


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

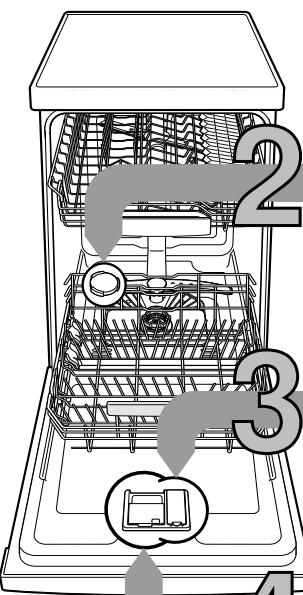


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

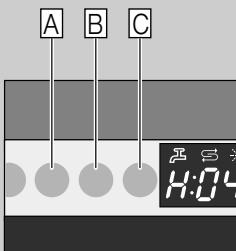


Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.


A speciális só betöltése

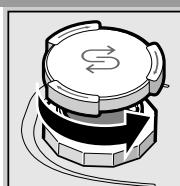Csavarja
le a fedeleit.

Csak az első
mosogatás előtt
töltsé meg
a sótartályt
vízze.

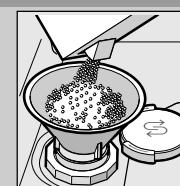


Speciális sót
töltsön be
(soha ne
mosogatószer!)

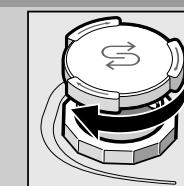

Zárja vissza
a fedeleit.
Azonnal
mosogathat!

Az öblítőszer betöltése


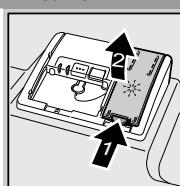


Nyomja meg
az 1-es jelzést,
emelje fel
a 2-es fedeleit.




Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).

Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmásak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.

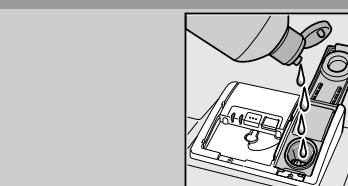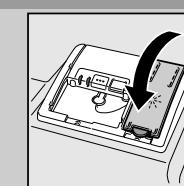
Töltsé be az
öblítőszeret.

Zárja vissza
a fedeleit.
KATT!


A mosogatószer betöltése

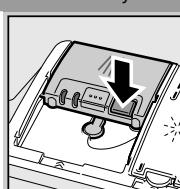

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

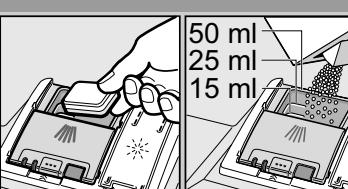

A mosogatószeret
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
tölts be.

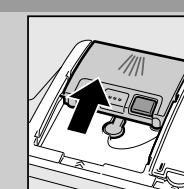

Tölja vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása



Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Intenzív
70°

Auto
45°/65°

Eco
50°

Üveg
40°

Gyors
45°

Előöblítés

Időtartam óra : percben.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Vízfogyasztás literben	16 - 7	9	4

A program elindítása Rajta ...

7

Kiegészítő funkciók **

Időmegtagadás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltelhez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megtör.

HigienePlus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Úgyeljen
az érzékeny
edényrészekre!)


9

A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítása
meg öket.

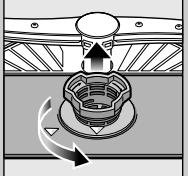


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz alatt
mossa le ...

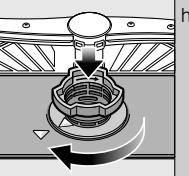


helyezze vissza ...

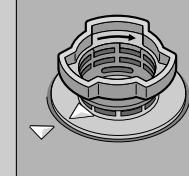


a szűrőrendszeret
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

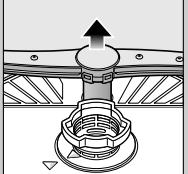


Az alsó kart
húzza felfelé ...

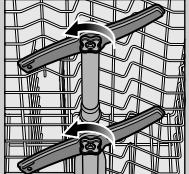

csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

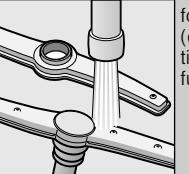


folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

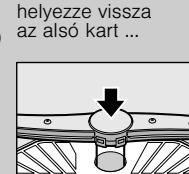

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

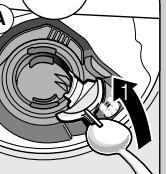

A

B

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

A hiba elhárítása

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
- ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
- ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
- ▶ Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 4. A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

Világít a „E:24”
és „” kijelzés*

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve
A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

Világít a „E:25”
és „” kijelzés*

A szennyvízsavattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készüléken
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

Hibajelenség

Az edény nem tisztta



Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

Lehetséges okok

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
Túl kevés a mosogatószerek
Nem megfelelő programot választott
A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

A hiba elhárítása

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszinű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszinű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek
rossz szárítási teljesítménye
Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

A poharak nem alkalmassak
a mosogatógépben való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószerek
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.

Használjon öblítőszert.

Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).

Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

Töltsön be sót.

Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.

Üvegmíléő mosogatószert használjon.

Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.

Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltünnek.

* modelltől függően

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.