


9001037426 (9710) 440 MV

hu

# Rövid tájékoztató Mosogatógép

Röviden és közérthetően:  
minden, ami a mosogatógéphez  
kell ...  
Az első használat előtt  
feltétlenül olvassa el a felállítási  
és használati utasítást!

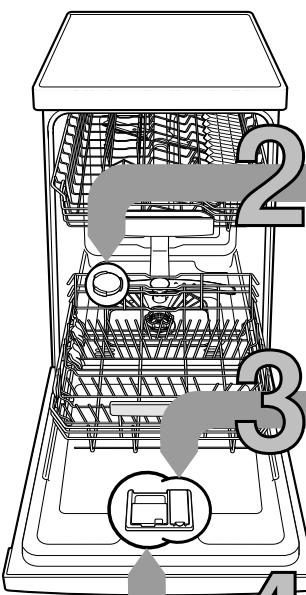


1

## A lágyítóberendezés beállítása \*

A vízkéménységről  
érdelkedőjön a vízműveknél,  
majd írja be az értéket ...

\* csak az első  
mosogatás  
előtt, vagy ha  
a vízkéménység  
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07




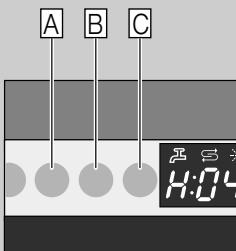


Hamar kész ...




## És így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.  
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.  
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszatér H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.




## A speciális só betöltése

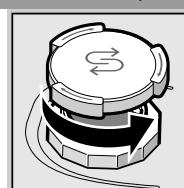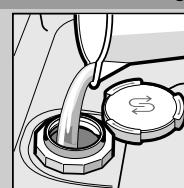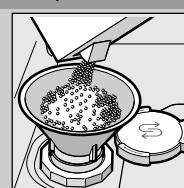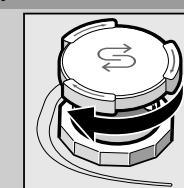Csavarja le  
a fedeleit.Csak az első  
mosogatás  
előtt töltön  
vízet a  
sótartályba.Töltsön be  
speciális sót  
(soha ne  
mosogatószer  
töltsön bel!)Zárja a fedeleit.  
Azonnal  
mosogathat.

## Az öblítőszer betöltése

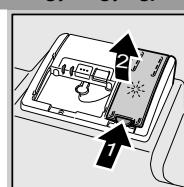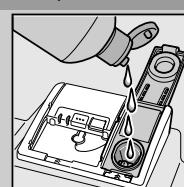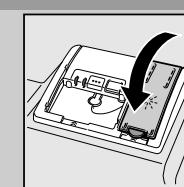Az 1-es jelölést  
nyomja le,  
a 2-es fedelét  
emelje meg.Töltsön be  
öblítőszer.Zárja a fedeleit.  
KLIKK!

## A mosogatószer betöltése

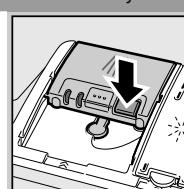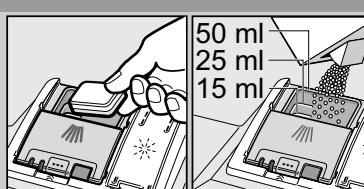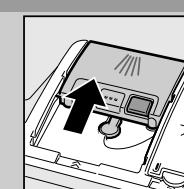Esetleg nyissa  
fel a fedeleit  
(nyomja meg  
a gombot).Figyelem!  
A kombinált  
termékek nem  
alkalmaznak minden  
programhoz, vegye  
figyelembe a gyártó  
utasításait.A mosogatószer  
csak a száraz  
mosogatószer-  
kamrába  
töltsön be.Tölje vissza  
a fedelelet,  
nyomja le.  
KOPP!

## A készülék bekapcsolása



## A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

### Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot  
tartalmazza. Készülékeknek megfelelő programjait  
a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek  
és megfelelnek az EN 50242 európai normának.  
A gyakorlatban eltérések lehetnek.

\* normál fél töltet

Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

Intenzív 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50°	Üveg 40°	Gyors 45°	Előöblítés

Időtartam óra : percben.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Vízfogyasztás literben	16 - 7	9	4

## A program elindítása Rajta ...

7 8

## Kiegészítő funkciók \*\*

Időmegtagadás  
(VarioSpeedPlus)  
... nagyobb  
energiafelhasználás  
révén azonos mosogatási  
teljesítmény mellett  
éri el.

Fele mennyisésg  
... kevés edény esetén,  
vízet, energiát és időt  
takarít meg.

Intenzív zóna  
... vegyes töltelhez  
tökéletes. A mosogatási  
nyomás és mosogatási  
hőmérséklet némileg  
megtör.


Higiéniaplus  
(HygienePlus)  
... mosogatás közben  
a hőmérséklet megnő.  
Ezzel a mosogatás  
higiénikusabb lesz.

Extra száritás  
... öblítés közben  
a magasabb  
hőmérséklet révén  
javítja a száritási  
eredményt. (Úgyeljen  
az érzékeny  
edényrészekre!)


\*\* modelltől függően

## Karbantartás és ápolás


Szűrők  
... ellenőrizze,  
esetleg tisztítása  
meg öket.

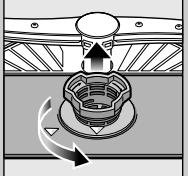


Forgassa  
el a szűrhengert,  
vegye  
ki a szűrőrendszeret ...

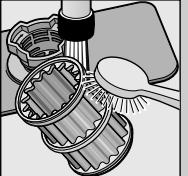

csapvíz alatt  
mossa le ...

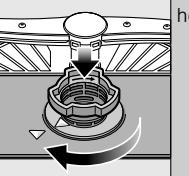


helyezze vissza ...

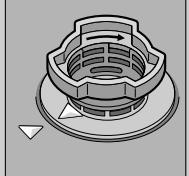


a szűrőrendszer  
csavarja be.  
**FIGYELEMEZ!**  
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok  
... távolítsa  
el a dugulásokat/  
lerakódásokat.

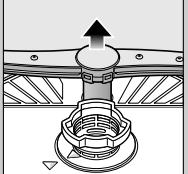


Az alsó kart  
húzza felfelé ...

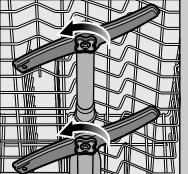

csavarja le a felső  
mosogatókarokat ...

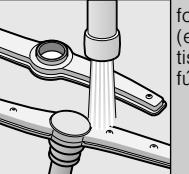


folyó víz alatt  
(esetleg fogpiszkálóval)  
tisztítsa ki a permetező  
fűvökákat ...

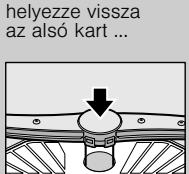

helyezze vissza  
az alsó kart ...



csavarja be  
erősen a felső  
mosogatókarokat.

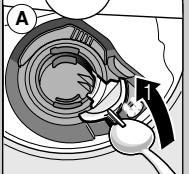


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

## Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

### Hibajelenség

Világít a „E:18”/„” kijelzés \*



### Lehetséges okok

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott  
vagy elvázkozva

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
- ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
- ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
- ▶ Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

Világít a „E:24”  
és „” kijelzés \*

Világít a „E:25”  
és „” kijelzés \*

Egyéb hibajelzés  
„E:XX” világít

A készülékben  
maradék víz van

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló  
A kemény késpengék hajlamosabbak  
Külső rozsdá

### A hiba elhárítása


- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsivattyút (lásd fent).
- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítsa.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
- ▶ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

### Hibajelenség

Az edény nem tisztta



Homok vagy grízszerű  
maradványok az edényen

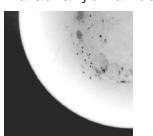

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszinű lerakódások  
az edényeken  
(eltávolíthatók)

Tejszinű bevonatok,  
az üvegnemű  
homályos/fénytelen  
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények  
elszíneződtek

### Lehetséges okok

- ▶ Az edények egymáson  
ill. egymás fölött vannak
- ▶ Túl kevés a mosogatószér
- ▶ Nem megfelelő programot választott
- ▶ A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
- ▶ A szűrők elszíneződtek,  
nem illeszkednek jól
- ▶ A mosogatókarok leblokkoltak

Túl sok/túl kevés  
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek  
rossz szárítási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak  
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószér  
Élelmiszer-színezékek által okozott  
elszíneződések (paradicsomszósz)

### A hiba elhárítása

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be,  
kerülje a ráfekvéset.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok  
szabadon foroghassanak.

Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.

Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Növelte az adagolást.  
Cserélje ki a termékét.

Használjon öblítőszert.

Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).

Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

Töltsön be sót.

Mosogatógépben mosogatható  
üvegárat használjon.

Üvegmíléő mosogatószert használjon.

Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.

Az elszíneződések jelentéktelenek;  
a további öblítésekkel eltünnek.

## A program megszakítása ...

Program közbben  
a START gombot  
kb. 3 másodpercre  
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző  
„0:01”-t mutat.  
kb. 1 perc múlva  
a programnak vége,  
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

## A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.

\* modelltől függően