


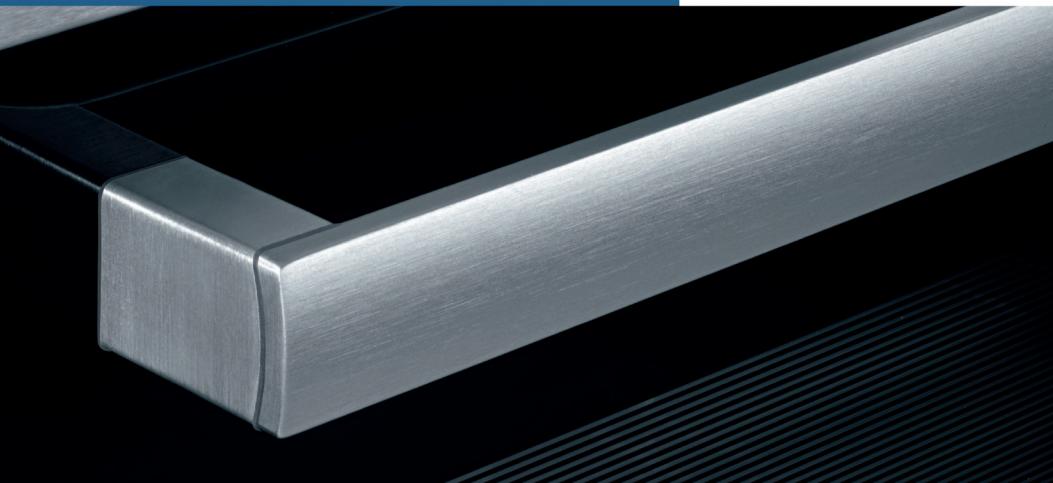

Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Prosto stoječi štedilnik  
Shporeti mbështetës  
Фиксиран шпорет  
HGD64D120E**



**BOSCH**

[sl] Navodila za uporabo ..... 3  
[sq] Udhëzim për përdorim ..... 30

[mk] Упатство за употреба ..... 58



# Vsebina

<b>Pomembna varnostna navodila.....</b>	<b>4</b>	Varčevanje z energijo pri uporabi plinskega kuhalšča.....	22
<b>Vzroki poškodb.....</b>	<b>7</b>	Okolu prijazno odstranjevanje.....	22
Poškodbe pečice .....	7	<b>Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu.....</b>	<b>22</b>
Poškodbe v spodnjem predalu .....	7	Kolači in pecivo.....	22
<b>Postavitev, priklop plina in elektrike.....</b>	<b>7</b>	Nasveti za peko.....	24
Prikluček za plin .....	7	Meso, perutnina, ribe .....	24
Motnje na plinski instalaciji/ vonj po plinu.....	7	Nasveti v zvezi s peko in žarom .....	26
Premikanje aparata s plinsko cevjo ali ročajem vrat .....	7	Narastki, gratinirane jedi, toast.....	26
Priklučitev na električno omrežje .....	8	Gotove jedi.....	27
Vodoravna postavitev štedilnika .....	8	Posebne jedi.....	27
Stenska pritrditev .....	8	Odtaljevanje .....	27
Postavitev aparata .....	8	Presuševanje .....	28
Ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri transportu .....	8	Vkuhavanje.....	28
<b>Vaš novi aparat .....</b>	<b>9</b>	<b>Akrilamid v živilih .....</b>	<b>29</b>
Splošno .....	9	<b>Priporočljivi sistem priprave jedi .....</b>	<b>29</b>
Kuhalno območje .....	9	Peka .....	29
Upravljalno polje .....	10	Peka na žaru .....	29
Notranjost aparata .....	10		
<b>Vaš pribor .....</b>	<b>11</b>		
Vstavljanje pribora .....	11		
Dodatni pribor .....	11		
Izdelki, ki so na voljo pri servisni službi .....	12		
<b>Pred prvo uporabo .....</b>	<b>12</b>	Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani <b>www.bosch-home.com</b> in v spletni trgovini <b>www.bosch-eshop.com</b>	
Programiranje časa .....	12		
Segrevanje pečice .....	12		
Čiščenje pribora .....	12		
<b>Nastavitev kuhalne plošče .....</b>	<b>12</b>		
Prvo čiščenje kron in pokrovov gorilnikov .....	12		
Prižiganje plinskega gorilnika .....	13		
Električna kuhalna plošča .....	13		
Preglednica - kuhanje .....	13		
<b>Primerne posode .....</b>	<b>14</b>		
Nasveti za uporabo .....	14		
<b>Programiranje pečice .....</b>	<b>15</b>		
Način gretja in temperatura .....	15		
<b>Programiranje časovnih funkcij .....</b>	<b>15</b>		
Programska ura .....	15		
Čas priprave .....	15		
Čas izklopa .....	16		
Trenutni čas .....	16		
<b>Varovalo za otroke .....</b>	<b>17</b>		
<b>Spreminjanje osnovnih nastavitev .....</b>	<b>17</b>		
<b>Vzdrževanje in čiščenje .....</b>	<b>17</b>		
Čistilna sredstva .....	17		
Zgornji steklen pokrov .....	19		
Montaža in demontaža ogrodja .....	19		
Montaža in demontaža vrata pečice .....	20		
Demontaža in montaža stekel vrata .....	20		
<b>Odprava motenj .....</b>	<b>21</b>		
Preglednica motenj .....	21		
Menjava žarnice na stropu pečice .....	21		
Stekleni pokrov .....	21		
<b>Servisna služba .....</b>	<b>22</b>		
Številki E in FD .....	22		
<b>Nasveti za varčevanje energije in varstvo okolja.....</b>	<b>22</b>		
Varčevanje z energijo v pečici .....	22		

# **⚠ Pomembna varnostna navodila**

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

To navodilo velja samo, če je na aparatu naveden simbol določene države. Če na aparatu ni tega simbola, morate upoštevati navodila za montažo, ki vsebujejo zahtevane podatke o prilagoditvi aparata na pogoje za priključitev v zadevni državi.

## **Kategorija aparatov:** Kategorija 1

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljajte.

Samo pooblaščeni serviser sme priključiti aparat in urediti preklop na drugo vrsto plina. Aparat je treba priključiti (priključitev na električno in plinsko omrežje) v skladu z navodili za uporabo in namestitev. Napačen priklop in napačna nastavitev lahko povzročita hujše nesreče in poškodbe aparata. Proizvajalec aparatov ne odgovarja za take poškodbe. Garancija za aparat ne velja več.

**Pozor:** Ta aparat je primeren samo za kuhanje. Ne smete ga uporabljati v druge namene, na primer za ogrevanje prostora.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

**Pozor:** Pri uporabi plinskega štedilnika se v prostoru kopijo topota, vlaga in proizvodi izgorevanja. Še posebej med uporabo aparata je treba zagotoviti dobro prezračevanje prostora: naravne prezračevalne odprtine naj bodo odprte ali pa namestite mehansko napravo za prezračevanje (npr. napo).

Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi aparata je lahko potrebno dodatno prezračevanje (odprite okno) ali pa učinkovito prezračevanje, kot je npr. prezračevalna naprava.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjim alarmom ali daljinskim upravljalnikom.

Ne uporabljajte neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke, saj lahko povzročijo nesreče.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali

mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor v notranjost aparata vedno vstavite tako, da bo pravilno obrnjen. Glejte opis pribora v navodilih za uporabo.

## **Nevarnost požara!**

- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štrleti preko pribora.
- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Zaprite dovod plina.
- Vroče olje in maščoba se hitro vnamejo. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhališče. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Kuhališča se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranujte nobenih predmetov.
- Aparat se močno segreva, gorljivi materiali se lahko hitro vnamejo. Vnetljivih predmetov (npr. razpršilcev ali čistilnih sredstev) nikoli ne hranite ali jih uporabljajte pod aparatom ali v njegovi bližini. Vnetljivih predmetov ne hranite na ali v pečici.

- Plinska kuhalica se močno segrejejo, če na njih ni posode. Aparat in napa nad njim se lahko poškodujete ali vnamejo. Ostanki masti v filtru nape se lahko vnamejo. Plinska kuhalica uporabljajte samo, če je na njih nameščena posoda.
- Hrbtna stran aparata se močno segreje. To lahko povzroči poškodbe priključnih kablov in cevi. Električni vodi/dotok plina se ne smejo dotikati zadnje strani aparata.
- Nikoli ne odlagajte gorljivih predmetov na kuhalico in jih ne shranujte v notranjosti aparata. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat. Izvlecite vtič iz vtičnice oz. izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Prekinite dovod plina.
- Površine spodnjega predala se lahko zelo segrejejo. V predalu shranujte le pribor pečice. Vnetljivih in gorljivih predmetov ne smete shranjevati v spodnjem predalu.

### **Nevarnost opeklina!**

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posodo iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlapi alkohola se lahko v vroči notranjosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.
- Kuhalica in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Površine aparata se med delovanjem segrejejo. Ne dotikajte se vročih površin. Otrok ne puščajte blizu aparata.
- Prazna posoda na vključenih plinskih kuhalicah se izjemno segreje. Nikoli ne segrevajte prazne posode.
- Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.

- **Pozor:** Deli, ki se dotikajo žara, se lahko med njegovim delovanjem zelo segrejejo. Otroci se ne smejo približati aparatu.
- Če jeklenka s tekočim plinom ne stoji navpično, lahko v aparat pride tekoč propan/butan. Pri tem se lahko na gorilnikih pojavi velik in sunkovit plamen. Komponente aparata se lahko poškodujejo in s časom prenehajo tesnit, zaradi česar nenadzorovano uhaja plin. V obeh primerih obstaja nevarnost opeklina. Jeklenke s tekočim plinom morajo biti vedno v navpičnem položaju.

### **Nevarnost opeklina!**

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Ko odprete vratca aparata, lahko uhaja vroča para. Vratca aparata odpirajte previdno. Otrok ne puščajte blizu.
- Zaradi vode lahko v vroči notranjosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

### **Nevarnost poškodb!**


- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovana priključni kabel in plinsko cev lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice in zaprite dovod plina. Pokličite servisno službo.
- Motnje ali poškodbe aparata so nevarne. Nikoli ne vklopite aparata v okvari. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Zaprite dovod plina. Pokličite servisno službo.
- Neustrezna velikost posode, poškodovana ali napačno nameščena posoda lahko povzroči hude telesne poškodbe. Upoštevajte navodila za posodo.

■ **Pozor:** Steklen pokrov lahko zaradi vročine poči. Pred zapiranjem pokrova izključite vse gorilnike. Počakajte, da se pečica ohladi, preden zaprete steklen pokrov.



■ Aparat lahko zdrsi s podnožja, če nanj ni pritrjen. Aparat mora biti s podnožjem trdno povezan.

### Nevarnost prevrnitve!

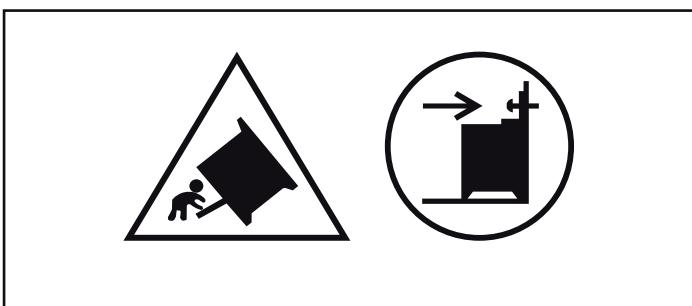

**Opozorilo:** Da se aparat ne bi prevrnil, je treba namestiti zaščito pred prevračanjem. Preberite navodila za namestitev.

### Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pri menjavi žarnice v notranjosti aparata so kontakti grla žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

# Vzroki poškodb

## Kuhalna plošča

### Pozor!

- Kuhališča uporabljajte samo, če je nanje postavljena posoda. Ne segrevajte praznih loncev ali ponev. Dno posode lahko poškodujete.
- Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom.
- Loned ali ponev postavite natančno na sredino gorilnika. Tako se toplota plamena gorilnika optimalno prenese na spodnjo stran lonca ali ponve. Ročaji se ne bodo poškodovali in na ta način boste maksimalno varčevali z energijo.
- Poskrbite, da so gorilniki kuhalne plošče vedno čisti in suhi. Kriona in pokrov gorilnika morata biti nameščena točno na svojem mestu.
- Pazite na to, da štedilnika nikoli ne vklopite (npr. otroci, ki se igrajo) ko je ta pokrit s pokrovom.

## Poškodbe pečice

### Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno

notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.

- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vlažna živila: Vlažnih živil ne shranjujte dlje časa v zaprti pečici. Emajl se lahko poškoduje.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Hlajenje z odprtimi vratci: Vrata aparata morajo biti med hlajenjem vedno zaprta. Tudi če vratca aparata odprete samo malo, se lahko sčasoma poškoduje sosednje pohištvo.
- Zelo umazano tesnilo vrat: Če je tesnilo vrat zelo zamazano, se vratca aparata pri delovanju aparata ne zaprejo več pravilno. Sosednji prednji deli pohištva se lahko poškodujejo. Skrbite za čistočo tesnila vrat.
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratca aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislonja.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.

## Poškodbe v spodnjem predalu

### Pozor!

V spodnji predal ne dajajte vročih predmetov. Lahko se poškoduje.

# Postavitev, priklop plina in elektriKE

## Priključek za plin

Namestitev lahko opravi le pooblaščeni serviser, v skladu z navodili, navedenimi v poglavju "Priklop na plin in prilagoditev aparata".

## Za pooblaščenega servisera oz. servisno službo

### Pozor!

- Nastavitev vrednosti za ta aparat so navedene na napisni tablici na zadnji strani aparata. Tovarniško nastavljena vrsta plina je označena z zvezdico (\*).
- Pred priklopom aparata se prepričajte, da so nastavitev aparata v skladu z lokalnimi pogoji priklopa (vrsta plina in tlak). V primeru, da je treba spremeniti nastavitev aparata, upoštevajte navodila v razdelku "Priklop na plin in prilagoditev aparata".
- Ta aparat ni priključen na odvod odpadnega plina. Priključiti in uporabljati ga je treba v skladu z montažnimi pogoji. Aparata ne priključite na izhod odpadnega plina. Upoštevati je treba vse predpise za prezračevanje.
- Priklop na plin je treba opraviti prek fiksnega priključka (plinske cevi), ki se ne premika, oz. varnostne cevi.
- Če uporabite varnostno cev, je nujno treba paziti na to, da cev ni priščipnjena ali stisnjena. Cev ne sme priti v stik z vročimi površinami.
- Plinski priključek (dotok plina ali varnostna cev) se lahko pritrdi z desne ali leve strani aparata. Priključek mora imeti lahko dostopno zapiralo.

## Motnje na plinski instalaciji/ vonj po plinu

V primeru motenj na plinski instalaciji ali če zaznate vonj po plinu,

- takoj zaprite dovod plina oz. ventil plinske jeklenke,
- takoj ugasnite odprt ogenj in cigarete,
- izključite električne naprave - tudi luči,
- odprite vrata in dobro prezračite prostor ter
- pokličite servisno službo ali podjetje za oskrbo s plinom.

## Premikanje aparata s plinsko cevjo ali ročajem vrat

Aparata nikoli ne premikajte tako, da ga držite za plinsko cev, saj lahko plinsko cev poškodujete. Nevarnost uhajanja plina! Aparata nikoli ne premikajte tako, da ga držite za ročaj vrat, saj lahko poškodujete tečaj in ročaj vrat.

## Priklučitev na električno omrežje

### Pozor!

- Aparat naj namesti servisna služba. Za priklop je potrebna 16 A varovalka. Aparat je namenjen za uporabo z napetostjo 220-240 V.
- Če napetost električnega omrežja pada pod 180 V, električni vžig ne deluje.
- V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve garancija ne velja.
- Če je poškodovan priključni kabel, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali ustreznno usposobljen strokovnjak.

### Za servisno službo


### Pozor!

- Aparat je treba priključiti v skladu s podatki na napisni tablici.
- Priključite aparat samo na električni priključek, ki ustreza veljavnim predpisom. Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat po potrebi odklopite z električnega omrežja.
- Treba je zagotoviti večpolen ločilni sistem.
- Nikoli ne uporabljajte podaljševalnih kablov in razdelilcev.
- Zaradi varnostnih razlogov je dovoljeno ta aparat priključiti le na ozemljen priključek. Če ozemljitveni priključek ne ustreza predpisom, zaščita pred električno nevarnostjo ni zagotovljena.
- Za priklop aparata morate uporabiti kabel tipa H 05 W-F ali enakovreden kabel.

## Vodoravna postavitev štedilnika

Štedilnik postavite neposredno na tla.


1. Izvlecite spodnji predal in ga odstranite tako, da ga dvignete. V notranjosti podnožja so spredaj in zadaj nameščene postavitvene noge.
2. Postavitvene noge po potrebi s šesterorobim ključem nastavite višje ali nižje, da bo štedilnik vodoraven (slika A).
3. Ponovno vstavite spodnji predal (slika B).

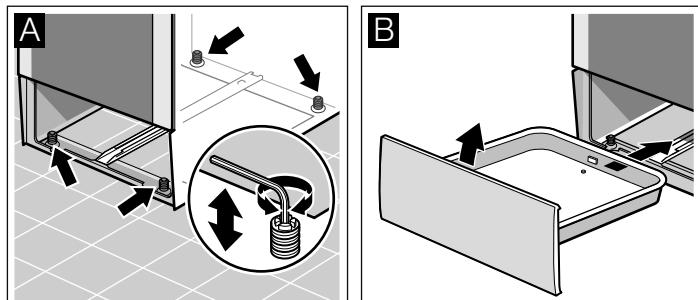

## Stenska pritrditev

Da se štedilnik ne bi prevrnil, ga s priloženim kotnim profilom pritrdite na steno. Prosimo, upoštevajte navodila za stensko montažo.

## Postavitev aparata

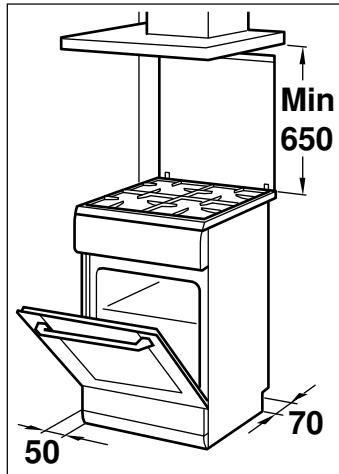

- Aparat postavite (v skladu z navedenimi dimenzijami) neposredno na kuhinjska tla. Aparata ne smete postaviti na kakšen drug predmet.
- Razdalja med zgornjim robom štedilnika in spodnjim robom filtra kuhinjske nape mora ustrezati navodilom proizvajalca filtra kuhinjske nape.
- Paziti je treba na to, da se postavitev aparata po opravljeni namestitvi ne spreminja več. Razdalja med močnim gorilnikom oz. gorilnikom za vok in čelnimi ploščami sosednjih pohištvenih elementov oziroma steno mora znašati vsaj 50 mm.

## Ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri transportu

Pritrdite vse preične dele v in na aparatu z lepilnim trakom, ki ga lahko odstranite brez sledi. Ves pribor (npr. pekač) s tanko zaščito iz kartona na robovih spravite v ustrezne predale, da preprečite poškodbe aparata. Med prednjo in hrbitno stranico v notranjosti vstavite karton ali podobno zaščito, da preprečite udarce ob notranjost steklenih vrat. Pritrdite vrata in, če obstaja, zgornji pokrov z lepilnim trakom prilepite na stranice aparata.

Shranite originalno embalažo aparata. Aparat transportirajte le v originalni embalaži. Upoštevajte puščice za transport na embalaži.

### Če originalna embalaža ni več na voljo

Zapakirajte aparat v zaščitno embalažo, da zagotovite zadostno zaščito pred morebitnimi poškodbami pri prevozu.


Aparat transportirajte v pokončnem položaju. Aparata ne držite za ročaj vrat ali priključke na hrbitni strani, saj se lahko poškodujejo. Na aparat ne odlagajte težkih predmetov.

# Vaš novi aparat

V tem poglavju so navedene informacije o aparatu, načinu delovanja in priboru.

## Splošno

Izvedba je odvisna od tipa aparata.

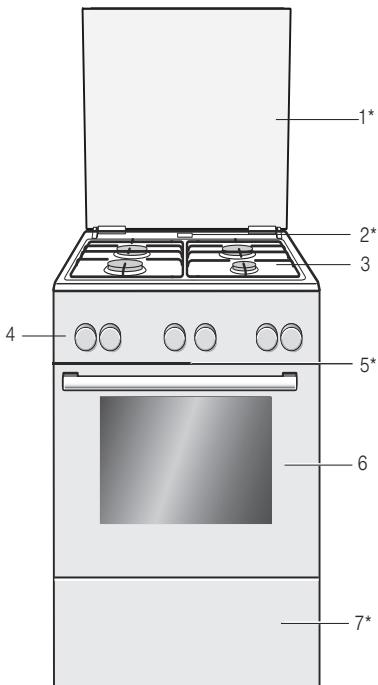

## Pojasnila

1\* Pokrov\*\*

2\* Uhajanje pare

### Pozor!

Med delovanjem pečice na tem mestu izstopa para.

3 Kuhalna plošča\*\*

4 Upravljalno polje\*\*

5\* Hladilni ventilator

6 Vratca pečice\*\*


7\* Predal v podnožju\*\*

\* Na voljo dodatno (pri nekaterih aparatih)

\*\* Glede na tip aparata so pri določenih podrobnostih možna odstopanja.

## Kuhalno območje

Tukaj je na voljo pregled nad upravljalnim poljem. Izvedba je odvisna od tipa aparata.

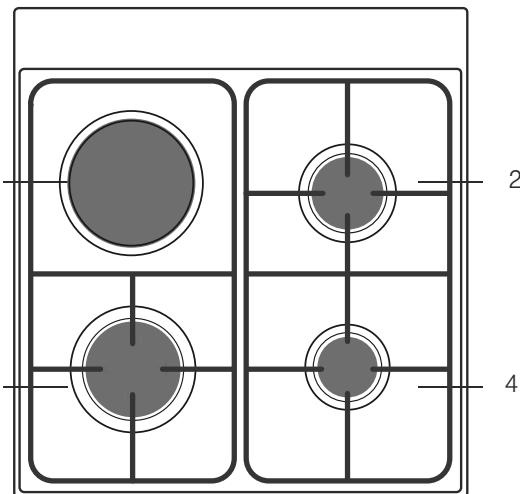

## Pojasnila

1 Električno kuhalische

2 Običajni gorilnik

3 Močni gorilnik

4 Varčni gorilnik

## Upravljalno polje

Glede na vrsto aparata so mogoča odstopanja pri podrobnostih.

### Izbirno stikalo

Z izbirnim stikalom nastavite želeni način gretja. Izbirno stikalo lahko obrnete v desno ali v levo.

Položaji	Funkcija
○ Nulta nastavitev	Pečica je izključena.
□ Zgornje in spodnje gretje	Kolači, sufleji in pusta pečenka, npr. govedina ali divjačina na enem nivoju. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.
☒ Vroč zrak*	Suhu pecivo, listnato testo in mesna enolončnica.
☐ Spodnje gretje	Za vkuhavanje, dopekanje in popekanje. Deluje spodnji grelnik.
☒ Obtočni žar	Meso, perutnino in ribe lahko na žaru pečete cele. Grelnik in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator razpihuje segreti zrak v pečici.
☒ Raven žar, majhna površina	Na žaru lahko pečete zrezke, klobase, ribe in popečen kruh v majhnih količinah. Segreje se samo srednji del grelnika.
☒ Raven žar, velika površina	Na žaru lahko pečete več zrezkov, klobas, rib in popečenega kruha. Segreje se celotna površina pod grelnikom.
☒ Odtaljevanje	Na primer mesa, perutnine, kruha in tort. Ventilator razpihuje segreti zrak v pečici.

\* Način segrevanja po razredu energetske učinkovitosti EN50304.

Ko je želeni način gretja nastavljen, se prižge lučka v pečici.

### Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo in stopnjo žara.

Položaji	Funkcija
● Nulta nastavitev	Pečica ne greje.
50-270 Temperaturno območje	Podatki za temperaturo v °C.
1, 2, 3 Stopnje žara	Stopnje peke na žaru, majhna □ in velika □ površina. Stopnja 1 = šibka Stopnja 2 = srednja Stopnja 3 = visoka

Ko se pečica segreva, na prikazovalniku sveti simbol za temperaturo . Ko je segrevanje prekinjeno, simbol ugasne. Pri nekaterih nastavivah lučka ne sveti.

### Stikalo kuhaliska

Grelni moč kuhalnih mest lahko nastavite s štirimi stikali.

Položaji	Funkcija/plinski štedilniki
○ Nulta nastavitev	Štedilnik je izklopljen.
☒ Nastavitev vžiga	Nastavitev vžiga
Ⓐ Območje za nastavitev	velik plamen = najvišja nastavitev varčen plamen = najmanjša nastavitev

Na koncu območja za nastavitev je prislon. Prenehajte z obračanjem.

Položaj	Kuhalna plošča/funkcija
0 Ničelni položaj	Kuhalnica je izključena.
1-6 Stopnje kuhanja	1 = najmanjša moč 6 = največja moč

Ob vključitvi kuhalne plošče zasveti kontrolna lučka.

### Upravljalni gumbi in prikazovalnik

Tipke so namenjene nastaviti različnih dodatnih funkcij. Na prikazovalniku se prikažejo nastavljene vrednosti.

Tipka	Uporaba
⌚ Časovne funkcije	Izberite programsko uro , čas priprave , čas izklopa
☞ Zaščita otrok	Blokiranje in deblokiranje upravljalnega polja.
- Minus	Zmanjšanje nastavljenih stopenj.
+ Plus	Povečanje nastavljenih stopenj.

Na prikazovalniku oklepaja [ ] označujete simbol trenutno aktivne časovne funkcije.

### Tipke

Pod tipkami so senzorji. Tipk zato ne pritiskajte močno. Simbolov se samo rahlo dotaknite.

### Notranjost aparata

V notranjosti aparata je nameščena lučka za osvetlitev pečice. Hladilni ventilator ščiti pečico pred pregrevanjem.

### Žarnica v pečici

Med obratovanjem sveti lučka za osvetlitev notranjosti aparata.

### Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vklaplja in izklaplja. Vroč zrak uhaja skozi vrata.

Hladilni ventilator deluje še nekaj časa po izklopu pečice, da se ta prej ohladi.

### Pozor!

Ne prekrijte prezračevalnih rež. V nasprotnem primeru se pečica pregreje.

# Vaš pribor

Priložen pribor je primeren za veliko jedi. Bodite pozorni, da je pribor ob vstavljanju v notranjost aparata vedno pravilno obrnjen.

Da bo priprava določenih jedi še bolje uspela ali da bo uporaba pečice še bolj udobna, vam je na voljo dodatni pribor.



## Rešetka

Za posodo, pekače za kolače, pečenko, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.

Rešetka vstavite tako, da je odprta stran obrnjena proti vratom pečice, ukrivljeni del pa navzdol .




## Emajliran pekač

Za kolače in piškote.

Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.


Pribor lahko izvlečete približno do polovice, preden se zaskoči. Tako lahko na enostaven način vzamete jedi iz pečice.

Pri vstavljanju v notranjost aparata bodite pozorni, da je izboklina na zadnji strani pribora. Pribor se bo le tako pravilno zaskočil.

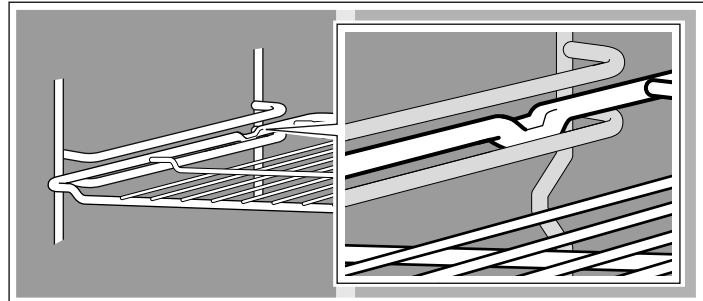

## Vstavljanje pribora

Pribor lahko vstavite v aparat na 5 različnih nivojev. Pribor vedno vstavite do prislonja, da se ne bo dotikal stekla vratc.

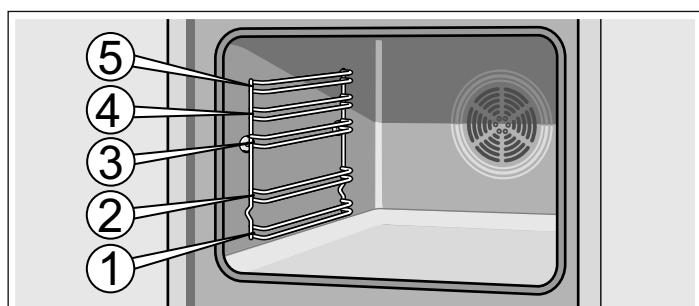

**Opomba:** Če se pribor segreje, lahko spremeni obliko. Takoj ko se spet ohladi, deformacija izgine. To ne vpliva na delovanje.

Držite pekač ob straneh z obema rokama in ga vodoravno vstavite v ogrodje. Med vstavljanjem pekača ne premikajte levo ali desno. Sicer ga boste sicer teže vstavili. Prav tako lahko poškodujete emajlirane površine.

Pribor lahko dokupite na servisu, v specializiranih trgovinah ter na internetu. Prosimo, navedite HEZ-številko.

## Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko dokupite na servisu in v specializiranih trgovinah. V naših brošurah ali na internetu najdete različne izdelke za svojo pečico. Izberite dodatnega pribora in možnosti naročanja prek interneta se med posameznimi državami razlikujejo. Ustrezen informaciji najdete v prodajni dokumentaciji.

Vsek dodatni pribor ni primeren za vsak aparat. Pri nakupu vedno sporočite celotno ime svojega aparata (E-št.).

Dodatni pribor	Številka HEZ	Funkcija
Pekač za pico	HEZ317000	Še posebej primeren je za pice, globoko zamrznjene jedi in okrogle torte. Namesto univerzalnega pekača lahko uporabite tudi pekač za pico. Vstavite pekač nad rešetko in upoštevajte podatke v preglednicah.
Vstavljava rešetka	HEZ324000	Za peko. Rešetko za žar vedno postavite v univerzalni pekač. Tja se bosta odcejala mast in sok iz mes.
Pekač za žar	HEZ325000	Pri peki na žaru ga uporabljajte namesto rešetke ali kot zaščito proti škropljenju, da se pečica manj umaže. Rešetko uporabljajte samo z univerzalnim pekačem.  Meso na pekaču za žar: Uporabljate lahko samo nivoje 1, 2 in 3.  Pekač za žar kot zaščita pred škropljenjem: Pod rešetko vstavite univerzalni pekač s pekačem za žar.
Glineni pekač	HEZ327000	Glineni pekač je še posebej primeren za pripravo domačega kruha, žemljic in pice, ki mora imeti hrustljavo dno. Glineni pekač je treba vedno segreti na priporočeno temperaturo.
Emajliran pekač	HEZ331003	Za kolače in piškote.  Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
Emajlirani pekač s premazom proti prijemanju	HEZ331011	Kolače in piškote lahko dobro porazdelite po pekaču. Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
Univerzalni pekač	HEZ332003	Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje masti ali soka mesa pod rešetko.  Univerzalni pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratcem pečice.

Dodatni pribor	Številka HEZ	Funkcija
Univerzalni pekač s premazom proti prijemanju HEZ332011		Sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in velike pečenke lahko dobro porazdelite po univerzalnem pekaču. Univerzalni pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratcem pečice.
Pokrovka za profesionalno ponev	HEZ333001	S pokrovko postane profesionalna ponev profesionalni pekač.
Profesionalna ponev z vstavljivo rešetko	HEZ333003	Še posebej primerna za pripravo večjih količin.
Rešetka	HEZ334000	Za posodo, pekače za kolače, pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.
Stekleni pekač	HEZ915001	Stekleni pekač je primeren za dušene jedi in narastke. Posebej primeren za programe in avtomatsko peko.

## Izdelki, ki so na voljo pri servisni službi

Za svoje gospodinjske aparate lahko pri servisni službi, v specializiranih trgovinah ali prek interneta naročite ustrezna

Negovalne krpe za površine iz legiranega jekla	Kat. št. 311134	Preprečujejo odlaganje umazanije. Krpe površine iz legiranega jekla prepojijo s posebnim oljem, ki površine optimalno neguje.
Čistilni gel za žar	Kat. št. 463582	Za čiščenje notranjosti aparata. Gel je brez vonja.
Krpa z mikrovlakni s strukturo satovja	Kat. št. 460770	Posebej primerna za čiščenje občutljivih površin, kot so steklo, steklokeramika, legirano jeklo ali aluminij. Krpa z mikrovlakni v enem koraku odstrani mokre ali mastne madeže.
Varovalo vratc	Kat. št. 612594	Otroci ne bodo mogli odpreti vratc pečice. Varovalo je nameščeno v različnih položajih, odvisno od izvedbe vratc aparata. Upoštevajte navodila, ki so priložena varovalu vratc.

## Pred prvo uporabo

V tem poglavju je opisano, kaj je treba storiti, preden v pečici prvič pripravljate hrano. Najprej preberite poglavje *Varnostna navodila*.

### Programiranje časa

Po priklopu na prikazovalniku utripajo simbol in štiri nule. Nastavite čas.

1. Pritisnite tipko .

Na prikazovalniku se pojavi čas **12:00**.

2. Nastavite čas s tipkama **+** ali **-**.

Nastavljeni čas se prikaže po nekaj sekundah.

### Segrevanje pečice

Da odstranite vonj po novem izdelku, segrejte prazno in zaprto pečico. Za to je najprimernejše enourno gretje z zgornjim/spodnjim grelnikom pri temperaturi 240 °C. Pri tem pazite, da v notranjosti aparata ni ostankov embalaže.

Med segrevanjem pečice zračite kuhinjo.

1. Z izbirnim stikalom nastavite zgornji/spodnji grelnik .

2. Temperaturni regulator nastavite na 240 °C.

Po eni uri izklopite pečico. Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

### Čiščenje pribora

Pribor pred prvo uporabo temeljito očistite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje.

## Nastavitev kuhalne plošče


Vaša kuhalna površina ima tri plinske gorilnike in eno kuhalno ploščo. Tu najdete navodila za prižiganje plinskih gorilnikov in nastavitev kuhalne plošče.

### Prvo čiščenje kron in pokrovov gorilnikov

Pokrove (1) in krone (2) gorilnikom očistite z vodo in čistilnim sredstvom. Posamezne dele takoj dobro posušite.

Krono in pokrov gorilnika ponovno namestite na podstavek gorilnika (5). Pazite na to, da se vžigalna svečka (3) in termoelement (4) ne poškodujeta.


Šoba (6) mora biti zmeraj suha in čista. Pokrov gorilnika vedno položite natančno na kruno gorilnika.

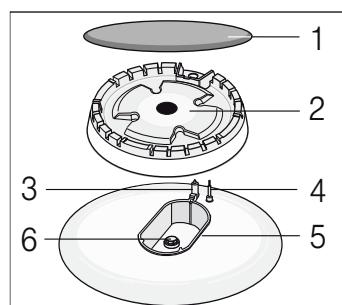

## Prižiganje plinskega gorilnika

Pokrov gorilnika vedno položite natančno na kruno gorilnika. Odprtine na kruni gorilnika morajo biti vedno proste. Vsi deli morajo biti suhi.

1. Odprite zgornji pokrov. Zgornji pokrov mora biti odprt, vse dokler bo štedilnik obratoval.
2. Obrnite stikalo želenega kuhalisca v levo v položaj za vžig . Vžig se sproži.
3. Pritisnite stikalo kuhalisca in ga držite 1–3 sekunde. Izstopati začne plin in plinski gorilnik se prižge.

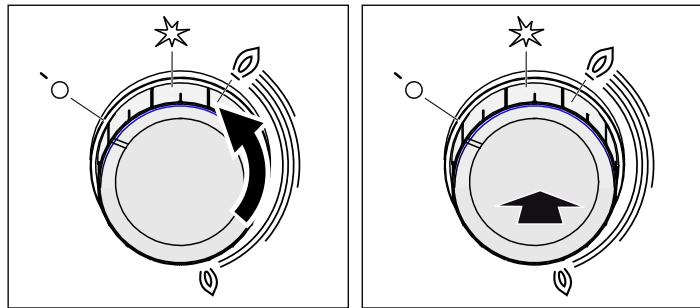

Varovalo vžiga je aktivirano. Če plinski plamen ugasne, varovalo vžiga samodejno prekine dotok plina.

4. Nastavite želeno velikost plamena.  V območju nastavitve med položajem za izklop  in nastavljivo plamen ni stabilen. Zato vedno izberite nastavitev med  visok in  nizek plamen.
5. Če plamen znova ugasne, ponovite postopek od 2. koraka.
6. Če želite zaključiti s kuhanjem, obrnite stikalo kuhalisca v desno v položaj  za izklop.

Stikalo za kuhalisce ne bi smel biti v položaju za prižig nikdar dlje kot 15 sekund. Če gorilnik tudi po 15 sekundah ne gori, počakajte najmanj eno minuto. Nato prižiganje ponovite.

### Pozor!

Če po izklopu na štedilniku, ki je še vroč, obrnete stikalo kuhalisce, izstopa plin. Če stikala za kuhalisce ne obrnete v položaj za prižig , se dovod plina po 60 sekundah prekine.

### Plinski gorilnik se ne prižge

Pri izpadu električnega toka ali če so vžigalne svečke vlažne, lahko plinski gorilnik prižgete z vžigalnikom ali vžigalicami.

## Električna kuhalna plošča

Električno kuhalisce, stopnje kuhanja	Toplotna moč	Ustrezni premeri posode za električno kuhalisce
1	100 W	14,5 cm
2	150 W	14,5 cm
3	220 W	14,5 cm
4	500 W	14,5 cm
5	720 W	14,5 cm
6	1000 W	14,5 cm

### Segrevanje kuhalne plošče

Da odstranite vonj po novem izdelku, kuhalno ploščo segrevajte brez posode z največjo stopnjo 3 minute.

### Nastavitev električnega kuhalisca

Grelno moč kuhalisce lahko nastavite s stikali kuhalisce.

Postopajte po naslednjem postopku:

1. Odprite pokrov kuhalne plošče. Ko je električna kuhalna plošča vklopljena, mora biti pokrov odprt.
2. Stikalo električnega kuhalisca obrnite v levo na ustrezno stopnjo kuhanja med 1 in 6.

3. Premer električnega kuhalisca znaša 145 mm. Za kuhanje uporabite posodo z ravnim dnem in enakim premerom.

4. Za konec priprave jedi stikalo električnega kuhalisca nastavite na 0.

stopnja kuhanja 1 = najmanjša moč

stopnja kuhanja 6 = največja moč

Način gretja	1 ali 2	Odvisno od količine
Kuhanje	6 2	Začetek postopka kuhanja Nadaljnji postopek kuhanja, po potrebi na višji ali nižji stopnji moči
Peka na žaru	6 4	Segrevanje olja, začetek peke na žaru Nadaljevanje peke na žaru

Ko je kuhalisce vključeno, se prižge kontrolna lučka.

### Pomembne informacije o vašem električnem kuhalisu

Če premer posode ne ustreza velikosti kuhalisca ali je dno posode neravno, to povzroči nepotrebitno porabo energije. Prekipele jedi se prižgejo in povzročijo madeže, ki jih je težko odstraniti.

Bodite pozorni, da je dno posode suho.

Električnega kuhalisca ne vklapljamte, če na njem ni posode.

Zaradi topote se kovinski robovi kuhalne plošče sčasoma obarvajo. Spremembo barve lahko odstranite tako, da kovinski rob zdrgnete z grobo stranjo gobo za pomivanje ali čistilnim sredstvom. Med čiščenjem pazite, da gobica ne pride v stik s kuhaliscem.

Ko izklopite kuhalisce, to ostane vroče še nekaj časa. Otrok ne puščajte blizu aparata.

Poskrbite, da je vrtljivi gumb kuhalisca po izpadu električnega toka izklopljen.

### Preglednica - kuhanje

Za vsako kuhalisce izberite pravo velikost posode. Premer posode ali dna ponve mora ustrezzati premeru kuhalisca.

Čas priprave je odvisen od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja. Optimalen čas priprave lahko najbolje ocenite sami.

Kuhajte z malo vode, da se ohranijo vitamini in minerali. Izberite kratek čas priprave, da bo zelenjava ostala čvrsta in hrnilna.

Primer	Jed	Kuhališče	Stopnja kuhanja
<b>Topljenje</b>	Čokolada, maslo, margarina	Varčni gorilnik	majhen plamen
<b>Pogrevanje</b>	Juha, zelenjava iz pločevinke	Običajni gorilnik Električno kuhališče**	majhen plamen 1-2
<b>Pogrevanje in hranjenje jedi na toplem</b>	Juhe	Varčni gorilnik Električno kuhališče**	majhen plamen 1-2
<b>Kuhanje v sopari*</b>	Riba	Običajni gorilnik Električno kuhališče**	med velikim in majhnim plamenom 3-4
<b>Dušenje*</b>	Krompir in ostala zelenjava, meso	Običajni gorilnik Električno kuhališče**	med velikim in majhnim plamenom 3-4
<b>Kuhanje*</b>	Riž, zelenjava, mesne jedi (z omakami)	Običajni gorilnik Električno kuhališče**	velik plamen 5-6
<b>Peka</b>	Palačinke, krompir, rezki, ribje palčke	Močan gorilnik** Gorilnik za vok**	med velikim in majhnim plamenom

\* Če kuhatе v pokriti posodi, zmanjšajte plamen, kakor hitro začne jed vreti.

\*\* Dodaten pribor. Na voljo pri določenih aparatih, odvisno od vrste aparata (pri uporabi gorilnika za vok priporočamo uporabo voka.)

## Primerne posode

Gorilnik/električno kuhališče	Najmanjši premer posode	Največji premer posode
Električno kuhališče*	14,5 cm	14,5 cm
Gorilnik za vok** 3,6 kW	24 cm	28 cm
Močni gorilnik 3 kW	24 cm	28 cm
Običajni gorilnik 1,7 kW	18 cm	24 cm
Varčni gorilnik 1 kW	12 cm	18 cm

\* Opcija (za modele z električnim kuhališčem)

\*\* Opcija (za modele z gorilnikom za vok)

## Nasveti za uporabo

Naslednji nasveti vam ponujajo načine, kako privarčevati z energijo in preprečiti poškodbe na posodi:




Uporabljajte posode, ki so primerne velikosti za gorilnike.

Na velikih gorilnikih ne uporabljajte majhnih posod. Plamen se ne sme dotikati strani posode.





Ne uporabljajte preoblikovanih posod, ki na kuhalni plošči niso stabilne. Posode se lahko prevrnejo.


Uporabljajte samo posode z ravnim in debelim dnem.

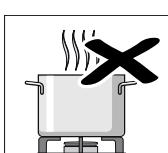

Nikoli ne kuhatе brez pokrova ali z zamaknjениm pokrovom. Tako potrošite veliko energije.

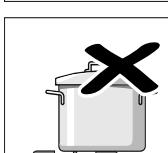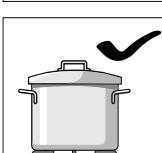


Posodo vedno postavite na sredino gorilnika, sicer se lahko prevrne.

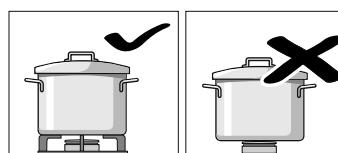


Posode postavite na rešetke, nikoli neposredno na gorilnik.

Pred uporabo se prepričajte, da so rešetke za posode in pokrovi plinskega gorilnika pravilno nameščeni.

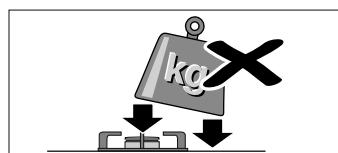

Previdno ravnjajte s posodami na kuhalni plošči.

Ne udarjajte po kuhalni plošči in nanjo ne postavljajte težkih predmetov.

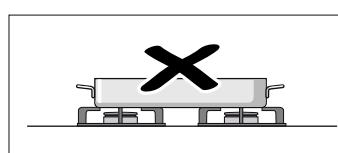

Za eno posodo ne uporabljajte dveh gorilnikov ali virov toplote.

Pekačev, glinenih loncev itd. ne uporabljajte dlje časa pri največji moči.

# Programiranje pečice


Za programiranje pečice je na voljo več možnosti. V nadaljevanju je opisano programiranje načina gretja in temperature oz. stopnje žara. S pečico je mogoče programirati čas priprave (trajanje) in čas izklopa za vsako jed. Več informacij najdete v poglavju *Programiranje časovnih funkcij*.

**Opomba:** Priporočamo, da pred pripravo jedi pečico vnaprej segrete, da preprečite nastanek odvečnega kondenzata na steklu.


## Način gretja in temperatura

Primer na sliki: zgornji/spodnji grelnik pri 190 °C ☰.

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.

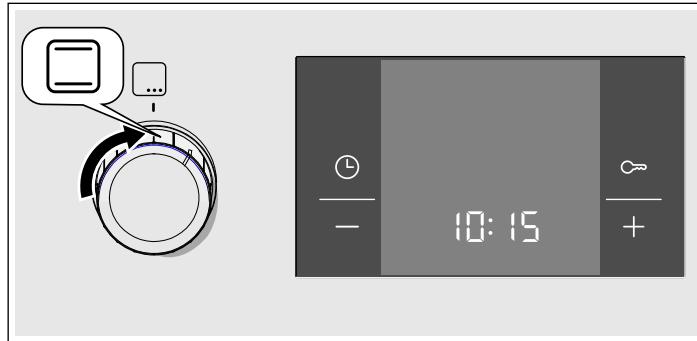

2. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo ali stopnjo žara.

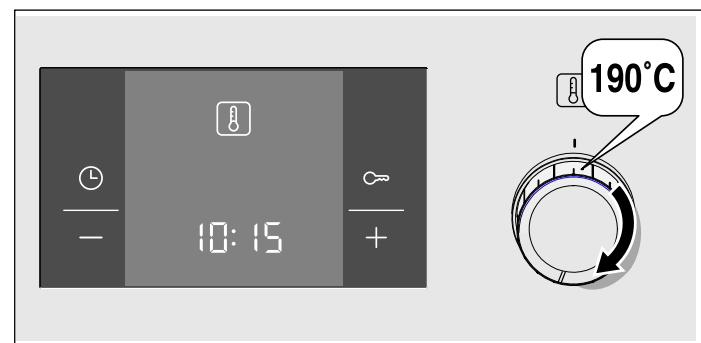

Pečica se segreva.

### Izklop pečice

Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

### Spreminjanje nastavitev

Način gretja in temperaturo ali stopnjo žara lahko kadarkoli spremenite s pripadajočim regulatorjem.

# Programiranje časovnih funkcij

Vaš štedilnik ima različne časovne funkcije. S tipko ⌂ aktivirajte meni in funkcije boste lahko spremenjali. Med nastavljanjem svetijo simboli za čas. Oklepaji [ ] označujejo izbrano časovno funkcijo. Že programirano časovno funkcijo lahko neposredno spremenite s tipkama + ali -, če je simbol ustrezone časovne funkcije v oklepajih [ ].

## Programska ura

Programska ura deluje neodvisno od pečice. Programska ura ima svoj zvočni signal. Tako je mogoče razločiti, ali je potekla programska ura ali izklopnna avtomatika (čas priprave).

1. Enkrat pritisnite tipko ⌂.

Na prikazovalniku zasvetijo simboli, oklepaji oklepajo simbol ☰.

2. Čas na programske ure nastavite s tipkama + ali -.

Predlagana vrednost tipke + = 10 minut

Predlagana vrednost tipke - = 5 minut

Nastavljeni čas se prikaže po nekaj sekundah. Čas, nastavljen na programske ure, se začne odštevati. Na prikazovalniku zasveti simbol [⌚] in prikaže se potek časa na programske ure. Drugi simboli za čas ugasnejo.

### Čas, nastavljen na programske ure, je potekel.

Oglesi se zvočni signal. Na prikazovalniku se prikaže 00:00. Izključite programsko uro s tipko ⌂.

### Spremenjanje časovnih nastavitev na programske ure

Čas, nastavljen na programske ure, nastavite s tipkama + ali -. Spremenjen čas se prikaže po nekaj sekundah.

### Brisanje časovnih nastavitev na programske ure

Čas priprave na programske ure ponastavite na 00:00, tako da pritisnete tipko -. Spremenjen čas se prikaže po nekaj sekundah. Programska ura se izključi.

### Priklic časovnih nastavitev

Če je nastavljenih več časovnih funkcij, na prikazovalniku svetijo ustreznih simboli. Simbol časovne funkcije, ki je v ospredju, je prikazan v oklepajih.

Za priklic programske ure ☰, časa priprave ☰, časa izklopa ☰ ali ure ☰ pritisnite tipko ⌂, dokler želeni simbol ni prikazan v oklepajih. Na prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže ustrezen podatek o času.

### Čas priprave

Pečica omogoča, da za vsako jed programirate čas priprave. Ko nastavljeni čas priprave poteče, se pečica samodejno izključi. Tako vam ni treba prekiniti drugih opravil, da bi izključili pečico, prav tako časa priprave ni mogoče nehote prekoračiti.

Primer na sliki: čas priprave 45 minut.

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.

2. S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo ali stopnjo žara.

3. Dvakrat pritisnite tipko ⌂.

Na prikazovalniku se prikaže 00:00. Simboli za čas zasvetijo in poleg simbola ☰ zasvetita oklepaj.



#### 4. Nastavite čas priprave s tipkama + ali -.

Predlagana vrednost tipke + = 30 minut

Predlagana vrednost tipke - = 10 minut



Pečica se vključi po nekaj sekundah. Na prikazovalniku se pojavi potek časa priprave in zasveti simbol [-]. Drugi simboli za čas ugasnejo.

#### Čas priprave je potekel

Oglasi se zvočni signal. Pečica preneha greti. Na prikazovalniku se prikaže **00:00**. Pritisnite tipko  $\odot$ . Nastavite nov čas priprave s tipkama + ali -. Ali dvakrat pritisnite tipko  $\odot$  in obrnite izbirno stikalo na ničelni položaj. Pečica je izključena.

#### Spreminjanje časa priprave

Čas priprave spremenite s tipkama + ali -. Spremenjen čas se prikaže po nekaj sekundah. Če je nastavljena programska ura, najprej pritisnite tipko  $\odot$ .

#### Brisanje časa priprave

Čas priprave ponastavite na **00:00**, tako da pritisnete tipko -. Spremenjen čas se prikaže po nekaj sekundah. Čas je bil izbrisani. Če je nastavljena programska ura, najprej pritisnite tipko  $\odot$ .

#### Priklic časovnih nastavitev

Če je nastavljenih več časovnih funkcij, na prikazovalniku svetijo ustrezeni simboli. Simbol časovne funkcije, ki je v ospredju, je prikazan v oklepajih.

Za priklic programske ure  $\square$ , časa priprave  $\downarrow$ , časa izklopa  $\curvearrowleft$  ali ure  $\odot$  pritisnjte tipko  $\odot$ , dokler želeni simbol ni prikazan v oklepajih. Na prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže ustrezni podatek o času.

#### Čas izklopa

Pečica omogoča nastavitev časa, ob katerem naj bo jed gotova. Pečica se samodejno vključi in se nato izključi po nastavljenem času. Tako lahko jed npr. zjutraj postavite v aparatu in pečico programirate tako, da bo jed gotova opoldne.

Pazite, da živila ne bodo predolgo v pečici, da se ne pokvarijo.

Primer na sliki: ura je 10:30, čas priprave znaša 45 minut in pečica naj bi se izključila ob 12:30.

1. Nastavite izbirno stikalo.


2. Nastavite temperaturni regulator.

3. Dvakrat pritisnjte tipko  $\odot$ .

4. Nastavite čas priprave s tipkama + ali -.

#### 5. Pritisnite tipko $\odot$ .

Oklepaja sta ob simbolu  $\curvearrowleft$ . Prikaže se čas, ko bo jed gotova.

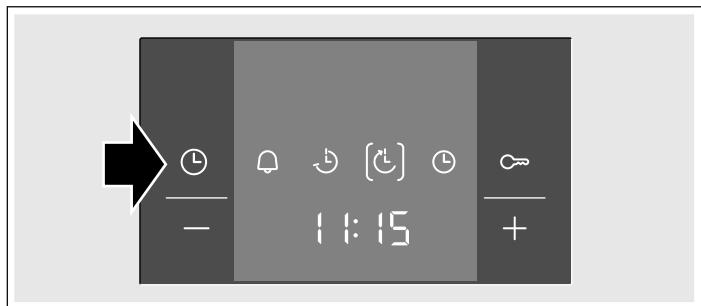

#### 6. Čas izklopa zamaknite nazaj s tipkama + ali -.



Pečica po nekaj sekundah prikaže nastavljen čas in ostane v stanju pripravljenosti. Na prikazovalniku je prikazan čas, ob katerem bo jed gotova, in simbol  $\curvearrowleft$  je prikazan v oklepaju. Simbola  $\square$  in  $\odot$  ugasneta. Ko se pečica vključi, se prikaže potek časa priprave in simbol  $\downarrow$  se prikaže v oklepaju. Simbol  $\curvearrowleft$  ugasne.

#### Čas priprave je potekel

Oglasi se zvočni signal. Pečica preneha greti. Na prikazovalniku se prikaže **00:00**. Pritisnite tipko  $\odot$ . Nastavite nov čas priprave s tipkama + ali -. Ali dvakrat pritisnjte tipko  $\odot$  in obrnite izbirno stikalo na ničelni položaj. Pečica je izključena.

#### Spreminjanje časa izklopa

Čas izklopa spremenite s tipkama + ali -. Spremenjen čas se prikaže po nekaj sekundah. Če je nastavljena programska ura, najprej dvakrat pritisnjte tipko  $\odot$ . Če čas priprave že teče, časa izklopa ne spremanjajte. To bi lahko vplivalo na rezultat priprave.

#### Brisanje časa izklopa

S tipko - ponastavite čas konca priprave na trenutni čas. Spremenjen čas se prikaže po nekaj sekundah. Pečica se izključi. Če je nastavljena programska ura, najprej dvakrat pritisnjte tipko  $\odot$ .

#### Priklic časovnih nastavitev

Če je nastavljenih več časovnih funkcij, na prikazovalniku svetijo ustrezeni simboli. Simbol časovne funkcije, ki je v ospredju, je prikazan v oklepajih.

Za priklic programske ure  $\square$ , časa priprave  $\downarrow$ , časa izklopa  $\curvearrowleft$  ali ure  $\odot$  pritisnjte tipko  $\odot$ , dokler želeni simbol ni prikazan v oklepajih. Na prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže ustrezni podatek o času.

#### Trenutni čas

Po priklopu ali izpadu električnega toka na prikazovalniku utripajo simbol  $\odot$  in štiri nule. Nastavite čas.

1. Pritisnite tipko  $\odot$ .

Na prikazovalniku se pojavi čas **12:00**.

2. Nastavite čas s tipkama + ali -.

Nastavljeni čas se prikaže po nekaj sekundah.

## Spreminjanje časa

Nastavljeni ne sme biti nobena druga časovna funkcija.

### 1. Štirikrat pritisnite tipko ⓧ.

Na prikazovalniku zasvetijo simboli za čas in oklepaji oklepajo simbol ⓧ.

### 2. Nastavite čas s tipkama + ali -.

Po nekaj sekundah se prikaže programiran čas.

## Umik ure s prikazovalnika

Uro lahko umaknete s prikazovalnika. Več o tem lahko preberete v poglavju *Spreminjanje osnovnih nastavitev*.

## Varovalo za otroke

Pečica je opremljena z varovalom za otroke, ki preprečuje, da bi jo lahko po pomoti vključili otroci.

Pečice ni mogoče nastaviti. Programsko uro in čas je mogoče nastaviti tudi, ko je aktivirano varovalo za otroke.

Če sta nastavljeni vrsta gretja in temperatura ali stopnja žara, varovalo za otroke prekine gretje.

### Aktivacija varovala za otroke

Nastavljeni ne smeta biti niti čas priprave niti čas izklopa.

Tipko ⓧ držite pritisnjeno pribl. štiri sekunde.

Na prikazu se prikaže simbol ⓧ. Varovalo za otroke je vključeno.

### Deaktivacija varovala za otroke

Tipko ⓧ držite pritisnjeno pribl. štiri sekunde.

Simbol ⓧ na prikazovalniku ugasne. Varovalo za otroke je izključeno.

## Spreminjanje osnovnih nastavitev

Na pečici so na voljo določene osnovne nastavitev. Te nastavitev lahko prilagodite svojim potrebam.

Osnovne nastavitev	Izbira 1	Izbira 2	Izbira 3
⌚ 1 Pričak časa	vedno*	samo s tipko ⓧ	-
⌚ 2 Trajanja zvočnega signala po koncu časa priprave ali časa, nastavljenega na programske uri.	pribl. 10 s	pribl. 2 min*	pribl. 5 min
⌚ 3 Čas za prevzem nastavitev	pribl. 2 s	pribl. 5 s*	pribl. 10 s

\* Tovarniška nastavitev

Nastavljeni ne sme biti nobena druga časovna funkcija.

### 1. Tipko ⓧ držite pritisnjeno pribl. 4 sekunde.

Na prikazovalniku se pojavi trenutna osnovna nastavitev za uro, npr. ⌚ 1 za izbiro 1.

### 2. Osnovne nastavitev spremenite s tipko + ali -.

### 3. Potrdite s tipko ⓧ.

Na prikazovalniku se prikaže naslednja osnovna nastavitev. S tipko ⓧ je mogoče preklapljati med vse stopnjami in s tipkama + ali - je mogoče spremeniti nastavitev.

### 4. Če želite zaključiti, držite tipko ⓧ pribl. 4 sekunde.

Vse osnovne nastavitev so bile prevzete.

Osnovne nastavitev lahko kadar koli spremenite.

## Vzdrževanje in čiščenje

Z rednim negovanjem in čiščenjem ostane vaša kuhalna plošča dolgo časa kot nova. Kako lahko svoj aparat pravilno negujete in čistite, je opisano v nadaljevanju.

### Opombe

- Zaradi različnih materialov, kot so steklo, plastika ali kovina, se na čelni strani pečice pokažejo majhne razlike v barvi.
- Marogaste sence na steklu vratc so svetlobni refleksi lučke v pečici.
- Email v pečici se pri zelo visokih temperaturah prezge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je običajno in nima vpliva na delovanje pečice. Robov tanke pločevine ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

## Čistilna sredstva

Da z napačnimi čistilnimi sredstvi ne bi poškodovali različnih površin, bodite pozorni na naslednje podatke.

### Pri čiščenju kuhalne plošče:

- ne uporabljajte nerazredčenega sredstva za pomivanje ali pomivalnega sredstva za pomivalne stroje,
- grobih čistilnih gobic in
- ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kot so čistila za pečice ali odstranjevalci madežev,
- visokotlačnih čistilnikov ali naprav za čiščenje s parnim curkom.
- Posamičnih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

### Pri čiščenju pečice

- ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev,
- čistilnih sredstev z visoko vsebnostjo alkohola,
- grobih čistilnih gobic in
- visokotlačnih čistilnikov ali naprav za čiščenje s parnim curkom.
- Posamičnih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Nove čistilne gobice pred prvo uporabo temeljito sperite.

<b>Predel</b>	<b>Čistilna sredstva</b>	<b>Predel</b>	<b>Čistilna sredstva</b>
Površine iz nerjavnega jekla* (odvisno od tipa aparata)	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Površine iz nerjavnega jekla vedno brišite vzporedno z naravnim vzorcem. Sicer lahko nastanejo praske. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin takoj odstranite. V nasprotnem primeru lahko pod takšnimi madeži nastane korozija.  Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo, ki so primerna za čiščenje vročih površin. Z mehko krpo nanesite tanek sloj sredstva za nego.	Obroč kuhalnika* (odvisno od tipa aparata)	Obarvanja z rumenim do modrim leskom na obroču kuhalnika odstranite s sredstvom za nego jekla. Ne uporabljajte abrazivnih ali grobih sredstev/pripomočkov za čiščenje.
Emajlirane, lakerane, plastične in potiskane površine* (odvisno od tipa aparata)	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil ali strgal za steklo.	Steklokeramična kuhalna plošča* (odvisno od tipa aparata)	Nega: sredstva za zaščito in nego steklokeramike Čiščenje: čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.
Upravljalno polje	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil ali strgal za steklo.	Steklena kuhalna plošča* (odvisno od tipa aparata)	⚠️ Strgalo za steklokeramiko za trdovratno umazanijo: Odstranite varovalo in za čiščenje uporabljajte zgolj rezilo. Bodite previdni, rezilo je zelo ostro. Nevarnost poškodb. Po čiščenju ponovno namestite varovalo. Poškodovana rezila takoj zamenjajte.
Stekleni pokrov* (odvisno od tipa aparata)	Čistilo za steklo: Očistite z mehko krpo. Stekleni pokrov lahko za čiščenje odstranite. Pri tem upoštevajte poglavje <b>Stekleni pokrov!</b>	Steklo	Nega: sredstva za zaščito in nego stekla Čiščenje: čistilna sredstva, ki so primerna za steklo. Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.
Vrtljivi gumbi Ne snemite!	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo.	Varovalo za otroke* (odvisno od tipa aparata)	Strgalo za steklokeramiko za trdovratno umazanijo: Odstranite varovalo in za čiščenje uporabljajte zgolj rezilo. Bodite previdni, rezilo je zelo ostro. Nevarnost poškodb. Po čiščenju ponovno namestite varovalo. Poškodovana rezila takoj zamenjajte.
Okvir kuhalne plošče	Vroča milnica: Ne čistite s strgalom za steklo, limono ali kisom.	Steklo	Čistilo za steklo: Očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte strgala za steklo.
Plinsko kuhalnišče in nosilec za posodo* (odvisno od tipa aparata)	Vroča milnica. Uporabite majhno količino vode, saj voda ne sme skozi spodnje dele gorilnika priti v notranjost aparata. Prekipele jedi in ostanke hrane takoj odstranite. Nosilec za posodo lahko snamete.  Nosilec za posodo iz litega železa*: Ne pomivajte v pomivalnem stroju.	Varovalo za otroke* (odvisno od tipa aparata)	Vratca je mogoče sneti, kar omogoča udobno čiščenje. Pri tem upoštevajte poglavje <i>Odstranitev in namestitev vratc pečice!</i>
Plinski gorilnik* (odvisno od tipa aparata)	Odstranite glavo in pokrov, očistite z vročo milnico. Ne čistite v pomivalnem stroju. Odprtine za izhajanje plina morajo vedno biti proste. Vžigalne svečke: majhna, mehka krtača. Plinski gorilniki delujejo zgolj, če so vžigalne svečke suhe. Vse dele dobro osušite. Pri ponovnem nameščanju bodite pozorni, da dele dobro namestite v svoj položaj. Pokrovi gorilnikov so emajlirani v črni barvi. Sčasoma se barva spremeni. To ne vpliva na delovanje.	Tesnilo Ne snemite!	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo. Ne drgnite.
Električno kuhalnišče* (odvisno od tipa aparata)	Abrazivna sredstva ali čistilne gobice: Kuhalno ploščo nato za kratek čas segrejte, da se posuši. Na vlažnih ploščah se sčasoma pojavi korozija. Na koncu nanesite sredstvo za nego. Prekipele jedi in ostanke hrane takoj odstranite.	Kuhališče	Vroča milnica ali voda s kisom: Očistite z vlažno krpo.
* Dodatna oprema (na voljo za določene aparate, odvisno od tipa.)		Stekleni pokrov žarnice v pečici	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo.

\* Dodatna oprema (na voljo za določene aparate, odvisno od tipa.)


Predel	Čistilna sredstva
Ogrodje	<p>Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko.</p> <p>Ogrodje lahko za čiščenje odstranite. Pri tem upoštevajte poglavje <i>Odstranitev ogrodja</i>!</p> <p>Teleskopski izvlek* (odvisno od tipa aparata)</p> <p>Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko.</p> <p>Z izvlečnih vodil ne odstranjujte maziva, najbolje je, da jih očistite, ko so vstavljeni. Ne namakajte, ne pomivajte v pomivalnem stroju in ne pustite v napravi med samodejnim čiščenjem. Sicer se lahko ogrodje poškoduje in brezhibno delovanje ni več zagotovljeno.</p>
Pribor	<p>Vroča milnica: Namočite in očistite s krpo za pomivanje ali ščetko.</p> <p>Aluminijast pekač*: (odvisno od tipa aparata)</p> <p>Osušite z mehko krpo. Ne čistite v pomivalnem stroju. Nikoli ne uporabljajte čistila za pečice. Da bi preprečili praske, se kovinskih površin nikoli ne dotikajte z nožem ali podobnimi ostrimi predmeti. Neprimerena so agresivna čistilna sredstva, hrapave gobice in grobi čistilni robčki. Sicer lahko nastanejo praske.</p> <p>Vrtljivi raženj* (odvisno od tipa aparata)</p> <p>Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p> <p>Termometer za peko* (odvisno od tipa aparata)</p> <p>Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p>
Predal v podnožju* (odvisno od tipa aparata)	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo.
* Dodatna oprema (na voljo za določene aparate, odvisno od tipa.)	

## Zgornji steklen pokrov

Preden pokrov odprete, ga po potrebi obrišite s krpo.

Za čiščenje uporabljajte čistilo za steklo.

Pri čiščenju snemite pokrov. V ta namen primite z obema rokama pokrov ob strani in ga potegnite navzgor.

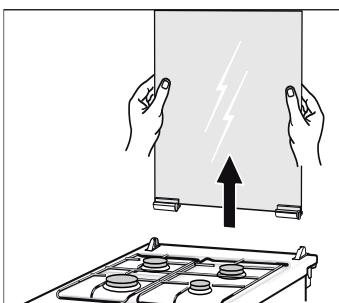

Če se morajo tečaji vrat sneti, pazite na črke, ki so tam. Tečaj s črko R je treba namestiti na desno stran, tečaj s črko L pa na levo stran.

Po čiščenju pokrov v obratnem vrstnem redu ponovno namestite.


Pokrov zaprite šele takrat, ko so se kuhalšča ohladila.

## Montaža in demontaža ogrodja

Ogrodje lahko odstranite in ga očistite. Pečica mora biti hladna.

### Odstranitev ogrodja


1. Ogrodje izvlecite navzdol in ga povlecite nekoliko naprej. Izvlecite podaljševalne zatiče iz pritrdilnih odprtin v spodnjem predelu ogrodja (slika A).
2. Nato dvignite ogrodje in ga previdno izvlecite (slika B).

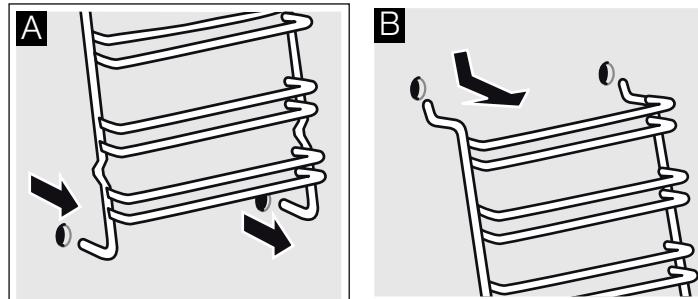

Ogrodje očistite s čistilnim sredstvom in čistilno gobico. Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.


### Namestitev ogrodja

1. Oba kaveljčka previdno vstavite v zgornji luknji. (slike A-B)

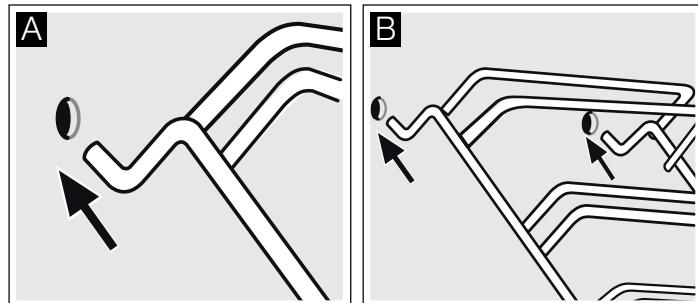

### ⚠️ Napačna namestitev!





Ogrodja nikoli ne premikajte, dokler oba kaveljčka nista povsem zataknjena v zgornji luknji. Emajl se lahko poškoduje in razpoka (slika C).

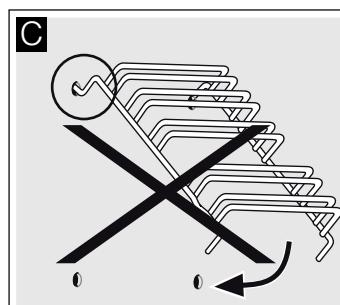


**2.** Oba kaveljčka morata biti popolnoma zataknjena v zgornji luknji. Nato ogrodje počasi in previdno premaknite navzdol in pritrdite v spodnji luknji (slika D).

**3.** Obe ogrodji namestite na stranski steni pečice (slika E).

Ob pravilno nameščenih ogrodijih je razdalja med dvema zgornjima nivojem vstavitve večja.

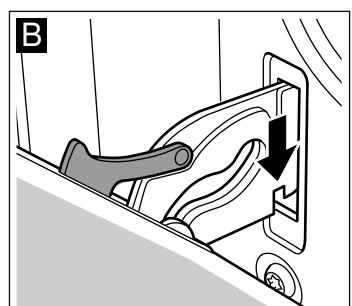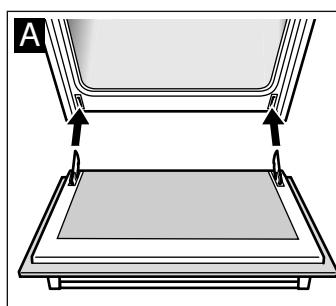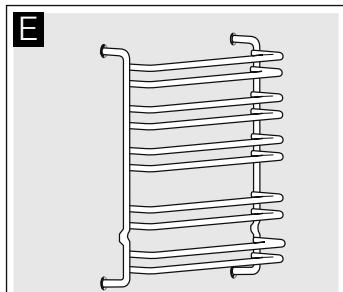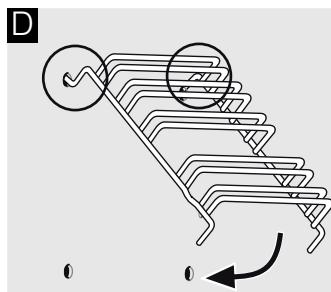

**3.** Ponovno zaprite obo zaporna vzvoda (slika C). Zaprite vratca pečice.

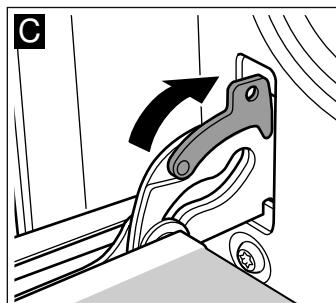

#### **⚠ Nevarnost poškodb!**

Če vratca pečice padajo s tečajev ali se en tečaj zapre, ne segajte v tečaj. Pokličite servisno službo.

### **Demontaža in montaža stekel vratc**



Stekla na vratcih pečice lahko zaradi boljšega čiščenja demontirate.

#### **Demontaža**


**1.** Snemite vratca pečice in jih položite na krpo tako, da je ročaj obrnjen navzdol.

**2.** Odstranite pokrov zgoraj na vratcih pečice. V ta namen letev s prsti potisnite levo in desno (slika A).

**3.** Najvišje steklo privzdignite in izvlecite (slika B).

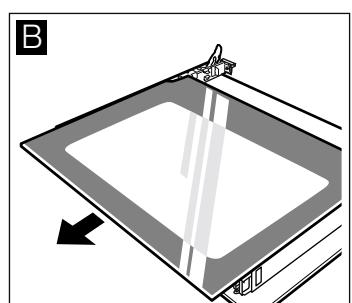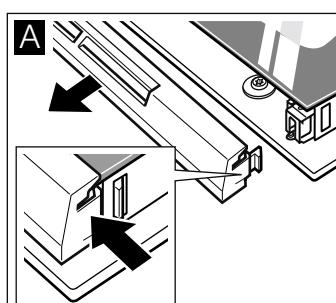

**4.** Privzdignite steklo in izvlecite (slika C).

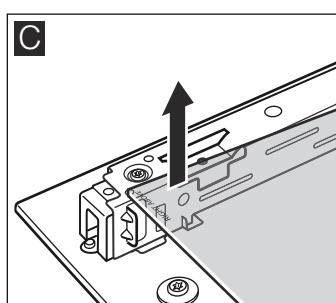

Očistite steklo s čistilom za steklo in mehko krpo.



#### **⚠ Nevarnost poškodb!**

Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

### **Montaža in demontaža vratc pečice**

Če želite odstraniti in očistiti tekla vratc, lahko vratca pečice demontirate.

Tečaja vratca pečice sta opremljena s po enim zapornim vzvodom. Ko sta zaporna vzvoda zaprta (slika A), so vratca pečice zavarovana. Demontaža ni možna. Ko sta zaporna vzvoda za demontažo vratca pečice odprta (slika B), so tečaji zavarovani. Ne morejo se zapreti.

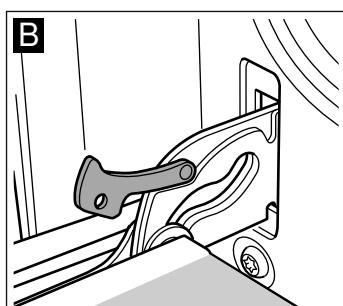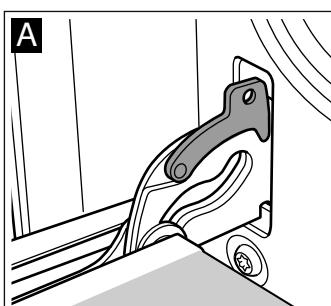

#### **⚠ Nevarnost poškodb!**



Če tečaji niso zavarovani, se zaprejo z veliko silo. Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. pri demontaži vratc pečice povsem odprta.

#### **Demontaža vratc**

**1.** Vratca pečice popolnoma odprite.

**2.** Odprite obe zaporna vzvoda levo in desno (slika A).

**3.** Zaprite vratca pečice do prislonja. Z obema rokama jih primitive na levi in desni strani. Še malce jih zaprite in jih izvlecite (slika B).

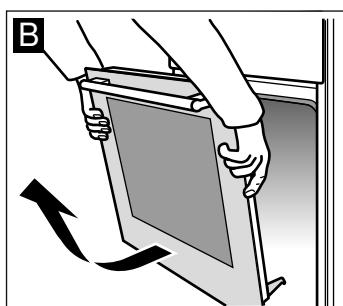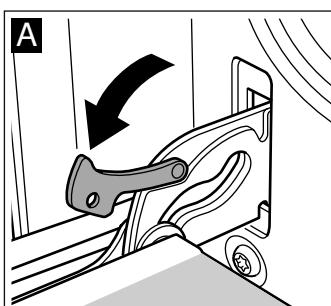

### **Montaža vratc**

Vratca pečice namestite v obratnem vrstnem redu.

**1.** Pri nameščanju vratc pečice bodite pozorni, da oba tečaja ravno vstavite v odprtino (slika A).



**2.** Zareza na tečaju se mora zaskočiti na obeh straneh (slika B).

## Montaža

Pri montaži pazite, da bo napis "right above" spodaj levo na steklu obrnjen na glavo.

1. Steklo vstavite poševno nazaj (slika A).

2. Zgornje steklo vstavite poševno nazaj v obe držali. Gladka površina mora biti na zunanji strani. (slika B).

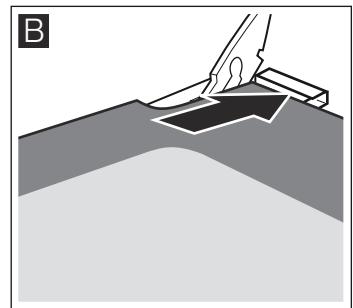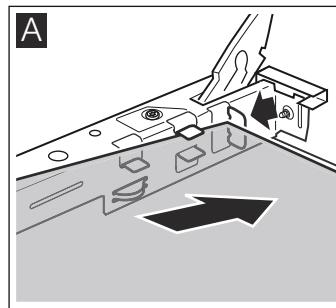

3. Namestite pokrov in pritisnite nanj.

4. Namestite vratca pečice.

**Pečico lahko ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.**

## Odprava motenj

Če se pojavi motnja, je pogosto vzrok zanje le kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poglejte v preglednico. Težavo lahko morda odpravite sami.

### Preglednica motenj

Če vam kakšna jed ne uspe povsem, si oglejte poglavje *Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu*. Našli boste številne nasvete in navodila za kuhanje.

#### **⚠ Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu.

Napaka	Možni vzroki	Ukrep/nasveti
Pečica ne deluje.	Pregorela varovalka.	Poglejte v omarico z varovalkami, ali je varovalka v redu.
	Izpad električnega toka	Preverite, ali luč v kuhinji oziroma druge kuhinjske naprave delujejo.
Prikaz ure utripa.	Izpad električnega toka	Ponovno nastavite uro.
Pečica se ne segreva.	Na kontaktih se je nabral prah.	Večkrat obrnite gumbe.
Plinski gorilnik se ne prižge.	Izpad električnega toka ali vlažne vžigalne svečke.	Plinski gorilnik prižgite z vžigalkom ali vžigalicami.

### Sporočila o napakah

Če se na prikazovalniku pojavi sporočilo o napaki s simbolom **E**, pritisnite tipko **⊕**. Sporočilo ugasne. Nastavljena časovna funkcija se izbriše. Če sporočilo o napaki ne ugasne, pokličite servisno službo.

Naslednje napaka lahko odpravi uporabnik sam.

Sporočilo o napaki	Možni vzroki	Ukrep/navodilo
<b>E011</b>	Predolgo ste držali eno od tipk ali pa se je tipka zataknila.	Eno za drugo pritisnite na vse tipke. Preverite, ali so je katera od tipk zataknjena ali umazana.

#### **⚠ Nevarnost udara električnega toka!!**

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravil se lahko loti le servisni tehnik, izšolan pri našem podjetju.

## Menjava žarnice na stropu pečice


Če pregori žarnica v pečici, jo morate zamenjati. Temperaturno obstojne nadomestne žarnice z močjo 40 W lahko dobite pri servisni službi in v specializiranih trgovinah. Uporabljajte samo takšne žarnice.

#### **⚠ Nevarnost električnega udara!**

Odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1. Da preprečite škodo, položite krpo za posodo v hladno pečico.

2. Odvijte stekleni pokrov v levo.

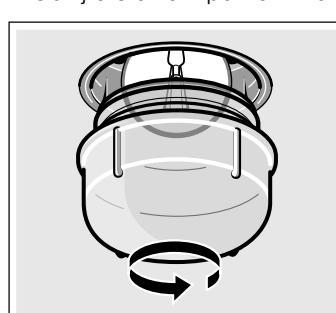

3. Žarnico zamenjajte z isto vrsto žarnice.

4. Ponovno privijte stekleni pokrov.

5. Odstranite krpo za posodo in vklopite varovalko.

## Stekleni pokrov

Poškodovan stekleni pokrov je treba zamenjati. Stekleni pokrov dobite pri pooblaščenem servisu. Navedite E-številko in FD-številko svojega aparata.

# Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, vam je zmeraj na voljo naša servisna služba. Vedno vam bomo pomagali z ustrezno rešitvijo in preprečili nepotrebne obiske serviserja.

## Številki E in FD

Ko pokličete servisno službo, prosimo, navedite tudi številko izdelka (E-št.) in tovarniško številko (FD-št.), da vam bomo lahko ponudili strokovno pomoč. Napisno tablico s številko najdete na strani vrata pečice. Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpisete številki svojega aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E

FD-št.

## Servisna služba ☎

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

# Nasveti za varčevanje energije in varstvo okolja

Tukaj so na voljo nasveti za varčevanje energije pri peki v pečici in kuhanju na kuhalni plošči ter navodila, kako odsuženi aparat odstranite.

## Varčevanje z energijo v pečici

- Pečico vnaprej ogrejte samo tedaj, ko tako piše v receptu ali v preglednicah navodil za uporabo.
- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele. Takšni modeli posebej dobro sprejemajo toploto.
- Med pripravo hrane čim manj odpirajte vrata pečice.
- Če imate več kolačev, je najbolje, da jih pečete enega za drugim. Pečica je še vedno topla. Tako se skrajša čas peke drugega kolača. Vstavite lahko tudi dva podolgovata modela in sicer enega zraven drugega.
- Pri daljšem času priprave lahko pečico 10 minut pred koncem peke izklopite in preostalo toploto uporabite za dopekanje.

## Varčevanje z energijo pri uporabi plinskega kuhalnika

- Vedno izberite posodo primerne velikosti za jed, ki jo pripravljate. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko.
- Plinski plamen mora biti vedno v stiku z dnem posode.

## Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

# Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj najdete izbor jedi in optimalne nastavitev za pripravo jedi. Svetovali vam bomo, kateri način gretja in kolikšna temperatura so najprimernejši za vašo jed. To poglavje vsebuje tudi podatke o priboru in navodila, na kateri nivo ga je treba vstaviti. Prav tako so vam na voljo nasveti glede posode in priprave.

## Opombe

- Vrednosti v preglednici veljajo, če jed vstavite v hladen aparat.  
Aparat segrete vnaprej samo, če je tako navedeno v preglednicah. Pribor obložite s papirjem za peko šele po predgrevanju.
- Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Čas peke je odvisen od kakovosti in sestave živil.
- Uporabljajte priloženi pribor. Pribor je na voljo kot dodatni pribor v specializiranih trgovinah ali pri servisni službi.  
Pred uporabo iz aparata odstranite ves pribor in posodo, ki je ne potrebujete.
- Če želite iz aparata vzeti vročo posodo ali vroč pribor, vedno uporabite prijemalko.

## Kolači in pecivo

### Modeli

Najbolj primerni so temni kovinski pekači.

Pri svetlih modelih iz tanke kovine ali iz stekla se podaljša čas peke in kolači ne porjavijo tako enakomerno.

Če želite uporabljati silikonske pekače, se ravnajte po navedbah in receptih proizvajalca. Silikonski pekači so pogosto manjši kot običajni. Količina testa in navedbe v receptih se lahko razlikujejo.

## Preglednice

V preglednicah najdete optimalni način segrevanja za različne vrste kolačev in peciva. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od količine in sestave testa. Zato so v preglednicah navedena časovna območja. Najprej poskusite z najnižjo vrednostjo. Zaradi nizke temperature je porjavelost bolj

enakomerna. Če je treba, naslednjič nastavite višjo temperaturo.

Če pečico vnaprej segrejete, skrajšajte čas peke za 5 do 10 minut.

Dodatne informacije najdete v poglavju *Nasveti za peko* v dodatku k preglednicam.

Kolači v modelih	Model	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Enostaven, suh kolač	Model za šarkelj/model za kraljevi kolač	3		160-180	50-60
Enostaven, suh kolač, fin	Model za šarkelj/model za kraljevi kolač	2		150-170	60-70
Podlaga za torto iz umešanega testa	Model za sadno torto	3		140-160	20-30
Sadna torta, enostavno testo	Visok model za šarkelj	3		150-170	50-60
Biskvitna torta	Tortni model	2		160-180	30-40
Podlaga za torto iz umešanega testa	Tortni model	1		170-190	25-35
Sadna ali skutina torta, krhko testo*	Tortni model	1		170-190	70-90
Začinjeni kolač*	Tortni model	1		180-200	50-60

\* Kolač pustite pribl. 20 minut v pečici, da se ohladi.

Torte na pekaču	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Umešano ali kvašeno testo s suhim nadevom	Pekač	2		170-190	20-30
Umešano ali kvašeno testo s sočnim nadevom, sadje	Pekač	3		170-190	40-50
Biskvitna rulada (predgrevanje)	Pekač	2		190-210	15-20
Pletenica s 500 g moke	Pekač	2		160-180	30-40
Božični kolač s 500 g moke	Pekač	3		160-180	60-70
Božični kolač z 1 kg moke	Pekač	3		150-170	90-100
Zavitek, sladek	Pekač	2		180-200	55-65
Burek	Pekač	2		180-200	40-50
Pica	Pekač	2		220-240	25-35

Drobno pecivo	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Piškoti	Pekač	3		150-170	10-20
Brizgano pecivo (predgrevanje)	Pekač	3		140-150	30-40
Mandljivi piškoti	Pekač	2		110-130	30-40
Kolački iz beljaka in sladkorja	Pekač	3		80-100	100-190
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	2		200-220	30-40
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		190-210	20-30
Kvašen kolač	Pekač	3		180-200	20-30

## Kruh in žemljice

Pri peki kruha predgrejte pečico, če ni navedeno drugače.

V vročo pečico nikoli ne vlivajte vode.

Kruh in žemljice	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Kvašen kruh iz 1,2 kg moke	Pekač	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	35-45
Kruh iz kislega testa iz 1,2 kg moke	Pekač	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	40-50
Žemljice, npr. ržene žemljice (brez predgrevanja)	Pekač	4	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

## Nasveti za peko

Peči želite po svojem receptu.	V preglednici za peko se orientirajte po podobnem pecivu.
Tako boste ugotovili, ali je kolač iz umesanega testa pečen.	Približno 10 minut pred koncem v receptu navedenega časa peke z zobotrebcom zabodite v mesto, kjer je kolač najdebelejši. Če na zobotrebcu ni zalepljenega testa, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine ali izberite za 10 stopinj nižjo temperaturo pečice. Upoštevajte v receptu navedeni čas mešanja.
Kolač je na sredi visoko vzhajal, ob robu pa manj.	Roba tortnega modela ne namastite. Po peki kolač previdno odstranite z nožem.
Kolač je spodaj pretemen.	Potisnite ga globlje v pečico, izberite nižjo temperaturo in kolač pecite malo dlje.
Kolač je presuh.	Z zobotrebom naredite majhne luknjice v že pečen kolač. Nato čezenj nakapljajte sadni sok ali kaj alkoholnega. Naslednjič izberite za 10 stopinj višjo temperaturo in skrajšajte čas peke.
Kruh ali kolač (npr. sirov kolač) je videti lepo, vendar je njegova notranjost lepljiva (prepreden s sledmi vode).	Naslednjič uporabite manj tekočine in pecite malo dlje, vendar na nižji temperaturi. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite dno. Posujte ga z mandeljni ali belimi drobtinami in ga nato obložite z nadevom. Pri tem upoštevajte recept in čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavilo.	Nastavite nekoliko nižjo temperaturo, da bo pecivo bolj enakomerno porjavilo. Občutljivo pecivo pecite z zgornjim/spodnjim grelnikom <input type="checkbox"/> na enem nivoju. Tudi preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno obrežite po robu pekača.
Sadni kolač je spodaj presvetel.	Naslednjič vstavite pecivo eno ravnino nižje.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič raje uporabite univerzalen pekač, če je na voljo.
Drobno pecivo iz kvašenega testa se pri peki sprime skupaj.	Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm prostora. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo lepo vzhaja in enakomerno porjavi.
Pri peki sočnega peciva izhaja kondenzirana voda.	Pri peki lahko nastaja vodna para, ki izstopa skozi vrata. Vodna para se lahko nabira na upravljalni plošči ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat. Razlogi za to so fizikalni.

## Meso, perutnina, ribe

### Posoda

Uporabljate lahko vsako temperaturno obstojno posodo. Za velike pečenke je primeren tudi pekač.

Najprimernejša je steklena posoda. Pokrov se mora prilegati pekaču in se dobro zapirati.

Če uporabljate emajlirane pekače, dodajte nekoliko več tekočine.

Pri pekačih iz legiranega jekla je lahko meso nekoliko manj pečeno in manj porjavi. Podaljšajte čas priprave jedi.

Podatki v preglednicah:

Posoda brez pokrovke = odprto

Posoda s pokrovko = zaprto

Posodo postavite na sredo rešetke.

Vročo stekleno posodo odložite na suho podlago. Če je podlaga vlažna ali mrzla, lahko steklo poči.

### Peka

Pustemu mesu dodajte nekaj tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. ½ cm tekočine.

Za pripravo dušene pečenke dodajte malo več tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. 1-2 cm tekočine.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Ko pripravljate meso v emajliranem pekaču, dodajte malo več tekočine kot pri stekleni posodi.

Pekači iz nerjavnega jekla so uporabni samo omejeno. Meso se peče počasneje in manj porjavi. Nastavite na višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

### Nasveti v zvezi z žarom

Žar predhodno segrevajte pribl. 3 minute, preden v aparatu položite kose hrane.

Na žaru vedno pecite v zaprti pečici.

Na žaru pecite čim bolj enako debele kose. Tako enakomerno porjavijo in ostanejo lepo sočni.

Jedi na žaru obrnite po ¼ navedenem času priprave.

Zrezke posolite šele po peki na žaru.

Kose položite neposredno na rešetko. Kosi so najbolje pripravljeni na osrednjem delu rešetke.

Poleg tega na višino 1 vstavite pekač. Ponev prestreza sokove mesa in pečica ostane bolj čista.

Med peko na žaru pekača ali univerzalnega pekača ne vstavljamte na višino 4 ali 5. Zaradi močne vročine se skrivi in lahko pri izvlečenju poškoduje notranjost aparata.

Grelnik žara se neprestano vklaplja in izklaplja. To je običajno. Kolikokrat se to zgodi, je odvisno od nastavljenih stopnje žara.

## Meso

Po polovici peke kose mesa obrnite.

Ko je pečenka pripravljena, jo pustite še 10 minut počivati v izklopljeni in zaprti pečici. Sok mesa se lahko v tem času bolje porazdeli.

Po peki zavijte rostbif v aluminijasto folijo in ga pustite počivati v pečici 10 minut.

Pri svinjski pečenki s kožo, kožo najprej navzkrižno zarežite in položite meso s kožo na spodnji strani v posodo.

Meso	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Podatki za tem- peraturo v °C,	Trajanje, minute stopnja žara
<b>Govedina</b>						
Goveja pečenka	1,0 kg	zaprta	2		200-220	120
	1,5 kg		2		190-210	140
	2,0 kg		2		180-200	160
Goveji file, rožnata sredica	1,0 kg	odprt	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
Goveja pečenka, rožnata sredica*	1,0 kg	odprt	1		210-230	50
Zrezki, angleško pečeni 3 cm		Rešetka	5		3	15
<b>Teletina</b>						
Telečja pečenka	1,0 kg	odprt	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
<b>Svinjina</b>						
brez kože (npr. zatilje)	1,0 kg	odprt	1		200-220	100
	1,5 kg		1		190-210	140
	2,0 kg		1		180-200	160
s kožo (npr. pleče)	1,0 kg	odprt	1		200-220	120
	1,5 kg		1		190-210	150
	2,0 kg		1		180-200	180
Prekajena rebrca s kostmi	1,0 kg	zaprta	2		210-230	70
<b>Jagnjetina</b>						
Jagnječe stegno brez kosti, sre- dnje pečeno	1,5 kg	odprt	1		150-170	120
<b>Mleto meso</b>						
Pečenka iz mletega mesa	pribl. 500 g	odprt	1		170-190	70
<b>Klobasice</b>						
Klobasice		Rešetka	4		3	15
<b>Perutnina</b>						
Teže v tabeli veljajo za nepolnjeno perutnino, pripravljeno za peko.					Pri raci in gosi zarežite v kožo pod krili. Tako bo lahko odtekala maščoba.	
Perutnino položite najprej tako, da bodo prsi obrnjene navzdol. Meso obrnite po $\frac{2}{3}$ časa priprave.					Perutnina bo še posebej hrustljiva in rjava, če jo ob koncu peke namažete z masлом, slano vodo ali pomarančnim sokom.	
Kose mesa, puranjo zvito pečenko ali puranje prsi obrnite po polovici navedenega časa. Kose perutnine obrnite po $\frac{2}{3}$ časa priprave.					Če pečete neposredno na rešetki, vstavite pekač na nivo 1. Ponev prestreza sokove mesa in pečica ostane bolj čista.	
Perutnina	Masa	Posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas peke v minutah
Polovice piščancev, 1 do 4 kosi	na vsako 400 g	Rešetka	2		200-220	40-50
Razkosana kokoš	na vsako 250 g	Rešetka	2		200-220	30-40
Piščanci, celi 1 do 4 enote	na vsako 1,0 kg	Rešetka	2		190-210	50-80
Raca	1,7 kg	Rešetka	2		180-200	90-100
Gos	3,0 kg	Rešetka	2		170-190	110-130

Perutnina	Masa	Posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas peke v minutah
Mlad puran	3,0 kg	Rešetka	2		180-200	80-100
2 puranji bedri na vsako 800 g		Rešetka	2		190-210	90-110

### Riba

Obrnite kose ribe po % navedenem času peke na žaru.

Celih rib ni treba obračati. Celo ribo vstavite v pečico v enakem položaju kot v vodi, s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi stabilno

ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite narezani krompir ali ognjevarno posodico.

Če pečete neposredno na rešetki, še dodatno vstavite pekač na nivo 1. Pekač prestreže tekočino in pečica ostane bolj čista.

Riba	Teža	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Podatki za temperaturo v °C, stopnja žara	Trajanje, minute
Riba, cela	po 300 g	Rešetka	2		3	20-25
	1,0 kg	Rešetka	2		180-200	45-50
	1,5 kg	Rešetka	2		170-190	50-60
Ribji file, 3 cm		Rešetka	3		2	20-25

### Nasveti v zvezi s peko in žarom

V tabeli ni podatka za težo pečenke. Izberite naslednjo nižjo težo in podaljšajte čas.

Preveriti želite, ali je pečenka pečena. Uporabite termometer za meso (dobite ga v specializiranih trgovinah) ali pa napravite "poskus z žlico". Z žlico pritisnite na pečenko. Če čutite, da je pečenka trda, pomeni, da je gotova. Če se pogreza, potrebuje še nekaj časa.

Pečenka je pretemna in skorja ponekod zažgana. Preverite nivo vstavitve in temperaturo.

Pečenka sicer izgleda dobro, omaka pa je zažgana. Naslednjič uporabite manjšo posodo ali pa dodajte več tekočine.

Pečenka zgleda dobro, omaka pa je presvetla in vodena. Naslednjič uporabite večjo posodo in dodajte manj tekočine.

Pri polivanju pečenke nastaja vodna para. To je fizikalno pogojeno in običajno. Večji del vodne pare se dviguje skozi izpust sopare. Lahko se nabira na hladnejšem delu upravljalne plošče ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat.

### Narastki, gratinirane jedi, toast

Če pečete neposredno na rešetki, še dodatno vstavite pekač na nivo 1. Pečica ostane bolj čista.

Posodo vedno postavite na rešetko.

Stopnja zapečenosti narastka je odvisna od velikosti posode in višine narastka. Navedbe v preglednici služijo le kot informativna vrednost.

Jed	Pribor in posoda	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
<b>Narastki</b>					
Narastek, sladek	Model za narastke	2		180-200	40-50
Testeninski narastek	Model za narastke	2		210-230	30-40
<b>Gratinirane jedi</b>					
Gratiniran krompir iz surovih sestavin Višina največ 4 cm	Model za narastke	2		160-180	60-80
<b>Toast</b>					
Zapekanje toasta od zgoraj, 12 kosov	Rešetka	4		3	5-8

## Gotove jedi

Prosimo, upoštevajte proizvajalčeva navodila na embalaži.

Če pribor obložite s papirjem za peko, se prepričajte, da je primeren za te temperature. Velikost papirja prilagodite jedi.

Rezultat priprave jedi je zelo odvisen od živil. Že surova živila so lahko rjave in neenakomerne barve.

Jed	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C	Trajanje, minute
Zavitek, globoko zamrznen	Pekač	3		180-200	35-45
Pomfrit	Pekač	3		190-210	25-30
Pica	Rešetka	2		200-220	15-20
Pica-bageta	Rešetka	2		190-210	15-20

## Posebne jedi

Pri nižjih temperaturah vam bo uspel kremni jogurt kot tudi rahlo kvašeno testo.

Najprej iz notranjosti aparata odstranite pribor, vstavno rešetko ali teleskopski izvlek.

### Priprava jogurta

1. Skuhajte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) in pustite, da se ohladi na 40 °C.
2. Vmešajte 150 g jogurta (iz hladilnika).

**3.** Nalijte v skodelice ali majhne kozarce z navojnim pokrovom in jih pokrijte s folijo za živila.

**4.** Notranjost pečice segrejte vnaprej, kot je navedeno.

**5.** Skodelice ali kozarce postavite na dno aparata in jih pripravite v skladu z navodili.

### Vzhajanje kvašenega testa

1. Pripravite kvašeno testo kot običajno, dajte ga v topotno obstojno keramično posodo in ga pokrijte.
2. Notranjost pečice segrejte vnaprej, kot je navedeno.
3. Izklopite pečico in pustite testo v njej vzhajati.

Jed	Posoda	Način gretja	Temperatura	Čas priprave
Jogurt	Skodelice ali kozarce z navojnim pokrovom	postavite na dno aparata		predgrejte na 100 °C vključite samo lučko v pečici
Vzhajanje kvašenega testa	Topotno obstojno posodo	postavite na dno aparata		Predgrevanje na 50 °C Izklopite aparat in vanj postavite kvašeno testo

## Odtajevanje

Vzemite živilo iz embalaže in ga dajte v primerno posodo na rešetko.

Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

Čas odtajevanja je odvisen od vrste in količine živila.

Perutnino položite s prsnim stranjo na krožnik.

Zamrznjena hrana	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C
npr. smetanove torte, torte z masleno kremo, torte s čokoladno ali sladkorno glazuro, sadje, piščanci, klobase in meso, kruh, žemljice, kolači in ostalo pecivo	Rešetka	2		Temperaturni regulator mora biti izklopljen

## Presuševanje

Za presuševanje uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavo ter ga/jo temeljito operite.

Počakajte, da se sadje in zelenjava odcedita in dobro posušite.

Vstavite pekač na nivo 4, rešetko pa na nivo 2.

Obložite pekač in rešetko s papirjem za peko ali pergamentnim papirjem.

Zelo sočno sadje oziroma zelenjavo večkrat obrnite. Posušen izdelek po sušenju takoj vzemite s papirja.

Sadje in zelenjava	Nivo	Način gretja	Temperatura, °C	Trajanje v urah
600 g jabolčnih kolobarjev	2+4		80	pribl. 5
800 g hruškovih krhljev	2+4		80	pribl. 8
1,5 kg češpelj ali sliv	2+4		80	pribl. 8-10
200 g očiščenih kuhinjskih zelišč	2+4		80	pribl. 1½

## Vkuhanje

Za vkuhanje morajo biti kozarci in gumice čisti in v brezhibnem stanju. Po možnosti uporabljajte enako velike kozarce. Podatki v preglednici veljajo za okrogle enolitrske kozarce.

### Pozor!

Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi lahko počijo.

Uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjava temeljito operite.

Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Nanje lahko vpliva temperatura v prostoru, število kozarcev ter količina in toplota vsebine kozarca. Preden preklopite na nižjo temperaturo oz. izklopite aparat, se prepričajte, da vsebina v kozarcih res kipi.

### Priprava

1. Napolnite kozarce, vendar pazite, da ne bodo prepolni.

2. Obrišite robove kozarcev, saj morajo biti čisti.

3. Na vsak kozarec položite mokro gumico in pokrov.

4. Kozarce zaprite s sponkami.

V aparatu ne dajajte več kot 6 kozarcev.

### Nastavitev

1. Vstavite univerzalen pekač na višino 2. Kozarce postavite tako, da se med seboj ne dotikajo.

2. V univerzalen pekač vlijite ½ litra vroče vode (pribl. 80 °C).

3. Zaprite vratca pečice.

4. Nastavite spodnji grelnik .

5. Temperaturo nastavite na 170 do 180 °C.

## Vkuhanje

### Sadje

Po približno 40 do 50 minutah se začnejo pogosto dvigati mehurčki. Izklopite pečico.

Po 25 do 35 minutah dogrevanja vzemite kozarce iz aparata. Pri daljšem hlajenju v aparatu se lahko začnejo razvijati mikroorganizmi, ki pospešujejo kisanje vkuhanega sadja.

Sadje v enolitrskih kozarcih	ob kipenju	Dogrevanje
Jabolka, ribez, jagode	izklop	pribl. 25 minut
Češnje, marelice, breskve, kosmulje	izklop	pribl. 30 minut
Jabolčna čežana, hruške, slive	izklop	pribl. 35 minut

## Zelenjava

Takoj ko se začnejo v kozarcih dvigati mehurčki, nastavite temperaturo na približno 120 do 140 °C. Glede na vrsto

zelenjave pribl. 35 do 70 minut. Nato izklopite pečico in izkoristite preostalo toploto.

Zelenjava s hladnim prevretkom v enolitrskih kozarcih	ob kipenju	Dogrevanje
Kumare	-	pribl. 35 minut
Rdeča pesa	pribl. 35 minut	pribl. 30 minut
Brstični ohrov	pribl. 45 minut	pribl. 30 minut
Fižol, koleraba, rdeče zelje	pribl. 60 minut	pribl. 30 minut
Grah	pribl. 70 minut	pribl. 30 minut

## Jemanje kozarcev iz pečice

Kozarce po vkuhanju vzemite iz notranosti aparata.

### Pozor!

Vročih kozarcev ne odlagajte na hladno ali mokro podlago.

Sicer lahko počijo.

# Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri žitnih in krompirjevih izdelkih, ki se pripravljajo pri visoki temperaturi, kot so npr. čips, pomfrit,

popečeni kruh, žemljice, kruh in fini pekarski izdelki iz krhkega testa (keksi, medenjaki).

## Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

### Slošno

- Čas priprave naj bo čim krajši.
- Jedi popecite zlato rumeno, ne smejo preveč porjaveti.
- Večja in debelejša je jed, manjša je vsebnost akrilamida.

### Peka

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 200 °C.  
S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 180 °C.

### Piškoti

Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 190 °C.  
S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 170 °C.  
Jajce ali jajčni rumenjak zmanjša nastanek akrilamida.

### Pomfrit v pečici

Po pekaču porazdelite enakomerno in enoplastno. Pecite vsaj 400 g na pekač, da se pomfrit ne izsuši.

# Priporočljivi sistem priprave jedi

Te preglednice so bile sestavljene za preizkuševalne inštitute, da bi jim olajšale preskušanje različnih aparatov.

V skladu z EN 50304/EN 60350 (2009) oz. IEC 60350.

### Peka

Pri jabolčni piti temne tortne modele zamaknjeno postavite enega poleg drugega.

Kolači v tortnih modelih iz bele pločevine:  
Pecite s spodnjim/zgornjim grelnikom  na nivoju 1. Tortna modela postavite na pekač, ki ga uporabite namesto rešetke.

Jed	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Brizgano pecivo	Pekač	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Drobno pecivo, 20 kosov	Pekač	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Biskvit z vodo	Tortni model na rešetki	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa	Rešetka + 2 tortna modela Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

### Peka na žaru

Če položite živila neposredno na rešetko, dodatno vstavite pekač na nivo 1. Pekač prestreže tekočino in pečica ostane bolj čista.

Jed	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Stopnja žara	Čas priprave v minutah
Popekanje toasta 10 minut predgrevanja	Rešetka	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Goveji hamburger, 12 kosov* brez predgrevanja	Rešetka + pekač	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

\* Po izteku 2/3 časa priprave obrnite

# Përshkrim i përbajtjes

Udhëzime të rëndësishme sigurie .....	31	Kursimi i energjisë në furre.....	50
<b>Shkaqet e dëmtimeve .....</b>	<b>34</b>	Kursimi i energjisë në zonën e zierjes me gaz .....	50
Dëmtime në furre .....	34	Hedhja sipas normave ekologjike .....	50
Dëmtimet në sirtar .....	34	<b>Për ju të testuara në studion tonë të gatimit.....</b>	<b>50</b>
<b>Vendosja e aparatit, lidhja e gazit dhe lidhja elektrike .....</b>	<b>34</b>	Ëmbëlsirat dhe biskotat.....	50
Lidhja me gaz .....	34	Këshilla për pjekje .....	52
Pengesa të installimit të gazit / Erë gazi.....	34	Mish, shpezë, peshk.....	52
Zhvendosja e aparatit përmes përcuesve të gazit ose përmes dorezës së derës .....	35	Këshilla për pjekje dhe tiganisje .....	54
Lidhja elektrike .....	35	Tava, gratina, toste .....	55
Vendosja horizontale e shporetit .....	35	Produkte të gatshme .....	55
Përforcimi në mur .....	35	Gjellë të veçanta .....	55
Vendosja e aparatit .....	35	Shkrirja .....	56
Masat që duhet t'i kemi parasysh gjatë transportit .....	35	Të thara .....	56
<b>Pajisja juaj e re .....</b>	<b>35</b>	Zierja .....	56
Në përgjithësi.....	36	<b>Akrilamidi në ushqime.....</b>	<b>57</b>
Hapësira e zierjes .....	36	<b>Gjellë për testim .....</b>	<b>57</b>
Paneli i komandimit .....	37	Pjekja .....	57
Hapësira për zierje .....	37	Pjekja në skarë .....	57
<b>Pajisja e juaj .....</b>	<b>38</b>		
Futja e pajisjeve .....	38		
Pajisje të veçanta .....	38		
Artikulli-shërbimi i klientëve .....	39		
<b>Para përdorimit të parë.....</b>	<b>39</b>		
Programimi i orës .....	39		
Nxeheni furren .....	39		
Pastrimi i pajisjeve shtesë .....	39		
<b>Rregullimi i zonës për zierje .....</b>	<b>40</b>		
Para-pastrimi i kupës dhe kapakut të djegësit.....	40		
Ndizni djegësin e gazit.....	40		
Plakë gatimi elektrike .....	40		
Tabela - Zierja .....	41		
<b>Ena e përshtatshme për zierje .....</b>	<b>41</b>		
Udhëzime gjatë përdorimit .....	42		
<b>Programimi i furres.....</b>	<b>42</b>		
Lloji i nxehjes dhe temperatura .....	42		
<b>Programimi i funksioneve të kohës.....</b>	<b>43</b>		
Ora me zile .....	43		
Kohëzgjatja e gatimit .....	43		
Koha e fikjes .....	44		
Ora .....	44		
<b>Sistemi i sigurisë për fëmijët .....</b>	<b>44</b>		
<b>Ndryshimi i rregullimeve bazë .....</b>	<b>45</b>		
<b>Mirëmbajtja dhe pastrimi.....</b>	<b>45</b>		
Mjet për pastrim .....	45		
Mbulesa e epërme e qelqtë .....	47		
Montimi dhe çmonitimi i kornizës .....	47		
Montimi dhe çmonitimi i derës së furres .....	48		
Montimi dhe çmontimi fletëve të derës .....	48		
<b>Një pengesë, çfarë duhet bërë?.....</b>	<b>49</b>		
Tabela e pengesave .....	49		
Ndërrimi i llambës së furres në mbulesë .....	49		
Mbulesa e qelqtë .....	49		
<b>Shërbimi i klientëve .....</b>	<b>50</b>		
E-numri dhe FD- numri .....	50		
<b>Këshilla mbi energjinë dhe mjedisin jetësor .....</b>	<b>50</b>		

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) dhe shitoren Online: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

# ⚠️ Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim. Vetëm kështu mund që me aparatin tuaj të shërbeheni në mënyrë të sigurt dhe të drejt. Udhëzimin për përdorim dhe montim e ruani për përdorim të mëvonshëm ose për pronarin e ardhshëm.

Ky udhëzim vlen, vetëm nëse shkurtesa e shtetit përkatës është dhënë në aparat. Nëse shkurtesa nuk shfaqet në aparat, udhëzimi për instalim duhet të konsultohet, me të dhënët e nevojshme për ndërrimin e aparatit në kushtet për lidhje të shtetit përkatës.

## Kategoria e aparatit: Kategoria 1

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Vetëm një teknik i licencuar guxon ta lidhë aparatin dhe ta bëjë ndërrimin në një lloj tjetër të gazit. Instalimi i aparatit (lidhja elekrike dhe lidhja e gazit) duhet të bëhet në pajtim me udhëzimin për përdorim dhe instalim. Lidhja e gabuar dhe rregullimet e gabuara mund të shpien në aksidente të rënda dhe dëmtime në aparat. Prodhuesi i aparatit nuk merr përsipër përgjegjësi për dëmtime të këtilla. Garancia nuk vlen.

**Kujdes:** Ky aparat është i dedikuar vetëm për gatim. Nuk lejohet të përdoret për qëllime të tjera, për shembull për nxehjen e hapësirës.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

**Kujdes:** Përdorimi i një aparati zierës me gaz shpie deri te formimi i ngrohtësisë, lagështisë dhe produkteve ndezëse në hapësirën për vendosje. Veçanërisht kur aparat është në punë, duhet pasur kujdes në ajrosjen e mirë të hapësirës për vendosje: vrimat natyrale të ajrosjes duhet të mbahen të hapura ose të vendoset një pajisje për ajrosje (p.sh. një aspirator).

Një përdorim i gjatë dhe intensiv e bën të nevojshme një ajrosje plotësuese, p.sh. hapjen e një dritareje, ose një ajrosje më të efektshme, p.sh. puna në një shkallë më të lartë kapaciteti të një pajisje mekanike për ajrosje.

Ky aparat nuk është bërë për të punuar me një zgjuarës ekstern ose me një telekomandë.

Mos përdorni mekanizma të papërshtatshëm mbrojtës ose skara mbrojtëse për fëmijët. Ato mund të shkaktojnë aksidente.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 8 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

Pajisjen gjithmonë e futni në hapësirën për zierje ashtu si duhet. *Shihe përshkrimin Pajisja* në udhëzimin për përdorim.

## Rrezik nga djegia!

- Gjatë hapjes së derës së aparatit krijohet një puhi ajri. Letra për pjekje mund ti prek elementet nxehëse dhe të ndizet. Gjatë paranxehjes në pajisje mos shtroni asnjeherë letër për pjekje të pa përforcuar. Letrën për pjekje rëndojeni gjithmonë me një enë ose një kallëp për pjekje. Vetëm sipërfaqen e nevojshme e shtroni me letër për pjekje. Letra për pjekje nuk lejohet të del mbi pajisje.
- Sendet ndezëse të deponuara në hapësirën për zierje mund të ndizen. Asnjëherë mos ruani sende ndezëse në hapësirën për zierje. Asnjëherë mos e hapni derën e pajisjes, kur shikoni se del tym nga shporet. Aparatin e fikni dhe spinën e rrjetit e hijni ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Mbyllni furnizimin e gazit.
- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnjëherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnjëherë me ujë. Fikja e pllakave nxehëse. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë për shuarje ose të ngashme.
- Plakat nxehëse bëhen shumë të nxehta. Mos leni asnjëherë mbi zonën për zierje

sende që digjen. Mos depononi sende në zonën për zierje.

- Aparati bëhet shumë i nxehtë, materialet që digjen mund lehtësisht të kaplohen nga zjarri. Nën ose në afërsi të furrës mos ruani dhe mos përdorni sende që digjen ( p. sh. sprej, mjete për pastrim). Mos ruani sende që digjen në ose mbi furre.
- Pllakat nxehëse me gaz pa enë për zierje të vendosura gjatë punës zhvillojnë nxehtësi të madhe. Aparati dhe aspiratori i vendsour mbi të mund të dëmtohen ose të marrin flakë. Mbetjet e yndyrës në filtrin e aspiratorit mund të ndizen. Pllakat nxehëse me gaz i veni në punë vetëm me enë të vendosura për zierje.
- Ana e prapme e aparatit bëhet shumë e nxehtë. Kjo mund të shpie deri tek një dëmtim i përcuesve. Përcuesit e rrymës dhe të gazit në asnjë mënyrë të mos vijnë në kontakt me pjesën e prapme të aparatit.
- Asnjëherë mos vendosni sende mbi pllakat e zierrjes ose asnjëherë mos ruani gjëra në hapësirën e zierrjes me avull. Asnjëherë mos e hapni derën e pajisjes, kur shikoni se del tym nga shporet. Çkyçni pajisjen. Hiqni prizën respektivisht çkyçni siguresën në kutinë e siguresës. Mbyllni installimin e gazit.
- Sipërfaqet e sirtarit të poshtëm mund të nxehen shumë. Në sirtar ruani vetëm pajisjet e furrës. Gjërat që mund të ndizen dhe digjen nuk guxon të ruhen në sirtarin e poshtëm dhe digjen nuk guxon të ruhen në sirtarin e poshtëm.

### Rrezik nga djegia!

- Aparati bëhet shumë i nxehtë. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e brendshme të nxehta të hapësirës së zierjes ose elementet nxehëse. Aparatin e leni gjithmonë të ftoshet. Fëmijët i mbani larg.
- Pajisja ose ena bëhen shumë të nxehta. Enët ose pajisjet e nxehta i nxirri nga hapësira për zierje gjithmonë me një leckë kuzhine.
- Avujt alkoolik mund të ndizen në hapësirën e nxehëte për zierje. Asnjëherë mos përgatitni gjellë me sasi të mëdha të pijeve që përbajnë përqindje të lartë të alkoolit. Përdorni vetëm sasi të vogla të pijeve që përbajnë përqindje të lartë të

alkoolit. Derën e aparatit e hapni me kujdes.

- Pllakat nxehëse dhe hapësira rrëth tyre, veçanërisht korniza nëse ekziston e zonës së zierjes, bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Fëmijët mbani larg.
- Gjatë punës sipërfaqet e aparatit bëhen të nxehta. Sipërfaqet e nxehta mos i prekni. Fëmijët të mbahen larg aparatit.
- Enët e zbrazëta për zierje në pllakat e ndezura nxehëse të gazit bëhen ekstremisht të nxehta. Mos i nxehni asnjëherë enët për zierje.
- Gjatë punës aparati nxehet. Para pastrimit aparatin e leni të ftoshet.
- **Kujdes:** Pjesët e prekshme gjatë punës së skarës mund të nxehen. Fëmijët e vegjël duhet të mbahen larg.
- Nëse bombola e gazit të lëngshëm nuk qëndron vertikalish, është e mundur që propani/butani i lëngshëm të rrjedhë në aparat. Me këtë rast në djegëset mund të shkaktohet flakë e fuqishme eksplozive. Pjesët ndërtuese mund të dëmtohen dhe me kalimin e kohës të bëhen të depërtueshme, kështu që gazi mund të rrjedhë në mënyrë të pakontrolluar. Të dyjet mund të shpien deri tek djegjet. Bombolat e gazit të lëngshëm gjithmonë të përdoren në pozitë vertikale.

### Rrezik nga gjegia!

- Pjesët e arritshme gjatë punës bëhen të nxehta. Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta. Fëmijët i mbani larg.
- Gjatë hapjes së derës së aparatit mund ta dalë avull i nxehëte. Derën e aparatit e hapni me kujdes. Fëmijët i mbani larg.
- Në saje të ujit në hapësirën e nxehëte për zierje mund të formohet avull i nxehëte. Asnjëherë mos derdhni ujë në hapësirën e nxehëte për zierje.

### Rrezik nga lëndimi!

- Qelqi i gërvishtrur i derës së aparatit mund të pëlcasë. Mos përdorni kruese qelqi, mjete të sera ose fërkuese për pastrim.
- Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimet dhe ndërrimin e përcuesve të dëmtuar të rrymës dhe gazit guxon ti bëjë vetëm një teknik i shkolluar nga shërbimi jonë i klientëve. Nëse aparati është në defekt, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave, mbyllni


furnizimin e gazit. Thirrni shërbimin e klientëve

- Defektet dhe dëmtimet në aparat janë të rrezikshme. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Mbyllni furnizimin e gazit. Thirrni shërbimin e klientëve
- Madhësitë e papërshtatshme të tenxhereve, tenxheret e dëmtuara ose të pozicionuara gabimisht mund të shkaktojnë lëndime të rënda. Përfillni udhëzimet për enët për zierje.
- **Kujdes:** Kapaku i qelqtë mund të pëlcasë nga të nxehti. Para mbylljes së kapakut të fiken të gjithë djegëset. Pritni deri sa furra të ftohet, para se ta mbyllni kapakun e qelqtë.



- Nëse aparat vendoset në dysheme i pa përforcuar ai mund të rrëshqas nga dyshemeja. Aparati duhet të lidhet fortë me dyshmenë.

### Rezik nga përbysja!

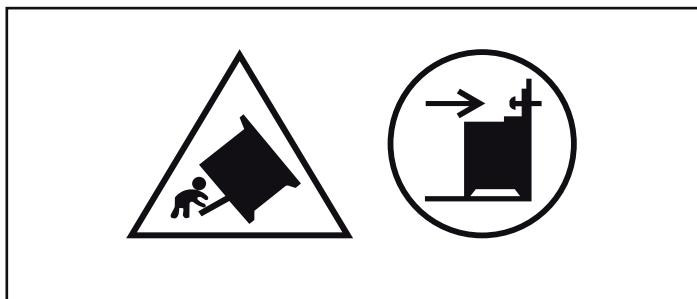

**Paralajmërim:** Për ta parandaluar përbysjen e aparatit, duhet të montohet një mbrojtëse nga përbysja. Lexoni ju lutemi udhëzimet për montim.

### Rezik nga goditja e rrymës!

- Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve. Nëse aparatit është në defekt, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave Thirrni shërbimin e klientëve
- Në pjesët e nxehta të aparatit izolimi i kabllos së aparatave elektrike mund të shkrihet. Kablon e lidhjes së aparatave elektrike asnjëherë mos e sillni në kontakt me pjesët e nxehta të aparatit.
- Lagështia që depërtion mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Gjatë ndërrimit të llambës së hapësirës për zierje kontaktet e fasungës kanë rrymë. Para ndërrimit hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

# Shkaqet e dëmtimeve

## Zona e zierjes

### Kujdes!

- Plakat nxehëse i përdorni vetëm me enë të vendosura. Mos i nxehni tenxheret apo tiganët e zbrat. Fundi i tenxheres do të dëmtohet.
- Përdorni vetëm tenxhere dhe tiganë me fund të rrafshët.
- Tenxheren apo tiganin e vendosni saktë në mes të djegësit. Me atë nxehësia e flakës së djegësit përcillet në mënyrë optimale në fundin e tenxheres apo tiganit. Nuk dëmtohet dorëza dhe sigurohet një kursim më i madh i energjisë.
- Kujdesuni që djegëset në zonën e zierjes të mbeten gjithnjë të pastër dhe të thatë. Kupa dhe kapaku i djegësit patjetër duhet saktë të qëndrojnë në vendin e tyre.
- Kini kujdes, që shporeti mos të vihet në punë me kapak të mbyllur (veçanërisht prej fëmijëve).

## Dëmtime në furre

### Kujdes!

- Pajisje, fletë, letër për pjekje ose enë në dyshemenë e hapësirës për zierje Mos shtroni pajisje në dyshemenë e hapësirës për zierje. Dyshemenë e hapësirës për zierje mos e shtroni me asnje fletë pa marrë parasysh e cilit lloj, dhe as me letër për pjekje. Mos vendosni enë në dyshemenë e hapësirës për zierje, nëse është rregulluar një temperaturë mbi 50 °C. Krijohet një pengesë e nrohtësisë. Më nuk do të jetë e saktë koha e pjekjes dhe skujqes dhe do të dëmtohet emali.
- Uji në hapësirën e nxehët për zierje Asnjëherë mos derdhni ujë në hapësirën e nxehët të zierjes. Kështu krijohet avull uji.

Nga ndryshimet e temperaturës shkaktohen dëmtime të emalit.

- Ushqime të lëngshme: Mos ruani ushqime të lëngshme për kohë më të gjatë në hapësirën për zierje të mbyllur. Do të dëmtohet emali.
- Lëng pemësh: Te ëmbëlsirat e pemëve me shumë lëng, teplsinë për pjekje mos e mbushni shumë. Lëngu i pemëve, i cili pikon nga teplia e pjekjes, krijon njollë, të cilat pastaj nuk largohen. Nëse është e mundur, përdorni tiganin e thellë universal.
- Ftohje me derën e hapur të aparatit: Hapësira për zierje lihet të ftohet vetëm në gjendje të mbyllur. Edhe nëse dera e aparatit është e hapur vetëm për një dhëmb, ballinat mobilieve fqinje me kalimin e kohës mund të dëmtohen. Shtupësin e derës e mban gjithmonë të pastër.
- Shtupësi i derës i ndotur fortë Nëse shtupësi i derës është shumë i ndotur, dera e aparatit gjatë punës më nuk mund të mbylli si duhet. Ballinat e mobilieve fqinje mund të dëmtohen. Shtupësin e derës e mban gjithmonë të pastër.
- Dera e aparatit si sipërfaqe për ulje ose si vend për vendosje: Mos vendosni, ulni, ose varni në derën e aparatit. Mos vendosni enë ose pajisje mbi derën e aparatit.
- Futja e pajisjeve: Varësish nga tipi i aparatit pajisja gjatë mbylljes mund ta gërvishët fletën e derës së aparatit. Pajisjen gjithmonë e futni në hapësirën për zierje deri në një goditje.
- Transportimi i aparatit: Mos e mbartni ose lëvizni aparatin duke e kapur për dorezën e derës. Doreza e derës nuk e mban peshën e aparatit, andaj dhe mund të thyhet.

## Dëmtimet në sirtar

### Kujdes!

Mos vendosni sende të nxehta në sirtarin e poshtëm. Ai mund të dëmtohet.

# Vendosja e aparatit, lidhja e gazit dhe lidhja elektrike

## Lidhja me gaz

Instalimi lejohet të bëhet vetëm nga një specialist, përkatësisht një teknik i licencuar nga shërbimi i klientëve, në pajtim me udhëzimet e dhëna nën "Lidhja me gaz dhe ndërrimi në një lloj tjetër të gazit".

### Për specialistin e licencuar përkatësisht shërbimin e klientëve

#### Kujdes!

- Vlerat e të dhënave për këtë aparat janë të dhëna në etiketten e tipit në pjesën e prapme të aparatit. Lloji i gazit të rregulluar në fabrikë është i shënuar me një yll (\*) .
- Kontrolloni para se të lidhni aparatin, se vallë përshtaten kushtet vendore për kyçje (Lloji i gazit dhe shtypja e gazit) dhe rregullimet e aparatit. Nëse rregullimet e aparatit duhet të ndryshohen, përcillni udhëzimet në pjesën "Lidhja e gazit dhe përshtatja në një lloj tjetër të gazit".
- Ky aparat nuk është i lidhur në sistemin për largimin e gazrave. Ai duhet të kyçet dhe vihet në punë në pajtim me kushtet e instalimit. Aparatin mos e lidhni në dalje të gazrave.

Duhet të merren parasysh udhëzimet e përgjithshme të ajrosjes.

- Lidhja e gazit duhet të bëhet nëpërmjet një përcuesi të fortë, dmth. të palëvizshëm ose nëpërmjet një zorre sigurie.
- Gjatë përdorimit të një zorre për siguri, të keni kujdes veçanërisht, që zorra të mos shtypet apo ndrydhet. Zorra nuk guxon të vije në kontakt me sipërfaqe të nxehta.
- Lidhja e gazit (përcuesi i gazit apo zorra e sigurisë) mund të vihet në anën e djathtë apo të majtë të aparatit. Lidhja patjetër të ketë një pajisje mbyllëse tek e cila arrihet lehtë.

## Pengesa të installimit të gazit / Erë gazi

Nëve hasni erë gazi ose keni problem të instalimit të gazit, duhet

- menjëherë ta mbyllni furnizimin e gazit ose ventilin e bocës së gazit
- menjëherë shuanit zgjarr të ndezur dhe cigaret
- çkyçni pajisjet elektrike- gjithashtu dhe llambat
- Hapni dritaret dhe ajrosni mirë hapësirën
- Thirni shërbimin e klientëve ose firmën për furnizim me gaz..

## Zhvendosja e aparatit përmes përcuesve të gazit ose përmes dorezës së derës

Mos e zhvendosni aparatin, duke e mbajtur për përcuesin e gazit; përcuesi i gazit mund të dëmtohet. Rrezik nga rrjedhja e gazit! Mos e zhvendosni aparatin, duke e kapur për dorëzën e derës. Mund të dëmtohen menteshat dhe dorëza e derës.

## Lidhja elektrike

### Kujdes!

- Lejoni që aparatin ta vendosin shërbimi i klientëve. Për kyçje në rrymë elektrike është e domosdoshme një siguresë prej 16 A. Aparati është i ndërtuar për punë me 220-240 V.
- Nëse tensioni i rrjetit bie nën 180 V, sistemi ndezës elektrik nuk funksionon.
- Garancia nuk vlen, në qoftë se krijojen dëme si rezultat i lidhjes së gabueshme me energjinë elektrike.
- Nëse kablloja e rrjetit dëmtohet, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, shërbimi i klientëve, ose ndonjë person i kualifikuar ngashëm.

## Për shërbimin e klientëve


### Kujdes!

- Aparati duhet të lidhet në pajtim me të dhënat në etiketën e tipit me të dhënat në etiketën e tipit.
- Pajisjen kyçeni vetëm në lidhje elektrike, që i plotëson normat. Priza duhet të jetë në vend që mund të arrihet, me qëllim që, në rast nevoje, pajisja të shkycet nga rrjeti elektrik.
- Të kujdesemi për pasjen në dispozicion të një sistemi të ndarjes me shumë pole.
- Mos përdorni asnjëherë kabllo vazhduese ose prizë të shumëfishtë.
- Për shkaqe sigurie, ky aparat mund të lidhet vetëm në një lidhje me tokëzim. Nëse lidhja e kabllos mbrojtëse nuk i përgjigjet udhëzimeve, nuk është e garantuar mbrojtja kundër rreziqeve elektrike.
- Për lidhjen e aparatit duhet të përdoret një kabllo e tipit H 05 W-F ose një kabllo me vlerë të njëjtë.

## Vendosja horizontale e shporetit

Shporetin e vendoseni drejtpërsëdrejti në dysheme.

- Sirtarin e poshtëm e nxirri dhe nga lartë e ngrini. Në brendësi të sirtarit para dhe prapa gjenden këmbët rregulluese.
- Këmbët rregulluese sipas nevojës i rrotulloni me një çelës gjashtëkëndësh më lartë ose më thellë, derisa shporeti të qëndrojë horizontalisht (Fotografia A).
- Sirtarin e poshtëm e futni përsëri (Fotografia B).

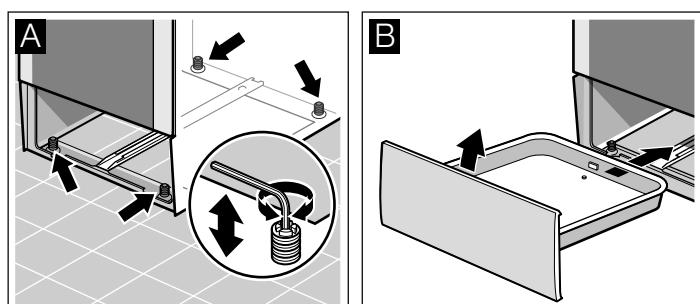


## Pajisja juaj e re

Në këtë kapitull ju do të gjeni informacioni mbi pajisjen, llojet e operimit dhe aksesorët.

## Përforcimi në mur

Që shporeti të mos përmbyset, me këndin e bashkëdërguar të aparatit duhet ta përforconi në mur. Përfillni ju lutemi udhëzimet për montim për përforcimin në mur.

## Vendosja e aparatit

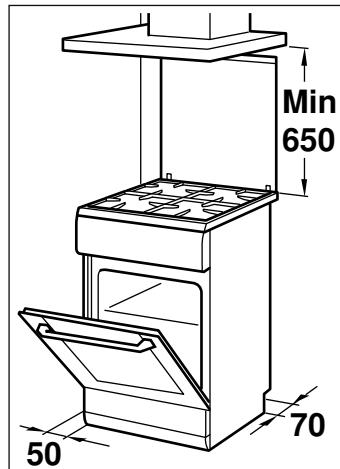

- Në pajtim me përmasat e dhëna, aparati duhet të vendoset drejtpërdrejtë në dyshemenë e kuzhinës. Aparati nuk guxon të vendoset mbi ndonjë send tjetër.
- Distanca në mes të këndit të sipërm të shporetit dhe këndit të poshtëm të thithësit të avullit duhet t'i përgjigjet kushteve të prodhuesit.
- Kini kujdes, që aparati pas vendosjes nuk do të zhvendoset. Distanca mes djegësit të fortë ose djegësit wok dhe mobilieve të afërtë përkatësisht murit duhet të jetë më së paku 50mm.

## Masat që duhet t'i kemi parasysh gjatë transportit

Përforconi të gjitha pjesët e lëvizshme brenda dhe mbi aparat me shirit ngjitet, i cili mund të hiqet pa lënë ndonjë gjurmë. Pjesë të caktuara të pajisjeve (psh. tepsia) me karton të hollë në skaje, vendosni në sirtarët gjegjës, për t'i ikur një dëmtimi të aparatit. Vendosni një karton apo diçka të ngjashme mes anës së përparme dhe të prapme, për të ndaluar goditjen nga ana e brendshme të derës së qelqtë. Përforconi në pjesën anësore të aparatit derën dhe, nëse ka, mbulesën e sipërme me shirit ngjitet nëse ka, mbulesën e sipërme, me një shirit ngjitet.

Ruani paketimin origjinal të aparatit. Aparatin transportoni vetëm në paketimin origjinal. Merrni parasysh shigjetat e transportit në paketim.


### Nëse paketimi origjinal nuk është në dispozicion

Paketoni aparatin në një paketim të mbrojtur, për të garantuar një mbrojtje të mjaftueshme nga dëmtimet gjatë transportit.

Transportoni aparatin në pozitë vertikale. Mos e kapni aparatin për dorëze të derës apo për lidhjet e anës së prapme, sepse ato mund të dëmtohen. Mos vendosni sende të rënda mbi aparat.

## Në përgjithësi

Realizimi varet nga lloji i aparatit.

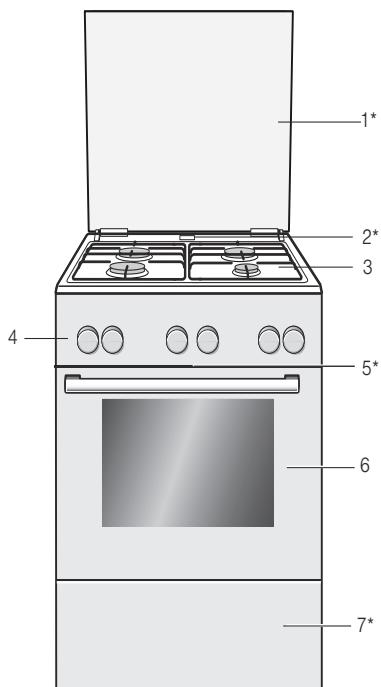

### Shpjegime

1\* Kapaku\*\*

2\* Dalja e avullit

#### Kujdes!

Kur furra është në punë, në këtë vend del avull i nxehtë

3 Vatër gatimi\*\*

4 Paneli i komandimit\*\*

5\* Ventilatori

6 Dera e furrës\*\*


7\* Sirtari fundor\*\*

\* Opcionale (E disponueshme tek disa pajisje)

\*\* Sipas llojit të pajisjes, mund të ketë ndryshime të disa prej veçorive.

## Hapësira e zierjes

Këtu do të gjeni një pasqyrë për zonën drejtuese. Realizimi varet nga lloji i aparatit.

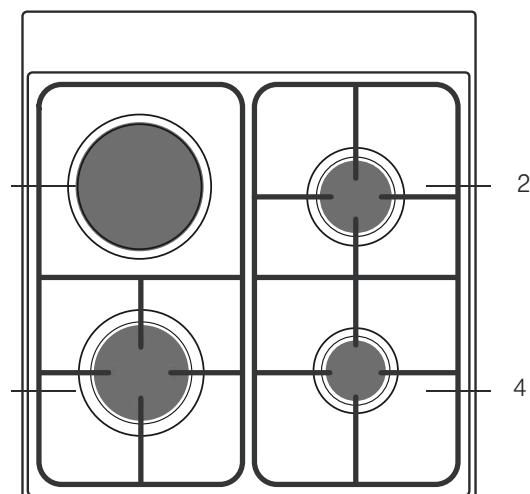

### Sqarime

1 Pllaka nxehëse elektrike

2 Djegësi normal

3 Djegës i fortë

4 Djegësi kursyes

## Paneli i komandimit

Në varësi të tipit të pajisjes mund të ndryshojnë edhe detajet.

### Zgjedħesi i funksioneve

Me zgjedħesin e funksioneve e rregulloni ményrén e dëshiruar tē nxehjes.

Zgjedħesi i funksioneve mund tē rrotullohet djatħtas ose majtas.

Pozitat	Funksioni
○ Pozicioni zero	Furra eshtë e fikur.
□ Nxehħesi i eperm- dha i posħtem	Ēmbelsira, sufle dha tē skuquara pa yndyr, p. sh. mish gjedhi ose egersire, nē njē nivel. Nxeħtisia vjen nē ményré tē barabartē nga lartē dha posħtē.
▢ Ajer i nxehħte*	Ēmbelsira tē thata, jufka dha comlek mishi.
□ Nxehħesi i posħtem	Pēr zierje, pjekje plotēsuese dha skuaje. Temperatura vjen nga posħtē.
☒ Skarë me ajer qarkullues.	Mish, shpend dha peshk mund ti piqni me skarë tē tħarr. Nxehħesi i skarës dha ventilatori ndizen dha fiken ndērru esħem. Ventilatori e shpērndan ajrin e nxehħte pērreth gjellēs.
☐ Pjekje e rrafshet nē skarë, siperfaqe e vogħel	Mund tē piqni me skarë steka, salsiċċe, peshk, toste nē sasi tē vogla. Vettem pjesa e mesme e nxehħisit tē skarës nxehet
☐ Pjekje e rrafshet nē skarë, siperfaqe e madhe	Me skarë mund tē piqni mē shumē steka, salsiċċe, peshq dha toste. E għiex siperfaqja nēn nxehħesi i skarës nxehet
▢ Shkrirja	Shembull mish, shpend, bukē dha torta. Ventilatori e shpērndan ajrin e nxehħte pērreth gjellēs.

\* Ményré e nxehħes sipas klasés sē efikasitetit tē energjisë EN50304.

Nese eshtë rregulluar ményra e dëshiruar e nxehħes, llamba nē furrē ndriçon.

### Zgjedħesi i temperaturēs

Me zgjedħesin e temperaturēs mund ta rregulloni temperaturēn dha shkallén e skarës

Pozitat	Funksioni
● Zero-pozicioni	Furra nuk nxehet.
50-270 Zona e temperaturēs	Tē dhēnat e temperaturēs nē °C.
1, 2, 3 Shkalliet e skarës	Shkalliet e skarës, pēr skarë me siperfaqe, tē vogħel ☐ dha tē madhe ☑. Shkalla 1 = dobēt Shkalla 2 = e mesme Shkalla 3 = e fortē

Għat-tnejha qid-durra nxehhet, nē tregħies ndriçon ⓘ simboli i temperaturēs. Nese nxehja ndērpritet, simboli shuhet. Te disa rregullime ajo nuk ndriçon.

### Ndērpreresi i vendeve tē zierjes

Me ndērprerisit e vendeve pēr zierje mund ta rregulloni kapacitetin e vendeve pēr zierje.

Pozitat	Funksioni/shporet me gaz
○ Pozicioni zero	shporet eshtë fikur.
☒ Pozicioni i ndezjes	Pozicioni i ndezjes
⌚ Zona e rregullimit	flakē e madhe = Rregullimi mē i lartē flakē kursyese = Rregullimi mē i ulēt
∅	

Nē fund tē zonés sē rregullimit eshtë njē goditje. Mos rrotulloni mē tej.

Pozicioni	Plaka e gatimit/Funksioni
0 Pozicioni zero	Zona e gatimit eshtë e fikur.
1-6 Gradacionet e gatimit	1 = gradacioni minimal 6 = gradacioni maksimal

Kur ju ndizni plakken e gatimit, llamba sinjalizuese ndriçon.

### Butonat komandues dha paneli i tregħiesve

Butonat shérbejnē pēr tē rregulluar funksionet e ndryshme sħtes. Nē panelin e tregħiesve shfaqen vlerat e zgħidura.

Butoni	Pērdorimi
⊕ Funksionet e kohes	Zgħidhni kohemat esin ⊕, kohēn e gatimit ⊖, kohēn e fikjes ⇢ dha orën ⊕.
♾ Sistemi i siguris sē pēr fēmijiet	Blokki dha zhblokki i panelit tē komandimit.
- Minus	Ulni gradacionin e zgħidur.
+ Plus	Rrisni gradacionin e zgħidur.

Nē panelin e tregħiesve kllapat [ ] tregħejnē simbolin e çdo funksioni aktiv tē kohes.

### Butonat

Nen çdo buton ka sensor. Nuk duhet t'i shtypni ata fort. Vettem prekni simbolin pēr-katēs.

### Hapésira pēr zierje

Nē hapésirien pēr zierje gjendet llamba e furrēs. Njē ventilator e mbron furrēn nga stērnxehja.

### Llamba e furrēs

Għat-tnejha punēs nē hapésirien pēr zierje llamba e furrēs ndriçon.

### Ventilatori ftoħes

Ventilatori ndizet dha fiket sipas nevojēs. Ajri i ngrohtē del pērmes derēs.

Qē hapésira pēr zierje pas punēs mē shpejtē tē ftoħet, ventilatori do tē ecē pēr njē kohē tē caktuar mē tej.

### Kujdes!

Vrimen pēr ajrosje mos e mbuloni. Pērndryshe furra do tē stērnxehet.

# Pajisja e juaj

Pajisja e juaj e bashkëdërguar është e përshtatshme për shumë gjellë. Kini kujdes në atë, që pajisjen gjithmonë ta futni si duhet në hapësirën për zierje.

Që disa gjellë të bëhen më të mira ose manovrimi me furrën tuaj të re të bëhet akoma më i rehatshëm, ekziston një zgjidhje e pajisjeve të veçanta.



## Skara

Për enë, kallëpe ëmbëlsirash, mish i skuqur, copa mishi në skarë dhe gjellë të ngrira.

Skarën e futni në furrë me anën e hapur në drejtim të derës së furrës dhe — me lakimin nga poshtë.




## Tepsi e emaluar për pjekje

Për ëmbëlsira dhe gurabije.

Tepsinë për pjekje e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.

Gjatë futjes në hapësirën për zierje kini kujdes në atë, që brinja të jetë në anën e prapme të pajisjes. Vetëm kështu rraset siç duhet.

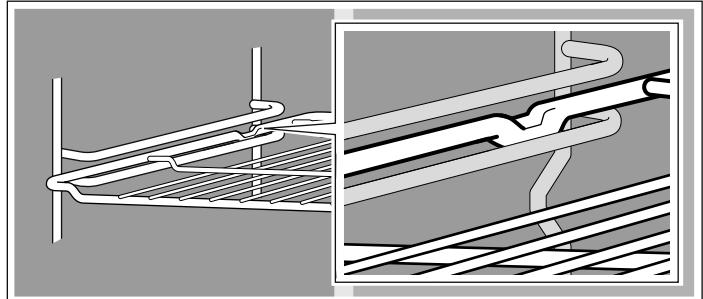

**Udhëzim:** Nëse pajisja nxehet mund të deformimet. Kur të ftohen përsëri, deformimi zhduket. Kjo nuk ka ndikim në funksion.

Mbani tepsinë në të dyja anët me të dy duart dhe futeni atë paralelisht në skarë. Gjatë futjes së tepsisë në furrë ikni lëvizjeve djathtas apo majtas. Ndryshe, tepsia vështirë mund të futet në furrë tepsia. Sipërfaqet e emaluara mund të dëmtohen.

Pajisjen mund ta bleni më pas te shërbimi për klientë, në dyqane të specializuara ose përmes internetit. Ju lutemi shënoni HEZ-Numrin.

## Pajisje të veçanta


Pajisjet e veçanta mund ti blini në shërbimin e klientëve ose në dyqarin e specializuar. Në broshurat tonë ose në internet do të gjeni produkte të ndryshme adekuate përfrrën tuaj.

Disponueshmëria e pajisjeve të veçanta ose mundësia e porositjes nëpërmjet internetit është e ndryshme nga vendi në vend. Informacione për këtë do të gjeni në dokumentet e shitjes.

Jo çdo pajisje e veçantë është adekuate përfrrës. Me rastin e blerjes gjithmonë jepni emrin e plotë (E-Nr.) e aparatit tuaj.

## Futja e pajisjeve

Pajisjen mund ta futni në 5 lartësi të ndryshme në hapësirën për zierje. Futeni gjithmonë deri në një goditje, ashtu që pajisja mos të vijë në kontakt me fletën e derës.

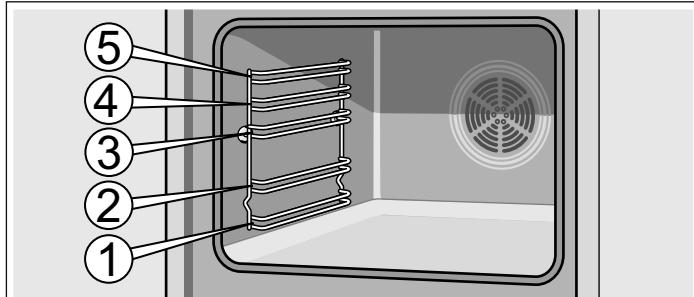

Pajisja mund të nxirret gati përgjysmë, derisa të rraset. Kështu gjellët nxirren më lehtë.

Pajisje të veçanta	Numri HEZ	Funksioni
Tepsia për pica	HEZ317000	E përshtatshme veçanërisht për pica, gjellë të ngrira dhe torte të rrumbullakëta. Tepsinë për pica mund ta përdorni si tigan universal. Tepsinë e futni mbi skarë dhe përbahuni të dhënavë në tabelë.
Shosha	HEZ324000	Për skuqje. Skarën e vendosni gjithmonë në tiganin universal. Yndyra dhe lëngu i mishit që kullojnë do të mblidhen.
Tepsia për pjekje	HEZ325000	Përdoret gjatë pjekjes me skarë në vend të skarës ose si mbrojtës nga stërpikja, përfrrës nga ndotjet e mëdha. Tepsinë për pjekje e përdoren vetëm me tiganin universal.
Guri për pjekje	HEZ327000	Copa mishi mbi tepsinë e skarës: Mund të përdoren në lartësitë e futjes 1, 2 dhe 3.
Tepsi e emaluar për pjekje	HEZ331003	Tepsinë për pjekje si mbrojtje nga spërkatja: Tigani universal futet së bashku me tepsinë e skarës nën skarë.
Tepsi për pjekje e emaluar me shtresë kundër ngjitjes	HEZ331011	Guri për pjekje përshtatet shkëlqyeshëm përfrrës përgatitjen e bukëve të bëra vetë dhe pica, të cilat duhet të kenë pjesën e poshtme të brydhët. Guri për pjekje duhet përherë të ngrohet paraprakisht në temperaturën e sugjeruar.
		Për ëmbëlsira dhe gurabije.
		Tepsinë për pjekje e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
		Ëmbëlsirat dhe gurabijet shpërndahen mirë në tepsinë për pjekje. Tepsinë për pjekje e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.

Pajisje të veçanta	Numri HEZ	Funksioni
Tigani universal	HEZ332003	Përëmbëlsira të lëngshme, të pjekura, ushqime të ngrira dhe skuaje të mëdha. Mund të përdoret edhe nën skarë përmbledhjen e yndyrës ose lëngut të mishit. Tiganin universal e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
Tigan universal me shtresë kundër ngjitjes	HEZ332011	Ëmbëlsirat e lëngshme, të pjekurat, gjellët e ngrira dhe skuqjet e mëdha shpërndahen mirë në tiganin universal. Tiganin universal e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
Kapaku për tiganin profesional	HEZ333001	Me kapak tiganin profesional bëhet skuqës profesional.
Tigani profesional me shoshë	HEZ333003	Është veçanërisht i përshtatshëm për përgatitjen e sasive të mëdha.
Skarë	HEZ334000	Për enë, kallëpe ëmbëlsirash, mish i skuqur, copa mishi në skarë dhe gjellëza të ngrira.
Piekës nga xhami	HEZ915001	Skuqësi i gelqtë është i përshtatshëm për gjellë të kaurdisura dhe tava. Është veçanërisht i përshtatshëm për programet dhe automatikën e skuqjes.

## Artikulli-shërbimi i klientëve

Për pajisjet tuaja shtëpiake mund ti bleni më pas mjetet përmirëmbajtje dhe pastrim ose pajisje shtesë te shërbimi i

klientëve, dyqanet e specializuara ose përmes internetit përshtete të veçanta në e-Shop. Shënoni Numrin përkatës të artikullit gjatë porositjes ose blerjes.

Riza përmirëmbajtje të sipërfaqeve nga çeliku	Artikel-Nr. 311134	Reduktimi i shtresimit të papastërtisë. Me mbrojtjen me vajra speciale sipërfaqet e pajisjeve me çelik do të mirëmbahen në mënyrë optimale.
Xhel përmirëmbajtje të furrës- të rostos	Artikel-Nr. 463582	Për pastrimin e hapësirës së zierrjes me avull. Xhel i nuk mban erë
Rizë mikrofiber me strukturë të thurur	Artikel-Nr. 460770	Posaçërisht i përshtatshëm përmirëmbajtje të ndjeshme, si p. sh. qelqi, qeramik qelqi, çeliku ose aluminji. Riza mikrofiber i mënjanon me një dorë papastërtitë e lëngshme dhe të yndyrshme.
Sigurimi i derës	Artikel-Nr. 612594	Për të mos e hapur fëmijët derën e furrës. Siguresa është e vidhosur ndryshe varësisht nga dera e pajisjes. Shikoni dokumentacionin shtesë, në siguresën e derës.

## Para përdorimit të parë

Këtu do të kuptoni se çka duhet bërë, para se për herë të parë me furrën tuaj të përgatitni gjellë. Lexoni së pari kapitullin *Udhëzime mbi sigurinë*.

### Programimi i orës

Pas vënies në prizë, në panelin e treguesve pulsojnë simboli  dhe katër zero. Rregulloni orën.

1. Shypni butonin .

Në panelin e treguesve shfaqet ora **12:00**.

2. Rregulloni orën me butonat **+** ose **-**.

Pas pak sekondash do të shfaqet ora e zgjedhur.

### Nxehni furrën

Me gjëllim të evitimit të erës së re të keqe, nxehni furrën e zbrazët dhe të mbyllur. Ideale për këtë është një orë me nxehësin e epërm-/poshtëm  me 240 °C. Kini kujdes në atë, që në hapësirën përmirëmbajtje shtesë rregulloni orën.

Ajroseni kuzhinën, për sa kohë fura nxehet.

1. Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni nxehësin e epërm-/poshtëm .

2. Me zgjedhësin e temperaturës rregulloni orën 240 °C.

Furrën e fiksni pas një ore. Për këtë zgjedhësin e funksioneve e rrotulloni orën pozicionin zero.

### Pastrimi i pajisjeve shtesë

Para se ta përdorni pajisjen shtesë përmirëmbajtje të parë, pastroni atë mirë me mjet larës dhe me rizë të butë përmirëmbajtje shtesë.

# Rregullimi i zonës për zierje


Zona e juaj e zierjes është e pajisur me tre djegës gazi dhe një pllakë nxehëse. Këtu mund të lexoni se si ta ndizni djegësin e gazit dhe si ta rregulloni pllakën nxehëse.

## Para-pastrimi i kupës dhe kapakut të djegësit

Pastroni Kupën e djegësit (1) dhe Kapakun e djegësit (2) me ujë dhe detergjent. Pjesët e veçanta i thani me kujdes.

Kupën dhe kapakun e djegësit e vendosni përsëri në tasin e djegësit (5). Gjatë kësaj duhet të kihet kujdes, që ndezësi (3) dhe lapsi mbrojtës i flakës (4) mos të dëmtohen.


Pipthi (6) duhet të jetë i thatë dhe i pastër. Vendosni kapakun e djegësit gjithmonë saktë mbi kupën e djegësit.

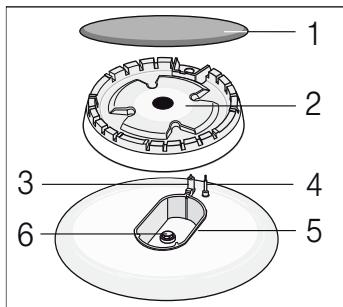

## Ndizni djegësin e gazit

Vendoseni kapakun e djegësit gjithmonë saktësisht mbi kupën e djegësit. Zgavrati në kupën e djegësit duhet të jenë gjithmonë të lira. Të gjitha pjesët duhet të jenë të thata.

1. Hapni kapakun e sipërm të sobës. Për sa kohë që soba është në funksionim, kapaku i sipërm duhet të jetë i hapur.
2. Rrotulloni çelësin e vatrës që ju dëshironi në të majtë në pozicionin e ndezjes . Ndezja fillon.
3. Shtypni butonin e vatrës dhe mbajeni të shtypur për 1-3 sekonda. Gazi fillon të dalë jashtë dhe djegësi i gazit ndizet.

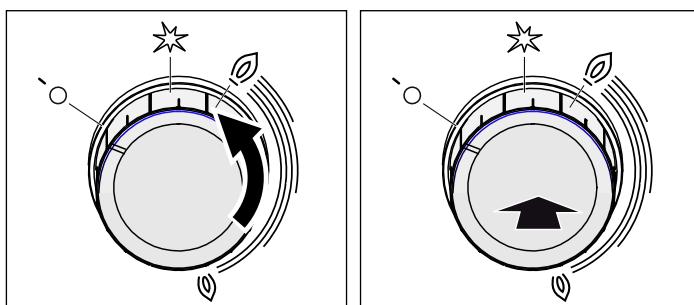

Siguresa e ndezjes aktivizohet. Kur flaka e gazit fiket, furnizimi me gaz ndërpritet automatikisht përmes sistemit të sigurisë së ndezjes.

4. Përzgjidhni madhësinë e dëshiruar të flakës. Midis përzgjedhjes 

5. Nëse flaka fiket sërisht, përsëriteni procesin nga hapi 2.

6. Për të përfunduar procesin e zierjes, rrotulloni çelësin e vatrave të gatimit djathas, në pozicionin  Fikur.

Celësi i vatrave të gatimit nuk duhet të mbahet i shtypur për më gjatë se 15 sekonda në pozicionin e ndezjes. Nëse djegësi nuk ndizet pas 15 sekondash, prisni të paktën një minutë. Më pas përsërisni sërisht procesin e ndezjes.

## Kujdes!

Nëse e rrotulloni çelësin menjëherë pas fikjes së vatrës së gatimit, kur kao është ende e nxehët, do të dalë gaz. Nëse nuk

e rrotulloni çelësin e vatrës së gatimit në pozicionin e ndezjes , furnizimi me gaz do të ndërpritet pas 60 sekondash.

## Djegësi i gazit nuk ndizet.

Gjatë rënies së rrymës elektrike apo kur kandela për ndezje është e lagët, djegësin e gazit mund ta ndizni me fije shkrepëse.

## Plakë gatimi elektrike

Plakë nxehëse elektrike, shkallët e zierjes	Kapaciteti ngrohës	Diametër të përshtatshëm të tenxheres ose tiganit përplakën nxehëse elektrike
1	100 W	14,5 cm
2	150 W	14,5 cm
3	220 W	14,5 cm
4	500 W	14,5 cm
5	720 W	14,5 cm
6	1000 W	14,5 cm

## Nxehja e pllakës nxehëse

Për ta mënjanuar kundërmimin nga e reja, pllakën nxehëse e nxehni pa tenxhere në shkallën më të lartë për 3 minuta gjatë.

## Kështu e rregulloni pllakën nxehëse elektrike

Me ndërprerësit e pllakave nxehëse mund ta rregulloni kapacitetin e pllakave nxehëse.

### Procedura

1. Hapeni kapakun e epërm. Derisa pllaka nxehëse elektrike është duke punuar, mbulesa e epërme duhet të jetë e hapur.
2. Ndërprerësin e pllakës nxehëse elektrike e rrotulloni majtas në një shkallë adekuate të zierje ndërmjet 1-6.
3. Diametri i pllakës nxehëse elektrike është 145 mm. Për të zier përdorni një tenxhere me fund të rrafshët dhe diametër të njëjtë.
4. Për ta përfunduar procesin e zierjes, ndërprerësin e pllakës nxehëse elektrike e vendosni në 0.

Shkalla e zierjes 1 = kapacitet më i vogël

Shkalla e zierjes 6 = kapacitet më i madh

Mënyrë e nxehjes	1 ose 2	në varësi të sasisë
Zierja	6 2	Fillimi i procesit të zierjes Procesin e zierjes e vazhdoni më tej, sipas nevojës lartë ose ulët
Pjekja në skarë	6 4	Nxehja e vajit, Fillimi i procesit të pjekjes me skarë Vazhdimi i pjekjes me skarë

Kur pllaka nxehëse ndizet, llamba treguese ndriçon.

## Informacione të rëndësishme për pllakën tuaj nxehëse elektrike

Nëse diametri i tenxheres ose fundi e tiganit nuk përputhet me pllakën nxehëse ose nëse fundi i tiganit nuk është i rrashët do të harxhohet pa nevojë energji. Të derdhurat digjen dhe lënë pas njolla që vështirë largohen.

Kini kujdes që, fundi i tenxheres ose tiganit të jetë gjithmonë i thatë.

Plaka nxehëse elektrike nuk duhet të ndizet nëse mbi të nuk ka tenxhere.

Për shkak të ndikimit të nrohtësisë unaza e pllakave nxehëse me kalimin e kohës e ndryshon ngjyrën. Ndryshimin e ngjyrës mund ta eliminoni, ashtu që unazën e pllakës nxehëse e pastroni me mijet për pastrim me anën e vrazhdë të sfungjerit. Gjatë pastrimit kini kujdes në atë që, që sfungjeri mos të vijë në kontakt me pllakën nxehëse.

Pas fikjes së pllakës nxehëse ka akoma nrohtësi të mbetur. Fëmijët i mbani larg aparatit.

Sigurohuni, që butoni rrötullues i pllakës nxehëse pas një ndërprerje të rrymës të jetë i fikur.

## Tabela - Zierja

Për secilën vatër zgjidhni tenxheren me madhësinë e duhur. Diametri i tenxheres apo i tiganëve duhet të përputhet me madhësinë e vatrës së gatimit.

Koha e gatimit varet nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimeve. Për këtë arsy, mund të ketë edhe ndryshime. Kohën optimale të gatimit mund ta vlerësoni vetë më mirë.

Zieni me sa më pak ujë të jetë e mundur, me qëllim që vitaminat dhe materiet minerale të ruhen. Zgjidhni kohët e shkurtra të gatimit në mënyrë që perimet të mund të kafshohen me dhëmbë dhe vjerat ushqimore të mos humbasin.

Shembull	Gatim	Vatër gatimi	Shkalla e zierjes
<b>Shkrirja</b>	Çokolatë, gjalpë, margarinë	Djegësi ekonomik	flakë e vogël
<b>Ngrohja</b>	Çorbë, perime në konservë	Djegës normal Vatër elektrike**	flakë e vogël 1-2
<b>Ngrohja dhe mbajtja nrohtë</b>	Supë	Djegësi ekonomik Vatër elektrike**	flakë e vogël 1-2
<b>Avullimi*</b>	Peshk	Djegës normal Vatër elektrike**	ndërmjet flakës së vogël dhe të madhe 3-4
<b>Avullimi*</b>	Patate dhe perime të tjera, peshk	Djegës normal Vatër elektrike**	ndërmjet flakës së vogël dhe të madhe 3-4
<b>Zierja*</b>	Oriz, perime, gatime me mish (me salcë)	Djegës normal Vatër elektrike**	flakë me lartësi të madhe 5-6
<b>Skuqja</b>	Petulla, patate, copë mish, shkopinj peshku	Djegës i fortë** Djegësi**	ndërmjet flakës së vogël dhe të madhe

\* Nëse përdorni një tenxhere me kapak, ulni pllakën sapo ushqimi të ziej.

\*\* Opcionale. E disponueshme tek disa pajisje. Në varësi të tipit të pajisjes (Për skuqje mbi flakë ne rekomandojmë të përdorni një tigan.)

## Ena e përshtatshme për zierje


Djegësi/pllaka nxehëse elektrike	Diametri minimal i tenxheres	Diametri maksimal i tenxheres
Plaka nxehëse elektrike*	14,5 cm	14,5 cm
Djegës Wok** 3,6 kW	24 cm	28 cm
Djegës i fortë 3kW	24 cm	28 cm
Djegësi normal 1,7 kW	18 cm	24 cm
Djegësi me kursim 1kW	12 cm	18 cm

\* Opcioni (për modelet me pllaka nxehëse elektrike)

\*\* Opcioni (për modelet me djegës Wok)


## Udhëzime gjatë përdorimit

Udhëzimet e mëposhtme do të ju ndihmojnë, të kurseni energji dhe ti parandaloni dëmtimet në enët për zierje:

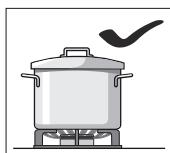



Përdorni enë për zierje me madhësi të përshtatshme për djegësin përkatës.

Mos përdorni enë të vogla për zierje në djegësit e mëdhenj. Flaka nuk lejohet ti prekë anët e enës për zierje.


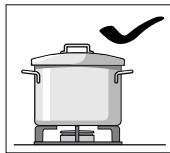


Mos përdorni enë për zierje të deformuara, të cilat nuk qëndrojnë stabile në zonën e zierjes. Enët mund të përmbysen.



Përdorni vetëm enë për zierje me fund të rrafshët dhe të trashë.

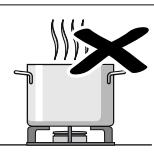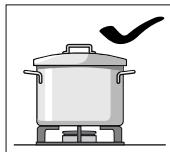

Mos zeni pa kapak ose me kapak të zhvendosur. Një pjesë e madhe e energjisë do të humbet.

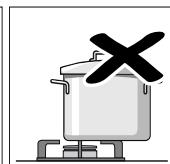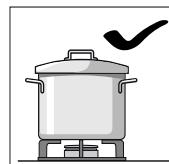


Vendoseni enën gjithmonë në qendër të djegësit, përndryshe ka rezik të rrëzohet.

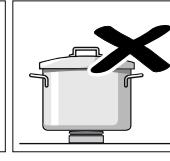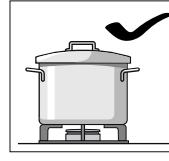


Tenheret vendosni gjithmonë në skara, asnijëherë direkt në djegës.

Para përdorimit sigurohuni, që skarat e tenheres dha kapakët e djegësit të gazit të flenë në mënyrë korakte.

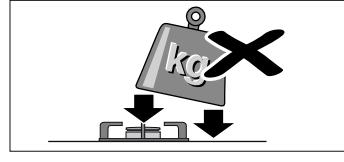

Veproni me kujdes me enët për zierje, të cilat qëndrojnë mbi zonën e zierjes.

Mos goditni mbi zonën e zierjes dhe mos vendosni pesha të rënda mbi te.

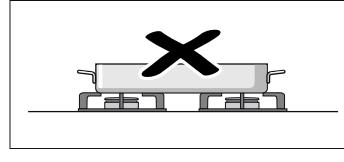

Mos përdorni dy djegës ose burime nxehësie për një enë gatimi.

Shmangni përdorimin e tiganëve për skuaje, enëve të baltës për një kohë të gjatë me fuqi maksimale.

## Programimi i furrës

Për programimin e furrës keni disa mundësi zgjedhjeje. Më poshtë përshkruhet programimi i lloji të ngrohjes dhe temperaturës si dhe gradacionit të pjekjes në skarë. Në furre mund të programohet koha e gatimit (kohëzgjatja) dhe koha e fikjes për çdo gatesë. Informacione të tjera mund t'i gjeni në kapitullin *Programimi i funksioneve të kohës*.

**Udhëzim:** Është e këshillueshme që para gatimit të gatesave të parangrohni furren, në mënyrë që të shmanget formimi i ujit të kondensuar nëpër xhamë.


### Lloji i nxehjes dhe temperatura

Shembulli në figurë: Ngrohje e sipërme/e poshtme me 190°C.

1. Me anë të zgjedhësit të funksioneve, rregulloni llojin e ngrohjes.



2. Me anë të çelësit të temperaturës, rregulloni temperaturën ose gradacionin e skarës.

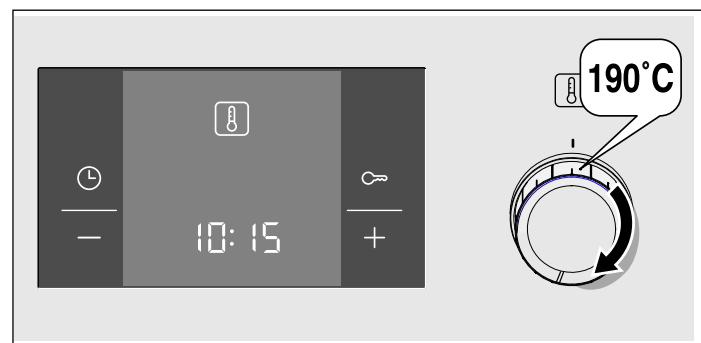

Furra do të nxehet.

### Fikja e furrës

Rrotulloni çelësin e funksionit në pozicionin zero.

### Ndryshoni konfigurimet

Llojin e ngrohjes dhe nivelin e temperaturës ose skarës mund ta ndryshoni në çdo kohë me çelësin përkatës.

# Programimi i funksioneve të kohës

Kjo sobë ka disa funksione kohe. Me butonin do të aktivizohet menyja, dhe mund të ndryshohen funksionet. Simbolet e kohës ndriçojnë, ndërsa regjistrohen rregullimet. Kllapat [ ] tregojnë funksionin e zgjedhur të kohës. Një funksion i programuar kohe mund të ndryshohet me butonat + ose -, kur simboli i funksioneve përkatëse të kohës ndodhet brenda kllapave [ ].

## Ora me zile

Funksioni i kohëmatësit nuk varet nga funksionimi i furrës. Kohëmatësi ka një sinjal të vetin. Në këtë mënyrë do të kuptohet nëse tingëllon kohëmatësi ose fikja automatike (koha e gatimit).

### 1. Shtypni një herë butonin .

Në panelin e treguesve ndriçojnë simbolet e kohës, kllapat qëndrojnë në .

### 2. Rregulloni kohën në kohëmatës me butonat + ose -.

Butoni me vlerën standarde + = 10 minuta

Butoni me vlerën standarde - = 5 minuta.

Pas pak sekondash do të shfaqet koha e zgjedhur. Koha e vendosur në kohëmatës do të fillojë të eci. Në panelin e treguesve ndriçon simboli [] dhe në kohëmatës do të shfaqet ecuria e kohës. Simbolet e tjera të kohës do të fiken.

## Koha e vendosur në kohëmatës ka përfunduar

Do të tingëllojë një sinjal. Në panelin e treguesve shfaqet **00:00**. Me butonin çaktivizoni kohëmatësin.

## Ndryshoni rregullimet e kohës në kohëmatës

Rregulloni kohën në kohëmatës me butonat + ose -. Pas pak sekondash do të shfaqet koha e ndryshuar. Kohëmatësi do të fiket.

## Fikni rregullimet e kohës në kohëmatës

Kthejeni sërisht zgjedhjen e kohës tek kohëmatësi **00:00** duke shtypur butonin -. Pas pak sekondash do të shfaqet koha e ndryshuar. Kohëmatësi do të fiket.

## Shfaqja e rregullimeve të kohës

Kur janë vendosur më shumë se një funksion kohe, simbolet përkatëse ndriçojnë në panelin e treguesve. Simboli për funksionin e zgjedhur të kohës në sfond ndodhet mes kllapave.

Për shfaqjen e kohëmatësit , kohës së gatimit , kohës së fikjes ose orës shtypni disa herë butonin , derisa të shfaqet simboli i dëshiruar midis kllapave. Të dhënat përkatëse të kohës do të shfaqen për pak sekonda në panelin e treguesve.

## Kohëzgjatja e gatimit

Furra mundëson programimin e kohëzgjatjes së gatimit për çdo ushqim. Furra fiket automatikisht pas përfundimit të kohës së gatimit. Kështu nuk është nevoja të ndërprisni punët e tjera për të fikur furren, ose të tejkaloni kohën e gatimit gabimisht.

Shembulli në figurë: Koha e gatimit prej 45 minutash.

1. Me zgjedhësin e funksionit, vendosni llojin e ngrohjes.

2. Me zgjedhësin e temperaturën vendosni temperaturën ose gradacionin e skarës.

### 3. Shtypni dy herë butonin .


Në panelin e treguesve shfaqet **00:00**. Simbolet e kohës ndriçojnë dhe kllapat shfaqen pranë .



### 4. Vendosni kohën e gatimit me butonat + ose -.

Butoni me vlerën standarde + = 30 minuta

Butoni me vlerën standarde - = 10 minuta

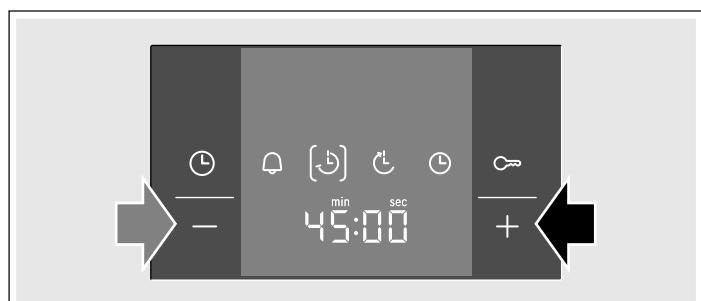

Pas disa sekondash furra do të ndizet. Në panelin e treguesve do të shfaqet ecuria e kohës së gatimit dhe simboli [] ndriçon. Simbolet e tjera të kohës do të fiken.

## Koha e gatimit ka përfunduar

Do të tingëllojë një sinjal. Furra nuk do të ngrohë më. Në panelin e treguesve shfaqet **00:00**. Shtypni butonin . Vendosni një kohë të re gatimi me butonat + ose -. Ose shtypni dy herë butonin dhe rrotulloni zgjedhësin e funksioneve në pozicionin zero. Furra është e fikur.

## Ndryshimi i kohëve të gatimit

Ndryshoni kohën e gatimit me butonat + ose -. Pas pak sekondash do të shfaqet koha e ndryshuar. Kur është aktivizuar kohëmatësi, shtypni paraprakisht butonin .

## Fikja e kohëve të gatimit

Kthejeni kohën e gatimit në **00:00** duke shtypur butonin -. Pas pak sekondash do të shfaqet koha e ndryshuar. Koha është fikur. Kur është aktivizuar kohëmatësi, shtypni paraprakisht butonin .

## Shfaqja e rregullimeve të kohës

Kur janë vendosur më shumë se një funksion kohe, simbolet përkatëse ndriçojnë në panelin e treguesve. Simboli për funksionin e zgjedhur të kohës në sfond ndodhet mes kllapave.

Për shfaqjen e kohëmatësit , kohës së gatimit , kohës së fikjes ose orës shtypni disa herë butonin , derisa të shfaqet simboli i dëshiruar midis kllapave. Të dhënat përkatëse të kohës do të shfaqen për pak sekonda në panelin e treguesve.

## Koha e fikjes

Furra mundëson programimin e kohës për përgatitjen e çdo gatimi. Furra ndizet automatikisht dhe më pas shfaqet sërisht ora e vendosur. Një gatim mund të vendoset p.sh. në mëngjes në dhomëzën e gatimit dhe furra të programohet në mënyrë të tillë, që në mesditë të jetë gati.

Sigurohuni që ushqimet të mos prishen, si pasojë e ndejtjes së gjatë në furre.

Shembull në figurë: Është ora 10:30, koha e gatimit është 45 minuta dhe furra duhet të fiket në orën 12:30.

1. Rregulloni zgjedhësin e funksioneve.


2. Rregulloni çelësin e temperaturës.

3. Shtypni dy herë butonin .

4. Vendosni kohën e gatimit me butonat **+** ose **-**.

5. Shtypni butonin .

Kapëset gjenden pranë . Do të shfaqet ora, në të cilën ushqimi do të janë gati.

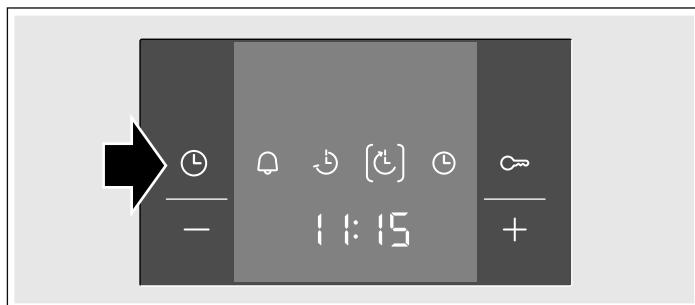

6. Ktheni pas kohën e fikjes me butonat **+** ose **-**.



Pas disa sekondash, furra do të shfaqë orën e vendosur dhe do të qëndrojë në modalitetin Standby. Paneli i treguesve tregon kohën, në të cilën ushqimet do të janë gati, dhe simboli  shfaqet brenda kllapave. Simbolit  dhe  do të fiken. Kur furra ndizet, do të shfaqet ecuria e kohës së gatimit dhe simboli  do të shfaqet brenda kllapave. Simboli  do të fiket.

## Koha e gatimit ka përfunduar

Do të tingëllojë një sinjal. Furra nuk do të ngrohë më. Në panelin e treguesve shfaqet **00:00**. Shtypni butonin . Vendosni një kohë të re gatimi me butonat **+** ose **-**. Ose shtypni dy herë butonin  dhe rrotulloni zgjedhësin e funksioneve në pozicionin zero. Furra është e fikur.

## Ndryshimi i kohës së fikjes

Ndryshojet e kohës së fikjes me butonat **+** ose **-**. Pas pak sekondash do të shfaqet koha e ndryshuar. Kur është aktivizuar kohëmatësi, shtypni paraprakisht dy herë butonin . Mos ndryshoni kohën e fikjes kur koha e gatimit është në ecuri e sipër. Përndryshe mund të ndikohet rezultati i gatimit.

## Fikja e kohës së fikjes

Me butonin **-** kthejeni sërisht kohën nga koha e fikjes në orën aktuale. Pas pak sekondash do të shfaqet koha e ndryshuar. Furra do të ndizet. Kur është aktivizuar kohëmatësi, shtypni paraprakisht dy herë butonin .

## Shfaqja e rregullimeve të kohës

Kur janë vendosur më shumë se një funksion kohe, simbolet përkatëse ndriçojnë në panelin e treguesve. Simboli përfunkcionin e zgjedhur të kohës në sfond ndodhet mes kllapave.

Për shfaqjen e kohëmatësit , kohës së gatimit , kohës së fikjes  ose orës  shtypni disa herë butonin , derisa të shfaqet simboli i dëshiruar midis kllapave. Të dhënat përkatëse të kohës do të shfaqen për pak sekonda në panelin e treguesve.

## Ora

Pas vënies në prizë ose ikjes së korrentit, në panelin e treguesve pulsojnë simboli  dhe katër zero. Rregulloni orën.

1. Shtypni butonin .

Në panelin e treguesve shfaqet ora **12:00**.

2. Rregulloni orën me butonat **+** ose **-**.

Pas pak sekondash do të shfaqet ora e zgjedhur.

## Ndryshimi i orës

Nuk duhet të programohet asnjë funksion tjetër i kohës.

1. Shtypni katër herë butonin .

Në panelin e treguesve ndriçojnë simbolet e kohës, kllapat qëndrojnë pranë .

2. Rregulloni orën me butonat **+** ose **-**.

Pas disa sekondash do të shfaqet koha e programuar.

## Fshehja e orës

Ju mund ta fshihni orën. Për këtë, shihni kapitullin *Ndryshimi i konfigurimeve bazë*.

# Sistemi i sigurisë së fëmijët

Furra ka një sistem siguri përfshirë fëmijët, përfshirë të shfanger ndezjen aksidentale nga fëmijët.

Furra nuk rregullohet. Kohëmatësi dhe ora mund të rregullohen edhe me sistemin e sigurisë së fëmijëve aktiv.

Nëse janë zgjedhur lloji i ngrohjes dhe temperatûra apo gradacioni i skarës, sistemi i sigurisë së fëmijëve e ndërtet nxehësinë.

## Aktivizimi i sistemit të sigurisë së fëmijëve

Duhet rregulluar ose një kohë gatimi, ose një kohë fikjeje.

Mbani shtypur butonin  përfshirë katër sekonda.

Në tregues do të shfaqet simboli . Sistemi i sigurisë përfshirë fëmijët është i aktivizuar.

## Çaktivizimi i sistemit të sigurisë së fëmijëve

Mbani shtypur butonin  përfshirë katër sekonda.

Simboli  do të fiket në panelin e treguesve. Sistemi i sigurisë së fëmijëve është i çaktivizuar.

# Ndryshimi i rregullimeve bazë

Furra ka disa rregullime bazë. Këto rregullime mund të përshtaten me nevojat tuaja.

Rregullimet bazë	Zgjedhja 1	Zgjedhja 2	Zgjedhja 3
c 1 Treguesi i kohës	gjithmonë*	vetëm me butonin ⊕	-
c 2 Kohëzgjatja e sinjalit pas përfundimit të kohës së gatimit ose të kohës së vendosur në kohëmatës	rreth 10 sek.	rreth 2 min.*	rreth 5 min.
c 3 Koha e pritjes, derisa rregullimi të regjistrohet	rreth 2 sek.	rreth 5 sek.*	rreth 10 sek.

\* Rregullim nga fabrika

Nuk duhet të programohet asnjë funksion tjetër i kohës.

## Mirëmbajtja dhe pastrimi

Me mirëmbajtje të kujdeshshme dhe pastrim të mirë shporeti dhe furra qëndrojnë bukur dhe funcionale shumë gjatë. Se si ti mirëmbani dhe ti pastroni iu sqarojmë këtu.

### Udhëzime

- Dallimet e vogla të ngjyrës në pjesën e përparme të shporetit rezultojnë nga materiallet e ndryshme, qelqi, plastika ose metali.
- Hijet në xhamin e derës, që duken si jargë, janë reflekse të dritës nga llambë e furrës.
- Emali mund të digjet së bashku nga temperaturat shumë të larta. Kështu mund të ndodh të shfaqen dallime të vogla të ngjyrës. Kjo gjë është normale dhe nuk ka asnjë ndikim mbi funksionalitetin. Këndet e teneqeve të holla nuk mund të emajlohen deri në fund. Për këtë arsyë mund të jenë të vrazhda. Por nga kjo nuk rrizikohet mbrojtja nga korozioni.

### Mjet për pastrim

Me qëllim që sipërfaqet e ndryshme të mos dëmtohen nga lëndët e ndryshme pastruese, merrni parasysh të dhënat në vijim.

#### Gjatë pastrimit të zonës së zierjes

- mos përdorni as lëndë pastruese të paholluara ose lëndë pastruese për pjatalarëse,
- as sfungjerë për fërkim,
- as lëndë pastruese agresive, si lëndë pastruese për furrë apo ménjanues të njollave,
- as pastrues me presion të lartë ose pastrues me avull.

Pjesët e veçanta të mos pastrohen në pjatalarëse.

#### Gjatë pastrimit të furrës

- kurfarë lëndësh të ashpra apo fërkuese për pastrim,
- kurfarë lëndësh pastruese me përqindje të lartë të alkoolit,
- as sfungjerë për fërkim,
- as pastrues me presion të lartë ose pastrues me avull.

Pjesët e veçanta të mos pastrohen në pjatalarëse.

Sfungjerët e ri i lani mirë para përdorimit të parë.

1. Mbani shtypur butonin ⊕ për rreth 4 sekonda.

Në panelin e treguesve do të shfaqet rregullimi bazë aktual për orën, p.sh. c 1 për zgjedhjen 1.

2. Me butonat + ose - ndryshoni rregullimin bazë.

3. Konfirmoni zgjedhjen me butonin ⊕.

Në panelin e treguesve do të shfaqet rregullimi vijues bazë. Me butonin ⊕ është e mundur të kaloni nëpër gjithë gradacionet dhe ta ndryshoni zgjedhjen me butonat + ose -.

4. Për të përfunduar, mbani shtypur butonin ⊕ për rreth 4 sekonda.

Gjithë rregullimet bazë janë regjistruar.

Rregullimet bazë mund të ndryshohen në çdo kohë.

Zona	Mjet pastrimi
Sipërfaqet prej çeliku* (në varësi të tipit të pajisjes)	Uji i shpëlarjes i nxehë: Pastroni me një pecetë larëse dhe thajeni më pas me një pecetë të butë. Sipërfaqet prej çeliku pastrojini gjithmonë paralelisht me drejtimin e teksturës natyrale. Përndryshe mund të krijohen gërvishje. Pastroni menjëherë njollat e smërcit, yndyrës, niseshësë dhe të bardhës së vezës. Këto njolla mund të krijojnë gërryerje të sipërfaqes. Pranë shërbimit të klientit ose në dyqanet e specializuar mund të gjeni solucione larëse të posaçme për sipërfaqet e ngrohta prej çeliku. Hidhni ju lutem pak detergent duke krijuar një shtresë të hollë me anë të një pecete të njomë.
Sipërfaqet e emaluara, të llakuara apo ato prej plastike dhe poroze* (në varësi të tipit të pajisjes)	Uji i shpëlarjes i nxehë: Pastroni me një pecetë larëse dhe thajeni më pas me një pecetë të butë. Mos përdorni pastrues qelqi ose kruajtëse qelqi për pastrim.
Paneli i komandimit	Uji i shpëlarjes i nxehë: Pastroni me një pecetë larëse dhe thajeni më pas me një pecetë të butë. Mos përdorni pastrues qelqi ose kruajtëse qelqi për pastrim.
Mbulesa e sipërme e qelqtë* (në varësi të tipit të pajisjes)	Pastrues për xhamat: Pastrojini me një pecetë të butë. Ju mund ta hiqni mbulesën e sipërme prej qelqi, që të mund të pastroni. Për këtë ju lutem vini re kapitullin <b>Mbulesa e sipërme e qelqtë!</b>
Butonat rrotullues Mos e hiqni!	Uji i shpëlarjes i nxehë: Pastroni me një pecetë larëse dhe thajeni më pas me një pecetë të butë.

\* Opsional (E disponueshme për disa paisje, në varësi të tipit të pajisjes.)

Zona	Mjet pastrimi	Zona	Mjet pastrimi
Korniza e planit të gatimit	Uji i shpëlarjes i nxehëtë: Mos paroni me gërryes xhamash, limon apo uthull.	Paneli i xhamit	Pastrues për xhamat: Pastrojini me një pecetë të butë. Mos përdorni gërryese xhami.
Vatra me gaz dhe mbajtës tenxheresh* (në varësi të tipit të pajisjes)	Uji i shpëlarjes i nxehëtë. Përdorni pak ujë, pasi ai nuk duhet të depërtojë në brendësi të pajisjes. Largoni menjëherë ushqimet e derdhura dhe mbetjet ushqimore. Ju mund ta hiqni mbajtësin e tenxheres.  Mbajtës tenxheresh prej gize*: Mos i lani në enëlarëse.		Dera është e çmontueshme në mënyrë që të mund të pastroni rehat. Për këtë ju lutem vini re kapitullin <i>Çmontimi dhe montimi i derës së pajisjes!</i>
Djegësi i gazit* (në varësi të tipit të pajisjes)	Hiqni kokën dhe kapakun e djegësit, pastrojini me ujë të nxehëtë me sapun. Mos i lani në enëlarëse. Birat përmes të cilave del gazi duhet të jenë gjithmonë të lira. Kandaleta: furçë e vogël e butë. Djegësi i gazit funksionin vetëm nëse kandaleta është e thatë. Thani mirë të gjitha pjesët. Kur t'i montoni, sérish bëni kujdes t'i vendosni në pozicionin e duhur. Kapakët e djegësit janë emaluar në ngjyrë të zezë. Me kalimin e kohës ngjyra ndryshon. Kjo nuk ka asnjë ndikim në funksionim.	(në varësi të tipit të pajisjes)	Uji i shpëlarjes i nxehëtë: Pastrojeni me një pecetë larëse. Nëse është lidhur një sistem siguri përfëmijët në derën e furrës, ky duhet larguar para pastrimit. Në rastin e ndotjeve të mëdha, sistemi i sigurisë së fëmijëve nuk funksionon më si duhet.
Vatra gatimi elektrike* (në varësi të tipit të pajisjes)	Solucione gërryese ose sfungjerë pastrimi: Më pas nxehni pak vatrën, në mënyrë që ajo të thahet mirë. Plakat me lagështi ndryshken me kalimin e kohës. Në fund aplikoni një solucion mirëmbajtës. Largoni menjëherë ushqimet e derdhura dhe mbetjet ushqimore.	Guarnicioni Mos e hiqni!	Uji i shpëlarjes i nxehëtë: Pastrojeni me një pecetë larëse. Mos e fërkoni.
Unaza e vatrës së gatimit* (në varësi të tipit të pajisjes)	Pjesët e çngjyrosura në ngjyrë të verdhë deri në blu tek unazat e vatrave të gatimit i pastroni me një solucion përfërqajet e çelikta. Mos përdorni mjete gërryese ose gërvishës.	Zona e gatimit	Tretësirë sapune e nxehëtë ose ujë me uthull: Pastrojeni me një pecetë larëse. Në rastin e ndotjeve të mëdha, përdorni tela të spërdredhur çeliku ose pastrues të posaçëm furre. Përdorini vetëm kur dhomëza e gatimit është e ftotë.
Plan gatimi prej qeramike* (në varësi të tipit të pajisjes)	Mirëmbajtja: Solucione për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e qeramikës Pastrimi: Solucione pastrimi të përshtatshëm për qeramikë. Ndiqni udhëzimet e pastrimit që gjenden mbi ambalazh.	Mbulesa e qelqtë e llambës së furrës	⚠ Tek sipërfaqet vetëpastruese ju lutem përdorni funksionin e vetëpastrimit. Për këtë ju lutem vini re kapitullin <i>Vetëpastrim!</i> Kuidas! Asnjëherë mos përdorni pastrues sobe përfërqajet vetëpastruese.
Vatër gatimi prej qelqi* (në varësi të tipit të pajisjes)	Mirëmbajtja: Solucione për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen për qelq Pastrimi: Solucione pastrimi për qelq. Ndiqni udhëzimet e pastrimit që gjenden mbi ambalazh.	Korniza	Uji i shpëlarjes i nxehëtë: Pastrojeni me një pecetë larëse ose me një furçë. Kornizat mund t'i hiqni për t'i pastruar. Për këtë ju lutem vini re kapitullin <i>Çmontimi dhe montimi i kornizave!</i>
	⚠ Kruajtëse qelqi për ndotje të forta: Hiqni siguresën dhe pastroni vetëm duke përdorur një teh. Kuidas, tehu është shumë i mprehtë. Rrezik lëndimi. Pas pastrimit aktivizoni sérish siguresën. Tehet e dëmtuara zëvendësojini menjëherë me të rinj.	Shina teleskopike* (në varësi të tipit të pajisjes)	Uji i shpëlarjes i nxehëtë: Pastrojeni me një pecetë larëse ose me një furçë. Mos e hiqni yndyrën nga shinat rrëshqitëse, por pastrojeni me shinat të montuara. Mos përdorni zbutës, mos i lani në enëlarëse dhe mos i lani me funksionin e vetëpatrimit. Mund të dëmtojë kornizën dhe të ndikojë në funksionimin e pajisjes.
	⚠ Kruajtëse qelqi për ndotje të forta: Hiqni siguresën dhe pastroni vetëm duke përdorur një teh. Kuidas, tehu është shumë i mprehtë. Rrezik lëndimi. Pas pastrimit aktivizoni sérish siguresën. Tehet e dëmtuara zëvendësojini menjëherë me të rinj.		* Opsional (E disponueshme për disa paisje, në varësi të tipit të pajisjes.)

\* Opsional (E disponueshme për disa paisje, në varësi të tipit të pajisjes.)


Zona	Mjet pastrimi
Aksesori	<p>Uji i shpëlarjes i nxehtë: Zbuteni dhe pastrojeni me një pecetë larëse ose me një furçë.</p> <p>Tava e pjekjes prej alumini*: (në varësi të tipit të pajisjes) Thajeni me një pecetë të butë. Mos i lani në enëlarëse. Mos përdorni asnijëherë pastrues furre. Për të shmangur gërvishqjet, mos i prekni asnijëherë sipërfaqet prej metali me një thikë ose me një objekt të ngjashëm të mprehtë. Të papërshtatshëm janë pastruesit agresiv, sfungjerët gërvishqet, dhe leckat e vrazhda pastruese. Pérndryshe mund të krijohen gërvishqet.</p> <p>Helli rrrotullues* (në varësi të tipit të pajisjes)</p> <p>Uji i shpëlarjes i nxehtë: Pastrojeni me një pecetë larëse ose me një furçë. Mos i lani në enëlarëse.</p> <p>Termometër për pjekje* (në varësi të tipit të pajisjes)</p> <p>Uji i shpëlarjes i nxehtë: Pastrojeni me një pecetë larëse ose me një furçë. Mos i lani në enëlarëse.</p> <p>Sirtari fundor* (në varësi të tipit të pajisjes)</p> <p>Uji i shpëlarjes i nxehtë: Pastrojeni me një pecetë larëse.</p>
*	Opsional (E disponueshme për disa paisje, në varësi të tipit të pajisjes.)

## Mbulesa e epërme e qelqtë

Para se ta hapni mbulesën e epërme, hiqni eventualisht gjërat e derdhura me një leckë.

Për pastrim më së miri përdorni një pastrues qelqi.

Për ta pastruar hiqni mbulesën e epërme. Për këtë mbulesën e kapni fortë me të dy duart anash dhe e tërhiqni nga lartë.

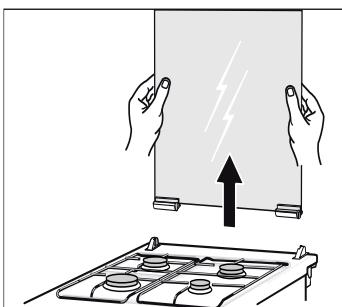

Nëse menteshat e mbulesës lirohen, kini kujdes shkronjat që gjenden në to. Mentesha me shkronjën R duhet të montohet në anën e djathtë, mentesha me shkronjën L të montohet në anën e majtë.

Pas pastrimit, mbulesën e epërme e montoni përsëri në radhë të kundërt.


Mbulesën e epërme e myllni tek atëherë, kur pllakat nxehëse të jenë ftohur.

## Montimi dhe çmonitimi i kornizës

Për pastrim mund ta hejni kornizën. Furra duhet të jetë e ftohur.

### Zhvarja e mbështetësit:


- Mbështetësin e nxirri poshtë dhe e tërhiqni pak nga para. Kunjat vazhdues që gjenden në zonën e poshtme të mbështetësit i nxirri jashtë nga vrimat përforcuese (Pasqyrimi A).
- Në fund mbështetësin e palosni lartë dhe me kujdes e nxirri (Pasqyrimi B).

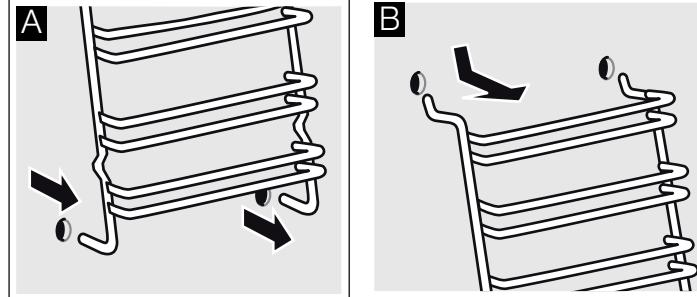

Pastroni kornizën me mjet pastrues dhe me sfungjer për shpëlarje. Për ndotje të forta përdorni brushë për ta pastruar.


### Varja e mbështetësit

- Të dy grepat i vendosni në vrimat e epërme. (Pasqyrimi A-B)

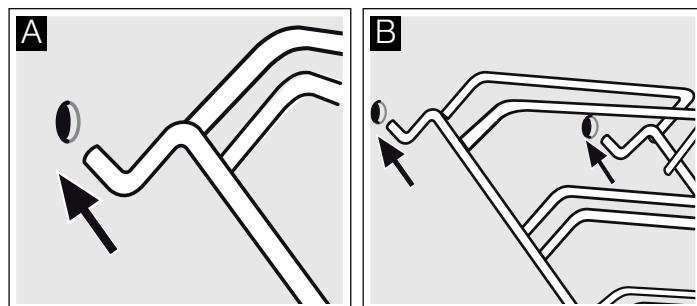

### ⚠ Montimi i gabuar!



Aparatin mos e lëvizni asnijëherë, deri sa të dy grepat të mos jenë ankoruar në vrimat e epërme. Emali mund të dëmtohet dhe thyhet (Pasqyrimi C).

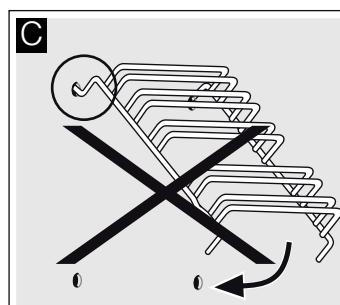

2. Të dy grepat duhet të jenë varur plotësisht në vrimat e epërme. Tani mbështetësin e lëvizni ngadalë dhe me kujdes nga poshtë dhe e varni në vrimat e poshtme (Pasqyrimi D).

3. Të dy mbështetësit i varni në muret anësore të furrës (Pasqyrimi E).



Kur mbështetësit të jenë montuar siç duhet distanca ndërmjet dy lartësive të epërme të futjes është më e madhe.

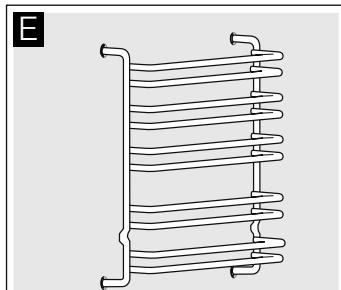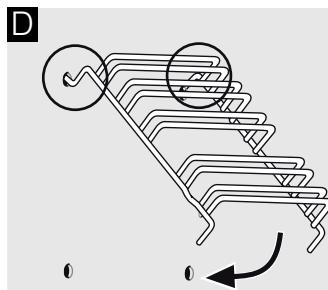

### Montimi dhe çmonitimi i derës së furrës

Për ta pastruar dhe për të hequr disqet e vogla të derës dera e furrës mund të çmontohet.

Nyjet e derës së shporetit kanë nga një levë mbyllëse. Nëse levët mbyllëse janë të palosura (Fotografia A), dera e është e siguruar. Atëherë nuk mund të çmontohet. Nëse nyjet e derës janë të çpalosura për çmontimin e derës së furrës (Fotografia B), levët mbyllëse janë të siguruara. Ata nuk mund të klikojnë.

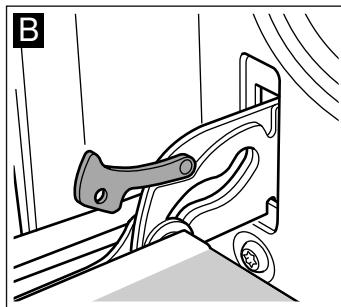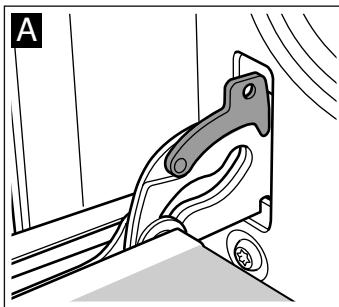

#### **⚠ Rrizik nga lëndimi!**



Nëse levët mbyllëse nuk janë të siguruara, palosni ata me më tepër forcë. Mbani illogari, që levët mbyllëse të jenë gjimon të palosura deri në fund, respektivisht gjatë çmontimit të jenë krejtësisht të çpalosura.

#### Nxirr derën

1. Derën e furrës e hapni plotësisht.

2. Shpallos të dy levët për mbyllje, në të djathtë dhe në të majtë (Fotografia A).

3. Mbyll derën e furrës deri në fund. Kape me të dy duart majtas dhe djathtas. Mbylle edhe më tej dhe nxirre (Fotografia B).

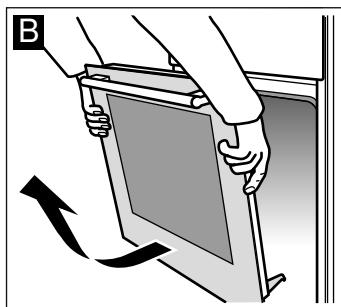
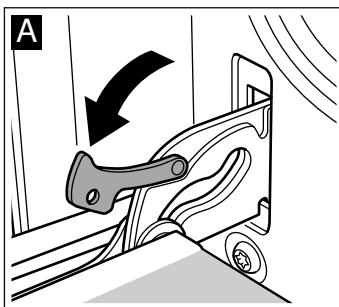


### Montimi i derës


Dera e furrës montohet sipas udhëzimeve por në rënditje të kundërt.

1. Gjatë montimit të derës së furrës të kini kujdesë, që të jenë të vendosura të dy nyjet në hapjet përkatëse si në (Fotografia A).

2. Nivelet duhet të jenë të njëjtë nga të dyja anët (Fotografia B).

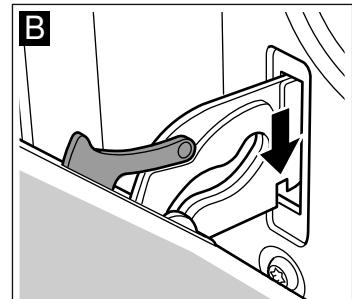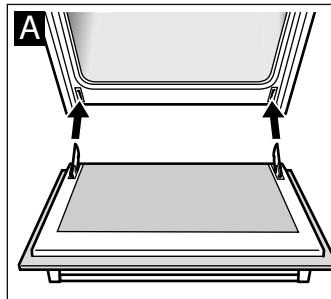

3. Të dy levët mbyllëse sërih të palosen (Fotografia C). Mbyllja e derës së furrës

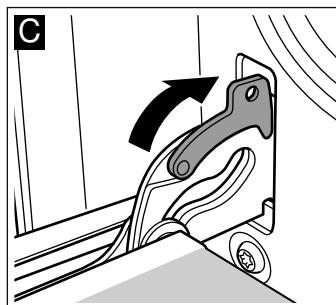

#### **⚠ Rrizik nga lëndimi!**

Nëse dera e furrës bie pa qëllim ose është çpalosur një levë, mos prekni gjë. Thirni shërbimin e klientëve.

### Montimi dhe çmontimi fletëve të derës



Për pastrim më të mirë fletët e qelqit në derën e furrës mund ti çmontoni.

#### Çmontimi


1. Derën e furrës e varni dhe me dorezën nga poshtë e vendosni në një leckë.

2. Mbulesën lartë të derës së furrës e hiqni. Për këtë gjuhëzën e shtypni me gishta majtas dhe djathtas (Fotografia A).

3. Fletën e epërme e ngreni dhe e hiqni (Fotografia B).

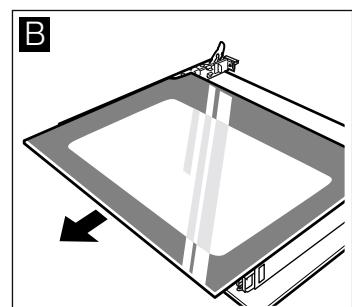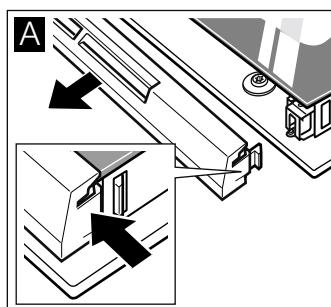

4. Fletën e ngreni dhe e hiqni (Fotografia C).

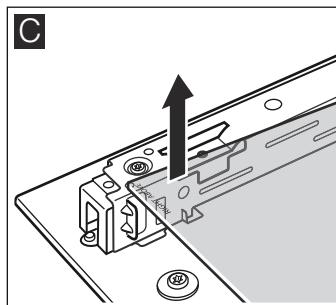

Fletët i pastroni me pastrues qelqi dhe me një leckë të butë.


## **⚠ Rezik nga lëndimi!**

Qelqi i gërvishtrur i derës së aparatit mund të pëlcasë. Mos përdorni kruese qelqi, mjete të sarta ose fërkuese për pastrim.

### **Montimi**

Gjatë montimit kini kujdes, që mbishkrimi "right above" majtas poshtë të qëndrojë në kokë.

1. Fletën e futni pjerrtas nga prapa (Fotografia A).
2. Fletën e epërme e futni pjerrtas nga prapa në të dy mbajtësit. Sipërfaqja e lëmuar duhet të jetë jashtë. (Fotografia B).

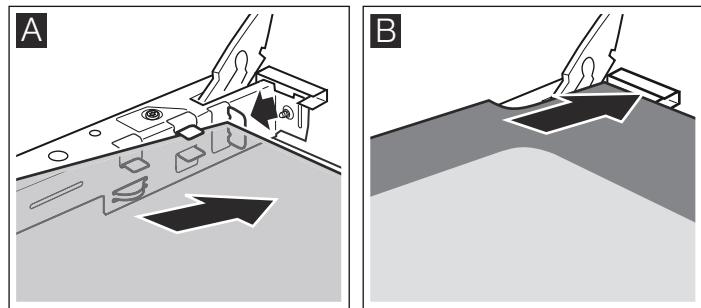

3. Vendosni mbulesën dhe e shtypni.

4. Varja e derës së furrës.

**Furrën do ta përdorni përsëri, kur fletët të janë montuar si duhet.**

## **Një pengesë, çfarë duhet bërë?**

Nëse paraqitet një pengesë, shpeshë herë ndodh të jetë diçka e vogël. Para se të thirni shërbimin e klientëve, shikoni së pari tabelën. Ndoshta do ta mënjanoni pengesën vetë.

### **Tabela e pengesave**

Nëse gjella nuk bëhet në mënyrë optimale, shihni ju lutemi në kapitullin *për ju të testuara në studion tonë të gatimit*. Atje do të gjeni shumë këshilla dhe udhëzime për gatim.

#### **⚠ Rezik nga goditja e rrymës!**

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve

Siguresa në arkën e siguresave në defekt.	Shkaqet e mundshme	Ndihmë/Udhëzime
Furra nuk funksionon.	Siguresa është në defekt.  Rënie e rrymës.	Kontrolloni në arkën e siguresave, nëse siguresa është në rregull.  Kontrolloni nëse, drita e kuzhinës ose aparatet e tjera të kuzhinës funksionojnë.
Treguesi i orës xixëllon.	Rënie e rrymës.	Regullojeni sërisht kohën e orës.
Furra nuk nxehet.	Në kontakte ka pluhur.	Rotulloni më shumë herë andej këndej dorëzat e ndërprerësve.
Djegësi i gazit nuk ndizet.	Rënie e rrymës ose kandilat ndezës të lagur.	Djegësin e gazit e ndizni me një ndezës të gazit ose me një shkrepës.

### **Njoftime defektesh**

Kur në panelin tregues shfaqet një njoftim defekti me anë të **E**, shtypni butonin **∅**. Njoftimi do të fiket. Funksioni i zgjedhur i kohës do të fiket. Nëse njoftimi i defektit nuk fiket, njoftoni shërbimin e klientit.

Defektet e mëposhtme mund të ndreqen vetë nga përdoruesi.

Njoftimi i defektit	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja/Udhëzime
<b>E0 / /</b>	Një nga butonat është mbajtur shtypur shumë gjatë ose ka ngecur.	Shtypni gjithë butonat njëri pas tjetrit. Kontrolloni nëse ka ngecur ose është ndotur një nga butonat.

#### **⚠ Rezik nga goditja e rrymës!**

Riparimet joprofesionale janë të rrezikshme. Vetëm një teknik i specializuar i shërbimit tonë të klientit është i lejuar të kryejë riparime.


### **Ndërrimi i llambës së furrës në mbulesë**

Nëse llamba e furrës është djegur, atëherë duhet të ndërrrohet. Llambat për ndërrim rezistente ndaj temperaturës, 40 Vat, do ti gjeni te shërbimi i klientëve ose në shitoret e specializuara. Përdorni vetëm këto llamba.

#### **⚠ Rezik nga goditja e rrymës!**

Fikni siguresën ne arkën e siguresave.

1. Për të shmangur dëmtimet, vendosni në furrën e ftohtë leckën e enëve.
2. Hiqni mbulesën e qelqtë duke rrotulluar në të majtë.

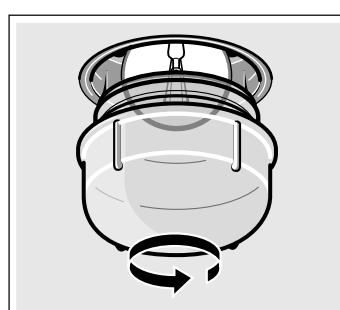

3. Llambën e ndërroni me llambë të njëjtë tip.

4. Mbulesën e qelqtë e vidhosni përsëri.

5. Leckën e kuzhinës e nxirri dhe siguresën e ndizni.

### **Mbulesa e qelqtë**

Mbulesa e qelqtë e dëmtuar duhet të ndërrrohet. Mbulesat përkatëse të qelqit do ti gjeni në shërbimin e klientëve. Shënoni E-Numrin dhe FD-Numrin të pajisjes tuaj.

# Shërbimi i klientëve

Nëse pajisja juaj duhet të riparohet, shërbimi jonë për klientët qëndron në dispozicionin tuaj. Ne gjithmon gjejm një zgjidhje të përshtatshme, gjithashtu për të evituar vizita të panevojshme nga ana e teknikut.

## E-numri dhe FD- numri

Gjatë thirrjes jepni numrin e prodhimit (E-Nr.) dhe numrin e ekzekutimit (FD-Nr.), që të mund të kujdesemi profesionalisht për ju. Etiketën e tipit me numrat e gjeni, anash në derën e furrës. Që në rast nevoje mos të kërkonit gjatë, këtu mund t'i bartni të dhënat e aparatit tuaj dhe numrat e telefonit të shërbimit të klientëve.

E-Nr.	FD-Nr.

## Shërbimi i klientëve

Kini kujdes, se vizita e teknikut të servisit në rast të përdorimit të gabuar edhe brenda kohës së garancisë nuk është pa kosto.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjës të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përi riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale përi pajisjet tuaja.

# Këshilla mbi energjinë dhe mjedisin jetësor

Këtu mund të merrni këshilla, se si mund të kurseni energji gjatë pjekjes në furre dhe të zieni mbi shporet dhe gjithashtu mbi ményrën e vërtetë e hudhjes së shporetit.

## Kursimi i energjisë në furre

- Furren e paranxejni vetëm atëherë, kur kështu është dhëne në recetë ose në tabelën e udhëzimit përi përdorim.
- Përdorni kallëpe të errëta përi pjekje, të lyera me llak të zi apo të emaluara. Ata e thithin nxehësinë në ményrë të veçantë.
- Gjatë zierjes, skuqjes ose pjekjes, derën e furrës e hapni sa më rrallë që është e mundur.
- Më shumë émbëlsira më së miri i piqni njëra pas tjetrës. Furra është ende e nxehë. Me këtë shkurtohet kohëzgjatja e pjekjes përi émbëlsirën e dytë. Mund të futni gjithashtu 2 kallëpe kuti pranë njëri tjetrit.
- Te kohët më të gjata të zierjes furren mund ta fikni 10 minuta para përfundimit të kohës përi zierje dhe ngrëhtësinë e mbetur ta shfrytëzoni përi mbarimin e plotë të zierjes.

## Kursimi i energjisë në zonën e zierjes me gaz

- Zgjidhni gjithmonë një tenxhere me madhësinë e përshtatshme përi gjellët tuaja. Tenxherja e madhe, vetëm pak e mbushur ka nevojë përi shumë energji.
- Tenxheren e myllni gjithmonë me një kapak të përshtatshëm.
- Flaka e gazit duhet gjithmonë të ketë kontakt me fundin e tenxheres.

## Hedha sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



Udhëzimi jep kuadrin ligjor përi te drejtë e kthimit mbaprash të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

# Për ju të testuara në studion tonë të gatimit

Këtu do të gjeni një zgjidhje gjellësh dhe rregullimet optimale përi to. Ne do të ju tregojmë, se cila ményrë e nxehjes dhe temperaturë është më e përshtatshme përi gjellën tuaj. Do të merrni të dhëna përi pajisje të përshtatshme dhe se në cilën lartësi do të duhet të futen. Do të merrni këshilla përi enë dhe përi përgatitje.

## Udhëzime

- Vlerat në tabela vlejnë gjithmonë përi futje në hapësirën përi zierje të ftotë dhe të zbrazët. Paranxejni vetëm nëse është dhënë në tabela. Pajisjen e shtroni me letër përi pjekje tek pas paranxejes.
- Të dhënat kohore në tabela janë vlera orientuese. Ato varen nga kualiteti dhe nga cilësia e ushqimeve.
- Përdorni pajisjen e bashkëdërguar. Pajisjet plotësuese i gjeni si pajisje të veçanta në shitore të specializuar ose në shërbimin e klientëve. Para përdorimit nxirri pajisjet dhe enët e panevojshme nga hapësira përi zierje.
- Përdorni gjithmonë një leckë mbrojtëse, kur nga hapësira përi zierje të nxirri pajisje ose enë të nxehta.

## Ëmbëlsirat dhe biskotat

### Kallëpe përi pjekje

Më të përshtatshëm janë kallëpet nga metali.

Te përdorimi i kallëpeve përi pjekje nga metali me mure të holla dhe kallëpet e qelqit zgjaten kohët e pjekjes dhe émbëlsira nuk skuqet në ményrë të barabartë.

Nëse dëshironi të përdorni kallëpe nga silikoni, orientohuni sipas të dhënavës dhe recetave të prodhuesit. Kallëpet nga silikoni shpesh janë më të vogla se kallëpet normale. Sasitë e brumit dhe të dhënat në receta mund të devijojnë.

## Tabelat

Në tabela do të gjeni mënyrën optimale të nxehjes për ëmbëlsira të ndryshme dhe të pjekura. Temperatura dhe kohëzgjatja e pjekjes varen nga sasia dhe cilësia e brumit. Për këtë në tabelë janë dhënë zona. Provoheni së pari me vlerën më

të ulët. Një temperaturë e ulët jep një skujje më të barabartë.

Nëse është e nevojshme herën tjetër rregulloni më lartë.

Nëse paranxehni, kohën e pjekjes, e shkurtoni për 5 deri 10 minuta.

Informacione plotësuese do të gjeni nënkëshilla për pjekjen në aneks të tabelave.

Ëmbëlsira në kallëpe	Kallëp	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C	Kohëzgjatja, minuta
Ëmbëlsirë e thatë, e rëndomtë	Kallëp çmontues me fund që hiqet/ kallëp ëmbëlsirash	3		160-180	50-60
Ëmbëlsirë e thatë, e rëndomtë, e hollë	Kallëp çmontues me fund që hiqet/ kallëp ëmbëlsirash	2		150-170	60-70
Fund torte nga brumi i përzier	Kallëp përfund peme	3		140-160	20-30
Tortë frutash brumë i thjeshtë	Kallëp i lartë çmontues me fund që hiqet	3		150-170	50-60
Tortë biskotash	Kallëp çmontues	2		160-180	30-40
Fund torte nga brumi i përzier	Kallëp çmontues	1		170-190	25-35
Tortë me pemë ose me gjizë, brumi i brydhët*	Kallëp çmontues	1		170-190	70-90
Ëmbëlsira me erëza*	Kallëp çmontues	1		180-200	50-60

\* Ëmbëlsirat i leni në aparat rreth 20 minuta të ftohen.

Ëmbëlsira në tepsí	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Brumë tharmi ose i përzier me shtesë të thatë	Tepsia për pjekje	2		170-190	20-30
Brumë tharmi ose i përzier me shtesë të lëngshme, pemë	Tepsia për pjekje	3		170-190	40-50
Biskota të mbështjella (paranxehni)	Tepsia për pjekje	2		190-210	15-20
Bisht tharmi me 500 g miell	Tepsia për pjekje	2		160-180	30-40
Kek me 500 g miell	Tepsia për pjekje	3		160-180	60-70
Kek me 1 kg miell	Tepsia për pjekje	3		150-170	90-100
Shtrudël, e ëmbël	Tepsia për pjekje	2		180-200	55-65
Byrek	Tepsia për pjekje	2		180-200	40-50
Pica	Tepsia për pjekje	2		220-240	25-35

Të pjekura të vogla	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C	Kohëzgjatja, minuta
Ëmbëlsira të vogla	Tepsia për pjekje	3		150-170	10-20
Të pjekura të lyera (paranxehni)	Tepsia për pjekje	3		140-150	30-40
Ëmbëlsira të vogla me bajame	Tepsia për pjekje	2		110-130	30-40
Mafishe	Tepsia për pjekje	3		80-100	100-190
Të pjekura brumi në zjarr	Tepsia për pjekje	2		200-220	30-40
Të pjekura jufkash	Tepsia për pjekje	3		190-210	20-30
Ëmbëlsira tharmi	Tepsia për pjekje	3		180-200	20-30

## Bukë dhe bukëza

Te pjekja e bukës furrën e paranxehni, nëse nuk është dhënë ndryshe.

Mos derdhni asnjëherë ujë në furrën e nxehjtë.

Bukë dhe bukëza	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Bukë tharmi me 1,2 kg miell	Tepsia për pjekje	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	35-45
Bukë bajate me 1,2 kg miell	Tepsia për pjekje	2	<input type="checkbox"/>	270	8
				200	40-50
Bukëza, p. sh. bukëza thekre (mos paranxehni)	Tepsia për pjekje	4	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

## Këshilla për pjekje

Dëshironi të gatuani sipas recetës tuaj	Orientohuni sipas biskotave të ngjashme në tabelat e pjekjes.
Kështu do ta shihni, nëse ëmbëlsira e përzier është pjekur mirë.	Rreth 10 minuta para mbarimit të kohës së pjekjes, të dhënë në recetë, ngulni një kruese dhëmbësh në pjesën më të lartë të ëmbëlsirës. Nëse në kruese nuk ngjitet më brumë, ëmbëlsira është gati.
Ëmbëlsira bie.	Herën tjetër përdorni më pak lëng ose uleni temperaturën e furrës për 10 gradë. Vini re kohët e përzierjes të dhëna në recetë.
Ëmbëlsira në mes është më e fryrë, ndërsa në skaje më ulët.	Mos i lyeni me yndyrë skajet e kallëpit çmontues. Pas pjekjes, me një thikë lironi ëmbëlsirën me kujdes.
Ëmbëlsira sipër bëhet tepër e errët.	Futeni më thellë atë, zgjidhni një temperaturë më të ulët dhe piqeni ëmbëlsirën ca më gjatë.
Ëmbëlsira është tepër e thatë.	Në ëmbëlsirën e gatshme me kruesen e dhëmbëve shponi vrima të vogla. Pastaj mbi te derdhni lëng pemësh ose pije alkoolike. Herën tjetër zgjidhni temperaturë për 10 gradë më të lartë dhe shkurtoni kohën e pjekjes.
Buka ose ëmbëlsira (p. sh. ëmbëlsira me djathë) ka pamje të mirë, por brenda është e qullët (e përshtuar me vija uji).	Herën tjetër përdorni më pak lëng dhe me temperaturë më të ulët piqni ca më gjatë. Te ëmbëlsirat me shtesa të lëngshme, piqni më parë fundin. Shtrojeni me bajame ose thërrmija buke dhe pastaj qiteni shtesën për sipër. Përfillni recetat dhe kohët e pjekjes.
Të pjekurat janë të skuqura në mënyrë jo të barabartë.	Zgjidhni temperaturë ca më të ulët, atëherë të pjekurat do të skuqen në mënyrë të barabartë. Të pjekurat delikate i piqni me nxehësin e epërm-/të poshtëm <input type="checkbox"/> në një nivel. Dalja e letrës për pjekje jashtë teplisë, ndikon në qarkullimin e ajrit. Letrén për pjekje e preni gjithmonë në pajtim me madhësinë e teplisë.
Ëmbëlsira nga pemët është shumë e celë nga poshtë.	Herën tjetër ëmbëlsirën futeni një nivel më thellë.
Lëngu i pemëve po noton mbi.	Herën tjetër përdorni, nëse e keni, një tigan universal më të thellë.
Të pjekura të vogla nga brumi me tharm, gjatë pjekjes ngjiten me njëra tjetrën.	Rreth secilës të pjekur duhet të jetë një distancë prej rreth 2 cm. Kështu ka mjaft vend që të pjekurat të fryhen mirë dhe të skuqen nga të gjitha anët.
Gjatë pjekjes së ëmbëlsirave të lëngshme formohet avull uji. Ai largohet nëpërmjet derës. Avulli i ujit mund të ngjitet në fushën shërbysese ose në ballinat e mobilive të afërtë dhe të pikoj si iji i kondensuar.	Gjatë pjekjes mund të formohet avull uji. Ai largohet nëpërmjet derës. Avulli i ujit mund të ngjitet në fushën shërbysese ose në ballinat e mobilive të afërtë dhe të pikoj si iji i kondensuar. Kjo është fizikisht e kushtëzuar.

## Mish, shpezë, peshk

### Enë

Mund të përdorni çdo enë rezistente ndaj temperaturës. Për rosto të mëdha është e përshtatshme gjithashtu dhe tepsia për pjekje.

Më i përshtatshëm është ena nga qelqi. Kapaku duhet të përputhet me enën dhe të mbyllët mirë.

Nëse përdorni enë të emaluara, shtoni më tepër masë të lëngshme.

Për enët nga çeliku skuqja nuk do të jetë shumë e fortë dhe mishi mund të jetë zierr më pak. Zgjatni kohët e zierries.

Të dhënat në tabelat:

Enë pa kapak = celë

Enë me kapak = mbuluar

Enën vendosni për herë në mes të rostos.

Enët e nxehta nga qelqi vendosni mbi mbrojtës mbi tavolinë.

Nëse sipërfaqja është e lagur ose e ftohtë, qelqi mund të pëlcet.

### Skuqja

Mishit pa dhjam shtoni edhe pak ujë brenda. Fundi i enës duhet të jetë  $\frac{1}{2}$  cm afersisht i mbushur.

Mishit që piqet me avull shtoni ujë brenda në enë. Fundi i enës duhet të jetë 1 - 2 cm i mbuluar.

Sasia e lëngut varet nga lloji i mishit dhe nga materiali i enës. Nëse e përgatitni mishin në tavë të emajluar, nevoitet pak më tepër lëng, se sa në enë qelqi.

Enët nga çeliku janë kushtimisht të përshtatshme. Mishi zihet ngadalë dhe skuqet më pak. Përdorni temperaturë më të madhe dhe/ose leni të zihet më gjatë.

## Udhëzime për pjekje në skarë

Gjatë pjekjes me skarë paranxehni rreth 3 minuta, para se në hapësirën për zierje ta futni ushqimin për skarë.

Piqni në skarë gjithmonë me furre të mbyllur.

Merrni mundësish copa me trashësi të njëjtë mishi. Në këtë mënyrë ato skuqen në mënyrë të barabartë dhe ngelin bukur të lëngshme.

Copat e mishit i ktheni pas  $\frac{2}{3}$  kohës së zierjes.

Stekat i kripni tek pasi t'i jenë pjekur në skarë.

Vendosni copat e mishit drejtpërdrejtë në skarë. Një copë e vetme mishi bëhet më e mirë nëse e vendosni në mes të skarës.

Pastaj tepsinë për pjekje e futni në lartësinë 1. Lëngu i mishit do t'i mblidhet në tepsi dhe kështu furra ngel e pastër.

Tepsinë për pjekje ose tiganin universal gjatë pjekjes me skarë mos e futni në lartësinë 4 ose 5. Në saje t'i nxehtësisë së fortë

ata mund t'i shtrembohen dhe gjatë nxjerrjes mund ta dëmtojë hapësirën për zierje.

Trupi nxehës i skarës herë ndizet e herë fitet. Kjo është normale. Sa shpeash do t'i ndodh kjo, varet nga shkalla e rregulluar e skarës.

### Mishi

Në mes t'i kohës së paraparë copat e mishit që piqen duhet rrotulluar në anën tjetër.

Kur t'i ketë mbaruar pjekja, duhet edhe 10 minuta t'i ngel mishi në furre të shuar, ashtu e mbyllur. Kështu lëngu i mishit do t'i shpërndahet më mirë.

Mishin e lopës pas pjekjes mbeshtjellni me letër alumini dhe leni rrëth 10 minuta në furre.

Preni roston e derrit me lëkurë lëkurën në formë kryqi dhe së pari vendoni roston nga lëkura në enë.

Mishi	Pesha	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënët e temperaturës në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
<b>Mish gjedhi</b>						
Të skuqura gjedhi	1,0 kg	mbyllur	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Filet gjedhi, rozë	1,0 kg	hapur	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Biftek, rozë	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Stekë, rozë 3 cm		Skarë	5	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Mish viçi</b>						
Të skuqura viçi	1,0 kg	hapur	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
<b>Mish derri</b>						
pa lëkurë (p.sh. qafë)	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
me lëkurë (p.sh. shpatulla)	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Brinjë derri me koc	1,0 kg	mbyllur	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
<b>Mish qengji</b>						
Kofsha qengji pa koc, medium	1,5 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
<b>Mish i bluar</b>						
Të skuqura nga mishi i bluar	rrëth 500 g	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70
<b>Salsicë</b>						
Salsicë		Skarë	4	<input type="checkbox"/>	3	15

## Shpend

Të dhënat në tabelë mbi peshën janë të dhëna për shpezë, të pambushura, të gatshme për pjekje.

Së pari vendosni shpezën me pjesën e gjoksit për te poshtë në rosto. Kthejeni pas  $\frac{2}{3}$  kohës së caktuar.

Copat për pjekje, si rollada për pjekje nga pula e detit, ktheni pas si të ketë kaluar gjysma e kohës së caktuar. Pjesë shpezësh  $\frac{2}{3}$  ktheni pas kohës së caktuar.

Shponi lëkurën ndër krahët te rosat dhe patat. Kështu do të rrjedh yndryra.

Shpeza do të bëhet e bridhët dhe e skuqur mirë, nëse kah fundi i kohës së caktuar të pjekjes e lyeni me puter, ujë të kripiur ose me lëng portokalli.

Nëse pjekni direkt mbi rosto, Tepsinë për pjekje vendosni në nivelin 1. Lëngu i mishit do të grumbullohet në në tepsi dhe kështu ngel furra e pastër.

Shpend	Pesha	Enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Koha e pjekjes në minuta
Gjysma pule, 1 deri 4 copa	secila nga 400 g	Skara	2		200-220	40-50
Pulë e transhuar	secila nga 250 g	Skara	2		200-220	30-40
Pula, të tëra, prej 1 deri 4 njësi	secila nga 1,0 kg	Skara	2		190-210	50-80
Rosë	1,7 kg	Skara	2		180-200	90-100
Patë	3,0 kg	Skara	2		170-190	110-130
Gjel deti i ri	3,0 kg	Skara	2		180-200	80-100
2 kofsha miske	secila nga 800 g	Skara	2		190-210	90-110

## Peshk

Copat e peshkut i ktheni pas  $\frac{2}{3}$  së kohës së skarës.

Peshku i tërë nuk duhet të kthehet. Peshkun e tërë e futni në furre të pozicion noti, me pendën e kurrit nga lartë. Nëse në

barkun e peshkut futni një patate të prerë ose një enë të qëndrueshme në furre e bën atë më stabil.

Nëse piqni direkt mbi skarë, tepsi për pjekje e futni në mënyrë plotësuese në lartësinë 1. Lëngu do të mblidhet dhe furra do të ngelë e pastër.

Peshk	Pesha	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja, minuta
Peshk, i tërë	nga 300 g	Skarë	2		3	20-25
	1,0 kg	Skarë	2		180-200	45-50
	1,5 kg	Skarë	2		170-190	50-60
Filet peshku, 3 cm		Skarë	3		2	20-25

## Këshilla për pjekje dhe tiganisje

Për peshën e rostos në tabelë nuk ka të Zgjidhni të dhënat sipas peshës më të ulët të radhës dhe zgjasni kohën. dhëna.

Dëshironi të kontrolloni, nëse është rrostoja gati. Përdorni termometrin për mish (është në dispozicion në dyqanin e specializuar) ose bëni "provën me lugë". Shtypni me lugë mbi roston. Nëse është i fortë, është atëherë gati.

Nëse shtypet lehtë, atëherë i duhet edhe më tepër kohë.

Rostoja ka marrë ngjyrë te errët dhe korja vende-vende është djegur.

Kontrolloni lartësinë e elementit vendosës dhe temperaturën.

Rostoja duket mirë, por salca është djegur.

Herën tjetër zgjidhni një enë pjekjeje më të vogël ose shton më tepër lëng.

Rostoja duket mirë, por salca e ka ngjyrën e çelë dhe është e lëngshme.

Herën tjetër zgjidhni një enë pjekjeje më të madhe ose përdorni më pak lëng.

Gjatë derdhjes së rostos shkaktohet avull uji. Kjo është dukuri fizike dhe normale. Pjesa më e madhe e avullit të ujit largohet përmes daljes për avull. Avulli mund të ngjitet në pjesën e përparme të tabelës së kontrollit ose në pjesën e përparme të mobiljeve në afërsi dhe të pikoj si ujë i kondensuar.

## Tava, gratina, toste

Nëse pigni direkt mbi skarë, tepsinë për pjekje e futni në mënyrë plotësuese në lartësinë 1. Furra ngelë më e pastër.

Vendosni enën gjithmonë në skarë.

Gjendja e zierjes së një tave varet nga madhësia e enës dhe lartësia e tavës. Të dhënat në tabelë janë vetëm vlera orientuese.

Gjella	Pajisje dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C	Kohëzgjatja, minuta
<b>Tava</b>					
Tavë, eëmbël	Kallëp tave	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Tavë jufkash	Kallëp tave	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
<b>Gratin</b>					
Gratin patatesh prej erëzash natyrale Lartësi maks. 4 cm	Kallëp tave	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	60-80
<b>Toste</b>					
Toste të skuqur nga ana e sipërme, 12 copa	Skarë	4	<input type="checkbox"/>	3	5-8

## Produkte të gatshme

Përfillni të dhënat e prodhuesit në paketim.

Nëse pajisjen e shtroni me letër për pjekje, kini kujdes në atë, që letra për pjekje të jetë e përshtatshme për këtë temperaturë. Madhësinë e letrës ia përshtatni gjellës.

Rezultati i zierjes është shumë i varur nga ushqimi. Paraskuqjet dhe pa barabarësitë mund të jenë të pranishme që në lëndën e parë.

Gjella	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C	Kohëzgjatja, minuta
Shtrudël, e ngrirë thellë	Tepsia për pjekje	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	35-45
Pomfriti	Tepsia për pjekje	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Pica	Skarë	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Pica-baget	Skarë	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

## Gjellë të vecanta

Në temperaturat e ulëta Kosi si krem ju bëhet po aq mirë, si dhe brumi me tharm i shkrifët.

Nga hapësira për zierje më parë largoni pajisjet, grilën varëse ose daljet teleskopike.

### Përgatitja e kosit

1. 1 litër qumësht me (3,5 % yndyrë) e zieni dhe në 40 °C e ftohni.
2. Përzieni 150 g Kos (në temperaturë frigoriferi).
3. Mbushni në filxhanë ose gota të vogla Twist-Off dhe mbuloni me fleta përmbytje freskët.

4. Hapësirën për zierje e paranxehni siç është dhënë.

5. Filxhanët ose gotat i vendosni në dyshemenë e hapësirës për zierje dhe përgatitni siç është dhënë.

### Brumi i tharmit lihet që të vjen

1. Brumin e tharmit e përgatitni si zakonisht, e qitni në një enë rezistente ndaj nxehësisë nga qeramika dhe e mbuloni.
2. Hapësirën për zierje e paranxehni siç është dhënë.
3. Furrën e fikni dhe në hapësirën e fikur për zierje brumin e leni që të vjen.

Gjella	Enë	Mënyrë e nxehjes	Temperatura	Kohëzgjatja
Kos	Filxhanët ose gotat Twist-Off	i vendosni në dyshemenë e hapësirës për zierje	<input type="checkbox"/> Paranxehni në 100 °C ndizni vetëm llambën e furrës	15 min. 8 orë.
Brumi i tharmit lihet që të vjen	enë të rezistueshme ndaj nxehësisë	vendosni në dyshemenë e hapësirës për zierje	<input type="checkbox"/> Paranxehni në 50 °C Aparatin e fikni dhe brumin e tharmit e futni në hapësirën për zierje	5-10 min. 20-30 min.

## Shkrirja

Ushqimet nxirren nga paketimi dhe në një enë të përshtatshme vendosen në skarë.

Përfillni ju lutemi, të dhënat e prodhuesit, që gjenden në paketim.

Kohët e shkrirjes varen nga lloji dhe sasia e ushqimit.

Shpendët i vendosni në pjatë me anën e gjoksit nga poshtë.

Gjëra të ngrira	Pajisja	Lartësi a	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C
p.sh. torte me krem, torte me krem e gjalpë, torte me çokollatë ose glazurë sheqeri, fruta, pulë, salsaçë dhe mish, bukë, bukëza, ëmbëlsira dhe të pjekura të tjera	Skara	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgjedhesi i temperaturës ngel i fikur

## Të thara

Përdorni vetëm pemë dhe perime pa të meta dhe lani mirë ato.

Pemët dhe perimet i leni të pikojnë mirë dhe i thani.

Tepsia për pjekje futet në lartësinë 4, skara në lartësinë 2.

Tepsinë për pjekje dhe skarën e shtroni me letër për pjekje ose pergamene.

Ktheni më shumë herë, pemët ose perimet shumë të lëngshme. Të tharat ndani nga letra menjëherë pas tharjes.

Pemë dhe perime	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura, °C	Kohëzgjatje, orë
600g unaza molle	2+4	<input type="checkbox"/>	80	rreth 5
800g të çara dardhe	2+4	<input type="checkbox"/>	80	rreth 8
1,5 kg kumbulla ose xhenarika	2+4	<input type="checkbox"/>	80	rreth 8–10
200 g bar kuzhine, i pastruar	2+4	<input type="checkbox"/>	80	rreth 1½

## Zierja

Për zierje gotat dhe unazat e gomës duhet të janë në rregull dhe të pastra. Përdorni sipas mundësisë gota me madhësi të njëjtë. Të dhënat në tabelë ju përkasin gotave të rrumbullakëta njëlitërshe.

### Kujdes!

Mos përdorni gota më të mëdha dhe as më të larta. Kapakët mund të pëlcasin.

Përdorni vetëm pemë dhe perime pa të meta. Lani mirë ato.

Kohët e dhëna në tabelë janë vlera orientuese. Ata mund të ndikohen nga temperatURA e hapësirës, numrit të gotave, sasisë dhe nrohtësisë së materialit në gota. Para se të ndërroni përkatesisht të fikni, kontrolloni nëse, në gota ka shumë flluska.

Në hapësirën për zierje mos vendosni më tepër se gjashëtë gota.

### Rregullimi

1. Tiganin universal e futni në lartësinë 2. Gotat i vendosni ashtu që ata mos të preken.
2. derdhni  $\frac{1}{2}$  litër ujë të nxehëtë (rreth  $80^{\circ}\text{C}$ ) në tiganin universal.
3. Mbylli ja derës së furrës
4. Nxehësin e poshtëm  e rregulloni.
5. Temperaturën e vendosni në 170 deri  $180^{\circ}\text{C}$ .

### Zierja

#### Pemë

Pas rreth 40 deri 50 minuta në distanca të shkurta kohore bien flluska. Fikni furrën.

Pas 25 deri 35 minuta pas-ngrohje gotat nxirri nga hapësira për zierje. Në rast të ftohjes më të gjatë në hapësirën për zierje mund të krijohen mikrobe dhe kështu do të ndihmohet prishja e pemëve të ziera.

### Parapërgatitje

1. Mbushja e gotave, mos i mbushni plotë.

2. Fshini rrëthin e gotave, ai duhet të jetë i pastër.

3. Vendosni në secilën gotë një unazë gome të lagur dhe një kapak.

4. Mbylli gotat me kapëse.

Pemë në gota njëlitërshe	nga fillukat	Pas-ngrohje
Molla, rrush frëngu, dredhëza	Fikja	rreth 25 minuta
Qershia, kajsia, pjeshka, kulumbria	Fikja	rreth 30 minuta
Pure molle, dardha, kumbulla	Fikja	rreth 35 minuta

### Perime

Porsa në gota të bien flluska, temperaturën e ktheni prapa në 120 deri  $140^{\circ}\text{C}$ . Varësish nga lloji i perimeve rreth 35 deri

70 minuta gjatë. Pas kësaj kohe fikni furrën dhe përdorni nrohtësinë e mbetur.

Perime me lëng të ftohtë në gota njëlitërshe	nga fillukat	Pas-ngrohje
Tranguj	-	rreth 35 minuta
Rrepë e kuqe	rreth 35 minuta	rreth 30 minuta
Foragjere	rreth 45 minuta	rreth 30 minuta
Fasule, lakër, lakër e kuqe	rreth 60 minuta	rreth 30 minuta
Bizele	rreth 70 minuta	rreth 30 minuta

## Nxjerra e gotave

Pas zierjes gotat i nxirri nga hapësira për zierje

## Kujdes!

Gotat e nxehta mos i vendosni në një shtrojë të ftohtë ose të lagur. Ata mund të kërcejnë.

## Akrilamidi në ushqime

Akrilamidi krijohet kryesisht te produktet e drithit dhe patateve që përgatiten në temperaturat të larta si p. sh patatinat, pom friti,

tostet, bukëzat, buka ose të pjekura fine (gurabijet, biskotat me mjaltë, spekulatius).

### Këshilla për përgatitjen e gjellëve me përbajte të vogël akrilamidi.

#### Në përgjithësi

- Kohët e zerjes i mbani sa më të shkurta.
- Gjellët piqini sa të marrin ngjyrë të verdhë në të artë, nuk duhet të marrin ngjyrë kafe.
- Sa më e madhe dhe sa më e trashë të jetë gjella, aq më pak akrilamid përmban.

#### Pjekja

Me nxehësin e epërm-/poshtëm max. 200 °C.

Me 3D-ajrin e nxehtë ose ajrin e nxehtë max. 180 °C.

#### Gurabije

Me nxehësin e epërm-/poshtëm max. 190 °C.

Me 3D-ajrin e nxehtë ose ajrin e nxehtë max. 170 °C.

Vezët ose e verdha e vezëve e zvogëlon formimin e akrilamidit.

#### Pomfrit furre

Shpërndaheni gjellën në tepsi në mënyrë të njëtrajtshme dhe me një shtresë. Që pomfriti të mos thahet, piqni të paktën 400 g për tepsinë.

## Gjellë për testim

Këta tabela janë bërë për institutet e kontrollit për ta lehtesuar kontrollimin dhe testimin e aparateve të ndryshme.

Sipas EN 50304/EN 60350 (2009) përkatesisht IEC 60350.

Ëmbëlsirat në kallëpe çmontuese nga teneqja e bardhë:  
Me nxehësin e epërm-/poshtëm  piqni në 1 nivel. Në vend të skarës përdorni tepsinë për pjekje dhe mbi të vendosni kallëpet çmontuese.

#### Pjekja

Te ëmbëlsirat e mbuluara të mollës kallëpet e errëta çmontuese i vendosni të zhvendosur njëri pranë tjeterit.

Gjella	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Të pjekura të lyera	Tepsia për pjekje	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Keks të vegjël, 20 copë	Tepsia për pjekje	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Biskota uji	Kallëp çmontues në skarë	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Ëmbëlsira me mollë të mbuluara	Skarë + 2 kallëpe çmontuese Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

#### Pjekja në skarë

Nëse ushqimet vendosen direkt në skarë, futni në mënyrë plotësuese tepsinë për pjekje në lartësinë 1. Lëngu do të mblidhet dhe furra do të ngelë e pastër.

Gjella	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Skuaje tosti * 10 minuta paranxehni.	Skara	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Qofte me mish lope, 12 copë* mos paranxehni	Skarë + tepsia për pjekje	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

\* Pas 2/3 së kohës ktheni.

# Содржин

<b>Важни сигурносни напомени .....</b>	<b>59</b>	<b>За Вас, тестирано во нашето студио за готвење .....</b>	<b>78</b>
<b>Причини за оштетувања.....</b>	<b>62</b>	Колачи и печиво .....	79
Оштетувања на рерната .....	62	Совети за печене .....	80
Оштетувања на преградата .....	62	Месо, живина, риба .....	80
<b>Поставување, приклучок за гас и електричен приклучок ....</b>	<b>62</b>	Совети за печене и скара .....	82
Приклучок за гас.....	62	Суфле, гратегирани јадења, тостови .....	83
Пречки на инсталацијата за гас / мириз на гас.....	62	Готови производи.....	83
Поместете го уредот до доводот за гас или до раката од вратата .....	63	Специјални оброци .....	83
Електричен приклучок .....	63	Одмрзнување .....	84
Шпоретот поставете го хоризонтално .....	63	Сушење .....	84
Зацврстување на сид .....	63	Зготвување.....	84
Поставување на уредот .....	63	<b>Акриламид во прехранбените производи.....</b>	<b>85</b>
Мерки на кои треба да се внимава при транспортот.....	63	<b>Јадења за контрола .....</b>	<b>85</b>
<b>Вашиот нов уред .....</b>	<b>64</b>	Печење .....	85
Општо .....	64	Скара.....	85
Област за готвење.....	64		
Контролно поле .....	65		
Комора за готвење .....	65		
<b>Ваша опрема .....</b>	<b>66</b>		
Вметнете ја опремата .....	66		
Специјална опрема.....	66		
За сервисната служба .....	67		
<b>Пред првото користење.....</b>	<b>67</b>		
Програмирање на времето на часовникот .....	67		
Загревање на рерната.....	67		
Чистење на опремата .....	67		
<b>Поставување на полето за готвење .....</b>	<b>68</b>		
Претходно чистење на држачот и капакот за пламеникот .....	68		
Палење на пламеникот на гас.....	68		
Електрична плоча за готвење .....	68		
Табела - готвење .....	69		
<b>Соодветни садови за готвење .....</b>	<b>69</b>		
Напомени при користењето.....	70		
<b>Програмирање на рерната.....</b>	<b>70</b>		
Вид на топлина и температура.....	70		
<b>Програмирање на временските функции .....</b>	<b>71</b>		
Автоматски тајмер.....	71		
Времетраење на готвењето .....	71		
Време на исклучување .....	72		
Време на часовникот .....	72		
<b>Безбедност за деца.....</b>	<b>72</b>		
<b>Промена на основните поставки .....</b>	<b>73</b>		
<b>Одржување и чистење.....</b>	<b>73</b>		
Средства за чистење .....	73		
Горен стаклен капак .....	75		
Откачување и закачување на рамките .....	75		
Откачување и закачување на вратата од рерната .....	76		
Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата.....	76		
<b>Пречка што треба да направите?.....</b>	<b>77</b>		
Табела на пречки .....	77		
Заменете ја сијаличката на покривот од рерната .....	77		
Стаклен капак .....	78		
<b>Сервисна служба .....</b>	<b>78</b>		
Број на производ и датум на производство .....	78		
<b>Совети за заштеда на енергија и заштита на околната .....</b>	<b>78</b>		
Штедење на енергија во рерната.....	78		
Штедење на енергија на полето за готвење на гас.....	78		
Отстранување согласно прописите за животна средина .....	78		

Останати информации за производите, опремата, резервните делови и сервис ќе најдете на интернет: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и Online-продажба: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## **⚠ Важни сигурносни напомени**

Внимателно прочитајте го ова упатство. Само тогаш ќе може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувайте го упатството за употреба и монтажа за подоцнежна употреба или за следниот корисник.

Ова упатство важи само во случај, доколку на уредот е наведена кратенката за односната земја. Доколку нема кратенка на уредот, мора да се разгледа упатството за инсталација, што содржи потребни податоци за поставување на уредот според условите за приклучок на односната земја.

### **Категорија на уред:** Категорија 1

Откако ќе го отпакувате уредот, проверете ја неговата состојба. Доколку има штети настанати при транспортот, не го приклучувајте.

Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот и да направи промена на друг вид на гас. Инсталацијата на уредот (електричен и приклучок на гас) мора да се спроведе според упатството за употреба и инсталација . Погрешното приклучување и подесувања може да доведат до тешки несреќи и оштетувања на уредот. Производителот на уредот за ваквите штети не презема никаква одговорност. Отпаѓа гаранцијата за уредот.

**Внимание:** Овој уред е предвиден само за готвење. Тој не смее да се употребува за други цели, на пр. за загревање на просторијата.

Овој уред е наменет за користење на висина до максимум 2000 метри над морското ниво.

**Внимание:** Користењето на уред за готвење на гас создава топлина, влага и согорување во просторијата каде е сместен. Особено доколку уредот работи, треба да се внимава добро да се проветрува просторијата каде е тој поставен: природните отвори за проветрување треба да се држат отворени или треба да постои механички уред за проветрување (на пр. аспиратор).

Доколку уредот интензивно и подолго време се користи, можно е да е потребно дополнително проветрување, на пр. отворање на прозор, или поквалитетно проветрување, на пр. користење на механичкиот уред за проветрување на повисок степен.

Овој уред не е предвиден за употреба со надворешен будилник или далечински управувач.

Не користете несоодветни заштитни уреди или заштитна решетка за децата. Тие може да предизвикаат несреќа.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 8 години или се постари и се под надзор.

Децата помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.

Опремата секогаш ставајте ја правилно во комората за готвење. *Видете под Опрема* во упатството за употреба.

### **Опасност од пожар!**

- При отворање на вратата од уредот се повлекува воздух. Хартијата за печене може да се допре до грејните елементи и да се запали. Не ја оставајте хартијата за печене при предгревањето да стои неприцврстена на опремата. Хартијата за печене фиксирајте ја со сад или калап за печене. Со хартија за печене покријте ја само неопходната површина. Хартијата за печене не смее да стрчи надвор од опремата.
- Запалливите предмети што се наоѓаат во комората за готвење може да се запалат. Не чувајте запалливи предмети во комората за готвење. Никогаш не ја отворајте вратата од уредот, доколку настане чад во уредот. Исклучете го уредот и извлечете го струјниот приклучок или исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Исклучете го доводот за гас.
- Врелото масло и маснотија за кратко време може да се запалат. Не ги оставајте врелото масло и маснотии да се загреваат без надзор. Оганот не го гасете со вода. Исклучете ја ринглата. Внимателно изгасете го пламенот со капак, прекривка за гасење пожар или слично.

- Ринглите стануваат многу жешки. Не поставувајте запалливи предмети на ринглата. Не сместувајте предмети на ринглата.
- Уредот ќе се вжешти, запалливите материјални може лесно да предизвикаат пожар. не чувајте и не користете запалливи предмети под или во близина на рерната ( на пр. спреј, средства за чистење). Не чувајте запалливи предмети во или на рерната.
- Доколку на ринглите со гас нема сад за готвење при работа стануваат многу жешки. Уредот и аспираторот над него може да се оштетат или да доведат до пожар. Остатоците од маснотија во филтерот од аспираторот може да се запалат. Ринглите на гас користете ги само со поставен сад за готвење.
- Задната страна на уредот станува жешка. Тоа може да доведе до оштетување на каблите за приклучување. Каблите за струја и гас не смеат да дојдат во допир со задната страна на уредот.
- Не ставајте запалливи предмети на ринглите и не ги чувајте во комората за готвење. Никогаш не ја отворајте вратата од уредот, доколку настане чад во уредот. Исклучете го уредот. Извадете го електричниот приклучок одн. исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Исклучете го доводот за гас.
- Горните површини на преградата може да станат многу жешки. Во фиоката чувајте ја само опремата од рерната. Предметите кои може да предизвикаат пламен или се запалливи не смеат да се чуваат во преградата.

### **Опасност од опекотини!**

- Уредот станува многу жежок. Не ги допирајте внатрешните површини на комората за готвење или грејните елементи. Секогаш оставајте го уредот да се олади. Држете ги децата подалеку.
- Опремата или садовите стануваат жешки. Жешката опрема или садови секогаш вадете ги со кујнска ракавица од комората за готвење.
- Параата од алкохолот може да се запали во врелата рерна. Не подготвувајте оброци во големи количини со голем процент на алкохол. Употребувајте само мали количини на пијалаци со висок процент на алкохол. Внимателно отворете ја вратата од уредот.
- Ринглите и нивната околина, особено рамките на полето за готвење, доколку го

има, стануваат жешки. Не ги допирајте жешките површини. Децата држете ги подалеку.

- За време на работата, површините на уредот стануваат врели. Не ги допирајте врелите површини. Децата држете ги подалеку од уредот.
- Празниот сад за готвење на користените рингли на гас станува екстремно жежок. Не загревајте празен сад за готвење.
- Уредот станува жежок за време на користењето Пред чистењето, оставете го уредот да се олади.
- **Внимание:** Деловите што се допираат може да се врели за време на користењето на скарат. Малите деца држете ги што подалеку од уредот.
- Доколку боцата на течниот гас не стои вертикално, во апаратот може да достигне течниот пропан/бутан. Притоа на пламениците може да избијат жестоки експлозивни пламени. Може делови да бидат оштетени и со текот на времето да станат пропусливи, така што неконтролирано би истекол гас. Двете може да доведат до опекотини. Боците за течен гас секогаш да се употребуваат во вертикална позиција.

### **Опасност од попарување!**

- За време на користењето, пристапните делови стануваат жешки. Не ги допирајте жешките делови Држете ги децата подалеку.
- При отворање на вратата од уредот може да излезе врела пареа. Внимателно отворете ја вратата од уредот. Држете ги децата подалеку.
- Поради водата во врелата комора за готвење може да настане врела пареа. Не налевајте вода во жешката комора за готвење.

### **Опасност од повреда!**

- Изгребаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остри или средства за чистење што гребат.
- Нестручните поправки се опасни. Поправките и замената на оштетените струјни и кабли за гас смее да ги врши само техничар на сервисната служба обучен од нас. Доколку е дефектен уредот , извлечете го струјниот приклучок или исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи, затворете го


доводот за гас. Повикајте ја сервисната служба.

- пречките и оштетувањата на уредот се опасни. Не го приклучувајте уредот доколку е дефектен. Извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Исклучете го доводот за гас. Повикајте ја сервисната служба.
- Несоодветните големини на тенџериња, оштетените или погрешно позиционирани тенџериња може да предизвикаат тешки повреди. Внимавајте на напомените за садовите за готвење.
- **Внимание:** Стаклениот капак може да експлодира заради топлината. Пред затворањето, отворете ги сите капаци на пламениците. Почекајте да се олади рерната, пред да го затворите стаклениот капак.



- Доколку го поставите уредот неприцврстен на една платформа тој може да се лизне од платформата. Уредот мора да се прицврсти за платформата.

### Опасност од превртување!

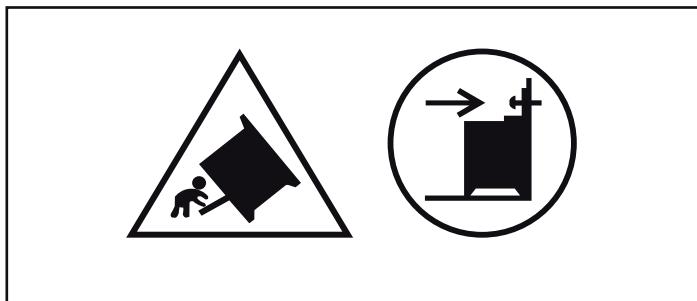

**Предупредување:** За да спречите превртување на уредот, мора да се монтира заштита од превртување. Ве молиме прочитајте ги упатствата за монтажа.

### Опасност од струен удар!

- Нестручните поправки се опасни. Поправките смее да ги врши само техничар од нашата сервисна служба. Доколку е дефектен уредот, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.
- На жешките делови од уредот, изолацијата на електричните уреди може да се стопи. Приклучниот кабел на електричните уреди не го допирајте до жешките делови од уредот.
- Влагата што навлегла може да предизвика струен удар. Не користете средство за чистење под висок притисок или на пареа.
- При менување на сијаличката во комората за готвење, контактите на грлото на сијаличката се под напон. Пред промената, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- Дефектниот уред може да предизвика струен удар. Не го приклучувајте уредот доколку има дефект. Извлечете го струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

# Причини за оштетувања

## Поле за готвење

### Внимание!

- Користете ги ринглите само доколку на нив е поставен сад. Не загревајте празни тенџериња или тави. Дното на тенџерето ќе се оштети.
- Употребувајте само тенџериња и тави со рамно дно.
- Поставете го тенџерето и тавата точно во средина на пламеникот. Притоа топлината од пламенот од пламеникот оптимално ќе се пренесе на долната страна од тенџерето или тавата. Рачките или дршките нема да се оштетат и се обезбедува поголема заштеда на енергија.
- Внимавајте на тоа, пламениците од полето за готвење постојано да бидат чисти и суви. Држачот и капакот за пламеникот мора секогаш да бидат на своето место.
- Внимавајте, да не го ставите шпоретот во употреба со затворен капак (особено од страна на децата кои си играат).

## Оштетувања на рерната

### Внимание!

- Опрема, фолија, хартија за печење или сад на дното од комората за готвење: Не поставувајте опрема на дното на комората за готвење. Не поставувајте фолија од било кој вид, ниту пак хартија за печење на дното од комората за готвење. Не поставувајте садови на дното од комората за готвење, доколку е поставена температура над 50 °C . Се акумулира топлина. Времето за печење повеќе не одговара и емајлот се оштетува.
- Вода во жешката комора за готвење: Не налевајте вода во жешката комора за готвење. Настанува пареа. Со промена на температурата може да се оштети емајлот.
- Мокри прехранбени производи: Мокрите прехранбени производи не ги оставајте да стојат во рерната подолго време. Ќе се оштети емајлот.
- Овошен сок: Плехот за печење не го преполнувајте со многу сочни овощни колачи. Овошниот сок, што капе од плехот за

печење остава дамки, што нема да може да ги отстраните. Доколку е можно, користете подлабока универзална тава.

- Изладете со отворена врата од уредот: Комората за готвење оставете ја да се излади затворена. Дури и ако е само малку отворена вратата од уредот околните површини на мебелот со тек на времето би можеле да се оштетат.
- Многу извалкан дихтунг на вратата: Доколку дихтунгот на вратата е многу извалкан, за време на работата вратата на уредот повеќе не се затвора правилно. Површините од мебелот што граничат со уредот може да се оштетат. Одржувајте го дихтунгот на вратата постојано чист.
- Вратата од уредот како површина за седење или потпирање: Не поставувајте, седете или закачувајте нешто на вратата од уредот. Не потпирајте садови или опрема на вратата од рерната.
- Вметнете ја опремата: Во зависност од типот на уредот, опремата може да го изгребе стаклото од вратата при затворањето. Опремата секогаш ставајте ја до крај во комората за готвење.
- Транспорт на редот: Уредот не го носете или држете за раката. Раката од вратата не може да ја издржи тежината на уредот и може да се скрши.

## Оштетувања на преградата

### Внимание!

Не поставувајте жешки предмети во преградата. Тие може да се оштетат.

# Поставување, приклучок за гас и електричен приклучок

## Приклучок за гас

Инсталацијата смее да ја спроведе само овластено стручно лице одн. овластен техничар од сервисната служба според дадените упатства во "Приклучување и префрлување на друг вид на гас".

### За овластеното стручно лице одн. сервисна служба

#### Внимание!

- Вредностите за подесување на уредот се дадени на спецификационата плочка на задната страна од уредот. Видот на фабрички поставениот гас е означен со (\*) звезда.
- Пред приклучување на уредот проверете, дали месните услови за приклучок (видот на гас и притисок) соодветствуваат на поставките на уредот. Доколку поставките на уредот мора да се променат, следете ги упатствата во делот "Приклучок на гас и подесување на друг вид на гас".
- Овој уред не е приклучен на одвод за гас. Тој мора да биде приклучен според условите за инсталација и така да се стави

во погон. Не го приклучувајте уредот на одводот за гас. Мора да се внимава на сите прописи за проветрување.

- Приклучокот за гас мора да биде произведен од цврст, т.н. неподвижен приклучок (кабел за гас) односно сигурносно црево.
- Доколку употребувате сигурносно црево, неопходно е да внимавате цревото да не биде приклештено или притиснато. Цревото не смее да дојде во допир со жешки површини.
- Приклучокот за гас (кабелот за гас или сигурносното црево) може да биде на десната или левата страна од уредот. Приклучокот мора да има лесно достапна направа за заклучување.

## Пречки на инсталацијата за гас / мириз на гас

Доколку забележите мириз на гас или утврдите пречки на инсталацијата за гас, морате

- веднаш да го затворите доводот за гас, одн. вентилот на боцата со гас
- веднаш изгасете го запалениот оган и цигари
- исклучете ги електричните уреди - и светилки
- Отворете прозор и добро проветрете ја просторијата
- Повикајте ја сервисната служба или друштвото за снабдување со гас.

## Поместете го уредот до доводот за гас или до рачката од вратата

Не го поместувајте уредот, со држење на кабелот за гас; кабелот за гас би можел да се оштети. Опасност од истекување на гас! Не го поместувајте уредот, со држење на кабелот за гас. Шарките и рачката од вратата можат да се оштетат.

## Електричен приклучок

### Внимание!

- Уредот нека го постави Вашата сервисна служба. За приклучокот потребен е 16 A-осигурувач. уредот е конструиран за употреба при 220-240 волти.
- Доколку напонот на струјната мрежа падне под 180 V, електричниот систем за палење не функционира.
- При оштетувања настанати поради неправилно приклучување, гаранцијата е неважечка.
- Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, неговата сервисна служба или обучено и квалификувано лице.

## За сервисната служба


### Внимание!

- Уредот мора да се приклучи согласно податоците на спецификационата плочка.
- Уредот вклучете го само на еден електричен приклучок, кој одговара на важечките одредби. Приклучокот за напојување мора да биде достапен, за во случај на потреба да може да го одделите уредот од струјната мрежа.
- Мора да се погрижите за расположливоста на повеќеполен разделен систем.
- Никогаш не употребувајте продолжен кабел или повеќекратен штекер.
- Од сигурносни причини овој уред смее да се приклучува само на заземјен приклучок. Доколку приклучокот на заштитниот кабел не одговара на прописите, заштитата од електрична опасност не е загарантирана.
- За приклучок на уредите мора да се употреби кабел од тип N 05 W-F или кабел со иста вредност.

## Шпоретот поставете го хоризонтално

Поставете го шпоретот директно на подот.

1. Извлечете ја фиоката и подигнете нагоре.  
Во фиоката се наоѓаат ногарки за подесување од предната и задната страна.
2. Ногарките за подесување по потреба подесете ги пониско или повисоко со шестаголен клуч, додека шпоретот треба да стои хоризонтално (Слика А).
3. Повторно вметнете ја фиоката (слика В).

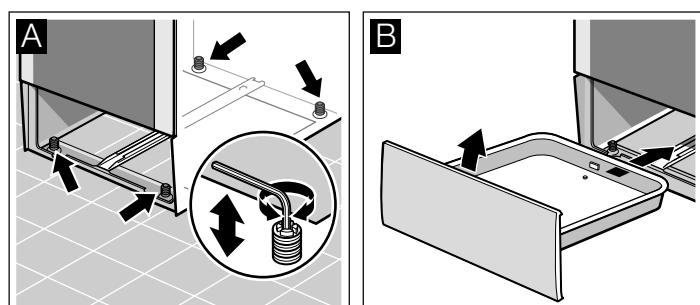

## Зацврстување на сид

За да не се преврти шпоретот, мора да го зацврстите на сид со приложениот држач. Ве молиме внимавајте на упатството за монтажа за зацврстувањето на сид.

## Поставување на уредот



- Уредот мора да се постави според дадените премерувања, директно на подот во кујната. Уредот не смее да се поставува на ниеден друг предмет.
- Растројанието помеѓу горниот раб на шпоретот и долниот раб на аспираторот мора да одговара со податоците на производителот на аспираторот.
- Внимавајте на тоа, по поставувањето уредот да не се поместува. Растројанието од јакиот пламеник или вок-пламеникот до граничниот мебел одн. до сидот мора да изнесува најмалку 50 mm.

## Мерки на кои треба да се внимава при транспортот

Сите подвижни делови во и на уредот зацврстете го со леплива лента што може да се отстрани без траги. Ставете картон на работите на сите делови на опремата (на пр. плехот за печење) и ставете ги во соодветните фишки, за да избегнете оштетување на уредот. Ставете картон или сличен материјал меѓу предната и задната страна, за да избегнете удирање на внатрешната страна на стаклената врата. Зацврстете ја вратата и, доколку има, горниот капак со леплива лента на страните од уредот.

Зачувайте го оригиналното пакување на уредот.

Транспортирајте го уредот само во оригиналното пакување. Внимавајте на транспортните стрелки на пакувањето.

## Доколку го немате оригиналното пакување

Спакувајте го уредот во заштитно пакување, за да обезбедите доволна заштита од евентуални оштетувања при транспорт.


Транспортирајте го уредот во исправна позиција. Не го држете уредот за рачката од вратата или за задните приклучоци, бидејќи истите можат да се оштетат. Не поставувајте тешки предмети на уредот.

# Вашиот нов уред

Во ова поглавје ќе добиете информации во врска со уредот, режимите на работа и опремата.

## Општо

Изведбата зависи од односниот вид на уред.

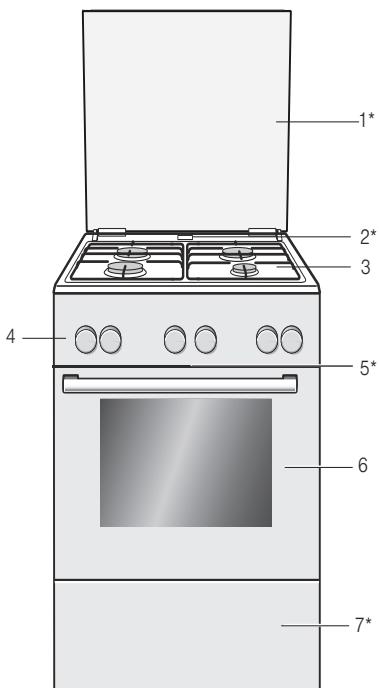

## Објаснување

1\* Покривна плоча\*\*

2\* Излез на пареа

### Внимание!

Кога рерната работи, од ова место излегува жешка пареа

3 Поле за готвење\*\*

4 Контролно поле\*\*

5\* Вентилатор за ладење

6 Врата од рерната\*\*


7\* Долна фиока\*\*

\* Опционално (расположливо кај некои уреди)

\*\* Во зависност од типот на уредот можни се поединечни отстапувања.

## Област за готвење

Овде ќе најдете преглед во врска со контролното поле. Изведбата зависи од односниот вид на уред.

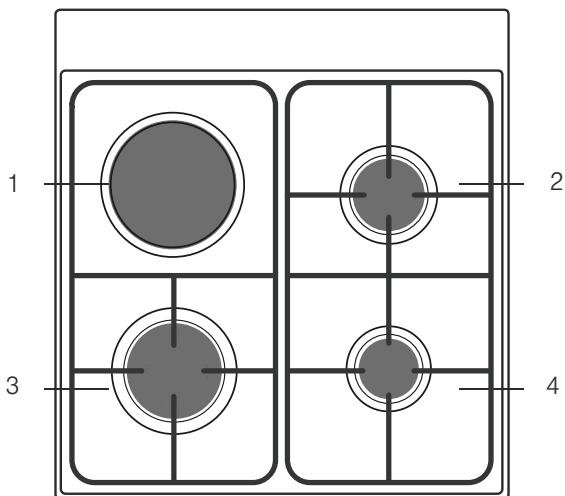

## Објаснување

1 Електрична рингла

2 Нормален пламеник

3 Силен пламеник

4 Економичен пламеник

## Контролно поле

Во зависност од типот на уредот можни се детални отстапувања.

### Бирач на функции

Со бирачот на функции поставете го саканиот вид на топлина. Бирачот на функции се врти на десно или на лево.

Поставувања	Функција
○ Поставување на нула	Рерната е исклучена.
□ Горен и долен грејач	Колачи, суфле и печење со малку масло, на пр. говедско месо или дивеч, на едно ниво. Топлината рамномерно доаѓа од горе и долу.
■ Топол воздух*	Суви колачи, лиснато тесто и турлитаја со месо.
□ Долен грејач	За зготвување, допекување и потпекување. Температурата доаѓа од долу.
▣ Скара со циркулација на воздух	Може да печете цело месо, живина и риба на скара. Грејните тела за скара и вентилаторот наизменично се вклучуваат и исклучуваат. Вентилаторот го распределува загреаниот воздух околу јадењата.
▢ Скара на рамна мала површина	Може да печете стекови, виршли, риби и тостови на скара на мали количини. Ке се загреје само средниот дел на грејното тело за скара.
▢ Скара на рамна голема површина	Може да печете повеќе стекови, виршли, риби и тостови на скара. Целата површина под грејното тело за скара ќе се загреје.
∅ Одмрзнување	Пример за месо, живина, леб и торти. Вентилаторот го распределува загреаниот воздух околу јадењата.

\* Вид на топлина според класата на ефикасност на енергија EN50304.

Доколку е поставен саканиот вид на топлина, сијаличката во рерната свети.

### Бирач на температура

Со бирачот на температура може да ја поставите температурата и степенот на скара.

Поставувања	Функција
● Поставување на нула	Рерната не е топла.
50-270 Подраче на температура	Податоци за температурата во °Ц.
1, 2, 3 Степени за скарата	Степени за скара, мали □ и големи ▨ површини. Степен 1= слабо Степен 2 = средно Степен 3 = jako

Додека рерната загрева, свети симболот за температура на приказот. Доколку греенето се прекине, симболот се гаси. Кај некои подесувања таа не свети.

### Прекинувач за ринглите

Со четирите прекинувачи за рингли можете да го поставите капацитетот на загревање на одделните рингли.

Поставувања	Функција/шпорет на гас
○ Поставување на нула	Шпоретот е исклучен.
★ Позиција на греење	Позиција на греење
∅ Поле за подесување	голем пламен = најака поставка слаб пламен = најмала поставка
	На крајот на полето за подесување има граничник. Не вртете понатаму.

Позиција	Плоча за готвење/функција
0 Нулта позиција	Ринглата е исклучена.
1-6 Степени за готвење	1 = најниска јачина 6 = највисока јачина

Кога ја вклучувате плочата за готвење, свети сијаличката за приказ.

### Контролни копчиња и поле за приказ

Копчињата служат за поставување на различни дополнителни функции. На полето за приказ ќе се прикажат поставените вредности.

Копче	Употреба
⌚ Временски функции	Изберете автоматски тајмер , време за готвење , време на исклучување  и време на часовникот .
♾ Безбедност за деца	Блокирање и деблокирање на контролното поле.
- Минус	Намалување на поставените степени.
+ Плус	Зголемување на поставените степени.

На полето за приказ, заградите [ ] ја прикажуваат ознаката за соодветната активна временска функција.

### Копчиња

Под копчињата има сензори. Не треба силно да притискате. Допрете ја само соодветната ознака.

### Комора за готвење

Во комората за готвење има сијаличка. Вентилаторот за ладење ја штити рерната од прегревање.

### Сијаличка во рерната

За време на работата свети сијаличката во комората за готвење.

### Вентилатор

По потреба, вентилаторот се вклучува и исклучува. Топлиот воздух излегува низ вратата.

За побрзо да се олади комората за готвење по користењето, вентилаторот работи одредено време.

### Внимание!

Не ги покривајте отворите за воздух. Инаку рерната ќе прегреје.

# Ваша опрема

Испорачаната опрема е погодна за многу видови на оброци. Внимавајте на тоа, опремата секогаш точно да ја вметнете во комората за готвење.

За подобро да ги згответите некои од оброците односно користењето на рерната да Ви биде уште поудобно, имате избор на специјална опрема.



## Решетка

за садови, модели за колачи, печења, печење на жар и длабоко замрзнати прехранбени производи.

Решетката вметнете ја со отворената страна кон вратата на рерната и испакнатината надолу




## Емајлиран плех за печенje

За колачи и ситни колачини.

Плехот за печенje вметнете го во рерната така што ќе биде накосен накај вратата.

Опремата може да се извлече до половина, додека не се вклопи на место. На тој начин јадењата може лесно да ги извадите.

Внимавајте при вметнувањето во комората за готвење, испакнатината на опремата да е од задната страна. Само на овој начин ќе се вклопи на место.

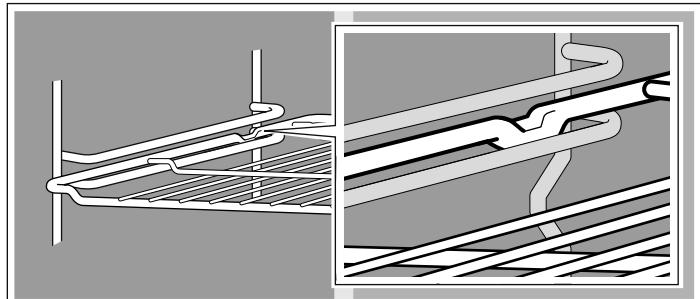

**Напомена:** Доколку се вжешти опремата, може да го смени обликот. Откако ќе се олади, исчезнува изобличувањето. Нема влијание на функцијата.

Држете го плехот за печенje од страна со двете дланки и ставете го паралелно во рамката. При вметнување на плехот за печенje, избегнувајте движења на десно или на лево. Инаку плехот за печенje многу тешко може да го вметнете. Емајлираните горни површини може да се оштетат.

Опремата можете да ја купите кај сервисната служба, во специјализирана продавница или на интернет. Ве молиме наведете го HEZ бројот.

## Специјална опрема

Специјалната опрема може да ја купите кај сервисната служба или во специјализирана продавница. Во нашите брошури или на интернет ќе најдете различни соодветни производи за Вашата рерна. Расположливоста на специјална опрема или можноста за нарачка преку интернет се разликува од земја до земја. Информации за тоа ќе пронајдете во продажните брошури.

Не секоја специјална опрема е соодветна за секој уред. При купувањето наведете го целосното име (E-Nr.) на Вашиот уред.

Специјална опрема	HEZ-број	Функција
Плех за пица	HEZ317000	особено е погоден за пица, замрзнати јадења и тркалезни торти. Плехот за пица може да го употребувате наместо универзалната тава. Вметнете го плехот над решетката и придржувајте се до податоците во табелите.
Решетка за вметнување	HEZ324000	За печенje. Решетката за скара секогаш поставувајте ја на универзалната тава. Маснотијата и сокот од месото што капе ќе се соберат.
Плех за скара	HEZ325000	Доколку при печенјето на скара се употребува наместо решетката за скара или заштита од прскање, за да ја штити рерната од јаки нечистотии. Плехот за скара употребувајте го само со универзалната тава. Парчиња скара на плехот за скара: Може да ги употребувате само нивоата на вметнување 1, 2 и 3. Плех за скара како заштита од прскање: Универзалната тава се вметнува заедно со плехот за скара под решетката.
Вршник	HEZ327000	Вршникот одлично се прилагодува за подготвување на домашен леб, лепчиња и пица кои треба да имаат крцкаво дно. Вршникот мора претходно да биде загреан на препорачаната температура.
Емајлиран плех за печенje	HEZ331003	За колачи и ситни колачини. Плехот за печенje вметнете го во рерната така што ќе биде накосен накај вратата.
Емајлиран плех за печенje со нелеплив слој	HEZ331011	Колачите и ситните колачини може добро да ги распоредите на плехот за печенje. Плехот за печенje вметнете го во рерната така што ќе биде накосен накај вратата.

Специјална опрема	HEZ-број	Функција
Универзална тава	HEZ332003	За сочни колачи, печива, замрзнати јадења и големи печенења. Може да се користи и за собирање на маснотијата од сокот од месото под решетката. Универзалната тава вметнете ја во рерната така што ќе биде накосенанакај вратата.
Универзална тава со нелеплив слој	HEZ332011	Сочните колачи, печивата, замрзнатите оброци и големите печенења добро може да ги распределите на универзалната тава. Универзалната тава вметнете ја во рерната така што ќе биде накосенанакај вратата.
Капак за професионалната тава	HEZ333001	Со капакот, професионалната тава се претвора во професионален сад за печенење.
Професионална тава со решетка за вметнување	HEZ333003	Особено е погодна за подготвка на големи количини.
Решетка	HEZ334000	за садови, калапи за колачи, печенења, печенење на жар и длабоко замрзнати прехранбени производи.
Стаклен сад за печенење	HEZ915001	Стакленниот сад за печенење е соодветен за динстани и потпечени јадења. Особено е погоден за програми и автоматиката за печенење.

## За сервисната служба

За Вашите апарати од домаќинството може да ги купите соодветните средства за нега и чистење или соодветната

опрема кај сервисната служба, во специјализираните продавници или преку интернет преку e-Shop. Притоа наведете го соодветниот број на артиклот.

Крпи за нега на површините од челик	Број на артикал. 311134	Го намалува собирањето нечистотија. Со натопување во специјално масло, горните површини на уредите од челик ја добиваат оптималната нега.
Гел за чистење на скара во рерната	Бр. на артикал. 463582	За чистење на комората за готвење. Гелот е без миризба.
Крпа од микрофибер со структура на саке	Бр. на артикал 460770	Особено погодна за чистење на чувствителни површини, како на. пр. стакло, керамичко стакло, челик или алуминиум. Со едно бришење крпата од микрофибер ја отстранува нечистотијата од вода и маснотии.
Осигурување на вратата	Бр. на артикал 612594	За да не може децата да ја отвораат вратата од рерната. Во зависност од вратата на уредот, осигурувачите различно се зашрафуваат. Внимавајте на приложените страници што ги добивате со осигурувачите за вратата.

## Пред првото користење

Овде ќе дознаете што мора да направите, пред да почнете да подготвуваате јадења со Вашата рерна. Претходно Прочитајте го поглавјето *Сигурносни напомени*.

### Програмирање на времето на часовникот

По приклучувањето, на полето за приказ трепка ознаката и четири нули. Поставете го времето на часовникот.

**1.** Притиснете го копчето .

На полето за приказ се појавува времето на часовникот **12:00**.

**2.** Поставете го времето на часовникот со копчињата **+** или **-**.

По неколку секунди ќе се прикаже поставеното време на часовникот.

### Загревање на рерната

За да го отстраните мирисот од новото, загрејте ја рерната празна и затворена. Идеално за тоа е еден час на Горен/долен грејач со 240 °C. Внимавајте на тоа, да нема остатоци од амбалажата во комората за готвење.

Проветрувайте ја кујната додека загрева рерната.

**1.** Со бирачот на функции поставете Горен/долен грејач .

**2.** Со бирачот на температура поставете 240 °C.

По еден час исклучете ја рерната. За тоа свртете го бирачот на функции на нулта позиција.

### Чистење на опремата

Пред да ја употребите опремата за прв пат, исчистете ја темелно со врел раствор од средство за перење и мека крпа.

# Поставување на полето за готвење


Полето за готвење ѝ опремено со три рингли на гас и една плоча за готвење. Овде може да прочитате како да ги запалите ринглите на гас и како да ја подесите плочата за готвење.

## Претходно чистење на држачот и капакот за пламеникот

Ичиштете ги капакот (1) и држачот за пламеникот (2) со вода и средство за миење. Внимателно исушете ги поединечните делови.

Држачот и капакот за пламеникот ставете ги повторно во лежиштето (5). Притоа внимавајте да не се оштетат запалката (3) и делот за заштита од пламен (4).


Млазницата (6) мора да биде сува и чиста. Капакот за пламеникот секогаш ставајте го точно на држачот за пламеникот.

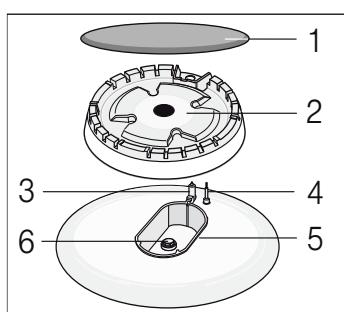

## Палење на пламеникот на гас

Капакот за пламеникот поставувајте го секогаш точно на држачот за пламеникот. Отворите на држачот за пламеник мора секогаш да бидат отворени. Сите компоненти мора да бидат суви.

1. Отворете го горниот поклопец на шпоретот. Сè додека е шпоретот во употреба, горниот капак мора да биде отворен.
2. Свртете го прекинувачот на саканата рингла налево и во позиција за палење . Палењето започнува.
3. Притиснете го прекинувачот за рингли и држете го притиснат 1-3 секунди. Гасот почнува да струи и се пали пламеникот на гас.

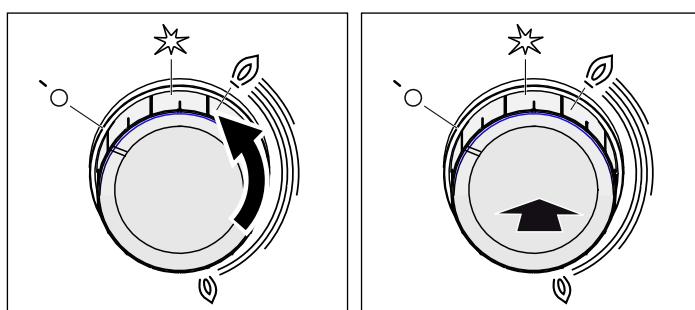

Осигурувачот при палење е активиран. Доколку пламенот гас се изгаси, доводот на гас автоматски ќе се прекине со помош на осигурувачот при палење.

4. Поставете ја саканата големина на пламен. Помеѓу поставката Исклучено и поставката, пламенот не е стабилен. Затоа секогаш избирајте поставка меѓу и поголем и помал пламен.
5. Доколку пламенот повторно се изгаси, повторете ја постапката од чекор 2.
6. За да го завршите процесот на готвење, свртете го прекинувачот за ринглите во позиција Исклучено.

Прекинувачот за рингли не смее да се активира подолго од 15 секунди во позиција за палење. Доколку пламеникот не се запали по 15 секунди, почекајте најмалку една минута. Потоа повторете ја постапката за палење.

## ⚠️ Внимание!

Доколку веднаш по исклучувањето на шпоретот го свртите прекинувачот за ринглите додека шпоретот е сè уште врел, излегува гас. Доколку прекинувачот за ринглите не го свртите во позиција за палење , ќе се прекине доводот на гас за 60 секунди.

## Плинскиот пламеник не се пали

При прекин на струја или влажни свеќици, плинскиот пламеник може да го запалите со плинска запалка или дрвено чкорче.

## Електрична плоча за готвење

Електрична рингла, степени за готвење	Капацитет на топлина	Соодветен пречник на тенцере или тавче за електричната рингла
1	100 W	14,5 см
2	150 W	14,5 см
3	220 W	14,5 см
4	500 W	14,5 см
5	720 W	14,5 см
6	1000 W	14,5 см

## Загревање на плочата за готвење

За да го отстраните мирисот на ново, загрејте ја плочата за готвење без тенцере на највисок степен 3 минути.

## Вака ја поставувате електричната рингла

Со прекинувачите за рингли можете да го поставите капацитетот на загревање на одделните рингли.

Тоа го правите вака:

1. Отворете го горниот капак. мора да биде отворен.
2. Прекинувачот на електричната плоча за готвење свртете го на лево на соодветниот степен ан готвење помеѓу 1-6.
3. Дијаметарот на електричната плоча за готвење изнесува 145 мм. За готвење употребете тенцере со мазна долна страна и еднаков дијаметар.
4. Прекинувачот на електричната плоча за готвење наместете го на 0, за да го завршите процесот на готвење.

Степен на готвење 1 = најмала јачина

Степен на готвење 6 = најголема јачина

Вид на топлина	1 или 2	Во зависност од количината
Готвење	6 2	Почнете со постапката на готвење Продолжете со готвењето, на повисок или понизок степен зависно од потребата
Скра	6 4	Загрејте масло, започнете со процесот на готвење на скра Продолжете со готвењето на скра

Кога ќе се вклучи ринглата, сијаличката за приказ свети.

## Важни информации за Вашата електрична рингла

Доколку дијаметарот на дното на тенцерето и тавата не одговара на големината на плочата за готвење или дното на тенцерето не е рамно, се троши непотребна електрична енергија. Прелеаното загорува и остава дамки кои многу тешко се отстрануваат.

Пазете на тоа, дното на тенцерето или тавчето да биде суво.

Електричната рингла не треба да се вклучува, ако на неа нема тенцере.

Заради влијанието на топлината, металниот прстен од плочата за готвење со текот на времето добива друга боја. Може да ја отстраните промената на бојата, на тој начин што ќе го исчистите прстенот од плочата за готвење со грубата страна од сунѓерот и средство за чистење. При чистењето внимавајте на тоа, да не го допирате сунѓерот до плочата за готвење.

По исклучување на ринглата, сеуште има преостанато топлина. Не им дозволувајте на децата да се доближуваат.

Осигурете се дека вртливото копче за ринглата е исклучено по прекин на електричната енергија.

## Табела - готвење

За секоја рингла изберете ја правилната големина на тенцере. Пречникот на дното од тенцерето или тавчето треба да одговара со големината на ринглата.

Времињата за готвење зависат од видот, тежината и квалитетот на јадењата. Поради тоа, можни се отстапувања. Оптималното време за готвење најдобро ќе го процените самите.

Готовете со што е можно помалку вода, за да се задржат витамините и минералите. Одберете кратко време на готвење, за да биде зеленчукот цврст при гризенje и нутритивно хранлив.

Пример	Јадење	Рингла	Степен на готвење
<b>Топење</b>	Чоколадо, путер, маргарин	Економичен пламеник	мал оган
<b>Затоплување</b>	Чорба, конзервиран зеленчук	Нормален пламеник Електрична плоча за готвење**	мал оган 1-2
<b>Затоплување и одржување на топлината</b>	Супи	Економичен пламеник Електрична плоча за готвење**	мал оган 1-2
<b>Готвење на пареа*</b>	Риба	Нормален пламеник Електрична плоча за готвење**	помеѓу голем и мал оган 3-4
<b>Динстање*</b>	Компири и останат зеленчук, месо	Нормален пламеник Електрична плоча за готвење**	помеѓу голем и мал оган 3-4
<b>Готвење*</b>	Ориз, зеленчук, оброци со месо (со сосови)	Нормален пламеник Електрична плоча за готвење**	голема висина на пламен 5-6
<b>Пржење</b>	Палачинки, компири, шницили, рибини стапчиња	Појак пламеник** Вок-пламеник**	помеѓу голем и мал оган

\* Ако тенцерето го користите со капак, исклучете го огнот, штом зоврие.

\*\* Опционално. Расположлив кај некои уреди. во зависност од типот на уредот (За пржење на вок-пламеник препорачуваме користење на вок-тава.)

## Соодветни садови за готвење


Пламеник/ електрична рингла	Минимален дијаметар на тенцерето	Максимален дијаметар на тенцерето
Електрична рингла*	14,5 см	14,5 см
Вок-пламеник** 3,6 kW	24 см	28 см
Силен пламеник 3kW	24 см	28 см
Нормален пламеник 1,7 kW	18 см	24 см
Економичен пламеник 1 kW	12 см	18 см

\* Опција (за модели со електрична рингла)

\*\* Опција (за модели со вок-пламеник)

## Напомени при користењето

Следните совети ќе Ви помогнат да заштедите енергија и да ги избегнете оштетувањата на садовите за готвење:

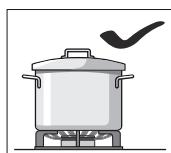



Користете садови со соодветна големина за односниот пламеник.

Не ставајте помали садови за готвење на големи пламеници. Пламенот не треба да ги допира страните на садовите за готвење.



Не користете изобличени садови за готвење кои не може да стојат стабилно на полето за готвење. Садовите може да се превртат.

Користете само садови за готвење со рамно и дебело дно.

Не гответе без капак или доколку капакот е тргнат на страна. Ќе се загуби голем дел од енергијата.

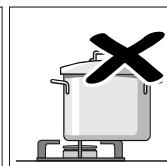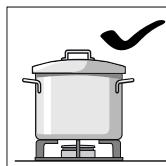

Садот секогаш поставувајте го на средината на пламеникот, инаку може да се преврти.

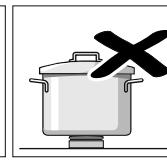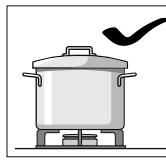


Лонците поставувајте ги на решетките, а не директно на пламениците.

Пред користењето, проверете дали решетките за лонците и капаци се точно поставени на пламениците.





Внимавајте како ракувате со садовите што стојат на полето за готвење.

Полето за готвење не смее да се удира и да се поставуваат предмети со голема тежина на него.

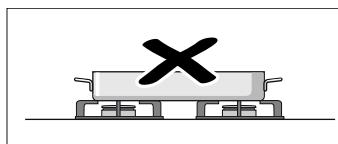

Никогаш не користете два пламеници или извори на топлина за само еден сад за готвење.

Избегнувајте користење на тави за пржење, земјени тави итн. подолг период на максимална јачина.

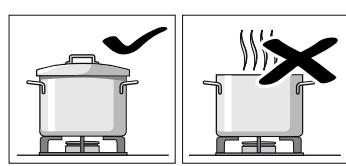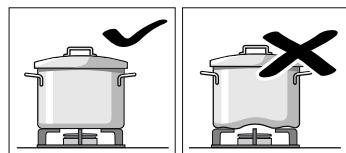

## Програмирање на перната


Имате повеќе можности за избор за програмирање на перната. Подолу ќе го опишеме програмирањето на видот на топлина и температура, односно степените за скара. Со перната може да се програмира времето на готвење (времетраењето) и времето на исклучување за секое јадење. Други информации ќе добиете во поглавјето *Програмирање на временските функции*.

**Напомена:** Се препорачува, пред готвењето на јадењата, претходно да ја загреете перната, за да го спречите прекумерното создавање на кондензирана вода на стаклата.


### Вид на топлина и температура

Пример на слика: Горен/долен грејач на 190 С

1. Со бирачот на функции го поставувате видот на топлина.

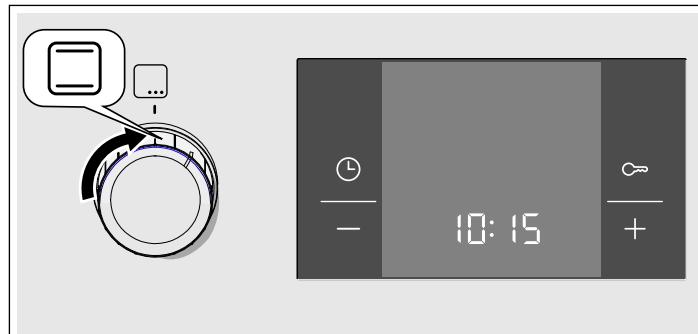

2. Со бирачот на температура поставете ја температурата или степенот за скара.

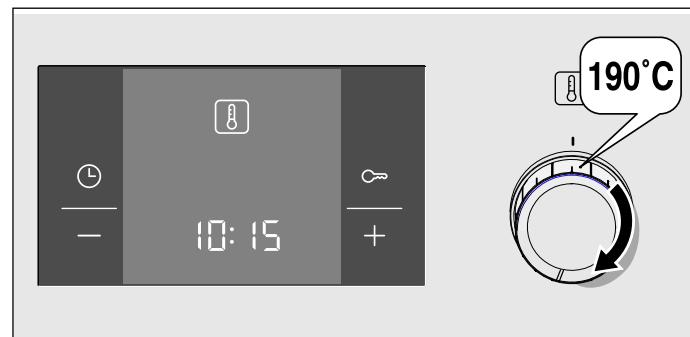

Перната ќе се загреје.

### Исклучување на перната

Свртете го бирачот на функции во нулта позиција.

### Промена на основните поставки

Видот на топлина и температурата или степенот на скара може да ги подесите во секое време со соодветниот бирач.

# Програмирање на временските функции

Овој шпорет има различни временски функции. Со копчето го активирате менито, и може да ги промените функциите. Временските ознаки светат, додека се преземат поставките. Заградите ја покажуваат [ ] избраната временска функција. Веќе програмираната временска функција може директно да се промени со копчињата **+** или **-**, доколку ознаката на соодветната временска функција се наоѓа во загради [ ].

## Автоматски тајмер

Работата на автоматскиот тајмер не зависи од работата на перната. Автоматскиот тајмер има сопствен сигнал. Така ќе може да разликувате, дали е вклучен автоматскиот тајмер или автоматиката за исклучување (време за готвење).

### 1. Притиснете го копчето еднаш.

На полето за приказ светнуваат временските ознаки, заградите се наоѓаат околу .

### 2. Поставеното време на автоматскиот тајмер, поставете го со копчињата **+** или **-**.

Предложена вредност на копчето **+** = 10 минути

Предложена вредност на копчето **-** = 5 минути.

По неколку секунди ќе се прикаже поставеното време. Поставеното време на автоматскиот тајмер, започнува да тече. На полето за приказ светнува ознаката [] и се прикажува истекувањето на времето на автоматскиот тајмер. Другите временски ознаки се гасат.

### Поставеното време на автоматскиот тајмер, е истечено

Се слуша сигнал. На полето за приказ се појавува . Со копчето исклучете го автоматскиот тајмер.

### Промена на поставката за време на автоматскиот тајмер

Поставеното време на автоматскиот тајмер, поставете го со **+** или **-**. Променетото време ќе се прикаже по неколку секунди.

### Бришење на поставката за време на автоматскиот тајмер

Поставката за време на автоматскиот тајмер на вратете ја со притискање на копчето **-**. Променетото време ќе се прикаже по неколку секунди. Автоматскиот тајмер се исклучува.

### Проверка на временските поставки

Во случај кога се поставени повеќе функции за време, на полето за приказ светнуваат соодветните симболи. Ознаката за временска функција се наоѓа во преден план во загради.

За да се повика автоматскиот тајмер , времето за готвење , времето на исклучување или часовникот притиснете го повеќе пати копчето , додека не се појави саканата ознака во загради. Соодветните податоци за времето ќе се појават за неколку секунди на полето за приказ.

### Времетраење на готвењето

Перната овозможува програмирање на времетраењето на готвењето за секое јадење. По истекот на времето, перната автоматски се исклучува. На тој начин не мора да ги прекинете сите други работи, за да ја исклучите перната, и времето за готвење нема да се пречекори.

Пример на слика: Времетраење на готвење од 45 минути.

### 1. Со бирачот на функции поставете го видот на топлина.

### 2. Со бирачот на температура поставете ја температурата или степенот на скара.

### 3. Два пати притиснете го копчето .

На полето за приказ се појавува . Светнуваат временските ознаки, заградите се појавуваат покрај .

### 4. Поставете го времето за готвење со копчињата **+** или **-**.

Предложена вредност на копчето **+** = 30 минути

Предложена вредност на копчето **-** = 10 минути



По неколку секунди се вклучува перната. На полето за приказ се појавува истекувањето на времето за готвење и ознаката [] светнува. Другите временски ознаки се гасат.

### Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Периодот престанува да грее. На полето за приказ се појавува . Притиснете го копчето . Поставете ново време за готвење со копчињата **+** или **-**. Или два пати притиснете го копчето и свртете го бирачот на функции во нулта позиција. Периодот е исклучена.

### Промена на времето за готвење

Променете го времето со копчињата **+** или **-**. Променетото време ќе се прикаже по неколку секунди. Доколку е поставен автоматскиот тајмер, притиснете претходно на копчето .

### Бришење на времето за готвење

Времето за готвење вратете го на со притискање на копчето **-**. Променетото време ќе се прикаже по неколку секунди. Времето ќе се избрише. Доколку е поставен автоматскиот тајмер, притиснете претходно на копчето .

### Проверка на временските поставки

Во случај кога се поставени повеќе функции за време, на полето за приказ светнуваат соодветните симболи. Ознаката за временска функција се наоѓа во преден план во загради.

За да се повика автоматскиот тајмер , времето за готвење , времето на исклучување или часовникот притиснете го повеќе пати копчето , додека не се појави саканата ознака во загради. Соодветните податоци за времето ќе се појават за неколку секунди на полето за приказ.

## Време на исклучување


Рерната овозможува програмирање на потребното време за готвење. Во овој случај, рерната автоматски се вклучува и повторно се исклучува за подесеното време. Јадењето може да го ставите на пр. наутро во комората за готвење и да ја програмирате рерната така што тоа ќе биде готово на пладне.

Проверете, дали се расипани прехранбените производи, доколку стоеле предолго во рерната.


Пример на слика: Сега е 10:30 часот, времето на готвење изнесува 45 минути, а рерната треба да ја исклучите во 12:30 часот.

1. Поставување на бирачот на функции.
2. Поставување на бирачот на температура.
3. Два пати притиснете го копчето
4. Поставете го времето за готвење со копчињата + или -.
5. Притиснете го копчето

Заградите се наоѓаат околу . Ќе се прикаже времето на часовникот, кога ќе бидат готови јадењата.

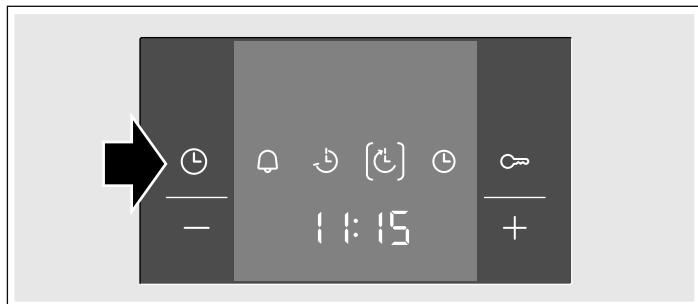

6. Вратете го назад времето на исклучување со копчињата + или -.

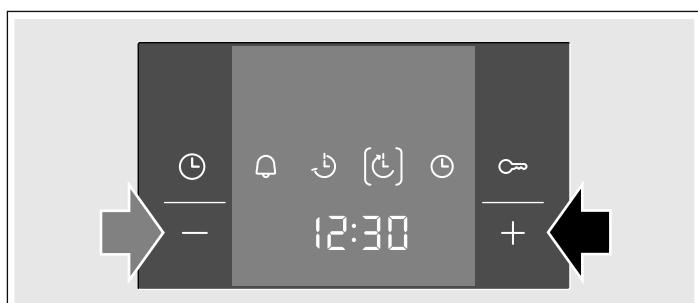

По неколку секунди, рерната ќе го прикаже поставеното време на часовникот и стои во режим на приправност. Полето за приказ го покажува времето, кога ќе бидат готови јадењата, а ознаката се појавува во загради. Ознаките и се гасат. Откако ќе се вклучи рерната, ќе се прикаже текот на времето за готвење, и ознаката се појавува во загради. Ознаката се гаси.

## Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Рерната престанува да грее. На полето за приказ се појавува **00:00**. Притиснете го копчето . Поставете ново време за готвење со копчињата + или -. Или два пати притиснете го копчето и свртете го бирачот на функции во нулта позиција. Рерната е исклучена.

## Промена на времето на исклучување

Променете го времето на исклучување со копчињата + или -. Променетото време ќе се прикаже по неколку секунди. Доколку е поставен автоматскиот тајмер, притиснете два пати на копчето . Не го менувајте времето на исклучување, доколку времето за готвење веќе тече. Тоа може да влијае на резултатот од готвењето.

## Бришење на времето на исклучување

Времето на исклучување повторно вратете го на актуелното време -. Променетото време ќе се прикаже по неколку секунди. Рерната ќе се вклучи. Доколку е поставен автоматскиот тајмер, притиснете два пати на копчето .

## Проверка на временските поставки

Во случај кога се поставени повеќе функции за време, на полето за приказ светнуваат соодветните симболи. Ознаката за временска функција се наоѓа во преден план во загради.

За да се повика автоматскиот тајмер , времето за готвење , времето на исклучување или часовникот притиснете го повеќе пати копчето , додека не се појави саканата ознака во загради. Соодветните податоци за времето ќе се појават за неколку секунди на полето за приказ.

## Време на часовникот

По приклучувањето или по прекин на струја, на полето за приказ трепка ознаката и четири нули. Поставете го времето на часовникот.

1. Притиснете го копчето .
- На полето за приказ се појавува времето на часовникот **12:00**.
2. Поставете го времето на часовникот со копчињата + или -.
- По неколку секунди ќе се прикаже поставеното време на часовникот.

## Промена на времето на часовникот

Не смее да се програмира друга временска функција.

1. Четири пати притиснете го копчето .
- На полето за приказ светнуваат временските ознаки, заградите се наоѓаат покрај .
2. Поставете го времето на часовникот со копчињата + или -.
- По неколку секунди ќе се прикаже програмираното време.

## Скривање на часовникот

Часовникот може да го скриете. Како да го направите тоа, Ве молиме погледнете во поглавјето **Промена на основните поставки**.

Држете го притиснато копчето околу четири секунди.

На приказот се појавува ознаката . Безбедноста за деца е вклучена.

## Деактивирање на безбедноста за деца

Копчето држете го притиснато околу четири секунди.

Ознаката се гаси на полето за приказ. Безбедноста за деца е исклучена.

## Безбедност за деца

Рерната има функција за безбедност на децата, за да го спречи невнимателното вклучување од страна на децата.

Рерната не може да се постави. Автоматскиот тајмер и времето на часовникот може да се постават со активираната безбедност за деца.

Доколку видот на топлина и температура или степени за скара се поставени, Безбедноста за деца го прекинува греењето.

### Активирање на безбедноста за деца

Не смее да се постави ниту време за готвење ниту време на исклучување.

# Промена на основните поставки

Рерната има и одредени основни поставки. Овие поставки може да ги прилагодите на вашите потреби.

Основни поставки	Избор 1	Избор 2	Избор 3
с 1 Приказ на време	секогаш*	само со копчето ⊖	-
с 2 Времетраење на сигналот по завршување на времето за готвење или на поставеното време на автоматскиот тајмер	околу 10 сек.	околу 2 мин.*	околу 5 мин.
с 3 Време на чекање додека не се преземе основната поставка	околу 2 сек.	околу 5 сек.*	околу 10 сек.

\*Фабричка поставка

Не смее да се програмира друга временска функција.

## Одржување и чистење

Доколку грижливо ги негувате и чистите, Вашето поле за готвење и рерна ќе останат функционални подолго време. Како правилно да ги негувате и чистите ќе ви објасниме овде.

### Напомени

- Малите разлики во боја на предниот дел од рерната се резултат на различните материјали, како стакло, пластика или метал.
- Сенките на стаклото од вратата, кои делуваат како бразди, се рефлектираат од светлото на сијаличката во рерната.
- Емајлот може да изгори при многу високи температури. Притоа може да настанат мали разлики во бојата. Ова е нормална појава и нема влијание на функцијата. Аглите на тенките плехови не може целосно да се емајлираат. Тие се необработени. Заштитата од рѓа притоа не е нарушена.

### Средства за чистење

За да не се оштетат различните површини со погрешни средства за чистење, внимавајте на следните податоци.

#### При чистење на полето за готвење

- не употребувајте неразводнети средства за миење или средства за миење за машини за миење на садови,
- сунѓери за триење,
- агресивни средства за чистење како на пр. средства за чистење на рерна или отстранувач на дамки,
- уреди за чистење под притисок или пареа.
- Поединечните делови не ги чистете во машината за миење садови.

#### При чистење на рерната

- не употребувајте остри или груби средства за чистење,
- средства за чистење кои содржат висок процент алкохол,
- сунѓери за триење,
- уреди за чистење под притисок или пареа.
- Поединечните делови не ги чистете во машината за миење садови.

Пред првата употреба, темелно исперете ги новите сунѓери.

1. Држете го притиснатото копчето ⊖ околу 4 секунди. На полето за приказ се појавува актуелната основна поставка за часовникот, на пр. с 1 за избор 1.
2. Со копчињата + или - променете ја основната поставка.
3. Потврдете со копчето ⊕. На полето за приказ се појавува следната основна поставка. Со копчето ⊖ може да менувате низ степените, а со копчињата + или -, да ја промените поставката.
4. За завршување држете го притиснатото копчето ⊕ околу 4 секунди.

Сите основни поставки ќе се преземат.

Основните поставки може да ги промените во било кое време.

Зона	Средство за чистење
Површини од челик (во зависност од типот на уредот)	Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење и исушете со мека крпа. Кај површините од челик секогаш бришете паралелно со лините. Инаку може да настанат гребнатини. Веднаш отстранете ги дамките од бигор, маснотија, скроб и белки. Под ваквите дамки може да се создаде р'ѓа.  Во сервисната служба или во специјализираните продавници може да најдете средства за нега на жешки површини од челик. Нанесете тенок слой од средството за нега со мека крпа.
Емајлирани, лакирани, пластични и ситопечатни површини* (во зависност од типот на уредот)	Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење и исушете со мека крпа. Не употребувајте средство за чистење стакло или стругачи за чистење на стакло.
Контролно поле	Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење и исушете со мека крпа. Не употребувајте средство за чистење стакло или стругачи за чистење на стакло.
Горен стаклен покривач* (во зависност од типот на уредот)	Средство за чистење на стакло: Исчистете со мека крпа. Горниот стаклен покривач може да го извадите за да го исчистите. Ве молиме внимавајте на инструкциите во поглавјето <b>Горен стаклен покривач!</b>
Вртливи копчиња Не го вадете!	Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење и исушете со мека крпа.
Рамки на полето за готвење	Врел раствор за плакнење: Не чистете со стругач за стакло, лимон или оцет.

\* Опционално (расположлив за некои уреди, во зависност од типот на уредот.)

Зона	Средство за чистење	Зона	Средство за чистење
Поле за готвење на гас и држач за тенџериња* (во зависност од типот на уредот)	Врел раствор за плакнење. Употребете помалку вода, таа не смее да доспее низ долните делови на пламеникот во внатрешноста на уредот. Претеченото јадење и остатоците од јадењето веднаш отстранете ги. Може да го извадите држачот за тенџериња.  Држач за тенџериња од лиено железо*: Не чистете во машина за миење садови.	Безбедност за деца* (во зависност од типот на уредот)	Врел раствор за плакнење: Исчистете со мека крпа за миење. Доколку на вратата од рерната има механизам за безбедност на децата, истиот мора да се изведи пред чистењето.  Пријаки нечистотии Безбедноста за деца не функционира правилно.
Пламеник за гас* (во зависност од типот на уредот)	Извадете ја главата на пламеникот, исчистете со топол раствор за плакнење. Не го чистете во машина за перење садови. Излезните отвори за гас мора секогаш да бидат слободни. Свекички за палење: Мала мека четка. Пламеникот за гас функционира само доколку свекичките за палење се суви. Исушете ги добро сите делови. При повторното ставање, внимавајте на правилната положба. Капаците за пламениците се црно емајлирани. Со текот на времето бојата се менува. Ова не влијае на функцијата.	Дихтунг Не го вадете!	Врел раствор за плакнење: Исчистете со мека крпа за миење. Не тријте.
Електрична рингла* (во зависност од типот на уредот)	Абразивни средства или сунѓери за чистење: Потоа кратко загрејте ја плочата за готвење, за да се исуши. Влажните плочи со текот на времето ќе зариваат. На крај нанесете средство за нега. Претеченото јадење и остатоците од јадењето веднаш отстранете ги.	Зона за готвење	Врел раствор за плакнење или оцетна вода: Исчистете со мека крпа за миење.  Пријаки нечистотии употребете жица за садови или средство за чистење на рерна. Користете ги само во ладна рерна.
Прстен за плочата за готвење* (во зависност од типот на уредот)	Доколку бојата на прстенот за плочата за готвење се промени во жолто до сино светкава, исчистете го со средство за нега на челик. Не користете сунѓери за триење или средства што гребат.	Стаклен поклопец за сијаличката во рерната	Врел раствор за плакнење: Исчистете со мека крпа за миење.
Поле за готвење од керамичко стакло* (во зависност од типот на уредот)	Нега: заштитно и средство за нега за керамичкото стакло Чистење: средства за чистење коишто се погодни за керамичко стакло. Внимавајте на напомените за чистење на амбалажата.  ⚠ Стругач за стакло за јака нечистотија: Отклучете и исчистете само со сечилото. Внимавајте, сечилото е многу остро. Опасност од повреда. По чистењето повторно заклучете. Веднаш заменете ги оштетените сечила.	Рамки	Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење или четка.  За да ги исчистите рамките, може да ги извадите. Ве молиме притоа внимавајте на инструкциите во поглавјето <b>Откачување и закачување на рамките!</b>  Монтажни држачи на извлекување* (во зависност од типот на уредот)
Стаклено поле за готвење* (во зависност од типот на уредот)	Нега: заштитно и средство за нега за стаклото Чистење: средство за чистење за стакло. Внимавајте на напомените за чистење на амбалажата.  ⚠ Стругач за стакло за јака нечистотија: Отклучете и исчистете само со сечилото. Внимавајте, сечилото е многу остро. Опасност од повреда. По чистењето повторно заклучете. Веднаш заменете ги оштетените сечила.	Монтажни држачи на извлекување* (во зависност од типот на уредот)	Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење или четка.  Не ја отстранувајте маснотијата за подмачкување од шините на извлекување, најдобро е да исчистите со вбрзигување. Не натопувајте, не чистете во машина за миење садови или со функцијата Самочистење. Може да се оштетат рамките и нивната функција.
Стаклени површини	Средство за чистење на стакло: Исчистете со мека крпа. Не користете стругач за стакло.  Вратата може да се изведи за подобро да ја исчистите. Ве молиме внимавајте на напомените во поглавјето <b>Откачување и закачување на вратата од рерната!</b>	*	Опционално (расположлив за некои уреди, во зависност од типот на уредот.)

\* Опционално (расположлив за некои уреди, во зависност од типот на уредот.)

Зона	Средство за чистење
Опрема	<p>Врел раствор за плакнење: Натопете и исчистете со крпа за чинии или четка.</p> <p>Алуминиумски плех за печење*: (во зависност од типот на уредот)</p> <p>Исушете со мека крпа. Не го чистете во машина за перење садови. Никогаш не употребувајте средство за чистење рерна. За да избегнете гребнатини, никогаш не ги допирајте металните површини со нож или слични остри предмети. Не се погодни абразивни средства, сунѓери или груби крпи за чистење. Инаку може да настанат гребнатини.</p> <p>Вртлив ражен* (во зависност од типот на уредот)</p> <p>Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење или четка. Не чистете во машина за миење садови.</p> <p>Термометар за печење* (во зависност од типот на уредот)</p> <p>Врел раствор за плакнење: Исчистете со крпа за миење или четка. Не чистете во машина за миење садови.</p>
Долна фиока* (во зависност од типот на уредот)	Врел раствор за плакнење: Исчистете со мека крпа за миење.


\* Опционално (расположлив за некои уреди, во зависност од типот на уредот.)

## Горен стаклен капак

Пред да го отворите горниот капак, отстранете го излиеното со една крпа.

За чистење најдобро е да употребите средство за чистење стакло.

При чистењето извадете го горниот капак. Притоа држете го цврсто капакот од страна со двете дланки и повлечете нагоре.

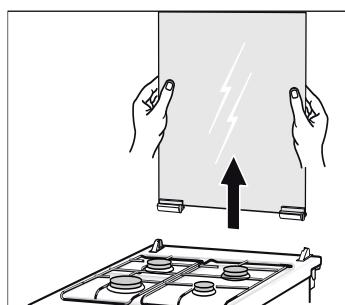

Доколку шарките од капакот се олабават, внимавајте на буквите што се наоѓаат таму. Шарката со буква R мора да се монтира од десната страна, а шарката со буква L од левата страна.

По чистењето горниот покривач монтирајте го повторно по обратен редослед.


Горниот покривач затворете го кога ринглите ќе се оладат.

## Откачување и закачување на рамките

За чистење може да ги извадите рамките. Рерната мора да биде оладена.

### Откачување на подлогата


- Извлечете ја подлогата надолу и извлечете малку на напред. Продолжетоците во долниот дел на подлогата извлечете ги од отворите за зацврстување (Слика А).
- На крај потренете ја подлогата и внимателно извадете ја (Слика В).

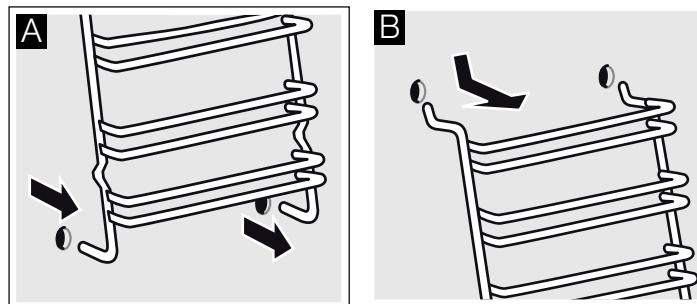

Исчистете ги рамките со средство за чистење и сунѓер. При тврдокорни нечистотии употребете четка.


### Закачување на рамките

- Внимателно вметнете ги двете куки во горните дупки. (Слика А-В)


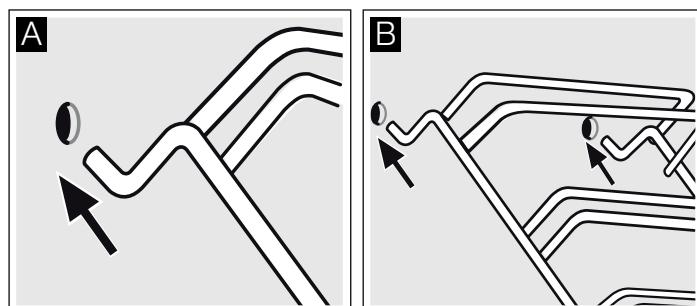


#### Погрешна монтажа!

Не ја движете подлогата, пред да ги зацврстите двете куки целосно во горните дупки. Емајлот може да се оштети и да се скрши (Слика С).

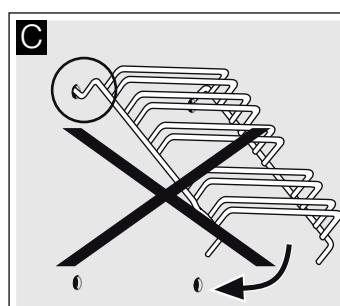



- Двете куки мора целосно да бидат закачени во горните дупки. Подлогата движете ја надолу полека и внимателно и закачете ја во долните дупки (Слика D).
- Двете подлоги закачете ги на страничните сидови од рерната (Слика Е).  
Доколку подлогата е правилно монтирана, растојанието помеѓу двете горни нивоа на вметнување е поголемо.

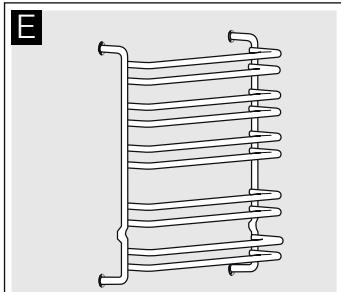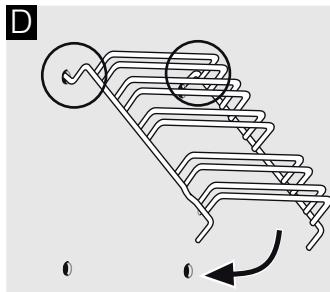

## Откачување и закачување на вратата од рерната

За да ги исчистите и демонтирате стаклата од вратата можете да ја откачете вратата од рерната.

Секоја од шарките на вратата има по еден механизам за блокирање. Доколку механизмот за блокирање е затворен (слика А), вратата од рерната е осигурена. Таа не може да се откачи. Доколку механизмот за блокирање за откачување на вратата од рерната е отворен (слика В), шарките се осигуриани. Не може да се затворат.

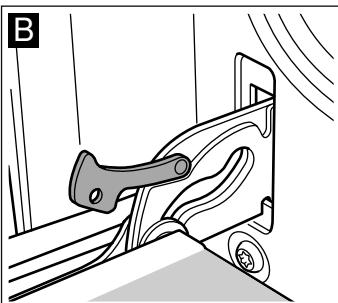
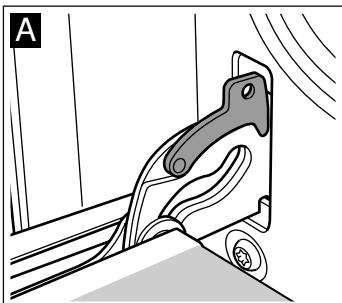


### ⚠️ Опасност од повреда!

Доколку шарките не се осигуриани, затворете со поголема сила. Внимавајте, механизмите за блокирање да се сосема затворени, одн. при откачувањето на вратата од рерната сосема да се отворени.

## Откачете ја вратата



- Отворете ја целосно вратата од рерната.
- Отворете ги двета механизми за блокирање од десната и левата страна (слика А).
- Затворете ја вратата од рерната додека не се вклопи. Фатете ја со двете дланки од левата и десната страна. Затворете уште малку и извлечете (слика В).

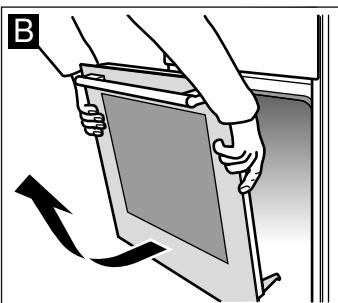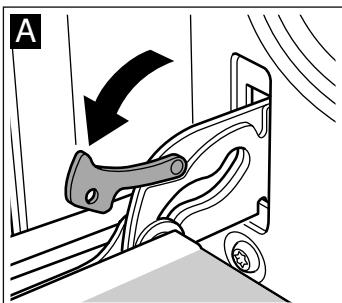


## Закачување на вратата

Повторно закачете ја вратата од рерната по обратен редослед.

- При закачувањето на вратата од рерната внимавајте, двете шарки да бидат точно вметнати во отворот (слика А).
- Жлебот на шарката мора да се вклопи на двете страни (слика В).

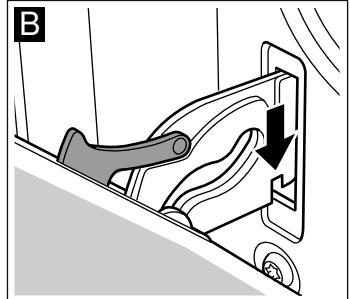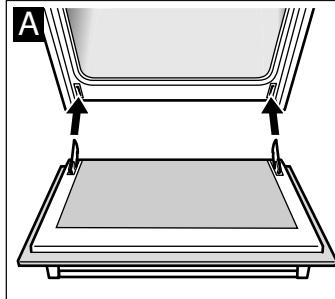

- Повторно затворете ги двета механизми за блокирање (слика С). Затворете ја вратата од рерната.

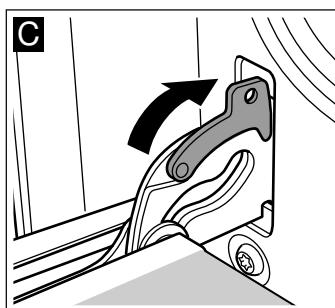

### ⚠️ Опасност од повреда!



Доколку вратата од рерната Ви падне поради невнимание или некоја од шарките се затвори не посегајте во шарката. Повикајте ја сервисната служба.

## Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата


За подобро чистење може да ги демонтирате стаклата од вратата од рерната.

### Демонтирање

- Откачете ја вратата од рерната и ставете ја со раката надолу на една крпа.
- Извадете го капакот од вратата од рерната. Со прстите лево и десно притиснете на клапната со прстите (Слика А).
- Подигнете го најгорното стакло и извлечете го (слика В).

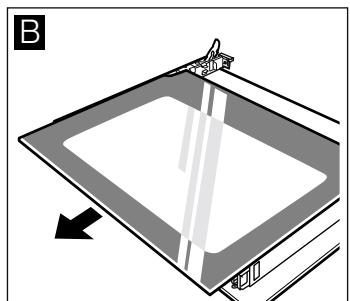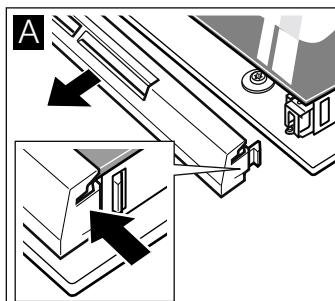

4. Подигнете го стаклото и извлечете го (Слика C).

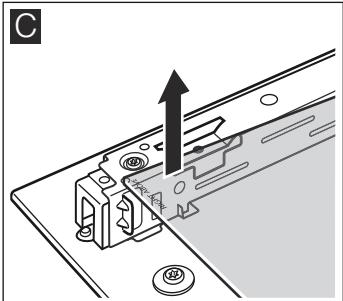

Исчистете ги стаклата со средство за чистење стакло и мека крпа.

#### **⚠️ Опасност од повреда!**



Изграбаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остри или средства за чистење што гребат.

#### **Монтирање**

При монтирањето внимавајте, дека лево долу на чело стои натписот "right above" (веднаш озгора).

1. Вметнете го стаклото накосо наназад (слика A).

2. Горното стакло вметнете го косо наназад додека не го вметнете во двата држачи. Мазната површина треба да биде однадвор. (Слика B).

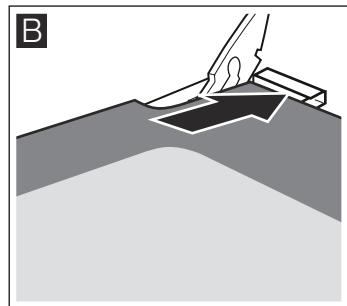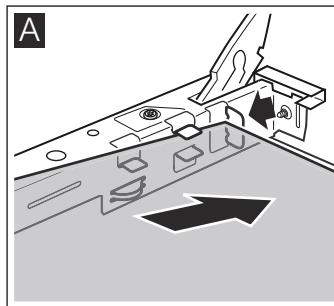

3. Ставете го капакот и притиснете.

4. Закачете ја вратата од рерната.

**Користете ја рерната дури откако правилно ќе ги монтирате стаклата.**

## Пречка што треба да направите?

Доколку се појави пречка, најчесто се работи за ситница. Пред да ја повикате сервисната служба, погледнете во табелата. Можеби пречката можете сами да ја поправите.

### Табела на пречки

Доколку не Ви успее некое од јадењата, Ве молиме погледнете во поглавјето *Тестирано за Вас во нашето студио за готовење*. Таму ќе најдете многу совети и напомени за готовење.

#### **⚠️ Опасност од струен удар!**

Нестручните поправки се опасни. Поправки смее да врши само техничар од сервисната служба обучен од нас.

Пречка	Можни причини	Помош/напомени
Рерната не функционира.	Осигурувачот е дефектен.	Погледнете во таблата со осигурувачи, дали осигурувачот е во ред.
	Прекин на струја.	Проверете, дали функционира светлото во кујната или другите кујнски уреди.
Приказот на часовникот трепка	Прекин на струја.	Одново поставете го часовникот.
Рерната не загрева.	Има прав на контактните делови.	Свртете ја раката од прекинувачот повеќепати напред и назад.
Плинскиот пламеник не се пали.	Пад на струја или влажни свеќици.	Запалете го пламеникот на гас со запалка за гас или дрвено чорче.

### Пораки за грешка

Доколку на полето за приказ се појави порака за грешка со **E**, притиснете го копчето **⌚**. Пораката се гаси. Поставената временска функција ќе се избрише. Доколку не се изгаси пораката за грешка, известете ја сервисната служба.

Следните грешки може да ги отстрани и самиот корисник.

Порака за грешка	Можна причина	Помош/совети
<b>E011</b>	Едно од копчињата било предолго притиснато или се заглавило.	Притиснете на сите копчиња едно по друго. Проверете дали е заглавено или извалкано некое од копчињата.

#### **⚠️ Опасност од струен удар!!**

Нестручните поправки се опасни. Поправките смее да ги изврши само техничар на сервисната служба обучен од нас.


### Заменете ја сијаличката на покривот од рерната

Доколку сијаличката во рерната не работи, мора да биде заменета. Резервни лампи отпорни на температура, 40 ватни, може да најдете кај сервисната служба или во специјализирана продавница. Употребувајте ги само овие сијалици.

#### **⚠️ Опасност од струен удар!**

Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи.

1. Ставете ја крпата за садови во ладна рерна, за да избегнете штети.
2. Стаклените капаки отшрафете го со вртење налево.

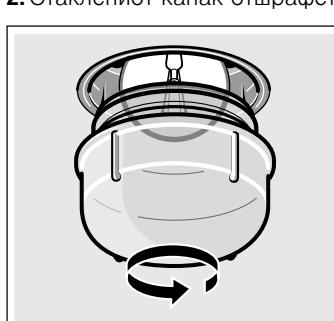

3. Заменете ја сијаличката со ист таков тип на сијаличка.
4. Повторно зашрафете го стаклените капаки.
5. Извадете ја крпата за садови и вклучете ги осигурувачите.

## Стаклен капак

Стаклениот капак кој е оштетен мора да се замени. Соодветни стаклени капаци ќе добиете во сервисната служба. Наведете го Е-бројот и FD-бројот на Вашиот уред.

## Сервисна служба

Доколку Вашиот апарат мора да се поправи, за тоа е тутка нашата сервисна служба. Секогаш ќе најдеме соодветно решение, за да ги избегнете непотребните посети на техничарот.

### Број на производ и датум на производство

При повикот наведете го бројот на производот (E-Nr.) и датумот на производство (FD-Nr.), за да може квалитетно да Ве усугужиме. Типската табличка со броеви ќе ја најдете од страна на вратата од рерната. За да не мора долго да пребарувате, кога ќе имате потреба, може овде да ги внесете податоците за Вашиот уред и телефонскиот број на сервисната служба.

Бр. на производ	Датум на производство
-----------------	-----------------------

### Сервисна служба

Внимавајте на тоа, дека посетата на сервисниот техничар во случај на погрешно користење на уредот, дури и за време на гаранцијата, не е бесплатна.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік ызмет өсөмшасында берілген.

Верувајте во компетентноста на производителот. Така можете да бидете сигури, дека поправката ќе ја извршат обучени техничари за сервисирање, кои се снабдени со оригинални резервни делови за Вашите уреди за домаќинство.

## Совети за заштеда на енергија и заштита на околната средина

Овде ќе добиете совети, како можете да заштедите енергија при печењето и готвењето во рерната и на полето за готвење и како правилно да го отстраните Вашиот уред.

### Штедење на енергија во рерната

- Загрејте ја претходно рерната само тогаш кога во табелите на упатството за употреба или во рецептот така е определено.
- Користете темни црно лакирани или емајлирани калапи за печење. Тие особено добро ја апсорбираат топлината.
- Отворајте ја вратата од рерната што е можно поретко за време на готвењето, печењето или пржењето.
- Доколку печете повеќе колачи, најдобро е да ги печете едноподруго. Рерната е сеуште топла. Притоа се намалува времето за печење за втората тура колачи. Исто така може да вметнете 2 плеха за печење истовремено.
- При подолго време на готвење може да ја исклучите рерната 10 минути пред крајот на времето за готвење и да ја искористите преостанатата топлина за довршување на оброкот.

### Штедење на енергија на полето за готвење на гас

- Секогаш избирајте тенџериња со правилна големина за Вашите оброци. Доколку употребите поголемо, а помалку наполнето користи повеќе енергија.
- Секогаш затворајте го тенџерето со соодветен капак.
- Пламенот од гас мора да има контакт со дното на тенџерето.

### Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

## За Вас, тестирано во нашето студио за готвење

Овде ќе најдете голем избор на специјалитети и оптимални поставувања за нив. Ние ќе Ви покажеме, кој степен на готвење и која температура се најсоодветни за Вашето јадење. Ќе добиете податоци за соодветната опрема и на која висина треба таа да се внесе. Ќе добиете совети за садовите и за подготовката.

### Напомени

- Вредностите од табелата важат за вметнувања во ладен и празен простор за готвење.  
Претходно загревање, само ако е наведено во табелите. Дури откако претходно ќе загреете, обложете го целиот прибор со хартија за печење.
- Податоците за времињата се ориентациони. Тие зависат од составот и квалитетот на прехранбените производи.

- Користете ја испорачаната опрема. Дополнителна опрема ќе најдете како посебна опрема во специјализирана продавница или во сервисната служба.  
Пред користењето, од комората за готвење извадете ги опремата и садовите што нема да ги користите.
- Секогаш користете крпа кога вадите жешка опрема или садови од просторот за готвење.

## Колачи и печиво

### Калапи за печење

Најпогодни се темните калапи од метал.

Доколку печете во калапи од тенок метал или користите стаклени калапи, се продолжуваат времињата за печење и колачите не потемнуваат рамномерно.

Доколку сакате да употребите силиконски калап, ориентирајте се според податоците и рецептите на производителот.

Силионските калапи често пати се помали од вообичаените калапи. Количините на тесто и податоците во рецептите може да отстапуваат.

### Табели

Во табелите ќе го пронајдете висот на топлина за различните колачиња и печива. Температурата и времето на печење зависат од својствата на тестото. Затоа во табелите се дадени областите на температура. Најпрво обидете се со најиска вредност. Со пониска температура печивата подеднакво потемнуваат. Доколку е потребно, следниот пат поставете повисока температура.

Времето на печење се намалува за 5 до 10 минути, доколку предгревате.

Дополнителни информации ќе пронајдете под *Совети за печење* во прилог на табелите.

Колачи во калапи	Калап	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C	Времетраење, минути
Едноставни, суви колачи	Калап за куглоф/калап за кралски милиброд	3		160-180	50-60
Едноставни, суви колачи, ровки	Калап за куглоф/калап за кралски милиброд	2		150-170	60-70
Подлога за торта од мешано тесто	Калап за овошен колач	3		140-160	20-30
Овошна торта, едноставно тесто	Висок калап за куглоф	3		150-170	50-60
Торта од бисквити	Калап за торта	2		160-180	30-40
Подлога за торта од мешано тесто	Калап за торта	1		170-190	25-35
Торта со овошје или изварка, тесто со масло*	Калап за торта	1		170-190	70-90
Зачинети колачи*	Калап за торта	1		180-200	50-60

\* Оставете ги колачите во уредот да се оладат 20-тина минути.

Колачи на плех	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °C	Времетраење во минути
Тесто за суви колачи или тесто со квасец со сув додаток	Плех за печење	2		170-190	20-30
Тесто за суви колачи или тесто со квасец со сочен додаток, овошје	Плех за печење	3		170-190	40-50
Ролат од бисквити (предгреење)	Плех за печење	2		190-210	15-20
Плетенка со квасец 500 г брашно	Плех за печење	2		160-180	30-40
Милиброд со 500 г брашно	Плех за печење	3		160-180	60-70
Милиброд со 1 кг брашно	Плех за печење	3		150-170	90-100
Штрудла, блага	Плех за печење	2		180-200	55-65
Бурек	Плех за печење	2		180-200	40-50
Пица	Плех за печење	2		220-240	25-35

Мали печива	Опрема	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C	Времетраење, минути
Ситни колачи	Плех за печење	3		150-170	10-20
Печива кои се подготвуваат со шприц (предгреење)	Плех за печење	3		140-150	30-40
Колачиња со бадеми	Плех за печење	2		110-130	30-40
Колачиња со шлаг	Плех за печење	3		80-100	100-190
Тесто за еклери	Плех за печење	2		200-220	30-40
Лиснато тесто	Плех за печење	3		190-210	20-30
Колачи со квасец	Плех за печење	3		180-200	20-30

## Леб и земички

Доколку печете леб, претходно загрејте ја перната доколку не е поинаку наведено.

Не налевајте вода во жешката перна.

Леб и земички	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °C	Времетраење во минути
Квасено тесто 1,2 кг брашно	Плекс за печење	2	□	270	8
				200	35-45
Леб од потквасено тесто 1,2 кг брашно	Плекс за печење	2	□	270	8
				200	40-50
Земички, на пр. р'жени земички (без предгреење)	Плекс за печење	4	□	200-220	20-30

## Совети за печење

Сакате да печете според Вашиот рецепт.	Ориентирајте се според слични печива од табелата за печење.
Така ќе дознаете дали Вашиот милиброд е готов.	На 10 минути пред крајот од времето во дадениот рецепт, боцнете го колачот со чепкалка на највисокото место. Ако за чепкалката не се лепи тесто, тоа значи дека колачот е готов.
Колачот пага.	Следниот пат користете помалку течност или поставете ја температурата на перната за 10 степени пониско. Почитувајте ги дадените времетраења на мешање од Вашиот рецепт.
Колачот нараснал на средината, а на краевите не.	Во тој случај не го мачкајте работ на калапот со масло. После печењето со нож, внимателно одвојте го колачот од калапот.
Колачот е претемен од горната страна.	Вметнете го подлабоко, одберете пониска температура и печете го колачот подолго време.
Колачот е многу сув.	Со чепкалка направете малу дупки во готовите колачи. И капнете овошен сок или алкохол врз нив. Следниот пат изберете температура за 10 степени повисока и скратете го времето за печење.
Лебот или колачите (на пр. колачи со сирење) добро изгледаат, мокар однатре (леплив, со водени линии).	Следниот пат користете помалку течност и печете на пониска температура подолго време. Кај колачи со сочен додаток, најпрво испечете го долниот дел. Посипете го со бадеми или лебни трошки и потоа ставете го додатокот. Внимавајте на рецептите и времето на печење.
Печивото е нерамномерно потемнето.	Изберете малку пониска температура, така печивото ќе се испече рамномерно. Фините печива печете ги со Горен/долен грејач □ на едно ниво. Хартијата за печење може да влијае на циркулацијата на воздухот. Иsecете ја хартијата за печење секогаш според големината на плехот.
Колачот од овошје од долната страна е многу светол.	Следниот пат вметнете го колачот за едно ниво пониско.
Сокот од овошје плива над него.	Следниот пат користете, доколку имате, подлабока универзална тава.
Малите печива од квасено тесто при печењето се лепат едно со друго.	Помеѓу секое парче печиво треба да има растојание од 2 см. Така има доволно место парчињата печиво убаво да пораснат и да потемнат.
При печење на сочни колачи излегува кондензирана вода.	При печењето може да настане водена пареа. Таа излегува преку вратата. Пареата може да се насобере на контролната табла или близкиот мебел и да капе како кондензирана вода. Ова е природно.

## Месо, живина, риба

### Сад

Може да го користите секој огноотпорен сад. За големи печења погоден е и плехот за печење.

Најпогоден е садот од стакло. Капакот треба да одговара на печењето и добро да се затвора.

Доколку употребувате емајлирани садови за печење, додадете малку повеќе течност.

Доколку печете во садовите за печење од челик, месото нема да потемне многу и ќе биде малку посурово. Продолжете го времето на готвење.

Податоци во табелата:

Сад без капак = отворен

Сад со капак = затворен

Секогаш ставајте го садот во средината на решетката.

Жешкиот стаклен сад ставете го на сува подлога. Доколку подлогата е влажна или ладна, стаклото може да испука.

### Пржење

На посното месо додадете му малку течност. Дното на садот треба да биде покриено околу  $\frac{1}{2}$  см.

На печењето од говедско месо додадете повеќе вода. Дното на садот треба да биде покриено околу 1 - 2 см.

Количината на течност зависи од видот на месото и материјалот од кој е направен садот. Доколку подготвувате месо во емајлиран сад за печење, потребно е да додадете малку повеќе течност отколку во садот.

Садовите за печење од челик се само делумно погодни. Месото се готови побавно и помалку потемнува. Наместете повисока температура и/или подолго време за готвење.

### Напомени за печење на скара

Доколку печете на скара претходно загрејте околу 3 минути, пред да ја ставите скарата во комората за готвење.

Печете на скара секогаш во затворена перна.

По можност земете парчиња месо за скара со слична големина. На тој начин, тие еднакво ќе потемнат и ќе останат сочни.

Превртете ги парчињата скара по  $\frac{2}{3}$  од времето за готвење.

Посолете ги стековите дури откако ќе ги испечете на скара.

Поставете ги парчињата скара директно на решетката. Доколку печете само едно парче на скара тоа ќе го направите најдобро, ако го поставите на средината на решетката.

Вметнете го дополнително плехот за печење на висина 1. Сокот од месото ќе се собере и рерната останува почиста. Доколку печејте на скара, плехот за печење или универзалната тава вметнете ги на висина 4 или 5. Поради јаката топлина може да ја промени формата и да се оштети при вадењето од комората за готвење.

Грејното тело за скара се вклучува и исклучува. Ова е нормално. Колку често да се случува тоа, се прилагодува според подесениот степен на скара.

### **Месо**

По половина од времето свртете ги парчињата месо.

Доколку печењето е готово, треба да го оставите уште 10 минути во исклучена затворена рерна. На тој начин сокот од месото подобро ќе се распредели.

По печењето, завиткајте го говедскиот бифтек во алуминиумска фолија и оставете го да отстои 10 минути во рерна.

Кај свинското печење со кожа, исечете ја кожата накрсно и ставете го печењето во садот со кожата надолу.

<b>Месо</b>	<b>Тежина</b>	<b>Опрема и садови</b>	<b>Висина</b>	<b>Вид на топлина</b>	<b>Податоци за температурата во °Ц, степен на скара</b>	<b>Времетраење, минути</b>
<b>Говедско месо</b>						
Говедско печење	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	затворено	2 2 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	120 140 160
Говедски филети, розови	1,0 кг 1,5 кг	отворено	2 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	210-230 200-220	70 80
Печено говедско месо (ростбиф), розово*	1,0 кг	отворено	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Стекови, розови 3 см		Решетка	5	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Телешко месо</b>						
Телешко печење	1,0 кг 2,0 кг	отворено	2 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	190-210 170-190	100 120
<b>Свинско месо</b>						
без кожа (на пр. врат)	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	отворено	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	100 140 160
со кожа (на пр. плешка)	1,0 кг 1,5 кг 2,0 кг	отворено	1 1 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	200-220 190-210 180-200	120 150 180
Пушено месо со коски	1,0 кг	затворено	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
<b>Јагнешко месо</b>						
Јагнешки бут без коски, средно печен	1,5 кг	отворено	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
<b>Мелено месо</b>						
Печено мелено месо	околу 500 г	отворено	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70
<b>Виршли</b>						
Виршли		Решетка	4	<input type="checkbox"/>	3	15

## Живина

Податоците за тежината во табелата се однесуваат на ненаполнета, живина подготвена за печење.

Ставете ја целата живина најпрво со градите надолу на решетката. По  $\frac{2}{3}$  од даденото време свртете ја.

Парчињата печење, како што се роловано пилешко или пилешки гради, свртете ги по половината од даденото време. Деловите од живината  $\frac{2}{3}$  свртете ги по изминатото време.

Доколку готвите патка или гуска, боцнете ги под крилата. На тој начин ќе истече маснотијата.

Живината ќе стане крцкава и кафена, доколку при крајот на печењето ја попрскате со путер, солена вода или сок од портокал.

Доколку печете директно на решетката, ставете го плехот за печење на ниво 1. Сокот од месото ќе се собере и перната останува почиста.

Живина	Тежина	Сад	Висина	Вид на топлина	Температура во °C	Потребно време за печење во минути
Половина пиле, 1 до 4 парчиња	секое по 400 г	Решетка	2		200-220	40-50
Кокошка исечкана на парчиња	секое по 250 г	Решетка	2		200-220	30-40
Пиле, цело од 1 до 4 парчиња	секое по 1,0 кг	Решетка	2		190-210	50-80
Мисирка	1,7 кг	Решетка	2		180-200	90-100
Гуска	3,0 кг	Решетка	2		170-190	110-130
Млада мисирка	3,0 кг	Решетка	2		180-200	80-100
2 пилешки копани	секој по 800 г	Решетка	2		190-210	90-110

## Риба

Превртете ги парчињата риба по  $\frac{2}{3}$  од времето за печење на скара.

Целата риба не мора да се превртува. Ставете ја целата риба во позиција за пливање, со перките на грбот нагоре во

перната. Исечен компир или помал сад отпорен на топлина во stomакот на рибата, ја прави постабилна.

Доколку печете директно на решетката, дополнително вметнете го плехот за печење на висина 1. Течноста ќе се собере и перната ќе остане почиста.

Риба	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C, степени на скара	Времетраење, минути
Риба, цела	по 300 г	Решетка	2		3	20-25
	1,0 кг	Решетка	2		180-200	45-50
	1,5 кг	Решетка	2		170-190	50-60
Филети од риба, 3 см			3		2	20-25

## Совети за печење и скара

За тежината на печењето нема податоци во табелата.	Изберете ги податоците според следната пониска тежина и побарајте го времето.
Сакате да проверите, дали е готово печењето.	Користете термометар за месо (го има во специјализираните продавници) или пробајте со лажица Притиснете го печењето со лажицата. Ако е тврдо, значи дека е готово. Ако потонува лажицата, потребно е уште време.
Печењето е претемно, а корката на места изгорена.	Проверете го нивото на вметнување и температурата.
Печењето добро изгледа, но сосот е изгорен.	Следниот пат изберете помала чинија за печење или додадете повеќе течност.
Печењето добро изгледа, но сосот е пресветол и водлест.	Следниот пат изберете поголема чинија и употребете помалку течност.
При ставањето на печењето се создава водена пареа.	Тоа е природно и нормално. Голем дел од водената пареа излегува преку излезот за пареа. Може да капе на предниот оперативен дел или на површината на околниот мебел како кондензирана вода.

## Суфле, гранични јадења, тостови

Доколку печете директно на решетката, дополнително вметнете го плехот за печење на висина 1. Рерната останува почиста.

Садовите секогаш поставувајте ги на решетката.

Состојбата за печење на едно суфле зависи од големината на садот и од висината на суфлето. Податоците во табелата се референтни вредности.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C	Времетраење, минути
<b>Потпечени јадења</b>					
Потпечено јадење, слатко	Калап за потпечени јадења	2		180-200	40-50
Потпечени тестенини	Калап за потпечени јадења	2		210-230	30-40
<b>Гранични јадења</b>					
Граничен компир од сирови состојки, Висина макс. 4 см	Калап за потпечени јадења	2		160-180	60-80
<b>Тост</b>					
Тост испечен од горната страна, 12 парчиња	Решетка	4		3	5-8

## Готови производи

Внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Доколку ја обложите опремата со хартија за печење, внимавајте на тоа, хартијата за печење да е погодна за овие

температури. Прилагодете ја големината на хартијата на оброкот.

Резултатот од готвењето многу зависи од прехранбениот производ. Претходното потпекување и нерамномерното печење може да се приметат и кај сировите производи.

Оброк	Опрема	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C	Времетраење, минути
Штрудла, замрзнати	Плех за печење	3		180-200	35-45
Помфрит	Плех за печење	3		190-210	25-30
Пица	Решетка	2		200-220	15-20
Пица-багет	Решетка	2		190-210	15-20

## Специјални оброци

На ниски температури ќе направите кремаст јогурт исто толку добро колку и неко квасено тесто.

Извадете ја најпрво опремата, решетката за закачување или шините на извлекување од комората за готвење.

### Приготвување на јогурт

- Згответе 1 литар млеко (3,5 % маснотија) и оладете го на 40 °C.
- Промешајте 150 г јогурт (на температура од ладилник).
- Наполнете во шолји или мали Twist-Off чашки и покријте со фолија за зачувување на свежината.

4. Загрејте ја комората како што е наведено.

5. Шолјите или чашките поставете ги на дното од комората за готвење и подгответе како што е наведено.

### Оставете го квасеното тесто да скисне

- Подгответе го квасеното тесто на вообичаен начин, ставете го во огноотпорен сад од керамика и покријте.
- Загрејте ја комората како што е наведено.
- Исклучете ја рерната и оставете го тестото да скисне во комората за готвење.

Оброк	Сад	Вид на топлина	Температура	Времетраење
Јогурт	Шолјите или Twist-Off чашките	поставете ги на дното од комората за готвење		100 °C предгреење вклучете ја сијаличката во рерната
Оставете го квасеното тесто да скисне	Огноотпорен сад	поставете ги на дното од комората за готвење		50 °C предгреење Исключете го уредот и ставете го квасеното тесто во комората

## Одмрзнување

Извадете ги намирниците од пакувањето и поставете ги во соодветна чинија на решетката.

Ве молиме внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Времето на одмрзнување зависи од видот и количината на намирницата.

Живината ставете ја на чинија со градите надолу.

Замрзната храна	Опрема	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °C
на пр. торти со шлаг, торти со крем од патер, торти со чоколадна и шеќерна глазура, овошје, кокошка, колбас и месо, леб, земички, колачи и други печива	Решетка	2		Бирачот на температура останува исклучен

## Сушење

Употребете само здраво овошје и зеленчук и измијте го темелно.

Оставете го овошјето и зеленчукуот добро да се исцеди и исушете го .

Плехот за печење вметнете го на висина 4, а решетката на висина 2.

Плехот за печење и решетката поставете ги со хартија за печење или пергаментна хартија.

Сочното овошје и зеленчук превртете ги повеќепати. Исушената храна веднаш извадете ја од хартијата по сушењето.

Овошје и зеленчук	Висина	Вид на топлина	Температура, °C	Времетраење, часови
600г тркалца јаболки	2+4		80	околу 5
800г кришки круша	2+4		80	околу 8
1,5 кг црни сливи или сливи	2+4		80	околу 8-10
200 г кујнски билки, исчистени	2+4		80	околу 1½

## Зготвување

Доколку зготвуваате јадење, теглите и гумените прстени треба да бидат чисти и исправни. Користете тегли исти по височина. Податоците во табелите се однесуваат на еднолитарски тркалезни тегли

### Внимание!

Не употребувајте поголеми или повисоки тегли. Капаците може да пукнат.

Употребувајте само беспрекорно овошје и зеленчук. Измијте го темелно.

Дадените времиња во табелите се референтни вредности. На нив може да влијаат собната температура, бројот на тегли, количината и топлината на содржината во теглата. Пред да вклучите- исклучите, проверете дали правилно се формираат меурчиња во теглите.

### Приготвување

- Наполнете ги теглите, но не ги преполнувајте.
- Избришете ги површините на теглите, тие мора да бидат чисти.
- На секоја тегла поставете наводенет гумен прстен и капак.

4. Прицврстете ги теглите со стеги.

Не поставувајте повеќе од шест тегли во комората за готвење.

### Поставување

- Универзалната тава вметнете ја на висина 2. Поставете ги теглите така да не се допираат.
- Налејте  $\frac{1}{2}$  литар топла вода (околу  $80^{\circ}\text{C}$ ) во универзалната тава.
- Затворете ја вратата од рерната.
- Поставете го долниот грејач
- Поставете температура помеѓу  $170$  до  $180^{\circ}\text{C}$ .

### Зготвување

#### Овошје

По околу 40 до 50 минути излегуваат меурчиња. Исклучете ја рерната.

По 25 до 35 минути дополнителна топлина извадете ги теглите од комората за готвење. При подолго ладење во комората за готвење може да се создадат бактерии а зготвеното овошје да се скисели .

### Овошјето во еднолитарски тегли

	по создавањето меурчиња	дополнителна топлина
на јаболка, рибизли, јагоди	.	околу 25 минути
цреши, праски, кајсии, огозд	.	околу 30 минути
пире од јаболко, круши, сливи	.	околу 35 минути

### Зеленчук

Веднаш откако ќе почнат да излегуваат меурчиња, наместете температура од  $120$  до  $140^{\circ}\text{C}$ . Во зависност од видот на

зеленчук околу 35 до 70 минути. По овој период исклучете ја рерната и користете ја дополнителната топлина.

### Зеленчукот во еднолитарски тегли

	по создавањето меурчиња	дополнителна топлина
краставици	-	околу 35 минути
Ротквици	околу 35 минути	околу 30 минути
Прокель	околу 45 минути	околу 30 минути
Грав, цвекло, црвена зелка	околу 60 минути	околу 30 минути
Грашок	околу 70 минути	околу 30 минути

### Извадете ги теглите

По готвењето извадете ги теглите од комората за готвење.

## Внимание!

Топлите тегли не ги ставајте на ладна или влажна подлога.  
Може да испукаат.

# Акриламид во прехранбените производи

Акриламидот се создава пред се при силното загревање на житарки и на храна од компири како што е на пр. чипсот,

помфритот тостови, земичките, лебот или фините пекарски производи од кревко тесто (бисквити, медењаци, чајни колачи).

## Совети за подготовкa на јадења без акриламид

<b>Општо</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Времето на готвење нека биде што е можно пократко.</li> <li>■ Јадењата треба да потемнат со златно жолтеникава боја, да не бидат претемни.</li> <li>■ Големите, дебели парчиња за готвење содржат помалку акриламид.</li> </ul>
<b>Печење</b>	<p>Со горен/долен грејач макс. 200 °C.</p> <p>Со 3D-топол воздух или макс. 180 °C.</p>
Колачиња	<p>Со Горен/долен грејач макс. 190 °C.</p> <p>Со 3D-топол воздух или топол воздух макс. 170 °C.</p> <p>Јајцето или жолчката од јајце го намалува создавањето на акриламид.</p>
Помфрит во рерна	Распоредете го рамномерно и во еден слој на плехот. Печете најмалку 400 г по плех, за да не се исуши помфритот

# Јадења за контрола

Овие табели се издадени за институтите ко вршат контрола, за да ја олеснат контролата и тестирањето на различните уреди.

Според EN 50304/EN 60350 (2009) одн. IEC 60350.

Колачиња во калапи од бел плех:

Печете со Горен/долен грејач  на 1 ниво . Користете го плехот за печење наместо решетката и калапите поставете ги на него.

## Печење

Доколку печете покриени колачи од јаболко поставете ги темните калапи еден до друг.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °C	Времетраење во минути
Печива кои се подготвуваат со шприц	Плех за печење	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Мали колачиња, 20 парчиња	Плех за печење	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Течен бисквит	Калап за торта на решетката	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Покриени колачи со јаболко	Решетка + 2 калапи за торта Ø 20 см	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

## Скара

Доколку ги поставите прехранбените производи директно на решетката, дополнително вметнете го плехот за печење на висина 1. Течноста ќе се собере и рерната ќе остане почиста.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Ниво на скара	Времетраење во минути
Потпекување на тостот 10 мин предгреење	Решетка	5	<input type="checkbox"/>	3	1-2
Говедски бургер, 12 парчиња* не предгревајте	Решетка + плех за печење	4	<input type="checkbox"/>	3	25-30

\* По  $\frac{2}{3}$  од времето превртете





**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001037696

02  
291295