



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



PFP1037


 **BOSCH**

de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning


no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

tr Kullanma talimatı
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
ar تعليمات الاستخدام


de	Deutsch	3
en	English	7
fr	Français	11
it	Italiano	15
nl	Nederlands	19
da	Dansk	23
no	Norsk	27
sv	Svenska	31
fi	Suomi	35
es	Español	39
pt	Português	44
el	Ελληνικά	48
tr	Türkçe	53
pl	Polski	59
hu	Magyar	64
uk	Українська	68
ru	Русский	72
ar	عربی	79




1

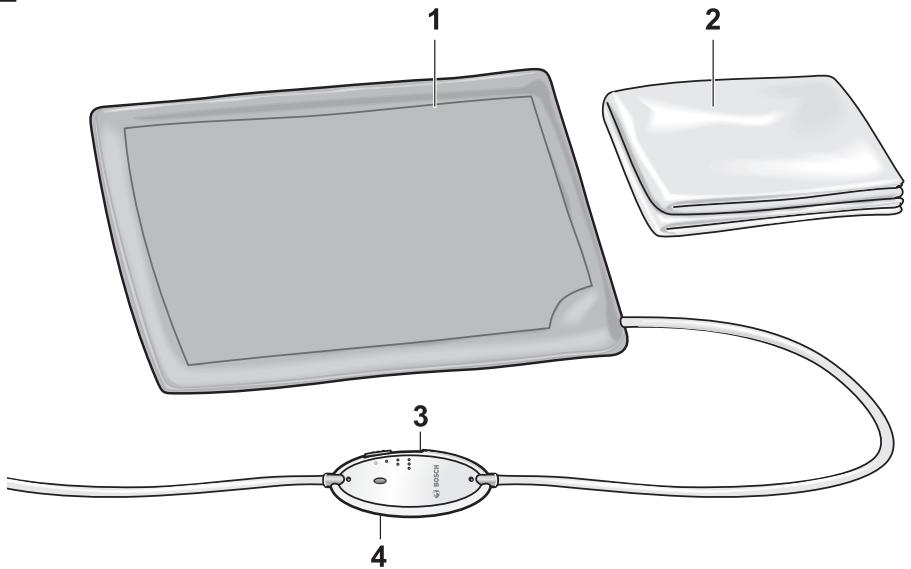

2

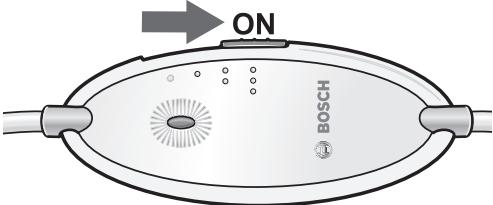

3

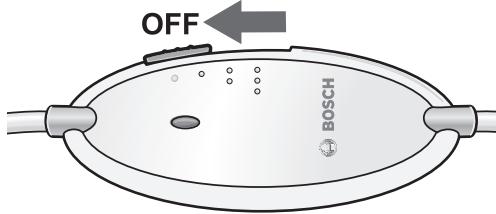

WICHTIGE HINWEISE! FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



Hinweise lesen!



Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen!



Keine Nadeln hineinstecken!



Nicht geeignet für Kindern zwischen 0–3 Jahren!

Zu Ihrer Sicherheit

Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen.

Dieses Gerät ist für den Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen bestimmt.

Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterräumen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Es ist nicht für medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern und Praxen bestimmt.

Stromschlaggefahr und Brandgefahr!

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Reparaturen am Gerät, wie z. B. eine beschädigte Netzanschlussleitung auswechseln, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Kinder jünger als 3 Jahre dürfen dieses Heizkissen nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.

Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden, außer ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter hat den Wärmeregler auf die niedrigste Temperaturstufe eingestellt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Überhitzungsgefahr!

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, dann sollte mit dem Wärmeregler die Einstellung Dauerbetrieb gewählt werden.

Verletzungsgefahr!

Das Heizkissen darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.

Bildzeichen



Nicht waschen!



Waschen 40 °C!



Nicht im Trommeltrockner trocknen!



Trommeltrocknen!



Nicht bügeln!



Bügeln mit niedriger Temperatur!



Bleichen nicht erlaubt!



Nicht chemisch reinigen!

Weitere Sicherheitshinweise

Das Gerät ist häufig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.

Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder falls das Gerät unsachgemäß gebraucht wurde oder das Gerät nicht funktioniert, muss es vor erneutem Gebrauch zum Händler zurückgegeben werden.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Nach jedem Gebrauch und im Fehlerfall sofort den Netzstecker ziehen.

Zuleitung nicht um den Wärmeregler wickeln. Wärmeregler nicht abdecken!

Um eine korrekte Funktion des Wärmereglers zu gewährleisten, darf dieser weder auf oder unter das Heizkissen gelegt, noch mit anderen Gegenständen zugedeckt werden.

Von dem Gerät gehen sehr schwache elektrische und magnetische Felder aus, die eventuell die Funktion eines Herzschrittmachers beeinträchtigen können.

Deshalb empfehlen wir vor Benutzung den Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers zu kontaktieren.

Der Wärmeregler mit Zuleitung des Gerätes muß so angeordnet sein, dass keine Gefahr der Strangulation, des Stolperns oder ähnliches besteht.

Dauerhafte Anwendung bei hoher Wärmeinstellung kann zu Hautverbrennungen führen.

Unbedingt sicherstellen, dass der Benutzer während des Gebrauchs des Heizkissens nicht einschläft!

Heizkissen nur in trockenen Räumen (nicht in Badzimmer o.ä.) verwenden.

Heizkissen nicht unbeaufsichtigt betreiben, vor Verlassen des Raumes ausschalten.

Kissen nicht knittern!

Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden.

Heizkissen niemals im feuchten oder nassen Zustand benutzen, erst vollständig trocknen lassen.

Nicht für Tiere verwenden.

Erstickungsgefahr!

Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

*Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes aus unserem Hause BOSCH.
Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben,
das Ihnen viel Freude bereiten wird.*

Teile und Bedienelemente

Bild 1

- 1 Heizkissen
- 2 Stoffüberzug
- 3 Wärmeregler
- 4 Kontrolllampe

Anwendungsmöglichkeiten

Das Heizkissen ist bestimmt für die Anwendung an folgenden Körperteilen: Arme, Rücken, Bauch, Schulter, Oberschenkel, Wade, usw.

Inbetriebnahme

- Heizkissen (1) in den Stoffüberzug (2) stecken. Sicherstellen, dass sich Zuleitung und Wärmeregler (3) außerhalb des Überzugs (2) befinden. Klett- bzw. Reißverschluss schließen.

- Am Wärmeregler (3) die gewünschte Temperatur einstellen.

Wichtig:

Für den Dauerbetrieb ist die Stellung des Wärmereglers auf der ersten Stufe empfohlen.

Bild 2

Durch Einstellen der Temperatur am Wärmeregler (3) wird das Heizkissen eingeschaltet und die Kontrolllampe (4) leuchtet.

Bild 3

Steht der Wärmeregler (3) auf Stellung „0“ ist das Heizkissen ausgeschaltet und die Kontrolllampe (4) erlischt.



Verbrennungsgefahr

Es ist sicherzustellen, dass während der Anwendung etwas Luft zwischen Heizkissen und Haut zirkulieren kann. Das Heizkissen niemals ohne zugehörigem Stoffüberzug verwenden.

Automatische Abschaltung

Das Heizkissen schaltet nach ca. 90 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab, um einen unbeaufsichtigten Betrieb zu vermeiden.

Die Kontrolllampe blinkt. Um das Heizkissen wieder einzuschalten, den Wärmeregler zuerst auf „0“ und dann wieder auf die gewünschte Temperaturstufe stellen.

- Nach Gebrauch Netzstecker ziehen.

Reinigung, Aufbewahrung



Stromschlag-Gefahr

Vor der Reinigung und Aufbewahrung den Netzstecker ziehen und abkühlen lassen!

- Der Stoffüberzug ist unter Beachtung der dort angebrachten Pflegesymbole maschinenwaschbar. Vor dem Waschen unbedingt das Heizkissen aus dem Überzug entfernen.
- Das Heizkissen darf nicht in der Maschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- Heizkissen mit einem angefeuchtetem Schwamm reinigen.

- Der Wärmeregler darf nicht nass werden. Auf keinen Fall unters Wasser halten. Feuchtigkeit beschädigt den Wärmeregler.
- Beim Trocknen die Leitung so anordnen, dass sichergestellt ist, dass kein Wasser in den Wärmeregler läuft.
- Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Diese können das Gerät beschädigen.
- Wenn das Gerät eingelagert wird, soll es abkühlen dürfen, bevor es gefaltet wird. Heizkissen an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wichtig!

Keine Gegenstände auf dem Heizkissen lagern, um zu vermeiden, dass es scharf geknickt wird.

Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf den letzten Heftseiten.

Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt.

Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Technische Daten

Spannung	220–240 V~
Leistung	100 W
Frequenz	50 Hz

Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Altbatterien bei öffentlichen Sammelstellen oder beim Fachhändler abgeben.

Änderungen vorbehalten

IMPORTANT INFORMATION!

PLEASE RETAIN FOR SUBSEQUENT USE!



Read the instructions!



Do not use when folded or crumpled!



Do not stick in pins!



Not suitable for children between 0–3 years!

For your safety

Please read, follow and retain the operating instructions!

When passing on the appliance, enclose these instructions.

This appliance is designed for the household or for similar, non-industrial applications. Non-industrial applications include e.g. use in employee rooms in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings.

It is not designed for medical use in hospitals and surgeries.

Risk of electric shock and risk of fire!

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

To prevent injury, repairs to the appliance, such as replacing a damaged power cord, should be carried out by our customer service only.

Children under 3 years of age must not use this heating pad, as they are unable to respond to overheating.

Children under 8 years of age must not use the appliance unless a parent or guardian has set the thermostat to the lowest temperature setting.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

Risk of overheating!

If the appliance remains switched on for a prolonged period, the setting for continuous operation should be selected with the thermostat.

Risk of injury!

The heating pad must not be used by persons who are insensitive to heat or by other persons in need of protection who cannot respond to overheating.

Pictograms



Do not wash!



Wash at 40 °C!



Do not dry in the tumble dryer!



Tumble-dry!



Do not iron!



Iron at low temperature!



Bleaching not permitted!



Do not dry-clean!

To ensure that the thermostat functions correctly, do not place it on or under the heating pad or cover it with other objects.

The appliance emits very weak electrical and magnetic fields which may cause a pacemaker to malfunction. Before you use the appliance, we therefore recommend that you consult your doctor or the manufacturer of the pacemaker. The thermostat with supply line to the appliance must be arranged in such a way that there is no risk of strangulation, tripping, etc. Continuous use at a high heat setting may cause skin burns.

Ensure that the user does not fall asleep while using the heating pad!

Use heating pads in dry rooms only (not in the bathroom, etc.).

Never leave the heating pad unattended while it is switched on; switch it off before leaving the room.

Do not wrinkle the heating pad!

Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.

Never use a damp or wet heating pad, wait until it has dried completely.

Do not use on animals.

Risk of suffocation!

Do not let children play with packaging material.

Further safety instructions

Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.

Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged.

After each use or if a fault occurs, immediately pull out the mains plug.

Do not wind the power cord around the thermostat.

Do not cover the thermostat!

Congratulations on the purchase of this appliance from BOSCH. You have purchased a high-quality product which will give you a great deal of pleasure.

Parts and controls

Fig. 1

- 1 Heating pad
- 2 Fabric cover
- 3 Thermostat
- 4 Indicator light

Application options

The heating pad is designed for use on the following body parts: arms, legs, stomach, shoulder, thigh, calf, etc.

Switching on the appliance

- Put the heating pad (1) in the fabric cover (2). Ensure that the power cord and thermostat (3) are situated outside the cover (2). Close the Velcro fastener or zip.
- Set the required temperature on the thermostat (3).

Important:

For continuous operation it is recommended to position the thermostat on the first setting.

Fig. 2

When the temperature is set on the thermostat (3), the heating pad switches on and the indicator light (4) comes on.

Fig. 3

If the thermostat (3) is set to position "0", the heating pad switches off and the indicator light (4) goes out.



Risk of burns

When using the heating pad, ensure that a little air can circulate between the heating pad and skin. Never use the heating pad without its fabric cover.

Automatic switch-off

To prevent unsupervised operation, the heating pad automatically switches off after approx. 90 minutes continuous operation. The indicator light flashes. To switch on the heating pad again, first set the thermostat to "0" and then to the required temperature.

- After use, pull out the mains plug.

Cleaning, storage



Electric shock risk

Before cleaning and storing the appliance, pull out the mains plug and leave the appliance to cool down!

- The fabric cover is machine-washable, see the attached care symbols.
Before washing the cover, always remove the heating pad.
- The heating pad must not be washed in the washing machine or dry-cleaned.
- Clean heating pad with a moist sponge.
- The thermostat must not become wet. Never hold under water.
Moisture damages the thermostat.
- When drying the appliance, arrange the cable in such a way that water cannot run into the thermostat.
- Do not use detergents or solvents. These may damage the appliance.
- When storing the appliance, allow it to cool down before folding. Store the heating pad in a dry location.

Important!

To prevent creasing the heating pad, do not place any objects on it.

Technical specifications

Voltage	220–240 V~
Power	100 W
Frequency	50 Hz

Instructions on disposal



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Warranty conditions

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold.

Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to alterations.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES ! RANGEZ CETTE NOTICE POUR VOUS EN RESSERVER ULTÉRIEUREMENT !



Lisez les consignes !



Ne l'utilisez pas pliée sur elle-même !



N'enfoncez pas d'aiguilles dans le coussin chauffant !



Ce coussin ne convient pas aux enfants de 0 à 3 ans !

Pour votre sécurité

Veuillez lire la notice d'utilisation attentivement et entièrement, respectez les instructions qu'elle contient et rangez-la soigneusement ! Si l'appareil change de propriétaire, remettez-lui cette notice.

Cet appareil est destiné à des applications dans un foyer ou similaires à celles d'un foyer, il n'est pas destiné à un usage professionnel.

Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent par exemple l'utilisation dans les locaux du personnel de magasins, de bureaux, d'entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l'utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d'habitation similaire.

Il n'est pas destiné à l'usage dans des hôpitaux et cabinets médicaux.

Risque d'électrocution et d'incendie !

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.

Afin d'écartier tout danger, seul notre service après-vente est habilité à réparer l'appareil, comme par exemple procéder au remplacement d'un cordon d'alimentation endommagé.

Les enfants de moins de 3 ans ne doivent jamais utiliser ce coussin chauffant car ils ne sont pas en mesure de réagir à une surchauffe.

Les enfants de moins de 8 ans ne doivent jamais utiliser l'appareil, sauf si un parent ou un tuteur a réglé le thermostat sur le niveau de température le plus bas.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et / ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.

Il ne faut pas que les enfants s'occupent du nettoyage et de la maintenance par l'utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Risque de surchauffe !

Si l'appareil reste allumé pendant une période prolongée, il faudrait régler le thermostat sur la position de fonctionnement permanent.

Risque de blessures !

Le coussin chauffant ne doit jamais être utilisé par les personnes dépourvues de sensibilité à la chaleur, et par d'autres personnes nécessitant protection et incapables de réagir à une surchauffe.

Pictogramme



Ne pas laver !



Laver à 40 °C !



Ne pas sécher au sèche-linge !



Sécher en tambour !



Ne pas repasser !



Repasser à basse température !



Blanchiment prohibé !



Dégraissage chimique prohibé !

Autres consignes de sécurité

Vérifiez régulièrement si l'appareil présente des signes d'usure ou d'endommagement.

En présence de tels signes ou si l'appareil a été utilisé de façon inexperte ou encore s'il ne fonctionne pas, il faudra le rapporter au revendeur avant de vous en servir de nouveau.

N'utilisez l'appareil que si son cordon d'alimentation et l'appareil lui-même ne présentent aucun dommage.

Débranchez immédiatement la fiche mâle de la prise de courant après chaque utilisation et en cas de défectuosité.

N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du thermostat.

Ne recouvrez pas le thermostat !

Pour garantir que le thermostat fonctionne correctement, ne le posez jamais sur ou sous un coussin, ne le recouvrez jamais avec un autre objet.

L'appareil émet des champs électriques et magnétiques très faibles éventuellement susceptibles de gêner le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Pour cette raison, nous conseillons de consulter le médecin traitant ou le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser l'appareil.

Le thermostat et le cordon d'alimentation de l'appareil doivent être posés de telle manière qu'il n'y ait aucun risque de strangulation, de trébucher ou de risque similaire. Une utilisation permanente du coussin réglé sur une chaleur élevée peut provoquer des brûlures cutanées.

Assurez-vous impérativement que l'utilisateur ne s'endorme pas pendant l'utilisation du coussin chauffant !

N'utilisez le coussin chauffant que dans des locaux secs (jamais dans une salle de bain ou assimilée).

Ne faites jamais marcher le coussin chauffant sans surveillance ! Éteignez-le toujours avant de quitter la pièce.

Ne froissez pas le coussin !

Après avoir replié et rangé l'appareil, ne déposez dessus aucun objet qui serait susceptible d'aplatisir fortement les plis.

N'utilisez jamais le coussin chauffant à l'état humide ou mouillé ; faites-le d'abord sécher complètement

N'utilisez pas ce coussin chauffant avec des animaux

Risque d'asphyxie !

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Vous venez d'acheter ce nouvel appareil BOSCH et nous vous en félicitons cordialement. Vous venez d'acquérir un produit de haute qualité qui sera source de beaucoup d'agrément.

Pièces et éléments de commande

Figure 1

- 1 Coussin chauffant
- 2 Housse en tissu
- 3 Thermostat
- 4 Voyant de contrôle

Possibilités d'application

Ce coussin chauffant est destiné à servir sur les parties corporelles suivantes : bras, dos, ventre, épaules, cuisses, mollets, etc.

Mise en service

- Insérez le coussin chauffant (1) dans la housse en tissu (2). Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le thermostat (3) se trouvent hors de la housse (2). Fermez la fermeture auto-agrippante ou à glissières.
- Réglez la température voulue par le thermostat (3).

Important :

Si l'appareil doit marcher en permanence, le réglage du thermostat sur la première position est recommandé.

Figure 2

Le fait de régler la température par le thermostat (3) met le coussin chauffant sous tension et le voyant de fonctionnement (4) s'allume.

Figure 3

Lorsque le thermostat (3) se trouve sur la position « 0 », cela signifie que le coussin chauffant est éteint ; le voyant de contrôle (4) s'éteint.



Risque de brûlures

Assurez-vous que pendant l'utilisation un peu d'air peut circuler entre le coussin chauffant et la peau. N'utilisez jamais le coussin chauffant sans sa housse en tissu.

Coupe automatique

Ce coussin chauffant s'éteint automatiquement au bout d'env. 90 minutes de marche ininterrompue sans surveillance.

Le voyant de fonctionnement clignote.

Pour rallumer le coussin chauffant, commencez par ramener le thermostat sur « 0 » puis réglez-le à nouveau sur la température voulue.

- Après utilisation, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Nettoyage, rangement



Risque d'électrocution

Avant de nettoyer et retirer l'appareil, débranchez la fiche mâle de la prise de courant et laissez-le refroidir !

- Vous pouvez laver la housse textile en machine en respectant les symboles d'entretien portés sur l'étiquette.
Avant le lavage, sortez impérativement le coussin de la housse.
- Ne lavez jamais le coussin en machine, ne le faites jamais dégraissier.
- Nettoyez le coussin chauffant avec une éponge humectée.
- Veillez à ce que le thermostat ne se mouille jamais.
Ne l'immergez jamais dans l'eau. L'humidité endommage le thermostat.
- Pendant le séchage, disposez le cordon de telle manière que l'eau ne puisse pas pénétrer dans le thermostat.
- N'utilisez jamais de détergents ou solvants agressifs. Ils risqueraient d'endomager l'appareil.
- Avant de plier l'appareil pour le ranger, attendez qu'il ait refroidi. Rangez le coussin chauffant dans un endroit sec.

Important !

Pour empêcher un pliage prononcé du coussin chauffant, ne posez aucun objet sur cet appareil.

Données techniques

Tension	220–240 V~
Puissance	100 W
Fréquence	50 Hz

Conseils pour la mise au rebut



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

Conditions de garantie


Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat.

Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part.

En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

AVVERTENZE IMPORTANTI!

CONSERVARE PER L'USO SUCCESSIVO!



Leggere le istruzioni!



Durante l'uso non piegare o comprimere!



Non infilare spilli!



Non adatto per bambini fra 0 e 3 anni!

Per la vostra sicurezza

Leggere con attenzione interamente, osservare e conservare le istruzioni per l'uso! In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche queste istruzioni.

Questo apparecchio è previsto per l'impiego domestico o simile, non professionale. Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego ambienti riservati al personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l'uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative.

Non è destinato all'uso medico ospedaliero e ambulatoriale.

Pericolo di scossa elettrica e pericolo d'incendio!

Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione.

Al fine di evitare pericoli, le riparazioni all'apparecchio, come ad es. la sostituzione del cavo di collegamento alla rete, devono essere eseguite solo dal nostro servizio assistenza clienti.

Ai bambini in età inferiore a 3 anni è vietato l'uso di questo cuscino termico, poiché essi non sono in grado di reagire in caso di surriscaldamento.

Ai bambini in età inferiore a 8 anni è vietato l'uso dell'apparecchio, a meno che uno dei genitori o chi esercita la patria potestà non abbia disposto il regolatore di calore al minimo grado di temperatura.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio!

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 8 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Pericolo di surriscaldamento!

Se l'apparecchio resta acceso per un periodo prolungato, impostare con il regolatore di temperatura la regolazione per il funzionamento continuo.

Pericolo di ferite!

L'uso del cuscino termico è vietato a persone, che sono insensibili al calore, e alle persone bisognose di assistenza, che non sono in grado di reagire ad un eventuale surriscaldamento.

Simbolo



Non lavare!



Lavare a 40 °C!



Non asciugare nell'essiccatore a tamburo!



Essiccatore a tamburo!



Non stirare!



Stirare a bassa temperatura!



Vietato candeggiare!



Non lavare a secco!

Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano danni. Dopo ogni uso e in caso di guasto estrarre immediatamente la spina di rete.

Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al regolatore di temperatura.

Non coprire il regolatore di temperatura!

Per garantire un corretto funzionamento del regolatore di temperatura, questo non deve essere messo né sopra, né sotto il cuscino termico, né essere coperto con altri oggetti.

L'apparecchio emette debolissimi campi elettrici e magnetici, che possono eventualmente pregiudicare il corretto funzionamento di uno stimolatore cardiaco.

Raccomandiamo perciò, prima dell'uso, di contattare il medico oppure il costruttore dello stimolatore cardiaco.

Disporre il regolatore di temperatura con la linea di alimentazione dell'apparecchio in modo che sia escluso il pericolo di strangolamento, d'inciampo o simile.

Un impiego prolungato del cuscino regolato ad una temperatura alta può provocare ustioni della pelle. È indispensabile accertarsi che l'utente non si addormenti durante l'uso del cuscino termico! Usare il cuscino termico solo in ambienti asciutti (non nel bagno o simili).

Non usare il cuscino termico senza sorveglianza, ma spegnerlo prima di allontanarsi.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

Controllare frequentemente l'apparecchio per accettare se presenta segni di usura o danni. Se tali segni sono presenti, l'apparecchio è stato utilizzato in modo improprio oppure non funziona, non usarlo ulteriormente, ma restituirlo al rivenditore.

Non sgualcire il cuscino!

Evitare all'apparecchio pieghe troppo strette nel conservarlo sotto altri oggetti.

Non usare mai il cuscino termico se è umido o bagnato, ma prima farlo asciugare completamente.

Non usare il cuscino termico per gli animali.

Pericolo di asfissia!

Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

*Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio di produzione BOSCH.
Avete acquistato un prodotto di alta qualità,
che vi darà molte soddisfazioni.*

Parti ed elementi di comando

Figura 1

- 1 Cuscino termico
- 2 Federa
- 3 Regolatore di temperatura
- 4 Spia

Possibilità d'impiego

Il cuscino termico è destinato all'impiego sulle seguenti parti del corpo: braccia, schiena, addome, spalle, cosce, polpacci ecc.

Messa in funzione

- Mettere il cuscino termico (1) nella federa (2). Accertarsi che il cavo di alimentazione ed il regolatore di temperatura (3) siano fuori della federa (2). Chiudere la chiusura in velcro o la chiusura lampo.
- Regolare con il regolatore (3) la temperatura desiderata.

Importante:

Per il funzionamento continuo si raccomanda di impostare il regolatore di temperatura sul primo grado.

Figura 2

Regolando la temperatura con il regolatore (3) il cuscino termico si accende e la spia (4) s'illumina.

Figura 3

Mettendo il regolatore di temperatura (3) nella posizione «0», il cuscino termico e la spia (4) si spengono.



Pericolo di scottature

*Accertarsi che durante l'impiego possa circolare un poco d'aria fra il cuscino termico e la pelle.
Non usare mai il cuscino termico senza relativa federa di stoffa.*

Disinserimento automatico

Dopo ca. 90 minuti di accensione continua, il cuscino termico si spegne automaticamente per evitare un funzionamento senza sorveglianza. La spia di controllo lampeggia. Per accendere di nuovo il cuscino termico, riportare il regolatore di temperatura a «0» e poi di nuovo al grado di temperatura desiderato.

- Dopo l'uso estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia e conservazione



Pericolo di scariche elettriche

*Prima di pulire e conservare,
estrarre la spina di rete e lasciare
raffreddare!*

- La federa è lavabile in lavabiancheria osservando il simbolo di trattamento su di essa applicato. Prima del lavaggio estrarre assolutamente il cuscino termico dalla federa.
- Il cuscino termico non deve essere lavato in lavabiancheria e nemmeno a secco.
- Non bagnare il regolatore di temperatura. Evitare assolutamente di metterlo in acqua. L'umidità danneggia il regolatore di temperatura.
- Nell'asciugatura disporre il cavo in modo che sia garantito che nel regolatore di calore non possa penetrare acqua.
- Non usare prodotti per la pulizia o solventi. Questi possono danneggiare l'apparecchio.
- Non usare prodotti per la pulizia o solventi. Questi possono danneggiare l'apparecchio.
- Conservare il cuscino termico disteso in un luogo asciutto.

Importante!

Per evitare pieghe troppo strette del cuscino termico, non deporre oggetti sull'apparecchio.

- Avvolgere e legare il cavo di alimentazione con il nastro velcro per il cavo.

Dati tecnici

Tensione	220–240 V~
Potenza	100 W
Frequenza	50 Hz

Avvertenze sulla rottamazione

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN!

BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!

Lees de aanwijzingen!



Niet gebruiken in opgevouwen of in elkaar geschoven toestand!



Geen naalden insteken!



Niet geschikt voor kinderen van 0–3 jaar!



Voor uw veiligheid

De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen, ernaar handelen en bewaren!
Overhandig ook deze gebruiksaanwijzing wanneer u het apparaat doorgeeft aan derden.

Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en voor huishoudachtige, niet-commerciële toepassingen. Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.

Het is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen of praktijken.
Gevaar van een elektrische schok en brandgevaar!

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

Om gevaren te voorkomen mogen reparaties aan het apparaat – bijv. het vervangen van een beschadigd aansluitsnoer – uitsluitend worden uitgevoerd door de klantenservice.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit verwarmingskussen niet gebruiken omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij een van de ouders of een andere verantwoordelijke persoon de warmteregelaar op de laagste temperatuur heeft ingesteld. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Gevaar van oververhitting!

Wanneer het apparaat lang blijft ingeschakeld, dient men met de warmteregelaar de instelling voor continugebruik te kiezen.

Verwondingsgevaar!

Het verwarmingskussen mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of door andere hulpbehoevende personen die niet op oververhitting kunnen reageren.

Pictogrammen



Niet wassen!



Wassen op 40 °C!



Niet centrifugerken!



Centrifugerken!



Niet strijken!



Strijken op lage temperatuur!



Bleken niet toegestaan!



Niet chemisch reinigen!

Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd.

Na elk gebruik en bij storingen direct de stekker uit het stopcontact trekken.

Het aansluitsnoer niet om de warmteregelaar wikkelen.

De warmteregelaar niet afdekken!

Om een correcte werking van de warmteregelaar te waarborgen, mag deze niet op of onder het verwarmingskussen worden gelegd en evenmin worden afgedekt met andere voorwerpen.

Het apparaat veroorzaakt zeer zwakke elektrische en magnetische velden die eventueel een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van een pacemaker.

Daarom adviseren wij u voor het gebruik een arts of de fabrikant van de pacemaker te raadplegen.

Het aansluitsnoer van het apparaat moet de warmteregelaar niet zodanig zijn aangebracht dat er geen verstikkings- of struikelgevaar e.d. bestaat.

Langdurig gebruik op een hoge temperatuur kan brandwonden veroorzaken.

Er beslist voor zorgen dat de gebruiker niet in slaap valt tijdens het gebruik van het verwarmingskussen!

Overige veiligheidsaanwijzingen

Het apparaat moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage en beschadiging.

Als zulke tekenen worden aangetroffen of als het apparaat ondeskundig is gebruikt of niet functioneert, moet het voor hernieuwd gebruik aan de leverancier worden gereturneerd.

Het verwarmingskussen uitsluitend in droge ruimtes gebruiken (niet in de badkamer e. d.). Het verwarmingskussen niet zonder toezicht gebruiken, uitschakelen voordat u het vertrek verlaat.

Het kussen niet kruiken!

Men dient te voorkomen dat het apparaat scherp geknikt wordt, bijv. doordat er tijdens het opbergen voorwerpen op gelegd worden. Het verwarmingskussen nooit in vochtige of natte toestand gebruiken; eerst goed laten opdrogen.

Niet gebruiken voor dieren.

Verstikkingsgevaar!

Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.

*Van harte gefeliciteerd met de aankoop van dit BOSCH-apparaat.
U hebt een hoogwaardig product aangeschaft waaraan u veel plezier zult beleven.*

Onderdelen en bedieningselementen

Afb. 1

- 1 Verwarmingskussen
- 2 Sloop
- 3 Warmteregelaar
- 4 Controlelampje

Toepassingsmogelijkheden

Het verwarmingskussen is bedoeld voor gebruik op de volgende lichaamsdelen: armen, rug, buik, schouders, bovenbenen, kuiten enz.

Ingebruikneming

- Het verwarmingskussen (1) in de sloop (2) doen. Ervoor zorgen dat het aansluit-snoer en de warmteregelaar (3) zich buiten de sloop (2) bevinden. Klittenband of rits sluiten.
- De gewenste temperatuur instellen op de warmteregelaar (3).

Belangrijk:

Voor continugebruik adviseren wij u de warmteregelaar op de eerste stand te zetten.

Afb. 2

Door het instellen van de temperatuur op de warmteregelaar (3) wordt het verwarmingskussen ingeschakeld en gaat het controlelampje (4) branden.

Afb. 3

Wanneer de warmteregelaar (3) op stand „0“ staat, is het verwarmingskussen uitgeschakeld en is het controlelampje(4) uit.



Kans op brandwonden

Men dient ervoor te zorgen dat tijdens het gebruik een beetje lucht kan circuleren tussen het verwarmingskussen en de huid. Het verwarmingskussen nooit gebruiken zonder de bijbehorende sloop.

Automatische uitschakeling

Om gebruik zonder toezicht te voorkomen schakelt het verwarmingskussen automatisch uit na ca. 90 minuten continugebruik.

Het controlelampje knippert.

Om het verwarmingskussen weer in te schakelen, zet u de warmteregelaar eerst op „0“ en dan weer op de gewenste temperatuur.

- Na gebruik de stekker uit het stopcontact trekken.

Reinigen, opbergen



Gevaar van een elektrische schok

De stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt.

- De sloop kan in de wasmachine worden gewassen; neem de wasvoorschriften in acht. Voor het wassen het verwarmings-kussen beslist uit de sloop nemen.
- Het verwarmingskussen mag niet in de wasmachine worden gewassen of chemisch worden gereinigd.
- Het verwarmingskussen reinigen met een vochtige spons.
- De warmteregelaar mag niet nat worden. In geen geval in water dompelen. Vocht beschadigt de warmteregelaar.
- Bij het afdrogen ervoor zorgen dat er geen water in de warmteregelaar kan lopen.

- Geen reinigings- of oplosmiddelen gebruiken. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Als u het apparaat wilt opbergen, dient u het te laten afkoelen voordat u het opvouwt. Het verwarmingskussen opbergen op een droge plaats.

Belangrijk!

Geen voorwerpen op het verwarmingskussen leggen, om te voorkomen dat het scherp wordt gevouwen.

Technische gegevens

Spanning	220–240 V~
Vermogen	100 W
Frequentie	50 Hz

Opmerking betreffende recycling



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektro-nische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

Garantievoorwaarden

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

VIGTIGE HENVISNINGER!

OPBEVAR TIL SENERE BRUG!



Læs henvisningerne!



Apparatet må ikke benyttes, hvis det er foldet eller skubbet sammen!



Der må ikke stikkes nåle i!



Ikke egnert til børn mellem 0–3 år!

For din egen sikkerheds skyld

Læs brugsvejledningen grundigt, følg og opbevar den!

Giv denne vejledning videre til en senere ejer af apparatet.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller til husholdningslignende, ikke-kommercielle anvendelser. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderrum i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv.

Apparatet er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler eller i praksisser.

Fare for elektrisk stød og brandfare!

Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter.

Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Apparatet skal kun tilsluttes og benyttes iht. angivelserne på typeskiltet. Reparationer på apparatet som f.eks. udskiftning af en beskadiget tilslutningsledning må kun foretages af vores kundeservice for at undgå fare. Børn under 3 år må ikke bruge denne varmepude, da de ikke er i stand til at reagere på overophedning.

Børn under 8 år må ikke bruge apparatet, medmindre den ene af forældrene eller en person, der har forældremyndigheden, har indstillet varmeregulatoren på det laveste temperaturtrin. Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet med forkert brug. Børn må ikke få lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn, medmindre, de er fyldt 8 år eller ældre og overvåges.

Fare for overophedning!

Er apparatet tændt i længere tid, vælges med varmeregulatoren indstillingen til konstant drift.

Fare for kvæstelser!

Varmepuden må ikke bruges af personer, der er ufølsomme over for varme, og af personer, der har brug for beskyttelse og som ikke kan reagere på en overophedning.

Billedtegn



Må ikke vaskes!



Vaskes ved 40 °C!



Må ikke tørres i tørretumbleren!



Tørres i tørretumbleren!



Må ikke stryges!



Stryges ved lav temperatur!



Må ikke bleges!



Må ikke kemisk renses!

Træk altid netstikket ud efter hver brug og i tilfælde af fejl. Ledningen må ikke vikles om varmeregulatoren.

Varmeregulatoren må ikke tildækkes!

For at garantere korrekt funktion af varmeregulatoren må den hverken lægges over på eller ind under varmepuden eller tildækkes med andre genstande.

Apparatet udsender meget svage elektriske og magnetiske felter, der evt. kan påvirke funktionen i en pacemaker.

Derfor anbefaler vi at kontakte en læge eller producenten af pacemakeren inden brug.

Varmeregulatoren med ledning til apparatet skal være anbragt på en sådan måde, at der ikke opstår fare for strangulation, snubling eller lignende.

Forbrændinger på huden kan opstå ved langvarig brug ved høj varmeindstilling.

Sørg ubetinget for, at brugerne ikke falder i sovn, når varmepuden benyttes!

Varmepuden må kun bruges i tørre rum (ikke på badeværelset el. lign.).

Varmepuden må aldrig bruges uden opsyn, sluk den, inden du forlader rummet.

Puden må ikke krølles sammen!

Yderligere sikkerhedshenvisninger

Apparatet skal ofte kontrolleres for tegn på slid eller beskadigelse.

Hvis sådanne tegn er til stede, eller hvis apparatet er blevet brugt forkert, eller apparatet ikke fungerer, skal det returneres til forhandleren, før det bruges igen.

Må kun benyttes, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede.

Det skal undgås, at apparatet knækkes meget skært som følge af, at genstande anbringes oven på det under opbevaringen.

Varmepuden må aldrig benyttes i fugtig eller våd tilstand, den skal først være helt tør.

Må ikke bruges til dyr.

Fare for kværling!

Sørg for, at børn ikke leger med emballage-materiale.

Hjertelig tillykke med købet af dette apparat fra vores firma BOSCH.

Du har erhvervet et førsteklasses produkt, som du vil få meget glæde af.

Dele og betjeningselementer

Billede 1

- 1 Varmepude
- 2 Stofbetræk
- 3 Varmeregulator
- 4 Kontrollampe

Anvendelsesmuligheder

Varmepuden er beregnet til brug på følgende kropsdele: arme, ryg, mave, skuldre, lår, lægge etc.

Ibrugtagning

- Læg varmepuden (1) i stofbetrækket (2). Kontrollér at ledningen og varmeregulatoren (3) befinner sig uden for betrækket (2). Luk velcrobåndet hhv. lynlåsen.
- Indstil den ønskede temperatur på varmeregulatoren (3).

Vigtigt:

Til konstant drift anbefales det at stille varmeregulatoren på det første trin.

Billede 2

Ved at indstille temperaturen på varmeregulatoren (3) tændes varmepuden og kontrollampen (4) lyser.

Billede 3

Når varmeregulatoren (3) står i position „0“, slukkes varmepuden og kontrollampen (4) slukker.



Fare for forbrænding

Det må sørges for, at luften kan cirkulere lidt mellem varmepuden og huden under brug.

Benyt aldrig varmepuden uden det tilhørende stofbetræk.

Automatisk slukning

Varmepuden slukkes automatisk efter ca. 90 minutters konstant brug for at undgå utilsigtet drift. Kontrollampen blinker.

Varmepuden tændes igen ved først at indstille varmeregulatoren på „0“ og så igen på det ønskede temperaturtrin.

- Træk netstikket ud efter brug.

Rengøring, opbevaring



Fare for elektrisk stød

Træk netstikket ud og lad apparatet afkøle, før det rengøres og lægges væk til opbevaring!

- Stofbetrækket tåler maskinvask under iagttagelse af plejesymbolerne i betrækket. Varmepuden skal ubetinget tages ud af betrækket, inden det vaskes.
- Varmepuden tåler ikke maskinvask eller kemisk rensning.
- Rengør varmepuden med en fugtig svamp.
- Varmeregulatoren må ikke blive våd. Hold den under ingen omstændigheder ind under vand. Fugtighed beskadiger varmeregulatoren.
- Under tørringen skal ledningen være anbragt på en sådan måde, at det er sikret, at vand ikke kan løbe ind i varmeregulatoren.
- Anvend ikke rengørings- eller opløsningsmidler. De vil kunne beskadige apparatet.
- Før apparatet lægges til opbevaring, skal det afkøle, før det foldes. En elektrisk varmepude skal opbevares et tørt sted.

Vigtigt!

Genstande må ikke opbevares på varmepuden, da dette kan føre til skarpe knæk på apparatet.

Tekniske data

Spænding	220–240 V~
Effekt	100 W
Frekvens	50 Hz

Henvisninger til bortskaffelse



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Oplysning om gældende bortskaffelsesmåde fås hos din faghandel eller dine kommunale myndigheder.

Garantibetingelser

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation.

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

Ændringer forbeholdes.

VIKTIGE HENVISNINGER!

MÅ OPPBEVARES FOR SENERE BRUK!



Henvisningene må leses igjennom!



Må ikke brukes sammenfoldet eller sammenlagt!



Det må ikke stikkes nåler inn!



Ikke egnet for barn mellom 0–3 år!

For din egen sikkerhet

Vennligst les nøye igjennom bruksveiledningen, rett deg etter den og oppbevar den! Dersom apparatet blir levert videre, må denne veiledningen vedlegges.

Dette apparatet er beregnet for husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk. Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiterrom i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter.

Ikke beregnet for medisinsk bruk på sykehus eller i legepraksis.

Fare for strømstøt og brannfare!

Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

Reparasjoner på apparatet som f.eks. utskifting av skadet tilkoblingsledning, må kun foretas av vår kundeservice, for å unngå at det oppstår farer. Barn som er under 3 år må ikke få bruke denne varmeputen, da de ikke er i stand til å reagere på en overoppheeting.

Barn under 8 år må ikke få bruke dette apparatet, unntatt når en av foreldrene eller en foresatt person har innstilt varmereguleringen på det laveste temperaturtrinnet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk. Barn må ikke få leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn med mindre de er minst 8 år gammel og er under oppsyn.

Fare for overoppheeting!

Dersom apparatet skal forbl i påslått i lengre tid, bør innstillingen for varig drift velges med varmereguleringen.

Fare for skade!

Varmeputen må ikke brukes av personer som er uømfintlig overfor varme, eller av pleiepasienter som ikke er i stand til å reagere på overoppheeting.

Symboler



Må ikke vaskes!



Vasking ved 40 °C!



Må ikke tørkes i tørketrommel!



Tørking i trommel!



Må ikke strykes!



Stryking med lav temperatur!



Må ikke blekes!



Må ikke kjemisk renses!

For å kunne garantere en korrekt funksjon av varmereguleringen, må denne hverken legges opp eller under varmeputen, eller dekkes til med andre gjenstander.

Apparatet stråler ut meget svake elektriske og magnetiske felt, som eventuelt kan påvirke funksjonen til en pacemaker.

Derfor anbefaler vi før bruken, å sørge råd hos legen eller hos produsenten for pacemakeren. Varmereguleringen og ledningen på apparatet må legges opp slik at det ikke kan oppstå fare for kvelning eller at noen snubler i den.

Langvarig drift med høy varmeinnstilling kan føre til forbrenning av huden.

Det må absolutt tas hensyn til at brukeren ikke sover når varmeputen er i bruk!

Varmeputen må kun brukes i tørre rom (ikke på badet e.l.).

Varmeputen må ikke brukes uten tilsyn.

Før du forlater rommet, må den slås av.

Puten må ikke krølles!

Det må unngås at apparatet blir utsatt for knekk, eller gjenstanden blir lagt oppå apparatet ved lagring.

Varmeputen må aldri brukes i fuktig eller våt tilstand, den må først tørkes fullstendig.

Må ikke brukes for dyr.

Fare for kvelning!

Barn må ikke få leke med emballasjen.

Videre sikkerhetshenvisninger

Dette apparatet må ofte undersøkes at det ikke påviser spor av slitasje eller skader.

Dersom det finnes slike tegn, eller dersom apparatet blir brukt feilaktig, eller dersom det ikke fungerer, må det leveres tilbake til forhandleren.

Må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser tegn på skade.

Etter hver bruk og dersom det skulle oppstå feil, må stopselet straks trekkes ut.

Leoningen må ikke vikles rundt varmereguleringen.

Varmereguleringen må ikke dekkes til!

Hjertelig tillykke med kjøpet av dette apparatet fra vårt firma BOSCH. Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet, som du vil ha stor glede av.

Deler og betjeningselementer

Bilde 1

- 1 Varmepute
- 2 Stofftrekk
- 3 Varmeregulering
- 4 Kontrolllampe

Bruksmuligheter

Varmeputen er beregnet for bruk på følgende kroppsdele: armer, rygg, mage, skulder, lår, legg osv.

Ibruktaking

- Varmeputen (1) legges inn i stofftrekket (2). Det må tas hensyn til at ledningen og varmereguleringen (3) befinner seg utenfor trekket (2). Borre- hhv. glidelåsen lukkes.
- På varmereguleringen (3) innstilles den ønskede temperaturen.

Viktig:

For varig drift, anbefales det å innstille varmereguleringen på det første trinnet.

Bilde 2

Ved å stille inn temperaturen på varmereguleringen (3) blir varmeputen slått på og kontrollampen (4) lyser.

Bilde 3

Dersom varmereguleringen (3) står i stillingen "0", er varmeputen slått av og kontrollampen (4) slukkes.



Fare for forbrenning

Det må passes på at litt luft kan sirkulere mellom varmeputen og huden under bruken.

Varmeputen må aldri brukes uten det tilhørende stofftrekket.

Automatisk utkobling

Varmeputen slås automatisk av etter ca. 90 minutters varig bruk for å unngå at den er i drift uten tilsyn. Kontrollampen blinker. For å slå varmeputen på igjen, må varmereguleringen først stilles på "0" og deretter settes igjen på det ønskede temperaturtrinnet.

- Etter bruk må støpselet trekkes ut.

Rengjøring, oppbevaring



Fare for strømstøt

Før rengjøring og oppbevaring må støpselet trekkes ut og apparatet må avkjøles!

- Stofftrekket kan vaskes i vaskemaskin i henhold til pleiesymbolene som finnes på puten. Før vaskingen må varmeputen absolutt tas ut av trekket.
- Varmeputen må ikke vaskes i maskinen eller kjemisk renses.
- Varmeputen må rengjøres med en lett fuktig svamp.
- Varmereguleringen må ikke bli våt. Under ingen omstendighet må den holdes under vann. Fuktighet skader varmereguleringen.
- Under tørring må ledningen plasseres slik at det ikke kan renne inn vann i varmereguleringen.
- Det må ikke brukes rense- eller løsemidler. Disse kan skade apparatet.
- Dersom apparatet skal lagres, må det avkjøles før det blir lagt sammen. Varmeputen må oppbevares på et tørt sted.

Viktig!

Det må ikke lagres gjenstander på varmeputen, for å unngå at apparatet får skarpe knekker.

Tekniske data

Spannning	220–240 V~
Effekt	100 W
Frekvens	50 Hz

Henvisning om avskaffing



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fåes ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

Garantibetingelser

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i det respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Endringer forbeholdes.

VIKTIGA ANVISNINGAR!

SPARA FÖR SENARE BRUK!



Läs anvisningarna!



Ska inte användas ihopvikt eller ihoptryckt!



Stick inga nålar i!



Inte lämplig för barn mellan 0–3 år!

För din säkerhet

Läs noga igenom bruksanvisningen, följ och spara den!

Bifoga denna bruksanvisning vid ägarbyte.

Denna apparat är avsedd för användning i hushållet eller för hushållsliknande, icke-kommersiella användningar.

Hushållsliknande användningar omfattar t.ex. användning i personalrum i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar. Den är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus och läkarmottagningar.

Risk för elektriska stötar och brandfara!

Apparaten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på apparatens typskyld. Reparationer på apparaten, som t.ex. byte av en skadad anslutningsledning, får endast utföras av vår kundeservice för att undvika risker. Barn yngre än 3 år får inte använda denna värmdyna, eftersom de inte är i stand att reagera på en överhettning. Barn under 8 år får inte använda apparaten, utom i de fall när en förälder eller mälsman ställt in värmereglaget på lägsta temperaturläge.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Barn får ej leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte är 8 år eller äldre och står under uppsikt.

Risk för överhettning!

Om apparaten ska förbli påslagen under längre tid, ställ då in värmereglaget på läge för kontinuerlig användning.

Risk för skada!

Värmedynan får inte användas av personer som är okänsliga för värme, och av andra vårdkravande personer som inte kan reagera på en överhettning.

Symboler



Får inte tvättas!



Tvättas i 40 °C!



Får inte torkas i torktumlare!



Torkas i torktumlare!



Får inte strykas!



Strykas på låg temperatur!



Får inte blekas!



Ej kemtvätt!

Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget efter varje användning och vid eventuellt fel.

Linda inte ledningen runt värmereglaget.

Täck inte över värmereglaget!

För att värmereglaget ska kunna fungera på rätt sätt får det inte placeras varken ovanpå eller under värmedynan och inte heller täckas över med andra föremål.

Apparaten ger ifrån sig mycket svaga elektriska och magnetiska fält som eventuellt skulle kunna påverka funktionen hos en pacemaker. Därför rekommenderar vi kontakt med läkare eller tillverkare av pacemaker före användning.

Värmereglaget och ledningen till apparaten måste ligga på så vis, att det inte finns risk för att strypas, snava över den eller liknande. Kontinuerlig användning på högt värmeläge kan orsaka brännskador på huden.

Försäkra dig absolut om att användaren inte somnar under bruken av värmedynan!

Värmedynan får endast användas i torra utrymmen (inte i badrum eller liknande).

Låt inte värmedynan vara påslagen utan uppsikt, stäng den av när du går ut ur rummet.

Skrynkla inte ihop dynan!

Undvik att skapa skarpa veck om du lägger föremål ovanpå värmekudden under förvaring.

Använd aldrig värmedynan om den är fuktig eller våt, torka den ordentligt torr först.

Får inte användas på djur.

Kvävningsrisk!

Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

Kontrollera med tät mellanrum, att produkten inte visar tecken på att vara nött eller skadat.

Om produkten visar tecken på sådant eller om produkten används på fel sätt eller produkten inte fungerar, använd den inte förrän du varit i kontakt med den butik där produkten köptes.

Får endast användas när ledningen och apparaten inte uppvisar några skador.

*Vi gratulerar dig till ditt inköp av denna apparat från vårt företag BOSCH.
Du har köpt en produkt av hög kvalitet, som kommer att bereda dig stor glädje.*

Delar och manöverelement

Bild 1

- 1 Värmedyna
- 2 Kuddöverdrag
- 3 Värmereglage
- 4 Kontrolllampa

Användningsmöjligheter

Värmedynan är avsedd att användas på följande kroppsdelar: armar, rygg, mage, skuldror, lår, vader osv.

Ibruktagning

- Stoppa in värmodynans (1) i kuddöverdraget (2). Kontrollera att ledningen och värmereglaget (3) ligger utanför kuddöverdraget (2). Stäng överdraget med blixtlåset resp kardborreknäppningen.
- Ställ in önskad temperatur med värmereglaget (3).

Viktigt:

Det rekommenderas att ställa värmereglaget i första läget för kontinuerlig användning.

Bild 2

När det ställs in ett temperatur på värmereglaget (3) slås värmodynans på och kontrollampen (4) lyser.

Bild 3

När värmereglaget (3) står i läge "0" är värmodynans avstängd och kontrollampen (4) slöknar.

Risk för brännskada

Försäkra dig att luften under användning kan cirkulera mellan värmodynana och hud. Använd aldrig värmodynana utan det tillhörande kuddöverdraget.

Automatisk avstängning

Värmedynan stängs automatiskt av efter ca 90 minuters kontinuerlig användning för att undvika att den är i drift utan uppsikt. Kontrolllampen blinkar. För att slå värmodynans på igen ställ värmereglaget först på "0" och därefter åter på önskat temperaturläge.

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning.

Rengöring, förvaring

Risk för elektriska stötar

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna före rengöring och innan den läggs undan för förvaring!

- Kuddöverdraget kan tvättas i tvättmaskin förutsatt att skötselråden på överdraget åtföljs. Ta alltid ut värmodynans ur överdraget före tvätt.
- Värmedynan får inte tvättas i tvättmaskin eller på kemtvätt.
- Rengör värmekudden med fuktad svamp.
- Värmereglaget får inte bli våt. Håll under inga omständigheter värmereglaget under vatten. Fukt skadar värmereglaget.
- Under torkning måste ledningen läggas på så vis, att inget vatten kan rinna in i värmereglaget.
- Använd inga rengöringsmedel eller lösningsmedel. Dessa kan skada apparaten.
- Låt värmekudden svalna innan du viker ihop den för förvaring. Förvara värmekudden på torrt ställe.

Viktigt!

Förvara inga föremål på värmodynans för att undvika att skarpa veck bildas.

Tekniska data

Spänning	220–240 V~
Effekt	100 W
Frekvens	50 Hz

Anvisningar för avfallshantering



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt apparaten var du lämnar en gammal apparat.

Konsumentbestämmelser


I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätten till ändringar förbehålls.

TÄRKEITÄ OHJEITA!

SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ

KÄYTTÖTARVETTA VARTEN!



Lue ohjeet!



Älä käytä viikattuna tai kokoontaitettuna!



Älä käytä hakaneuloja!



Ei sovella 0–3-vuotiaille lapsille!

Turvallisuusasiaa

Lue käyttöohje tarkkaan, noudata siinä olevia ohjeita ja säilytä se huolellisesti! Jos luovutat laitteen eteenpäin, muista antaa sen mukana myös nämä ohjeet.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttöön. Se ei sovella ammattimaiseen käyttöön.

Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan tiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.

Tuotetta ei ole tarkoitettu terveydenhuollon käyttöön sairaaloissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tms.

Sähköiskun vaara ja palovaara!

Liitä laite vain tyypikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen pistorasiaan.

Laitteen saa turvallisuussyyistä korjata, esim. vaihtaa vioittuneen liitintäjohdon, vain valtuutettu huoltoliike.

Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää lämpötyynyä, koska he eivät kykene reagoimaan kuumuuteen.

Alle 8-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta, paitsi jos toinen vanhemmista tai lapsia valvova henkilö on valinnut siihen lämmönsäätimellä alhaisman lämpötila-asetuksen.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja/tai tietoa, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtaneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään huoltotöitä, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.

Ylikuumenemisen vaara!

Jos laite on pidemmän aikaa päälekyytkettynä, valitse lämmönsäätimellä yhtämittaiseen käyttöön tarkoitettu lämpöteho.

Loukkaantumisvaara

Älä käytä lämpötyynyä, jos hoidettavana on henkilö, jonka lämpötunto on heikentynyt, tai muu apua tarvitseva henkilö, joka ei kykene reagoimaan kuumuuteen.

Kuvasymbolit



Vesipesu kielletty!



Pesulämpötila 40 °C!



Rumpukuivaus kielletty!



Rumpukuivaus!



Siltys kielletty!



Siltys alhaisella lämmöllä!



Valkaisu kielletty!



Kemiallinen pesu kielletty!

Lisäturvallisuusohjeet

Tarkista säädöllisesti, ettei laite ole kulunut tai vioittunut.

Jos laitteessa on merkkejä kulumisesta tms. tai laitetta on käytetty ohjeiden vastaisesti, palauta se jälleenmyyjälle tarkistettavaksi ennen seuraavaa käyttökertaa.

Käytä laitetta vain, kun liitintäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa.

Irrota pistotulppa heti pistorasiasta aina käytön jälkeen ja vian ilmetessä.

Älä kelaa liitintäjohtoa lämpötyynyn ympärille.

Älä peitä lämmönsäädintä!

Jotta lämmönsädin toimii moitteettomasti, se ei saa joutua lämpötyynyn päälle tai alle eikä mitkään muut tavarat saa peittää sitä.

Laite aiheuttaa hyvin heikkoja sähkö- ja

magneettikenttiä, jotka saattavat vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan.

Sen vuoksi on suositeltavaa ottaa ennen käyttöä yhteyttä lääkäriin tai sydämentahdistimen valmistajaan.

Varmista, että lämmönsäätimellä varustettu liitintäjohto ei voi aiheuttaa kuristumis-, kompastumis- tms. vaaraa.

Jos lämpötyyny on yhtäjaksoisesti käytössä pitkän aikaa maksimi teholla, ihmisen palovammat ovat mahdolisia.

Muista tarkkailla, ettei lämpötyynyn käyttäjä nukahda tyynyä käyttäässään!

Käytä lämpötyynyä vain kuivissa tiloissa (sitä ei saa käyttää esim. kylpyhuoneessa). Käytä lämpötyynyä vain valvonnan alaisena, kytke tyyny pois päältä ennen huoneesta poistumista.

Varo rypistämästä tyynyä!

Kun laite on säilytyspaikassaan, varo asettamasta sen päälle tavaroita, joista saattaa jäädä siihen teräviä taitoksiä.

Älä käytä koskaan lämpötyynyä kosteana tai märkänä, anna sen ensin kuivua perusteellisesti.

Älä käytä lämpöpatjaa eläinten lämmittämiseen.

Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakausmateriaalilla.

*Onnittelut, valintasi on BOSCH.
Olet hankkinut laatuutuotteen, josta on sinulle pitkään iloa.*

Laitteen osat

Kuva 1

- 1 Lämpötyyny
- 2 Kangassuojuksen sisäosa
- 3 Lämmönsäätin
- 4 Merkkivalo

Käyttömahdolisuudet

Lämpötyyny on tarkoitettu seuraavien kehonesien lämmittämiseen: käsivarret, selkä, vatsa, olkapää, reidet, pohkeet jne.

Käyttöönotto

- Työnnä lämpötyyny (1) kangassuojuksen (2) sisään. Varmista, että liitintäjohto ja lämmönsäädin (3) ovat suojuksen (2) ulkopuolella. Sulje tarrakiinnitin tai veteketju.
- Valitse haluamasi lämpötila lämmönsäätimellä (3).

Tärkeää:

Valitse yhtämittaista käyttöä varten lämmönsäätimellä alin lämpöteho.

Kuva 2

Kun valitset lämpötilan lämmönsäätimellä (3), lämpötyyny kytkeytyy toimintaan ja merkkivalo (4) syttyy.

Kuva 3

Kun asetat lämmönsäätimen (3) asentoon »0«, lämpötyyny kytkeytyy pois toiminnasta ja merkkivalo (4) sammuu.



Palovamman vaara

*Muista varmistaa, että ilma pääsee kiertämään lämpötyynyn ja ihmisen välillä käytön aikana.
Älä koskaan käytä lämpötyynyä ilman sen kangassuojusta.*

Automaattinen virrankatkaisu

Virta katkeaa lämpötyynystä automaattisesti noin 90 minuutin kuluttua tyynyn ollessa yhtäjaksoisesti käytössä. Nämä estetään sen päälle jääminen vahingossa ilman valvontaa.

Merkkivalo vilkkuu. Kytkie lämpötyyny takaisin päälle asettamalla ensin lämmönsäädin asentoon »0« ja valitse sitten haluamasi lämpötila.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen.

Puhdistus ja säilytys



Sähköiskun vaara

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laiteen jäähtyä ennen sen puhdistamista ja säilytyspaikkaan viemistä!

- Kangassuojuksen voit pestä pyykinpesukoneessa siinä olevien pesuohjemerkitöjen mukaisesti. Poista lämpötyyny suojuksesta aina ennen suojuksen pesemistä.
- Lämpötyynyä ei saa pestä pyykinpesukoneessa tai kemiallisesti.
- Pyyhi lämpötyyny puhtaaksi kostutetulla sienellä.
- Lämmönsäädin ei saa kastua. Älä pidä sitä juoksevan veden alla. Lämmönsäädin viottuu altistuessaan kosteudelle.
- Aseta kuivumaan niin, ettei vettä pääse lämmönsäätimeen.
- Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Laite saattaa vaurioitua.

- Anna laitteen jäähytä, ennen kuin laskostat sen ja viet säilytyspaikkaan. Säilytä lämpötyynä kuivassa paikassa.

Tärkeää!

Älä aseta mitään esineitä lämpötyynyn päälle, niistä saattaa jäädä tyynyyn teräviä taitoksiä.

Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V~
Teho	100 W
Taajuus	50 Hz

Kierrätysohjeita



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Takuuehdot

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot.

Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen.

Takuutapaussessa on näytettävä ostokuitti.

¡ADVERTENCIAS IMPORTANTES!

¡GUARDE LAS INSTRUCCIONES DE USO

PARA UNA POSIBLE CONSULTA POSTERIOR!



¡Leer detenidamente las instrucciones de uso y advertencias!



¡No usar la almohadilla posición plegada o doblada!



¡No clavar agujas ni alfileres en la almohadilla!



¡No adecuado para niños de 0-3 años de edad!

Observaciones para su seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior. En caso de ceder el aparato a otra persona, acompañelo siempre de las presentes instrucciones de uso. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico o para su uso en entornos no industriales equiparables a los domésticos.

Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares se entienden aquéllas en salas de personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes de pensiones, hostales, casas de huéspedes, etc.

y no para uso industrial o médico en hospitales o consultas.

¡Peligro de electrocución y de incendio!

Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

Con objeto de evitar situaciones de peligro, las reparaciones que debieran efectuarse en el aparato, por ejemplo la sustitución del cable de conexión defectuoso, sólo pueden ser realizadas por personal especializado del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

Los niños menores de 3 años no deberán usar esta almohadilla dado que no están en condiciones de reaccionar en caso de sobrecalentamiento.

Los niños menores de 8 años solo podrán usar el aparato si uno de los padres o el tutor ha ajustado en el selector de temperatura la temperatura más baja posible.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas que presenten limitaciones en sus facultades físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos en el uso correcto del aparato y sean conscientes de los peligros que conlleva su uso. Impida que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado normal del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que sean mayores de 8 y cuenten con la supervisión de una persona.

¡Peligro de sobrecalentamiento!

En caso de aplicar el aparato durante un periodo prolongado deberá colocarse el selector de temperatura en la posición de funcionamiento continuo.

¡Peligro de lesiones!

La almohadilla eléctrica no podrá ser usada por personas insensibles al calor ni tampoco por personas vulnerables, incapaces de reaccionar ante a un sobrecalentamiento.

Símbolos



¡No lavar!



¡Lavar a 40 °C!



¡No secar en secadora de tambor!



¡Secado en secadora de tambor!



¡No planchar!



¡Planchar a baja temperatura!



¡Prohibido blanquear!



¡No lavar en seco!

Otras indicaciones de seguridad

El aparato deberá revisarse regularmente por si presenta huellas de desgaste o desperfectos.

En caso de constatar la existencia de tales huellas, haber hecho un uso indebido del mismo o no funcionar el aparato, éste deberá llevarse a un comercio especializado antes de volver a usarlo.

No conectar el aparato a la red eléctrica en caso de presentar el cable de conexión o el aparato mismo huellas visibles de desperfectos.

Retirar el cable de conexión de la red tras concluir cada uso o en caso de avería o defecto.

¡No enrollar el cable de conexión a la red eléctrica en torno al selector de temperatura! No tapar ni cubrir el selector de temperatura.

Con objeto de asegurar el funcionamiento correcto del selector de temperatura, éste no deberá colocarse nunca encima o debajo de la almohadilla eléctrica, ni tampoco cubrirse o taparse con cualquier otro objeto.

El aparato emite campos eléctricos y magnéticos de baja intensidad que pueden influir negativamente en el funcionamiento de un marcapasos. Por esta razón aconsejamos ponerte en contacto con un médico o el fabricante marcapasos antes de usarlo.

El selector de la temperatura con el cable de conexión del aparato deberá colocarse de modo que no puedan producirse situaciones de peligro tales como estrangulamiento, caídas, etc.

La aplicación continua de la almohadilla eléctrica ajustada a una temperatura elevada, puede ocasionar quemaduras en la piel.

Es absolutamente indispensable evitar que el usuario se duerma durante el uso de la almohadilla eléctrica.

Utilizar la almohadilla eléctrica sólo en habitaciones secas (por ejemplo no deberá utilizarse en el cuarto de baño o lugares similares), No utilizar nunca la almohadilla eléctrica sin la presencia de una persona encargada de su vigilancia!

¡No arrugarla!

Hay que evitar la formación de dobleces fuertes en la almohadilla, por ejemplo al colocar objetos encima de la misma cuando se haya guardado.

¡No utilizar la almohadilla eléctrica en estado húmedo o mojado!

Aguardar primero a que esté completamente seca.

No aplicar la almohadilla eléctrica en animales.

¡Peligro de asfixia!

No permita que los niños jueguen con el embalaje.

*Enhorabuena por haber comprado este producto de la casa Bosch.
Vd. ha adquirido un producto de gran calidad que le satisfará enormemente.*

Componentes y elementos de mando

Fig. 1

- 1 Almohadilla eléctrica
- 2 Funda textil
- 3 Selector de temperatura
- 4 Piloto de control

Campo de aplicación

La almohadilla se puede aplicar en las siguientes partes del cuerpo: Brazos, espalda, abdomen, hombros, muslos, pantorrillas, etc.

Puesta en marcha

- Introducir la almohadilla (1) en la funda (2). Cerciorarse que el cable de conexión y el selector (3) se encuentran fuera de la funda (2). Cerrar la cremallera o el cierre velcro.
- Ajustar la temperatura deseada en el selector de temperatura (3).

Importante:

Para la aplicación continua de la almohadilla se aconseja colocar el selector de temperatura en la primera posición.

Fig. 2

Al ajustar la temperatura en el selector (3) se conecta la almohadilla, iluminándose el piloto de control (4).

Fig. 3

Estando el selector de temperatura (3) en la posición «0», la almohadilla está desconectada y el piloto de control (4) se apaga.



/Peligro de quemadura!

*Cerciorarse de que durante la aplicación de la almohadilla circule un poco de aire entre ésta y la piel.
¡No utilizar nunca la almohadilla sin funda!*

Desconexión automática

La almohadilla eléctrica se desconecta automáticamente al cabo de aproximadamente 90 minutos de funcionamiento continuo, a fin de evitar un funcionamiento sin vigilancia. El piloto de aviso parpadea.

Para volver a conectar la almohadilla eléctrica, colocar el selector de temperatura primero en la posición «0» y a continuación en la temperatura deseada.

- Tras concluir la aplicación, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

Limpieza/Conservación



¡Peligro de descarga eléctrica!

¡Extraer el cable de conexión de la toma de corriente y dejar enfriar el aparato antes de limpiarlo o guardarlo!

- La funda textil de la almohadilla es lavable a máquina, debiéndose observar las indicaciones que figuran en las etiquetas y símbolos de conservación de la funda. ¡Extraer siempre la almohadilla eléctrica de la funda antes de lavar ésta!
- ¡No tratar de lavar la almohadilla eléctrica en la lavadora o con ayuda de agentes químicos o en una lavandería química!
- Limpiar la almohadilla eléctrica con una esponja húmeda.
- El selector de temperatura no deberá entrar nunca en contacto con el agua. ¡No colocarlo debajo del chorro de agua del grifo ni sumergirlo!
- La humedad ocasiona daños en el selector de temperatura.
- Al secar el aparato, colocar el cable de conexión de tal modo que esté asegurado que no podrá penetrar agua en el selector de temperatura.
- ¡No usar detergentes ni disolventes! El uso de estos agentes podría ocasionar graves daños en el aparato.
- Dejar que el aparato se enfríe antes de plegarlo y guardarlo. Guardar la almohadilla eléctrica en un lugar seco.

¡Importante!

No guardar ni envolver objetos en la almohadilla eléctrica a fin de evitar que se produzcan dobleces en la misma.

Características técnicas

Tensión	220–240 V~
Potencia	100 W
Frecuencia	50 Hz

Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Solicite una información detallada y actual a este respecto a su distribuidor o Administración local.

Condiciones de garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE BOSCH, se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante el período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por BOSCH.

En el caso de que el usuario solicita la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de BOSCH, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA o que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH, significa la pérdida de garantía.


GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA. Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de BOSCH. Exija su identificación.

MODELO: FD: E-Nr.: F. COMPRA

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

INDICAÇÕES IMPORTANTES! GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR!

Ler as instruções!



Não utilizar a almofada dobrada ou comprimida!



Não espertar alfinetes!



Não adequado para crianças de 0 a 3 anos!



0-3

Para sua segurança

Ler atentamente as Instruções de serviço, proceder em conformidade e guardá-las. Se o aparelho mudar de proprietário, estas instruções devem acompanhá-lo.

Este aparelho está preparado para utilizações normais no lar ou para outras utilizações não industriais semelhantes a um lar.

Utilizações semelhantes a um lar abrangem, p. ex., a utilização em espaços para colaboradores de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género.

Ela não está preparada para uso medicinal em hospitais, clínicas e consultórios.

Perigo de choque eléctrico e perigo de incêndio!

O aparelho só deve ser ligado e utilizado de acordo com as indicações constantes da chapa de características.

Reparações no aparelho como, p. ex., a substituição de um cabo eléctrico danificado, só podem ser efectuadas pelos nossos Serviços Técnicos, para se evitarem situações de perigo.

A utilização desta almofada eléctrica não é permitida a crianças com menos de 3 anos, pois não conseguem reagir a um sobreaquecimento.

Não é permitido que crianças com menos de 8 anos utilizem o aparelho, a não ser que um pai ou encarregado de educação tenham colocado o regulador de calor no nível de temperatura mais baixo. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

Crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção a ser efectuada pelo utilizador não devem ser executadas por crianças, a não ser que tenham 8 ou mais anos de idade e se encontrem sob vigilância.

Perigo de sobreaquecimento!

Se o aparelho estiver ligado por um longo período de tempo, deve ser seleccionada a regulação para funcionamento contínuo com o regulador térmico.

Perigo de ferimentos

A almofada eléctrica não deve ser usada por pessoas não sensíveis ao calor nem por outras pessoas que careçam de protecção e que possam não reagir a um sobreaquecimento.

Símbolos



Não lavar!



Lavar a 40 °C!



Não secar na máquina!



Secar na máquina!



Não passar a ferro!



Passar a baixa temperatura!



Não é permitido branquear!



Não limpar com produtos químicos!

Outras indicações de segurança

Deve-se verificar frequentemente se o aparelho apresenta sinais de desgaste ou dano.

Nesse caso ou se o aparelho for indevidamente utilizado ou não funcionar, ele deve ser devolvido ao comerciante antes de ser novamente utilizado.

Utilizar o aparelho somente, se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos.

Após cada utilização e em caso de anomalia, desligar imediatamente a ficha da tomada.

Não enrolar o cabo eléctrico em volta do regulador térmico.

Não tapar o regulador térmico!

Para assegurar o correcto funcionamento do regulador térmico, este não deve ser colocado nem por cima nem por baixo da almofada, nem mesmo ser tapado por outros objectos.

São provenientes do aparelho campos eléctricos e magnéticos muito fracos que, eventualmente, podem afectar o funcionamento de um estimulador cardíaco (= pacemaker). Por isso recomendamos, antes da utilização, o contacto com um médico ou com o fabricante do estimulador cardíaco.

O regulador de calor e o respectivo cabo do aparelho devem estar dispostos de modo a evitar qualquer perigo de estrangulamento, tropeço ou semelhante.

A utilização contínua com uma regulação elevada pode provocar queimaduras na pele. É indispensável assegurar que o utilizador não adormeça enquanto usa a almofada!

Utilizar apenas a almofada eléctrica em compartimentos secos (não na casa de banho ou similares).

A almofada eléctrica só deve ser utilizada sob vigilância, desligar caso saia da divisão onde se encontra a almofada.

Não amarrar a almofada!

Deve-se evitar dobrar vincadamente o aparelho, não o guardando por baixo de outros objectos.

Nunca utilizar a almofada quando húmida ou molhada, primeiro deverá deixá-la secar completamente.

Não utilizar em animais.

Perigo de asfixia!

Não deixar crianças brincarem com o material da embalagem.

*Muitos parabéns por ter comprado um novo aparelho da marca BOSCH.
Adquiriu um produto de elevada qualidade que lhe proporcionará grande satisfação.*

Componentes e elementos de comando

Fig. 1

- 1 Almofada eléctrica
- 2 Fronha de tecido
- 3 Regulador térmico
- 4 Lâmpada de controlo

Possibilidades de utilização

A almofada eléctrica destina-se a ser utilizada nas seguintes partes do corpo: Braços, costas, barriga, ombros, coxas, barriga das pernas, etc.

Colocação em funcionamento

- Introduzir a almofada eléctrica (1) na fronha de tecido (2). Certificar-se de que o cabo eléctrico e o regulador térmico (3) ficam fora da fronha (2). Fechar o fecho de velcro ou de correr.
- No regulador térmico (3) regular a temperatura pretendida.

Importante:

Para o funcionamento contínuo, recomenda-se o posicionamento do regulador térmico na primeira fase.

Fig. 2

Com a regulação da temperatura no regulador térmico (3), a almofada eléctrica fica ligada e a lâmpada de controlo (4) acende.

Fig. 3

Se o regulador térmico (3) estiver na posição «0», isso significa que a almofada está desligada e a lâmpada de controlo (4) apagada.



Perigo de queimaduras

É indispensável certificar-se de que, durante a utilização, possa circular algum ar entre a almofada e a pele. Nunca utilizar a almofada eléctrica sem a respectiva fronha de tecido.

Desligar automático

A almofada eléctrica desliga automaticamente após cerca de 90 minutos de funcionamento contínuo, para evitar um funcionamento não vigiado. A lâmpada de controlo começa a piscar. Para voltar a ligar a almofada, posicionar, primeiro, o regulador térmico em «0» e, depois, voltar a regular a temperatura pretendida.

- Depois da utilização, desligar a ficha da tomada.

Limpeza, arrumação



Perigo de choque eléctrico

Antes de limpar e guardar, retirar sempre a ficha da tomada e deixar arrefecer!

- A fronha de tecido é lavável na máquina, tendo sempre em atenção os símbolos de tratamento existentes na mesma. Antes da lavagem, é indispensável retirar a almofada da fronha.
- A almofada eléctrica não deve ser lavada na máquina nem limpa com produtos químicos.
- Limpar a almofada eléctrica com uma esponja húmida.
- O regulador térmico não pode ser molhado. Não deve, de forma alguma, apanhar água. A humidade danifica o regulador térmico.
- Ao secar, dispor sempre o cabo de modo a garantir que nenhuma água chega ao regulador de calor.
- Não utilizar detergentes ou diluentes. Estes podem danificar a almofada.
- Para guardar o aparelho, deixar que este arrefeça antes de o dobrar. Guardar a almofada eléctrica em local seco.

Importante!

Não guardar objectos sobre a almofada eléctrica para evitar que o aparelho fique muito vincada.

Dados técnicos

Tensão	220–240 V~
Potência	100 W
Frequência	50 Hz

Indicações sobre reciclagem



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Poderá informar-se sobre os meios actuais de reciclagem Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados.

Condições de garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido. O Agente onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço em garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΗΣΗ!

Διαβάστε τις υποδείξεις!



Να μη χρησιμοποιείται διπλωμένο ή μαζεμένο!



Μην τρυπήσετε το ηλεκτρικό μαξιλάρι ποτέ με βελόνα ή καρφίτσα!



Ακατάλληλο για παιδιά μεταξύ 0–3 ετών!



Για την ασφάλειά σας

Παρακαλείσθε να διαβάσετε καλά τις οδηγίες χρήσης, να τις τηρείτε και να τις φυλάξετε! Σε περίπτωση παραχωρησης της συσκευής σε τρίτους πρέπει να δώσετε μαζί και τις παρούσες οδηγίες.

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για το νοικοκυριό ή για παρόμοιες με αυτές του νοικοκυριού, μη επαγγελματικές εφαρμογές.

Εφαρμογές παρόμοιες με νοικοκυριό περιλαμβάνουν π. χ. τη χρήση σε χώρους προσωρινής παραμονής υπαλλήλων καταστημάτων, γραφείων, αγροτικών και άλλων επαγγελματικών επιχειρήσεων καθώς και τη χρήση από ενοικιαστές πανσίον, μικρών ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων.

Δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία και ιατρεία.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος πυρκαγιάς!

Συνδέετε και λειτουργίστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.

Επισκευές στη συσκευή, όπως π. χ. η αλλαγή του κατεστραμμένου τροφοδοτικού καλωδίου επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.

Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρικό μαξιλάρι, επειδή δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εκτός εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας εχει ρυθμίσει τον ρυθμιστή θερμότητας στη χαμηλότερη βαθμίδα θερμοκρασίας. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρηστή δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν αυτά είναι άνω των 8 ετών ή επιβλέπονται.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Αν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λειτουργία, τότε θα πρέπει να επιλεγεί με τον ρυθμιστή θερμότητας η ρυθμιση για τη διαρκή λειτουργία.

Κίνδυνος τραυματισμού!

Το ηλεκτρικό μαξιλάρι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα, τα οποία δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και από άλλα άτομα, τα οποία χρήζουν προστασίας και δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Εικονίδια-σύμβολα



Δεν πλένεται!



Πλύσιμο στους 40 °C!



Να μη στεγνώνεται σε στεγνωτήριο!



Στέγνωμα σε στεγνωτήριο!



Να μη σιδερώνεται!



Σιδερώνεται σε χαμηλή θερμοκρασία!



Δεν επιτρέπεται η λεύκανση!



Να μην υποβάλλεται σε χημικό καθαρισμό!

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται συχνά, αν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή βλάβης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια σημάδια ή σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, πρέπει πριν την εκ νέου χρήση να επιστραφεί στο κατάστημα αγορας.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνον, όταν αυτή και το καλώδιο της δεν παρουσιάζουν βλάβες.

Μετά από κάθε χρήση και σε περίπτωση σφάλματος βγάλτε αμέσως το φίς από την πρίζα.

Μη τυλίγετε το τροφοδοτικό καλώδιο γύρω από τον ρυθμιστή θερμότητας.

Μην καλύπτετε τον ρυθμιστή θερμότητας!

Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή θερμότητας, αυτός δεν επιτρέπεται ούτε να τοποθετηθεί κάτω από το ηλεκτρικό μαξιλάρι ούτε να καλυφθεί με άλλα αντικείμενα.

Από τη συσκευή δημιουργούνται πολύ ασθενή ηλεκτρικές και μαγνητικές πεδία, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία βηματοδότη.

Γι' αυτό σας συνιστούμε πριν τη χρήση να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας ή του κατασκευαστή του βιηματόδότη. Ο ρυθμιστής θερμότητας με το τροφοδοτικό καλώδιο της συσκευής πρέπει να είναι διατεταγμένα έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού, παραπατήματος ή παρόμοιοι κίνδυνοι.

Η αδιάλογη χρήση σε υψηλή ρύθμιση θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα του δέρματος. Διασφαλίστε οπωσδήποτε, ότι ο χρήστης δεν θα κοιμηθεί κατά τη χρήση του ηλεκτρικού μαξιλαριού!

Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μαξιλάρι μόνο σε στεγνούς χώρους (όχι στο μπάνιο ή παρόμοια).

Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό μαξιλάρι χωρίς επιβλεψη, προτού εγκαταλείψετε το δωμάτιο, το θέτετε εκτός λειτουργίας.

Μην τσακίζετε το μαξιλάρι!

Πρέπει να προσέχετε οπωσδήποτε να μην τσακίζεται η συσκευή, αποφεύγοντας κατά την αποθήκευση να τοποθετούνται αντικείμενα επάνω σ' αυτή.

Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μαξιλάρι ποτέ, όταν είναι υγρό ή βρεγμένο, το αφήνετε πρώτα να στεγνώσει καλά.

Να μην εφαρμόζεται σε ζώα.

Κινδύνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής από τον Oiko BOSCH.
Αγοράσατε ένα υψηλής αξίας προϊόν, το οποίο θα σας ικανοποιήσει πλήρως.

Μέρη και στοιχεία χειρισμού

Εικόνα 1

- 1 Ηλεκτρικό μαξιλάρι
- 2 Υφασμάτινη θήκη
- 3 Ρυθμιστής θερμότητας
- 4 Ενδεικτική λυχνία

Δυνατότητες εφαρμογής

Το ηλεκτρικό μαξιλάρι προορίζεται για την εφαρμογή στα ακόλουθα μέρη του σώματος: μπράτσα, πλάτη, κοιλιά, ώμοι, μηροί, κνήμη κτλ.

Θέση σε λειτουργία

- Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μαξιλάρι (1) μέσα στην υφασμάτινη θήκη (2). Διασφαλίστε, ότι το τροφοδοτικό καλώδιο και ο ρυθμιστής θερμότητας (3) βρίσκονται έξω από τη θήκη (2). Κουμπώστε το αυτοκόλλητο κούμπωμα ή αντίστοιχα κλείστε το φερμουάρ.
- Ρυθμίστε στον ρυθμιστή θερμότητας (3) την επιθυμητή θερμοκρασία.

Σημαντικό:

Για τη διάρκη λειτουργία συνιστάται η θέση του ρυθμιστή θερμότητας στην πρώτη βαθμίδα.

Εικόνα 2

Με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στον ρυθμιστή θερμότητας (3) το ηλεκτρικό μαξιλάρι τίθεται σε λειτουργία και ανάβει η ενδεικτική λυχνία (4).

Εικόνα 3

Αν ο ρυθμιστής θερμοκρασίας (3) βρίσκεται στη θέση "0", τότε το ηλεκτρικό μαξιλάρι βρίσκεται εκτός λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία (4) σβήνει.



Κινδύνος ζεματίσματος

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να διασφαλίστε, ότι μπορεί να κυκλοφορεί λίγος αέρας ανάμεσα στο ηλεκτρικό μαξιλάρι και το δέρμα. Μη χρησιμοποιήστε ποτέ το ηλεκτρικό μαξιλάρι χωρίς την αντίστοιχη υφασμάτινη θήκη.

Αυτόματη απενεργοτοίκηση

Το ηλεκτρικό μαξιλάρι τίθεται μετά από περ. 90 λεπτά συνεχούς χρήσης αυτόματα εκτός λειτουργίας, ώστε να αποφευχθεί η λειτουργία χωρίς επιβλεψη. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσθήνει.

Για να επανατεθεί το ηλεκτρικό μαξιλάρι σε λειτουργία, ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμότητας πρώτα στο "0" και κατόπιν ξανά στην επιθυμητή βαθμίδα θερμοκρασίας.

- Μετά τη χρήση βγάζετε το φις από την πρίζα.

Καθαρισμός, φύλαξη



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν τον καθαρισμό και τη φύλαξη βγάλτε το φίς και αφήστε το να κρυώσει!

- Η υφασμάτινη θήκη πλένεται υπό τήρηση των αναγραφομένων συμβόλων φροντίδας στο πλυντήριο.
- Πριν το πλύσιμο βγάζετε οπωσδήποτε το ηλεκτρικό μαξιλάρι από τη θήκη.
- Το ηλεκτρικό μαξιλάρι δεν επιτρέπεται ούτε να πλυθεί στο πλυντήριο ούτε να καθαριστεί χημικά.
- Καθαρίστε το ηλεκτρικό μαξιλάρι με βρεγμένο σφουγγάρι.
- Ο ρυθμιστής θερμότητας δεν επιτρέπεται να βραχεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρατηθεί κάτω από νερό. Η υγρασία καταστρέφει τον ρυθμιστή θερμότητας.
- Κατα το στέγνωμα διατάξτε το καλώδιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται, ότι δεν θα τρέξει νερό στον ρυθμιστή θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά ή διαλυτικά. Αυτά μπορούν να προξενήσουν βλάβη στη συσκευή.
- Όταν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί, θα πρέπει προτού διπλωθεί να αφήνεται να κρυώσει πρώτα. Φυλάτε το ηλεκτρικό μαξιλάρι σε στεγνό μέρος.

Σημαντικό!

Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο ηλεκτρικό μαξιλάρι, για να μην σχηματιστεί τοάκιση στη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	220–240 V~
Ισχύς	100 W
Συχνότητα	50 Hz

Απόσυρση



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΕ περι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Για πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή ή στη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή του τόπου κατοικίας σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επιδειξίη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γαύλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδειγματικού από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ..
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π. χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλιούωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τανίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE.
 - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ..
 - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
 - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραφές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.
11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά

SERVICE

Αθήνα: 17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά – τηλ.: 210-42.77.700

Θεσ/νίκη: 8,30 χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Μουδανιών, Περιοχή Θέρμη – τηλ.: 2310-497.200

Πάτρα: Χαραλάμπη & Ερεντρώλε – τηλ.: 2610-330.478


Κρήτη: Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο – τηλ.: 2810-321.573

Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Έγκωμη – Λευκωσία – Παγκύπριο τηλ.: 77778007

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

ÖNEMLİ BİLGİ VE UYARILARI!

DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ!



Bilgi ve uyarıları okuyunuz!



Katlanmış veya kırıştırılmış olarak kullanmayınız!



İçine iğne batırmayınız!



0–3 yaş arası çocuklar için uygun değildir!

Kendi güvenliğiniz için

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket ediniz ve ileride lazım olma ihtimalinden dolayı itinayla saklayınız! Cihazı başka birine verdığınız zaman, bu kullanma kılavuzunu da veriniz.

Bu cihaz, evde kullanılmak için veya ev türü kullanıcılar için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir.

Ev ortamına benzer mekanlardaki kullanım, örn. dükkânların, büroların, çiftlik veya çiftçilik işletmelerinin ve diğer sanayi işletmelerinin elemanlarının kullandığı yerlerdeki kullanımı ve ayrıca pansionların, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarının misafirlerinin kullanımını kapsar.

Hastanelerde ve muayenehanelerde söz konusu olan tıbbi kullanım için tasarlanmamıştır.

Elektrik çarpması ve yanım tehlikesi!

Cihazı sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik gerilimine bağlayınız ve çalıştırınız.

Her türlü tehlikenin önlenmesi için, örn. hasarlı bir elektrik bağlantı kablosunun değiştirilmesi gibi cihazda yapılacak onarımlar sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.

3 yaşından küçük çocuklar bu ısı yastığını kullanmamalıdır, çünkü aşırı bir ısınma halinde gereken tepkiyi ve tutumu uygulayacak yeteneğe sahip degiller. 8 yaşından küçük çocuklar ise ancak anne veya baba ya da bir veli, ısı ayar düğmesini en düşük ısı derecesi kademesine ayarladıysa kullanabilirler.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübe ve/veya bilgi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya güvenli kullanım ve buna bağlı tehlikeler hususunda eğitilmiş ve anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Cocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme işlemi ve kullanıcı tarafından yapılması gereken bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında ve daha yaşlı çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilir.

Aşırı ısınma tehlikesi!

Eğer cihaz uzun bir süre devrede kalırsa, ısı ayar düğmesi ile sürekli kullanma moduna ait ayar seçilmelidir.

Yaralanma tehlikesi!

Isı yastığı, ısıya karşı duyarlı olmayan ve aşırı ısınma halinde herhangi bir tepki veremeyen, yardıma muhtaç kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Simge ve semboller



Yıkamayınız!



40 °C'de yıkayınız!



Tamburlu kurutucuda kurutmayın!



Tambur içinde kurutunuz!



Ütülemeyiniz!



Düşük ısı derecesinde ütüleyiniz!



Ağartmak yasaktır!



Kimyasal maddelerle temizleyiniz!

Diğer güvenlik bilgi ve uyarıları

Cihazda aşınma veya hasar belirtileri olup olmadığı sık sık kontrol edilmelidir.

Eğer böyle belirtiler varsa veya cihaz öngördüğü şekilde kullanılmamışsa ya da çalışmıyorsa, yeniden kullanılmadan önce satıcıya geri verilmelidir.

Cihazı sadece bağlantı kablosunda veya kendisinde herhangi bir arıza yoksa kullanmayın.

Her kullanımdan sonra ve hata durumunda derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız. Elektrik kablosunu ısı ayar düğmesinin etrafına sarmayınız.

Isı ayar düğmesinin üzerini örtmeyiniz!

Isı ayar düğmesinin doğru çalışmasını sağlamak için, ne ısıtma yastığının üzerine veya altına yerleştiriniz, ne de üzerine başka cisimler örtnüz.

Bu cihazdan çok zayıf elektriksel ve manyetik alanlar yayılır ve bu alanlar bir kalp pilinin işlevini etkileyebilir. Bu nedenle, cihazı kullanmadan önce doktorunuzla veya kalp pili üreticisi ile irtibat kurunuz.

İş ayar düğmesini de içeren cihazın enerji besleme hattı öyle yerleştirilmelidir ki, boyuna dolanıp boğulma, takılıp düşme veya benzeri bir tehlike söz konusu olmasın.

Yüksek ısı ayarında aralıksız kullanım, ciltte yanıklara neden olabilir.

Isıtma yastığını kullanan kişinin kesinlikle kullanım esnasında uyuyup kalmamasını sağlayınız!

Elektrikli ısıtma yastığı sadece kuru yerlerde (banyo vb. yerlerde değil) kullanılmalıdır.

Isıtma yastığı denetimsiz çalıştırılmamalıdır ve ısıtma yastığının kullanıldığı yerden ayrılmadan önce ısıtma yastığı kapatılmalıdır.

Yastığı katlayıp kırıştırmayınız!

Depolama veya muhafaza etme esnasında cihazın üzerine başka cisimler konularak, yoğun bir kenar oluşacak şekilde katlanması önlenmelidir.

Isıtma yastığı kesinlikle nemli veya ıslak durumda kullanılmamalıdır, önce tamamen kuruması beklenmelidir.

Elektrikli ısıtma yastığı hayvanlar için kullanılmalıdır.

Boğulma tehlikesi!

Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz.

Bu BOSCH cihazını satın aldığınız için sizi candan kutluyoruz. Sizi çok mutlu edecek, yüksek kaliteli bir ürün satın aldınız.

Parçalar ve kumanda birimleri

Resim 1

- 1 Isıtma yastığı
- 2 Bez kılıf
- 3 İş ayar düğmesi
- 4 Kontrol lambası

Uygulama olanakları

Isıtma yastığı vücudun şu bölgelerinde kullanılmak için üretilmiştir: Kollar, sırt, karın, omuzlar, uyluklar, baldırlar, vs.

Çalıştırılması

- Isıtma yastığını (1) bez kılıfın (2) içine sokunuz. Elektrik kablosunun ve ısı ayar düğmesinin (3) kılıfın (2) dışında olmasını sağlayınız. Cırt ya da fermuar donanımını kapatıniz.
- İşi ayar düğmesi (3) üzerinden istediğiniz ısı derecesini ayarlayınız.

Önemli:

Sürekli kullanma modu için, ısı ayar düğmenin birinci kademeyle ayarlanması önerilir.

Resim 2

İş ayar düğmesi (3) üzerinden ısı derecesi ayarlanarak, ısıtma yastığı açılır ve kontrol lambası (4) yanar.

Resim 3

İş ayar düğmesi (3) "0" konumunda olduğunda, ısıtma yastığı kapatılmıştır ve kontrol lambası (4) söner.



Yanma tehlikesi

Kullanım esnasında ısıtma yastığı ve cilt arasında biraž hava dolaşımı olması sağlanmalıdır. Isıtma yastığı kesinlikle ilgili bez kılıfı olmadan kullanılmamalıdır.

Otomatik kapatma

Isıtma yastığı yak. 90 dakika aralıksız çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır ve böylelikle denetimsiz çalışması önlenmiş olur. Kontrol lambası yanıp sönyör.

Isıtma yastığını yeniden devreye sokmak için, ısı ayar düğmesini önce "0" konumuna ayarlayınız ve sonra yine istediğiniz ısı kademesine ayarlayınız.

- Kullanımdan sonra elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Temizleme, muhafaza etme



Elektrik çarpması tehlikesi

Cihazı temizlemeden ve muhafaza etmek için yerine yerleştirmeden önce, elektrik fişini prizden çekip çıkarınız ve soğumasını bekleyiniz!

- Bez kılıf, üzerindeki bakım ve yıkama sembollerine dikkat edilerek, çamaşır makinesinde yıkabilir. Yıkamadan önce ısıtma yastığını kesinlikle kılıfından çıkarınız.
- Isıtma yastığı çamaşır makinesinde yıkılmamalıdır veya kimyasal yöntemler ile temizlenmemelidir.
- Isıtma yastığını nemli bir sünger ile silip temizleyiniz.
- İşi yastığını nemli bir sünger ile silip temizleyiniz. Kesinlikle akan su altına tutmayıniz. Nem, ısı ayar düğmesine zarar verir.

- Kurutma işleminde, kabloyu ısı ayar düğmesinin içinde su giremeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Temizleme maddesi veya çözücü maddeler kullanmayınız.
Bu tür maddeler cihaza hasar verebilir.
- Cihaz depolanacağı zaman, katlanmadan önce soğuması beklenmelidir. Isıtma yastığını kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Önemli!

Cihazın tamamen katlanıp bükülmesini önlemek için, ısı yastığının üzerine herhangi bir cisim koymayınız.

Teknik özellikler

Gerilim	220–240 V~
Güç	100 W
Frekans	50 Hz

Giderme bilgileri



Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir.
Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012).

Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi almak için, yetkili satıcınıza veya ilgili yerel belediye idaresine başvurunuz.

Garanti koşulları

Bu cihaz için, cihazın satın alındığı ülkedeki yetkili ülke temsilciliğimiz tarafından verilmiş olan garanti koşulları geçerlidir.

Garantie koşullarını her zaman cihazı satın aldığınız yetkili satıcınız veya doğrudan ülke temsilciliğimiz üzerinden talep edebilirsiniz. Almanya için geçerli garanti koşullarını ve adresleri kılavuzun arka sayfasında bulabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, garanti koşullarını internette ilgili bağlantı sayfasında da bulabilirsiniz.

Garanti hakkında yararlanılabilmesi için, satın alma belgesinin gösterilmesi kesinlikle gereklidir.

Değişiklikler olabilir.



**Bosch Çağrı
Merkezi**

444 6 333
7/24 hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzyi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilii kıldıgımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (IKI) YIL SURE İLE GARANTİ EDİLMİSTİR.**
- Bu garanti besideinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arizählərin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkî anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirmeye hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etkinliğinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doga ateler (Deprem - Sel baskını v.b.) yanığın ve rüzgar düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihaz üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahnit yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
- Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Söyledmesden döème,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsız onarılmasını isteme,
- d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

- haklarında birinci kullanımın başlaması;
- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altınlı hicri ücret talep etmemeksinin malin onarımı yapmak veya yaptırılmış yükümlüdür.

Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanılabılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteveselsel sorumludur.

- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri içi gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkilii servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

- tüketicili malin bedel iadesini, ayip oranından bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticide ithalatçı mütessesel sorumludur.
- Malin tamir süresi **10 İŞ GÜNÜ** geçmez. Bei sure, garanti süresi içerisinde mala iliskin anızının Yetkilii Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden, garanti süresi düşerse bu ise malin Yetkilii Servis İstasyonuna veya satıcıya teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 İŞ GÜNÜ** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklileri sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hulusluayak kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketicili, garantilen doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çibilek uyusuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici Tüketicili Hukuk Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.

- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicili Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından
imal/ithal edilmektedir.**

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Suç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Suç Sekilendirme cihazı
Bosch	Meyva Sikacı
Bosch	Meyva ve Sebze Sikacı
Bosch	Masaj Aletleri

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.
www.bosch-home.com/tr
www.bosch-yetkiliiservisi.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlenmeden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı :

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi :

Ümraniye 34771 İstanbul

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks :

Faks : 0216 528 91 88 E-posta :

E-posta : boschcagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı :

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri :

Firmanın Kaşesi:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firmanın Kaşesi :

MALIN

Cinsi : KÜCÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

WAŻNE WSKAZÓWKI! ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO ZASTOSOWANIA!

Proszę przeczytać wszystkie wskazówki!



Przy użyciu nie wolno składać, gnieść, marszczyć,
ani zsuwać!



Nie wolno wbijać igieł, szpilek, ani agrafek!



Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat!



Dla własnego bezpieczeństwa

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami!
W przypadku przekazania urządzenia kolejnemu użytkownikowi proszę dołączyć niniejszą instrukcję obsługi.

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytkowania domowego lub użytkowania o charakterze podobnym do domowego, nie jednak do użytkowania profesjonalnego. Użytkowanie o charakterze podobnym do domowego obejmuje np. używanie urządzenia w pomieszczeniach socjalnych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych (małych) przedsiębiorstwach oraz w pensjonatach, małych hotelach itp.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku medycznego w szpitalach oraz przychodniach.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i wybuchu pożaru!

Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

Aby uniknąć zagrożeń zlecić naprawy urządzenia, jak np. wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego, tylko autoryzowanemu serwisowi naszej firmy.

Dzieciom poniżej 3 lat nie wolno używać poduszki elektrycznej, ponieważ nie są one zdolne do reagowania na przegrzanie.

Dzieciom poniżej 8 lat nie wolno używać tej poduszki, o ile rodzice lub uprawnieni opiekunowie nie ustawili regulatora grzania na najniższy stopień ciepła.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat ośmiu oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czucio-wych lub umysłowych albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia/wiedzy tylko pod kontrolą osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urządzenia oraz po zrozumieniu zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia.

Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Dzieciom nie wolno czyścić ani pielęgnować poduszki za wyjątkiem przypadku, gdy dzieci są starsze niż 8 lat i są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

Jeżeli urządzenie ma pozostać włączone dłuższy czas, wtedy regulator temperatury należy nastawić na tryb pracy ciągłej.

Niebezpieczeństwo skaleczenia!

Poduszki elektrycznej nie wolno używać osobom nie wrażliwym na ciepło i innym osobom wymagającym opieki, nie będącym w stanie odpowiednio zareagować na przegrzanie.

Symbole



Nie prać!



Mycie 40 °C!



Nie suszyć w suszarce bębnowej!



Suszyć w suszarce bębnowej!



Nie prasować!



Prasować przy niskiej temperaturze!



Wybielanie niedozwolone!



Nie czyścić chemicznie!

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie należy często sprawdzać pod względem zauważalnych ślądów zużycia lub widocznych uszkodzeń.

W razie występowania takich oznak albo, gdy urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem lub urządzenie nie działa, to przed ponownym użyciem musi zostać oddane do punktu handlowego.

Urządzenie można używać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.

Po każdym użyciu i w razie wystąpienia usterki natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową.

Elektrycznego przewodu zasilającego nie wolno owijać wokół regulatora temperatury.

Regulatora temperatury nie wolno przykrywać!

Aby zapewnić prawidłowe działanie regulatora temperatury, nie wolno go kłaść na poduszce elektrycznej, pod poduszką ani przykrywać innymi rzeczami.

Urządzenie wytwarza lekkie pole elektryczne i magnetyczne, które może ewentualnie wpływać niekorzystnie na działanie rozrusznika pracy serca. Dlatego przed użyciem urządzenia zaleca się skonsultować z lekarzem lub z producentem rozrusznika pracy serca. Regulator ciepła wraz z przewodem zasilającym urządzenie musi być tak ułożony, żeby wykluczyć niebezpieczeństwo uduszenia, potknięcia się i tym podobnych zagrożeń. Długotrwałe stosowanie przy nastawieniu na wysoki stopień grzania może spowodować poparzenie skóry.

Obowiązkowo zastosować odpowiednie przedsięwzięcia, aby użytkownik nie zasnął podczas używania poduszki elektrycznej! Poduszkę elektryczną wolno stosować tylko w suchych pomieszczeniach (nie wolno stosować w łazience itp.).

Włączonej poduszki elektrycznej nie pozostawać bez nadzoru; wyłączyć przed opuszczeniem pomieszczenia.

Nie wolno gnieść poduszki!

Należy unikać przechowywania urządzenia w sposób ostro załamany, spowodowany odkładaniem na nim innych przedmiotów. Nie wolno używać poduszki elektrycznej, jeżeli jest mokra lub wilgotna; najpierw pozostawić do całkowitego wysuszenia.

Nie wolno stosować dla zwierząt.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie zezwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Gratulujemy Państwu nabycia urządzenia marki BOSCH. Jest to wyrob wysokiej jakości, który sprawi Państwu wiele radości.

Części i elementy obsługowe

Rysunek 1

- 1 Poduszka elektryczna
- 2 Powłoczka z tkaniny
- 3 Regulator temperatury
- 4 Lampka kontrolna

Możliwości zastosowania

Poduszka elektryczna przeznaczona jest do zastosowania na następujących częściach ciała: ręce, plecy, brzuch, ramiona, uda, łydki itd.

Włączanie

- Poduszkę elektryczną (1) włożyć do powłozki (2). Upewnić się, że elektryczny przewód zasilający i regulator temperatury (3) znajdują się na zewnątrz powłozki (2). Zamknąć zapięcie na rzepy lub zamek błyskawiczny.
- Regulator temperatury (3) nastawić na żądaną temperaturę.

Ważne:

Do pracy w trybie ciągłym zaleca się nastawienie regulatora temperatury na zakresie pierwszym.

Rysunek 2

Poduszkę elektryczną włącza się poprzez nastawienie temperatury na regulatorze temperatury (3), lampka kontrolna (4) świeci się.

Rysunek 3

Jeżeli regulator temperatury (3) nastawiony jest na „0“, poduszka elektryczna jest wyłączona a lampka kontrolna (4) nie świeci się.

Niebezpieczeństwo poparzenia



Należy tak przykładać poduszkę, aby podczas zastosowania zapewnić cyrkulację powietrza pomiędzy poduszką a ciałem.

Nie wolno nigdy stosować poduszki bez należącej do niej powłozki z tkaniny.

Wyłączenie automatyczne

Aby zapobiec niekontrolowanej pracy, poduszka elektryczna wyłącza się automatycznie po upływie ok. 90 minut nieprzerwanego działania. Lampka kontrolna migła. W celu ponownego włączenia należy najpierw nastawić regulator temperatury na „0“ a następnie na żądaną zakres.

- Po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie, przechowywanie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym



Przed przystąpieniem do czyszczenia i przed odłożeniem po użyciu wyjąć wtyczkę sieciową i poczekać, aż poduszka ulegnie ochłodzeniu!

- Powłoczki z tkaniny można prać z uwzględnieniem wskazówek przedstawionych na naszywce za pomocą odpowiednich symboli. Prać wolno tylko powłoczki – poduszka nie nadaje się do prania dlatego wyjąć ją z powłoczki.
- Poduszki elektrycznej nie wolno prać na mokro ani czyścić chemicznie.
- Poduszkę elektryczną czyścić lekko nawilżoną gąbką.
- Regulatora temperatury nie wolno nigdy zmoczyć. Nie wolno w żadnym przypadku wkładać go do wody. Wilgoć i woda uszkodzi regulator temperatury.
- Przy suszeniu ustawić przewód w taki sposób, żeby woda nie mogła ściekać do regulatora ciepła.
- Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić urządzenie.
- Przed złożeniem i odłożeniem na przechowanie, urządzenie musi być wychłodzone. Poduszkę elektryczną należy przechowywać w miejscu suchym.

Ważne!

Nie przechowywać żadnych przedmiotów na poduszce elektrycznej, w celu jej ochrony przed mocnymi załamaniami.

Dane techniczne

Napięcie	220–240 V~
Moc	100 W
Częstotliwość	50 Hz

Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektro-nicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gwarancji

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

Dokładne informacje otrzymają Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia.


W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

FONTOS TUDNIVALÓK!

ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

Olvassa el az útmutatót!



Ne használja meggyűrve vagy összehajtva!



Ne szúrjon bele tűt!



0–3 éves gyermekek ne használják!



Az Ön biztonsága érdekében

A használati útmutatót gondosan olvassa át, kövesse az utasításokat, és őrizze meg! A készülék továbbadásakor a használati útmutatót is adjon oda.

Ez a készülék háztartások és háztartásokhoz hasonló, nem ipari felhasználók számára készült. A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minősül az üzletekben, irodákban, mezőgazdasági és más ipari létesítményekben a munkatársak számára kialakított helyiségekben történő használat, illetve a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló lakóépületekben a vendégek általi használat.

Nem alkalmas gyógyászati használatra kórházakban és rendelőkben.

Áramütésveszély és tűzveszély!

A készüléket csak a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.

A készülék javítását, pl. sérült hálózati csatlakozóvezeték cseréjét, csak a vevőszolgálatunk végezheti, hogy a veszélyek elkerülhetők legyenek.

3 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják a melegítőpárnát, mivel nem tudnak az esetleges túlmelegedésre reagálni.

8 évesnél fiatalabb gyermekek csak úgy használhatják az eszközt, ha a szülő vagy nevelő a hőszabályzót a legalacsonyabb hőmérsékletfokozatra állította.

A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent szellemi, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő vagy tapasztalatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az abból eredő veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha már 8 évesnél idősebbek és a munkát felügyelet mellett végzik.

Túlmelegedés veszélye!

Ha a készüléket hosszabb időn át bekapcsolva kívánja tartani, válassza a hőfokszabályzóval a Folyamatos használat beállítást.

Sérülésveszély!

A melegítőpárnát nem használhatják hőre érzéketlen, és az esetleges túlmelegedésre reagálni nem tudó személyek.

Képek jelölése



Ne mossa ki!



40 °C-on mossa!



Ne szárítsa szárítógépben!



Szárítsa szárítógépben!



Ne vasalja!



Alacsony hőmérsékleten vasalja!



Ne használjon fehérítőt!



Ne tisztítsa vegyi úton!

A csatlakozóvezetéket ne tekerje a hőszabályozó köré.

A hőszabályozót hagyja szabadon!

A hőszabályozót – annak jó működése érdekében – nem szabad a melegítőpárna alá tenni vagy egyéb tárggyal letakarni.

A készülék körül gyenge elektromos, illetve mágneses mezők alakulnak ki, amelyek szívritmus-szabályozó készülékek működését befolyásolhatják.

Ezért javasoljuk, hogy a használat előtt lépjön kapcsolatba orvosával vagy a szívritmus-szabályozó készülék gyártójával.

A hőszabályzót a készülék csatlakozóvezetékelővel úgy kell elhelyezni, hogy az ne okozzson fulladást, bottást, ill. hasonló balesetet. Hosszan tartó használat magas hőfokon égési sérüléseket okozhat.

Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy aki használja a párnát, használat közben ne aludjon el!

A melegítőpárna csak száraz helyiségekben (nem a fürdőszobában vagy hasonló helyen) használható.

A melegítőpárnát ne üzemeltesse felügyelet nélkül, a helyiséget elhagyása előtt kapcsolja ki.

Ne gyűrje meg a párnát!

El kell kerülni, hogy a készülék élesen meghajoljon úgy, hogy tárolásnál tárgyakat helyeznek rá.

A melegítőpárnát soha ne használja nedves vagy nyírkos állapotban, előbb teljesen szárítsa meg. Ne használja állatoknál.

További biztonsági előírások

Rendszeresen meg kell vizsgálni a készüléket, hogy vannak-e rajta elhasználódásra vagy károsodásra utaló jelek.

Ha vannak ilyen jelek, vagy ha szakszerűtlenül használták a készüléket, illetve ha nem működik, akkor az újból használat előtt vissza kell adni a kereskedőnek.

Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan. minden használat után – de különösen meghibásodás esetén – húzza ki a csatlakozódugót.

Fulladásveszély!

Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

Gratulálunk a BOSCH termék megvásárlásához! Értékes terméket vásárolt, melyben sok örömet leli majd.

Alkatrészek és kezelőelemek

1. ábra

- 1 Melegítőpárna
- 2 Vászonhuzat
- 3 Hőszabályozó
- 4 Ellenőrzőlámpa

Felhasználási lehetőségek

A melegítőpárna a következő testrésszknél történő használatra készült: karok, hát, has, csípő, comb, alsó lábszár stb.

Üzembe helyezés

- Húzza rá a vászonhuzatot (2) a melegítőpárnára (1). Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezeték és a hőszabályozó (3) a huzaton (2) kívül van-e. Zárja össze a tépőzárat ill. húzza össze a zippzárat.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőszabályozón (3).

Fontos:

A folyamatos használathoz a hőfokszabályzó első fókuszata ajánlott.

2. ábra

Amikor beállítja a hőmérsékletet a hőszabályozón (3), a melegítőpárna bekapcsol és a kontrollámpa (4) világít.

3. ábra

Ha a hőszabályozó (3) a „0” állásban van, akkor a melegítőpárna ki van kapcsolva, és a kontrollámpa (4) kialszik.



Égésveszély

Figyeljen rá, hogy használat közben a melegítőpárna és a bőr között némi levegő keringhessen. Soha ne használja a melegítőpárnát a hozzá tartozó huzat nélkül.

Automatikus kikapcsolás

A melegítőpárna kb. 90 percnyi folyamatos működés után automatikusan kikapcsol, megakadályozva a felügyelet nélküli működést. A jelzőlámpa villog.

A melegítőpárna újból bekapcsolásához állítsa a hőszabályozót előbb „0”-ra, majd ismét a kívánt hőmérséklet-fokozatra.

- Használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tisztítás, tárolás



Áramütés veszélye

Tisztítás és tárolás előtt húzza ki a csatlakozódugót és hagyja kihúlni a készüléket!

- A vászonhuzat a rajta feltüntetett kezelési szimbólumok figyelembe vételevel mosógépben mosható. Mosás előtt feltétlenül vegye ki a melegítőpárnát a huzatból.
- A melegítőpárnát nem szabad gépben mosni vagy vegyszerekkel tisztítani.
- A melegítőpárnát tisztítsa nedves szivaccsal.
- A hőszabályozó nem lehet nyíkos. Semmi esetre sem szabad vízbe tenni. A nedvesség károsítja a hőszabályozót.
- Száritásnál a vezetéket úgy helyezze el, hogy ne juthasson víz a hőszabályzóba.
- Ne használjon tisztító- vagy oldószereket. Ezek károsíthatják a készüléket.
- A készüléket elrakáshoz hagyni kell lehúlni, mielőtt összehajtják.

A melegítőpárnát száraz helyen tárolja.

Fontos!

Ne tartson tárgyakat a melegítőpárnán, hogy a készüléken ne keletkezzenek éles törések.

Műszaki adatok

Feszültség	220–240 V~
Teljesítmény	100 W
Frekvencia	50 Hz

Környezetvédelmi tudnivalók



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatról.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedeleml kicseréli.

Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételek részletesen ismertet.


Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.) BkM-Ipm számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A módosítás jogát fenntartjuk.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ!

ЗБЕРІГАТИ ДЛЯ НАСТУПНОГО КОРИСТУВАННЯ!

Прочитати вказівки!



Не використовувати у складеному або зім'ятому виді!



Не встремляти голки!



Прилад не призначений для дітей у віці від 0–3 років!

Для Вашої безпеки

Прочитати уважно інструкцію з використання, дотримуватися її вказівок та зберігати для наступного використання!

Передати цю інструкцію наступним користувачам разом з приладом.

Цей прилад призначений для використання в домашніх або побутових умовах і не розрахований для використання в промислових цілях. Застосування в побутових умовах включає, напр.: використання в приміщеннях для співробітників магазинів, офісів, сільськогосподарських і інших промислових підприємств, а також користування гостями пансіонів, невеликих готелів і подібних закладів. Прилад не призначений для застосування у медичних цілях у лікарнях та приватних лікарських кабінетах.

Небезпека враження електричним током та небезпека пожежі!

Прилад слід підключати до електромережі та експлуатувати тільки у відповідності з даними на табличці з технічними характеристиками. Ремонт приладу, як напр., заміна пошкодженого шнура живлення, повинен виконуватися тільки нашою службою сервісу з метою уникнення ризиків.

Дітям у віці молодше 3 років заборонено користуватися цією електрогрілкою, зважаючи на відсутність у них здатності реагувати на перегрів. Дітям у віці до 8 років можна користуватися цим пристрієм тільки у тому випадку, якщо один з батьків або відповідальна за виховання особа встановлять регулятор температури на найнижчу температуру.

Діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недоліком досвіду та/або знань можуть користуватися цим пристрієм під наглядом або після отримання вказівок по безпечному використанню пристрію та після того, як вони усвідомили можливі небезпеки у зв'язку з неправильним використанням пристрію.

Дітям заборонено грatisя з пристрієм. Дітям дозволено виконувати чищення і технічний догляд користувача тільки у тому випадку, якщо вони досягли віку 8 років і знаходяться під наглядом.

Небезпека перегріву!

Якщо пристрій залишається ввімкненим довгий час, то за допомогою регулятора температури слід вибрати установку для три-валого режиму роботи.

Небезпека поранення!

Електрогрілкою не можна користуватися особам, які не відчувають високої температури, а також іншим особам, що потребують захисту, які не в змозі реагувати на перегрів.

Символи



Не прати!



Прання при температурі 40 °C!



Не сушити у барабані!



Барабанна сушка!



Не прасувати!



Прасування при низькій температурі!



Вибілювання заборонене!



Хімчистка заборонена!

Додаткові вказівки з техніки безпеки

Виріб часто перевіряти на предмет виявлення ознак заносу або пошкодження.

У разі наявності таких ознак або неналежного використання або несправного стану виріб перед черговим використанням слід віддати назад до магазину.

Використовувати тільки у тому випадку, якщо у пристрії і його шнура живлення немає ніяких пошкоджень.

Після кожного використання і у разі несправності негайно виймати штепсельну вилку з розетки. Шнур живлення не намотувати на регулятор температури.

Не накривати регулятор температури!

Для забезпечення правильної роботи регулятора температури його не можна класти ні на електрогрілку, ні під неї або накривати іншими предметами.

Від приладу виходять дуже слабкі електричні і магнітні поля, які за певних умов можуть негативно впливати на функціональність кардіостимулатора.

Тому ми рекомендуємо перед використанням звернутися за порадою до лікаря або виробника кардіостимулатора.

Регулятор температури зі шнуром живлення повинен знаходитися у положенні, що виключає наявність небезпеки задушення, спотикання і тому подібного.

Тривале користування при високій температурі може привести до опіків шкіри. Необхідно обов'язково стежити за тим, щоб користувач не заснув під час використання електрогрілки! Електрогрілку слід використовувати тільки в сухих приміщеннях (не в ванній кімнаті тощо).

Не залишати ввімкнену електрогрілку без нагляду: вимкнути її перед тим, як вийти з приміщення.

Не м'яти грілку!

Слід уникати сильного згинання виробу і під час зберігання не складати зверху на нього ніяких предметів.

Ні в якому разі не використовувати електрогрілку в вологому чи мокрому виді, дати їй спочатку повністю висохнути.

Не використовувати на тваринах.

Небезпека задушення!

Не дозволяти дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Щиро вітаємо Вас з покупкою цього приладу нашої фірми BOSCH.

Ви придбали високоякісний виріб, який принесе Вам багато задоволення.

Деталі і елементи управління

Малюнок 1

- 1 Електрогрілка
- 2 Матерчатий чохол
- 3 Регулятор температури
- 4 Контрольна лампочка

Можливості використання

Електрогрілка призначена для використання на наступних частинах тіла: руки, спина, живіт, плечі, стегна, літки тощо.

Введення в експлуатацію

- Вкласти електрогрілку (1) у матерчатий чохол (2). Необхідно переконатися в тому, що шнур живлення і регулятор температури (3) знаходяться ззовні чохла (2). Застебнути чохол за допомогою застібки-липучки чи застібки-бліскавки.
- Встановити за допомогою регулятора температури (3) бажану температуру.

Важливо:

Для тривалого режиму роботи рекомендується установити регулятор температури на першу ступінь.

Малюнок 2

При установці температури за допомогою регулятора температури (3), електрогрілка вмикається і загоряється контрольна лампочка (4).

Малюнок 3

Якщо регулятор температури (3) встановлений в положення «0», електрогрілка вимикається і контрольна лампочка (4) гасне.



Небезпека опіків

Необхідно переконатися в тому, що під час користування між електрогрілкою і шкірою може циркулювати повітря.

Ні в якому разі не користуватися електрогрілкою без матерчого чохла, що належить до неї.

Автоматичне вимкнення

Електрогрілка вимикається автоматично після прибл. 90 хвилин безперервної роботи з метою попередження роботи приладу без нагляду. Контрольна лампочка блимас. Щоб знову ввімкнути електрогрілку, слід перевести регулятор температури спочатку на «0», а потім знову на бажану ступінь нагрівання.

- Після користування вийняти штепсельну вилку з розетки.

Чищення, зберігання



Небезпека враження електричним током

Перед чищенням і зберіганням вийняти штепсельну вилку з розетки і діждатися охолодження приладу!

- Матерчатий чохол можна прати в пральній машині при дотриманні приведених на нім символів для догляду.
Перед пранням слід обов'язково вийняти електрогрілку з чохла.
- Електрогрілку не можна прати в пральній машині або віддавати до хімічної чистки.
- Електрогрілку протирати злегка зволоженою губкою.
- Регулятор температури не повинен намокати. Ні в якому разі не тримати під водою.
Вологість наносить пошкодження регулятору температури.
- Під час сушіння шнур слід розмістити у положенні, що виключає потрапляння води до регулятора температури.
- Не використовувати засоби для чищення або розчинники.
Вони можуть пошкодити прилад.
- Перед складанням на зберігання необхідно дочекатися повного охолодження виробу, лише після цього можна скласти. Електрогрілку зберігати в сухому місці.

Важливо!

На електрогрілці не зберігати жодних предметів, щоб запобігти утворенню гострих вм'ятин на приладі.

Технічні характеристики

Напруга	220–240 В~
Потужність	100 Вт
Частота	50 Гц

Рекомендації з утилізації



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до свого спеціалізованого торговця або до адміністрації своєї громади.

Гарантійні умови

Умови гарантії для цього приладу визначаються нашим представником у країні, де прилад був проданий.


Подробиці цих умов можна отримати від торговця, у якого прилад був куплений.

Висуваючи будь-яку вимогу у відповідності з даною гарантією, слід подавати чек на проданий товар або квитанцію.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Прочитать указания!



Не использовать в сложенном или свернутом виде!



Не втыкать иглы!



Не пригодно для детей от 0–3 лет!



Для Вашей безопасности

Прочтите, пожалуйста, внимательно инструкцию по эксплуатации, руководствуйтесь приведенными в ней указаниями и сохраните ее! При передаче прибора другим лицам необходимо также передать ему данную инструкцию.

Данный прибор предназначен для применения в домашнем хозяйстве, не для использования в коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования в медицинских целях в больницах и частных врачебных кабинетах.

Опасность поражения электрическим током и опасность пожара!

Прибор можно подключать и использовать только в соответствии с техническими данными на типовой табличке.

Во избежание возникновения опасной ситуации, ремонт прибора, как напр., замена поврежденного сетевого шнура, должен производиться только нашей сервисной службой.

Детям в возрасте младше 3 лет нельзя использовать данную электрогрелку т.к. они не способны реагировать на перегрев.

Детям в возрасте до 8 лет можно пользоваться прибором, только в том случае, если один из родителей или ответственное за воспитание лицо установит регулятор температуры на самую низкую температуру.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям нельзя играть с прибором.

Детям разрешается производить чистку и пользовательское техническое обслуживание только в том случае, если они достигли возраста 8 лет и находятся под присмотром.

Опасность перегрева!

Если прибор остается включенным долгое время, тогда с помощью регулятора температуры необходимо выбрать установку постоянного режима.

Опасность травмирования!

Электротрелкой нельзя пользоваться лицам, которые нечувствуют высокой температуры, а также другим лицам, нуждающимся в защите, которые не в состоянии реагировать на перегрев.

Символы



Не стирать!



Стирка при 40 °C!



Не сушить в барабане!



Барабанная сушка!



Не гладить!



Глажка при низкой температуре!



Отбеливание запрещено!



Химчистка запрещена!

Дальнейшие указания

по технике безопасности

Изделие часто проверять на предмет выявления признаков износа или повреждений.

В случае наличия таких признаков или ненадлежащего использования или неисправного состояния изделие перед очередным использованием следует отдать обратно в магазин.

Использовать только в том случае, если у прибора и его сетевого шнуря нет никаких повреждений.

После каждого использования и в случае неисправности немедленно извлекать штепсельную вилку из розетки.

Сетевой шнур не наматывать вокруг регулятора температуры.

Не накрывать регулятор температуры!

Для обеспечения правильной работы регулятора температуры его нельзя класть ни на электропротивень, ни под него или накрывать другими предметами.

От прибора исходят очень слабые электрические и магнитные поля, которые в определенных условиях могут оказывать отрицательное влияние на функциональность кардиостимулятора.

Поэтому мы рекомендуем перед использованием проконсультироваться у врача или изготовителя кардиостимулятора.

Регулятор температуры с сетевым шнуром прибора должен находиться в положении, исключающем опасность удушения, спотыкания и т.п.

Продолжительное использование при высокой температурной установке может привести к ожогам кожи.

Необходимо обязательно следить за тем, чтобы пользователь не уснул во время использования электропротивни!

Электропротивнь можно использовать только в сухих помещениях (не в ванных комнатах и пр.).

Не оставлять включенную электропротивнь без присмотра, перед тем, как покинуть помещение выключить.

Не сминать электропротивнь!

Следует избегать сильного сгибания изделия и во время хранения не укладывать на него сверху предметов.

Ни в коем случае не использовать во влажном или мокром состоянии, сначала дать полностью высохнуть.

Не использовать на животных.

Опасность удушья!

Не позволять детям играть с упаковочным материалом.

Сердечно поздравляем Вас с покупкой данного прибора нашей фирмы BOSCH. Вы приобрели высококачественное изделие, которое доставит Вам много удовольствия.

Детали и элементы управления

Рисунок 1

- 1 Электропротивнь
- 2 Матерчатый чехол
- 3 Регулятор температуры
- 4 Контрольная лампочка

Возможности применения

Электропротивнь предназначена для использования на следующих частях тела: руки, спина, живот, плечи, бедра, икры и т.д.

Ввод в эксплуатацию

- Вложить электропротивнь (1) в матерчатый чехол (2). Необходимо убедиться в том, что сетевой шнур и регулятор температуры (3) находятся снаружи чехла (2). Застегнуть застежку-липучку или молнию.
- Установить желаемую температуру с помощью регулятора температуры (3).

Важно:

Для постоянного режима рекомендуется установить регулятор температуры на первую ступень.

Рисунок 2

При установке температуры с помощью регулятора температуры (3), электропротивнь включается и загорается контрольная лампочка (4).

Рисунок 3

Если регулятор температуры (3) установлен в положение «0», электропротивнь выключена и контрольная лампочка (4) гаснет.



Опасность получения ожога

Необходимо убедиться в том, что во время использования между электропротивнью и кожей может циркулировать воздух. Ни в коем случае не использовать электропротивнью без принадлежащего к ней матерчатого чехла.

Автоматическое выключение

Электропротивнь выключается автоматически после прибл. 90 минут работы в постоянном режиме, в целях предотвращения работы прибора без присмотра. Контрольная лампочка мигает.

Чтобы снова включить электропротивнь, регулятор температуры перевести сначала на «0», а затем снова на желаемую ступень нагрева.

- После использования извлечь штепсельную вилку из розетки.

Чистка, хранение



Опасность поражения электрическим током

Перед чисткой и хранением штепсельную вилку извлечь из розетки и дать прибору остыть!

- Матерчатый чехол можно стирать в стиральной машине при соблюдении приведенных на нем символов по уходу. Перед стиркой следует обязательно извлечь электрогрелку из чехла.
- Электрогрелку нельзя стирать в стиральной машине или подвергать химической чистке.
- Электрогрелку чистить слегка увлажненной губкой.
- Регулятор температуры не должен намокать. Ни в коем случае не держать под водой. Влажность наносит повреждения регулятору температуры.
- При сушке кабель разместить в положении, исключающем попадание воды в регулятор температуры.
- Не использовать средства для чистки или растворители. Они могут повредить прибор.
- Перед помещением на хранение необходимо дождаться полного охлаждения изделия, только после этого его можно сложить. Электрогрелку хранить в сухом месте.

Важно!

Не хранить на электрогрелке никакие предметы, чтобы предотвратить образование острых вмятин на приборе.

Технические данные

Напряжение	220–240 В~
Мощность	100 Вт
Частота	50 Гц

Указания по утилизации



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Информацию по правильной утилизации Вы можете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по Вашему месту жительства.

Гарантийные условия

Для данного прибора действуют гарантийные условия, определенные нашим представительством в стране, в которой прибор был куплен. Информацию о гарантийных условиях Вы можете получить в любое время в своем специализированном магазине, где Вы приобрели свой прибор, или обратившись непосредственно в наше представительство в соответствующей стране. Гарантийные условия для Германии и адреса Вы найдете на последней странице руководства.

Кроме того, гарантийные условия изложены также в Интернете по указанному веб-адресу. Для получения гарантийного обслуживания в любом случае необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

تنظيف الجهاز وحفظه



خطر الصعق بالتيار الكهربائي

قبل التنظيف وقبل وضع الجهاز في مكان الحفاظ عليه
يجب إخراج قابس الجهاز من المقاييس وترك الجهاز حتى
يبعد!

- الكيس الواقي مهيأ للغسيل في الغسالة مع الأخذ في الاعتبار برموز الصيانة المشار إليها. ويجب الانتباه إلى إخراج وسادة التدفئة من الكيس الواقي قبل الشروع في غسله.
- وسادة التدفئة ليست مهيأة للغسيل في الغسالة أو التنظيف باستخدام مواد كيماوية.
- يتم تنظيف وسادة التدفئة بقطعة إسفنج مرطبة بقليل من الماء.
- ينبغي الانتباه إلى عدم ابتلاع منظم الحرارة ولا تغمسه على الإطلاق في الماء. الرطوبة تؤدي إلى إلحاق أضرار بمنظم الحرارة.
- عند التجفيف يتم ترتيب وضع سلك التوصيل الكهربائي بأسلوب يكفل عدم انسياق أي ماء إلى داخل منظم الحرارة.
- لا تستخدم أية منظفات صناعية أو مذيبات كيماوية، حيث أن استخدامها قد يؤدي إلى الإضرار بالجهاز.
- عند الرغبة في تخزين الجهاز فإنه يجب تركه حتى يكون قد برد قبل أن يتم طيه.
- يجب حفظ وسادة التدفئة في مكان جاف.

تنبيه هام!

يجب عدم تخزين أو وضع أية أشياء على وسادة التدفئة.
وذلك لغرض جنب حدوث أي انثناء حاد للجهاز.

بيانات تقنية

220 V-240 V~	المجهد
60 W	القدرة
50 Hz	التردد

تنبيهات متعلقة بالتخالص من الأجهزة المستهلكة

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/UE الجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة

بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). وهذه المواصفة تحد الإطار العام لقواعد تسمير في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بأحدث الأساليب المتبعة للتخلص من الأجهزة المستهلكة عند أحد الحالات التجارية المتخصصة أو لدى إدارة المدينة.

الضمان

شروط الضمان لهذا الجهاز مبينة عن طريق مثلك في بلد الشراء. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الاتصال بالوزع المعتمد. عند تقديم شكوى في حالة الضمان يجب تقديم إيصال الشراء معها.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

إمكانيات الاستخدام

وسادة التدفئة مهياً للاستخدام مع الأجزاء التالية من الجسم: الذراعان، الظهر، البطن، الكتفان، الفخذان، بطن الساق، وغيرها من أجزاء الجسم.

إمكانيات الاستخدام

- أدخل وسادة التدفئة (1) في الكيس الواقي (2).
- تأكّد من أن سلك التوصيل الكهربائي ومنظم الحرارة (3) متواجدان خارج الكيس الواقي (2). أغلق السحاب (السوستة) والمرتبطة اللاصقة.
- اضبط درجة الحرارة على المستوى المطلوب باستخدام منظم الحرارة (3).

تنبيه هام:


ننصح عمالاً نائماً بضبط منظم درجات الحرارة على الدرجة الأولى عند الرغبة في تشغيل الجهاز بصفة مستمرة.

صورة 2

إن ضبط درجة الحرارة باستخدام منظم الحرارة (3) يؤدي إلى تشغيل وسادة التدفئة، وعندئذ تتشتعل لمبة التحكم (4).

صورة 3

إذا كان منظم الحرارة (3) مضبوطاً على «0» فإن هذا يعني أن وسادة التدفئة متوقفة عن التشغيل. وفي هذا الوضع تكون لمبة التحكم (4) منطفئة.



يجب التأكّد من ثمة تواجد دورة هوائية بين وسادة التدفئة والجلد. ولذا يجب الانتباه إلى عدم استخدام وسادة التدفئة بدون الكيس الواقي.

الفصل التلقائي

تفصل وسادة التدفئة نفسها تلقائياً بعد مرور زهاء 90 دقيقة من التشغيل المتواصل من أجل جنب استمرار تشغيلها دون مراقبة. وفي هذه الحالة تظل لمبة التحكم مشتعلة. وإذا كنت ترغب في معاودة تشغيلها فينبغي هنا ضبط منظم الحرارة أولاً على «0» ثم ضبطها مجدداً على درجة الحرارة المرغوبة.

- انزع القابس من المقبس بعد الفراغ من الاستخدام.

يلزم ترتيب وضع منظم الحرارة مع سلك التوصيل الكهربائي الخاصين بالجهاز بأسلوب يكفل عدم وجود خطر حدوث اختناق من التلفاف للسلك حول الرقبة أو حدوث تعثر أو ما شابه ذلك.

لا تلف سلك التوصيل الكهربائي حول منظم الحرارة وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بأن الاستخدام المستمر عند الضبط على درجة حرارة عالية قد يؤدي إلى وقوع حروق في الجلد.

يجب الانتباه إلى عدم استغراق الشخص في النوم أثناء القيام باستخدام الوسادة!

لا تستخدم وسادة التدفئة إلا في غرف جافة (ليس في الحمام أو ما يشبهه).

يجب الانتباه إلى عدم تشغيل وسادة التدفئة إذا لم تكن تحت المراقبة. وينبغي فصلها عن التيار الكهربائي قبل مغادرة الغرفة.

لا تقم بتجعيد الوسادة!

يجب عمل ما يلزم لتجنب حدوث انشفاء حاد بالجهاز من خلال وضع أشياء عليه أثناء تخزينه.

لا تستخدم وسادة التدفئة على الإطلاق إذا كانت رطبة أو مبتلة. وينبغي هنا تركها حتى تجف تماماً.

وسادة التدفئة ليست مجهزة لاستخدامها في تدفئة الحيوانات!

خطر حدوث اختناق!

يجب عدم السماح للأطفال باللعب بمواد التغليف.

نقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز المنتج من شركة BOSCH. بشرايئكم لهذا الجهاز يتوفّر لكم جهاز على مستوى عالي من الجودة مما سيبعث السرور في أنفسكم عند استخدامه في كل مرة.

الأجزاء وعناصر الاستخدام

صورة 1

- 1 وسادة التدفئة
- 2 كيس واقٍ من القماش
- 3 منظم الحرارة
- 4 لمبة التحكم

يحظر استخدام الجهاز من قبل أطفال يقل عمرهم عن 8 سنوات. إلا إذا كان أحد الوالدين أو شخص مسؤول عن تربية الأطفال قد قام بضبط منظم الحرارة على أقل مستوى درجة حرارة. هذه الأجهزة يمكن أن يتم استخدامها من قبل أطفال يبلغ عمرهم 8 سنوات أو ما يزيد عن ذلك ومن قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية محدودة أو نقص في الخبرة وأو نقص في المعرف والمعلومات. وذلك عندما يكون جاري الإشراف عليهم أو بعد أن يكون قد تم إعطائهم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز وبعد أن يكونوا قد فهموا جيداً الأخطار المترتبة على استخدام الجهاز.

يجب عدم السماح للأطفال بأن يقوموا باللعب بالجهاز. أعمال التنظيف وأعمال صيانة الجهاز التي يتم إجرائها من قبل المستخدم لا يسمح بأن يتم إجرائها من قبل أطفال إلا إذا كانوا يبلغون من العمر 8 سنوات أو أكثر وكان جاري الإشراف عليهم عند قيامهم بذلك.

خطر ارتفاع درجة الحرارة عن الحد اللازم! يجب ضبط منظم درجة على وضع التشغيل الدائم عند الرغبة في تشغيل الجهاز بصفة مستمرة. خطر الإصابة بجروح!

لا يسمح باستخدام وسادة التدفئة من قبل أشخاص تكون حساسيتهم للحرارة ضعيفة أو معندة. وكذلك من قبل غيرهم من الأشخاص الذين يكونون في حاجة إلى حماية والذين لا يكونون في استطاعتهم اتخاذ رد فعل مناسب عند حدوث تسخين مف躬.

في حالة وجود مثل هذه الدلائل أو في حالة ما إذا كان الجهاز كان قد تم استخدامه بصورة غير صحيحة أو في حالة وجود عطل بالجهاز عندئذ يلزم إعادة الجهاز للتراخيص أو الموزع المعنى قبل معاودة استخدامه مرة أخرى.

يجب عدم استخدام الجهاز إلا إذا كان سلك التوصيل الكهربائي والجهاز سليمين وليس بهما أي تلف أو ضرر. بعد كل استخدام وفي حالة حدوث خطأ يجب على الفور إخراج قابس الجهاز من المقبس.

يجب عدم لف سلك التوصيل الكهربائي على منظم الحرارة.

لا تغطي منظم الحرارة بأي شيء!

يجب الانتباه إلى عدم وضع منظم الحرارة على وسادة التدفئة أو ختها وكذلك إلى عدم تغطيته بأي شيء ما من أجل ضمان سريان عمل خصائصه الوظيفية على نحو صحيح.

قد ينشأ عن تشغيل الجهاز تواجد حقل كهرومغناطيسي ضعيف جداً ولكن قد يؤثر على عمل جهاز ضابط النبض. لذلك ننصح عمالئنا باستشارة الطبيب المعالج أو الشركة المنتجة لجهاز ضابط النبض قبل الشروع في استخدام الجهاز.

معنى الرموز

 يحظر غسل المنتج!

 يمكن غسل المنتج على 40 درجة مئوية!

 يجب عدم جفيف المنتج في مجفف ذي اسطوانة!

 يمكن جفيف المنتج في مجفف ذي اسطوانة!

 يجب عدم كي المنتج!

 يمكن كي المنتج بدرجة حرارة منخفضة!

 لا يسمح بتبييض (قصر) المنتج!

 يجب عدم تنظيف المنتج كيميائياً!

تنبيهات أخرى للأمان والسلامة

يجب وبصورة متكررة ومتوترة تفحص الجهاز للكشف عمما قد يوجد به من دلائل تشير إلى وجود تأكل أو بلي أو تلف.

تعليمات هامة!

ينبغي الحفاظ عليها واتباعها دائمًا أثناء الاستخدام!

ينبغي قراءة التعليمات بدقة!



لا تقم بطي أو جعید أو دفع الوسادة الكهربائية
إذا كانت مضبوطة على وضع التشغيل!



منع تماماً وخذ الوسادة بالإبر!



المنتج غير صالح للأطفال البالغ عمرهم 0-3 سنوات!



من أجل سلامتكم

رجاء قراءة دليل الاستخدام بعناية واتباع التعليمات الواردة به والمحافظة عليه!
في حالة قيامكم بإعطاء الجهاز لشخص آخر فإنه يرجى منكم تسليمهم تعليمات الاستخدام
سوياً مع الجهاز.

هذا الجهاز مهيأً فقط للاستخدام المنزلي وليس معداً للاستعمال لأغراض حرفية. ويجري استخدام
الجهاز لإعداد الكميات المألفة في الاستخدام المنزلي وللفترات الزمنية التي تتناسب مع هذا الغرض.
الاستخدام المنزلي يستلزم أيضاً على سبيل المثال استخدام الجهاز في الحجرات الخاصة بالموظفين
العاملين في المتاجر والمكاتب والمزارع ومجالس العمل الأخرى. كذلك يمكن تخصيص الجهاز
لاستخدام من قبل ضيوف البنسيونات والفنادق الصغيرة وما شابه ذلك.

ليست مهيأة للاستعمال المهني أو الطبي في المستشفيات أو عيادات الأطباء.

تبنيهات سلامة عوممية

يجري توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي وتشغيله فقط طبقاً للبيانات الموضحة على لوحة المواقف
الفنية.

إن إجراء أي إصلاحات للجهاز وعلى سبيل المثال منها استبدال سلك التوصيل الكهربائي، إذا لحق به
ضررٌ ما، يتم فقط بمعرفة أحد مراكز الخدمة التابعة لنا حيث أن هذا يجنبكم الوقوع في أية مخاطر.
لا يسمح باستخدام وسادة التدفئة من قبلأطفال يقل عمرهم عن 3 سنوات، وذلك نظراً لأنهم
لا تكون لديهم القدرة على اتخاذ رد فعل مناسب عند حدوث تسخين مفرط.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise,
Albania
AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyrrja C Kati 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
mailto:g.volina@aertech.al

AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com

Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@
bshg.com
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, مملكة البحرين
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь
ООО "БСХ Бытовая техника"
теп.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosa)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy

CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OGENE cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(Αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaj d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Házterületi Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márka szervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: +361 489 5461
Fax: +361 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute

IL Israel, יִשְׂרָאֵל

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg.,
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC,
Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880
www.bosch-home.com/in

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.smminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuko prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15 ZI Breedeweuve
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Uli. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@
t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mrieħel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeuge Jumhooriyyaa,
Maledives**

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sect.1
13682 București
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
т.ел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,

المملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043
mailto:kunnunalsp@ajl.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:carelina.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramaman
bedel şehir içi ücretlidirme, Cep
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre
değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾

BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
我們期盼您不斷的鼓勵與指導,
任何諮詢或服務需求,
歡迎洽詢客服專線
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
т.ел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA
Ruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11^a
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com/za

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2–6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchtauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltssübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkkundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten:

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

-  Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen
D 0911 / 70 440 040
A 0810 / 550 511
CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001039531 (9412)
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar