



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...

**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednja	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.

- Tipku > držati pritisnutom te pritisnuti tipku za START sve dok S trepću i III.
- Otpustite tipke.
Indikator količine dodavanja soli S i indikator sušenja III trepere.
Indikator A svijetli (= stupanj 1).

Namještanje mijenjati kako slijedi.

- Tipku < pritisnuti dokle se ne namjesti željeni stupanj.


- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanja S i III se gase. Namješteni stupanj je memoriran.

- Zatvorite vrata stroja.


Sipati specijalnu sol

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...


Za optimalne rezultate ispiranja

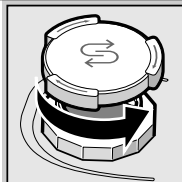


Odvrtite
poklopac.

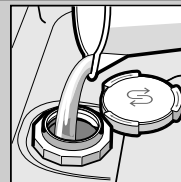

Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

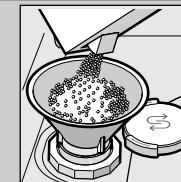

Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

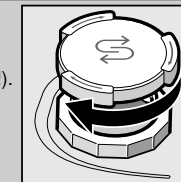


Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.


Uliti ispirać

Čini blistavo sjajnim ...


Za optimalne rezultate sušenja

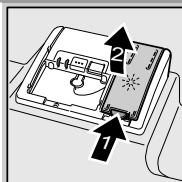

Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.

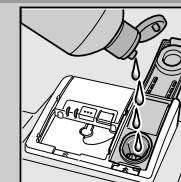


Ulijte sredstvo
za ispiranje.

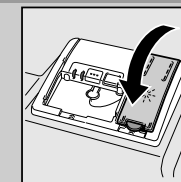

Zatvorite
poklopac.
KLIK!

Sipajte prašak



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

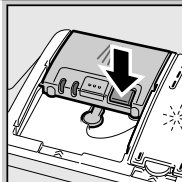


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.

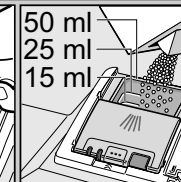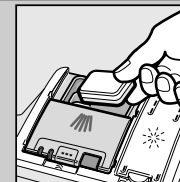

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

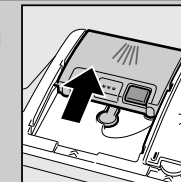

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Uključivanje stroja

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno
moć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete
na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pred- ispiranje

Trajanje u satima : minutama	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Potrošnja vode u litrama	14 - 9	9	4

Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...



**Ušteda vremena
(Vario speed)**
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.



Punjenje do pola
... odlično za mješovito
posudje, štedi vodu,
energiju i vrijeme.



Intenzivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.



**Higijena
(Hygiene)**
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.



Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

** ovisno o modelu

5

6

87

9

Pokrenuti program Kreće ...

Isključiti stroj Sve je jasno ...

