



V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...

**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitve in uporabo!**

1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskbo z vodo
in jo vnesite ...



* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode



°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	A	B	C
0-6	mehka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednje	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	trda	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	trda	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.


- Tipko > držati pritisnjeno in pritisniti tipko START, vse dokler ne začne
utripati in .
- Izpustite tipki.
- Prikazovalnik za polnjenje soli in prikazovalnik za sušenje utripata.
Prikazovalnik A sveti (= stopnja 1).

Nastavitev spremeniti kot sledi.

- Tipko < pritisniti, vse dokler ni nastavljena željena stopnja.

- Pritisnite tipko START.
Prikazovalnik in ugasneta. Nastavljena stopnja je memorirana.


- Zaprite vrata.

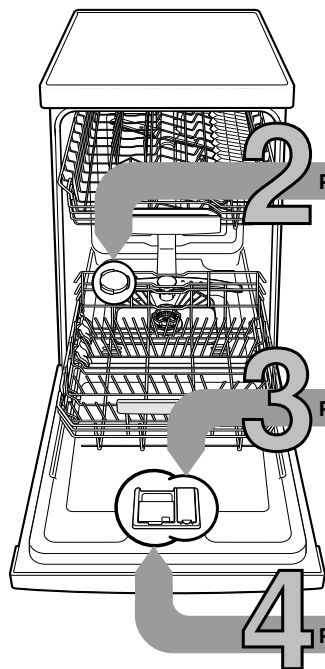


Polnjenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...


Za odlične rezultate pri pomivanju

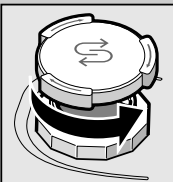


Odvijte pokrov.

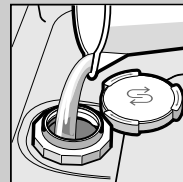

Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.

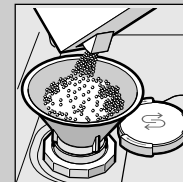

**Polnite le
posebno sol**
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

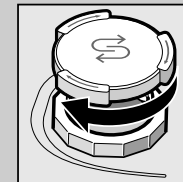


Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Odlično čiščenje ...


Za odlične rezultate pri sušenju

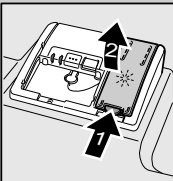

Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.

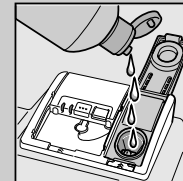


**Napolnite sredstvo
za izpiranje.**

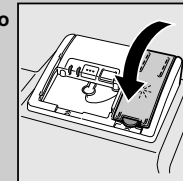

Zaprite pokrov.
KLIK!

Polnjenje pomivalnega sredstva



Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

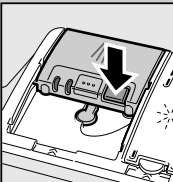


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

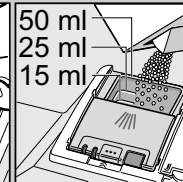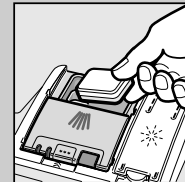

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

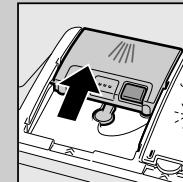

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov.
Na upravljalni plošči preverite, kateri programi
so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Malo 40°	Hitro 45°	Pred- pomivanje

Trajanje v ure: min.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Poraba vode v litrih	14 - 9	9	4

Če je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali če izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

Dodatne funkcije **

Omogoča fleksibilnost ...



**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.



Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.



Intenzivna cona
... **perfektna za mešano**
polnjenje.
Pritisk pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.



**Higiena
(Hygiene)**
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higijene.



Posebno sušenje
... **zboljša rezultat**
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

** odvisno od modela

Zaženite program Naprej, gremo ...


Izklopite stroj Vse je jasno ...

87

9

Vzdrževanje in nega


Sita
... preverite,
morebiti
očistite.

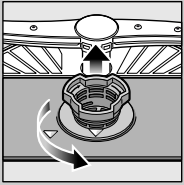


Odvijte
valj sita,
izvlecite
sistem sit ...




izperite
pod
tekočo
vodo ...

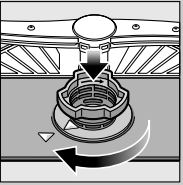

vstavite ...

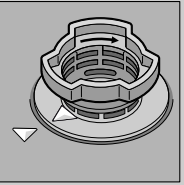


privijte
sistem sit.
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

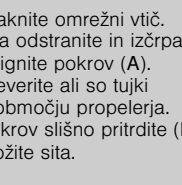


- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki
v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrдите (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
... odpravite
zamašitve /
usedline.

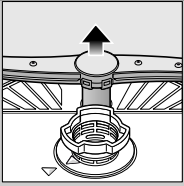

Spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

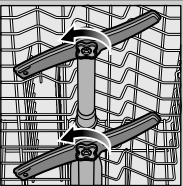


odvijte zgornje
razpršilce ...

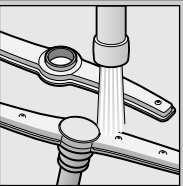

očistite razpršilne
šobe pod
tekočo vodo
(če je potrebno
z zobtrebcom)



vstavite spodnjo
brizgalko ...

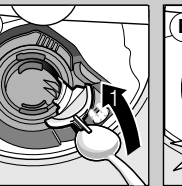


zgornje razpršilce
privijte.



Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

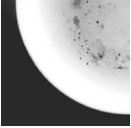Motnja	Možni vzroki	Pomoč	Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «  » sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. 2. Očistite sito v vodnem priključku. 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. - Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.	Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
 	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Izravnajte dovodno cev.	Pesek ali ostanki podobni zdroku na posodi	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.		Izbran je neustrezen program	▶ Izberite močnejši program.
	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).	Brizgalne šobe vetrnic so zamašene	Brizgalne šobe so blokirane	▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).
Prikazovalnik «  » utripa	Aparat tehnično ni brezhiben	▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.		Sita so umazana, niso pritrjena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Vključite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).		Brizgalne šobe so blokirane	▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.
Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.	Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.
			Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje	▶ Povečati doziranje. ▶ Zamenjati proizvod.
				Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
				Nastavitev aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
			Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
				Ni posebne soli	▶ Dopolnite posebno sol.
			Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
			Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
				Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno 3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode traja približno 1 minuto.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.