




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

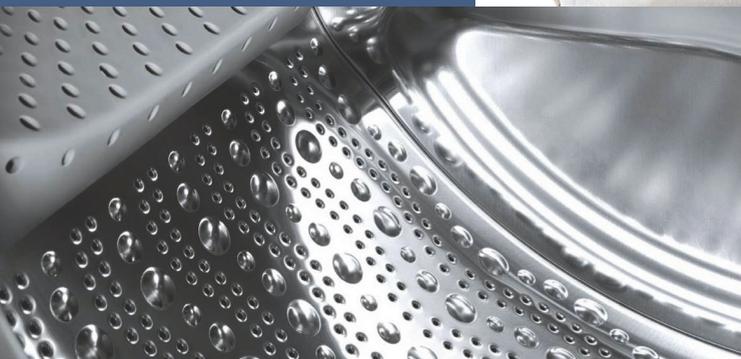

**Lave-linge**  
**WAW2840ACH**



**BOSCH**

**fr** Notice d'utilisation et d'installation

## Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un lave-linge de marque Bosch.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Bosch, nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.



Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'installation et d'utilisation !

## Règles de présentation

### **Avertissement !**

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

### **Attention !**

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

### **Remarque/astuce**

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

# Table des matières

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
|  <b>Conformité d'utilisation</b> . . . . .      | 5  |  <b>Options de programme supplémentaires</b> . . . . . | 21 |
|  <b>Consignes de sécurité</b> . . . . .         | 6  | EcoPerfect . . . . .  | 21 |
| Sécurité électrique . . . . .   | 6  | SpeedPerfect . . . . .  | 21 |
| Risques de blessure . . . . .   | 6  | Repassage facile . . . . .  | 21 |
| Sécurité pour les enfants . . . . .   | 7  | Rinçage plus . . . . .  | 22 |
|  <b>Protection de l'environnement</b> . . . . . | 8  |  <b>Utilisation de l'appareil</b> . . . . .            | 22 |
| Emballage / Appareil usagé . . . . .  | 8  | Préparation du lave-linge . . . . .   | 22 |
| Conseils pour économiser de l'énergie . . . . .   | 8  | Allumer l'appareil/sélectionner un programme . . . . .  | 22 |
|  <b>Le plus important en bref</b> . . . . .     | 9  | Introduire le linge dans le tambour . . . . .   | 22 |
|  <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . .    | 10 | Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien . . . . .  | 23 |
| Lave-linge . . . . .  | 10 | Modifier les préréglages des programmes . . . . .   | 24 |
| Bandeau de commande . . . . .   | 11 | Sélectionner des options de programme supplémentaires . . . . .   | 24 |
| Bandeau d'affichage . . . . .   | 12 | Lancer le programme . . . . .   | 24 |
|  <b>Linge</b> . . . . .                         | 13 | Sécurité enfants . . . . .  | 25 |
| Préparation du linge . . . . .  | 13 | Rajouter du linge . . . . .   | 25 |
| Trier le linge . . . . .  | 13 | Modifier le programme . . . . .   | 25 |
|  <b>Produit lessiviel</b> . . . . .             | 14 | Interrompre le programme . . . . .  | 25 |
| Choix de la bonne lessive . . . . .   | 14 | Fin du programme avec réglage   |    |
| Économiser de l'énergie et du produit lessiviel . . . . .   | 15 | Cuve pleine . . . . .   | 26 |
|  <b>Tableau des programmes</b> . . . . .      | 16 | Fin du programme . . . . .  | 26 |
| Programmes au programmateur . . . . .   | 16 | Retirer le linge/éteindre l'appareil . . . . .  | 26 |
| Amidonage . . . . .   | 20 |  <b>Réglages de l'appareil</b> . . . . .              | 26 |
| Coloration / Décoloration . . . . .   | 20 | Activer le mode réglage . . . . .   | 27 |
| Trempage . . . . .  | 20 | Modifier le volume du signal . . . . .  | 27 |
|  <b>Préréglages des programmes</b> . . . . .  | 20 | Sélectionner/désélectionner l'arrêt automatique de l'appareil . . . . .   | 27 |
| Température . . . . .   | 20 | Quitter le mode réglage . . . . .   | 27 |
| Vitesse d'essorage . . . . .  | 20 |  <b>Technique sensorielle</b> . . . . .              | 27 |
| Fin dans . . . . .  | 21 | Calcul de charge . . . . .  | 27 |
|   |    | Système de contrôle anti-balourd . . . . .  | 27 |
|   |    | Aqua-Sensor . . . . .   | 27 |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
|  <b>Nettoyage et entretien . . . . .</b>  | <b>28</b> |  <b>Installation et branchement . .</b> | <b>36</b> |
| Corps de la machine / bandeau de commande . . . . .   | 28        | Étendue des fournitures . . . . .  | 36        |
| Tambour de lavage . . . . .   | 28        | Consignes de sécurité . . . . .  | 37        |
| Détartrage . . . . .  | 28        | Surface d'installation . . . . .   | 38        |
| Tiroir à produit lessiviel et son boîtier. . . . .  | 29        | Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois . . . . .   | 38        |
| Pompe de vidange bouchée, vidange de secours . . . . .  | 29        | Installation sur un socle avec tiroir . .  | 38        |
| Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon . . . . .  | 30        | Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée . . . . .                                 | 38        |
| Filtre bouché dans l'arrivée d'eau . .  | 30        | Enlever les cales de transport . . . . .   | 38        |
|  <b>Dérangements, Que faire si ...</b>    | <b>31</b> | Longueurs de flexibles, conduites et lignes . . . . .  | 39        |
| Déverrouillage d'urgence . . . . .  | 31        | Arrivée de l'eau . . . . .   | 40        |
| Indications dans le bandeau d'affichage . . . . .   | 32        | Évacuation de l'eau . . . . .  | 41        |
| Dérangements, Que faire si . . . . .  | 32        | Nivellement. . . . .   | 42        |
|  <b>Service après-vente . . . . .</b>     | <b>34</b> | Raccordement électrique . . . . .  | 42        |
|  <b>Valeurs de consommation . . . . .</b> | <b>35</b> | Avant le premier lavage . . . . .  | 43        |
| Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux. . . . .   | 35        | Transport . . . . .  | 43        |
| Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton. . . . .   | 36        |  |           |
|  <b>Données techniques. . . . .</b>       | <b>36</b> |  |           |



## Conformité d'utilisation

- Destiné exclusivement à un usage domestique dans un foyer privé, et à l'environnement domestique.
- Ce lave-linge sert à laver des textiles lavables en machine et la laine lavable à la main dans un bain lessiviel.
- Fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.
- Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
- Le lave-linge est utilisable par les personnes suivantes : enfants à partir de 8 ans, personnes détenant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et personnes ne détenant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition que cela ait lieu **sous surveillance** ou qu'une personne responsable **leur en enseigne l'utilisation**.  
Ne permettez jamais aux enfants d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance sans surveillance.
- Tenez éloignés les enfants de moins de 3 ans du lave-linge.
- Éloignez les animaux domestiques du lave-linge.

### **Avant de mettre l'appareil en service :**

Veillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respectez toutes les instructions qu'elles contiennent.

Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

## **Consignes de sécurité**

### **Sécurité électrique**

#### **Mise en garde** **Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.

### **Risques de blessure**

#### **Mise en garde** **Risque de blessure !**

- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas la machine à laver par ses pièces saillantes.
- En montant sur le lave-linge, la plaque de recouvrement risque de casser et engendrer des blessures. Ne montez pas sur le lave-linge.
- En s'appuyant/s'asseyant sur le hublot ouvert, le lave-linge peut se renverser et engendrer des blessures. Ne vous appuyez pas sur le hublot ouvert.

- En introduisant les doigts dans le tambour en rotation, il y a risque de blessures aux mains. Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation. Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

#### **Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo. Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

## Sécurité pour les enfants

### Mise en garde Danger de mort !

Les enfants risquent en jouant au lave-linge de se retrouver en danger de mort ou de se blesser.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le lave-linge !

### Mise en garde Danger de mort !

Les enfants risquent de s'enfermer dans les appareils et de se retrouver en danger de mort.

Lorsque l'appareil ne sert plus :

- débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- détruisez la serrure du hublot.

### Mise en garde Risque d'étouffement !

Les enfants risquent en jouant de s'enrouler dans des emballages / feuilles ou de s'enfiler des pièces d'emballage sur la tête, et d'étouffer dans les deux cas. Tenez les emballages, films et pièces d'emballage hors de portée des enfants.

### Mise en garde Risque d'intoxication !

Si des lessives et produits d'entretien sont ingérés, ils risquent de provoquer une intoxication.

Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

### Mise en garde Irritations oculaires/cutanées !

Les lessives et produits d'entretien peuvent conduire à des irritations oculaires/cutanées en cas d'entrée en contact.

Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

### Mise en garde Risque de blessure !

Pendant le lavage à haute température, le verre du hublot devient très chaud. Empêchez les enfants de toucher le hublot très chaud.



## Protection de l'environnement

### Emballage / Appareil usagé






Jetez l'emballage selon les consignes de tri sélectif. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

### Conseils pour économiser de l'énergie


- Utilisez la quantité maximale de linge permise par le programme respectif. Tableau des programmes → *Page 16*
  - Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
  - Économiser de l'énergie et du produit lessiviel avec du linge légèrement et normalement sale. → *Page 15*
  - Les températures de programme indiquées s'orientent sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, tout en assurant un résultat de lavage optimal, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.
- **Mode Économie d'énergie :** L'éclairage du bandeau d'affichage s'éteint au bout de quelques minutes, la touche  clignote. Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'éclairage. Pendant l'exécution d'un programme, le mode Économie d'énergie ne s'active pas.
  - **Extinction automatique :** Si vous restez longtemps sans effectuer de réglage sur l'appareil, il peut s'éteindre automatiquement avant le démarrage du programme et après la fin du programme, ceci pour économiser de l'énergie. Pour allumer l'appareil, appuyer à nouveau sur l'interrupteur principal. Activation/désactivation de la fonction → *Page 26*
  - Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

## Le plus important en bref
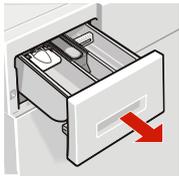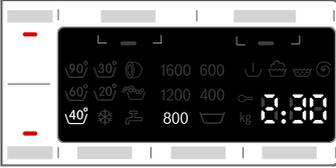
|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 1 |    |                              |   |   |
|   | <p>Brancher la fiche dans la prise de courant. Ouvrir le robinet d'eau.</p>         | <p>Ouvrir le hublot.</p>  | <p>Pour allumer, appuyer sur la touche .</p>    | <p>Sélectionner un programme, par ex. <b>Coton</b>.</p>                             |
| 2 |    |                              |   |   |
|   | <p>Trier le linge.</p>  | <p>Respecter la charge max. Introduire le linge. (selon le modèle) dans le bandeau d'affichage.</p>           |  | <p>Fermer le hublot.</p>  |
| 3 |   |                             |   |   |
|   | <p>Verser la lessive.</p>   | <p>Le cas échéant, modifier les préréglages du programme et / ou sélectionner des options additionnelles.</p> | <p>Lancer le programme.</p>  |   |
| 4 |  |                            |   |  |
|   | <p>Fin du programme</p>   | <p>Ouvrir le hublot et retirer le linge.</p>  | <p>Pour éteindre, appuyer sur la touche .</p> | <p>Fermer le robinet d'eau (sur les modèles sans l'Aqua-Stop).</p>                  |


## Présentation de l'appareil

### Lave-linge

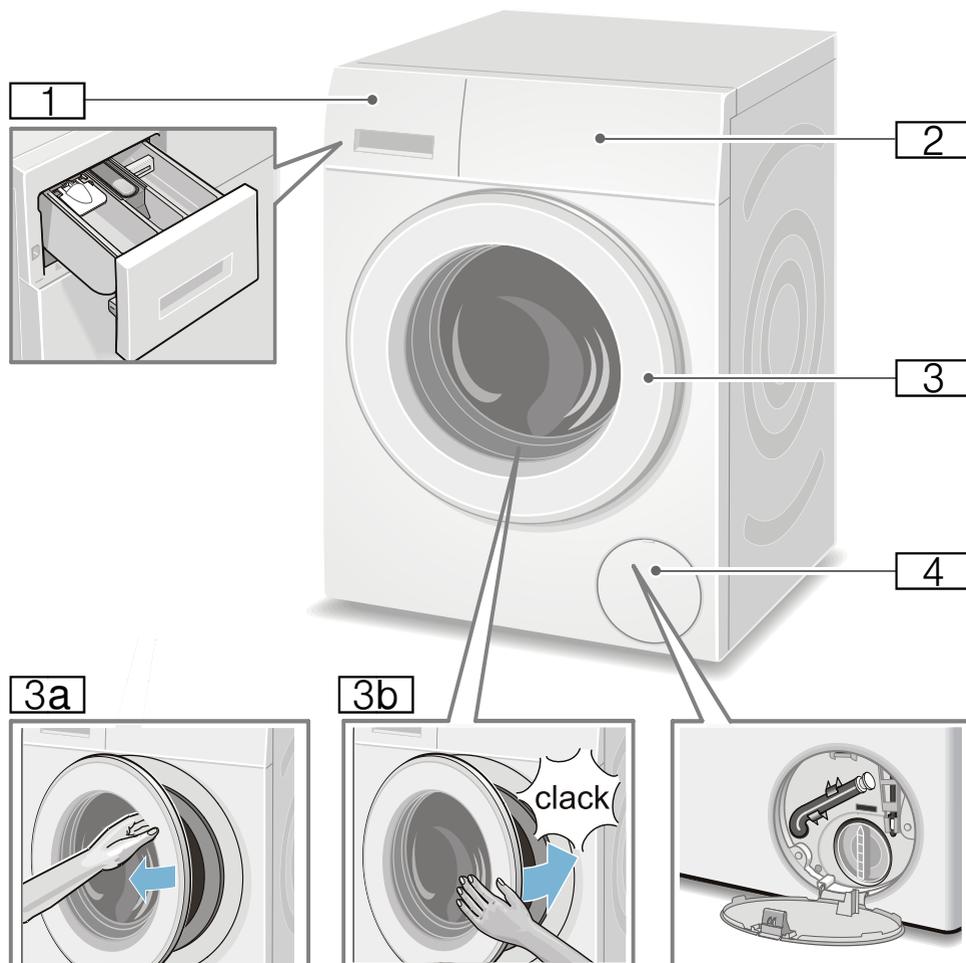

- 1** Tiroir à produit lessiviel  
→ Page 23
- 2** Bandeau de commande et d'affichage
- 3** Hublot avec poignée
- 3a** Ouvrir le hublot
- 3b** Fermer le hublot
- 4** Trappe de service

## Bandeau de commande

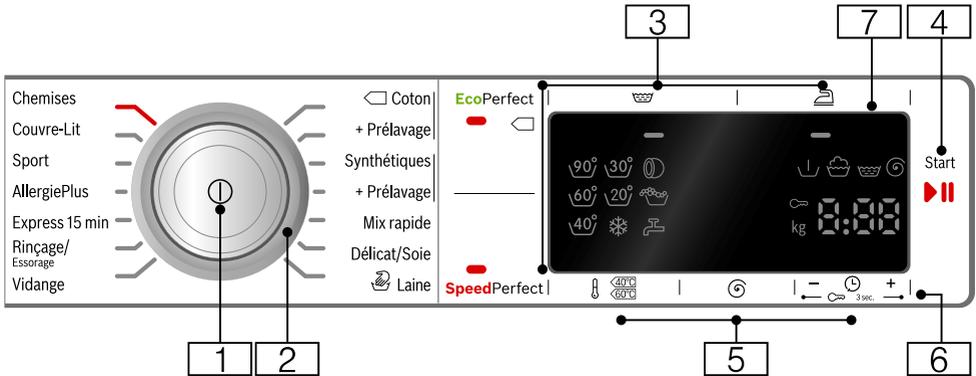

**Remarque :** Toutes les touches (sauf l'interrupteur principal) sont sensibles, il suffit de les effleurer légèrement.

- 1 Interrupteur principal**  
Pour allumer/éteindre le lave-linge :  
Appuyer sur la touche ⓘ.
- 2 Programmeur**  
Pour sélectionner un programme :  
Tableau des programmes  
→ Page 16
- 3 Options de programme additionnelles :** → Page 21
  - EcoPerfect,
  - SpeedPerfect,
  - Rinçage plus (👑),
  - Repassage facile (👚)
- 4 Touche ▶|| pour :**
  - Lancer un programme,
  - Interrompre un programme, par ex. rajouter du linge  
→ Page 25,
  - Annuler un programme  
→ Page 25

- 5 Modifier les préréglages des programmes :** → Page 20
  - Température (ℓ),
  - Vitesse d'essorage (⊕),
  - Temps Fin dans (⌚)
- 6 Sécurité enfants (∞ 3 sec.)**  
Activer/désactiver pour empêcher une modification involontaire des fonctions réglées :  
Pour cela, appuyer simultanément sur les touches **Fin dans** (⌚) + et - pendant env. 3 secondes.  
→ Page 25
- 7 Bandeau d'affichage** des réglages et informations.  
→ Page 12

## Bandeau d'affichage



### Préréglages des programmes :

- 1 **Température** en °C  
\* - 90 (\* = froid)
- 2 **Vitesse d'essorage** en tr/min,  
▽ - 1600\* ;  
\* vitesse d'essorage max. en fonction du programme sélectionné et du modèle,  
▽ = cuve pleine → *Page 20*
- 3 ■ **Temps Fin dans**  
par ex. 2:30 ;  
durée du programme après la sélection du programme en h:min (heures:minutes),  
■ **Fin différée**  
1 - 24h ;  
fin du programme après ...h (h=heures)  
■ **Recommandation de charge**  
par ex. kg 8\* ;  
\* selon le programme sélectionné

### Autres indications

#### Stade du programme :

|       |   |
|-------|---|
|       | Prélavage                                 |
|       | Lavage                                    |
|       | Rinçage                                   |
|       | Essorage                                  |
| - 0 - | Fin du programme                          |
|       | Fin du programme avec réglage Cuve pleine |
| - P - | Pause, par ex. pour rajouter du linge     |

#### Hublot :

|  |  |
|--|--|
|  | Le hublot peut être ouvert.<br>allumé  |
|  | Après le lancement du programme :<br>clignote<br>Le hublot n'est pas correctement fermé. |

#### Robinet d'eau :

|  |  |
|--|--|
|  | Le robinet n'est pas ouvert, pas de pression d'eau<br>allumé                       |
|  | Pression d'eau insuffisante (cela peut allonger la durée du programme)<br>clignote |

#### Sécurité-enfants : → *Page 25*

|  |  |
|--|--|
|  | Sécurité enfants activée<br>allumé                                   |
|  | La sécurité-enfants est activée, programmeur est déréglé<br>clignote |

#### Détection de mousse:

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | → <i>Page 24</i><br>allumé |
|--|----------------------------|

#### Affichage d'erreurs :

|       |                  |
|-------|------------------|
| E: -- | → <i>Page 32</i> |
|-------|------------------|

#### Réglage des signaux :

|       |                  |
|-------|------------------|
| 0 - 4 | → <i>Page 26</i> |
|-------|------------------|

#### Arrêt automatique de l'appareil :

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| On OFF | → <i>Page 8</i> , → <i>Page 27</i> |
|--------|------------------------------------|



## Linge

### Préparation du linge


#### Attention !

#### Endommagement de l'appareil/des textiles

Des corps étrangers (par ex. des pièces de monnaie, trombones, épingles, pointes) risquent d'endommager le linge ou des composants du lave-linge.

Pour cette raison, respectez les consignes suivantes lors de la préparation de votre linge :

- Videz les poches des vêtements.

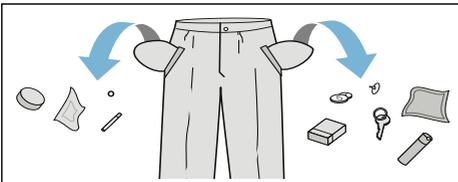

- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

### Trier le linge

Triez le linge selon les consignes d'entretien et indications du fabricant figurant sur les étiquettes d'entretien par :

- Type de tissu / de fibre
- Couleur

**Remarque :** Le linge peut déteindre. Lavez séparément le linge blanc et de couleur. Lavez séparément le linge de couleur neuf.

- Degré de salissure  
Lavez ensemble le linge du même degré de salissure.  
Quelques exemples pour les degrés de salissure → *Page 15*
    - **peu sale** : pas de prélavage, sélectionnez éventuellement **SpeedPerfect**
    - **normal**
    - **très sale** : réduisez la quantité de linge, sélectionnez le programme avec prélavage
    - **taches** : enlevez/prétraitez les taches tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez-les d'abord avec de l'eau savonneuse, ne frottez pas. Lavez ensuite le linge avec le programme approprié. Les taches rebelles / incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.
  - Symboles sur les étiquettes d'entretien
- Remarque :** Les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage à employer.



convient pour un lavage normal ;



par ex. programme Coton nécessite un lavage ménageant ;  
par ex. programme Synthétiques



nécessite un lavage particulièrement ménageant ;  
par ex. programme Délicat/ Soie



lavable à la main ; par ex. programme  laine



Ne lavez pas le linge dans la machine.



## Produit lessiviel

### Choix de la bonne lessive

Le symbole d'entretien du linge définit le choix de la lessive correcte, de la bonne température et du traitement adéquat du linge. → aussi [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Sur le site [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) vous trouverez un grand nombre d'autres informations sur les lessives, produits d'entretien et de nettoyage destinés à la consommation privée.

- **Lessive normale avec azurants optiques**  
appropriée au linge blanc résistant à l'ébullition, en lin ou en coton  
Programme : Coton / froid - max. 90°C
- **Lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques**  
appropriée au linge de couleur en lin ou en coton  
Programme : Coton / froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques**  
appropriée au linge de couleur en fibres d'entretien facile et synthétiques  
Programme : Synthétiques / froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge délicat**  
appropriée aux textiles fins et délicats, en soie ou en viscose  
Programme : Délicat/Soie / froid - max. 40°C
- **Lessive pour lainages**  
appropriée aux lainages  
Programme : Laine / froid - max. 40°C

## Économiser de l'énergie et du produit lessiviel

Avec du linge légèrement et normalement sale, vous pouvez économiser de l'énergie (en abaissant la température de lavage) et de la lessive.

| Économiser   | Degré de salissure/<br>Remarque   |
|--|---|
| Température et quantité de lessive réduites selon la recommandation de dosage                                | <p><b>peu sale</b><br/>Pas de salissures, pas de taches visibles. Les vêtements ont pris des odeurs de transpiration par ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vêtements d'été et de sport légers (portés quelques heures)</li> <li>■ T-shirts, chemises, chemisiers, (portés au max. 1 jour)</li> <li>■ linge de lit et serviettes de bain d'invités (utilisés 1 jour)</li> </ul> |
|                            | <p><b>normalement sale</b><br/>salissures visibles ou quelques petites taches, par ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, chemises, chemisiers (imprégnés de sueur, portés à plusieurs reprises)</li> <li>■ serviettes, linge de lit (utilisés au max. 1 semaine)</li> </ul>  |
|  | <p><b>très sale</b><br/>Salissures et/ou taches bien visibles, par ex. torchons à vaisselle, linge de bébé, vêtements professionnels</p>  |
| Température selon l'étiquette d'entretien et quantité de lessive selon la recommandation de dosage/très sale |   |

**Remarque :** Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants et les indications. → Page 23

## Tableau des programmes

### Programmes au programmateur

| Programme / Type de linge / Indications  | Réglages   |
|--|--|
| <p><b>Nom du programme</b></p> <p>Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>  | <p>Charge max.</p> <p>Température (☼= froid)</p> <p>Vitesse d'essorage sélectionnable** ;<br/>  = cuve pleine</p> <p>Options de programme additionnelles sélectionnables</p>  |
| <p><b>Coton</b></p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.</p> <p><b>Coton + Prélavage</b> : Programme avec prélavage ; répartir le produit lessiviel dans les compartiments <b>I</b> et <b>II</b></p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lors du réglage <b>EcoPerfect</b> la température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température désirée, utiliser le programme sans réglage de <b>EcoPerfect</b> éventuellement avec une température plus élevée.</li> <li>■ Avec le réglage <b>SpeedPerfect</b> il est approprié comme programme court pour linge peu sale.</li> </ul> | <p>max. 8 kg/5* kg</p> <p>☼ - 90°C</p> <p> - 1600** tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Repassage facile () , Rinçage plus ()</p> |
| <p><b>Synthétiques</b></p> <p>Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.</p> <p><b>Synthétiques + Prélavage</b> : Programme avec prélavage ; répartir le produit lessiviel dans les compartiments <b>I</b> et <b>II</b></p>  | <p>max. 4 kg</p> <p>☼ - 60°C</p> <p> - 1200 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Repassage facile () , Rinçage plus ()</p>     |
| <p><b>Mix rapide</b></p> <p>Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques.</p>  | <p>max. 4 kg</p> <p>☼ - 40°C</p> <p> - 1600** tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Repassage facile () , Rinçage plus ()</p> |
| <p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>SpeedPerfect</b></p> <p>** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p> <p>*** programme en fonction du modèle</p>  |  |

| Programme / Type de linge / Indications   | Réglages   |
|---|--|
| <b>Délicat / Soie</b><br>Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie)<br><b>Remarque :</b> . Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.   | max. 2 kg<br>❄ - 40°C<br>☹ - 800 tr/min<br>EcoPerfect, SpeedPerfect,<br>Repassage facile (☺),<br>Rinçage plus (☹☹) |
|  <b>Laine</b><br>Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;<br>programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)<br><b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton.</li> <li>■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.</li> </ul> | max. 2 kg<br>❄ - 40°C<br>☹ - 800 tr/min<br>-   |
| <b>Vidange</b><br>de l'eau de rinçage par ex. après le réglage ☹ (cuve pleine = sans essorage final)  | -  |
| <b>Rinçage / Essorage</b><br>Rinçage plus / essorage plus avec vitesse sélectionnable<br><b>Remarque :</b> . Lors de ce programme, la touche <b>Rinçage plus</b> (☹☹) est préreglée en usine. Pour un essorage seul, désactiver la touche.  | -<br>-<br>☹ - 1600** tr/min<br>Repassage facile (☺)  |
| <b>Express 15 min</b><br>Programme extra court d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales   | max. 2 kg<br>❄ - 40°C<br>400 - 1200 tr/min<br>-  |
| * charge de linge réduite en cas de réglage <b>SpeedPerfect</b><br>** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle<br>*** programme en fonction du modèle  |  |

| Programme / Type de linge / Indications   | Réglages  |
|---|---|
| <p><b>*** Jeans / Couleurs sombres</b></p> <p>Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile ;<br/>retrousser les textiles avant de les laver.</p>  | <p>max. 3,5 kg</p> <p>❄ - 40°C</p> <p>☪ - 1200 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect,<br/>Repassage facile (☺),<br/>Rinçage plus (☹)</p>       |
| <p><b>*** AllergiePlus</b></p> <p>Textiles solides en coton ou en lin</p> <p><b>Remarque :</b> Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.</p>   | <p>max. 7 kg/5* kg</p> <p>❄ - 60°C</p> <p>☪ - 1600** tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect,<br/>Repassage facile (☺),<br/>Rinçage plus (☹)</p> |
| <p><b>*** Loisir / Imperméabiliser</b></p> <p>Lavage suivi d'une imperméabilisation de textiles tous temps, de sport et de plein air, aussi avec membrane de protection climatique, textiles hydrophobes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner un programme.</li> <li>Doser la lessive spécialement adaptée aux textiles plein air dans le compartiment II.</li> <li>Doser le produit imperméabilisant (max. 170 ml) dans le compartiment ☹.</li> <li>Appuyer sur la touche ▷☹. Traitement final du linge conformément aux indications fournies par le fabricant.</li> </ol> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser des lessives spéciales adaptées au lavage en machine, doser conformément aux indications du fabricant :</li> <li>Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.</li> <li>Avant le lavage, nettoyer à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à produit lessiviel.</li> </ul> | <p>max. 1 kg</p> <p>❄ - 40°C</p> <p>☪ - 800 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect,<br/>Rinçage plus (☹)</p>                                    |
| <p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>SpeedPerfect</b></p> <p>** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p> <p>*** programme en fonction du modèle</p>   |   |

| Programme / Type de linge / Indications  | Réglages   |
|--|--|
| <p>*** <b>Loisir</b></p> <p>Vêtements tous temps et de plein air revêtus d'une membrane, textiles hydrophobes</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utiliser des lessives spéciales adaptées au lavage en machine, doser conformément aux indications du fabricant de la lessive dans le compartiment <b>II</b>.</li> <li>■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.</li> <li>■ Avant le lavage, nettoyer à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à produit lessiviel.</li> </ul> | <p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 40°C</p> <p>☒ - 800 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Rinçage plus (☒)</p>                       |
| <p>*** <b>Sport</b></p> <p>Textiles de sport et de loisirs en microfibre.</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.</li> <li>■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.</li> </ul>   | <p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 40°C</p> <p>☒ - 800 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Repassage facile (☒), Rinçage plus (☒)</p> |
| <p>*** <b>Couvre-Lit</b></p> <p>Textiles, oreillers, couettes ou couvre-lits lavables en machine remplis de fibres synthétiques ; convient aussi pour des garnissages en duvet</p> <p><b>Remarque :</b> Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcimonieusement la lessive.</p>  | <p>max. 2,5 kg</p> <p>✳ - 60°C</p> <p>☒ - 1200 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Rinçage plus (☒)</p>                    |
| <p><b>Chemises</b></p> <p>Chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En cas de réglage <b>Repassage facile</b> (☒), la machine n'essore que légèrement les chemises/chemisiers, les étendre ensuite encore en train de goutter. —&gt; Effet autolissant</li> <li>■ Laver les chemises/chemisiers en soie /en textiles délicats avec le programme <b>Délicat / Soie</b>.</li> </ul>  | <p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 60°C</p> <p>☒ - 800 tr/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Repassage facile (☒), Rinçage plus (☒)</p> |
| <p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>SpeedPerfect</b></p> <p>** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p> <p>*** programme en fonction du modèle</p>  |  |

## Amidonnage

**Remarque :** Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Versez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment  (rincez au préalable si nécessaire).

## Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions du fabricant de la teinture.

Ne décolorez **pas** pas de linge dans le lave-linge !

## Trempage

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme **Coton 30°C**.
3. Verser le produit de trempage / produit lessiviel selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**.
4. Appuyer sur la touche . Le programme démarre.
5. Au bout d'env. 10 minutes, appuyer sur la touche  pour arrêter le programme.
6. Après la période de trempage souhaitée, appuyer sur la touche  si le programme doit continuer ou modifier le programme.

## Remarques

- Introduisez du linge de même couleur dans le tambour.
- Vous n'avez pas besoin de produit lessiviel supplémentaire car le bain de trempage sert aussi de bain de lavage.

## P+ Préréglages des programmes

Les préréglages des programmes sont affichés dans le bandeau d'affichage après la sélection du programme.

Vous pouvez modifier les préréglages.

Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les réglages de programme sélectionnables selon le programme à partir de → Page 16.

## Température

()

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la température réglée en fonction de la progression du programme.

La température maximale réglable dépend du programme sélectionné.

## Vitesse d'essorage

()

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la vitesse d'essorage (en tr/min. ; tours par minute) en fonction de la progression du programme.

**Réglage**  : Cuve pleine = sans essorage final, le linge baigne dans l'eau après le dernier rinçage.

Vous pouvez sélectionner la fonction Arrêt cuve pleine pour éviter que le linge se froisse s'il n'est pas retiré du lave-linge dès la fin du programme.

Pour poursuivre/terminer le programme → Page 26

La vitesse maximale réglable dépend du programme sélectionné et du modèle.

## Fin dans

(🕒)

### Avant le démarrage du programme

vous pouvez présélectionner le report de la fin du programme (Fin dans) par pas d'une heure (h = heure) jusqu'à maximum 24h.

Pour cela :

1. Sélectionner un programme.  
La durée du programme sélectionné par ex. **2:30** (heures:minutes) s'affiche.
2. Appuyer répétitivement sur la touche **Fin dans** jusqu'à l'apparition du nombre d'heures voulu.  
**Remarque :** Avec la touche **Fin dans +**, les valeurs de réglage sont comptées vers le haut et avec la touche **Fin dans -** elles sont comptées vers la bas.
3. Appuyer sur la touche **▶|||**.  
Le programme démarre.  
Le nombre d'heures sélectionné par ex. **8h** est affiché dans le bandeau d'affichage et compté à rebours, jusqu'à ce que le programme de lavage commence. Ensuite, la durée du programme s'affiche.

**Remarque :** La durée du programme est automatiquement adaptée lors de son exécution. Des modifications des préreglages du programme ou bien des réglages du programme peuvent aussi conduire à des modifications de la durée du programme.

### Après le lancement du programme

(si un temps Fin dans n'est pas sélectionné et le programme de lavage n'a pas encore démarré) vous pouvez modifier le nombre d'heures présélectionné de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche **▶|||**.
2. Modifier le nombre d'heures à l'aide de la touche **Fin dans -** ou **+**.
3. Appuyer sur la touche **▶|||**.

**Après le démarrage du programme,** vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin. → *Page 25*

## **P+** Options de programme supplémentaires

Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les réglages additionnels, selon le programme, à partir de → *Page 16*.

### EcoPerfect

Lavage en économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme sélectionné sans réglage EcoPerfect.

### SpeedPerfect

Pour laver en un temps plus court avec un rendement de lavage comparable mais avec une consommation d'énergie plus élevée par rapport au programme sélectionné sans réglage de SpeedPerfect.

**Remarque :** Ne dépassez pas la charge maximale indiquée.  
Tableau des programmes → *Page 16*

### Repassage facile

(🪄)

Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défouillage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

**Remarque :** Humidité résiduelle du linge légèrement plus élevée.

## Rinçage plus



Rinçage supplémentaire pour les peaux particulièrement sensibles et/ou les régions où l'eau est très douce.




## Utilisation de l'appareil

### Préparation du lave-linge

**Remarque :** Le lave-linge **doit être installé et branché correctement.** à partir de → Page 36

1. Brancher la fiche dans la prise de courant.
2. Ouvrir le robinet d'eau.
3. Ouvrir le hublot.
4. Vérifier si le tambour est entièrement vide. Le vider le cas échéant.

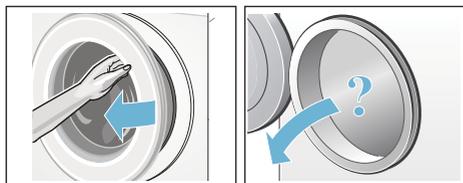

### Allumer l'appareil/sélectionner un programme

Appuyer sur la touche ①. L'appareil est allumé.

Ensuite s'affiche toujours le programme **Coton** pré-réglé en usine.

Vous pouvez utiliser ce programme ou sélectionner un autre programme. Le programmateur peut tourner dans les deux sens.

**Remarque :** Si vous avez activé la sécurité-enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un autre programme. → Page 25

Le voyant lumineux s'allume sur le programmateur et les **préréglages du programme** pour le programme sélectionné sont affichés dans le bandeau d'affichage:

- température,
- vitesse d'essorage et
- la charge maximale en alternance avec la durée du programme.

Pour les appareils avec **éclairage intérieur du tambour** :

L'éclairage du tambour s'allume après l'allumage de l'appareil, après avoir ouvert et fermé le hublot ainsi qu'après le démarrage du programme. Cet éclairage s'éteint automatiquement.

### Introduire le linge dans le tambour



#### Mise en garde Danger de mort !

Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants, comme par exemple des produits détachants, risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.


Avant de placer les pièces de linge dans l'appareil, rincez-les d'abord à fond à la main.

#### Remarques

- Mélangez les grandes et les petites pièces de linge. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage. Certaines pièces de linge peuvent engendrer un balourd.
- Ne dépassez pas la charge max. de linge indiquée. Un surremplissage pénalise le résultat de lavage et favorise le froissage.

1. Dépliez les pièces de linge préalablement triées et introduisez-les dans le tambour.

2. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc et fermez le hublot.

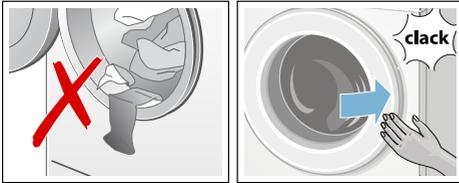

Le voyant lumineux de la touche  clignote et les réglages du programme apparaissent dans le bandeau d'affichage.

## Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien

### Attention !

#### Domage de l'appareil

Les produits nettoyants et les produits servant à prétraiter le linge (par ex. détachant, aérosol de pré-lavage, ...) peuvent endommager les surfaces du lave-linge en cas de contact. Veillez à ce que ces produits n'entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Le cas échéant, essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, les résidus de brouillard de pulvérisation et d'autres résidus/gouttes.

### Dosage

Dosez les produits lessiviels et additifs en fonction :

- de la dureté de l'eau ; pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie distributrice des eaux
- des indications fournies par le fabricant du produit
- de la quantité de linge
- du degré de salissure → *Page 15*

## Versage du produit


### Mise en garde

#### Irritations oculaires / cutanées !

Si vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel pendant le fonctionnement, de la lessive / du produit d'entretien risque de jaillir. Ouvrez prudemment le tiroir. En cas de contact de produit lessiviel / d'entretien avec les yeux ou la peau, lavez-les / rincez-les abondamment. Consultez un médecin si le produit a été avalé par inadvertance.

**Remarque :** Diluer les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans un peu d'eau. Cela empêche des obstructions dans le système de tuyaux du lave-linge.

Verser les produits lessiviels et d'entretien dans les compartiments correspondants :

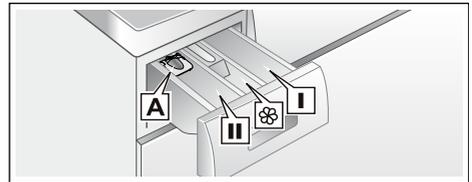

Système de dosage **A**

Compartiment **II**

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Compartiment 

Pour du produit lessiviel liquide

Produit lessiviel pour le lavage principal,

adoucisseur d'eau, produit blanchissant,

cristaux de détachant

Produit assouplissant, amidon liquide,

ne pas dépasser le repère **max**

Produit lessiviel pour le pré-lavage


1. Retirer le tiroir à produit lessiviel jusqu'en butée.
2. Verser le produit lessiviel et / ou le produit d'entretien.
3. Fermer le tiroir à produit lessiviel.

## Système de dosage\* pour du produit lessiviel liquide

\* selon le modèle

Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez le système de dosage comme suit :

1. Tirer le tiroir à produit lessiviel. Appuyer sur l'insert et retirer complètement le tiroir.
2. Pousser le système de dosage vers l'avant, le rabattre et l'encliqueter.
3. Remettre le tiroir en place.

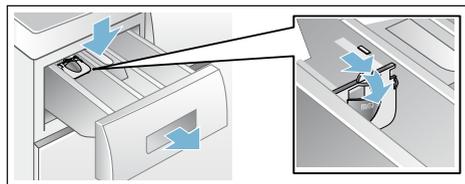

**Remarque :** N'utilisez pas le système de dosage avec les produits lessiviels gélifiés et les poudres de lavage ni avec les programmes incluant un pré-lavage ou si vous avez choisi Fin dans.

**Sur les modèles sans système de dosage** versez le produit lessiviel liquide dans un doseur correspondant et placez-le dans le tambour.

## Modifier les pré-réglages des programmes

Vous pouvez utiliser les pré-réglages pour ce lavage ou les modifier.

Pour ce faire, appuyez répétitivement sur la touche appropriée, jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.

**Remarque :** Si vous appuyez de façon prolongée sur la touche, les valeurs de réglage défilent automatiquement jusqu'à la valeur finale. En réappuyant ensuite sur la touche vous pouvez de nouveau modifier les valeurs de réglage.

Les réglages sont actifs sans confirmation.

Ils ne restent pas en mémoire après avoir éteint le lave-linge.

Pré-réglages des programmes  
→ Page 20

## Sélectionner des options de programme supplémentaires

Grâce aux options de programme additionnelles, vous pouvez optimiser encore mieux les réglages du processus de lavage selon vos lots de linge.

Vous pouvez ajouter ou désélectionner les réglages en fonction de la progression du programme.

Les témoins lumineux des touches sont allumés lorsque le réglage est actif.

Les réglages ne restent pas en mémoire après avoir éteint le lave-linge.

Options de programme additionnelles  
→ Page 21

## Lancer le programme

Appuyez sur la touche . Le témoin lumineux s'allume et le programme démarre.

Dans le bandeau d'affichage sont indiqués "Fin dans" en cours d'exécution du programme ou bien la durée du programme et les symboles pour la progression du programme après le début du programme de lavage.

Bandeau d'affichage → Page 12

### Remarque : Détection de mousse

Si le symbole est allumé en plus dans le bandeau d'affichage, ceci signifie que le lave-linge a détecté un excès de mousse pendant le programme de lavage, puis il ajoute automatiquement des cycles de rinçage pour supprimer la mousse.

Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.

Si vous voulez assurer que le programme ne puisse pas être dérégulé par mégarde, sélectionnez la sécurité-enfants de la manière suivante.

## Sécurité enfants

(∞ 3 sec.)

Vous pouvez verrouiller le lave-linge pour empêcher un dérèglement des fonctions par inadvertance. Pour cela, activer la sécurité-enfants.

Pour **activer/désactiver**, appuyer simultanément sur les touches **Fin dans** - pendant env. 3 secondes et sélectionner **+**. Le symbole ∞ apparaît dans le bandeau d'affichage.

- ∞ est allumé : La sécurité-enfants est activée.
- ∞ clignote brièvement : La sécurité-enfants est active et le programmeur a été tourné ou une touche a été appuyée.

**Remarque :** La sécurité-enfants est conservée même après avoir éteint le lave-linge. Désactiver ensuite la sécurité-enfants avant la prochaine sélection d'un programme.

## Rajouter du linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez rajouter du linge ou enlever, en cas de besoin.

Pour ce faire, appuyez sur la touche ▷|||.

Le voyant lumineux de la touche ▷||| clignote et la machine vérifie s'il est possible de rajouter du linge.

Si dans le bandeau d'affichage :

- les **deux** symboles - P - et Ⓞ sont allumés, il est possible de rajouter du linge.
- - P - est allumé, il n'est pas possible de rajouter du linge.

**Appuyez sur la touche** ▷||| pour poursuivre le programme. Le programme continue automatiquement.

## Remarques

- Lorsque vous rajoutez du linge, ne laissez pas le hublot ouvert longtemps - de l'eau sortant du linge pourrait couler.
- En présence d'un niveau d'eau élevé, d'une température élevée ou si le tambour tourne, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité et il n'est pas possible de rajouter du linge.
- L'affichage de la charge n'est pas activé lors du rajout de linge.

## Modifier le programme

Si par erreur vous avez démarré un mauvais programme, vous pouvez changer le programme de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche ▷|||.
2. Choisir un autre programme.
3. Appuyer sur la touche ▷|||. Le nouveau programme reprend depuis le début.

## Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

1. Appuyer sur la touche ▷|||.
2. Faire refroidir le linge : sélectionner : **Rinçage**.
3. Appuyer sur la touche ▷|||.

Programmes à température réduite :

1. Appuyer sur la touche ▷|||.
2. Sélectionner **Essorage** ou **Vidange**.
3. Appuyer sur la touche ▷|||.

## Fin du programme avec réglage Cuve pleine

☐ clignote dans le bandeau d'affichage et la vitesse d'essorage présélectionnée et la durée résiduelle du programme pour le programme sélectionné sont affichées.

Poursuivez le programme de la manière suivante :

- appuyer sur la touche  ou
- modifier la vitesse d'essorage ou régler le programmateur sur **Vidange** et appuyer ensuite sur la touche .

## Fin du programme

Dans le bandeau d'affichage apparaissent - 0 - et . Le voyant lumineux de la touche  est éteint.


## Retirer le linge/éteindre l'appareil

1. Ouvrir le hublot et retirer le linge.
2. Appuyer sur la touche . L'appareil est éteint.
3. Fermer le robinet d'eau.

**Remarque :** C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.

### Remarques

- Ne pas laisser de pièces de linge dans le tambour. Elles risquent de rétrécir lors du lavage suivant ou de teindre d'autres articles.
- Retirer les corps étrangers éventuellement présents dans le tambour et le joint en caoutchouc – Risque de rouille.
- Essuyer le joint en caoutchouc.

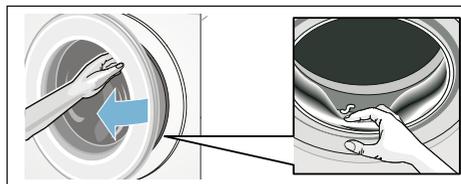


- Laisser le hublot et le tiroir à produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer. → Page 28
- Attendre la fin du programme sinon l'appareil pourrait être encore verrouillé. Ensuite, allumer l'appareil et attendre le déverrouillage.
- Si le bandeau d'affichage est éteint à la fin du programme, le mode Économie d'énergie est actif. Appuyer sur n'importe quelle touche pour l'activation.

## Réglages de l'appareil

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- le volume des signaux des touches et d'indication (par ex. à la fin du programme) et/ou
- sélectionner/désélectionner la fonction Arrêt automatique de l'appareil. → Page 8

Pour modifier les réglages, vous devez toujours activer d'abord le mode réglage.

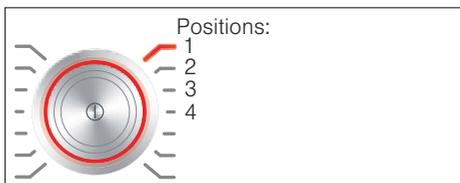

## Activer le mode réglage

1. Appuyer sur la touche ①.  
L'appareil est sous tension et le programme **Coton** est affiché à la position 1.
2. Appuyer sur la touche **Température**, la maintenir appuyée en avançant en même temps le programmeur vers la droite sur la position 2. Relâcher la touche.

Le mode réglage est activé et le volume pré-réglé pour les signaux d'indication apparaît dans le bandeau d'affichage.

Vous pouvez modifier maintenant les réglages :

## Modifier le volume du signal

Avec la touche **Fin dans +** ou **-** vous modifiez sur les positions du programmeur :

- 2 : le volume des signaux d'indication et/ou sur
- 3 : le volume sonore pour les signaux des touches.



- 0 = arrêt,
- 1 = faible,
- 2 = moyen,
- 3 = fort,
- 4 = très fort

Quitter le mode réglage ou :

## Sélectionner/désélectionner l'arrêt automatique de l'appareil

Avec la touche **Fin dans +** ou **-** vous sélectionnez (On) ou désélectionnez (OFF) la fonction Arrêt automatique sur la position 4 du programmeur.

## Quitter le mode réglage

Pour terminer et mémoriser les réglages, appuyez sur la touche ①.

L'appareil est éteint. Les réglages sélectionnés sont actifs lors de la prochaine mise en service.



## Technique sensorielle

### Calcul de charge

Suivant le type de textile et la charge de linge, la détection automatique de quantité adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale à chaque programme.

### Système de contrôle anti-balourd

Le système de contrôle du balourd détecte automatiquement ce dernier et veille, en faisant redémarrer plusieurs fois l'essorage, à ce que le linge se répartisse uniformément.

Pour des raisons de sécurité, le lave-linge réduit la vitesse de rotation lorsque le linge est très mal réparti, ou n'effectue pas d'essorage.

**Remarque :** Mettez ensemble de petites et grandes pièces de linge dans le tambour. → Page 22, → Page 32

### Aqua-Sensor

selon le modèle

Pendant le rinçage, l'Aqua-Sensor vérifie le degré de turbidité de l'eau de rinçage (la turbidité est provoquée par les souillures et les résidus de lessive). Votre lave-linge définit la durée et le nombre des rinçages en fonction de la turbidité de l'eau.



## Nettoyage et entretien

### **Mise en garde**

#### **Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

Éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise.

### **Mise en garde**

#### **Risque d'empoisonnement !**

Des détergents contenant des solvants par ex. essence de nettoyage peuvent dégager des vapeurs toxiques.

N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

#### **Attention !**

#### **Domage de l'appareil**

Des détergents contenant des solvants, par ex. essence de nettoyage, peuvent endommager les surfaces et pièces de la machine.

N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

#### **Pour prévenir la formation de biofilm et des mauvaises odeurs :**

#### **Remarques**

- Assurez une bonne aération du local où le lave-linge est installé.
- Laissez le hublot et le bac d'introduction légèrement ouverts lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Lavez de temps en temps avec un programme **Coton 60°C** en utilisant une lessive en poudre toutes températures.

## Corps de la machine / bandeau de commande

- Essuyez le corps de la machine et le bandeau de commande avec un chiffon humide.
- Enlevez immédiatement les restes de la lessive.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

## Tambour de lavage

Utiliser un produit de nettoyage sans chlore, ne pas utiliser de laine d'acier.

En cas de dégagement d'odeurs du lave-linge ou bien pour le nettoyage du tambour, exécuter les programme **Coton 90°C** sans linge. Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures.

## Détartrage


Un détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Si un détartrage s'impose malgré tout, procédez comme indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous procurer des produits détartrants appropriés via notre site Internet ou le service après-vente.

→ Page 34

## Tiroir à produit lessiviel et son boîtier

S'il contient des résidus de produit lessiviel ou de produit assouplissant :

1. Tirer le tiroir à produit lessiviel. Appuyer sur l'insert et retirer complètement le tiroir.
2. Retirer l'insert : avec un doigt, pousser l'insert de bas en haut.

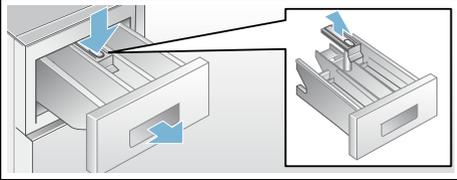

3. Avec de l'eau et une brosse, nettoyer le bac à lessive et l'insert, puis le sécher. Nettoyer le boîtier aussi à l'intérieur.
4. Poser l'insert et l'encliqueter (introduire le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduire le tiroir à produit lessiviel.

**Remarque :** Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau restante puisse s'évaporer.


## Pompe de vidange bouchée, vidange de secours

### **Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Lors du lavage à haute température, le bain lessiviel est très chaud. Si vous touchez le bain lessiviel très chaud, vous risquez de vous ébouillanter. Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.

1. Fermer le robinet d'eau afin que l'eau cesse d'affluer et qu'il ne soit pas nécessaire de l'évacuer par la pompe de vidange.
2. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.


3. Ouvrir la trappe de service et la retirer.

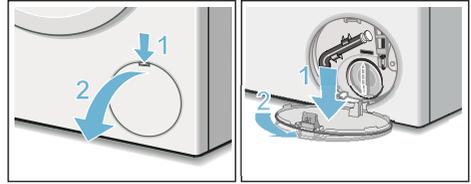


4. Sortir le flexible de vidange de sa fixation. Retirer la coiffe d'obturation, laisser le bain lessiviel s'écouler dans un récipient adéquat. Enfoncer la coiffe d'obturation et mettre le flexible de vidange en place dans la fixation.



5. Dévisser délicatement le bouchon de la pompe, de l'eau résiduelle peut s'écouler. Nettoyer le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement. Remettre le couvercle en place et le visser. La poignée doit se trouver à la verticale.

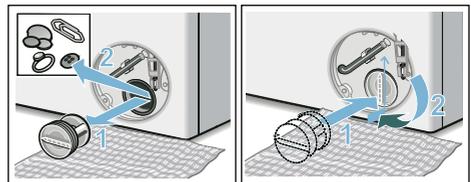

6. Remettre la trappe de service en place et la refermer.

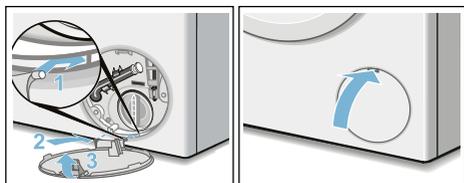

**Remarque :** Pour empêcher que lors du lavage suivant du produit lessiviel non utilisé gagne l'évacuation : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis lancez le programme **Vidange**.

## Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Détacher le collier du flexible. Retirer prudemment le flexible d'écoulement, l'eau résiduelle risque de couler.
3. Nettoyer le flexible d'écoulement et l'embout du siphon.



4. Remmancher le flexible d'évacuation et sécuriser le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.


## Filtere bouché dans l'arrivée d'eau

**Pour cela faites se résorber d'abord la pression de l'eau régnant dans le flexible d'arrivée d'eau :**


1. Fermer le robinet d'eau.
2. Sélectionner un programme quelconque (sauf Rinçage/ Essorage/Vidange).
3. Appuyer sur la touche  $\triangleright$ . Laisser le programme fonctionner env. 40 secondes.
4. Appuyer sur la touche  $\textcircled{1}$ . L'appareil est éteint.
5. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.

**Nettoyer ensuite les filtres :**

1. Débrancher le flexible du robinet d'eau. Nettoyer le filtre à l'aide d'une petite brosse.

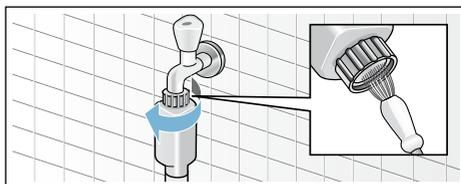

2. Nettoyage du filtre à l'arrière de l'appareil sur les modèles Standard et Aqua-Secure : Retirer le flexible au dos de l'appareil, Extraire le filtre avec une pince et le nettoyer.

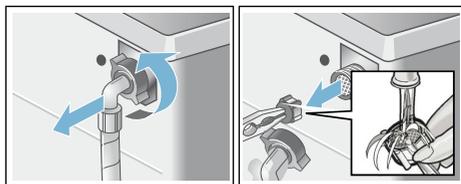

3. Raccorder le flexible et vérifier son étanchéité.

## ? Dérangements, Que faire si ...

### Déverrouillage d'urgence

par ex. en cas de coupure de courant

Le programme continue quand le courant est rétabli.

Si vous voulez malgré tout retirer du linge, vous pouvez ouvrir le hublot de remplissage en procédant comme décrit ci-après :

#### **⚠ Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel et le linge très chauds.  
Les laisser refroidir le cas échéant.

#### **⚠ Mise en garde** **Risque de blessure !**


Si vous introduisez les doigts dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.  
Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation.  
Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

### **Attention !** **Dégâts des eaux**

L'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.

N'ouvrez pas le hublot si de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Vidanger le bain lessiviel.  
→ Page 29
3. A l'aide d'un outil, tirer le dispositif de déverrouillage d'urgence vers le bas puis le relâcher.  
Ensuite, le hublot peut s'ouvrir.

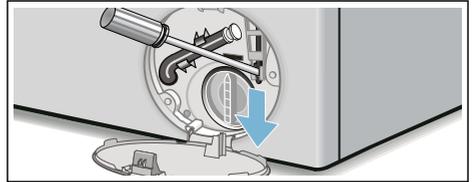

## Indications dans le bandeau d'affichage

| Affichage  | Cause / Remède   |
|--|--|
| - P - et  | Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.  |
| - P -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La température est trop élevée. Attendre que la température baisse.</li> <li>■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermer le hublot immédiatement. Appuyer sur la touche  pour poursuivre le programme.</li> </ul>   |
|  clignote  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Du linge est éventuellement coincé. Ouvrir et refermer à nouveau le hublot puis appuyer sur la touche .</li> <li>■ Pousser le cas échéant le hublot pour le fermer, ou retirer du linge puis pousser à nouveau le hublot pour le refermer.</li> <li>■ Le cas échéant, éteindre l'appareil et le rallumer ; régler le programme puis effectuer les réglages personnalisés ; lancer le programme.</li> </ul> |
|  allumé    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrir le robinet d'eau en grand,</li> <li>■ Le flexible d'arrivée d'eau est plié/coincé,</li> <li>■ Pression d'eau insuffisante. Nettoyer le filtre. → Page 30</li> </ul>  |
| E:18   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pompe de vidange bouchée. Nettoyer la pompe de vidange. → Page 29</li> <li>■ Flexible d'écoulement / tuyau d'évacuation bouché. Nettoyer le flexible d'écoulement au niveau du siphon. → Page 30</li> </ul>   |
| E:23   | Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Fermer le robinet d'eau. Contacter le service après-vente ! → Page 34  |
|            | Sécurité-enfants activée ; la désactiver. → Page 25  |
|  allumé    | Mousse importante, des rinçages supplémentaires enclenchés. Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.  |
| autres affichages  | Éteindre l'appareil, attendre 5 secondes puis le rallumer. Si l'affichage réapparaît, prévenir le service après-vente. → Page 34   |

## Dérangements, Que faire si ...

| Dérangements  | Cause / Remède  |
|---|---|
| De l'eau fuit.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccorder correctement / remplacer le flexible d'évacuation.</li> <li>■ Serrer à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.</li> </ul>   |
| L'appareil n'est pas alimenté en eau.<br>Le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avez-vous bien appuyé sur la touche  ?</li> <li>■ Avez-vous bien ouvert le robinet d'arrivée d'eau ?</li> <li>■ Filtre éventuellement bouché ? Nettoyer le filtre. → Page 30</li> <li>■ Le flexible d'arrivée d'eau est peut-être coudé ou pincé ?</li> </ul> |
| Le hublot refuse de s'ouvrir.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonction de sécurité active. Programme annulé ? → Page 25</li> <li>■  (cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → Page 26</li> <li>■ Ouverture possible uniquement par le dispositif de déverrouillage d'urgence ? → Page 31</li> </ul>               |

| Dérangements   | Cause / Remède   |
|--|--|
| Le programme ne démarre pas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avez-vous appuyé sur la touche  ou <b>Fin dans</b> ?</li> <li>■ Hublot fermé ?</li> <li>■  Sécurité-enfants activée ? La désactiver. → Page 25</li> </ul>   |
| Bref à-coup/début de rotation du tambour après le lancement du programme.  | C'est normal - Lors du démarrage du programme de lavage, un bref à-coup du tambour peut se produire, en raison du test interne du moteur.  |
| Le bain lessiviel n'est pas évacué.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  (cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → Page 26</li> <li>■ Nettoyer la pompe de vidange. → Page 29</li> <li>■ Nettoyer le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'évacuation.</li> </ul>   |
| L'eau dans le tambour n'est pas visible.   | C'est normal - L'eau se trouve en dessous de la zone visible.  |
| Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant.<br>Linge mouillé / trop humide.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal - Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.<br/>Répartir les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.</li> <li>■ <b>Repassage facile</b> (selon le modèle) sélectionné ? → Page 21</li> <li>■ Avez-vous choisi une vitesse trop faible ?</li> </ul>   |
| Démarrages répétitifs de l'essorage court.   | Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.   |
| Le programme dure plus longtemps que d'habitude.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</li> <li>■ C'est normal - Le système de contrôle de la mousse est actif - des rinçages supplémentaires sont enclenchés. → Page 24</li> </ul>  |
| Modification du temps restant en cours de lavage.  | C'est normal - L'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme dans le bandeau d'affichage.   |
| Présence d'eau dans le compartiment  à produits d'entretien.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité de l'additif n'est pas compromise.</li> <li>■ Nettoyer l'insert le cas échéant. → Page 29</li> </ul>   |
| Des odeurs se dégagent du lave-linge.  | <p>Exécuter le programme <b>Coton 90°C</b> sans linge.</p> <p>Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant.</p> <p><b>Remarque :</b> . Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</p> |
| Le symbole  est allumé dans le bandeau d'affichage. De la mousse sort éventuellement du tiroir à produit lessiviel. | <p>Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ?</p> <p>Verser une cuillerée à soupe de produit assouplissant dans 1/2 l d'eau, mélanger puis verser le mélange dans le compartiment <b>II</b> (pas avec les textiles pour le plein air, tenues de sport et les duvets !).</p> <p>Lors du lavage suivant, diminuer la quantité de produit lessiviel utilisé.</p>   |

| Dérangements  | Cause / Remède   |
|---|--|
| Bruits et vibrations importants, l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'appareil est-il bien nivelé ? Nivelier l'appareil. → Page 42</li> <li>■ Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Fixer / stabiliser les pieds de l'appareil. → Page 42</li> <li>■ Cales de transport enlevées ? Enlever les cales de transport. → Page 38</li> </ul>            |
| Le bandeau d'affichage ou les voyants ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coupure de courant ?</li> <li>■ Fusibles déclenchés ? Réarmer les disjoncteurs / changer les fusibles.</li> <li>■ Si cette panne se reproduit, contacter le service après-vente.</li> </ul>   |
| Présence de résidus de détergent sur le linge.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.</li> <li>■ Choisir <b>Rinçage</b> ou brosser le linge après le lavage.</li> </ul>   |
| - P - apparaît dans le bandeau d'affichage à l'état Pause.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermer le hublot immédiatement.</li> <li>■ Appuyer sur la touche  pour poursuivre le programme.</li> </ul> |
| - P - et  apparaissent dans le bandeau d'affichage à l'état Pause.   | Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.  |
| Lorsque vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement (après la mise hors tension/sous tension de l'appareil) ou qu'une réparation s'impose :  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Éteindre l'appareil puis débrancher la fiche mâle de la prise de courant.</li> <li>■ Fermer le robinet d'eau et appeler le service après-vente.</li> </ul> |  |



## Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même, veuillez contacter notre service après-vente. → Page de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD).

|       |       |    |       |
|-------|-------|----|-------|
| E-Nr. | _____ | FD | _____ |
|-------|-------|----|-------|

E-Nr.      Numéro de série  
 FD        Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants \*selon le modèle : côté l'intérieur du hublot\*/trappe de service ouverte\* et au dos de l'appareil.

### Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous assurerez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet, qui recourent à des pièces de rechange d'origine.



## Valeurs de consommation

### Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

| Programme            | Charge | Consommation d'énergie* | Consommation d'eau* | Durée du programme* |
|----------------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Coton 20 °C          | 8 kg   | 0,25 kWh                | 87 l                | 2 ¾ h               |
| Coton 40 °C          | 8 kg   | 1,05 kWh                | 87 l                | 3 h                 |
| Coton 60 °C          | 8 kg   | 1,03 kWh                | 87 l                | 2 ¾ h               |
| Coton 90 °C          | 8 kg   | 2,20 kWh                | 97 l                | 2 ¾ h               |
| Synthétiques 40 °C   | 4 kg   | 0,70 kWh                | 61 l                | 2 h                 |
| Mix rapide 40 °C     | 4 kg   | 0,60 kWh                | 45 l                | 1 ¼ h               |
| Délicat / Soie 30 °C | 2 kg   | 0,19 kWh                | 37 l                | ¾ h                 |
| Laine 30 °C          | 2 kg   | 0,19 kWh                | 40 l                | ¾ h                 |

| Programme      | Indications approximatives de l'humidité résiduelle** |                                |                                |                                |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                | WAW32...<br>max 1600<br>tr/min                        | WAW28...<br>max 1400<br>tr/min | WAW24...<br>max 1200<br>tr/min | WAW20...<br>max 1000<br>tr/min |
| Coton          | 44%   | 48%                            | 53%                            | 62%                            |
| Synthétiques   | 40%   | 40%                            | 40%                            | 40%                            |
| Délicat / Soie | 30%   | 30%                            | 30%                            | 30%                            |
| Laine          | 45%   | 45%                            | 45%                            | 45%                            |

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

## Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

| Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010   |        |                                  |
|---|--------|----------------------------------|
| Programme + Température + Touche  | Charge | Durée approximative du programme |
|  Coton +  +  EcoPerfect | 8 kg   | 3 ½ h                            |
|  Coton +  +  EcoPerfect | 4 kg   | 3 ½ h                            |
|  Coton +  +  EcoPerfect | 4 kg   | 3 ½ h                            |

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C).  
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

## Données techniques

### Dimensions :

850 x 600 x 590 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

### Poids :

70 - 85 kg (selon le modèle)

### Raccordement au secteur :

Tension du secteur 220 - 240 V, 50 Hz

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 1900 - 2300 W

### Pression de l'eau :

100 - 1000 kPa (1 - 10 bars)

### Puissance absorbée hors service :

0,12 W


### Puissance absorbée en mode veille :

0,43 W

## Installation et branchement

### Étendue des fournitures

**Remarque :** Vérifiez si la machine présente des avaries de transport. Ne mettez pas en service une machine endommagée. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou à notre service après-vente. → Page 34

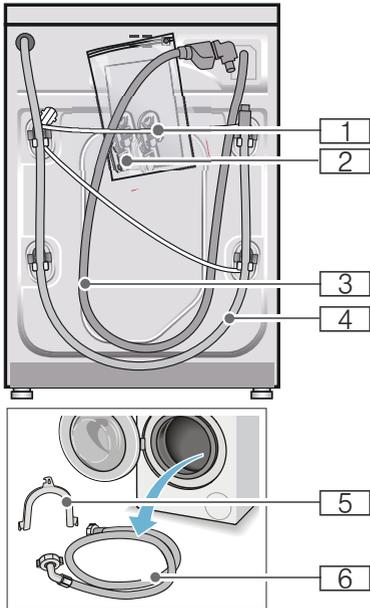

- 1 Cordon d'alimentation électrique
- 2 Sachet de rangement :

- Notice d'utilisation et d'installation
- Répertoire du réseau de service après-vente\*
- Garantie\*
- Coiffes pour obstruer les orifices restants une fois les cales de transport enlevées
- Adaptateur avec joint de 21 mm = 1/2" à 26,4 mm = 3/4" \*

- 3 Flexible d'arrivée d'eau sur le modèle Aquastop
  - 4 Flexible d'écoulement d'eau
  - 5 Coude pour fixer le flexible d'écoulement d'eau\*
  - 6 Flexible d'arrivée d'eau sur les modèles Standard/Aqua-Secure
- \* selon le modèle

**Accessoire supplémentaire éventuellement nécessaire** : un collier à vis de  $\varnothing$  24 - 40 mm (commerce spécialisé) permettant le raccordement

du flexible d'écoulement d'eau à un siphon.

### Outillage utile

- Niveau à bulle pour la mise à niveau
- Clés à vis avec embout :
  - calibre 13 pour retirer les cales de transport et
  - calibre 17 pour ajuster les pieds de l'appareil

### Consignes de sécurité

#### **⚠ Mise en garde** Risque de blessure !

- Le lave-linge est lourd. Prudence lorsque vous soulevez/transportez le lave-linge.
- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas le lave-linge par ses pièces saillantes.
- Si les flexibles et les lignes du secteur n'ont pas été posés correctement, vous risquez de trébucher et de vous blesser. Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter tout risque de chute.

#### **Attention !** Dommages de l'appareil

Les flexibles dans lesquels l'eau gèle peuvent se déchirer / éclater. N'installez pas le lave-linge sur des lieux exposés au risque de gel et / ou en plein air.

#### **Attention !** Dégât des eaux

Les points de raccordement des flexibles d'arrivée d'eau et d'écoulement d'eau sont sous une pression d'eau élevée. Pour éviter des fuites ou des dégâts des eaux, veuillez impérativement respecter les consignes figurant dans ce chapitre.

### Remarques

- Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peut-être à respecter aussi les prescriptions particulières énoncées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

### Surface d'installation

**Remarque :** Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !

- La surface d'installation doit être dure et plane.
- Les sols / revêtements de sol souples, mous ne conviennent pas.

### Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois

#### Attention !

#### Dompage de l'appareil

Pendant l'essorage, la machine risque de se déplacer et de basculer / se renverser au bord du socle.

Fixez impérativement les pieds de l'appareil avec des pattes de retenue. N° de réf. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Remarque :** Sur un plancher en poutres de bois, placez le lave-linge :

- de préférence dans un coin,
- sur une plaque en bois résistante à l'eau (épaisseur minimum. 30 mm) vissée sur le sol.

### Installation sur un socle avec tiroir

Socle N° de réf. : WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

### Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée

#### ⚠ Mise en garde Danger de mort !

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

Ne retirez pas la plaque recouvrant l'appareil.

#### Remarques

- La niche doit faire 60 cm de largeur.
- N'installez le lave-linge que sous un plan de travail continu fermement relié aux placards voisins.


### Enlever les cales de transport

#### Attention !


#### Dompage de l'appareil

- Pour le transport, la machine est immobilisée par des cales de transport. Pendant la marche de la machine, les cales de transport non retirées risquent d'endommager le tambour par exemple. Avant la première utilisation, enlevez impérativement et entièrement les 4 cales de transport. Rangez les cales.
- Pour éviter des dégâts au cours d'un transport ultérieur, réincorporez impérativement les cales avant d'effectuer le transport.


**Remarque :** Conservez les vis et les douilles.

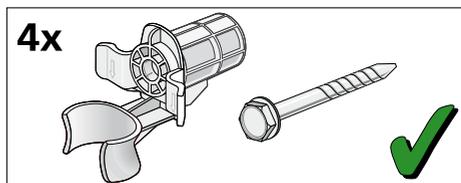


1. Retirer les flexibles des fixations.

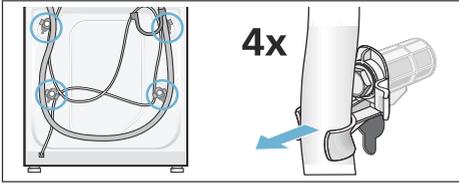

2. Dévisser les 4 cales de transport au complet et les retirer. Enlever les douilles. Sortir le cordon électrique de ses fixations.

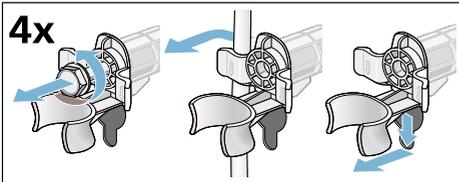


3. Mettre les couvercles en place. Verrouiller fermement les couvercles en appuyant sur le crochet de crantage.

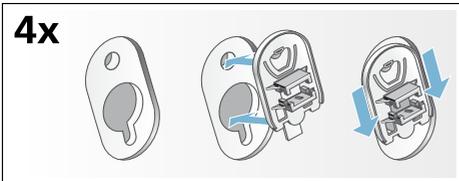


## Longueurs de flexibles, conduites et lignes

- Raccordement à gauche

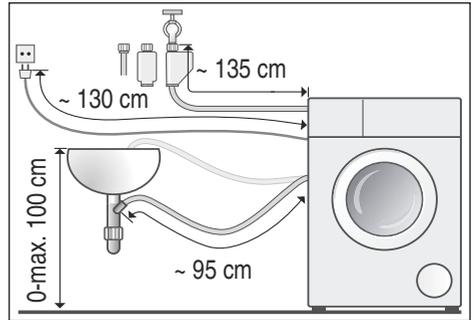

- Raccordement à droite

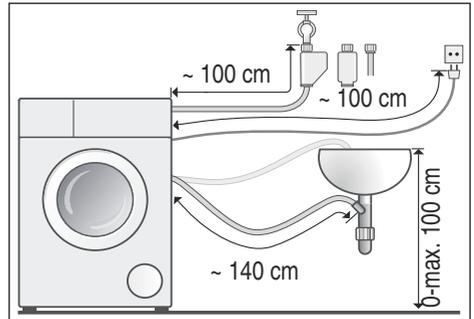

**Conseil :** Équipement disponible auprès du revendeur spécialisé / service après-vente :

- Une rallonge pour flexible d'arrivée Aquastop ou d'eau froide (env. 2,50 m); n° de réf. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Un flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,20 m) pour le modèle Standard; numéro d'une pièce pour le service après-vente : 00353925

## Arrivée de l'eau

### Mise en garde Danger de mort !


Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

Ne plongez pas le dispositif de sécurité Aquastop dans l'eau (il contient une électrovanne).

### Remarques

- Ne faites fonctionner le lave-linge qu'avec de l'eau potable froide.
- Ne raccordez jamais la machine au mitigeur d'un chauffe eau accumulateur ouvert.
- N'utilisez que le flexible d'arrivée d'eau livré d'origine ou acheté chez un revendeur spécialisé agréé ; n'utilisez jamais de flexible d'arrivée d'occasion.
- Ne pliez pas ou bien ne coincez pas le flexible d'arrivée d'eau.
- Ne modifiez pas (raccourcir, couper) le flexible d'arrivée d'eau (la solidité n'est plus garantie).
- Ne serrez pas les raccords qu'à la main. Si vous serrez des raccords trop fermement avec un outil (pince), cela risque d'endommager les filetages.
- En cas de raccordement sur un robinet d'eau de 21 mm = 1/2", monter d'abord un adaptateur\* doté d'un joint de 21 mm = 1/2" à 26,4 mm = 3/4".

\* fourni selon le modèle

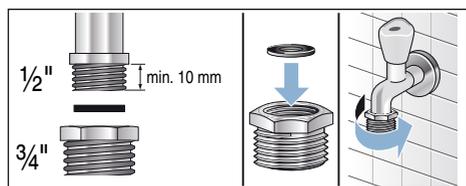

### Pression optimale de l'eau dans le réseau de conduites

au minimum 100 kPa (1 bar)

au maximum 1000 kPa (10 bar)


Robinet grand ouvert, il doit couler au minimum 8 litres / minutes.

Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut installer un réducteur de pression en amont.


### Branchement

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau au robinet (26,4 mm = 3/4") et sur l'appareil (pas nécessaire sur les modèles avec Aquastop, installé en fixe) :


- Modèle : **Standard**

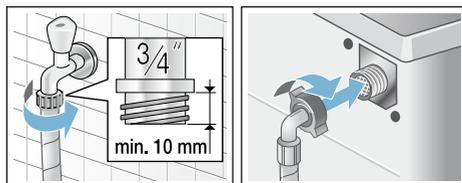

- Modèle : **Aqua-Secure**

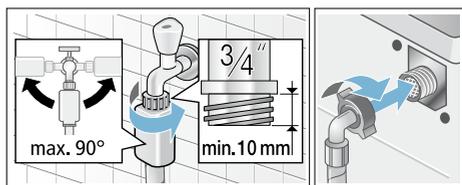

- Modèle : **Aquastop**

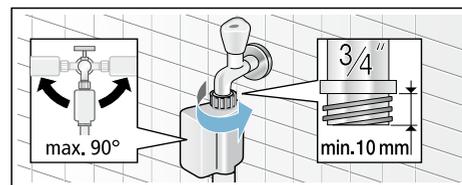

**Remarque :** Ouvrir prudemment le robinet d'eau tout en vérifiant si les raccords sont étanches. La jonction par vis se trouve sous la pression régnant dans la conduite d'eau.

## Évacuation de l'eau

### Mise en garde Risque de brûlure !

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo. Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

### Attention ! Dégât des eaux

Si, en raison de la pression élevée de l'eau pendant la vidange, le flexible d'évacuation glisse hors du lavabo ou du point de raccordement, l'eau qui s'écoule peut provoquer des dégâts. Sécurisez le flexible pour l'empêcher de sortir.

### Attention ! Endommagement de l'appareil / des textiles


Si l'extrémité du flexible d'évacuation plonge dans l'eau vidangée, de l'eau risque d'être réaspirée dans l'appareil et d'endommager l'appareil/les textiles. Veillez à ce que :

- le bouchon n'obture pas l'orifice d'écoulement du lavabo.
- l'extrémité du flexible d'évacuation d'eau ne plonge pas dans l'eau vidangée.
- l'eau s'écoule avec une rapidité suffisante.

**Remarque :** Ne pas couder le flexible d'évacuation et ne pas l'étirer.


## Branchement

### ■ Évacuation dans une vasque de lavabo

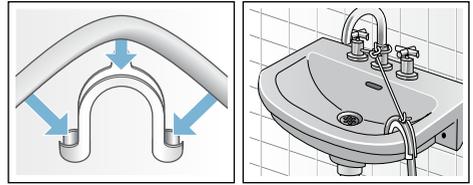

### ■ Écoulement dans un siphon

Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de flexible de  $\varnothing$  24 - 40 mm (commerce spécialisé).

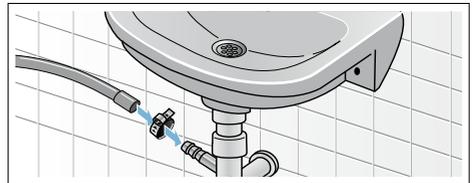

### ■ Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout




## Nivellement

Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.

Si le lave-linge ne se trouve pas parfaitement à l'horizontale, il risque de faire beaucoup de bruit, d'engendrer des vibrations et de se déplacer tout seul !

1. Desserrer les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé plate SW 17.
2. Vérifier l'horizontalité du lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle, la rectifier le cas échéant. Tourner le pied de l'appareil pour modifier la hauteur. Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
3. Serrer les contre-écrous des quatre pieds à la main contre le corps de l'appareil en se servant d'une clé plate SW17. Ce faisant, retenir fermement le pied et ne pas modifier pas sa hauteur.

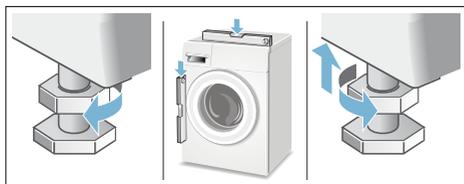

## Raccordement électrique

### **Mise en garde** **Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.
- Ne débranchez jamais la fiche pendant le fonctionnement.

Respectez les consignes suivantes et assurez-vous que :

### Remarques

- La tension secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) concordent. La puissance connectée ainsi que l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.
- Le lave-linge est raccordé à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.
- La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
- Les fils du cordon présentent une section suffisante.
- Le système de mise à la terre est correctement installé.
- L'opération du changement du cordon électrique (si nécessaire) est réservé à un électricien agréé. Vous pouvez obtenir un cordon électrique de rechange auprès du SAV.
- N'utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.
- En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un type de disjoncteur arborant le symbole . Seul ce symbole garantit que les prescriptions actuellement en vigueur seront remplies.
- La fiche mâle reste à tout moment accessible.
- Le cordon électrique n'est pas plié, pincé, modifié, coupé.
- Le cordon électrique n'est pas en contact avec des sources de chaleur.

## Avant le premier lavage

Avant de quitter l'usine, le lave-linge a été soumis à des tests approfondis. Effectuer un premier lavage **sans** linge pour évacuer l'eau résiduelle issue des contrôles de fabrication.

### Remarques

- Le lave-linge **doit être installé et branché correctement.** → Page 36
- Ne mettez jamais en service une machine endommagée. Prévenez le service après-vente.

### Préparatifs :

1. Contrôler la machine.
2. Enlever la pellicule protectrice protégeant le bandeau de commande.
3. Brancher la fiche dans la prise de courant.
4. Ouvrir le robinet d'eau.

### Exécuter le programme sans linge :

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Fermer le hublot (ne pas introduire de linge dans le tambour !).
3. Régler le programme **Coton 90 °C**.
4. Ouvrir le tiroir à produit lessiviel.
5. Verser env. 1 litre d'eau dans le compartiment **II**.
6. Verser la lessive toutes températures dans le compartiment **II**.

- Remarque :** Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.
7. Fermer le tiroir à produit lessiviel.
  8. Appuyer sur la touche **D**.
  9. Éteindre l'appareil en fin de programme.

**Votre lave-linge est prêt à l'emploi.**

## Transport


par ex. en cas de déménagement

### Préparatifs :


1. Fermer le robinet d'eau.
2. Annuler la pression d'eau dans le flexible d'arrivée d'eau : → Page 30; Nettoyage et entretien - Filtre bouché dans l'arrivée d'eau
3. Débrancher le lave-linge du secteur.
4. Évacuer le bain lessiviel résiduel : → Page 29; Nettoyage et entretien - Pompe de vidange obstruée, Vidange de secours
5. Démonter les flexibles.

### Poser les cales de transport :

1. Enlever et ranger les couvercles. Utiliser éventuellement un tournevis.

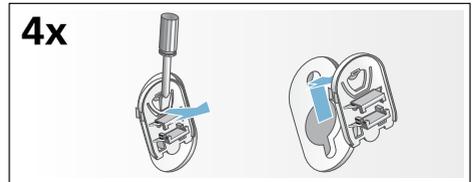

2. Mettre les 4 douilles en place. Brider fermement le cordon d'alimentation électrique contre les fixations. Mettre les vis en place et les serrer à fond.

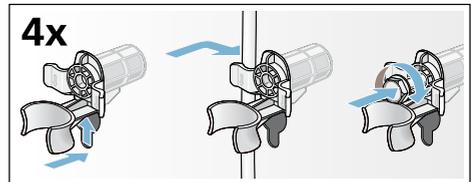

### Avant une nouvelle mise en service :

#### Remarques

- Enlever **impérativement** les cales de transport !
- Verser env. 1 litre d'eau dans le compartiment **II**, puis sélectionner le programme **Vidange** et démarrer. Vous éviter ainsi que de la lessive non utilisée gagne l'égout lors du lavage suivant.

## Garantie Aqua-Stop

Valable uniquement pour les appareils équipés du dispositif Aqua-Stop

En plus de la garantie constructeur (et de la garantie revendeur), nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes :

1. Si notre système Aqua-Stop est à l'origine d'un dégât des eaux chez un particulier, nous nous engageons à compenser le préjudice subi.
2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour faire valoir un recours en garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été installé et raccordé de manière professionnelle, suivant les indications de notre notice ; cette condition préalable concerne également la rallonge Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'arrivée ou robinetteries défectueuses situées en amont du raccordement de l'Aqua-Stop au robinet d'eau.
4. En principe, vous n'avez pas à surveiller le fonctionnement des appareils équipés de l'Aqua-Stop ni à fermer le robinet d'arrivée d'eau à l'issue du lavage.  
Ceci dit, si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines (pour des vacances, par exemple), fermez le robinet d'arrivée d'eau.



### Conseils et réparations

FR 01 40 10 11 00  
B 070 222 141  
CH 0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9001043644 (9410)