




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

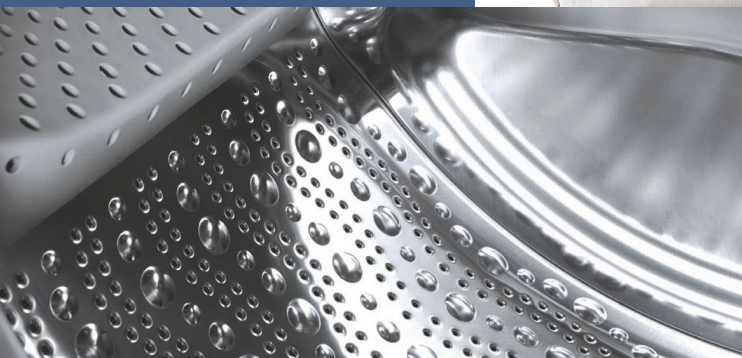

Lavatrice
WAW2840ACH



BOSCH

it Istruzioni per l'uso e l'installazione

La vostra nuova lavatrice

Grazie per aver scelto una lavatrice Bosch.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e scoprirete i vantaggi della vostra nuova lavatrice.

Per soddisfare gli elevati requisiti di qualità della marca Bosch, tutte le nostre lavatrici vengono sottoposte a un severo controllo prima di lasciare la fabbrica, finalizzato ad accertarne il corretto funzionamento e ad assicurarsi che siano prive di difetti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori e ricambi o per ricevere assistenza tecnica è possibile consultare il sito www.bosch-home.com o rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli; le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso e l'installazione riportate nel presente manuale!

Interpretazioni di simboli / parole chiave

Pericolo!

La combinazione del simbolo e della parola precedente indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare lesioni o portare alla morte.

Attenzione!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare danni a cose e/o all'ambiente.

Indicazione / consiglio

Indicazioni per un impiego ottimale dell'apparecchio / informazioni utili.

1. 2. 3. / a) b) c)




Le procedure da seguire sono indicate tramite numeri o lettere.

■ / -

Gli elenchi sono indicati tramite una casella o un trattino.

Indice

	Uso corretto	5		Utilizzare l'apparecchio	21
	Istruzioni di sicurezza	6	Preparare la lavatrice	21	
	Sicurezza elettrica	6	Accensione dell'apparecchio/ Selezione del programma	21	
	Pericoli di lesioni	6	Introdurre la biancheria nel cestello	21	
	Sicurezza bambini	7	Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo	22	
	Tutela dell'ambiente	8	Modificare le impostazioni di programma	23	
	Imballaggio/apparecchio dismesso ..	8	Selezionare impostazioni di programma aggiuntive	23	
	Consigli per risparmiare	8	Avvio del programma	23	
	L'essenziale in breve	9	sicurezza bambini	24	
	Conoscere l'apparecchio	10	Aggiungere biancheria	24	
	Lavatrice	10	Cambio del programma	24	
	Pannello comandi	11	Interruzione del programma	24	
	Display	12	Fine programma con Ammollo fine lavaggio	25	
	Bucato	13	Fine del programma	25	
	Preparare il bucato	13	Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio	25	
	Dividere il bucato	13		Impostazioni dell'apparecchio ..	25
	Detersivo	14	Attivazione della modalità di impostazione	26	
	Corretta scelta del detersivo	14	Modifica del volume del segnale	26	
	Risparmiare energia e detersivo	14	Selezione/Esclusione dello spegnimento automatico	26	
	Tabella dei programmi	15	dell'apparecchio	26	
	Programmi sul selettore programmi ..	15	Fine della modalità di impostazione ..	26	
	Inamidare	18		Analisi sensoriale	26
	Tingere/Decolorare	19	Automatismo quantità	26	
	Ammollo	19	Controllo antisbilanciamento	26	
	Impostazioni del programma ..	19	Aqua sensor	26	
	Temperatura	19			
	Velocità di centrifuga	19			
	Fine fra	19			
	Impostazioni di programma aggiuntive	20			
	EcoPerfect	20			
	SpeedPerfect	20			
	Stiramento	20			
	Risciacquo Plus	20			

 Pulizia e manutenzione	27	 Installazione e allacciamento .	36
Corpo della macchina/Pannello comandi.	27	Fornitura.	36
Cestello	27	Istruzioni di sicurezza	37
Decalcificazione.	27	Superficie di posizionamento della lavatrice	38
Cassetto detersivo e relativo alloggiamento	28	Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno.	38
Pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza	28	Installazione su di una pedana con cassetto	38
Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone.	29	Installazione sottopiano/incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile	38
Filtro nel raccordo di carico acqua otturato	30	Rimuovere i blocchi di trasporto	38
 Guasti, Che fare se?	30	Lunghesse di raccordi e del cavo elettrico	39
Sblocco di emergenza.	30	Alimentazione idraulica.	40
Indicazioni del display	31	Scarico dell'acqua	41
Guasti, Che fare se?	32	Livellamento	42
 Servizio di assistenza clienti .	34	Allacciamento elettrico	42
 Valori di consumo	35	La prima messa in funzione	43
Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali	35	Trasporto	43
I programmi più efficienti per tessuti di cotone	36		
 Dati tecnici	36		



Uso corretto

- Utilizzare esclusivamente per uso domestico e privato.
- La lavatrice è idonea al lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di capi in lana lavabili a mano in acqua e detersivo.
- L'apparecchio è idoneo per l'uso di acqua fredda e l'impiego di comuni detersivi e additivi reperibili in commercio, peraltro idonei per l'utilizzo nelle lavatrici ad uso domestico.
- Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni del produttore.
- La lavatrice può essere utilizzata da bambini a partire da 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte o da persone che non hanno familiarità con l'apparecchio o non ne conoscono a sufficienza il funzionamento, solamente **sotto sorveglianza o se sono state istruite** da persona responsabile. Vietare ai bambini l'accesso al locale, senza sorveglianza, durante i lavori di lavaggio e di manutenzione.
- Tenere lontani dalla lavatrice gli animali domestici.

Leggere le istruzioni di uso e installazione e tutte le altre informazioni accluse alla lavatrice. Adottare le corrispondenti misure di sicurezza.

Conservare la documentazione allegata per un utilizzo futuro.

Istruzioni di sicurezza

Sicurezza elettrica

Avviso

Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perchè si rischia di danneggiarlo.

Pericoli di lesioni

Avviso

Pericolo di lesioni!!

- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non sollevare la lavatrice dai componenti sporgenti.
- Se si sale sulla lavatrice, il piano di lavoro potrebbe rompersi e causare lesioni. Non salire sulla lavatrice.
- Se ci si appoggia all'oblò di carico aperto, la lavatrice potrebbe rovesciarsi e causare lesioni. Non appoggiarsi all'oblò di carico aperto.

- Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.

Avviso

Pericolo di scottature! !

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature. Non toccare la liscivia bollente.

Sicurezza bambini

Avviso

Pericolo di morte!!

Non permettere ai bambini di utilizzare la lavatrice come un gioco: i bambini potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo o ferirsi.

- Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavatrice.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice.

Avviso

Pericolo di morte!!

I bambini potrebbero rinchiudersi nella lavatrice rischiando la vita.

Per apparecchi fuori uso:

- staccare la spina di alimentazione.
- troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo assieme alla spina.
- distruggere la chiusura dell'oblò di carico

Avviso

Pericolo di asfissia!!

Durante il gioco i bambini possono avvolgersi nell'imballaggio, nei fogli di plastica e in parti di imballaggi. Pericolo di soffocamento. Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Avviso

Pericolo di intossicazione!!

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti. Tenere detersivi e additivi fuori dalla portata dei bambini.

Avviso

Irritazioni degli occhi e della pelle!

Il contatto con detersivi e additivi può provocare irritazioni degli occhi e della pelle. Tenere detersivi e additivi fuori dalla portata dei bambini.

Avviso

Pericolo di lesioni!!

Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò di carico si surriscalda. Impedire ai bambini di toccare l'oblò di carico.




Tutela dell'ambiente

Imballaggio/apparecchio dismesso











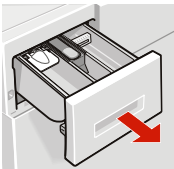




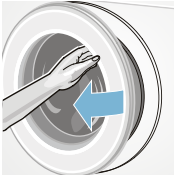

Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Consigli per risparmiare

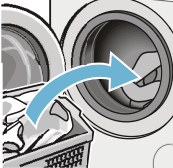- Per ogni specifico programma di lavaggio immettere la quantità massima di biancheria ammessa. Tabella dei programmi → *Pagina 15*
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Per il lavaggio di capi dallo sporco leggero o normale è possibile ridurre l'energia e il detersivo utilizzati. → *Pagina 14*
- Le temperature selezionabili si riferiscono alle indicazioni di lavaggio riportate sui capi. Le temperature raggiunte nella macchina possono discostarsi da quelle indicate per garantire la combinazione ottimale di risparmio energetico e risultato di lavaggio.
- **Modalità risparmio energetico:** l'illuminazione del campo degli indicatori si spegne dopo pochi minuti, il tasto  lampeggia. Per attivare l'illuminazione premere un tasto qualsiasi. La modalità di risparmio energetico non viene attivata durante lo svolgimento di un programma.
- **Spegnimento automatico:** se l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, sia all'avvio del programma che al termine del programma, può spegnersi automaticamente per risparmiare energia. Per accendere l'apparecchio premere di nuovo il pulsante dell'interruttore principale. Attivazione/Disattivazione della funzione → *Pagina 25*
- Se al termine del lavaggio, la biancheria sarà asciugata nell'asciugatrice, selezionare una velocità di centrifuga secondo le istruzioni del produttore dell'asciugatrice.




L'essenziale in breve

1				
	<p>Inserire la spina. Aprire il rubinetto dell'acqua.</p>	<p>Aprire l'oblò di carico.</p>	<p>Per l'accensione premere il pulsante ①.</p>	<p>Selezionare ad es. il programma Cotone.</p>
2				
	<p>Suddividere la biancheria.</p>	<p>Osservare la quantità di carico max. (a seconda del modello) sul campo degli indicatori.</p>	<p>Introdurre la biancheria.</p>	<p>Chiudere l'oblò di carico.</p>
3				
	<p>Introdurre il detersivo.</p>	<p>Eventualmente modificare le preimpostazioni del programma e/o selezionare le impostazioni supplementari.</p>	<p>Avviare il programma.</p>	
4				
	<p>Fine del programma</p>	<p>Aprire l'oblò di carico ed estrarre il bucato.</p>	<p>Per la disattivazione premere il pulsante ①.</p>	<p>Chiudere il rubinetto dell'acqua (nei modelli senza Acqua-Stop).</p>


Conoscere l'apparecchio

Lavatrice

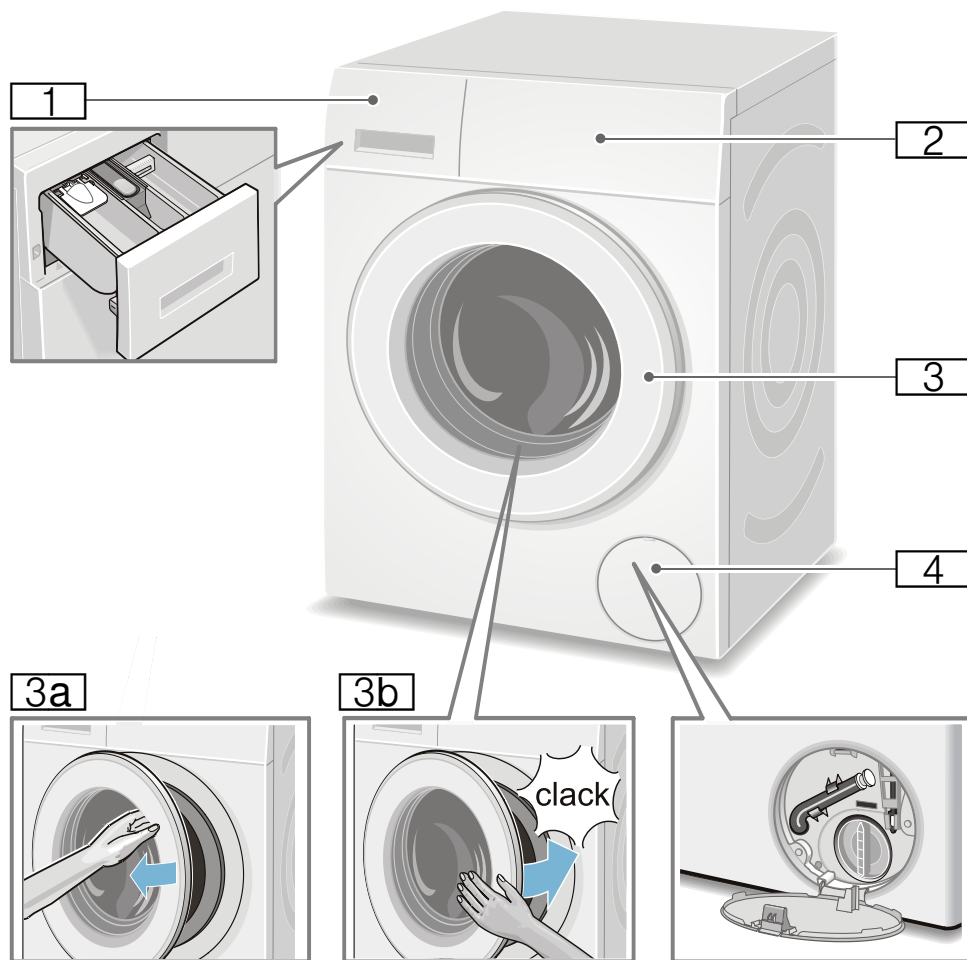

- 1** Cassetto del detersivo
→ *Pagina 22*
- 2** Pannello di comando/campo degli indicatori
- 3** Oblò di carico con maniglia
- 3a** Aprire l'oblò di carico
- 3b** Chiudere l'oblò di carico
- 4** Sportello di servizio

Pannello comandi

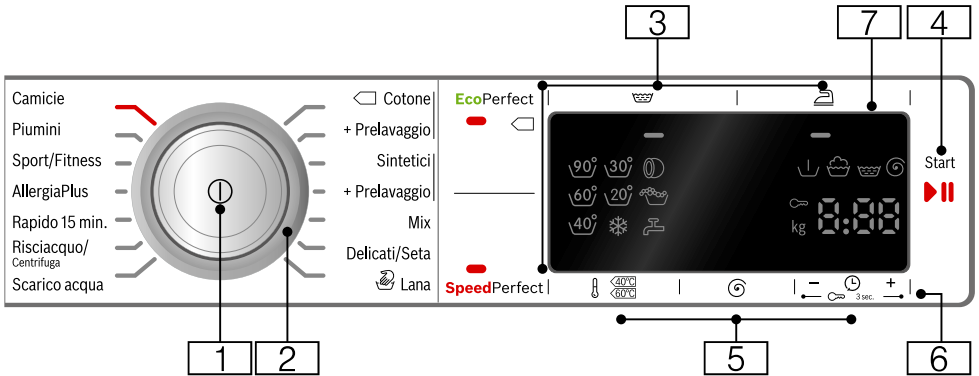

Avvertenza: Tutti i tasti (tranne l'interruttore principale) sono sensibili al tatto, basta sfiorarli!

- 1 **Interruttore principale**
per l'accensione/lo spegnimento della lavatrice:
Premere il tasto ①.
- 2 **Selettore programmi**
Per la selezione di un programma:
Panoramica dei programmi
→ *Pagina 15*
- 3 **Impostazioni di programma aggiuntive:** → *Pagina 20*
 - EcoPerfect,
 - SpeedPerfect,
 - Risciacquo Plus (👉),
 - Stiramento (👉)
- 4 **Tasto ▶|| per:**
 - Avvio di un programma,
 - Interruzione di un programma, ad es. aggiungere il bucato
→ *Pagina 24*,
 - Termine di un programma
→ *Pagina 24*

- 5 **Modifica delle impostazioni di programma:** → *Pagina 19*
 - Temperatura (Ⓕ),
 - Velocità di centrifuga (Ⓖ),
 - TempoFine fra (Ⓗ)
- 6 **sicurezza bambini** (∞ 3 sec.)
da attivare/disattiva contro l'indesiderata modifica delle funzioni immesse:
Selezionare contemporaneamente i tasti **Fine fra** (Ⓗ) + e - per ca. 3 secondi. → *Pagina 24*
- 7 **Campo degli indicatori** per impostazioni e informazioni.
→ *Pagina 12*

Display



Preimpostazioni del programma:

- 1 **Temperatura** in °C
* - 90 (* = freddo)
- 2 **Velocità di centrifuga** in giri/min,
▽ - 1600*;
* max. velocità di centrifuga a seconda del programma e del modello selezionato,
▽ = ammollo a fine lavaggio
→ *Pagina 19*
- 3 ■ **Tempo Fine fra**
ad es. 2:30;
Durata del programma a seconda della selezione del programma in h:min (ore:minuti),
■ **Preselezione ora di fine**
1 - 24h;
Fine del programma dopo ...h (h=ore)
■ **Carico consigliato**
ad es. kg 8*;
* a seconda del programma selezionato

Altre avvertenze

Avanzamento del programma:

	Prelavaggio
	Lavaggio
	Risciacquo
	Centrifuga
- 0 -	Fine del programma
	Fine del programma con ammollo a fine lavaggio
- P -	Pausa, ad es. per aggiungere biancheria

Oblò di carico:

	È possibile aprire l'oblò di carico. si accende
	Dopo l'avvio del programma: l'oblò di carico non è chiuso correttamente. lampeggia

Rubinetto:

	Rubinetto dell'acqua chiuso, pressione dell'acqua assente si accende
	Pressione dell'acqua insufficiente (è possibile che si prolunghi la durata del programma) lampeggia

Sicurezza bambini: → *Pagina 24*

	Sicurezza bambini attiva si accende
	Sicurezza bambini attiva, selettore programmi spostato lampeggia

Riconoscimento schiuma:

	→ <i>Pagina 23</i>
si accende	

Indicazione di guasto:

E: --	→ <i>Pagina 31</i>
-------	--------------------

Impostazione del segnale:

0 - 4	→ <i>Pagina 25</i>
-------	--------------------

Spegnimento automatico dell'apparecchio:

On OFF	→ <i>Pagina 8</i> , → <i>Pagina 26</i>
--------	--



Bucato

Preparare il bucato


Attenzione!

Danni all'apparecchio/danni ai tessuti

Corpi estranei (es. monete, clips, spille, chiodi) possono danneggiare i capi o i componenti della lavatrice.

Attenersi alle seguenti indicazioni nella preparazione del bucato:

- Vuotare le tasche dei capi da lavare.

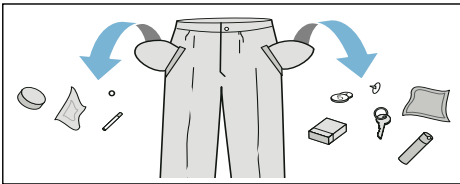

- Attenzione alle parti metalliche (fermagli per carta ecc.); se presenti, rimuoverle.
- Raccogliere i capi delicati in una retina/sacchetto (calze e reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende oppure legarle in una rete/sacchetto.

Dividere il bucato

Suddividere il bucato secondo le indicazioni del produttore per la cura dei capi riportate sull'etichetta in base a:

- Tipo di tessuto/materiale
- Colore

Avvertenza: Il bucato può perdere colore. Lavare separatamente i capi bianchi dai capi colorati. Il primo lavaggio di capi colorati nuovi deve essere effettuato separatamente.

- **Grado di sporco**
Suddividere i capi in base al grado di sporco.
Alcuni esempi sui gradi di sporco si trovano → *Pagina 14*
 - **sporco leggero:** non effettuare il prelavaggio, event. selezionare l'impostazione **SpeedPerfect normale**
 - **molto sporco:** inserire un minor numero di capi, selezionare un programma con prelavaggio
 - **Macchie:** rimuovere/pretrattare le macchie finché sono ancora recenti. Quindi detergere senza strofinare con lisciva di sapone. Infine lavare il bucato con il programma corrispondente. Talvolta le macchie ostinate/secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi.
- Simboli sull'etichetta
Avvertenza: Le cifre indicano la temperatura massima di lavaggio.

- 👑 adatto a lavaggio normale; ad es. programma Baumwolle (Cotone)
- 👑 adatto a lavaggio delicato; ad es. programma Pflegeleicht (Sintetici)
- 👑 adatto a lavaggio estremamente delicato; ad es. programma Fein/Seide (Delicati/Seta)
- 👉 si addice al lavaggio a mano; per es. programma 🧶 Wolle (Lana).
- 🚫 Non lavare la biancheria nella lavatrice.



Detersivo

Corretta scelta del detersivo


Per la corretta scelta del detersivo, della temperatura e del trattamento di lavaggio è determinante il simbolo di trattamento. → vedere anche www.sartex.ch

Su www.cleanright.eu si trova un gran numero di altre informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

- **Detersivo universale con sbiancanti ottici**
adatto per biancheria bianca lavabile a 90° in lino o cotone
Programma: Cotone / a freddo - max. 90 °C
- **Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici**
adatto per biancheria colorata in lino o cotone
Programma: Cotone / a freddo - max. 60°C
- **Detersivo per capi delicati/colorati senza sbiancanti ottici**
adatto per biancheria colorata in fibre facili da trattare, fibre sintetiche
Programma: Sintetici / a freddo - max. 60°C
- **Detersivo per capi delicati**
adatto per tessuti pregiati delicati, seta o viscosa
Programma: Delicati/Seta / a freddo - max. 40°C
- **Detersivo per lana**
adatto per la lana
Programma: Lana / a freddo - max. 40°C

Risparmiare energia e detersivo

Con biancheria poco sporca o normalmente sporca si possono risparmiare energia (riduzione della temperatura di lavaggio) e detersivo.


Risparmio	Grado di sporco/avvertenza
Temperatura ridotta e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato. 	leggero Nessuna macchia di sporco riconoscibile. I capi d'abbigliamento hanno assorbito l'odore del corpo, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ■ capi sportivi/estivi leggeri (indossati per poche ore) ■ T-Shirt, camicie, camicette, (indossate per 1 giornata) ■ lenzuola e asciugamani degli ospiti (usati 1 giorno)
	normale Sporco visibile o si riconoscono piccole macchie leggere, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ■ T-Shirt, camicie, camicette (sporche di sudore, indossate più volte) ■ asciugamani, lenzuola (usati per 1 settimana)
Temperatura secondo l'etichetta del capo e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato/grado di sporco 'molto sporco'	molto sporco Sporco e/o macchie evidenti ad es. strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati, abbigliamento professionale

Avvertenza: Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni generali e le istruzioni del produttore. → *Pagina 22*

Tabella dei programmi

Programmi sul selettore programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.	Carico max. selezionabile Temperatura (☼ = fredda) selezionabile Velocità di centrifuga **; ☽ = Ammollo a fine lavaggio Impostazioni di programma supplementari selezionabili
Cotone Indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino; Cotone + Prelavaggio: programma con il prelavaggio; distribuire il detersivo negli scomparti I e II Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> Con l'impostazione EcoPerfect la temperatura di lavaggio è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Se si desidera in particolare raggiungere la temperatura della liscivia utilizzare il programma senza impostazione EcoPerfect oppure utilizzare una temperatura maggiore. Con l'impostazione SpeedPerfect adatto come programma breve per biancheria poco sporca. 	max. 8 kg/5* kg ☼ - 90 °C ☽ - 1600** giri/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☽), Risciacquo Plus (☼)
Sintetici Indumenti in fibra sintetica o mista; Sintetici + Prelavaggio: programma con il prelavaggio; distribuire il detersivo negli scomparti I e II	max. 4 kg ☼ - 60 °C ☽ - 1200 giri/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☽), Risciacquo Plus (☼)
Mix Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica	max. 4 kg ☼ - 40 °C ☽ - 1600** giri/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☽), Risciacquo Plus (☼)
* carico ridotto con impostazione SpeedPerfect ** max. velocità di centrifuga a seconda del modello *** Il programma dipende dal modello	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Delicati / Seta</p> <p>Tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta).</p> <p>Avvertenza: . Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒ - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Stiramento (☒), Risciacquo Plus (☒)</p>
<p> Lana</p> <p>Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo).</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice 	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒ - 800 giri/min</p> <p>-</p>
<p>Scarico acqua</p> <p>dell'acqua di risciacquo ad es. dopo l'impostazione ☒ (Spülstopp = ohne Endschleudern) (ammollo fine ciclo = senza centrifugazione finale)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Risciacquo / Centrifuga</p> <p>Risciacquo speciale/Centrifuga speciale con numero di giri selezionabile</p> <p>Avvertenza: . Di fabbrica, per questo programma viene impostato il tasto Risciacquo Plus (☒). In caso di sola centrifuga, disattivare il tasto.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>☒ - 1600** giri/min</p> <p>Stiramento (☒)</p>
<p>Rapido 15 min.</p> <p>Programma extra breve di ca. 15 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>400 - 1200 giri/min</p> <p>-</p>
<p>* carico ridotto con impostazione SpeedPerfect</p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>*** Jeans / Capi scuri</p> <p>Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri; Lavare gli indumenti avendo cura di rovesciarli.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☰ - 1200 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☰), Risciacquo Plus (☰)</p>
<p>*** AllergiaPlus</p> <p>indumenti resistenti di cotone o lino</p> <p>Avvertenza: . particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un maggiore risciacquo.</p>	<p>max. 7 kg/5* kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☰ - 1600** giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☰), Risciacquo Plus (☰)</p>
<p>*** Outdoor / Impermeabilizzazione</p> <p>lavaggio con successivo trattamento impregnante di abbigliamento impermeabile e outdoor con membrana impermeabile di rivestimento e indumenti idrorepellenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il programma. 2. Dosare il detersivo speciale per indumenti outdoor nello scomparto II. 3. Introdurre l'impermeabilizzante (max. 170 ml) nello scomparto ☰. 4. Selezionare il tasto ☰. Post-trattamento della biancheria secondo le istruzioni del produttore. <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore; ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	<p>max. 1 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☰ - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Risciacquo Plus (☰)</p>
<p>* carico ridotto con impostazione SpeedPerfect</p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>*** Outdoor</p> <p>Lavaggio di abbigliamento impermeabile e outdoor con membrana impermeabile di rivestimento e indumenti idrorepellenti</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore nello scomparto II. ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☞ - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Risciacquo Plus (☞)</p>
<p>*** Sport / Fitness</p> <p>Indumenti in microfibra per lo sport e il tempo libero;</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☞ - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☞), Risciacquo Plus (☞)</p>
<p>*** Piumini</p> <p>indumenti, cuscini, trapunte o copriletti lavabili nella lavabiancheria imbottiti con fibre sintetiche; adatto anche per imbottiture con piume</p> <p>Avvertenza: . Lavare da soli i capi più grandi. Usare un detersivo per capi delicati - osservare le istruzioni di lavaggio. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo.</p>	<p>max. 2,5 kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☞ - 1200 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Risciacquo Plus (☞)</p>
<p>Camicie</p> <p>Camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con l'impostazione Stirameno (☞), le camicie/camicette vengono appese solo appena centrifugate, grondanti. -> Effetto autostiratura ■ Lavare le camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma Delicati / Seta. 	<p>max. 2 kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☞ - 800 giri/min</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Stirameno (☞), Risciacquo Plus (☞)</p>
<p>* carico ridotto con impostazione SpeedPerfect</p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>*** Il programma dipende dal modello</p>	

Inamidare

Avvertenza: È preferibile che la biancheria non sia stata preventivamente trattata con ammorbidente.




È possibile inamidare con amido liquido in tutti i programmi di lavaggio. Aggiungere l'amido nello scomparto ❄ secondo le indicazioni del produttore (prima pulirlo, se necessario).

Tingere/Decolorare

Colorare solo in quantità adatte all'uso domestico. Il sale può intaccare l'acciaio. Attenersi alle indicazioni del produttore di coloranti.

Non decolorare il bucato nella lavatrice!

Ammollo

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il programma **Cotone 30 °C**.
3. Introdurre nello scomparto **II** il detersivo per ammollo/lavaggio secondo le indicazioni del produttore.
4. Selezionare il tasto . Il programma si avvia.
5. Dopo ca. 10 minuti selezionare il tasto , per sospendere il programma.
6. Trascorso il tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente il tasto , se si desidera far proseguire il programma oppure modificare il programma.

Avvertenze

- Introdurre biancheria dello stesso colore.
- Non è necessario aggiungere detersivo. La liscivia dell'ammollo viene usata per tutto il ciclo di lavaggio.

P+ Impostazioni del programma

Le preimpostazioni del programma vengono visualizzate sul campo degli indicatori dopo aver selezionato il programma.

È possibile modificare le preimpostazioni.

È disponibile una panoramica di tutte le impostazioni di programma selezionabili a seconda del programma

→ *Pagina 15*.

Temperatura

()


A seconda dell'avanzamento del programma, è possibile modificare la temperatura impostata sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

La massima temperatura impostabile dipende dal programma scelto.

Velocità di centrifuga

()

È possibile modificare la velocità di centrifuga (in giri/minuto) sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

Impostazione : ammollo fine lavaggio = senza centrifuga finale, dopo l'ultimo risciacquo, il bucato rimane in ammollo.

È possibile selezionare l'ammollo fine lavaggio per evitare la formazione di sgualciture, nel caso in cui al termine del programma il bucato non venga estratto subito dalla lavatrice.

Per proseguire/terminare il programma → *Pagina 25*

Il numero massimo di giri che è possibile impostare dipende dal programma scelto e dal modello utilizzato.

Fine fra

()


Prima dell'avvio del programma si può prestabilire la fine del programma (tempo Fine tra) in intervalli di un'ora (h=ora) fino a un massimo di 24 h.

A tal proposito:

1. Selezionare il programma. Viene visualizzata la durata del programma per il programma selezionato ad es. **2:30** (ore:minuti).



2. Selezionare il tasto **Fine fra** finché non compare il numero di ore desiderato.

Avvertenza: Con il tasto **Fine fra +** i valori di regolazione vengono aumentati, con il tasto **Fine fra -** vengono invece diminuiti.

3. Selezionare il tasto .
Il programma si avvia.
Sul campo degli indicatori viene visualizzato il numero delle ore desiderato ad es. **8h** e viene eseguito un conto alla rovescia sino a quando il programma di lavaggio avrà inizio. Segue poi la visualizzazione della durata del programma.

Avvertenza: La durata del programma viene regolata automaticamente durante il corso del programma. Le modifiche delle preimpostazioni e delle impostazioni del programma comportano anche cambiamenti della sua durata.

Dopo l'avvio del programma (se si sceglie Tempo Fine fra e il programma di lavaggio non è ancora avviato) è possibile modificare il numero di ore come segue:

1. Selezionare il tasto .
2. Con il tasto **Fine fra -** o **+** modificare il numero delle ore.
3. Selezionare il tasto .

Dopo l'avvio del programma è possibile, in caso di necessità, aggiungere o estrarre il bucato.
→ *Pagina 24*

Impostazioni di programma aggiuntive

È disponibile una panoramica di tutte le impostazioni supplementari selezionabili a seconda del programma
→ *Pagina 15.*

EcoPerfect

Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma selezionato senza impostazione EcoPerfect.

SpeedPerfect

Per il lavaggio in breve tempo con risultato di lavaggio paragonabile, al programma selezionato senza impostazione SpeedPerfect ma con un maggiore risparmio energetico.

Avvertenza: Non superare il carico massimo.
Panoramica dei programmi
→ *Pagina 15*

Stirameno



Riduce la formazione di sgualciture per mezzo di uno speciale ciclo di centrifuga con successive pause e velocità di centrifuga ridotta.

Avvertenza: Umidità residua della biancheria più alta.

Risciacquo Plus



Ciclo di risciacquo aggiuntivo per pelli particolarmente sensibili e/o per zone con acqua molto dolce




Utilizzare l'apparecchio

Preparare la lavatrice

Avvertenza: La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato**. Da → *Pagina 36*

1. Inserire la spina.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò di carico.
4. Verificare che il cestello sia stato svuotato completamente. Svuotarlo se necessario.

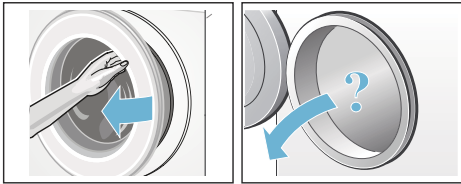

Accensione dell'apparecchio/ Selezione del programma

Premere il tasto ①. L'apparecchio è acceso.

Di seguito viene proposto sempre il programma preimpostato all'origine **Cotone**.

È possibile utilizzare questo programma o selezionare un altro programma. È possibile ruotare il selettore programmi nei due sensi.

Avvertenza: Se la sicurezza bambini è attivata, è necessario disattivarla prima di poter impostare un altro programma. → *Pagina 24*

Sul selettore programmi si accende una spia luminosa e sul campo degli indicatori appaiono le **preimpostazioni del programma** per il programma selezionato:

- Temperatura,
- velocità di centrifuga e
- il carico massimo alternato alla durata del programma.

Per apparecchi con **illuminazione interna del cestello**:

Il cestello s'illumina dopo l'accensione dell'apparecchio, dopo l'apertura e la chiusura l'oblò di carico e dopo l'avvio del programma. L'illuminazione si spegne automaticamente.

Introdurre la biancheria nel cestello

⚠ Avviso

Pericolo di morte!


I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad es. smacchiatori o trielina, dopo l'introduzione nella lavatrice potrebbero provocare un'esplosione. Lavare accuratamente a mano questi capi prima di introdurli nella lavatrice.


Avvertenze

- Mescolare capi grandi e piccoli. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. Capi di biancheria singoli possono provocare squilibri.
- Rispettare la quantità di carico massima indicata. Un carico eccessivo peggiora il risultato di lavaggio e favorisce la formazione di sgualciture.

it Utilizzare l'apparecchio

1. Inserire il bucato smistato nel cestello facendo attenzione che i capi non siano piegati.
2. Assicurarsi che nessun capo sia rimasto impigliato tra l'oblò di carico e la manichetta in gomma; chiudere l'oblò di carico.

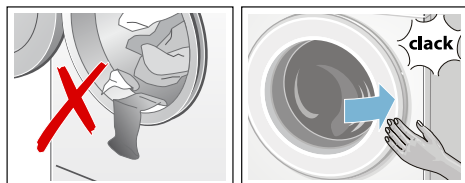

La spia del tasto  lampeggia e nel campo degli indicatori si succedono le impostazioni del programma.

Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo

Attenzione!

Danni all'apparecchio

Detergenti e prodotti per pretrattare il bucato (es. smacchiatori, spray per il prelavaggio...) possono danneggiare le superfici della lavatrice se entrano in contatto con queste ultime.

Non far entrare in contatto questi prodotti con le superfici della lavatrice. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi e altri residui/gocce con un panno umido.

Dosaggio

Dosare il detersivo e gli additivi in base a:

- durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto),
- indicazioni del produttore riportate sulla confezione,
- quantità di bucato,
- grado di sporco → *Pagina 14*

Introduzione

Avviso

Irritazioni degli occhi e della pelle!

Aprendo il cassetto detersivo, durante la fase di funzionamento, è possibile che possano uscire spruzzi di detersivo/additivo.


Aprire il cassetto con cautela.

Se si entra in contatto con detersivi e additivi, sciacquare abbondantemente gli occhi e la pelle.


In caso di ingestione accidentale, consultare un medico.

Avvertenza: Diluire con un po' di acqua l'ammorbidente e l'appretto densi. Impedisce l'otturazione nel sistema delle tubazioni della lavatrice.

Introdurre detersivi e additivi negli scomparti corrispondenti:

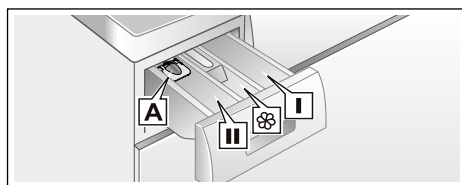

Dosatore **A** Per detersivo liquido
Scomparto **II** Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante

Scomparto  ammorbidente, amido liquido;

Non superare la tacca **max**

Scomparto **I** Detersivo per prelavaggio


1. Estrarre il cassetto del detersivo fino all'arresto.
2. Introdurre detersivo e/o additivi.
3. Chiudere il cassetto del detersivo.

Dosatore* per detersivo liquido

* a seconda del modello

Per il dosaggio di detersivo liquido posizionare il dosatore:

1. Estrarre il cassetto del detersivo. Spingere verso il basso l'inserito ed estrarre completamente il cassetto.
2. Spingere in avanti il dosatore, abbassarlo e farlo scattare in posizione.
3. Ricollocare il cassetto.

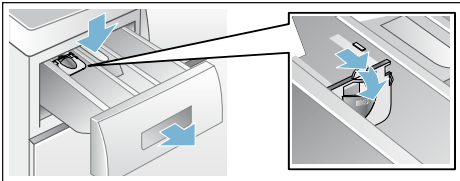

Avvertenza: Non utilizzare il dosatore per detersivo tipo gel, detersivo in polvere e per programmi con prelavaggio oppure con funzione Fertig in (Fine fra) selezionata.

Per modelli senza dosatore inserire il detersivo liquido nel dosatore corrispondente e inserirlo nel cestello.

Modificare le impostazioni di programma

È possibile utilizzare o modificare le preimpostazioni per questo ciclo di lavaggio.

A tal fine, selezionare più volte il tasto corrispondente fino a quando non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

Avvertenza: Con la pressione prolungata sul pulsante, i valori di impostazione scorrono automaticamente in ordine sequenziale. Selezionare ancora una volta il tasto e modificare nuovamente i valori di regolazione.

Le impostazioni non necessitano di conferma per attivarsi.

Non rimangono in memoria dopo lo spegnimento della lavatrice.

Preimpostazioni del programma
→ *Pagina 19.*

Selezionare impostazioni di programma aggiuntive

Attraverso la scelta di impostazioni aggiuntive è possibile adattare il lavaggio in modo ottimale al proprio carico di biancheria.

Le impostazioni possono essere selezionate o deselezionate anche a programma avviato.

Le spie luminose dei tasti si illuminano quando l'impostazione è attiva.

Dopo lo spegnimento della lavatrice le impostazioni non vengono mantenute in memoria.

Impostazioni di programma aggiuntive
→ *Pagina 20*

Avvio del programma

Selezionare il tasto . La spia luminosa si illumina e il programma si avvia.

All'avvio del programma, sul campo degli indicatori display vengono visualizzati la durata del programma e i simboli per il suo avanzamento; durante il programma, viene visualizzata l'indicazione Fine tra.

Campo degli indicatori → *Pagina 12*

Avvertenza: Riconoscimento schiuma

Se sul campo degli indicatori compare anche il simbolo , durante il programma di lavaggio la lavatrice ha rilevato un eccesso di schiuma e, in conseguenza di ciò, ha aggiunto automaticamente dei cicli di risciacquo supplementari per eliminare la schiuma.

it Utilizzare l'apparecchio

Al lavaggio seguente con lo stesso carico dosare una minore quantità di detersivo.

Per impedire modifiche di programma accidentali, attivare la sicurezza bambini.

sicurezza bambini

(∞ 3 sec.)

La lavatrice può essere bloccata contro la modifica accidentale delle funzioni impostate. A tal proposito attivare la sicurezza bambino.

Per l'**attivazione/la disattivazione** selezionare contemporaneamente i tasti **Fine fra - e +** per circa 3 secondi. Nel campo degli indicatori compare il simbolo ∞.

- ∞ si accende: la sicurezza bambini è attiva.
- ∞ lampeggia brevemente: la sicurezza bambini è attiva e il selettore programmi è stato ruotato o è stato premuto un tasto.

Avvertenza: La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento della lavatrice. Prima della selezione del prossimo programma, disattivare la sicurezza bambini.

Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è possibile, in caso di necessità, aggiungere o estrarre il bucato.

Selezionare a tal proposito il tasto ▷|||.

La spia luminosa del tasto ▷||| lampeggia e la macchina verifica se è possibile aggiungere il bucato.

Se sul campo degli indicatori:

- **entrambi** i simboli - P - e Ⓞ sono illuminati, è possibile aggiungere bucato.

- si accende - P -, non è possibile aggiungere bucato.

Per far proseguire il programma selezionare il tasto ▷|||. Il programma verrà ripreso automaticamente.

Avvertenze

- Quando si aggiunge il bucato non lasciare aperto l'oblò di carico troppo a lungo: l'acqua che cola dal bucato potrebbe fuoriuscire.
- Se il livello dell'acqua supera il bordo inferiore dell'oblò di carico, la temperatura è molto calda oppure il cestello è in rotazione, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza e non è possibile aggiungere il bucato.
- L'indicazione di carico non è attiva durante l'immissione di biancheria.

Cambio del programma

Nel caso di avvio di un programma errato, è possibile modificare il programma nel modo seguente:

1. Selezionare il tasto ▷|||.
2. Selezionare un altro programma.
3. Selezionare il tasto ▷|||. Il nuovo programma comincia dall'inizio.

Interruzione del programma


Nei programmi ad alta temperatura:

1. Selezionare il tasto ▷|||.
2. Far raffreddare il bucato: selezionare **Risciacquo**.
3. Selezionare il tasto ▷|||.


Nei programmi a bassa temperatura:

1. Selezionare il tasto ▷|||.
2. Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
3. Selezionare il tasto ▷|||.

Fine programma con Ammollo fine lavaggio

Sul campo degli indicatori lampeggia  e vengono visualizzate la velocità di centrifuga e la durata residua del programma selezionato.


Per proseguire il programma:

- Selezionare il tasto  o
- modificare la velocità di centrifuga oppure portare il selettore programmi su **Scarico acqua** e poi selezionare il tasto .

Fine del programma

Sul campo degli indicatori compaiono 0 e . La spia del tasto  è spenta.


Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio

1. Aprire l'oblò di carico ed estrarre il bucato.
2. Premere il tasto . L'apparecchio è spento.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Avvertenza: Non è necessario nei modelli con Aqua-Stop.

Avvertenze

- Non dimenticare capi di biancheria nel cestello. Nel lavaggio seguente possono restringersi oppure colorare altri capi.
- Rimuovere dal cestello e dalla manichetta di gomma corpi estranei – Potenziale formazione di ruggine.
- Asciugare la manichetta di gomma.

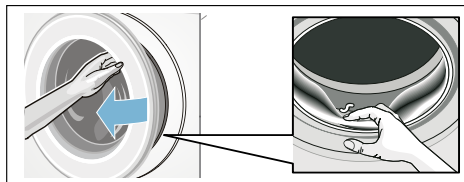

- Lasciare l'oblò di carico e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.
→ *Pagina 27*
- Attendere sempre la fine del programma, altrimenti l'apparecchio potrebbe rimanere ancora bloccato. Riaccendere l'apparecchio e attendere lo sbloccaggio.
- Se al termine del programma il campo degli indicatori risulta spento, è attiva la modalità risparmio energetico. Per l'attivazione, selezionare un tasto qualsiasi.

Impostazioni dell'apparecchio


È possibile modificare le seguenti impostazioni:

- il volume per i segnali dei tasti e di avviso (ad es. al termine del programma) e/o
- selezionare/escludere la funzione spegnimento automatico dell'apparecchio. → *Pagina 8*

Per modificare le impostazioni è sempre necessario attivare innanzitutto la modalità di impostazione.



Attivazione della modalità di impostazione

1. Premere il tasto .
L'apparecchio è acceso e viene visualizzato il programma **Cotone** in posizione 1.
2. Selezionare il tasto per **Temperatura** e contemporaneamente ruotare verso destra il selettore programmi portandolo in posizione 2. Rilasciare il tasto.

La modalità di impostazione è attivata e nel campo degli indicatori compare il volume preimpostato dei segnali di avviso.

Ora è possibile modificare le impostazioni:

Modifica del volume del segnale

Modificare con il tasto **Fine fra + o -** portandolo in posizione Selettore programmi:

- 2: regolare il volume per i segnali di avviso e/o su
- 3: il volume per i segnali dei tasti.




0 = spento, 1 = basso,
2 = medio, 3 = alto,
4 = molto alto

Terminare la modalità di impostazione o:

Selezione/Esclusione dello spegnimento automatico dell'apparecchio

Con il tasto **Fine fra + o -**, nella posizione 4 del selettore programmi, selezionare la funzione Spegnimento automatico portandola su ON oppure deselegnarla portandola su OFF.

Fine della modalità di impostazione

Per terminare e salvare le impostazioni premere il tasto .

L'apparecchio è spento. Le impostazioni selezionate saranno operative al successivo avvio.



Analisi sensoriale

Automatismo quantità

A seconda del tipo di indumento e del carico di biancheria, per ogni programma il dispositivo di regolazione automatica della quantità adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma.

Controllo antisbilanciamento

Il sistema automatico di controllo dello sbilanciamento del carico di biancheria, con una fase di redistribuzione del carico, rilancia la centrifuga.

Nel caso in cui, causa la distribuzione del carico della biancheria, permanga lo sbilanciamento, per motivi di sicurezza la velocità di centrifuga viene ridotta o il ciclo di centrifuga non viene eseguito.

Avvertenza: Introdurre nel castello capi piccoli e grandi. → *Pagina 21*,
→ *Pagina 32*

Aqua sensor

A seconda del modello

Durante il risciacquo l'Aqua sensor controlla il grado di torbidità (causata da sporco e residui di detersivo) dell'acqua di risciacquo. In dipendenza dalla torbidità dell'acqua, vengono stabiliti la durata e il numero dei cicli di risciacquo.



Pulizia e manutenzione

Avviso

Pericolo di morte!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Spegner l'apparecchio e staccare la spina di alimentazione.

Avviso

Pericolo di intossicazione!

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono generare vapori tossici. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

Attenzione!

Danni all'apparecchio

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono danneggiare i componenti e le superfici della macchina. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

Così si previene la formazione di biofilm e di cattivi odori:

Avvertenze

- Provvedere a una buona ventilazione del luogo di installazione della lavatrice.
- Lasciare leggermente aperti l'oblò di carico e la vaschetta detersivo quando la lavatrice non viene utilizzata.
- Di tanto in tanto eseguire un lavaggio con il programma **Cotone 60 °C** utilizzando un detersivo universale in polvere.

Corpo della macchina/ Pannello comandi

- Strofinare l'apparecchio e il pannello comandi con un panno morbido inumidito.
- Rimuovere subito eventuali residui di detersivo.
- È vietato l'utilizzo di idropultrici.

Cestello

Utilizzare detergenti senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

Se si formano odori nella lavatrice o per pulire il cestello eseguire il programma **Cotone 90 °C** senza introdurre biancheria. Utilizzare il detersivo universale in polvere.

Decalcificazione


Se il detersivo viene dosato correttamente, non è necessario utilizzare prodotti anticalcare. In caso di necessità, procedere secondo le indicazioni del produttore dell'anticalcare. Idonei prodotti anticalcare possono essere acquistati attraverso il nostro sito Internet o tramite il servizio assistenza clienti.

→ *Pagina 34*

Cassetto detersivo e relativo alloggiamento

Se vi sono residui di detersivo o ammorbidente:

1. Estrarre il cassetto del detersivo. Spingere verso il basso l'inserto ed estrarre completamente il cassetto.
2. Sollevare l'inserto: spingere con il dito l'inserto dal basso verso l'alto.

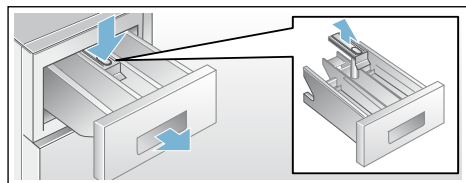

3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli. Pulire anche l'interno dell'alloggiamento.
4. Posizionare e bloccare l'inserto nel cassetto (inserire il cilindro nella sua corretta posizione).
5. Introdurre il cassetto detersivo.

Avvertenza: Lasciare il cassetto detersivo aperto, affinché i residui di umidità possano evaporare.

Pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza




Avviso

Pericolo di scottature!


Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua si riscalda molto. Il contatto con la liscivia bollente può provocare scottature.

Fare raffreddare l'acqua.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua, per evitare l'afflusso di altra acqua che dovrebbe poi essere fatta defluire tramite la pompa di scarico.
2. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
3. Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.

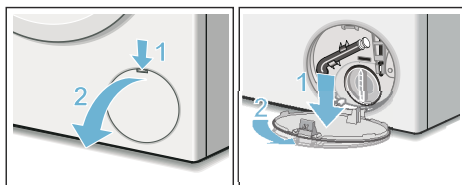


4. Staccare il raccordo flessibile dal suo alloggiamento per lo svuotamento di emergenza. Estrarre il tappo di chiusura. Fare scorrere l'acqua in un idoneo contenitore. Applicare il tappo di chiusura e ricollocare il raccordo flessibile nel suo alloggiamento.

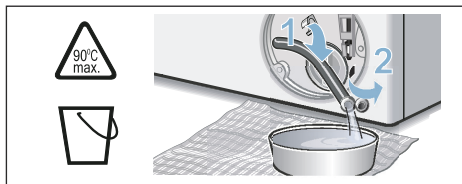

5. Svitare con cautela il coperchio della pompa, l'acqua residua può fuoriuscire.
Pulire l'interno, la filettatura del coperchio di pompa e il corpo della pompa. L'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente.
Applicare di nuovo il coperchio della pompa e serrarlo a fondo.
L'impugnatura deve essere in posizione verticale.

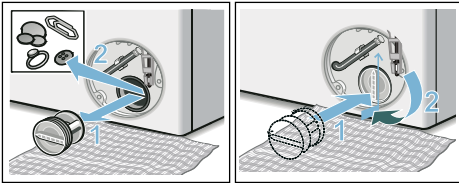


6. Applicare, far scattare e chiudere lo sportello di servizio.

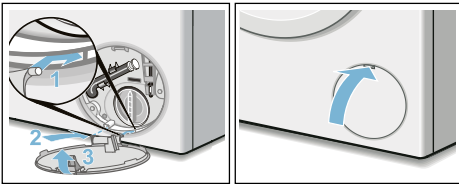

Avvertenza: Per impedire che al successivo lavaggio il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico, versare 1 litro di acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone

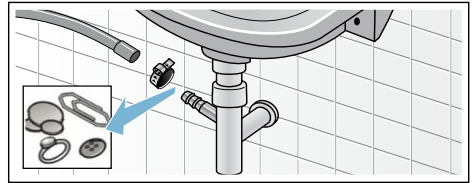

1. Spegnerne l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
2. Allentare le fascette. Sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico, l'acqua residua può fuoriuscire.
3. Pulire il raccordo dello scarico e il sifone.



4. Collegare il tubo di scarico nel raccordo di scarico e serrare la fascetta stringitubo.


Filtro nel raccordo di carico acqua otturato

Innanzitutto scaricare la pressione dell'acqua del tubo di carico:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua).
3. Selezionare il tasto . Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Premere il tasto . L'apparecchio è spento.
5. Staccare la spina di alimentazione.

Poi pulire i filtri:

1. Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
Pulire il filtro con una spazzola.

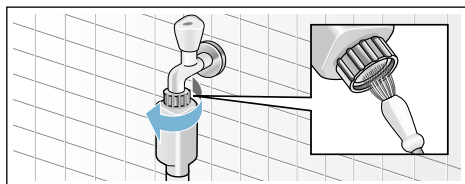

2. Nei modelli Standard e Aqua-Secure pulire il filtro nella parte posteriore dell'apparecchio:
Svitare il tubo flessibile dal lato posteriore dell'apparecchio,
Estrarre il filtro con la pinza e lavarlo.

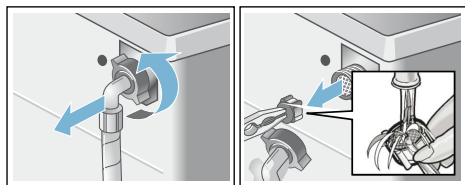

3. Ricollegare il tubo flessibile e controllare la sua corretta tenuta.

Guasti, Che fare se?

Sblocco di emergenza

ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

Il programma riprende quando la tensione elettrica viene ripristinata.

Se tuttavia la biancheria dovesse essere prelevata, l'oblò di carico può essere aperto come descritto qui di seguito:

Avviso **Pericolo di scottature!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia e bucato bollente può provocare scottature. Eventualmente lasciare raffreddare adeguatamente.


Avviso **Pericolo di lesioni!**

Introdurre le mani nel cestello ancora in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.








Attenzione! **Danni provocati dall'acqua**

L'uscita di acqua può causare danni. Non aprire l'oblò di carico se si vede l'acqua a livello del vetro.

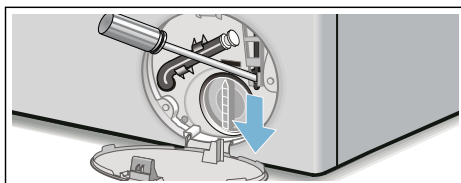





1. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua di lavaggio.
→ *Pagina 28*
3. Provvedere ad azionare lo sblocco di emergenza tirando il dispositivo verso il basso.
Ora l'oblò di carico si apre.






Indicazioni del display

Indicatore	Causa/Rimedio
- P - e 	L'oblò di carico è sbloccato. È possibile aggiungere il bucato.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura troppo elevata. Attendere l'abbassamento della temperatura. ■ Livello dell'acqua troppo alto. Impossibile aggiungere il bucato. Chiudere immediatamente l'oblò di carico. Per far proseguire il programma selezionare il tasto .
 lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> ■ È possibile che alcuni capi siano impigliati. Aprire e chiudere di nuovo l'oblò di carico e selezionare il tasto . ■ Eventualmente chiudere l'oblò di carico o estrarre la biancheria e richiudere. ■ Eventualmente spegnere e riaccendere l'apparecchio; selezionare il programma, eseguire le regolazioni individuali; avviare il programma.
 si accende	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. ■ Tubo di carico piegato/schiacciato. ■ Pressione dell'acqua insufficiente. Pulire il filtro. → <i>Pagina 30</i>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pompa di scarico acqua otturata. Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 28</i> ■ Tubo di scarico/raccordo flessibile di scarico otturati. Pulire il raccordo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone. → <i>Pagina 29</i>
E:23	Acqua nel sottofondo, l'apparecchio perde. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato! → <i>Pagina 34</i>
	Sicurezza bambini attivata; disattivarla. → <i>Pagina 24</i>
 si accende	Presente troppa schiuma, vengono aggiunti dei cicli di risciacquo. Al lavaggio seguente con lo stesso carico dosare una minore quantità di detersivo.
Altri indicatori	Spegnere l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se l'indicazione appare di nuovo, rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato. → <i>Pagina 34</i>

Guasti, Che fare se?

Guasti	Causa/Rimedio
Perdita di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fissare correttamente/sostituire il tubo di scarico. ■ Serrare le viti del tubo di carico.
Nessuna immissione di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il tasto  non è stato selezionato? ■ Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?
Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il filtro dell'acqua è otturato? Pulire il filtro. → <i>Pagina 30</i> ■ Il tubo di carico è piegato o schiacciato?
L'oblò di carico non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> ■ È attiva la funzione di sicurezza. Programma interrotto? → <i>Pagina 24</i> ■  È stato selezionato (ammollo a fine lavaggio = esclusione della centrifuga finale)? → <i>Pagina 25</i> ■ L'apertura è possibile solo mediante lo sblocco d'emergenza? → <i>Pagina 30</i>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il tasto  o tempo Fine fra è stato selezionato? ■ L'oblò di carico è chiuso? ■  Sicurezza bambini attivata? Disattivarla. → <i>Pagina 24</i>
Breve scatto/rotazione del cestello dopo l'avvio del programma.	Nessun errore - all'avvio del programma di lavaggio può verificarsi un breve scatto del cestello, causato da un test del motore interno.
La liscivia non viene scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> ■  È stato selezionato (ammollo a fine lavaggio = esclusione della centrifuga finale)? → <i>Pagina 25</i> ■ Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 28</i> ■ Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
Nel cestello non si vede l'acqua.	Nessun errore - L'acqua è al di sotto della zona visibile.
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.
Bucato bagnato/troppo umido.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi. ■ Stirameno selezionato (a seconda del modello)? → <i>Pagina 20</i> ■ È stata selezionata una velocità di centrifuga troppo bassa?
Centrifuga ripetuta.	Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio.
Il programma dura più del normale.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante una ripetuta distribuzione del bucato. ■ Sistema di controllo della schiuma attivo - vengono aggiunti diversi cicli di risciacquo. → <i>Pagina 23</i>
La durata del programma varia durante il ciclo di lavaggio.	Nessun errore - L'esecuzione del programma viene ottimizzata in ogni ciclo di lavaggio. Il che può portare alla modifica della durata del programma sul campo degli indicatori.
Acqua residua nello scomparto  per gli additivi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun errore - L'effetto dell'additivo non viene vanificato. ■ Se necessario pulire l'inserito. → <i>Pagina 28</i>

Guasti	Causa/Rimedio
Odori nella lavatrice.	<p>Eseguire il programma Cotone 90 °C senza biancheria.</p> <p>Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina.</p> <p>Avvertenza: . Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.</p>
Sul campo degli indicatori appare il simbolo  . Eventuale fuoriuscita di schiuma dal cassetto del detersivo.	<p>È stato utilizzato troppo detersivo?</p> <p>Diluire 1 cucchiaino di ammorbidente in 1/2 l di acqua e versarlo nello scomparto II (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini!).</p> <p>Ridurre la dose di detersivo nel lavaggio successivo.</p>
Forti rumori, vibrazioni e «spostamento» della macchina durante la centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'apparecchio è correttamente livellato? Mettere in piano l'apparecchio. → <i>Pagina 42</i> ■ I piedini dell'apparecchio non sono stati fissati? Assicurarsi che i piedini dell'apparecchio poggino a terra. → <i>Pagina 42</i> ■ I blocchi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i blocchi di trasporto. → <i>Pagina 38</i>
Il campo degli indicatori/le spie luminose non funzionano quando l'apparecchio è in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interruzione dell'energia elettrica? ■ È scattato il fusibile? Inserire/sostituire il fusibile. ■ Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato.
Residui di detersivo sul bucato.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui non solubili in acqua. ■ Selezionare Risciacquo oppure dopo il lavaggio spazzolare il bucato.
Nello stato di pausa compare - P - sul campo degli indicatori.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Livello dell'acqua troppo alto. Impossibile aggiungere il bucato. Chiudere immediatamente l'oblò di carico. ■ Per far proseguire il programma selezionare il tasto .
Nello stato di pausa compaiono - P - e  sul campo degli indicatori.	<p>L'oblò di carico è sbloccato. È possibile aggiungere il bucato.</p>
<p>Se non si riesce a risolvere un guasto autonomamente (dopo aver spento e riacceso l'apparecchio) oppure se è necessaria una riparazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spegnerne l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti autorizzato. 	



Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'anomalia, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. → retro

Troviamo sempre la soluzione adatta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è strettamente necessario.

Preghiamo di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (E-Nr.) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr Codice prodotto
FD Numero di fabbricazione

*A seconda del modello, questi dati si trovano:

su oblò di carico interno*/sportello di servizio aperto* e lato posteriore dell'apparecchio.

Fidatevi della competenza del costruttore.

Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione sia eseguita da tecnici qualificati del servizio di assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali.



Valori di consumo

Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Cotone 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati / Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**			
	WAW32... max 1600 giri/min	WAW28... max 1400 giri/min	WAW24... max 1200 giri/min	WAW20... max 1000 giri/min
Cotone	44 %	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicati / Seta	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione (UE) n. 1015/2010		
Programma + temperatura + tasto	Carico	Durata del programma approssimativa
 Cotone +  +  EcoPerfect	8 kg	3 ½ h
 Cotone +  +  EcoPerfect	4 kg	3 ½ h
 Cotone +  +  EcoPerfect	4 kg	3 ½ h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.



Dati tecnici

Dimensioni:

850 x 600 x 590 mm

(altezza x larghezza x profondità)

Peso:

70 - 85 kg (a seconda del modello)

Allacciamento alla rete elettrica:

Tensione di rete 220-240 V, 50Hz

Corrente nominale 10 A

Potenza nominale 1900-2300 W

Pressione dell'acqua:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Potenza assorbita ad apparecchio

spento:

0,12 W

Potenza assorbita ad apparecchio non

spento:


0,43 W



Installazione e allacciamento

Fornitura

Avvertenza: Controllare eventuali danni subiti dalla lavatrice durante il trasporto. Non mettere in funzione una macchina danneggiata. In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato oppure al nostro servizio di assistenza clienti.
→ *Pagina 34*

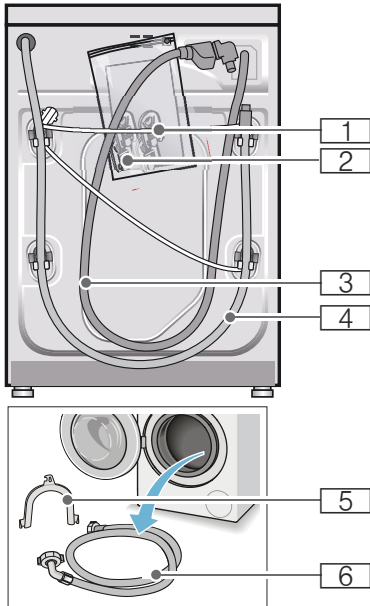

- 1 Cavo di rete
 - 2 Sacchetto:
 - Istruzioni per l'uso e l'installazione
 - Elenco dei centri del servizio di assistenza clienti*
 - Garanzia*
 - Tappi di copertura per i fori presenti dopo la rimozione dei blocchi di trasporto
 - Adattatore con rondella di 21 mm = 1/2" su 26,4 mm = 3/4" *
 - 3 Raccordo flessibile di carico dell'acqua nel modello Aqua-stop
 - 4 Raccordo flessibile di scarico dell'acqua
 - 5 Gomito per fissare il raccordo flessibile di scarico dell'acqua*
 - 6 Raccordo di carico dell'acqua nei modelli Standard/Aqua-Secure
- * A seconda del modello

Inoltre per il collegamento del raccordo flessibile di scarico dell'acqua a un sifone è necessaria una fascetta stringitubo \varnothing 24 - 40 mm (reperibile nei negozi specializzati).

Attrezzi utili

- Livella a bolla d'aria per il livellamento
- Chiave inglese da:
 - SW13 per rimuovere i blocchi di trasporto e
 - SW17 per regolare i piedini dell'apparecchio

Istruzioni di sicurezza

Avviso

Pericolo di lesioni!!

- La lavatrice è molto pesante. Sollevare e trasportare la lavatrice con la massima cautela.
- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non trasportare la lavatrice afferrandola dalle parti sporgenti.
- Posizionare i raccordi o il cavo di alimentazione elettrica in modo non appropriato può creare pericoli dovuti a eventuali inciampi o cadute. Disporre i raccordi e i cavi elettrici in modo che non siano di intralcio.

Attenzione!

Danni all'apparecchio

I raccordi di carico/scarico se soggetti a basse temperature possono rompersi. Non installare la lavatrice in luoghi esposti a pericolo di gelo e/o all'aperto.

Attenzione!

Danni prodotti dall'acqua

Gli allacciamenti dei raccordi flessibili di carico e di scarico dell'acqua sono sottoposti a una pressione dell'acqua elevata. Per evitare perdite o danni, attenersi alle indicazioni riportate in questo capitolo.

Avvertenze

- Oltre alle istruzioni qui riportate, osservare le regolamentazioni dettate dall'ente comunale acquedotto e dal gestore dell'energia elettrica.
- In casi di dubbio fare eseguire il collegamento dal tecnico del servizio di assistenza clienti autorizzato.

Superficie di posizionamento della lavatrice

Avvertenza: La stabilità è importante per evitare spostamenti indesiderati della lavatrice!

- La superficie di posizionamento deve essere solida e in piano.
- I pavimenti rivestiti di superfici morbide non sono idonei.

Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno

Attenzione!

Danni all'apparecchio

Durante la centrifuga la lavatrice può spostarsi e ribaltarsi/cadere dallo zoccolo.

È indispensabile ancorare i piedini con i blocchi di fissaggio.

Codice ord. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Avvertenza: In caso di pavimento in travi di legno posizionare la lavatrice:

- possibilmente in un angolo,

- su una base in legno resistente all'acqua (spessore min. 30 mm), ben fissata al pavimento.

Installazione su di una pedana con cassetto

Codice ord. pedana: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Installazione sottopiano/ incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile



Avviso

Pericolo di morte!!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non rimuovere il piano di copertura dell'apparecchio.

Avvertenze

- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
- Posizionare la lavatrice soltanto sotto un piano di lavoro continuo, ben fissato ai mobili adiacenti.

Rimuovere i blocchi di trasporto


Attenzione!

Danni all'apparecchio


- Durante il trasporto la macchina è assicurata con blocchi di trasporto. La mancata rimozione dei blocchi di trasporto può causare danni al funzionamento della macchina (può, ad esempio, danneggiare il cestello). Al primo impiego rimuovere obbligatoriamente i 4 blocchi di trasporto al completo. Metterli da parte.

- Per evitare danni durante il trasporto successivo, rimontare tassativamente i blocchi prima di procedere al trasporto.


Avvertenza: Conservare le viti e le boccole.

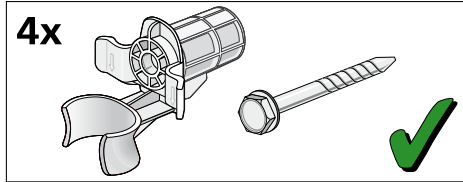


1. Staccare i raccordi flessibili dai fermi.

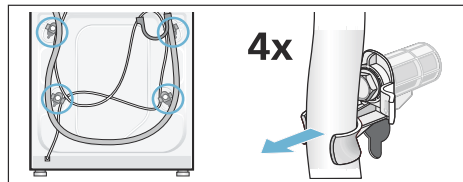

2. Svitare e rimuovere tutte le 4 viti dei blocchi per il trasporto. Rimuovere le boccole. Staccare il cavo di alimentazione dai fermi.

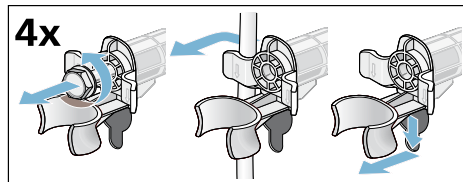


3. Applicare le coperture. Bloccarle saldamente premendo sul gancio di fermo.

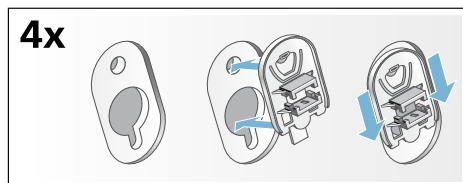


Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico

- Allacciamento sul lato sinistro

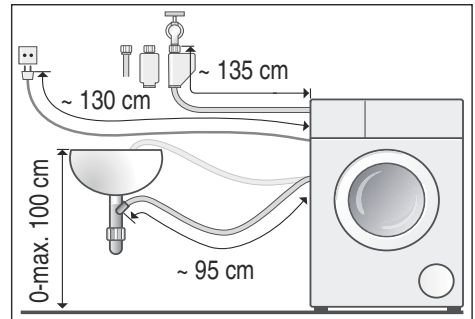

- Allacciamento sul lato destro

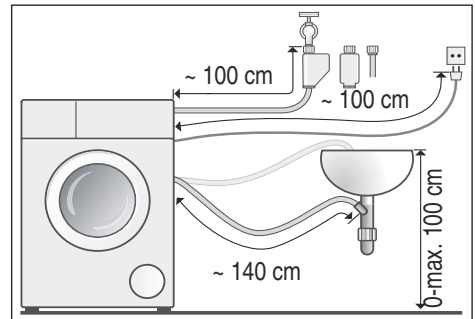

Consiglio: Presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza clienti sono disponibili:

- una prolunga per tubo di carico Aqua-Stop o dell'acqua fredda (ca. 2,50 m); codice ord. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- un tubo di carico più lungo (ca. 2,20 m) per modelli standard; codice del singolo pezzo per il servizio di assistenza clienti: 00353925

Alimentazione idraulica


Avviso

Pericolo di morte!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non immergere in acqua la valvola di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica)

Avvertenze

- Utilizzare la lavatrice solo con acqua potabile fredda.
- Non collegare la macchina a una batteria di miscelazione di un boiler depressurizzato.
- Utilizzare solamente il raccordo di carico fornito a corredo dell'apparecchio o acquistato in un negozio specializzato; non utilizzare mai raccordi usati.
- Non piegare o schiacciare il raccordo flessibile di carico dell'acqua.
- Non modificare (accorciare, tagliare) il raccordo flessibile di carico dell'acqua (la resistenza non è più garantita).
- Effettuare il serraggio dei raccordi a mano. Il serraggio effettuato con l'utilizzo di un utensile (pinza) può risultare eccessivo e danneggiare quindi il filetto.
- In caso di collegamento a un rubinetto dell'acqua di 21 mm = 1/2", inizialmente montare un adattatore* con una rondella di 21 mm = 1/2" su 26,4 mm = 3/4".
* a seconda del modello fornito in dotazione

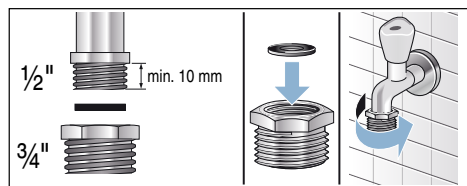

Pressione idrica ottimale nella rete di distribuzione

minimo 100 kPa (1 bar)

massimo 1000 kPa (10 bar)


A rubinetto completamente aperto portata min. 8 l/min.

In caso di pressione idrica eccessiva applicare una valvola di riduzione della pressione.


Allacciamento

Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4") e all'apparecchio (non necessario per i modelli con Aquastop, poiché dotati di installazione fissa):


■ Modello: **Standard**

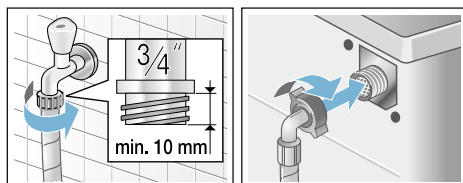

■ Modello: **Aqua-Secure**

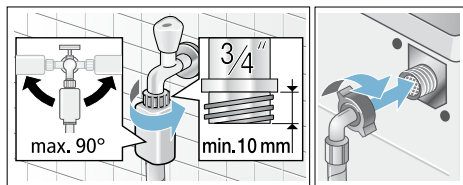

■ Modello: **Aquastop**

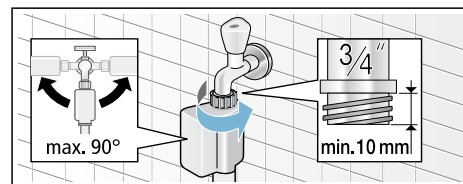

Avvertenza: Aprire con cautela il rubinetto dell'acqua e controllare eventuali perdite degli allacciamenti. Il raccordo a vite è sottoposto alla pressione delle condutture dell'acqua.

Scarico dell'acqua



Avviso

Pericolo di scottature!

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature. Non toccare la liscivia bollente.

Attenzione!

Danni prodotti dall'acqua

Se, a causa dell'elevata pressione dell'acqua, il raccordo flessibile di scarico si sgancia, durante la fase di scarico, dal lavandino o dall'allacciamento, la conseguente perdita di acqua potrebbe causare danni.

Assicurare il flessibile di scarico per evitare che si sganci.

Attenzione!

Danni all'apparecchio/danni agli indumenti

Se l'estremità del raccordo flessibile di scarico viene immersa nell'acqua di scarico, l'acqua può venire aspirata all'interno dell'apparecchio e danneggiare la macchina o gli indumenti.


Assicurarsi che:

- il tappo non chiuda lo scarico del lavandino.
- l'estremità del raccordo flessibile di scarico non sia immersa nell'acqua di scarico.
- l'acqua scorra abbastanza velocemente.

Avvertenza: Non piegare il tubo di scarico dell'acqua o tirarlo longitudinalmente.


Allacciamento

■ Scarico libero in un lavandino

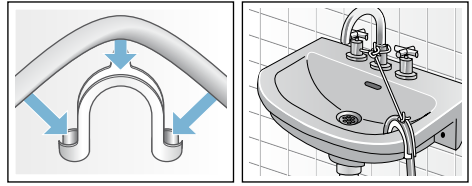


■ Scarico a sifone

Assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo, Ø 24-40 mm (rivenditore specializzato).

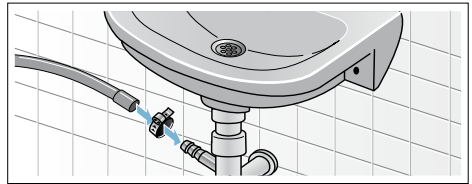

■ Raccordo di scarico a muro con manicotto in gomma oppure libero scarico nel pozzetto

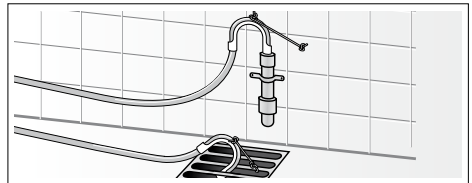


Livellamento

Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

Forti rumori, vibrazioni e spostamenti incontrollati dell'apparecchio, sono la conseguenza di un livellamento non corretto!

1. Con una chiave SW17 allentare i controdadi in senso orario.
2. Controllare il livellamento della lavatrice con una livella, se necessario correggerlo. Variare l'altezza mediante rotazione del piedino dell'apparecchio. Tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono poggiare saldamente sul pavimento.
3. Serrare a fondo i controdadi di tutti e quattro i piedini dell'apparecchio sull'alloggiamento con una chiave SW17. Ciò facendo mantenere fermo il piedino per evitare lo spostamento in altezza.

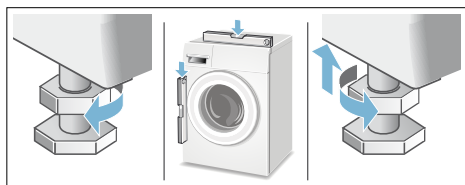

Allacciamento elettrico

Avviso


Pericolo di morte!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perché si rischia di danneggiarlo.
- Non staccare mai la spina durante il funzionamento dell'apparecchio.

Rispettare le seguenti avvertenze e assicurarsi che vengano rispettati tutti i punti:

Avvertenze

- La tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta della lavatrice devono coincidere. Sulla targhetta portadati sono indicati il valore di allacciamento, nonché il necessario dispositivo di sicurezza.
- Collegare la lavatrice solo a corrente alternata, utilizzando una presa dotata di connettore di messa a terra installato a norma.
- spina di alimentazione e presa elettrica siano compatibili.
- La sezione del cavo elettrico deve essere sufficiente.
- Il sistema di messa a terra deve essere installato a norma.
- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione (se necessario) solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio di assistenza clienti.
- Non utilizzare spine/prese multiple e prolunghe.
- Se si utilizza un interruttore differenziale, usare solo un tipo con questo simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, modificato o tagliato.
- Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.

La prima messa in funzione

Prima di lasciare la fabbrica, la lavatrice viene testata in modo approfondito. Per eliminare i residui di acqua del ciclo di prova, eseguire il primo lavaggio **senza** biancheria.

Avvertenze

- La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato**. Da → *Pagina 36*
- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata. Informare il servizio di assistenza clienti.

Lavori di preparazione:

1. Controllare la macchina.
2. Rimuovere il film protettivo dal pannello di comando.
3. Inserire la spina.
4. Aprire il rubinetto dell'acqua.

Eeguire il programma senza biancheria:

1. Accendere l'apparecchio.
2. Chiudere l'oblò di carico. (Non introdurre bucato!)
3. Impostazione del programma **Cotone 90 °C**.
4. Aprire il cassetto del detersivo.
5. Versare circa 1 litro d' acqua nello scomparto **II**.
6. Introdurre del detersivo universale nello scomparto **II**.

Avvertenza: Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.

7. Chiudere il cassetto del detersivo.
8. Selezionare il tasto **▷|||**.
9. Alla fine del programma spegnere l'apparecchio.

La lavatrice è ora pronta per l'uso.

Trasporto


ad es. in caso di trasloco

Lavori di preparazione:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione → *Pagina 30*; Pulizia e manutenzione: filtro nel raccordo di carico acqua otturato.
3. Staccare la lavatrice dalla corrente.
4. Scaricare la liscivia residua: → *Pagina 28*; Pulizia e manutenzione: pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza
5. Smontare i raccordi flessibili.

Montare i blocchi di trasporto:

1. Rimuovere le coperture e conservarle.
Se necessario usare un cacciavite.

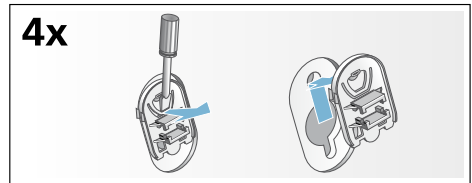

2. Inserire tutti i 4 blocchi. Fissare il cavo di alimentazione nei fermi. Inserire e stringere le viti.

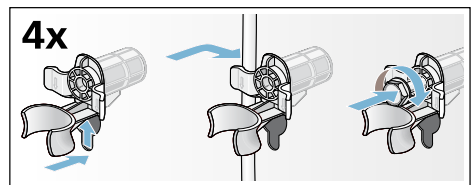

Prima di una nuova messa in servizio:

Avvertenze

- È **obbligatorio** rimuovere i blocchi di trasporto!
- Versare ca. 1 litro di acqua nello scomparto **II**, selezionare e avviare il programma **Scarico acqua**. In questo caso si impedisce che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato.

Garanzia Aqua-Stop

Solo per apparecchi dotati di Aqua-Stop

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale, derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

1. Se un difetto del sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da perdite di acqua, indennizziamo i danni di utenti privati.
2. La garanzia riferita alla responsabilità civile ha validità per l'intera durata della macchina.
3. Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia stato installato e collegato nel modo corretto e seguendo le istruzioni da noi fornite; ciò comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop, se disponibile (accessorio originale).

La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento tra Aqua-Stop e il rubinetto dell'acqua.

4. In generale, durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua.

Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.



Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800 829120 (Linea verde)

CH 0848 840 040

I dati di contatto di tutti i paesi sono reperibili nell'elenco dei centri di assistenza clienti allegato.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9001043645 (9410)