



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Çamaşır makinesi
WAK20200TR**



BOSCH

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Yeni çamaşır makineniz

Bosch marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makininizin avantajlarını öğreneniz.

Bosch markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.bosch-home.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılarla ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,** haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptırırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- **tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcından talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

△ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

 Usulüne uygun kullanım	6
 Güvenlik bilgileri	7
Elektrik güvenliği	7
Yaralanma tehlikesi	7
Çocuklar için güvenlik	7
 Çevre koruma	9
Ambalaj/eski cihaz	9
Tasarruf bilgileri	9
 Kısaca en önemli konular	10
 Cihazın tanınması	11
Çamaşır makinesi	11
Kumanda bölümü	12
Gösterge	12
 Çamaşırılar	13
Çamaşırının hazırlanması	13
Çamaşırının türlerine göre ayrılması	13
 Deterjan	14
Doğru deterjan seçimi	14
Enerji ve deterjan tasarrufu	14
 Programa genel bakış	15
Program seçme düğmesindeki programlar	15
Kolalama	17
Boyama / Boyasını çıkarma	17
Yumuşatma	17
 Program ön ayarları	18
Sıcaklık	18
Sıkma devir sayısı	18
Kalan süre	18
 Ek program ayarları	19
=⌚ SpeedPerfect	19
⌚ EcoPerfect	19
⌚ Kolay ütüleme	19
 Cihazın kumanda edilmesi	19
Çamaşır makinesinin hazırlanması	19
Programın seçilmesi/cihazın açılması	19
Program ön ayarlarının değiştirilmesi	19
Ek program ayarlarının seçilmesi	20
Çamaşırın tambura yerleştirilmesi	20
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	20
Programın başlatılması	21
Çocuk emniyeti	22
Çamaşır ilave edilmesi	22
Programın değiştirilmesi	22
Programın durdurulması	22
Suda bekletme sırasında program bitisi	23
Program sonu	23
Çamaşırın çıkarılması/cihazın kapatılması	23
 Sensör	24
Miktar otomatığı	24
Dengesiz dağılım kontrol sistemi	24
Voltaj kontrolü	24
 Sinyal ayarı	25
 Temizleme ve bakım	26
Makine gövdesi/kumanda bölümü	26
Yıkama tamburu	26
Kireç giderme	26
Deterjan çekmecesi ve gövde	26
Pis su pompası tıkanmış	26
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	27
Su girişindeki süzgeç tikali	27
 Arıza durumunda ne yapılmalı?	28
Acil kilit açma sistemi	28

Gösterge alanındaki bilgiler	29
Ariza durumunda ne yapılmalı?	29

 Müşteri hizmetleri	31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 Tüketim değerleri	32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem	32
Pamuklu kumaşlar için etkili programlar	33

 Teknik veriler	33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 Kurulması ve elektriğe bağlanması	34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Standart ekipman	34
Güvenlik bilgileri	34
Yerleştirme yüzeyi	35
Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme	35
Cihazın mutfak ünitesinin altına/ çince monte edilmesi	35
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması . .	35
Hortum ve kablo uzunlukları	36
Su girişi	36
Su tahliyesi	37
Hızalama	38
Elektrik Bağlantısı	38
1. yıkamadan önce	39
Taşıma	39



Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yılanabilen kumaşların ve elde yılanabilen yünlülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozaj ayarında mutlaka üretici bilgilerini dikkate alınır.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek** şartıyla veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algusal veya ruhsal rahatsızlıklarları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- 3 yaşın altında olan çocukları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Cihazı işletme almadan önce:

Kullanma ve kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz.

Belgeleri daha sonra kullanmak veya sonraki cihaz sahibine vermek üzere saklayınız.

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükseltme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/ kapağın üzerine çıkışması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.

Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

Uyarı

Hayati tehlike!

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayatı tehlikele veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayınız!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayatı tehlikeye maruz kalabilir.
Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayıranız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.
Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocukların uzak tutunuz.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Uyarı

Gözde/ciltte tahrış!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrışlere neden olabilir.
Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.

Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz


-  Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız. Programa genel bakış → Sayfa 15
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırında enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. → Sayfa 14
- **Enerji tasarruf modu:** Birkaç dakika sonra gösterge alanı aydınlatması söner, **Başlat** yanıp söner. Aydınlatmanın etkinleştirilmesi için herhangi bir tuşa basınız. Program çalışıyorken, enerji tasarruf modu etkinleştirilmez.
- Çamaşırı yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Kısaca en önemli konular

- 1


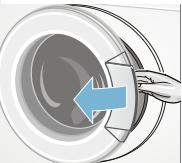


Elektrik fişini prize takınız.

Musluğu açınız.

Çamaşırın turllerine göre ayıranız.

Çamaşır doldurma kapágını açınız.
- 2

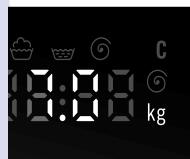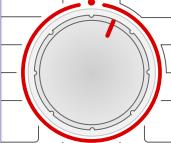


Program seçiniz, örn. **Pamuklular**.

Gösterge alanındaki maksimum yükle dikkat ediniz.

Çamaşırı yerleştiriniz.

Çamaşır doldurma kapágını kapatınız.
- 3


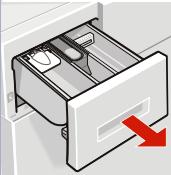


Deterjan doldurunuz.

Gerekirse program ön ayarlarını değiştiriniz.

Gerekirse ek ayarları seçiniz.

Programı başlatınız.
- 4

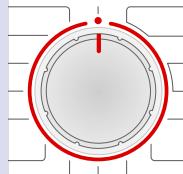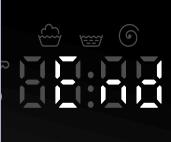

Program sonu


Doldurma kapağını açınız ve çamaşırıları çıkarınız.

Program ayar düğmesini ● sembolüne ayarlayınız.

Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop donanımı olmayan modellerde).

 Cihazın tanınması


Çamaşır makinesi

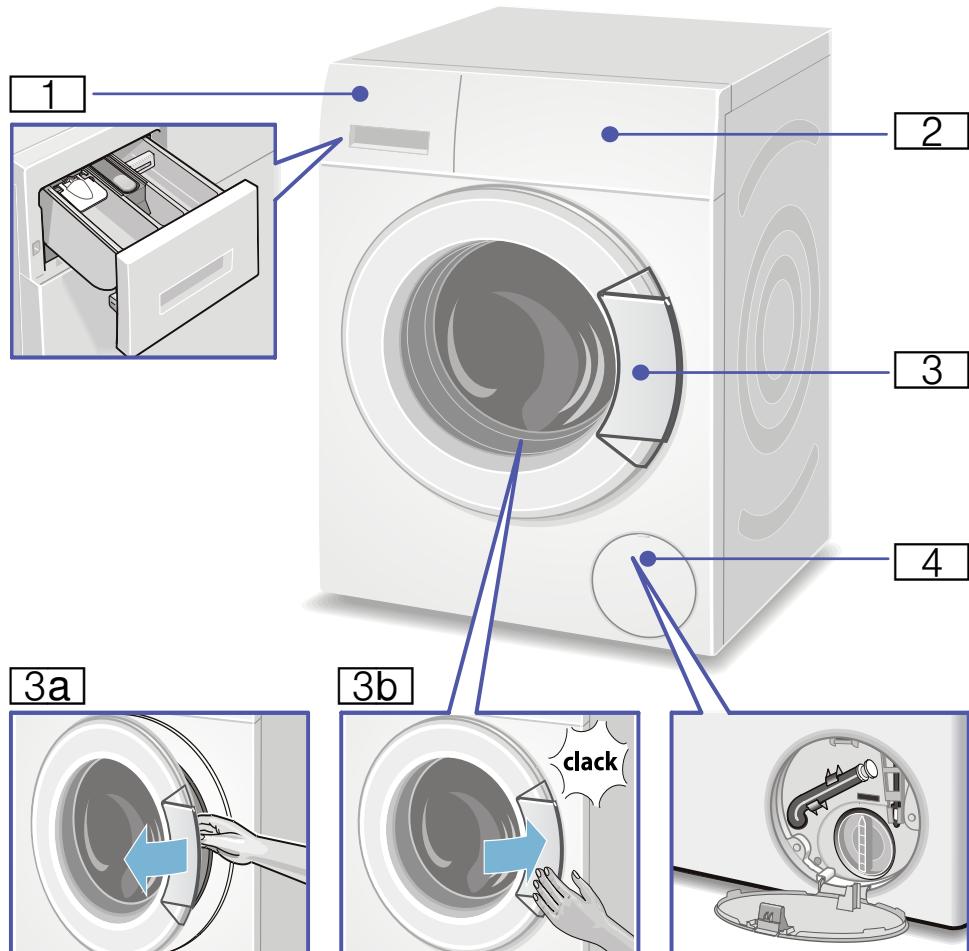

- 1** Deterjan çekmecesi → Sayfa 20
2 Kumanda/gösterge elemanları

- 3** Kapak kolu çamaşır doldurma kapağı
3a Çamaşır doldurma kapağının açılması
3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması
4 Servis kapağı

Kumanda bölümü

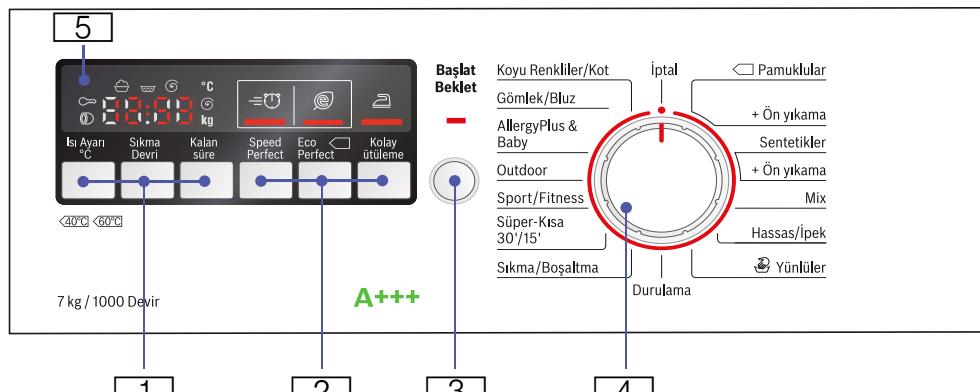

[1] Program ayarlarının değiştirilmesi için **Isı ayarı °C, sıkma devir sayısı, kalan süre**

[2] **SpeedPerfect**, **EcoPerfect**, **Kolay ütleme** ek program ayarları

[3] Programların başlatılması, durdurulması (çamaşır eklemek için) ve iptal edilmesi için **Başlat/Beklet** butonu

[4] Bir programın seçilmesi ve Açma/Kapatma için program ayarlayıcı

[5] Ayarlar ve bilgiler gösterge alanı

Gösterge

Seçilen program ayarları

Soğuk - 90 °C	Isı	Cold = soğuk
-- ... 1000* Ⓛ	Sıkma devir sayısı; * maks. Devir sayısı modele bağlıdır	dev./dak. olarak (dakika içindeki dönüşü) --- = Sıkma iptal (son suda bekletme hariç)
1:30	Program süresi	Program seçimine göre h:dak olarak (saat:dakika)
1 - 24h	Kalan süre	Program sonu ... h (h=saat)
7,0 kg	maks. Doldurma miktarı	

Program aşaması için durum göstergesi (Program süreci)

Ⓛ Son : yıkama, durulama, sıkma, program süresi veya sonu

⌚ : Doldurma kapağını açınız, çamaşırınızı ekleyiniz

⌚ : Çocuk güvenliği



Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

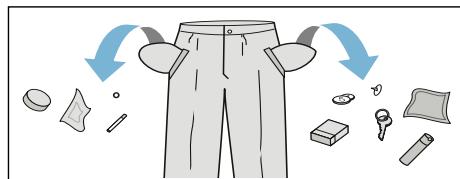

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartın.
- Hassas çamaşırıları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayın.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornislere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırıları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırılar ilk yıkamada ayrı yıkamalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırıları birlikte yıkayınız.
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 14 altında bulabilirsiniz
- **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gerekirse SpeedPerfect=ayarını seçiniz.
- **normal**
- **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz.
- **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşır uygun program ile yıkanmalıdır. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkışması mümkündür.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
 - : normal yıkama işlemi için geçerlidir; örn.**Pamuklu** programı
 - : hafif yıkama işlemi için gereklidir; örn.**Özel bakım gerektirmeyen çamaşırlar için** program
 - : özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örn.**Hassas/ipek çamaşırlar için** program
 - : elde yıkamalar için geçerlidir; örn.**Yün çamaşırlar için** program
 - : Çamaşırıları makinede yıkamayınız.



Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

- **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**
Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşır için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C
- **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar**
Keten veya pamuklu renkli çamaşır için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C
- **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**
Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşır için uygun
Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C
- **Hassas deterjan**
Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/İpek /
soğuk - maks. 40°C
- **Yünlüler için deterjan**
Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40°C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	Az Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kiyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırıları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırıları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	Çok Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. buluşık havluları, bebek kiyafetleri, iş kiyafetleri

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.
→ Sayfa 20



Programa genel bakış

Program seçme düğmesindeki programlar

Program/Çamaşır türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	maks. Doldurma miktarı * SpeedPerfect ayarında  daha az çamaşır doldurulması.
Pamuklular Dayanıklı tekstiller, ısiya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller. Pamuklu + Ön yıkama : Ön yıkamalı program; Deterjan, bölmeye I ve II arasında bölüştürülmelidir	seçilebilir ısı derecesi seçilebilir sıkma devir sayısı ** maks. Sıkma devir sayısı modele bağlıdır Olası program ayarları maks. 7kg/4* kg Soğuk - 90 °C --- ... 1000** dev./dk.   
Sentetikler Sentetik veya karışık dokumalardan (Mix) tekstiller. Fazla bakım gerektirmeyen + Ön yıkama : Ön yıkamalı program; Deterjan, bölmeli ve II arasında bölüştürülmelidir	maks. 4 kg Soğuk - 60 °C --- ... 1000** dev./dk.   
Mix Pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırılar.	maks. 3,5 kg Soğuk - 40 °C --- ... 1000** dev./dk.   
Hassas/İpek Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal).	maks. 2 kg Soğuk - 40 °C - - - ... 800 dev. / dk.   

Program/Çamaşır türü/Uyarılar	Ayarlar
Yünlüler Elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller. Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde dinlenir).	maks. 2 kg Soğuk - 40 °C --- ... 800 dev. / dk. -
Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun.■ Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	
Durulama Ekstra durulama ve ardından sıkma, diğer bilgiler.	maks. 7 kg - --- ... 1000** dev./dk. =
Sıkma/Boşaltma Seçilebilen devir sayısı ile ekstra sıkma. Sadece su boşaltılacaksa sıkma devir sayısı --- olarak ayarlanmalıdır.	maks. 7 kg - --- ... 1000** dev./dk. =
Süper-Kısa 30'/15' yaklaşık 30'/15' dakikalık kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur	maks. 3,5 kg / 2 kg Soğuk - 40 °C --- ... 1000** dev./dk. =
Bilgi: Speed Perfect =◎ ayarında Süper-Kısa 15' programı yürütültür.	
Sport/Fitness Spor ve rahat giysileri için mikrofiber tekstiller	maks. 2 kg Soğuk - 40 °C --- ... 800 dev./dk. ◎, =◎, =
Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.	
Outdoor Hava koşullarına uygun giysi, sentetik Outdoor giysi ve su tutmayan tekstiller	maks. 2 kg Soğuk - 40 °C --- ... 800 dev./dk. ◎, =◎, =
Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre bölmeye II içine yapılmalıdır.■ Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.	

Program/Çamaşır türü/Uyarılar	Ayarlar
AllergyPlus&Baby dayanıklı tekstiller Bilgi: özellikle hassas cilt için yüksek su seviyesinde daha uzun yıkama ve durulama	maks. 7 kg/5* kg Soğuk - 60 °C --- ... 1000** dev./dk. ⌚, ⚡, ☰
Gömlek/Bluz Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar. Bilgi: İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar, Hassas/İpek programında yıkanmalıdır.	maks. 2 kg Soğuk - 60 °C - - - ... 800 dev. / dk. ⌚, ⚡, ☰
Koyu Renkliler/Kot (Kot pantolon/Sentetik özel) Koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller Tekstiller iç yüz dışta olacak şekilde yıkanmalıdır.	maks. 3,5 kg Soğuk - 40 °C --- ... 1000** dev./dk. ⌚, ⚡, ☰

Kolalama

Bilgi: Çamaşırız yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak ♀ bölmeye (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

1. Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmeye doldurunuz.
2. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** olarak ayarlayınız.
3. **Başlat/Beklet** seçiniz.
4. Yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat/Beklet** seçiniz.
5. İstenen yumuşatma süresi geçtikten sonra programa devam etmek veya programı değiştirmek için yeniden **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkteki çamaşırıları doldurunuz.
- İlave deterjan gereklidir, yumuşatma suyu yıkama için kullanılır.

P+ Program ön ayarları

Fabrika tarafından tüm programlarda sıcaklık, sıkma devir hızı ve program süresi (bitiş zamanı) önceden ayarlanmıştır.

Program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Sıcaklık

Program öncesinde ve sırasında programın ilerlemesine bağlı olarak önceden ayarlanan sıcaklığı ($^{\circ}\text{C}$ cinsinden) değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntülenenе kadar ilgili tuşa basınız.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Programa genel bakış → Sayfa 15

Sıkma devir sayısı

Program öncesinde ve sırasında program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev/dak cinsinden; dakikadaki devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntülenenе kadar ilgili tuşa basınız.

— — — Ⓛ ayarı: Suda bekletme = son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulamadan sonra suda bekletilir.

Program sonunda çamaşırların çamaşır makinesinden hemen alınmayacağı durumda karışık oluşmasını önlemek için suda bekletmeyi seçebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Programa genel bakış → Sayfa 15

Kalan süre

Program seçildiğinde, program sonuna kadar söz konusu olan ilgili süre gösterilir.

Porgram devam ederken program süresi otomatik olarak ayarlanır.

Program ön ayarlarının veya ayarlarının değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olur.

Program başlatılmadan önce program sonu (kalan süre), maksimum 24 h'ye kadar saat adımları (h=saat) şeklinde önceden seçilebilir.

İstediğiniz ayar görüntülenenе kadar ilgili butona peş peşe basınız.

Bilgi: Program süresi, ayarlanan Kalan zaman alanında hesaplanır.

Başlatma sonrasında önceden seçilmiş zaman, örn.**8h** gösterilir ve yıkama programı başlayana kadar geriye doğru sayılır. Ardından program süresi, örn. **2:30** (Saat:Dakika) gösterilir.

Önceden seçilmiş zamanın değiştirilmesi:

Önceden seçilmiş zamanı, programın başlamasından sonra aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/**Beklet** seçilmelidir.
2. İstenilen saat sayısı gösterilene kadar **Kalan süre** butonuna peş peşe basılmalıdır.
3. **Başlat/Beklet** butonu seçilmelidir.

Önceden seçilen süre geçeren çamaşır eklenmelidir:

1. Başlat/**Beklet** seçilmelidir.
2. Gösterge alanında , **EVET** ve Ⓛ yanar. Doldurma kapağı açılabilir ve çamaşır ekleyebilirsiniz.
3. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.
4. **Başlat/Beklet** butonu seçilmelidir. Önceden ayarlanan süre devam eder.

P+ Ek program ayarları

SpeedPerfect

Standart programla hemen hemen aynı yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için.

Bilgi: Maksimum yükü aşmayız. Programa genel bakış → Sayfa 15


EcoPerfect

Standart programla hemen hemen aynı yıkama etkisiyle enerji tasarrufu için.

Kolay ütüleme

Çamaşırların gevşetilmesini içeren özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - Çamaşırında kalan nem miktarı yavaşça artar.

4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz. Gerekirse boşaltınız.

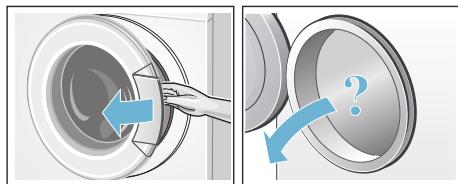

Programın seçilmesi/cihazın açılması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirildiğiniz, program ayarını yapabilmek için önce bunu devre dışı bırakmanız gereklidir. → Sayfa 22

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. İki yöne doğru çevrilebilir.

Makine açık.

Gösterge alanında seçilen program için sırasıyla şunlar görünür:

- Program süresi,
- Önceden ayarlanan sıcaklık,
- Önceden ayarlanan sıkma devir sayısı ve
- Maksimum yük.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenilen ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa basınız.

Ayarlar onaylama gerektirmeden etkin olur.

Cihaz kapatıldıktan sonra muhafaza edilmez.

Program ön ayarları → Sayfa 18

Programa genel bakış başlangıcı → Sayfa 15

Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.** başlangıç → Sayfa 34

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama işlemini çamaşırlarınızla uygun olarak daha iyi ayarlayabilirsiniz.

Programın ilerlemesine göre ayarlar seçilebilir veya seçimleri kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, cihaz kapatıldıktan sonra saklanmaz.

Ek ayarlar → Sayfa 19

Programa genel bakış başlangıcı
→ Sayfa 15

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

Uyarı

Hayati tehlike!

Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri örn. leke çıkarıcılar/yıkama benzini, ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırları önce elde iyice durulayınız.

Bilgiler

- Büyuk ve küçük çamaşırıları karıştırınız. Farklı büyülükteki çamaşırlar sıkma sırasında daha iyi dağıılır. Münferit çamaşırlar dengesizliklere neden olabilir.
- Belirtilen maksimum yükle dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama performansını düşürür ve buruşmaya neden olur.

1. Önceden ayrılan çamaşırıları ayrı olarak yıkama tamburuna yerleştiriniz.

2. Çamaşır doldurma kapağı ve lastik manşon arasına çamaşır sıkışmamış olmasına dikkat ediniz ve çamaşır doldurma kapağını kapatınız.



Başlat tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve gösterge alanında program ayarları devamlı olarak kalmaya devam eder. Ayarların değiştirilmesi mümkünündür.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihazda hasar

Temizlik malzemeleri ve çamaşırların ön işlemesi için malzemeler (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyler, ...) temas halinde çamaşır makinesinin yüzeyine zarar verebilir.

Bu malzemeleri çamaşır makinesinin yüzeyiyle temas ettirmeyiniz. Gerekirse sprey artıklarını ve artıkları / damlları hemen ıslak bir bezle temizleyiniz.

Dozlama

Deterjan ve bakım maddelerini aşağıdakilere göre dozlayınız:

- Su sertliği; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- ambalaj üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik derecesi → Sayfa 14

Doldurma

⚠ Uyarı

Gözde/ciltte tahlış!


Çalışma sırasında deterjan çekmecesinin açılması deterjanın/bakım maddelerinin dökülmesine neden olabilir.

Çekmeceyi dikkatlice açınız.

Deterjan/bakım maddesi ile temas halinde gözleri ve cildi iyice durulayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde doktora başvurunuz.

Bilgi: Tıkanmaları önlemesi için, yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile inceletiniz.

Deterjan ve bakım maddelerini ilgili bölüme doldurunuz:

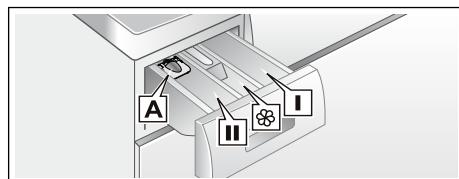

Dozlama
yardımı **A**

Sıvı deterjanlar için

Bölme **B**

Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, aşgartma maddesi, leke çıkarıcı toz

Bölme **C**

Yumuşatıcı, kola,
max seviyesini aşmayın

Bölme **I**

Ön yıkama için deterjan


1. Deterjan çekmecesini dayanma noktasına kadar çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım malzemesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjanlar için dozlama yardımcı*

*modele göre

Sıvı deterjanları dozlamak için dozlama yardımını konumlandırınız:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Dozlama yardımını öne doğru çekiniz, katlayınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi tekrar yerleştiriniz.

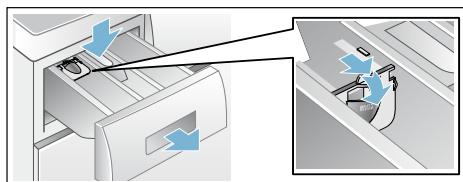

Bilgi: Dozlama yardımını jel ve toz deterjanlarla ve ön yıkamalı veya bitiş zamanı seçilen programlarla kullanmayınız.

Dozlama yardımcı olmayan modellerde sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmесine doldurunuz ve bölüm tamбурун içine yerleştiriniz.

Programın başlatılması

Başlat/Beklet tuşuna basınız. Göstergə lambası yanar ve program başlar.

Göstergə alanında bitiş zamanı programı sırasında veya yıkama programı başlangıcından sonra program süresi ve program ilerlemesi için semboller görüntülenir. → Sayfa 12

Bilgi: Ayarın yanlışlıkla değişmesine karşı programı emniyete almak istiyorsanız, çocuk emniyetini aşağıdakİ gibi seçiniz.

Çocuk emniyeti

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için programın başlamasından sonra çocuk güvenliği etkinleştirilmelidir.

Etkinleştirme/Devre dışı bırakma için Başlat/Beklet butonuna yaklaşık 5 saniye boyunca basılmalıdır. Gösterge alanında \approx simbolü görülür.

- \approx yanırsa: Çocuk güvenliği aktiftir.
- \approx yanıp söñyorsa: Çocuk güvenliği aktiftir ve program seçici ayarlanmıştır. Programın iptal olmasından kaçınmak için program seçicisini yeniden çıkış programına ayarlayınız. Sembol yeniden yanar.

Bilgi: Çocuk güvenliği, makine kapatıldıktan sonra da, bir sonraki program başlatma işlemine kadar etkinleştirilmiş kalabilir. Bu durumda program başlatma işleminden önce, çocuk güvenliğini devre dışı bırakmanız ve gerekirse program başlatma işleminden sonra yeniden etkinleştirmeniz gereklidir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için Başlat/**Beklet** butonunu seçiniz.

Başlat/Beklet gösterge lambası yanar ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Bilgi: Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun açık bırakmayınız - Çamaşırдан çıkan su dışarı akabilen.

Gösterge alanında:

- **her iki** simbolde de **EVET** yazıyor ve \odot yanırsa ekleme işlemi mümkündür.
- **HAYIR** yaziyorsa **EVET** yazana ve \odot yanana kadar bekleyiniz. Doldurma kapağı, **her iki** simbolde de **EVET** yazlığında ve \odot yanında açılmalıdır.
- **HAYIR** yanırsa bir ekleme işlemi mümkün değildir. Yüksek su seviyesinde, yüksek ısı derecesinde veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.

Programı devam ettirmek için
Başlat/Beklet butonunu seçiniz. Program otomatik olarak devam edecektir.

Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla yanlış bir programı başlatığınızda programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/**Beklet** seçiniz.
2. Başka bir program seçiniz.
3. **Başlat/Beklet** seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:

1. Başlat/**Beklet** tuşuna basınız.
2. Çamaşırın soğutulması: **Durulama** tuşuna basınız.
3. **Başlat/Beklet** seçiniz.

Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda:

1. Başlat/**Beklet** tuşuna basınız.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** tuşuna basınız.
3. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında – – ☺ görünür ve Başlat/Beklet gösterge lambası yanıp söner.

Programı sonlandırmak için, program seçme düğmesini Sıkma/boşaltma konumuna getiriniz veya sıkma devir sayısını seçiniz. Ardından **Başlat**/Beklet tuşuna basınız.

Program sonu

Gösterge alanında **Son** gösterilir ve Başlat/Ekle butonu gösterge lambası söner.

Gösterge alanında ek olarak ☺ simbolü gösterilirse yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek için otomatik olarak durulama işlemini devreye sokmuştur.


Bilgi: Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Program seçme düğmesini **Kapali (İptal)** konumuna getiriniz. Cihaz kapalı.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekli değildir.

Bilgiler

- Tamburda çamaşır unutmayın. Sonraki yıkamaya karışabilir veya başka bir şeye renk verebilir.
- Mevcut olası yabancı maddeleri tamburdan ve lastik manşondan çıkarınız - paslanma tehlikesi.

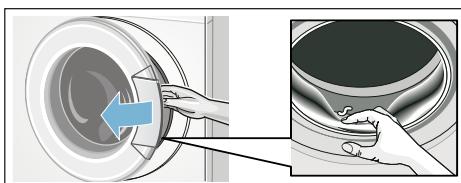

- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.
- Her zaman programın bitmesini bekleyiniz, aksi takdirde cihaz hala kilitli kalabilir. Cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı ışıkları söndüğünde enerji tasarruf modu aktif hale gelir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yüke göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 29

Voltaj kontrolü

Otomatik gerilim kontrol sistemi uygun olmayan düşük gerilimi algılar. Göstergede alanın kalan zaman göstergesindeki üst üste iki nokta yanıp söner.


→ Sayfa 12

Besleme gerilimi tekrar sabit olduğunda, kalan zaman göstergesindeki üst üste iki nokta artık yanıp sönmez.

Düşük gerilim nedeniyle program süresi uzarsa kalan zaman göstergesindeki nokta yanıp söner.


Sinyal ayarı

1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunun etkinleştirilmesi

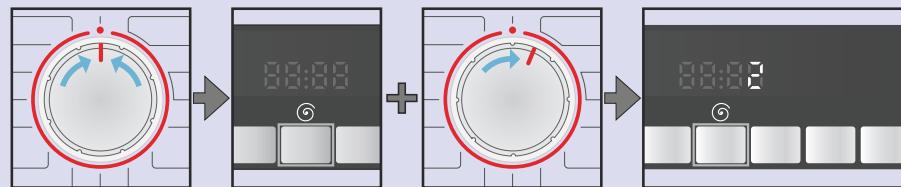

- konumuna getiriniz.
- ⌚ butonunu basılı tutunuz + bir pozisyon sağa çeviriniz.
- ⌚ butonunu = Sıkma Devri
- Gösterge elementleri yanana kadar yaklaşık 5 saniye daha basılı tutulmalıdır. Ayar modu etkinleştirilir.

2. Tuş sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması (modele göre)

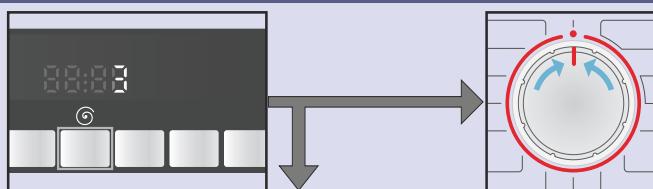

İstenilen ses şiddetine ulaşılana kadar peş peşe basınız.

3. veya

- konumuna ayarlayarak sinyal ses şiddeti ayar modundan çıkışınız.



3. Bilgi ve uyarı sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması



Bir pozisyon sağa çeviriniz

İstenilen ses şiddetine ulaşılana kadar peş peşe basınız.

- konumuna ayarlayarak sinyal ses şiddeti ayar modundan çıkışınız.



Temizleme ve bakım

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazı kapatın ve fişini çekiniz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri nedeniyle zehirli buhar ortaya çıkabilir.

Çözücü maddeler içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

Dikkat!

Cihazda hasar

Yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri makinenin yüzeyine ve parçalarına zarar verebilir. Çözücü maddeler içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayın.


Kireç giderme

Deterjan doğru biçimde dozlandığında kireç giderme gerekmek. Yine de gerekirse, kireç çözücü maddelerin üreticisi tarafından verilen bilgilere göre hareket edin. Uygun kireç çözümleri Internet sayfamızda veya müşteri hizmetlerinde bulabilirsiniz.

Deterjan çekmecesi ve gövde

Deterjan veya yumuşatıcıları varsa:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmağınızla ek parçaya alttan üsté doğru bastırınız.

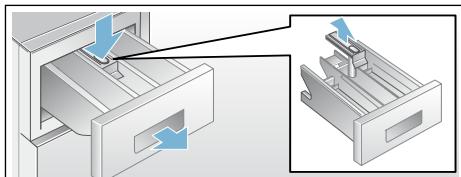

3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Ek parçayı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz (silindiri kilavuz piminin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Pis su pompası tıkanmış


⚠ Uyarı

Haşlanma tehlikesi!


Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında deterjanlı su sıcak olur. Sicak deterjanlı suya temas edilmesi yanmaya neden olabilir.

Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.


1. Daha fazla su girmemesi ve pis su pompası ile tahliye edilmesi gereği için musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Fişи çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

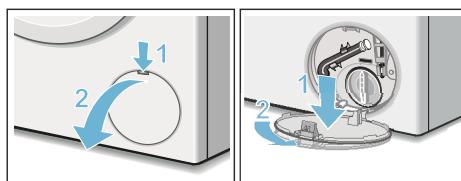


- Tahliye hortumunu tutucudan çıkarınız.
Menfez kapaklarını çekiniz, deterjanlı suyun uygun kaba akmasını sağlayınız.
Menfez kapaklarını bastırınız ve tahliye hortumunu tutucuya yerleştiriniz.

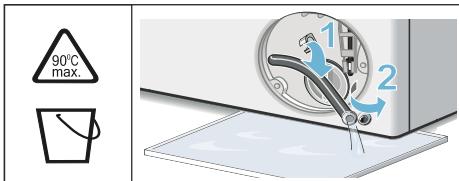

- Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dışarı akabilir.
İç bölümü, pompa kapağı dışelerini ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompası fan göbeği dönüyor olmalıdır.
Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dik konumda durmalıdır.

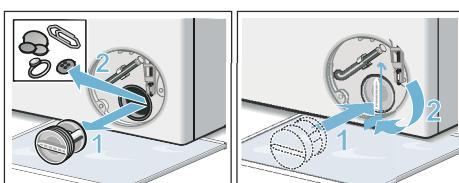


- Servis kapağını takınız, oturtarak kapatınız.

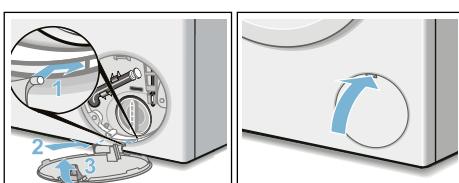

Bilgi: Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmeye dökünüz ve **Bosaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

- Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
- Hortum kelepçesini çözünüz. Tahliye hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
- Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.

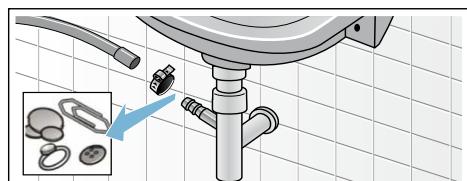


- Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeç tıkalı


Bunun için önce su giriş hortumu içindeki su basıncının giderilmesi:

- Su musluğunu kapatınız.
- Herhangi bir programı seçiniz (Durulama//Sıkma/Bosaltma dışında).
- Başlat** / Beklet tuşunu seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
- Program seçme düğmesini **Kapalı (İptal)** konumuna getiriniz. Fişi çekiniz.
- Musluktaki süzgeçin temizlenmesi: Hortumu su musluğundan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

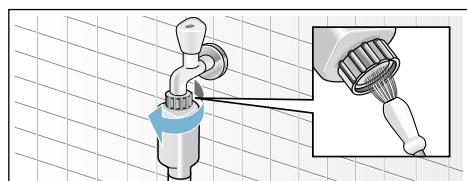

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

6. Standart ve Aqua-Secure modellerde cihazın arka tarafındaki süzgecin temizlenmesi:
Cihazın arka tarafındaki hortumu çıkarınız,
Şüzgeci penseyle çekiniz ve temizleyiniz.

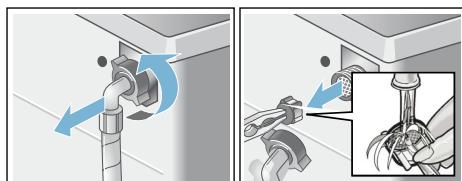


7. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Dikkat!
Su hasarı

Dışarı çıkan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görünenmişse, çamaşır doldurma kapağını açmayıniz.

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
3. Acil kilit açma sistemini bir alet yardımıyla aşağı doğru çekip bırakınız.
Daha sonra çamaşır doldurma kapağını açınız.

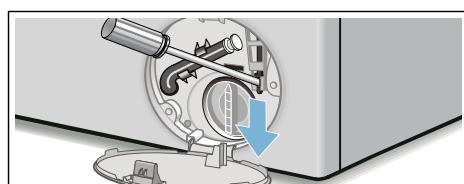

? Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

örn. elektrik kesintisinde

Elektrik geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Buna rağmen çamaşırlar çıkarılacaksa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda açıklanacağı gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında sıcak deterjanlı suyu ve çamaşır ile temas halinde yanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Önce soğumasını bekleyiniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine sokulması ellerinizin yaralanmasına neden olabilir.

Dönen tamburun içine girmeyiniz.

Tambur durana kadar bekleyiniz.

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebep/Yardım
EVET	Doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
HAYIR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için Başlat/Beklet seçilmelidir
⌚ yanıp söner	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muhtemelen çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açıp kapatınız ve Başlat/Beklet tuşuna basınız. ■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız. ■ Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
E:17	<ul style="list-style-type: none"> ■ Musluğu sonuna kadar açınız. ■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış, ■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 27
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pompa tikanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 26 ■ Boşaltma hortumu/Boşaltma borusu tikanmış. Sifona bağlı boşaltma hortumunu temizleyiniz.
E:23	Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağrıınız!
☞	Çocuk güvenliği etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. → Sayfa 22
🎂 yanıp sönyör	çok fazla köpük tespit edildi, durulama işlemi kapatıldı.
:	Güç kaynağı çok düşük.
	Yıkama programında düşük voltaj.
.	Program uzadı. → Sayfa 23
diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise telefon ediniz.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Dışarı su akarsa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Boşaltma hortumunu doğru sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Besleme hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
Cihaza su akmazsa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Başlat/Beklet seçilmemiş mi? ■ Su musluğu açılmamış mı?
Deterjan cihazın içine alınmadır.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muhtemelen süzgeç tikanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 27 ■ Su hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Çamaşır doldurma kapağı açılmazsa.	<ul style="list-style-type: none">■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? --- ☺ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) programı mı seçildi?■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 28
Program çalışmaya başlamazsa.	<ul style="list-style-type: none">■ Başlat/Beklet veya Kalan süre mi seçildi?■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ⇒ Çocuk emniyeti aktifleştirildi mi? Deaktifleştiriniz . → Sayfa 31
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ --- ☺ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) programı mı seçildi?■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 26■ Su çıkış borusunu ve/veya boşalma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyorsa.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil.	<ul style="list-style-type: none">■ Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırılar muntazam dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırıları tambur içinde muntazam dağıtınız.
Çamaşırılar ıslaklıçık nemli.	<ul style="list-style-type: none">■ Kolay ütuleme programı mı seçildi? → Sayfa 19■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkılmaya başlanırsa.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none">■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırıları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor.■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama sürecinden değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, göstergeler alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi bölmesi ☺ de bakiye su mevcut.	<ul style="list-style-type: none">■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok.■ Gerekirse ilgili üniteyi temizleyiniz.
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	Program Pamuklular 90 °C cihaza çamaşır konmadan uygulanmalıdır. Uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Göstergeler alanında ☁ sembolü yanıp söüyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor olabilir.	<p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölmesine dökülmelidir (Outdoor tekneller, spor teknellerin ve kuş tuyu teknelleri hariç)</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p>
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu olursa.	<ul style="list-style-type: none">■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → Sayfa 38■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli kılınız. → Sayfa 38■ Taşma güvenlik donanımları sökülp çıkarılmış mı? Taşma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 35

Arızalar	Sebep/Yardım
Gösterge alanı/Gösterge lambaları işletme esnasında çalışmazsa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesikliği? ■ Sigorta otomati atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Ariza birden fazla kez, yani tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servise telefon ediniz.
Çamaşırında deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırınızı yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Ekleme durumunda gösterge alanında HAYIR gösteriliyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programı devam ettirmek için Başlat/Beklet seçilmelidir
Ekleme durumunda gösterge alanında EVET gösteriliyor.	Doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Gösterge paneli Kalan süre göstergesindeki iki nokta üst üste (:) yanıp sönyör.	Güç kaynağı çok düşük.
Tek nokta (.) yanıp sönyör.	Düşük voltaj, yıkama programında bir uzama olmasına sebep olur. → Sayfa 22
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (Kapatma/Açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Program ayar düğmesi Kapalı (İptal) konumuna ayarlanmalıdır. Cihaz kapalıdır. ■ Elektrik fişini prizden çekip çıkarınız. ■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız. 	



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız, Arıza durumunda ne yapılmalı? → Sayfa 28, müşteri hizmetlerimize başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini önlemek için her zaman uygun bir çözüm bulabiliyoruz.

Müşteri hizmetlerine, cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve üretim numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası İmalat numarası

Bu bilgileri *modele göre bulabilirsiniz:
Çamaşır doldurma kapağı içinde*/açık servis kapağından* ve cihazın arka tarafında.

Üreticinin uzmanlığına güveniniz.

Lütfen bize başvurunuz. Bu sayede, onarımın eğitimli servis teknisyenleri tarafından orijinal yedek parçalarla yürütüldüğünden emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum mik- tarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular 20 °C	7 kg	0,39 kWh	69 l	2 3/4 saat
Pamuklular 40 °C	7 kg	1,08 kWh	69 l	2 3/4 saat
Pamuklular 60 °C	7 kg	1,30 kWh	69 l	2 3/4 saat
Pamuklular 90 °C	7 kg	2,30 kWh	78 l	2 3/4 saat
Sentetikler 40 °C	4 kg	0,79 kWh	51 l	2 saat
Mix 40 °C	3,5 kg	0,51 kWh	45 l	1 3/4 saat
Hassas/Ipek 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 saat
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,22 kWh	42 l	3/4 saat

Program	yaklaşık kalan nem bilgileri**		
	WAK28 ...	WAK24 ...	WAK20 ...
	WM14K ...	WM12K ...	WM10K ...
	maks. 1400 dev/dk	maks. 1200 dev/dk	maks. 1000 dev/dk
Pamuklular	48 %	53 %	62 %
Sentetikler	40 %	40 %	40 %
Hassas/Ipek	30 %	30 %	30 %
Yünlüler	45 %	45 %	45 %

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırın tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjan'a, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar, □ ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

Düzenleme sonrasında pamuklular için standart program (AB) No. 1015/2010	Dolum miktarı	yaklaşık program süresi
Pamuklular programı 60° + □ EcoPerfect tuşu	7 kg	3 ½ saat
Pamuklular programı 60° + □ EcoPerfect tuşu	3,5 kg	3 ½ saat
Pamuklular programı 40° + □ EcoPerfect tuşu	3,5 kg	3 ¼ saat
2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları.		
Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.		

Teknik veriler

Boyutlar:

850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

63 - 83 kg (modele göre)

Elektrik bağlantısı:

Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Cihaz kapalıken güç tüketimi:

0,12 W

Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi

(kapalı olmayan durumda):


1,49 W



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede taşıma sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi çalıştırılmayınız. Şikayet durumunda, cihazı satın aldığınız satıcı나 veya müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

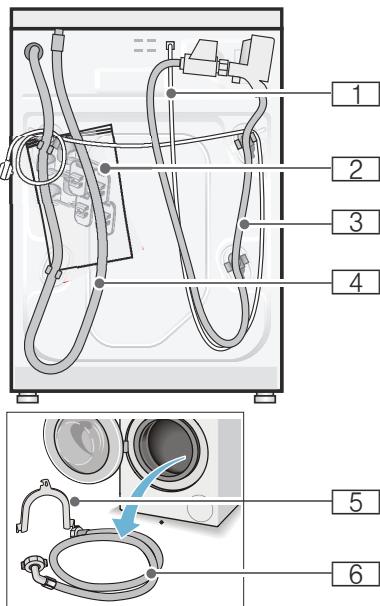

- 1 Elektrik fisi
- 2 Torba:
 - Kullanım ve kurulum kılavuzu
 - Müşteri hizmetleri dizini*
 - Garanti belgesi*
 - Taşıma emniyetlerini çıkardıktan sonra boşluklar için koruyucu kapaklar
 - Vida anahtarı*
- 3 Aquastop modeli için su hortumu
- 4 Su tahliye hortumu

5 Su tahliye hortumunu sabitlemek için dirsek*

6 Standard/Aqua-Secure modeller için su giriş hortumu

*modele göre

Ek olarak gerekli olanlar, su tahliye hortumunu sifon borusuna bağlamak için hortum kelepçesi Ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı).

Faydalı alet

- Hızalama için su terazisi
- Vida anahtarı:
 - Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarının hızlanması için SW17

Güvenlik bilgileri



Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kablolari düzgün yerleştirilmemişinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kablolari takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!**Su hasarları**

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme**Dikkat!****Cihazda hasar**

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi**⚠️ Uyarı****Hayati tehlike!**

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.


Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması**Dikkat!****Cihazda hasar**

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanıldan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

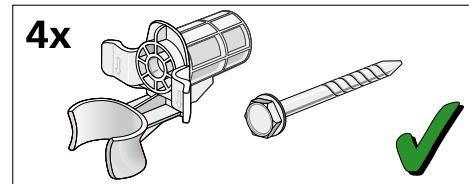


1. Hortumları tutuculardan alınız.

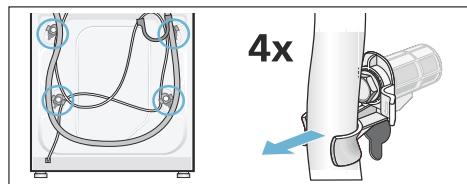

- 2. 4 nakliye emniyet civatasının tümünü çözerek çıkarınız.
Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.**

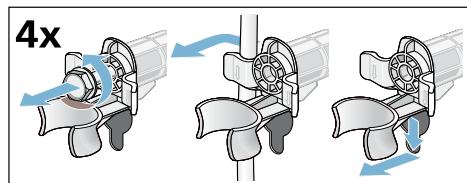


- 3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.**

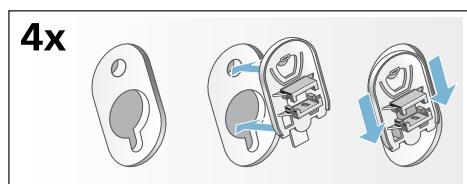


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

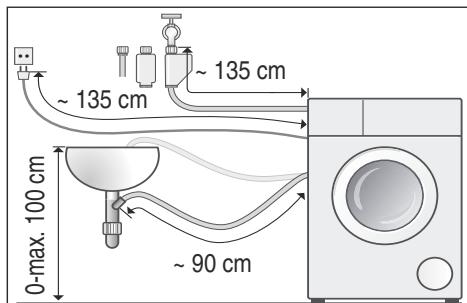

- Sağ taraf bağlantısı

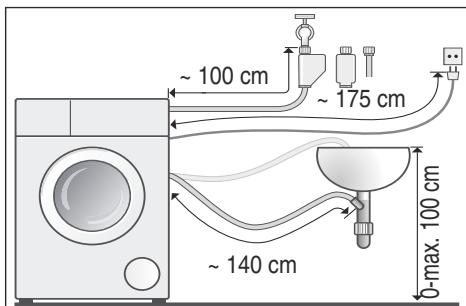

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yakl. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi



Uyarı Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Aquastop emniyet valfini suya daldırmayınız (elektrikli valf içerir).

Bağlantı sırasında aşağıdakilere dikkat ediniz.

Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk içme suyu ile çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su veren musluk baryasına bağlamayınız.
- Yalnızca birlikte teslim edilen veya yetkili satıcıdan temin edilen su giriş hortumunu kullanınız, kullanılmış su giriş hortumlarını kullanmayınız.

- Su girişi hortumunu bükmemeyiniz, ezmeyiniz, üzerinde değişiklik yapmayıınız veya kesmemeyiniz (sağlamlığı artık sağlanamayabilir).
- Vidaları yalnızca elle sıkınız. Vidalar bir aletle (pense) çok fazla sıkılırsa, dişler zarar görebilir.

Kablo sisteminde optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

en fazla 1000 kPa (10 bar)


Musluk açık olduğunda en az 8 l/dak su akar.

Su basıncı yüksek olduğunda basınç düşürme valfini önceden açınız.


Soğuk su bağlantısı

Su girişi hortumunu musluğa ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop'lu modeller için sabit olması gerekmekz):


- Model: **Standard**

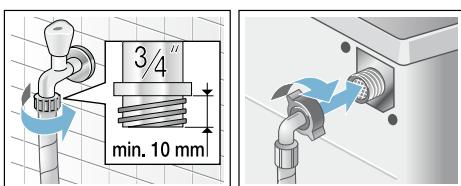

- Model: **Aqua-Secure**

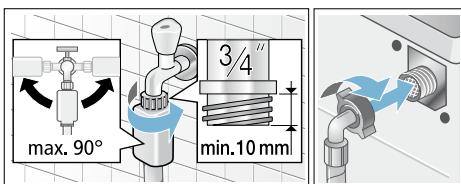

- Model: **Aqua-Stop**

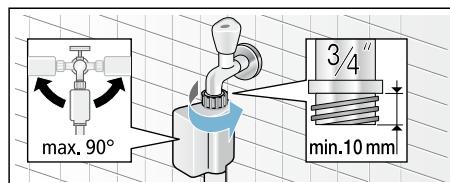

Bilgi: Musluğu dikkatlice açınız ve bağlantı yerlerinde sızdırma olup olmadığını kontrol ediniz. Vida bağlantısı su hattı bağlantısının altında bulunur.

Su tahliyesi

Dikkat!

Su hasarları

Tahliye hortumu yüksek su basıncıyla boşaltma sırasında lavabodan veya bağlantı yerinden kayarsa, dökülen su, su hasarına neden olabilir.

Tahliye hortumunu kayarak çıkmaya karşı emniyete alınız.

Bilgi: Su tahliye hortumunu bükmemeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.

Su tahliye hortumunu aşağıdaki gibi yerleştirebilirisiniz:

- **Lavabonun giderine**



Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgесine girmeyiniz.

Dikkat!

Cihaz hasarı/kumaşlarda hasar


Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumaşlara zarar verebilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kilit tipası lavabo giderini kapatmamalıdır.
- Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girmemelidir.


tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

- Su yeterince hızlı boşaltılmalıdır.

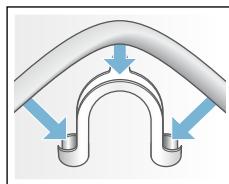

■ Sifon borusundan tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24-40 mm hortum kelepçesi (yetkili satıcı) ile emniyete alınmalıdır.

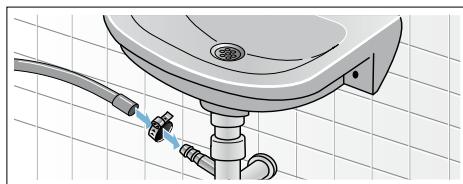

■ Lastik manşonlu veya plastik borudan veya oluktan tahliye



Hızalama


Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğru hızalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titrement ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hızalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.

Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayınız.

Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

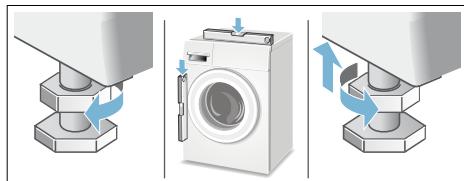

Elektrik Bağlantısı

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve sunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüsmelidir. Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgılı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.

- Elektrik kablosu değişikliği (gerekçinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri  içeren bir tip kullanılmalıdır.
Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrika çıkışından önce ayrıntılı olarak kontrol edilir. Olası kontrol suyu artıklarını gidermek için, ilk seferinde çamaşır **olmadan** yıkayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş** ve **bağlantısı yapılmış** olmalıdır → Sayfa 34
- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştmayınız. Müşteri hizmetlerine bilgi veriniz.

1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Koruyucu folyoyu kumanda panelinden çıkarınız.
3. Elektrik fişini prize takınız.
4. Musluğu açınız.
5. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmeyiniz!).
6. **Pamuklular** programını seçiniz ve sıcaklığı **90 °C** olarak ayarlayınız.
7. Deterjan çekmecesini açınız.
8. Yakl. 1 litre suyu **II** bölmESİNE doldurunuz.

9. Çamaşır deterjanını **II** bölmESİNE doldurunuz.

Bilgi: Köpük oluşumunu önlemek için makine üreticisi tarafından önerilen deterjan miktarının yalnızca yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas deterjan kullanmayın.

10. Deterjan çekmecesini kapatınız.

11. **Başlat** tuşunu seçiniz.

12. Program sonunda cihazı kapatınız.
Çamaşır makineniz şimdi kullanıma hazırır.

Taşıma


örn. taşıınma sırasında

Hazırlık İşlemleri:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz.
Bakım - su girişindeki süzgeç → Sayfa 27
3. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız.
Bakım - pis su pompası tikali → Sayfa 26
4. Çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
5. Hortumları söküñüz.


Taşıma emniyetlerinin takılması:

1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.
Tornavida kullanınız.

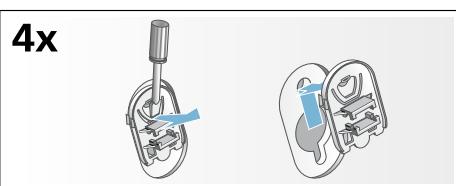

2. 4 kovanın tümünü yerleştiriniz.
Elektrik kablosunu tutuculara sabitleyiniz. Civataları yerleştiriniz ve iyice sıkınız.

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

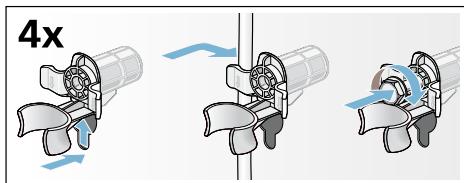

Çalıştırmadan önce:

Bilgiler

- **mutlaka** taşıma emniyetlerini çıkarınız!
- Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: yakl. 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını seçerek başlatınız.







Aquastop garantisı

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisı cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir.
Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıkten sonra emniyete almanız gerekmekz. Yalnızca uzun süre evde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğunu kapatmanız gereklidir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

34771 Ümraniye / İstanbul



Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi

TR 444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY



9001044777 (9601)