


Kort och lättanhanlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

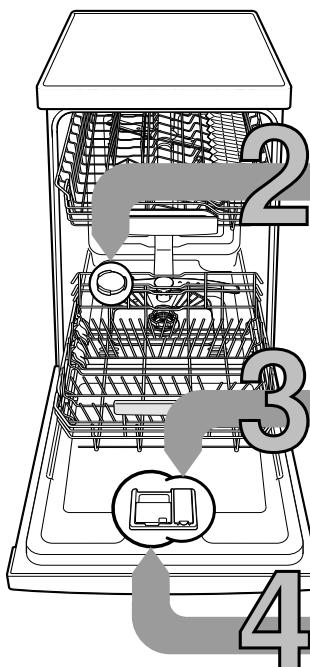

1

Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--


* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad




°DH	Hårdhets-område	mmol/l	Seg	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2 Fyll på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

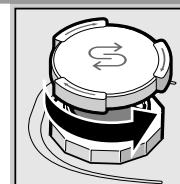


Skruta loss locket.

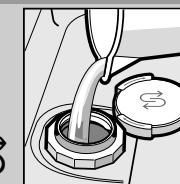


Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

För optimala diskresultat

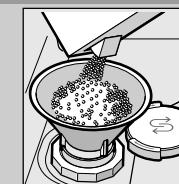


Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

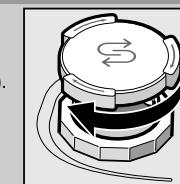

Stäng locket. Diska omedelbart.

3 Fyll på sköljglans


Gör skinande rent ...

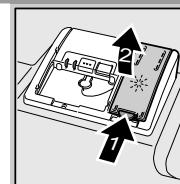


Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

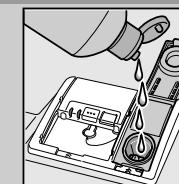


Fyll på sköljglans.

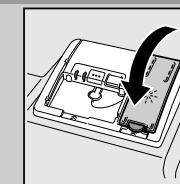

Stäng locket. KLICK!

4 Fyll på diskmedel




Mycket smuts, mycket diskmedel ...

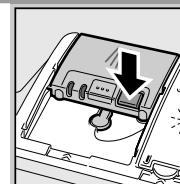

Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

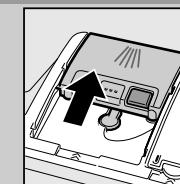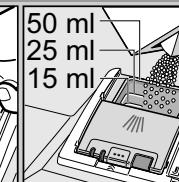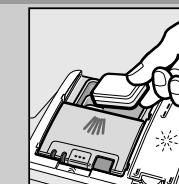

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikeler i praktiken är möjliga.
* halv normalbelastning

Om sköljlasttillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

Extrafunktioner **


Spara tid (VarioSpeed) ... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

Halfull maskin ... vid liten diskmängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

Hygien (Hygiene) ... Under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtäligt diskgod).



7 8

Starta program Maskinen kommer igång ...

9 Stäng av maskinen Allt klart ...


Snabbt avklarat ...**och ställ in**

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll tangenten > intryckt och tryck på START-tangenten tills och blinkar.
- Släpp knapparna. Päflynningsindikatorn för salt och torkningsindikatorn indikatorn A lyser (= steg 1). Ändra inställningen på följande sätt.
- Tryck uppreda gånger på tangenten < tills det önskade steget är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorerna och släcknar. Det inställda steget är lagrat.
- Stäng luckan.




Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

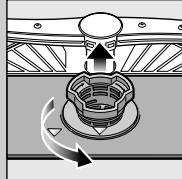


Vrid
silylindern,
ta bort
silssystemet ...

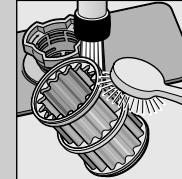

spola av under
rinnande vatten ...

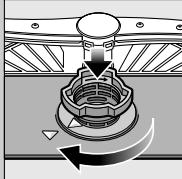


sätt tillbaka ...

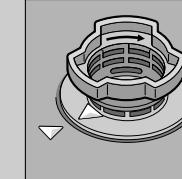


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

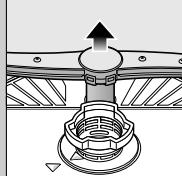


Dra den undre armen
uppå ...

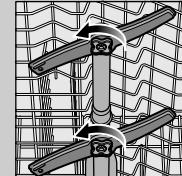

skruva loss
de övre spolarmarna ...

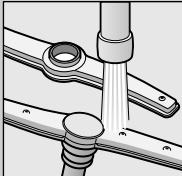



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

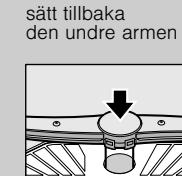

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

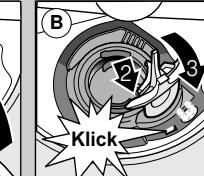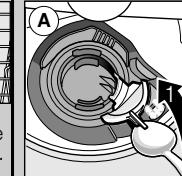

Klick

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt

- Lägg avloppsslansen utan veck.

Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Indikatorn "■" blinkar

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive
avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Spår av rost från främmande föremål

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet
i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer släcknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut
restvattnet tar ca 1 minut.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Diskan är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

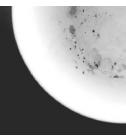

Diskgodset ligger på
eller mot annat diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

► Välj ett program för hårdare smutsad disk.

► Rengör spolarmarna (se ovan).

► Rengör silarna (se ovan).

► Placerar diskgodset så
att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar:
Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat
Maskininställning

- Höj doseringen.
Byt produkt.

► Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fatts

► Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

► Ställ in avhärdaren rätt.

► Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan
ej avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

► Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

► Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter,
avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt
bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.