



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...

**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednja	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode


Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutom te pritisnuti tipku za START sve dok S trepću i S.
- Pustiti tipku.
Pokazivanje S žmiga te pokazivanje A svijetli (= Stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Tipku < pritisnuti dokle se ne namjesti željeni stupanj.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanja S i S se gase. Namješteni stupanj je memoriran.
- Zatvorite vrata stroja.

Sipati specijalnu sol


Otpa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

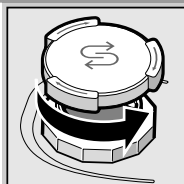


Odvijati
poklopac.

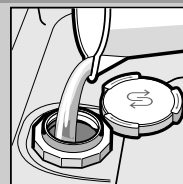

Samo prije prvog
pranja posudja
za sol
puniti vodom.

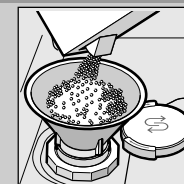


Sipati
specijalnu sol
(nikada
ne sipati sredstvo
za pranje!).

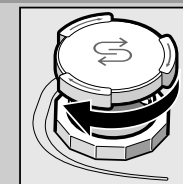


Zatvoriti poklopac.
Hitno sprati.

Uliti ispirać


Čini blistavo sjajnim ...

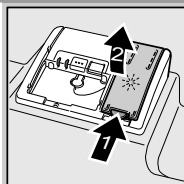

Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.

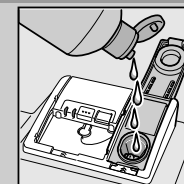


Uliti
ispirać.

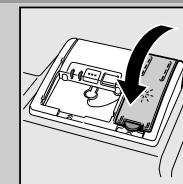

Zatvoriti
poklopac.
KLIK!

Sipajte prašak



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

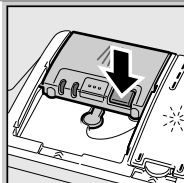


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.

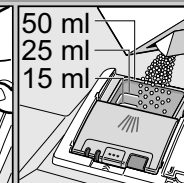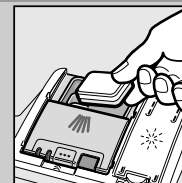

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

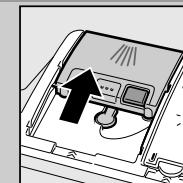

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Uključivanje stroja

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć
broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete
na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pred- ispiranje
Trajanje u satima : minutama	3:15 - 1:05			0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,30 - 0,65			0,70	0,05
Potrošnja vode u litrama	16 - 7			9	4

Pokrenuti program Kreće ...

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...



**Ušteda vremena
(Vario speed)**
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.



Punjenje do pola
... odlično za mješovito
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.



Intenzivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.



**Higijena
(Hygiene)**
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.



Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

** ovisno o modelu

5

6

8

7

9

Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti.

Odvrtuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

isprati
tekućom
vodom ...

umetnuti ...

zavrnuti sustav
za filtriranje.
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

Prskalice
... otkloniti začepljenja/
naslage.

Donju ručku
povući prema gore ...

odvrtuti gornje ručice
za prskanje ...

tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

umetnuti donju
ručku ...

čvrsto zavrnuti
gornje ručice
za prskanje.

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Smetnja

Pokazivanje "🔊" svijetli

Dovodna slavina je stisnuta
ili začepljena kamencem

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

Pokazivanje "🔊" žmiga

Aparat je tehnički neispravan

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

Mogući uzroci

Pomoć

▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.

▶ 1. Odvrtuti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu
treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.

▶ Izravnati dovodno crijevo.

▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).

▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).

▶ Isključiti aparat.

▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program
(vidjeti Prekid programa).

▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan
za pranje u perilici posudja.

▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Smetnja

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostaci na posudju
nalik krupici

Mrlje i sluz

Posudje nije suho

Mliječne naslage na posudju
(uklonjive)

Mliječne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Mogući uzroci

Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja

Odabran je neprikladan program

Začepljena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute

Prskalice blokirane

Prevelika/premala količina ispiraća

Ispirač

Rabljeno kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja

Namještanje aparata

Nepravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

Premalo sredstva za pranje posudja

Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnica (sok od rajčice)

Pomoć

▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).

▶ Odabrati jači program.

▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

▶ Poslagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.

▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.

▶ Povećati odmjeru.
Zamijeniti proizvod.

▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.

▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).

▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.

▶ Dodati sol.

▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.

▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).

▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjeljuju daljnjim
ispiranjima.

Čišćenje crpke za odvod vode

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "🔊" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrtuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
			Pijesak ili ostaci na posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).
				Odabran je neprikladan program	▶ Odabrati jači program.
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.	Začepljena sapnica prskalice	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).	Prskalice blokirane		▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).			▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Pokazivanje "🔊" žmiga	Aparat je tehnički neispravan	▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat.	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).	Posudje nije suho	Ispirač	▶ Povećati odmjeru. Zamijeniti proizvod.
				Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
				Namještanje aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
			Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje	▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.
				Nedostaje sol	▶ Dodati sol.
			Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
					▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.	Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).
	Osjetljive oštrice noževa			Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjeljuju daljnjim ispiranjima.
	Rdja	▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.			

Prekidanje programa ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.

Ostatak programa za ispušavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.