

Instrucțiune scurtă spălător de vase

Pe scurt despre tot ce are nevoie mașina dvs. de spălat...
Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!


**1****Reglarea instalației de dedurificare ***

Află valoarea durătăii la întreprinderea de apă și o notăm...

--

* numai înainte de prima spălare sau când duratația apei s-a modificat



Avaloarea durătăii apei °DH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată
0 - 6	moale	0 - 1,1	H:00
7 - 8	moale	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medie	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	medie	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	medie	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tare	5,5 - 8,9	H:07

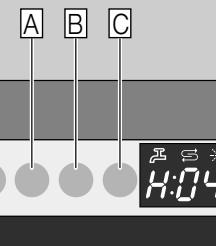


Se rezolvă repede ...

și așa se regleză


- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă; dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.

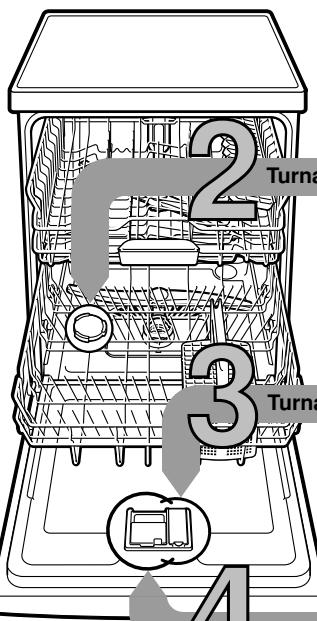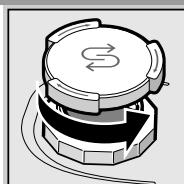**2 Turnați sare specială**


Deșurubați capacul.

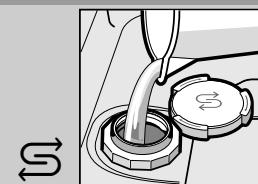



Numai înainte de prima spălare se umple recipientul de sare cu apă.

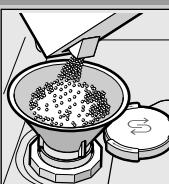


Se toarnă sare specială (niciodată substanță de curățat!).

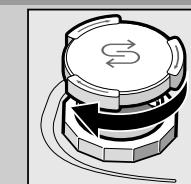


Puneți capacul și, apoi spălați.

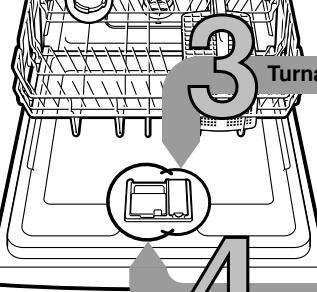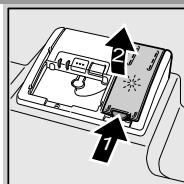**3 Turnați substanță de limpezire**


Apasă marcajul 1, deschide capacul 2 prin ridicare.

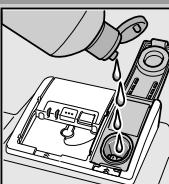


Adaugă substanță de limpezire.

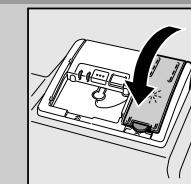


Puneți capacul și CLIC!

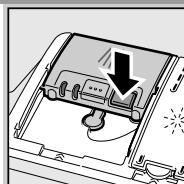**4 Turnați substanță de curățat**

Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).

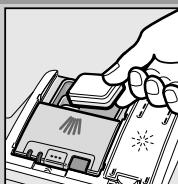

Puneți substanța de curățat numai în caseta uscată.

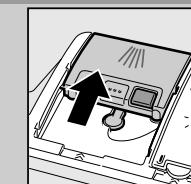

Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

**5 Pornirea aparatului**

Rapid, economic sau intensiv ...

**Intensiv**
70°
Auto
45° / 65°
Eco
50°
Ușor
40°
Rapid
45°
Prespălare
**6 Alegeți programul**

Centralizator al programelor

În acest centralizator este reprezentat numărul de programe maximum posibile. Programele aparatului dvs. le aflăti de la panoul de deservire.

Datele de program sunt valori măsurate în laborator conform normei europene EN 50242. În practică sunt posibile abateri.
* jumătate de încărcătură normală

Durata în ore: minute

3:15 - 1:05

0:29 *

0:15

Consum de curent în kWh

1,55 - 0,75

0,80

0,05

Consum de apă în litri

19 - 9

10

4

←

→

7 Funcții suplimentare **



Economia de timp (VarioSpeed)
... se obține prin folosirea de mai multă energie în condiții în care puterea de curățare rămâne aceeași.

Încărcare pe jumătate
... la vase mai puține, se economisește apă, energie și timp.

Zona intensivă
... perfectă pentru încărcare mixtă. Presiunea de spălare și temperatura de spălare se majorează puțin.


Igiena (Hygiene)
... în timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.

Uscare extra
... îmbunătățește rezultatul uscării prin temperatură mai ridicată la împezipre. (Atenție la vasele sensibile).


**8 Porniți programul** S-a pornit ...**9 Opriti aparatul** Totul este clar ...**** În funcție de model**

Întreținere și îngrijire

Sitele
...trebuie controleate,
eventual curățate

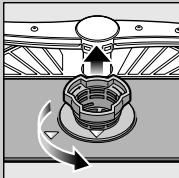


Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...

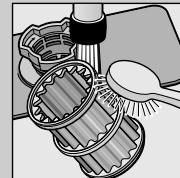


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

spălați sub apă
curentă ...

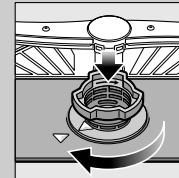


montați din nou ...

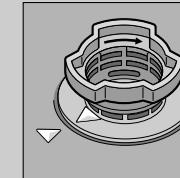


înșurubați
sistemul de site
**FIȚĂ ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi,
să nu aibă corpuș strâne
- Fixați capacul până se aude
un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Bratele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile

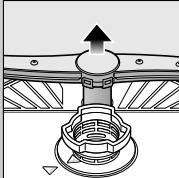


trageți brațul
de jos în sus ...

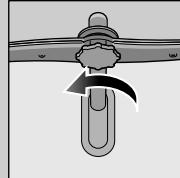


deșurubați brațul
de sus ...

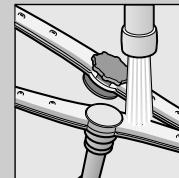


curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitorii) ...

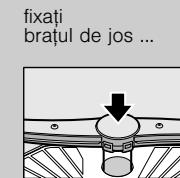

fixați
brațul de jos ...

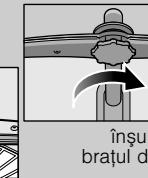

înșurubați
brațul de sus

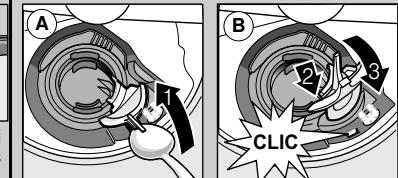


Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

Puteți remedia singur mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

Deficiență

Indicatorul „” luminează



Armătura de alimentare
este prinsă sau calcifiată

Cauze posibile

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.
2. Se curăță sita sub apă curentă.
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.

Indicatorul „E:22”

Indicatorale „E:24”
și „” luminează*

Indicatorale „E:25”
și „” luminează*

Indicatorul alte deficiențe
„E:XX” luminează

Apă rămasă în aparat

Rugină pe tacâmuri


Remediere

- Sita este murdară sau astupată
- Se curăță sitele (vezi mai sus).
- Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit
Capacul pompei de evacuare nu este montat
- Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
- Se montează capacul (vezi mai sus).
- Pompa de evacuare este blocată
- Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).
- Aparatul are o defecțiune tehnică
- Se cheamă serviciul pentru clienți
(se numește indicatorul deficienței).
- Se scoate aparatul din priză.
- Programul nu este încă terminat
- Se închide aparatul și se pornește sau se întreupere programul (vezi întreruperea programului).
- Tacâmurile nu sunt inoxidabile
Lamele dure de cuțit sunt predispuse la rugină
Rugină străină
- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul
cu mașina
- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

Deficiență

Vasele nu sunt curate

Depunerile de nisip sau sub
formă de griș pe vase

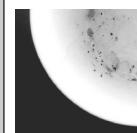

Cauze posibile

- Vasele sunt lipite unul de altul
sau așezate unul peste altul
- Prea puțină substanță de curățat
- S-a ales un program nepotrivit
- Duzele de stropire sunt înfundate
- Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate
- Brațele de stropire sunt blocate

Remediere

- Se despart vasele, se evită apropierea lor.
- Se acordă atenție indicațiilor producătorului
(de substanță de curățat).
- Se alege un program mai puternic.
- Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).
- Se curăță sitele (vezi mai sus).
- Se aşează vasele în așa fel, ca brațele de stropire
să se poată roti liber.

Pete și dungi

Vasele nu sunt uscate

Depunerile lăptoase
pe vase
(care se pot îndepărta)

Depunerile lăptoase,
pahare vopsite/mate
(care nu se pot lua)

Piese/vase din material
plastic sunt vopsite

Doza substanței de curățare este prea mare/prea mică

Substanță de curățat

Substanță de curățat folosită
are capacitate de uscare scăzută

Reglarea aparatului

Tăria apei a fost incorrect reglată

Sarea specială lipsește

Paharele nu sunt rezistente
pentru spălarea cu mașina

Prea puțină substanță de curățat

Colorări datorate coloranților
din alimente (sos de tomate)

În cazul dungilor: se reduce doza.

La pete de apă sau de calcar se mărește doza.

Măriți doza.

Schimbați produsul.

Folosiți limpezitor.

Activarea uscării intensive (în funcție de model).

Se regleză corect instalația de decalcificare.

Se adaugă sare specială.

Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

Se folosesc substanță de curățat care
protejează sticla.

Se acordă atenție indicațiilor producătorului
(de substanță de curățat).

Colorările nu constituie o problemă.
Ele se atenuează la următoarele spălări.

* În funcție de model

Intreruperea programului ...

În timpul programului
se apasă tasta START
cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre
indică „0:01”
după cca. 1 minut
de la terminarea
programului,
apare 0:00



Oriți aparatul

Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite;
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot rota