



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Mașina de spălat vase

SM...
SB...



BOSCH

ro Manual de utilizare și instalare



Cuprins

 Utilizarea conform destinației	5	 Vase de gătit	15
 Instrucțiuni de siguranță	5	Vesela neadekvată pentru spălarea în mașină	15
Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase	5	Deteriorări ale sticlei și ale veșelei.	15
La livrare	5	Introducerea în mașină	15
La instalare	6	Scoaterea din mașină	15
În utilizarea curentă	7	Ceștile și paharele	16
Blocarea ușii	7	Cratițele	16
În cazul apariției unor defecțiuni	8	Suportul pentru tacâmuri	17
Îndepărtarea ecologică.	8	Etajera.	17
 Protecția mediului	10	Tijele rabatabile.	17
Ambalajul	10	Suportul pentru piese mici	17
Aparatele uzate.	10	Suportul pentru cuțite	18
 Prezentarea aparatului	10	Reglarea înălțimii raftului	18
Panoul de comandă	10	 Detergentul	19
Interiorul aparatului	11	Umplerea cu detergent	20
Meniul Vedere generală	11	Detergent combinat	21
 Instalația de dedurizare/ săruri speciale	11	 Lista programelor	22
Reglare	11	Selectarea programului.	23
Tabelul cu duritățile apei.	12	Indicații pentru institutele de testare	23
Utilizarea sărurilor speciale.	12	TurboSpeed 20 min.	23
Detergent cu componentă de sare	13	 Funcțiile suplimentare	24
Oprirea indicatorului de dedurizare.	13	Economie de timp (VarioSpeed Plus).	24
 Soluție de clătire	13	Încărcare la jumătate	24
Reglarea cantitatea de substanță de limpezire	14	IgienaPlus (HygienePlus)	24
Dezactivarea indicatorului de nivel al soluției pentru clătire	14	IntensivZone	24
		Uscare specială	24

Utilizarea aparatului 25

Datele programelor.....	25
Aquasensor	25
Pornirea aparatului	25
Afișaj optic în timpul desfășurării programului.....	26
Afișarea timpului de funcționare rămas	26
Preselecția timpului.....	27
Finalizarea programului	27
Oprire automată / Iluminatul interior	28
Opriți aparatul.....	28
Înteruperea programului	29
Înteruperea programului	29
Schimbarea programului	29
Uscare intensivă	29

Curățare și întreținere 30

Starea generală a mașinii	30
Sămurile speciale și soluția de clătire.....	30
Sitele.....	31
Brațele de pulverizare.....	31

O defecțiune, ce este de făcut? 32

Pompa de evacuare a apei.....	32
Tabel de defecțiuni	33

Serviciul Clienți 42

Instalarea și racordarea 42

Volum de livrare	42
Instrucțiuni de siguranță	42
Livrarea.....	43
Date tehnice	43
Montarea.....	43
Racordarea la sistemul de evacuare a apei	43
Racordul de apă potabilă	44
Racordarea la apă caldă	44
Alimentare electrică	45
Demontarea	46
Transportul	46
Protecția în cazul temperaturilor de îngheț (Golirea aparatului)	46



Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este destinat uzului casnic, într-un mediu privat.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și doar în scopul indicat: spălarea veselei din gospodărie.
- Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de maximum 4000 de metri deasupra nivelului mării.



Instrucțiuni de siguranță

Copiii începând cu vârsta de 8 ani sau persoanele care, din cauza capacităților fizice, senzoriale sau intelectuale, a lipsei de experiență sau a necunoașterii, nu sunt capabile să opereze aparatul în condiții de siguranță, nu au voie să utilizeze acest aparat decât sub supravegherea sau îndrumarea unei persoane responsabile.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Efectuarea curățării și întreținerii nu este permisă copiilor, cu excepția situației în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor sub vârsta de 8 ani la aparat și la cablul de racordare.

Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de montare! Aici găsiți informații importante despre montarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Păstrați toate instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară sau pentru următorii posesori.

Instrucțiunile de utilizare pot fi descărcate gratuit de pe pagina noastră de Internet. Adresa corespunzătoare de Internet se află pe spatele acestor instrucțiuni de utilizare.

La livrare

1. Verificați imediat atât ambalajul, cât și mașina de spălat vase pentru a detecta eventualele defecțiuni produse în timpul transportului. Nu conectați un aparat deteriorat, ci contactați furnizorul.
2. Vă rugăm să îndepărtați ambalajul în mod ecologic.
3. Nu lăsați ambalajul și părțile sale să devină obiect de joacă pentru copii. Există pericolul de sufocare cu cartonul pliat sau cu foliile.

La instalare

- Aveți grijă ca, după instalare, partea din spate a mașinii de spălat vase să nu mai fie accesibilă (protecție la atingere din cauza suprafeței fierbinți).
- Executați instalarea și racordarea conform instrucțiunilor de instalare și montaj.
- La instalare, mașina de spălat vase trebuie să fie deconectată de la rețea.
- Asigurați-vă că sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii a fost instalat corect.
- Condițiile de conectare la rețeaua electrică trebuie să corespundă cu cele înscrise pe plăcuța de identificare [33] a mașinii de spălat vase.
- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al mașinii, acesta trebuie înlocuit printr-un cablu special de racord.
Pentru a se evita expunerea la pericole, este permisă înlocuirea acestuia numai de către unitățile service.
- Dacă mașina de spălat vase urmează să fie montată într-un modul de mobilier înalt, ea trebuie fixată în mod regulamentar.
- Dacă mașina de spălat vase se montează sub sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montaj aferente aparatelor respective.
- Păstrați la îndemână instrucțiunile de montaj, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare viitoare a tuturor aparatelor adiacente.
- Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montaj nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate.
- În cazul imposibilității obținerii de informații de la producător, instalarea mașinii de spălat vase deasupra sau dedesubtul acestor aparate nu este permisă.

- În cazul în care deasupra mașinii de spălat montați un aparat cu microunde, acesta poate fi deteriorat.
- Aparatele care se montează sub placa de lucru sau care sunt încorporabile trebuie montate numai sub plăci de lucru continue, fixate cu șuruburi de module de mobilier învecinate, pentru a se asigura stabilitatea.
- Nu instalați aparatul în apropierea unor surse de căldură (radiatoare, acumulatori de căldură, sobe sau alte aparate care produc căldură) și nu îl montați sub o plită.
- Atenție, izolația cablului de alimentare al mașinii de spălat vase se poate topi la contactul cu surse de căldură (de exemplu, instalația de încălzire / instalația de preparare a apei calde menajere) sau cu componentele fierbinți ale mașinii. Cablul de alimentare al mașinii de spălat vase nu trebuie să intre în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale mașinii, în nicio situație.
- După instalarea aparatului, trebuie să existe acces liber la ștecherul de rețea. (Consultați conexiunea electrică)
- La anumite modele:
Carcasa din material plastic a racordului de apă conține un ventil electric. În furtunul de alimentare se află cablurile de racordare. Nu tăiați acest furtun, nu scufundați carcasa din plastic în apă.

În utilizarea curentă

Respectați instrucțiunile de siguranță și de utilizare de pe ambalajele detergentilor și soluțiilor pentru clătire.

Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor (blocarea ușii) *

Descrierea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor se află la sfârșitul acestui manual de utilizare.

* în funcție de model

În cazul apariției unor defecțiuni

- Reparațiile și intervențiile vor fi executate doar de către personal calificat. Pentru aceasta, deconectați mașina de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Scoateți fișa de rețea sau decuplați siguranța. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
- În cazul unor deteriorări, în special la panoul de comandă (crăpături, găuri, taste sparte), nu mai este permisă exploatarea în continuare a aparatului. Scoateți fișa de rețea sau decuplați siguranța. Închideți robinetul de apă, chemați unitatea service.

Îndepărtarea ecologică

1. Aparatele uzate, a căror durată de viață s-a încheiat, vor fi făcute inutilizabile pentru a evita producerea de accidente ulterioare.
2. Îndepărtați aparatul în mod ecologic.

Avertizare **Pericol de rănire!**

- Pentru a preveni accidentările, ca de exemplu cele prin împiedicare, mașina de spălat vase se va deschide numai pentru o scurtă perioadă pentru a fi încărcată și descărcată.
- Cuțitele și alte ustensile cu vârf ascuțit trebuie așezate în poziție orizontală în sertarul pentru tacâmuri în polița pentru cuțite*.
- Se va evita așezarea sau sprijinirea de ușa deschisă.
- În cazul aparatelor care sunt amplasate independent, aveți grijă să nu supraîncărcați coșurile.
- În cazul în care aparatul nu este amplasat într-o nișă pentru ca un perete lateral să fie accesibil, din motive de siguranță este necesar ca în zona balamalelor ușii să fie prevăzută o mască de protecție (în caz contrar, există risc de rănire). Aceste măști sunt disponibile ca accesorii opționale la unitățile noastre service sau la magazinele de specialitate.

* în funcție de model

⚠ Avertizare**Pericol de explozie!**

Nu introduceți solvenți în cuva mașinii. Pericol de explozie.

⚠ Avertizare**Pericol de opărire!**

În timpul derulării programului de spălare se va deschide ușa cu multă atenție. Există pericolul pulverizării unor jeturi de apă fierbinte din mașină.

⚠ Avertizare**Pericol pentru copii!**

- În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor. Veți găsi o descriere exactă la sfârșitul manualului.
- Nu permiteți copiilor să se joace la aparat sau să îl acționeze.
- Nu permiteți accesul copiilor la detergenți și la soluția pentru clătire. Acestea pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului sau ochilor sau pot conduce la asfixiere.
- Nu lăsați copiii lângă mașină dacă aceasta are ușa deschisă. Apa din compartimentul de spălare nu este apă potabilă, în ea se mai pot găsi resturi de detergent, iar în mașina de spălat vase se pot afla piese mici, care pot fi înghițite de copii.
- Aveți grijă cu cei mici să nu bage mâna în buzunarul de colectare al tabletelor [23]. Degetele mici se pot prinde în deschizături.
- Dacă mașina este încorporată într-o mobilă situată la un nivel superior, la închiderea și deschiderea ușii evitați blocarea sau accidentarea copiilor între ușa aparatului și cea a piesei de mobilier pe care se află mașina.
- Copiii se pot autobloca în mașină (pericol de asfixiere) sau pot fi puși în alte situații periculoase. Prin urmare, la aparatele scoase din uz: scoateți ștecherul din priză, secționati și îndepărtați cablul de alimentare. Distrugeți sistemul de închidere a ușii, pentru a face imposibilă închiderea acesteia.



Protecția mediului

Atât ambalajul aparatelor noi, cât și aparatele uzate conțin materii prime valoroase, ce pot fi refolosite.

Vă rugăm să evacuați componentele separat ca deșeu, în funcție de tipul acestora.

Informații despre modalitățile curente de evacuare ca deșeu a aparatelor se obțin de la distribuitorii comerciali de specialitate sau de la administrația locală.

Ambalajul

Toate piesele din material plastic ale mașinii sunt marcate cu simboluri internaționale standardizate (de ex. „PS“ polistiren). Astfel, la evacuarea ca deșeu a aparatului, este posibilă o separare corectă a deșeurilor din material plastic.

Respectați instrucțiunile de siguranță de la capitolul „La livrare“.

Aparatele uzate

Respectați instrucțiunile de siguranță de la capitolul „Îndepărtarea ecologică“.



Acest aparat a fost marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.



Prezentarea aparatului

Schemele panoului de comandă și interiorul aparatului sunt prezentate la începutul acestui manual de utilizare.

În text se fac referiri la pozițiile de pe panou.

Panoul de comandă

- 1 Înterupător Pornit/Oprit
- 2 Taste de program **
- 3 Indicator pentru "verificarea alimentării cu apă"
- 4 Indicatorul de umplere cu săruri
- 5 Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire
- 6 Preselectare timp *
- 7 Funcțiile suplimentare **
- 8 Tasta START
- 9 Afișajul cu cifre
- 10 Deschizător de ușă

* în funcție de model

** Numărul în funcție de model

Interiorul aparatului

- [20] Iluminatul interior *
 - [21] Raft superior
 - [22] Poliță pentru cuțite *
 - [23] Coș colectare tablete
 - [24] Braț superior de pulverizare
 - [25] Braț inferior de pulverizare
 - [26] Rezervor pentru săruri speciale
 - [27] Sitele
 - [28] Coș pentru tacâmuri
 - [29] Raft inferior
 - [30] Rezervor pentru soluția de clătire
 - [31] Compartiment pentru detergenți
 - [32] Capac compartiment detergent
 - [33] Plăcuță de identificare
- * în funcție de model

Meniul Vedere generală

Reglările le găsiți în fiecare capitol.

- H* Duritatea apei *H:00 - H:07*
 - d* Uscare intensivă *d:00 - d:01*
 - r* Substanță de limpezit *r:00 - r:06*
 - R* Apa caldă *R:00 - R:01**
 - b* Sonerie de terminare a programului *b:00 - b:03*
 - P* Oprirea automată *P:00 - P:02*
 - I* Afișaj optic în timpul desfășurării programului *I:00 - I:01**
- * în funcție de model

Instalația de dedurizare/ săruri speciale

Pentru a avea rezultate optime la spălare, mașina de spălat vase are nevoie de apă dedurizată, cu un conținut redus de săruri de calciu, pentru a evita depunerile de calcar pe veselă și pe suporturile interioare.

Apa din rețea cu duritate peste 7° dH (1,2 mmol/l) trebuie dedurizată. Acest lucru se face cu ajutorul unei sării speciale (sare de regenerare) în dedurizatorul de apă al mașinii de spălat vase.

Setarea și implicit cantitatea necesară de săruri speciale depind de duritatea apei menajere (consultați tabelul următor de duritate a apei).

Reglare

Cantitatea de sare de adăugat este reglabilă de la *H:00* până la *H:07*.

La valoarea de reglare *H:00* nu este necesară sarea.

1. Aflați valoarea durității apei dvs. de la robinet. Aici vă ajută întreprinderea de gospodărire a apei.
2. Valoarea de reglare va fi luată din tabelul de durități ale apei.
3. Deschideți ușa.

4. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
5. Se ține apăsată tasta de programe [A] și se apasă tasta START [8] până când afișajul cu cifre indică H:0....
6. Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei [A] luminează și în afișajul cu cifre [9] luminează valoarea instalată din fabrică H:04.

Pentru a modifica reglajul:

1. Se apasă tasta de programe [C]. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea de instalare crește cu o treaptă; dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
2. Se apasă tasta START [8]. Valoarea reglată este memorată în aparat.
3. Se închide ușa.

Tabелul cu duritățile apei


Valoarea durității apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată la mașină
0 - 6	moale	0 - 1,1	H:00
7 - 8	moale	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medie	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	medie	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	medie	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tare	5,5 - 8,9	H:07

Utilizarea sărurilor speciale

Completarea nivelului de săruri trebuie să se realizeze întotdeauna înainte de conectarea aparatului. Astfel, surplusul de soluție de săruri este eliminat imediat pentru a preveni coroziunea.

1. Deschideți capacul filetat al rezervorului [26].
2. Umpleți recipientul cu apă (se face numai la prima punere în funcțiune).
3. Adăugați apoi sărurile speciale (**nu sare de masă sau tablete**). Când procedați astfel, apa este dezlucuită și se revărsă.

Imediat ce indicatorul de nivel al sărurilor speciale [4] din mască se aprinde, trebuie adăugate din nou săruri speciale.

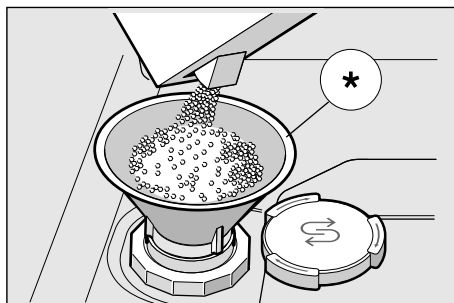

* în funcție de model

Utilizarea detergenților cu componentă de sare

La utilizarea detergenților combinați cu componentă de sare, se poate în general renunța la sărurile speciale până la o duritate a apei de 21 ° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durități ale apei de peste 21 ° dH este necesară și în acest caz utilizarea sărurilor speciale.

Dezactivarea indicatorului de umplere cu săruri / dezactivarea dedurizării

Dacă indicatorul de umplere cu săruri **[4]** deranjează (de ex. la folosirea de detergenți combinați cu componente de sare), el poate fi oprit.

- Continuați conform descrierii din "Setarea sistemului de dedurizare a apei" și setați valoarea la **4:00**. Astfel, instalația de dedurizare și indicatorul de umplere cu săruri sunt oprite.

⚠ Atenție

Să nu introduceți **niciodată** detergent în rezervorul de săruri speciale. Prin aceasta puteți deteriora instalația de dedurizare.


Soluție de clătire

Atunci când se aprinde pe panoul de comandă indicatorul pentru soluția de clătire **[5]**, înseamnă că mai rămâne soluție de clătire pentru încă 1-2 clătiri. Va trebui să mai adăugați soluție de clătire.


Soluția de clătire se utilizează în procesul de clătire pentru a obține pahare curate și o veselă fără pete. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

Detergenții combinați care conțin limpezitor pot fi utilizați numai la o duritate a apei de maxim 21 ° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Dacă duritatea apei depășește 21 ° dH, atunci va trebui să folosiți, de asemenea, soluția de clătire.

1. Deschideți rezervorul **[30]**: apăsați pe clapeta de pe capac și deschideți-l.

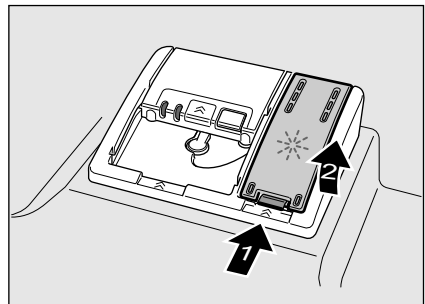

- Adăugați ușor soluția de clătire; aceasta trebuie să ajungă până pe indicatorul nivelului maxim de pe orificiul de umplere.

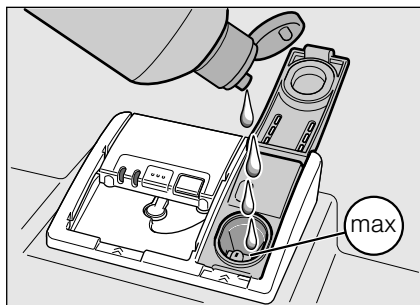

- Închideți capacul până la fixare, respectiv când se aude un clic.
- Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces la următorul ciclu de spălare.

Reglarea cantitatea de substanță de limpezire

Cantitatea de substanță de limpezire de adăugat este reglabilă de la $r:00$ până la $r:05$. Poziționați cantitatea de limpezitor de adăugat la $r:05$ pentru a obține un rezultat foarte bun al uscării. Din fabrică este deja reglată treapta $r:05$.

Modificați cantitatea de substanță de limpezire numai dacă pe vase rămân dungii (se reglează o treaptă mai jos) sau pete de apă (se reglează o treaptă mai sus).

- Deschideți ușa.
- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT

- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START 8 până când afișajul cu cifre indică $H:0...$
- Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei A luminează și în afișajul cu cifre 9 luminează valoarea instalată din fabrică $H:04$.
- Se apasă tasta de programe A până când la afișajul cu cifre 9 apare valoarea reglată din fabrică $r:05$.

Pentru a modifica reglajul:

- Se apasă tasta de programe C. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea instalată se măjorează cu o treaptă; dacă se atinge valoarea $r:06$, indicatorul sare din nou la $r:00$ (oprit).
- Se apasă tasta START 8. Valoarea de reglare este în memorie.
- Se închide ușa.

Dezactivarea indicatorului de nivel al soluției pentru clătire

Dacă indicatorul de nivel al soluției pentru clătire 5 deranjează (de ex. în cazul utilizării detergenților combinați cu componente cu soluție de clătire), acesta poate fi dezactivat.

- Procedați ca în conformitate cu "Setarea cantității de agent de clătire" și setați valoarea la $r:00$.

Astfel, indicatorul de nivel al soluției pentru clătire 5 se dezactivează.



Vase de gătit

Vesela neadecvată pentru spălarea în mașină

- Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn.
- Pahare cu ornamente sensibile, veselă artizanală sau antică. Aceste tipuri de vase ornamentale nu sunt adecvate pentru spălarea în mașină.
- Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură.
- Veselă din cupru și cositor.
- Piese de veselă care sunt murdare de cenușă, ceară, unsoare sau vopsea.

Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu sau argint se pot decolora și albi în timpul ciclului de spălare.

Anumite tipuri de sticlă (ca de exemplu obiectele din cristal) pot deveni mate după mai multe cicluri de spălare.

Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Cauze:

- Tipul de sticlă și procedeul de fabricație a acesteia.
- Compoziția chimică a detergentului.
- Temperatura apei din cadrul programului de spălare.

Recomandare:

- Utilizați numai pahare și veselă din porțelan marcate de către producător ca fiind rezistente la spălarea în mașină.
- Utilizați detergentul care este marcat pentru protecția veselei.
- Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din mașina de spălat vase cât mai repede după terminarea programului.

Introducerea în mașină

1. Îndepărtați resturile mari de alimente. Spălarea preliminară sub jet de apă nu este necesară.
2. Amplasați obiectele în mașina de spălat vase astfel încât:
 - să fie așezate stabil și să nu se poată răsturna.
 - toate obiectele să fie introduse cu partea superioară în jos.
 - obiectele curbate sau cele cu scobituri să fie înclinate, pentru a permite scurgerea apei.
 - să nu împiedice rotația celor două brațe de pulverizare [24] și [25].

Articolele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, deoarece pot cădea ușor de pe rafturi.

Scoaterea din mașină

Pentru a evita scurgerea picăturilor de apă de pe raftul superior pe vesela de pe raftul inferior, se recomandă golirea aparatului de jos în sus.

Vesela fierbinte este sensibilă la șoc! După terminarea programului, lăsați-o să se răcească atât timp în mașina de spălat vase, până când o puteți prinde bine cu mâna.

Indicație

După terminarea programului este posibil să mai existe picături de apă în interiorul aparatului. Acest lucru nu are nicio influență asupra uscării veselei.


Ceștile și paharele

Raft superior [21]




Indicație

Atenție, vasele nu trebuie să stea mai sus de tăvița de captare a tabletei [23]. Acestea ar putea să blocheze capacul compartimentului pentru soluția de spălare [31].

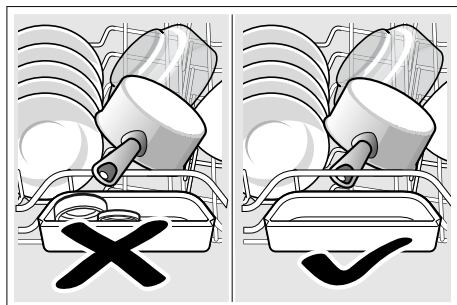

Cratițele

Raft inferior [29]

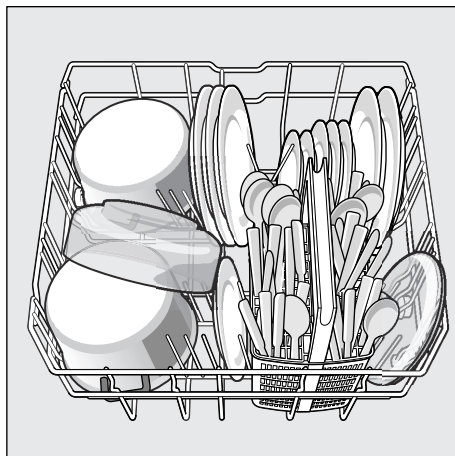

Sfat util


Vesela foarte murdară (cratițe) trebuie amplasată în raftul inferior. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.

Sfat util

Găsiți alte exemple cu privire la modul optim de amplasare a veselei în mașina de spălat pe pagina noastră principală, de unde le puteți descărca gratuit. Adresa corespunzătoare de internet se află pe spatele acestor instrucțiuni de utilizare.


Suportul pentru tacâmuri

Tacâmurile se vor aranja întotdeauna fără a fi sortate, cu fața ascuțită în jos. Pentru a evita vătămările, așezați accesoriile lungi, ascuțite și cuțitele pe polița pentru cuțite.

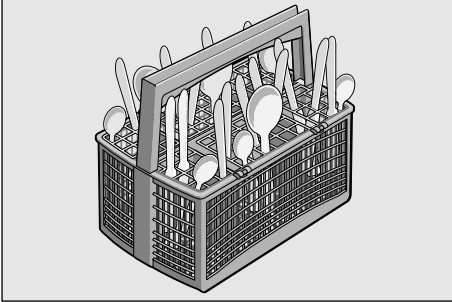

Etajera*

Etajera și spațiul de sub ea pot fi folosite pentru cești mici și pahare sau pentru tacâmuri mai mari ca de ex. lingurile de amestecat sau tacâmurile de servit. Etajera poate fi ridicată dacă nu este folosită.

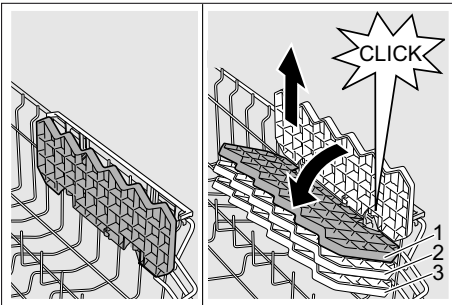


* În funcție de model este posibilă o deplasare pe înălțime pe 3 niveluri. Astfel, așezați mai întâi etajera vertical și trageți în sus, apoi, așezat ușor înclinat, împingeți în jos pe înălțimea dorită (1, 2, sau 3), până se înclichetează cu sunetul caracteristic.

Tijele rabatabile *

* în funcție de model


Tijele pot fi rabatate, pentru a facilita aranjarea oalelor, vaselor și paharelor.

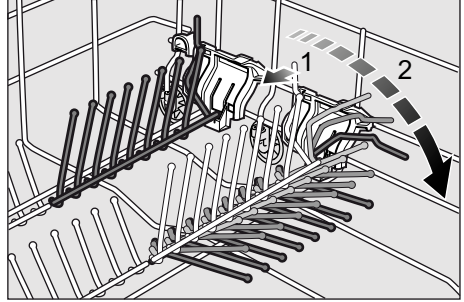

Suportul pentru piese mici *

* în funcție de model


Accesoriile ușoare din plastic, cum ar fi ceștile, capacele etc., pot fi amplasate în suportul pentru accesorii mici, pentru o fixare mai bună.

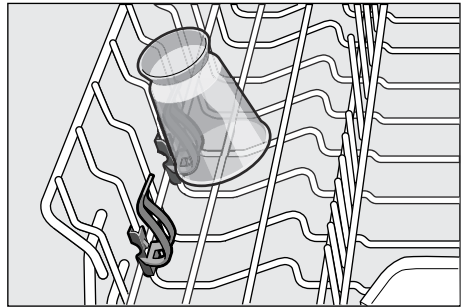

Suportul pentru cuțite*

* în funcție de model

Cuțitele lungi și alte ustensile pot fi aranjate în poziție orizontală.

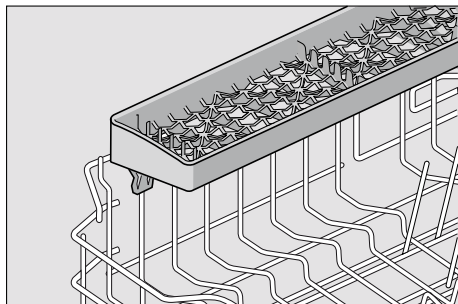

Reglarea înălțimii raftului *

* în funcție de model

Raftul superior [21] poate fi reglat pe înălțime în funcție de necesități, pentru a crea mai mult spațiu, fie pe raftul superior, fie pe cel inferior, pentru piese de veselă mai înalte.

Înălțimea aparatului 81,5 cm

	Suportul superior	Suportul inferior
Treapta 1 max. ø	22 cm	30 cm
Treapta 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Treapta 3 max. ø	27 cm	25 cm


Înălțimea aparatului 86,5 cm

	Suportul superior	Suportul inferior
Treapta 1 max. ø	24 cm	33 cm
Treapta 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Treapta 3 max. ø	29 cm	28 cm

În funcție de conformația raftului superior la modelul dumneavoastră de aparat, alegeți unul din următoarele procedee:

Raft superior cu pârgii laterale

1. Extrageți raftul superior [21].
2. Pentru **coborârea** raftului, apăsați spre interior cele două mânere de la exteriorul acestuia, întâi cel stâng și apoi cel drept. Țineți raftul de la marginea laterală superioară, pentru a evita căderea acestuia.

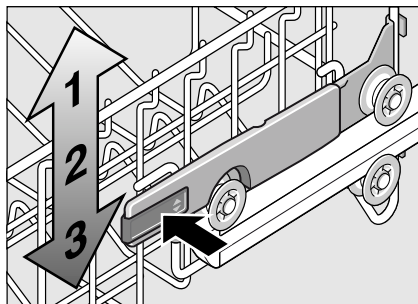

3. Pentru a **ridica** raftul, apucați-l de marginile superioare și ridicați-l în sus.
4. Înainte de a reintroduce raftul, asigurați-vă că ambele părți laterale se află la **același nivel**. În caz contrar, ușa mașinii nu se poate închide, iar brațul superior de pulverizare nu se conectează la circuitul de apă.

Raft superior cu pereche de role superioare și inferioare

1. Extrageți raftul superior [21].
2. Extrageți raftul superior și agățați-l din nou pe rolele superioare (treapta 3), respectiv inferioare (treapta 1).



Detergentul

Puteți utiliza tablete, dar și detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi pentru mașina de spălat vase, dar în niciun caz să nu utilizați detergenți pentru spălare manuală. În funcție de gradul de murdărire, doza poate fi potrivită manual cu praf sau cu un detergent lichid. Tabletele conțin, pentru toate tipurile de curățare, o cantitate suficient de mare de substanțe active. Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor colorate (de ex. ceai, ketchup) se folosesc cel mai adesea înălbitori pe bază de oxigen.

Indicație

Pentru un rezultat bun al spălării respectați întocmai instrucțiunile de pe ambalajul detergentului! În cazul unor întrebări suplimentare, vă recomandăm să vă adresați producătorului detergentului.


⚠ Avertizare – Respectați instrucțiunile de siguranță și de utilizare de pe ambalajele detergenților și soluțiilor pentru clătire.

Umplerea cu detergent


1. În cazul în care compartimentul pentru detergent [31] este încă închis, acționați zăvorul [32] pentru a-l deschide.

Adăugați detergentul în compartimentul uscat pentru detergent [31], așezați tableta transversal, nu pe muchie. Pentru dozare: vezi instrucțiunile producătorului de pe ambalaj. Marcajele de dozare din compartimentul pentru detergent [31] ajută la adăugarea cantității corecte de detergent sub formă de praf sau lichid.

În mod obișnuit sunt suficienți 20 ml - 25 ml pentru murdărie normală. În cazul în care utilizați tablete, este suficientă o tabletă.

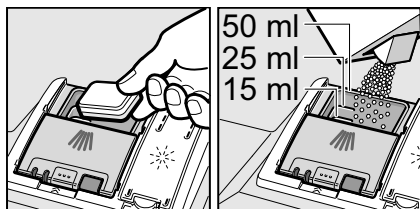

2. Închideți capacul compartimentului pentru detergent prin împingere în sus, până când sistemul de închidere se blochează fără probleme.

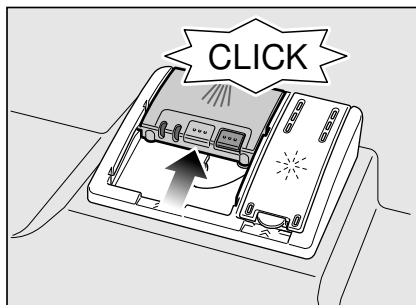

Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim. Detergentul sub formă de praf sau lichid se distribuie în aparat și se dizolvă, tableta cade în tăvița de captură a tabletei și se dizolvă acolo respectând dozarea.

Sfat util

În cazul veselei puțin murdare, de obicei este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

Puteți obține substanțele adecvate de curățare și îngrijire online de pe site-ul nostru de Internet sau de la Serviciul nostru pentru clienți (a se vedea pe spate).

Detergent combinat

Pe lângă detergenții convenționali (solo) există și o linie de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergent și soluție de clătire și produse pe bază de sare (3în1) și, în funcție de combinație (4în1, 5în1 etc.), și alte componente adiționale, ca de ex. substanță de protecție a sticlei sau luciu pentru oțel special. Detergenții combinați funcționează numai până la un anumit grad de duritate a apei (în general 21 °dH). Peste această limită, trebuie să introduceți săruri și soluție de clătire.

De îndată ce se utilizează detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat, astfel încât se urmărește întotdeauna cel mai bun rezultat posibil de spălare și uscare.

⚠ Avertizare – Nu așezați nicio piesă mică pentru a fi spălată în cuva de colectare a tabletelor [23] prin aceasta se împiedică dizolvarea uniformă a tabletei.










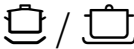

⚠ Avertizare – Dacă după startul programului doriți să mai introduceți veselă, [23] nu utilizați cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru raftul superior. Tableta s-ar putea afla deja în interior și veniți în contact cu tableta parțial dizolvată.

Indicații

- Rezultatele optime de clătire și uscare se obțin prin utilizarea detergenților Solo în combinație cu utilizarea separată a sărurilor și a soluției de clătire.
- În cazul programelor scurte, tabletele nu-și pot eventual desfășura întreaga acțiune de curățare, datorită comportamentului diferit de dizolvare și pot rămâne resturi nedizolvate de detergent. De aceea, pentru aceste programe se recomandă detergent pudră.
- La alegerea programului „Intensiv“ (la anumite modele), adăugați o singură tabletă. Dacă utilizați detergent pudră, puteți adăuga o parte din acesta și pe suprafața interioară a ușii.
- Chiar dacă indicatorul de nivel al soluției de clătire și/sau al sărurilor speciale este aprins, programul mașinii de spălat se derulează impecabil în cazul utilizării detergenților combinați.
- La utilizarea detergenților cu înveliș protector care se dizolvă în apă: Prindeți învelișul numai cu mâinile uscate și turnați detergentul numai într-un compartiment perfect uscat pentru detergent, în caz contrar se poate produce lipirea acestuia.
- În cazul în care treceți de la detergenții combinați la detergenții Solo, aveți în vedere setarea la valoarea corectă a instalației de dedurizare și a cantității de soluție de clătire.

Lista programelor

În acest centralizator este reprezentat numărul maxim de programe posibile. Programele corespunzătoare aparatului și configurația lor vă rugăm a le vedea la panoul dvs. de deservire.

Felul veselei	Felul murdării	Programul	Funcții suplimentare posibile	Desfășurarea programului
oale, tigăi, vase și tacâmuri nesensibile	resturi de alimente arse sau uscate care sunt bine lipite, cu conținut de amidon sau de albumină	 / 	toate	Prespălare Spălare 70° Spălare intermediară Limpezire 65° Uscare
		 / 	toate	Se optimizează cu ajutorul senzorilor corespunzător murdării.
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 / 	toate	Se optimizează cu ajutorul senzorilor corespunzător murdării.
		 / eco	toate	Prespălare Spălare 50° Spălare intermediară Limpezire 65° Uscare
vase și tacâmuri sensibile, material plastic și pahare sensibile la temperatură	resturi de alimente proaspete, puțin adevize	 / 	Zona intensivă Economie de timp	Prespălare Spălare 40° Spălare intermediară Limpezire 55° Uscare
		Delicat 40°	Încărcare pe jumătate Uscare extra	
vase mixte și tacâmuri		TurboSpeed 20 min.	Uscare extra	Spălare 50° - 60° Limpezire 55° - 65°
toate tipurile de veselă	clătire rece, curățare intermediară	 / 	niciuna	Prespălare

Selectarea programului

În funcție de tipul de veselă și de gradul de murdărire, puteți căuta programul potrivit.

Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicațiile pentru testele comparative (de ex. conform EN60436).

În acest sens, este vorba despre condițiile de efectuare a testelor, însă nu despre rezultate sau valorile de consum.

Solicitare prin e-mail la:

dishwasher@test-appliances.com

Sunt necesare numărul de produs (E-Nr.) și numărul de execuție (FD), pe care le găsiți pe plăcuța de identificare **[33]** de pe ușa aparatului.

TurboSpeed 20 min. - program de spălare deosebit de rapid cu preîncălzire o singură dată*

* În funcție de model

Aparatul este încălzit o singură dată (cca. 25 min.), **apoi** aparatul se încarcă și pot fi derulate mai multe cicluri de spălare rapide (a câte 20 min.) unul după altul.

Indicație


Tabletele de detergent **nu** sunt indicate pentru acest program, deoarece detergentul nu se poate dizolva complet în scurt timp. Din această cauză folosiți mereu detergent praf și asigurați-vă, că recipientele de rezervă pentru sare și limpezitor sunt mereu pline și reglate la valoarea corectă (vezi capitolele „Instalație de dedurificare” și „Limpezitor”).

Vă rugăm a reciti deservirea cu exactitate, programul se deosebește de celelalte programe.

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT **[1]**.
3. Selectați programul TurboSpeed 20 min.
În indicatorul cu cifre **[9]** clipește **H** (**H** = faza de încălzire).
4. Se apasă tasta START **[8]**.
5. Se închide ușa.
Faza de încălzire a aparatului gol începe. Punctul de lumină de pe podea luminează constant. În cazul în care aparatul este încărcat înaintea fazei de încălzire, se prelungeste durata fazei de încălzire.
6. Îndată ce punctul de lumină de pe podea clipește, deschideți aparatul. În indicatorul cu cifre **[9]** clipește **L** (**L** = încărcare).
Atenție! Spațiul interior este fierbinte.
7. Încărcați aparatul și începeți faza de spălare cu tasta START **[8]**.
8. Dacă ciclul de spălare este terminat, clipește din nou punctul de lumină de pe podea și se activează buzzerul.
9. Deschideți ușa.
În indicatorul cu cifre **[9]** apare **0:00**, scoateți vasele. După scurt timp clipește din nou **L** în afișajul cu cifre **[9]**.
Atenție! Vasele sunt fierbinți și sensibile la lovire!
10. În cazul în care se doresc și alte cicluri de spălare, se încarcă din nou mașina de spălat vase, se apasă tasta START **[8]** și se închide ușa.
11. Dacă nu se mai doresc alte cicluri de spălare, se oprește întrerupătorul PORNIT/OPRIT **[1]** și se închide ușa.

P+ Funcțiile suplimentare

* în funcție de model

Pot fi setate prin intermediul tastelor
Funcții suplimentare .

Salvați timp (VarioSpeedPlus) *

Cu funcția „Economie de timp” poate fi scurtat timpul în funcție de programul de spălare ales cu cca. 20% până la 66%. Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare când timpul de funcționare este scurtat, consumul de apă și energie este majorat.

Încărcare la jumătate *

Atunci când se spală un număr redus de vase (de ex. pahare, cești, farfurii), puteți alege funcția „Încărcare la jumătate”. În acest fel se economisește apă, energie și timp. Pentru spălare adăugați mai puțin detergent decât cantitatea recomandată în compartimentul pentru detergent la încărcarea completă a mașinii.

IgienaPlus (HygienePlus) *

Cu această funcție se cresc temperaturile și se mențin extra lungi, pentru a obține o putere de dezinfecție definită. Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată. Această funcție suplimentară este ideală de ex. pentru funduri de tocat sau pentru sticle pentru sugari.

IntensivZone *

Perfectă pentru o încărcătură combinată. Puteți spăla oale și tigăi foarte murdare în raftul inferior împreună cu veselă obișnuit de murdară în coșul superior. Presiunea de pulverizare în coșul de jos este intensificată, temperatura de spălare este cu ceva mai mare.

Uscare extra *

O temperatură crescută în timpul clătirii și o fază de uscare prelungită permit și pieselor din plastic să se usuce mai bine. Consumul de energie este puțin mai mare.



Utilizarea aparatului

Datele programelor

Datele programelor (valorile de consum) sunt prezentate în îndrumătorul sumar. Acestea se referă la condiții normale și la valoarea reglată pentru duritatea apei **H:04**. Diferiți factori de influență ca de ex. temperatura apei sau presiunea în conductă pot duce la abateri.

Aquasensor *

* în funcție de model

Aquasensor este un dispozitiv optic (fotocelulă) de măsurare a turbidității apei de clătire.

Utilizarea acestuia se efectuează în funcție de program. Dacă este activ Aquasensor, apa de spălare „curată” poate fi preluată în următoarea baie de spălare și consumul de apă poate fi diminuat cu 3 - 6 litri. Dacă gradul de murdărire este ridicat, apa este evacuată și înlocuită cu apă curată. În programele automate se adaptează suplimentar temperatura și timpul de funcționare la gradul de murdărire.

Pornirea aparatului

1. Se deschide robinetul de apă complet.
2. Deschideți ușa.
3. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
Indicatorul programului Eco 50° clipește. Acest program rămâne selectat, dacă nu se apasă o altă tastă de program [2]. În afișajul cu cifre [9] clipește durata aproximativă a programului.
4. Apăsați tasta START [8].
5. Se închide ușa.
Se pornește desfășurarea programului.

Indicație

- pentru utilizarea în mod ecologic a mașinii de spălat vase:

Din motive ecologice, programul Eco 50° va fi presetat la fiecare pornire a aparatului. Acest lucru protejează resursele mediului și, nu în ultimul rând, vă protejează portofelul.

Programul Eco 50° este un program deosebit de protecție a mediului. Acesta este „programul standard” conform decretului UE 1016/2010, reprezentând modul cel mai eficient de derulare a ciclului standard de spălare a vaselor cu un grad normal de murdare, presupunând un consum redus de energie și apă pentru spălarea acestor vase.

Programul TurboSpeed 20 min.:

După prima apăsare a tastei START [8] începe faza de încălzire (cca. 25 min., în funcție de situația de plecare) a aparatului. După deschidere, încărcare și apăsarea tastei START [8] începe faza de spălare după închiderea ușii (20 min.).

Afișaj optic în timpul desfășurării programului *

* în funcție de model

În timpul desfășurării programului apare un punct luminos pe dușumea sub ușa aparatului. Ușa spălătorului de vase va fi deschisă numai după ce punctul luminos nu mai este vizibil pe dușumea.

Dacă ușa nu este închisă complet clipește punctul luminos. *

În cazul montării la înălțime și cu piesă de mobilier în continuare, punctul luminos nu este vizibil.

Această funcție poate fi modificată după cum urmează:

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
3. Se ține apăsată tasta de programe [A] și se apasă tasta START [8] până când afișajul cu cifre indică *H:0*....
4. Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei [A] luminează și în afișajul cu cifre [9] luminează valoarea instalată din fabrică *H:04*.
5. Se apasă tasta de programe [A] până când la afișajul cu cifre [9] apare valoarea reglată din fabrică *1:01*.

Pentru a modifica reglajul:

1. Prin apăsarea tastei [C] puteți dezactiva *1:00* sau activa *1:01* funcția.
2. Se apasă tasta START [8]. Valoarea de reglare este în memorie.
3. Se închide ușa.

Pentru TurboSpeed 20 min. sunt valabile următoarele:

În timpul fazei de încălzire luminează constant punctul de lumină de pe podea. La sfârșitul fazei de încălzire el clipește ca semn, că aparatul poate fi deschis și încărcat. După pornirea din nou și închiderea ușii punctul de lumină luminează din nou constant în timpul fazei de spălare.

Afișarea timpului de funcționare rămas

Când selectați programul, apare Durata de derulare a programului pe display [9].

Durata programului poate varia în funcție de programul selectat, de temperatura apei, cantitatea de vase și gradul de murdărire.

Preselecția timpului *

* În funcție de model

Puteți amâna pornirea programului în pași de câte o oră până la 24 de ore.

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
3. Se apasă tasta [6] + până când indicatorul cu cifre [9] sare la **h:0 i**.
4. Se apasă tasta [6] + sau – de atâtea ori, până când ora indicată corespunde dorințelor dvs.
5. Se apasă tasta START [8], preselecția timpului este activată.
6. Pentru ștergerea preselecției timpului se apasă tasta [6] + sau – de atâtea ori, până când în afișajul cu cifre [9] apare **h:00**.
Până la start dvs. puteți modifica arbitrar selectarea dvs. de program.
7. Se închide ușa.

Finalizarea programului

Programul este terminat, când pe display [9] apare valoarea **0:00**.

Terminarea programului va fi indicată suplimentar acustic printr-un sunet. Această funcție poate fi modificată după cum urmează:

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
3. Se ține apăsată tasta de programe [A] și se apasă tasta START [8] până când afișajul cu cifre indică **H:0...**
4. Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei [A] luminează și în afișajul cu cifre [9] luminează valoarea instalată din fabrică **H:04**.
5. Se apasă tasta de programe [A] până când la afișajul cu cifre [9] apare valoarea reglată din fabrică **b:02**.

Pentru a modifica reglajul:

1. Se apasă tasta de programe [C].
Cu fiecare apăsare a tastei valoarea de instalare crește cu o treaptă; dacă se atinge valoarea **b:03** indicatorul sare din nou la **b:00** (oprit).
2. Se apasă tasta START [8], valoarea reglată este memorată.
3. Se închide ușa.

Pentru TurboSpeed 20 min. sunt valabile următoarele:

Programul s-a terminat, când după clipirea punctului de lumină pe podea nu se mai dorește un alt ciclu de spălare și se oprește aparatul cu întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].

Oprire automată după terminarea programului sau iluminatul interior*

* în funcție de model

Pentru a economisi energie, mașina de spălat vase poate fi oprit automat 1 min sau 120 min după terminarea programului.

Reglarea este selectabilă de la **P:00** până la **P:02**.

P:00 Aparatul nu se oprește automat.

Iluminatul interior [20] este aprins, când ușa este deschisă indiferent dacă întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1] este deschis sau închis. Când ușa este închisă, iluminatul este oprit. În cazul în care ușa stă deschisă mai mult de 60 min., iluminatul se oprește automat. Iluminatul interior [20] funcționează numai la valoarea de reglare **P:00**.

P:01 Aparatul se oprește după 1 min.

P:02 Aparatul se oprește după 120 min.

Indicație

Atenție, în cazul reglărilor **P:01** și **P:02**, iluminatul interior [20] este oprit. Pentru a activa iluminatul interior, apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1]. Dacă ușa stă deschisă mai mult de 60 de minute, iluminatul se oprește automat.

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].

3. Se ține apăsată tasta de programe [A] și se apasă tasta START [8] până când afișajul cu cifre indică **H:0...**
4. Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei [A] luminează și în afișajul cu cifre [9] luminează valoarea instalată din fabrică **H:04**.
5. Apăsați tasta de programe [A] de atâtea ori, până când în afișajul cu cifre [9] apare valoarea **P:0...**

Pentru a modifica reglajul:

1. Se apasă tasta de programe [C].
Cu fiecare apăsare a tastei valoarea de instalare crește cu o treaptă; dacă se atinge valoarea **P:02** indicatorul sare din nou la **P:00**.
2. Se apasă tasta START [8].
Valoarea de reglare este în memorie.
3. Se închide ușa.

Opriti aparatul

La puțin timp după terminarea programului:

1. Deschideți ușa.
2. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
3. Se închide robinetul de apă (nu este cazul la Aqua-Stop).
4. Se scot vasele după ce s-au răcit.

Indicație

Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului înainte de a-l deschide. Astfel evitați să iasă aburul și să deterioreze în timp mobila dvs.

La programul TurboSpeed 20 min. se va opri abia atunci, când nu mai urmează un alt ciclu de spălare.

Înteruperea programului

1. Deschideți ușa.
2. Deconectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
Indicatoarele luminoase se sting. Programul este stocat în memorie. În cazul racordării la apă caldă sau dacă mașina este încălzită, iar ușa a fost deschisă, se lasă ușa întredeschisă pentru câteva minute, apoi se închide. În caz contrar, se poate deschide singură ușa aparatului datorită creșterii presiunii din interior (suprapresiune) sau poate ieși apa din aparat.
3. Pentru continuarea programului, conectați din nou întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
4. Închideți ușa.

Înteruperea programului (Reset)

1. Deschideți ușa.
2. Se apasă tasta START [8] cca. 3 secunde.
Afișajul cu cifre [9] indică 0:0 1.
3. Se închide ușa.
Desfășurarea programului durează cca. 1 minut. În indicatorul cu cifre [9] apare 0:00.
4. Deschideți ușa.
5. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
6. Se închide ușa.

Schimbarea programului

După apăsarea tastei START [8] nu se mai poate face nicio schimbare de program.

O schimbare de program se poate face numai prin anularea programului (resetare).

Uscare intensivă

La limpezire se lucrează cu temperatură înaltă și astfel se obține un rezultat îmbunătățit al uscării. Durata poate crește ușor. (Atenție la vasele sensibile!)

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
3. Se ține apăsată tasta de programe [A] și se apasă tasta START [8] până când afișajul cu cifre indică H:0....
4. Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei [A] luminează și în afișajul cu cifre [9] luminează valoarea instalată din fabrică H:04.
5. Se apasă tasta de programe [A] până când la afișajul cu cifre [9] apare valoarea reglată din fabrică d:00.

Pentru a modifica reglajul:

1. Prin apăsarea tastei [C] puteți porni d:0 1 sau puteți opri d:00 uscarea intensivă.
2. Se apasă tasta START [8].
Valoarea de reglare este în memorie.
3. Se închide ușa.



Curățare și întreținere

Efectuarea cu regularitate a lucrărilor de întreținere și verificare a aparatului contribuie la prevenirea defecțiunilor. Astfel se economisește timp și se previn problemele.

Starea generală a mașinii

- Verificați existența depunerilor de grăsime și calcar în compartimentul de spălare.

Dacă depistați asemenea depuneri:

- Umpleți cu detergent compartimentul pentru detergent. Porniți aparatul, fără veselă, în programul cu cea mai înaltă temperatură de spălare.

Pentru curățarea aparatului, utilizați numai detergenți/ agenți de curățare pentru aparate speciali, adecvați pentru mașina de spălat vase.

- Pentru a păstra performanțele aparatului dumneavoastră un timp mai îndelungat, curățați aparatul cu regularitate, cu un detergent special pentru mașini de spălat.
- Pentru ca garnitura ușii să rămână în permanență curată și igienică, curățați-o regulat cu o lavetă umedă și cu puțin detergent de vase.
- În cazul unei perioade mai lungi de nefolosire, lăsați ușa întredeschisă, pentru a nu se produce miros neplăcut.

Nu utilizați niciodată aparate de curățare cu abur pentru curățarea mașinii dumneavoastră de spălat vase. Producătorul nu răspunde pentru eventualele prejudicii rezultate din asemenea situații.

Ștergeți cu regularitate partea frontală și masca aparatului, cu o lavetă ușor umezită; este suficient să utilizați apă și puțin detergent. Evitați folosirea bureților cu suprafață aspră și a produselor de curățare abrazive; ambele pot determina zgărierea suprafeței.

În cazul aparatelor din oțel inoxidabil: Evitați utilizarea de lavete poroase sau spălați-le temeinic și de mai multe ori înainte de a le folosi pentru prima dată, pentru a evita corodarea.

Avertizare – Pericol pentru sănătate

Nu utilizați niciodată alți detergenți casnici, de ex. care conțin clor!

Sărurile speciale și soluția de clătire



- Verificați indicatoarele pentru completare 4 și 5. Dacă este necesar, completați cu sare și/sau soluție de clătire.

Sitele

Sitele [27] nu permit intrarea resturilor alimentare mari din apa de spălare în pompă. Aceste resturi alimentare pot înfunda pompa uneori.

Sistemul de site este format dintr-o sită grosieră, o sită fină plată și o microsită.

1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi pe site.
2. Deșurubați cilindrul sitei după cum se arată în figură și scoateți sistemul de site.

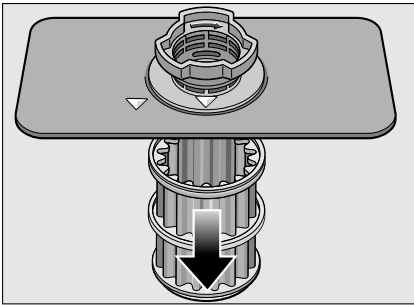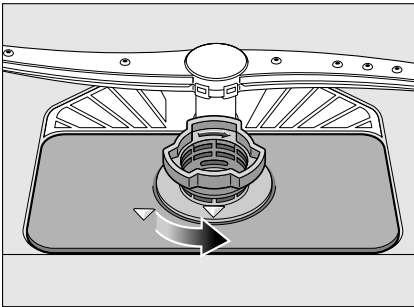


3. Îndepărtați eventualele resturi și curățați sitele sub jet de apă.
4. Montați din nou sistemul de site în ordine inversă și urmăriți ca marcasele cu săgeată să fie față în față după închidere.

Brațele de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele brațelor de pulverizare [24] și [25].

1. Verificați dacă sunt înfundate cu resturi alimentare duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare.
2. Deșurubați brațul de pulverizare superior [24].
3. Scoateți brațul de pulverizare inferior [25] trăgându-l în sus.

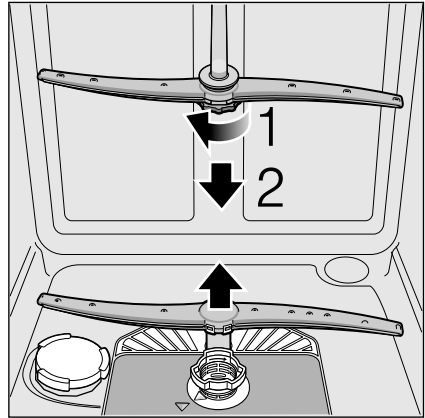


4. Curățați ambele brațe sub jet de apă.
5. Montați din nou, prin înșurubare, brațele de pulverizare.

O defecțiune, ce este de făcut?

Conform experienței, multe deficiențe care apar în funcționarea zilnică, pot fi remediate chiar de dvs. Acest lucru asigură repunerea rapidă în funcțiune a aparatului. În următoarea listă găsiți posibile cauze pentru disfuncționalități și recomandări utile pentru remedierea acestora.

Indicație

Dacă aparatul se oprește în timpul spălării sau nu pornește aparent fără motiv, porniți mai întâi funcția Anularea programului (Resetare). (Consultați capitolul Operarea aparatului)

 **Avertizare** – Rețineți: reparațiile nu pot fi executate decât de către personal calificat. În cazul în care este necesară înlocuirea unei componente trebuie utilizate numai piese de schimb originale. Reparațiile necorespunzătoare sau utilizarea unor piese de schimb neautorizate pot cauza pagube importante și pot constitui un risc considerabil pentru utilizator.

Pompa de evacuare a apei


Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine care nu au fost reținute de site pot obtura pompa de evacuare a apei. Astfel, apa de spălare stă deasupra sitei.

Avertizare – Pericol de tăiere!


Când curățați pompa de evacuare a apei, aveți grijă să nu vă răniți prin atingerea porțiunilor de sticlă sau a componentelor ascuțite.

În acest caz:

1. Deconectați mai întâi aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul superior [21] și coșul inferior [29].
3. Demontați sitele [27].
4. Evacuați apa, eventual ajutați-vă de un burete.
5. Desprindeți capacul alb al pompei (după cum se arată în figură) cu ajutorul unei linguri. Prindeți capacul de nervură și ridicați-l înclinat spre interior. Scoateți complet capacul.

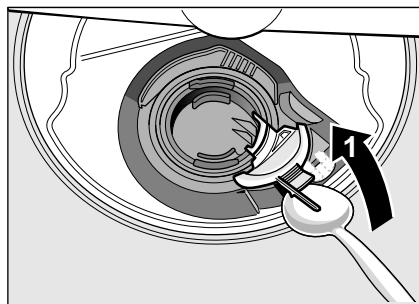


6. Verificați dacă roata cu palete are impurități și dacă este cazul, îndepărtați-le.
7. Aduceți capacul în poziția inițială, apăsați-l în jos și blocați-l (până se aude clic).

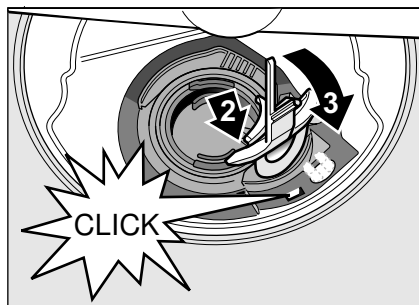


8. Montați sitele.
9. Introduceți la loc rafturile.

Tabel de defecțiuni

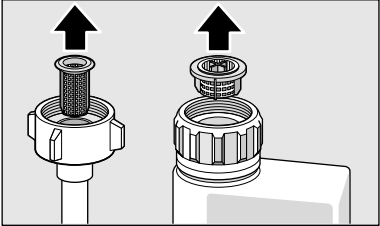Deficiența	Cauza	Remediere
Indicatorul „Verifică alimentarea cu apă” 3 luminează.	Furtunul alimentării cu apă este îndoit.	Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.
	Robinetul de apă este închis.	Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este înțepenit sau calcificat.	Deschideți robinetul de apă. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
	Sita de la alimentarea cu apă este astupată.	Se oprește aparatul și se scoate ștecherul din priză. Închideți robinetul de apă. Se deșurubează racordul de alimentare.
		
<p>Se curăță sita în furtunul de alimentare. Înșurubați din nou racordul de apă. Verificați etanșeitarea. Se restabilește alimentarea cu curent. Porniți aparatul.</p>		
Codul de eroare E:07 luminează.	Deschiderea de aspirație (pe partea dreaptă a aparatului) este acoperită de vase.	Așezați vasele în așa fel, încât deschiderea de aspirație să fie liberă.
Codul de eroare E:12 luminează.	Elementul de încălzire este calcificat sau murdar.	Efectuați curățirea aparatului cu substanță de îngrijit mașina sau cu decalcifiant. Utilizați mașina de spălat vase cu instalația de dedurificare și verificați reglajul (vezi capitolul Instalația de dedurificare/Sare specială).
Codul de eroare E:14 luminează.	Sistem de protecție la apă activat.	Închideți robinetul de apă.
Codul de eroare E:15 luminează.		Sunați la serviciul pentru clienți și indicați codul de eroare.
Codul de eroare E:16 luminează.	Alimentare permanentă cu apă.	
Codul de eroare E:22 luminează.	Sitele 27 sunt murdare sau astupate.	Curățați sitele. (Vezi „Curățarea și întreținerea”)

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Deficiența	Cauza	Remediere
Codul de eroare E:24 luminează.	Furtunul de evacuare îndoit sau astupat.	Dispuneți furtunul fără îndoituri, dacă este cazul îndepărtați resturile.
	Racordul sifonului este încă închis.	Verificați racordul la sifon și deschideți-l, dacă este cazul.
	Capacul pompei de evacuare este desprins.	Blocați capacul corect. (Vezi Pompa de evacuare a apei murdare)
Codul de eroare E:25 luminează.	Pompa de evacuare a apei este blocată sau capacul pompei de evacuare nu este fixat	Curățați pompa și fixați capacul corect. (Vezi Pompa de evacuare a apei murdare)
Codul de eroare E:27 luminează.	Tensiunea rețelei este prea mică.	Nu este o defecțiune a aparatului, solicitați verificarea tensiunii de rețea și a instalației electrice.
Un alt cod de eroare apare în afișajul cu cifre. (E:01 până la E:30)	Probabil că a apărut o defecțiune tehnică.	Opriti aparatele cu întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1] . După scurt timp porniți aparatul din nou. Dacă problema apare din nou, atunci închideți robinetul de apă, scoateți ștecherul din priză. Sunați la serviciul pentru clienți și indicați codul de eroare.
În afișajul cu cifre [9] apare L sau H .	Nu este defecțiune!	Vezi TurboSpeed 20 min. în capitolul „Centralizator al programelor”.
Display-ul clipește	Ușa nu este complet închisă.	Se închide ușa. Aveți grijă, să nu iasă obiecte (vase, odorizatoare) din coș și să se împiedice astfel închiderea ușii.
Indicatorul de umplere pentru sare [4] și/sau substanță de limpezire [5] luminează.	Lipsește limpezitor.	Adăugați limpezitor.
	Lipsește sare.	Se adaugă sare specială.
	Senzorul nu recunoaște tabletele de sare.	Folosiți altă sare specială.
Indicatorul de umplere pentru sare [4] și/sau substanță de limpezire [5] nu luminează.	Indicatorul de adăugare este oprit.	Activarea/dezactivarea (vezi capitolul Instalația de dedurificare/Sare specială sau Limpezitor).
	Mai există suficientă sare specială/suficient limpezitor.	Controlați indicatorul de completare, nivelurile de umplere.
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	Sistemul de site sau zona sub sita [27] este astupată.	Curățați sitele și zona de dedesubt (vezi Pompa de evacuare a apei murdare).
	Programul nu este încă terminat.	Așteptați terminarea programului sau executați Reset (vezi Întreruperea programului)

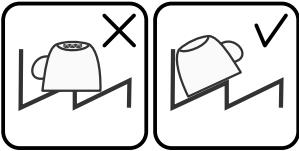Deficiența	Cauza	Remediere
Vasele nu sunt uscate.	În recipientul de rezervă nu este limpezitor sau este prea puțin.	Adăugați limpezitor.
	S-a ales un program fără uscare.	Selectați programul cu uscare (vezi Centralizator al programelor, Desfășurarea programului).
	Acumulare de apă în adânciturile vaselor sau tacâmurilor.	Urmăriți poziția oblică la introducere, introduceți vasele afectate cât este posibil de oblic.
		
	Detergentul folosit are capacitate de uscare scăzută.	Folosiți alți detergenți combinați cu putere de uscare mai bună. Utilizarea suplimentară de limpezitor crește puterea de uscare.
Uscarea intensivă sau creșterea uscării nu este activată.	Activați uscarea intensivă (vezi Utilizarea aparatului).	
Vasele au fost scoase prea devreme sau procesul de uscare încă nu era terminat.	Așteptați terminarea programului respectiv scoateți vasele abia 30 min după terminarea programului.	
Limpezitorul eco folosit nu are putere de uscare bună.	Folosiți limpezitor de marcă. Produsele eco au o eficiență considerabil mai slabă.	
Vasele din plastic nu sunt uscate.	Proprietăți speciale ale plasticului.	Plasticul are o capacitate mai mică de acumulare a căldurii și din această cauză se usucă mai greu.
Tacâmurile nu sunt uscate.	Tacâmurile au fost sortate nefavorabil în coșul pentru tacâmuri.	Separați tacâmurile în funcție de posibilități, evitați pozițiile de contact.
	Tacâmurile au fost sortate nefavorabil în sertarul pentru tacâmuri.	Sortați tacâmurile corect și separați-le după posibilități.
Părțile interioare ale aparatului sunt ude după spălare.	Nu este o defecțiune a aparatului.	Din cauza principiului de uscare „uscare prin condensare” picăturile de apă în recipient sunt condiționate fizic și de dorit. Umiditatea atmosferică se condensează pe pereții interiori ai mașinii de spălat vase, se scurge și se pompează.

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Deficiența	Cauza	Remediere
Resturi de mâncare pe vase.	Vasele au fost așezate prea strâns, coșul de vase este supraincârcat.	Așezați vasele în așa fel, încât să existe suficient spațiu și jeturile de apă să poată ajunge la suprafața vaselor. Evitați pozițiile de contact.
	Rotirea brațelor de stropire este împiedicată.	Așezați vasele în așa fel, încât să nu fie împiedicată rotirea brațului de stropire.
	Duzele de stropire sunt înfundate.	Curățați duzele brațului de stropire. (Vezi „Curățarea și întreținerea”)
	Sitele [27] sunt murdare.	Se curăță sitele (vezi Curățarea și întreținerea).
	Sitele [27] au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate.	Montați sitele corect și fixați-le.
	Program de spălare prea slab.	Selectați un program de spălare mai puternic.
	Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o desfășurare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi parțial îndepărtată.	Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile grosiere de mâncare. Recomandarea programului Eco 50° sau Intensiv.
	Vasele înalte și înguste nu se spală suficient în zona colțurilor.	Nu așezați vasele înalte și înguste prea oblic și nici în colțuri.
Resturi de detergent	Coșul superior [21] nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în cea stângă.	Reglați coșul superior la aceeași înălțime cu mânerurile laterale.
	Capacul camerei pentru detergent este blocat de vase, din această cauză capacul nu se deschide complet.	Capacul camerei pentru detergent nu trebuie să fie blocat de vase. Nu plasați vase sau odorizante în tăvița de captare a tabletei.
	Capacul camerei pentru detergent este blocat de tabletă.	Tableta trebuie așezată transversal nu pe cantul înalt.
	S-au folosit tablete în programul rapid sau scurt.	Timpul de dizolvare al tabletei este prea lung pentru un program rapid sau scurt.
	În programul scurt selectat nu se atinge timpul de dizolvare al tabletei.	Folosiți un detergent praf sau un program mai puternic.
Efectul de curățare și comportamentul la dizolvare se diminuează la un timp de depozitare mai lung sau dacă detergentul este foarte coagulat.	Schimbați detergentul.	

Deficiența	Cauza	Remediere
Pete de apă pe vasele din plastic	Formarea de picături pe suprafețele din plastic este inevitabilă. După uscare sunt vizibile pete de apă.	Folosiți un program mai puternic (mai multe schimbări de apă). Aveți în vedere poziția oblică la introducerea. Folosiți limpezitor. Dacă este cazul, măriți reglarea dedurizării.
Depuneri în recipient sau pe ușă care se pot șterge sau dizolva în apă.	Părțile componente ale detergentului se depun. În cele mai multe cazuri aceste depuneri nu se pot îndepărta chimic (curățător de aparat, ...).	Schimbați marca detergentului. Curățați aparatul mecanic.
	La „depuneri albe” pe fundul recipientului instalația de dedurificare este reglată la valori limită.	Măriți reglarea dedurizării și dacă este cazul, schimbați detergentul.
	Capacul recipientului pentru sare [26] nu este înșurubat.	Înșurubați corect capacul recipientului pentru sare.
	Numai la pahare: Eroziunea începătoare a sticlei poate fi ștersă doar aparent.	Vezi „Stricăciuni ale sticlei și vaselor”.
Depuneri albe, greu de îndepărtat pe vase, recipient sau pe ușă.	Părțile componente ale detergentului se depun. În cele mai multe cazuri aceste depuneri nu se pot îndepărta chimic (curățător de aparat, ...).	Schimbați marca detergentului. Curățați aparatul mecanic.
	Domeniul de duritate a fost reglat greșit sau duritatea apei este mai mare de 8,9 mmol/l.	Reglați instalația de dedurificare conform instrucțiunii de utilizare sau adăugați sare.
	Detergentul 3in1 (3în1) sau detergentul Bio/Eco nu este destul de eficient.	Reglați instalația de dedurificare conform instrucțiunii de utilizare sau folosiți mijloace separate (detergent de marcă, sare, limpezitor).
	Subdozarea detergentului.	Creșteți dozarea detergentului sau schimbați detergentul.
	S-a ales un program de spălare prea slab.	Selectați un program de spălare mai puternic.

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Deficiența	Cauza	Remediere
Resturi de ceai sau ruj de buze pe vase.	Temperatura de spălare prea scăzută.	Selectați un program cu temperatură de spălare mai mare.
	Detergent prea puțin sau nepotrivit.	Puneți detergentul potrivit cu dozare corectă.
	Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o desfășurare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi parțial îndepărtată.	Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile grosiere de mâncare. Recomandare de program Eco 50°
Resturi colorate (albastre, galbene, maro) în aparat sau pe vasele din oțel inoxidabil, care se înlătură greu sau deloc.	Formarea unui strat din substanțe din conținutul legumelor (de ex. din varză, țelină, cartofi, paste, ...) sau ale apei din conductă (de ex. mangan).	Se pot îndepărta parțial prin detergent pentru mașină sau prin curățare mecanică. Depunerile nu sunt periculoase din punctul de vedere al sănătății.
	Formarea unui strat pe vasele din argint sau aluminiu din cauza părților componente metalice.	Se pot îndepărta parțial prin detergent pentru mașină sau prin curățare mecanică.
Depuneri colorate (galbene, portocalii, maro) ușor de îndepărtat în spațiul interior (în primul rând în zona fundului).	Formarea unui strat din conținutul resturilor de mâncare și ale apei din conductă (calcar), „de forma săpunului”	Verificați funcționarea instalației de dedurizare (adăugare de sare specială) respectiv activați dedurizarea în cazul folosirii de detergenți combinați (tablete) (vezi capitolul Instalația de dedurizare/Sare specială)
Colorarea pieselor din material plastic în interiorul aparatului.	Piese din material plastic din interior se pot colora în timpul duratei de viață a mașinii de spălat vase.	Colorările sunt normale și nu afectează funcționarea mașinii de spălat vase.
Colorări pe piesele din material plastic.	Temperatura de spălare prea scăzută.	Selectați un program cu temperatură de spălare mai mare.
	Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o desfășurare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi parțial îndepărtată.	Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile grosiere de mâncare. Recomandare de program Eco 50°

Deficiența	Cauza	Remediere
Dungi pe pahare, care pot fi îndepărtate, pahare și tacâmuri cu aspect metalic.	Prea multă substanță de limpezire.	Reglați cantitatea de limpezitor la o treaptă mai joasă.
	Nu s-a pus limpezitor sau reglarea este prea joasă.	Puneți limpezitor și verificați dozarea (Recomandare treapta 4-5).
	Rest de detergent în fragmentul de program limpezire. Capacul camerei pentru detergent este blocat de vase (Capacul nu se deschide complet).	Capacul camerei pentru detergent nu trebuie să fie blocat de vase. Nu plasați vase sau odorizante în tăvița de captare a tabletei.
	Vasele au fost prespălate prea tare; din această cauză senzorii decid o desfășurare slabă a programului. Murdăria uscată nu a putut fi parțial îndepărtată.	Nu prespălați vasele. Îndepărtați numai resturile grosiere de mâncare. Recomandare de program Eco 50°
Turburare începătoare sau deja existentă, ireversibilă (care nu se poate desființa) a sticlei.	Paharele nu sunt rezistente la spălarea cu mașina, numai pahare indicate pentru mașinile de spălat.	Folosiți pahare rezistente la spălarea în mașina de spălat vase. Evitați faza lungă de aburi (timp de staționare după terminarea spălării). Folosiți spălarea cu temperatură mai joasă. Reglați instalația de dedurificare corespunzător durezzații apei (dacă este cazul o treaptă mai jos). Folosiți detergent cu componente de protecție a sticlei.
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la rugină. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare.	Folosiți tacâmuri rezistente la ruginire.
	Tacâmurile ruginesc și dacă împreună cu ele se spală piese oxidabile (toarte de oale, coșuri de vase deteriorate ș.a.m.d.).	Nu spălați vase care pot rugini.
	Conținutul de sare în apa de spălare este prea ridicat, deoarece capacul recipientului de sare nu este bine înșurubat sau s-a vărsat sare la umplere.	Înșurubați strâns închizătoarea recipientului pentru sare sau îndepărtați sarea vărsată.

ro O defecțiune, ce este de făcut?


Deficiența	Cauza	Remediere
Aparatul nu pornește.	Siguranța din casă nu este în ordine.	Verificați siguranța.
	Cablul de rețea nu este introdus în priză.	Asigurați-vă, că ștecherul cablului de rețea din partea din spate a aparatului este introdus complet în priză. Verificați capacitatea de funcționare a prizei.
	Ușa aparatului nu este bine închisă.	Se închide ușa.
Programul pornește de la sine.	Nu s-a așteptat terminarea programului.	Executați Reset. (Vezi Întreruperea programului)
Ușa se poate deschide numai cu greutate.	Siguranța pentru copii este activată.	Dezactivați siguranța pentru copii. (Vezi instrucțiunea de utilizare în plicul din spate)
Ușa nu se poate închide.	Închizătoarea ușii și-a schimbat subit direcția.	Închideți ușa cu mai multă putere.
	Închiderea ușii este împiedicată prin montaj.	Verificați montajul aparatului: ușile sau piesele montate nu trebuie să se lovească la închidere.
Capacul camerei pentru detergent nu se poate închide.	Camera pentru detergent sau ghidajul capacului sunt blocate de resturi de detergent lipite.	Îndepărtați resturile de detergent.
Resturi de detergent în camera pentru detergent sau în tăvița de captare a tabletei.	Brațele de stropire sunt blocate de vase, din această cauză detergentul nu este spălat.	Asigurați-vă, că brațele de stropire se rotesc liber.
	Camera pentru detergent a fost umedă la umplere.	Puneți detergent numai în camera uscată.
Aparatul se oprește sau programul se întrerupe.	Ușa nu este complet închisă.	Se închide ușa.
	Nu plasați vase sau odorizante în tăvița de captare a tabletei. Coșul de sus apasă contra ușii interioare și împiedică închiderea sigură a ușii.	Verificați dacă peretele din spate nu este apăsător de ex. de priză sau de către suportul de furtun nedemontat.
	Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă.	Restabiliți alimentarea cu curent și/sau cu apă.
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	Este în funcție de instalația sanitară, deci nu este o defecțiune a aparatului. Fără efect asupra funcționării aparatului.	Nu este posibilă o remediere.

Deficiența	Cauza	Remediere
Sunet de bătaie sau zornăit.	Brațul de stropire se lovește de vase, vasele nu sunt introduse corect.	Introduceți vasele în așa fel, încât brațele de stropire să nu se lovească de vase.
	În cazul unei încărcături mai mici jeturile de apă lovesc direct interiorul mașinii de spălat vase.	Încărcați aparatul mai mult sau împărțiți vasele mai uniform în spălător.
	Vasele ușoare se mișcă în timpul spălării.	Introduceți vasele ușoare asigurându-le stabilitatea.
Formare de spumă neobișnuită.	Detergent manual în recipientul de rezervă pentru limpezitor.	Umpleți imediat recipientul de rezervă cu limpezitor.
	Limpezitorul s-a vărsat.	Îndepărtați limpezitorul cu o cârpă.



Seviciul Clienți

În cazul imposibilității remedierii defecțiunii de către utilizator, se contactează Serviciul Clienți. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita o vizită inutilă a tehnicianului. Datele de contact pentru cel mai apropiat serviciu pentru clienți se găsesc pe partea posterioară a acestui manual de utilizare și în lista anexată a serviciilor pentru clienți. La apelare, vă rugăm să comunicați numărul produsului (nr. E = 1) și numărul (FD = 2), pe care le găsiți pe plăcuța de identificare [33] de pe ușa aparatului.



Bazați-vă pe competența producătorului. Contactați-ne cu încredere. Astfel veți avea siguranța că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru mașina dumneavoastră de spălat vase.



Instalarea și racordarea

Pentru o funcționare corectă, mașina de spălat vase trebuie instalată în mod corespunzător. Datele cu privire la alimentare, evacuare și parametrii de conectare electrică trebuie să corespundă criteriilor impuse, așa cum sunt descrise în următoarele aliniate sau în instrucțiunile de montaj.

Succesiunea operațiunilor de instalare este următoarea:

1. Verificarea mașinii la livrare
2. Montarea
3. Racordarea la sistemul de evacuare a apei
4. Racordarea la sistemul de alimentare cu apă
5. Conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Volum de livrare

În cazul în care aveți reclamații, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat aparatul sau unității noastre service.

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montaj
- Garanție*
- Material de montare
- Apărătoare împotriva aburilor*
- Șorț de cauciuc*
- Cablu de rețea

* în funcție de model

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță din capitolul „La instalare”.

Livrarea

Mașina de spălat a fost verificată din punct de vedere calitativ în fabrică. În urma acestor probe este posibil să rezulte mici pete de apă. Acestea dispar la prima utilizare a mașinii.

Date tehnice

Greutate:

Max. 60 kg

Tensiunea:

220 – 240 V, 50 Hz sau 60 Hz

Valoare de racordare:

2000 - 2400 W

Siguranță:

10/16 A (UK 13 A)

Preluare de putere:

deconectată (Po)* 0,10 W

nedeconectată (PI)* 0,10 W

*conform decretelor (UE) Nr. 1016/2010 și 1059/2010

Funcțiile suplimentare și setările pot influența consumul de putere.

Presiunea apei:

Minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 MPa (10 bar). La o presiune mai mare a apei, se montează un reductor de presiune.

Debitul de alimentare:

Minim 10 litri/minut

Temperatura apei:

apă rece; la apă caldă temperatura maximă este de 60 °C.

Capacitatea de încărcare:

12–15 tacâmuri normale (în funcție de model).

Montarea

Dimensiunile necesare pentru amplasare sunt specificate în instrucțiunile de instalare. Mașina se așează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile. Asigurați-vă că mașina este așezată stabil pe podea.

- Aparatele încorporabile și cele integrate care sunt instalate ulterior ca aparate independente trebuie asigurate împotriva răsturnării, de exemplu prin fixarea cu șuruburi în perete sau prin instalarea sub o placă de lucru continuă, fixată la rândul său de celelalte module de mobilier învecinate.
- Aparatul poate fi încorporat fără probleme între pereți intermediari de lemn sau de material plastic, într-o linie de bucătărie.

Racordarea la sistemul de evacuare a apei

1. Se urmează etapele de lucru necesare, descrise în instrucțiunile de instalare; dacă este necesar, se montează un sifon cu un ștuț de evacuare.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, se va racorda furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului. Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit, strivit sau răsucit și că nu este montat un capac care să împiedice evacuarea apei!

Racordul de apă potabilă

1. Racordați racordul de apă potabilă la robinet conform instrucțiunii de montaj cu ajutorul pieselor anexate.
Fiți atenți, ca racordul de apă să nu fie îndoit, strivit sau încolăcit.
2. La schimbarea aparatului trebuie folosit întotdeauna un furtun de alimentare cu apă nou.

Presiunea apei:

Minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). La o presiune a apei mai mare: se comută în prealabil ventilul de reducere a presiunii.

Cantitatea apei de alimentare:

Minimum 10 litri/minut

Temperatura apei:

apă rece; la apă caldă temperatura maximă este de 60 °C.


Racordarea la apă caldă *

* În funcție de model

Mașina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă până la max. 60 °C.

Racordarea la apă caldă se recomandă, dacă aceasta este disponibilă de la o instalație adecvată de preparare a apei calde și economică din punct de vedere energetic, de ex. o instalație solară cu conducte de circulație.








Cu aceasta economisiți energie și timp.

Prin reglajul apei calde  puteți regla aparatul în mod optim pe funcționarea cu apă caldă.



Se recomandă ca temperatura apei (temperatura apei care intră) să aibă valori de minimum 40 °C și maximum 60 °C.

Racordarea la apă caldă nu se recomandă, când apa se prepară într-un boiler electric.



Reglarea apei calde:

1. Deschideți ușa.
2. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT .
3. Se ține apăsată tasta de programe  și se apasă tasta START  până când afișajul cu cifre indică *H:0*....
4. Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei  luminează și în afișajul cu cifre  luminează valoarea instalată din fabrică *H:04*.
5. Se apasă tasta de programe  până când afișajul cu cifre  apare valoarea reglată din fabrică *R:00*.

Pentru a modifica reglajul:

1. Prin apăsarea tastei  puteți opri reglajul apei calde *R:00* sau să-l porniți *R:0 1*.
2. Se apasă tasta START . Valoarea de reglare este în memorie.
3. Se închide ușa.

Alimentare electrică

- Racordați mașina numai la tensiune alternativă în domeniul 220 V până la 240 V și 50 Hz sau 60 Hz, prin intermediul unei prize instalate conform prescripțiilor, cu conductor de protecție. Pentru valorile siguranțelor, consultați plăcuța de identificare .
- Priza trebuie să se afle în apropierea mașinii și să fie ușor accesibilă și după montare. Dacă, după montare, fișa nu este accesibilă, pentru îndeplinirea prescripțiilor de securitate trebuie ca pe partea conexiunii electrice să existe un întrerupător multipolar cu deschiderea contactelor de minim 3 mm.
- Modificări ale racordului electric pot fi efectuate numai de către personal calificat.
- Un prelungitor pentru cablul de rețea poate fi achiziționat numai de la unitățile service.
- Dacă se utilizează un disjuncteur automat cu decuplare la curenți de avarie, se va utiliza numai tipul cu simbolul . Numai acest tip garantează îndeplinirea prescripțiilor în vigoare în prezent.
- Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță pentru apă. Aveți în vedere că acesta funcționează **numai** când este conectată alimentarea electrică.

Demontarea

Respectați și în acest caz ordinea pașilor de lucru.

1. Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Deconectați furtunul de evacuare și pe cel de alimentare cu apă.
4. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier.
5. Demontați placa de bază, dacă există.
6. Trageți în exterior mașina și scoateți furtunurile cu atenție.

Transportul

Se golește mașina de spălat vase și se asigură piesele desprinse.

Aparatul trebuie golit în următoarele etape:

1. Se deschide robinetul de apă.
2. Deschideți ușa.
3. Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
4. Se alege programul cu temperatura cea mai mare.
În afișajul cu cifre [9] apare durata aproximativă a programului.

5. Se apasă tasta START [8].
 6. Se închide ușa.
Se pornește desfășurarea programului.
 7. După cca. 4 minute se deschide ușa.
 8. Se apasă tasta START [8] până când afișajul cu cifre indică 0:01.
 9. Se închide ușa.
 10. După cca. 1 minute se deschide ușa.
Afișajul cu cifre indică 0:00.
 11. Se oprește comutatorul PORNIT/OPRIT [1].
 12. Se închide robinetul de apă, se scoate furtunul de alimentare și se lasă să se scurgă apa.
- Aparatul se va transporta numai în poziție verticală.

(Pentru ca restul de apă să nu ajungă la comanda mașinii și să ducă la o desfășurare greșită a programului).

Protecția în cazul temperaturilor de îngheț

În cazul în care mașina este instalată într-un spațiu expus înghețului (de ex. o casă de vacanță), aceasta trebuie golită complet (consultați paragraful Transportul).

Siguranța pentru copii (blocarea ușii) *



40



41



42

⚠ Avertizare


40 Activarea siguranței pentru copii.

41 Deschiderea ușii cu siguranța pentru copii activată.

42 Dezactivarea siguranței pentru copii.

Închideți întotdeauna complet ușa aparatului când părăsiți aparatul, deoarece numai astfel puteți proteja copiii de posibile pericole.

Cap de stropire pentru tava de copt *

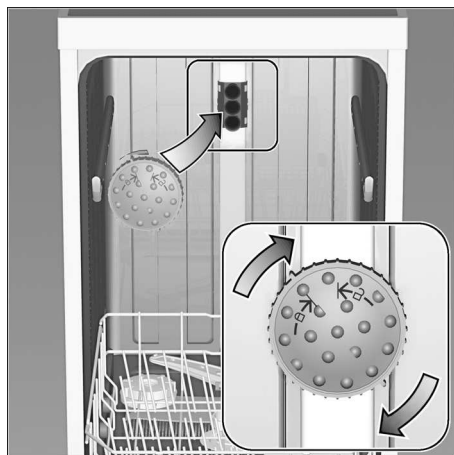

Tăvi mari sau grătore precum și farfurii cu un diametru mai mare de 30 cm (farfurii Gourmet, farfurii pentru paste, platouri) pot fi curățate cu ajutorul unui cap de stropire. Pentru aceasta scoateți coșul superior și montați capul de stropire cum este reprezentat în desen.

Pentru ca jetul să ajungă la toate piesele, așezați tăvile cum este ilustrat (max. 4 tăvi de copt și 2 grătore).

Spălătorul de vase va funcționa întotdeauna cu coșul superior sau cu capul de stropire pentru tăvi de copt!

* la unele modele

Pentru aparatele dotate cu sistem AquaStop, suplimentar față de garanția standard acordată pentru aparat, oferim despăgubiri în următoarele condiții*:

1. În cazul pagubelor datorate unor deficiențe ale sistemului AquaStop, compania noastră poate acorda despăgubiri utilizatorului casnic.
Pentru a asigura funcționarea în siguranță a aparatului, acesta trebuie să fie racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Această garanție este valabilă pe toată durata medie de utilizare a produsului (10 ani - conform certificatului de garanție al produsului).
3. Pentru a beneficia de această garanție, trebuie ca aparatul dotat cu AquaStop să fi fost instalat și racordat în mod corect, conform instrucțiunilor furnizate.
Aceasta presupune, de asemenea, și instalarea corectă a furtunului dotat cu AquaStop (accesoriu original). Garanția noastră nu se extinde asupra instalației de alimentare cu apă sau armăturilor până la conexiunea cu sistemul AquaStop.
4. Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu AquaStop, puteți să-l lăsa i nesupravegheat atât în timpul funcționării, cât și după. Robinetul de apă trebuie închis doar în cazul unei absențe îndelungate de la domiciliu, de exemplu, în cazul unui concediu de câteva săptămâni.

* Limita maximă de despăgubire, în conformitate cu asigurarea de răspundere civilă legală a Producătorului.

Pentru a anunța o defecțiune, ne puteți contacta:

Telefon: +40 21 203.97.48

e-mail: service.romania@bshg.com

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.ro



9001047293 ro (9805) 640MV