



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Пральна машина
WAY32891EU**



BOSCH

uk Інструкція з експлуатації і зі встановлення

Ваша нова пральна машина

Ви придбали високоякісну пральну машину марки Bosch.

Будь ласка, приділіть декілька хвилин уваги, щоб ознайомитися із перевагами цієї пральної машини.

З метою забезпечення відповідності високим стандартам якості марки Bosch кожна пральна машина перед тим як залишити завод проходить ретельну перевірку на предмет надійності і бездоганної роботи.

Щоб отримати додаткову інформацію про асортимент нашої продукції, аксесуарів і запасних деталей, Ви можете відвідати нашу сторінку в Інтернеті www.bosch-home.com або звернутися до нашого центру сервісного обслуговування.

Якщо інструкція з експлуатації та встановлення описує різні моделі, то на відмінності буде вказано у відповідних місцях.



Перед початком експлуатації пральної машини слід уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації та встановлення!

Правила відображення

△ Попередження!

Ця комбінація символів та сигнальних слів вказує на можливо небезпечну ситуацію. Ігнорування може стати причиною смертельного випадку або травми.

Увага!

Це сигнальне слово вказує на можливо небезпечну ситуацію. Ігнорування може спричинити матеріальні збитки та/або завдати шкоди навколошньому середовищу.

Вказівка / Порада

Вказівки по оптимальному використанню пристрою / інша корисна інформація.

1. 2. 3. / a) b) c)

Дії відображуються за допомогою цифр або літер.

■ / -

Перелічення відображуються за допомогою клітинок або маркера списку.

Зміст

 Використання за призначенням	5
 Вказівки з техніки безпеки	6
Техніка електробезпеки	6
Небезпеки поранення	6
Правила безпеки для дітей	7
 Охорона навколошнього середовища	8
Упаковка/Старий прилад	8
Рекомендації для заощадження	8
 Список про головне	9
 Знайомство з приладом	10
Пральна машина	10
Панель управління	11
Ділянка дисплея	12
 Білизна	14
Підготовка білизни	14
Сортування білизни	14
 Пральний засіб	15
Правильний вибір прального засобу	15
Заощадження електроенергії і пральних засобів	16
 Огляд програм	17
Програми на перемикачеві програм	17
Крохмалення	23
Фарбування/Обезбарвлення	23
 Попередні програмні установки	23
Температура	23
Швидкість віджимання	23
Завершення в	24
i-DOS-Установки	24
 Додаткові налаштування програм/опції (* залежно від моделі)	25
SpeedPerfect	25
EcoPerfect	25
Поперед. прання *	25
Додатк. ополіск. *	25
Більше води *	25
Легке прасуван. *	26
Замочування *	26
Утрим. води *	26
Нічне прання *	26
 Управління приладом	26
Підготовка пральної машини	26
Увімкнення приладу /	
Вибір програми	27
Зміна попередніх програмних установок	27
Вибір додаткових програмних установок	27
Завантаження білизни до барабану	28
Дозування та завантаження засобу для прання і догляду	28
Запуск програми	28
Блокування	29
Дозавантаження білизни	30
Зміна програми	30
Переривання програми	30
Кінець програми з установкою Без віджимання	30
Кінець програми	30
Виймання білизни / вимкнення приладу	31
 Інтелектуальна система дозування	31
Інтелектуальна система дозування в куветі для пральних засобів	31
Введення в експлуатацію / заповнення дозувального стаканчика	32
В щоденному використанні	33
Стандартна кількість дозування:	33
Об'єм контейнера для i-DOS Ⓡ	34
Дозування вручну	35

	Налаштування приладу	36
	Сенсорне обладнання	36
Автоматичне визначення завантаження	36	
Система контролю дисбалансу	36	
Aquasensor	37	
Сенсор/Індикатор завантаження	37	
Рекомендації щодо дозування	37	
	Чистка і технічне обслуговування	37
Корпус машини/панель управління	38	
Барабан	38	
Видалення накипу	38	
Кювета для прального засобу i-DOS та її корпус	38	
Помпа для прального розчину засмічена, аварійне відведення води	40	
Зливний шланг на місці з'єднання з сифоном засмічений	40	
Фільтр на місці подачі води засмічений	41	
	Що робити в разі несправності?	41
Екстрене розблокування	41	
Вказівки на дисплеї	42	
Що робити в разі несправності?	43	
	Сервісна служба	45
	Показники витрат	46
Споживання електроенергії і води, тривалість програм і остаточна волого головних програм	46	
Найефективніші програмами для текстильних виробів із бавовни	47	
	Технічні характеристики	47
	Встановлення і підключення	47
Комплект поставки	47	
Рекомендації з безпеки	48	
Місце для встановлення	49	
Встановлення на цоколі або над стелею з дерев'яними балками	49	
Встановлення на постамент з шухлядою	49	
Вбудовування приладу під стільницю або в нишу в кухонному гарнітурі	49	
Знімання транспортних кріплень	49	
Довжини шлангів і електричних проводів	50	
Подача води	51	
Злив води	52	
Вирівнювання	53	
Підключення до електромережі	53	
Перед першим пранням	54	
Транспортування	55	



Використання за призначенням

- Виключно для використання у приватному домашньому господарстві та домашніх умовах.
- Пральна машина призначена для прання в пральному розчині текстильних виробів, які можна прати в пральній машині, та вовни, яку можна прати вручну.
- Для експлуатації при під'єднанні до мережі холодного водопостачання зі стандартними пральними засобами та побутовими засобами для догляду за тканинами, які придатні для використання у пральніх машинах.
- При дозвуванні всіх пральніх, побутових засобів та засобів для догляду і спеціальної обробки близьні обов'язково дотримуйтеся рекомендацій виробника.
- Діти від 8 років та особи, що через фізичні чи психічні вади або через нестачу знань і досвіду не здатні правильно експлуатувати пральну машину, можуть користуватися нею лише **під наглядом або після інструктування** відповідальною особою.
Дітям заборонено виконувати роботи з чистки і технічного обслуговування без нагляду.
- Не підпускайте до пральної машини дітей молодше 3 років.
- Тримайте домашніх тварин остеронь від пральної машини.

Перед введенням приладу у експлуатацію: прочитайте посібник з експлуатації та встановлення і всю іншу інформацію, що додається до пральної машини, і дійте відповідно.

Зберігайте документацію для подальшого використання.



Вказівки з техніки безпеки

Техніка електробезпеки

⚠ Попередження Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека враження електричним струмом.

- Ніколи не торкайтесь штепсельної вилки мокрими руками.
- Витягайте мережевий кабель завжди тілки за штепсельну вилку, ніколи не тягніть за кабель, інакше він може отримати ушкодження.

Небезпеки поранення

⚠ Попередження Небезпека поранення!

- При піднятті пральної машини за виступаючі елементи (напр., завантажувальний люк), вони можуть зламатися і спричинити поранення. Не піднімайте пральну машину за виступаючі елементи.
- Не ставайте на пральну машину - стільниця може зламатися, що може спричинити поранення. Не ставайте на пральну машину.

- Не спирайтесь / не сідайте на відкритий завантажувальний люк - пральна машина може впасти, що може спричинити поранення. Не спирайтесь на відкритий завантажувальний люк.
- Торкання руками барабану під час обертання може привести до травм рук. Не торкайтесь руками барабану під час обертання. Дочекайтесь повної зупинки барабану.

⚠ Попередження Небезпека ошпарювання!

Під час прання при високій температурі контакт із гарячим пральним розчином, напр., при відведенні гарячого прального розчину до умивальника, може привести до ошпарювання. Не торкайтесь руками гарячого прального розчину.

Правила безпеки для дітей

⚠ Попередження

Небезпека для життя!

Діти під час гри біля пральної машини можуть потрапити у небезпечну для життя ситуацію або отримати травми.

- Не залишайте дітей біля пральної машини без догляду!
- Не дозволяйте дітям грatisя пральною машиною!

⚠ Попередження

Небезпека для життя!

Діти можуть закритися в приладах і потрапити в ситуацію небезпечну для життя.

Виведені із експлуатації прилади:

- вийміть штепсельну вилку із розетки.
- переріжте мережевий кабель та утилізуйте його разом із вилкою.
- зламайте замок на завантажувальному люку.

⚠ Попередження

Небезпека удушення!

Діти можуть загорнутися від час ігри в упаковку / плівку та частини упаковки або натягнути їх собі на голову та задихнутися.

Упаковки, плівки та частини упаковки тримайте якнайдалі від дітей.

⚠ Попередження

Небезпека отруєння!

Засоби для прання і догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння усередину організму.

Зберігайте засоби для прання і догляду у недоступному для дітей місці.

⚠ Попередження

Роздратування очей / шкіри!

Контакт із засобами для прання і догляду може викликати роздратування очей / шкіри.

Зберігайте засоби для прання і догляду у недоступному для дітей місці.

⚠ Попередження

Небезпека поранення!

Під час прання при високій температурі скло завантажувального люку гаряче.

Не дозволяйте дітям торкатися гарячого завантажувального люку.



Охорона навколошнього середовища

Упаковка/Старий прилад



Утилізуйте упаковку у відповідності із екологічними вимогами.

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Рекомендації для заощадження

- Використовуйте максимальне завантаження для кожної програми.
*** 'Огляд програм' on page 17 ***
- Білизну із середнім ступенем забруднення прати без попереднього прання.
- При пранні білизни з незначним або нормальним забрудненням заощаджуйте енергію та пральні засоби. → Сторінка 16
- Дозування прального засобу з **інтелектуальною системою дозування** (i-DOS) допомагає заощаджувати пральний засіб та воду.

- Доступні для вибору температури, відповідають даним на позначках про правила догляду на текстильних виробах. Для забезпечення оптимального поєдання економії енергії та якості прання, температури, які досягаються в машині, можуть відрізнятися від цих даних.
- **Вказівки щодо споживання води й електроенергії:** → Сторінка 12
Індикація надає інформацію щодо відносного рівня споживання електроенергії або води в обраних програмах.
Чим більше помітно сегментів дисплею, там вище відповідне споживання.
Таким чином, під час вибору різних налаштувань програм можна відрегулювати споживання й налаштовувати енерго- та водозберігаючі параметри програми.




- Споживання енергії
- Витрата води

- **Режим заощадження енергії:** освітлення дисплею згасне через кілька хвилин, блимає кнопка . Для активування освітлення оберіть будь-яку кнопку.
Режим заощадження електроенергії не активується під час виконання програм.
- **Автоматичне вимкнення:** Якщо тривалий час приладом не керують, перед початком програми та після завершення програми він може автоматично вимикатися з метою заощадження енергії. Для ввімкнення приладу натисніть знову на кнопку головного вимикача.
*** 'Налаштування приладу' on page 36 ***
- У разі сушіння білизни у сушильній машині установити швидкість віджимання у відповідності з інструкцією виробника сушильної машини.




Стисло про головне

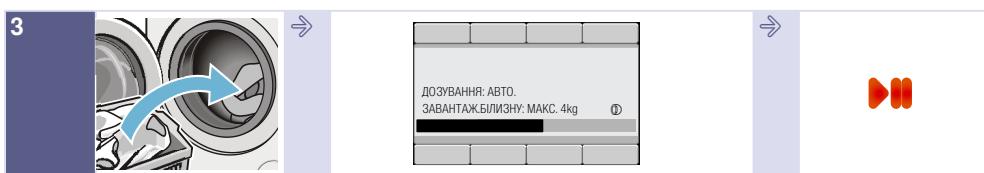

Знайомство з приладом


Пральна машина

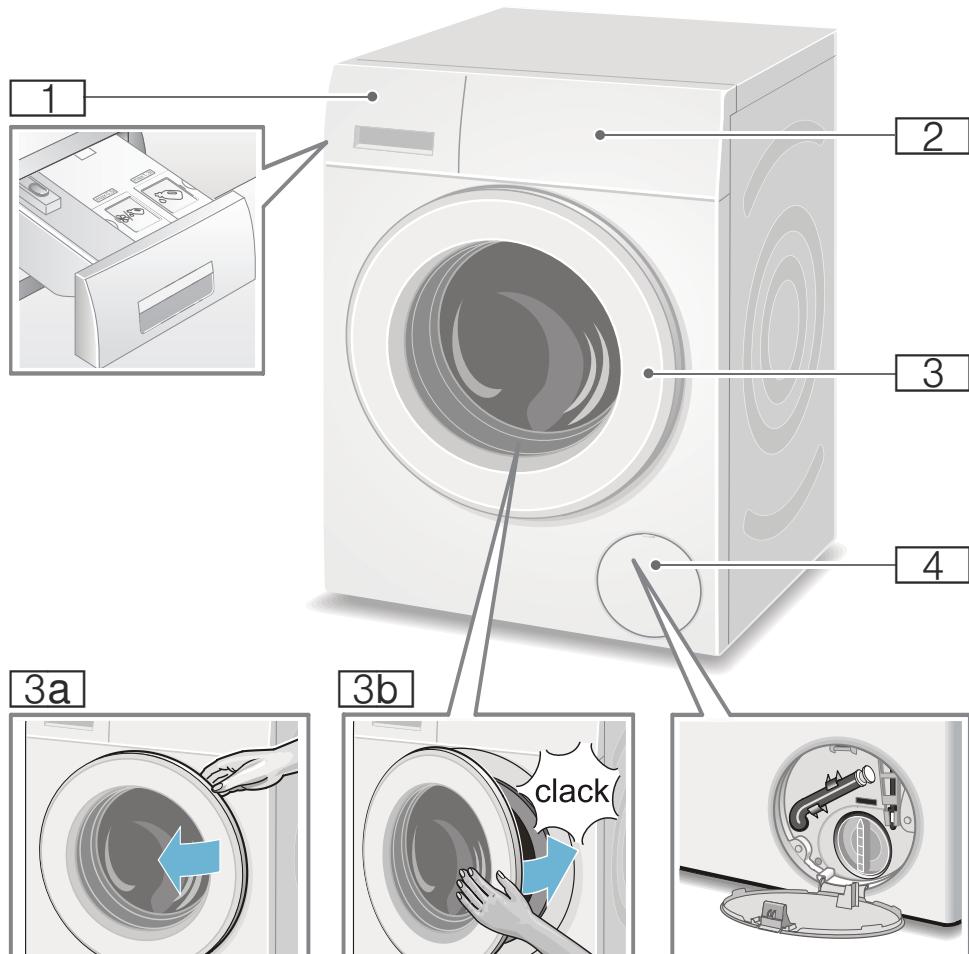

- 1 Кювета для пральних засобів зі світлою індикацією для контейнера i-DOS на панелі кювети → Сторінка 31
- 2 Панель управління / Дисплей
- 3 завантажувальний люк з ручкою
- 3a Відчиніть завантажувальний люк.

3b Закрійте дверцята завантажувального люку.
Сервісна кришка

Панель управління

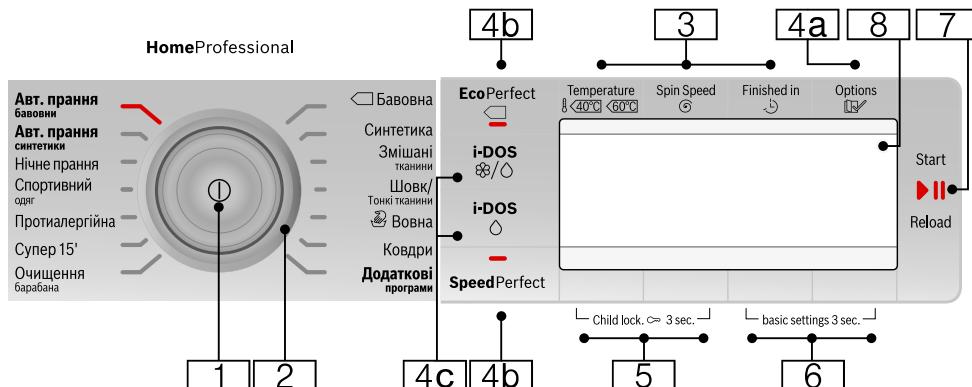

Вказівка: Усі кнопки (окрім головного вимикача) сенсорні; достатньо легкого доторкання.

[1] Головний вимикач

для увімкнення й вимкнення пральної машини:
Натисніть кнопку ①.

[2] Перемикач програм

для вибору програм. Перемикач програм можна обертати в обох напрямках. Огляд програм → Сторінка 17

[3] Кнопки для зміни

попереднього налаштування програм: → Сторінка 23

- Температура (Temperature ½),
- Швидкість віджимання (Spin Speed ⚡),
- Завершення в (Finished in ⏱)

[4] Кнопки для вибору додаткових налаштувань програм:

Опції (Options ☰) → Сторінка 13, → Сторінка 25

[4a] EcoPerfect (⊖),

SpeedPerfect (=⊖),

[4b] i-DOS ⚡, i-DOS Ⓜ

→ Сторінка 24,

огляд всіх регульованих параметрів → Сторінка 17

[5]

кнопки **Блокування**

(Child lock. ⌂ 3 sec.) для активації/деактивації блокування від доступу дітей → Сторінка 29

[6]

кнопки **Установки 3 сек.** (basic settings 3 sec.) для зміни налаштувань приладу, наприклад, сигналу кнопок, огляду всіх налаштувань приладу, які можна обирати → Сторінка 13, → Сторінка 36

[7]

кнопка ▶▷ для:

- запуску програми,
- переривання програми, наприклад, додавання білизни → Сторінка 30,
- переривання програми.


[8]

дисплей для налаштування та інформації

Ділянка дисплея


головне меню після вибору програми
наприклад, **Синтетика**

Стрілки на дисплей вказують, у якому напрямку можна змінювати попередні налаштування програми кнопками, які розташовані вгорі та внизу.

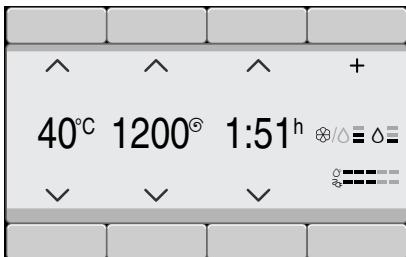

Додаткові програми програма обрана
і, наприклад, програм **Віджимання**:

кнопками під стрілками можна обирати потрібну програму. Вибір підтвердженний позначкою.

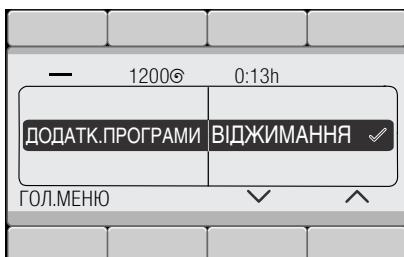

Зачекайте або натисніть кнопку **головне меню** назад, на дисплей відображається обрана програма.




Для зміни натисніть кнопку під програмою, виділеною чорним, і змініть програму.

Вибір ступеня дозування через i-DOS кнопку

наприклад, оберіть кнопку **i-DOS** ⚡IO і ступінь дозування **середня**:

кнопками під стрілками можна обрати потрібну ступінь дозування для прального засобу. Вибір підтвердженний позначкою.

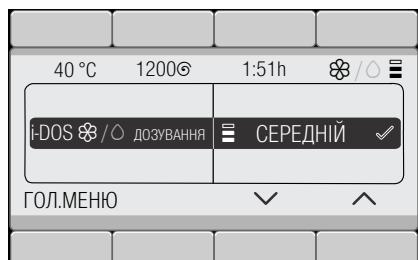

Зачекайте або натисніть кнопку **головне меню** або **i-DOS** ⚡IO поверніться у головне меню.

Обрано кнопку Опції (Options

і, наприклад, оберіть опцію

Утрим. води ()

кнопками під обома лівими стрілками оберіть опцію. Обома правими кнопками оберіть значення індикації. Обрані опції негайно стають активними і відображаються на дисплей.




Зачекайте або натисніть кнопку **Опції** (Options ) поверніться до головного меню.

Обрано кнопки Установки 3 сек. (basic settings 3 sec.)

і змініть налаштування пристроя:
наприклад, гучність **сигнал закінчення**
→ Сторінка 36

Кнопками під обома лівими стрілками оберіть параметр. Обома правими кнопками оберіть значення індикації. Вибір підтверджується позначкою.

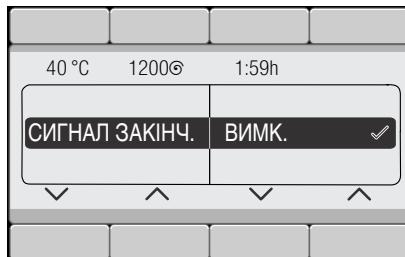

Зачекайте або натисніть кнопками **Установки 3 сек.** (basic settings 3 sec.) (знову утримуйте натиснутими) поверніться до головного меню.



Білизна

Підготовка білизни


Увага!

Пошкодження приладу / текстильних виробів

Сторонні предмети (напр., монети, канцелярські скріпки, голки, цвяхи) можуть пошкодити білизну або елементи пральної машини.

Зверніть отже увагу на наступні вказівки під час підготовки Вашої білизни:

- Випорожніть кишени.

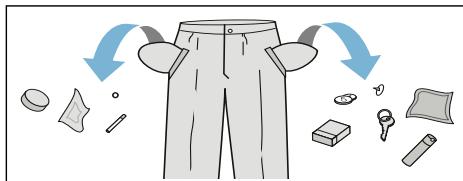

- Зверніть увагу на металеві частини (канцелярські скріпки і т. д.) і видаліть їх.
- Тендентні речі (панчохи, бюстгальтери із дужками тощо) слід прати в сітці або мішечку.
- Застібні застібки-бліскавки і гудзики на підковдрах та наволочках.
- Пісок із кишеней та закотів слід вичистити щіткою.
- Зняти з занавісок підвіски або зав'язати їх в сітці або мішечку.

Сортuvання білизни

Сортуйте свою білизну у відповідності з рекомендаціями з догляду та даними виробника на етикетках для догляду за виробами по:

- виду тканини/волокон
- кольору

Вказівка: Білизна може фарбуватися. Білу та кольорову білизну слід прати окремо. Нову кольорову білизну у перший раз слід прати окремо.

- Забруднення, ступінь забруднення Рекомендується прати разом білизну одного ступеня забруднення. Деякі приклади ступеня забруднення див.

- **легке:** без попереднього прання, за необхідністю оберіть налаштування **SpeedPerfect** ☺
- **звичайний**
- **сильний:** завантажити менше білизни, вибрати програму з попереднім пранням.
- **плями:** Плями слід видаляти / обробляти, поки вони ще свіжі. Спочатку змочіть мильним розчином/не тріть. Після цього речі слід виправити у відповідній програмі. Стійкі/засохлі плями можна усунути іноді лише після багаторазового прання.

- Символи на етикетках для догляду за виробами

Вказівка: Цифри у символах показують максимальну температуру прання.

- | | |
|--|--|
| | підходить для звичайного процесу прання; наприклад, Програма: Бавовна |
| | потрібне деликатне прання; наприклад, наприклад, програма Синтетика |
| | потрібне особливо деликатне прання; наприклад, програма Тонкі тканини/шовк |
| | придатне для ручного прання; наприклад, програма Вовна |
| | Виріб не можна прати в машині. |



Пральний засіб

Правильний вибір прального засобу

Правильний вибір прального засобу, температури і обробки білизни залежить від інформації з догляду за виробами.
→ див. також www.sartex.ch

На сторінці www.cleanright.eu Ви знайдете багато корисної інформації про засоби для прання, догляду і чистки для особистого користування.

- **Універсальний пральний засіб з оптичними освітлювачами**
придатний для білої білизни з льону або бавовни, яку можна кип'ятити
Програма: Бавовна /
холодна - макс. 90 °C
- **Пральний засіб для кольорової білизни без відбілювача і оптичних освітлювачів**
придатний для кольорової білизни з льону або бавовни
Програма: Бавовна /
холодна - макс. 60 °C
- **Пральний засіб для кольорової білизни або тонких тканин без оптичних освітлювачів**
придатний для кольорової білизни з волокон, які не потребують освібливого догляду, та синтетичних тканин
Програма: Синтетика /
холодна - макс. 60 °C
- **Засіб для прання тонкої білизни**
придатний для тендітних текстильних виробів із тонких тканин, шовку чи віскози
Програма: Тонкі тканини/Шовк /
холодна - макс. 40 °C
- **Засіб для прання вовни**
придатний до вовни
Програма: Вовна /
холодна - макс. 40 °C

Заощадження електроенергії і пральних засобів

Для прання легко і звичайно забрудненої білизни можна зменшити споживання енергії (шляхом зниження температури прання) і кількість засобу для прання:

Вказівка: Під час дозування усіх засобів для прання, додаткової обробки, догляду і чистки дотримуйтесь, будь ласка, обов'язково рекомендацій виробника та вказівок. → Сторінка 28

Заощадження	Забруднення/Вказівка
Знижена температура і кількість прального засобу згідно рекомендації з дозування	<p>легке</p> <p>Забруднення і плям не видно. Одяг вівіврів запах тіла, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ легкий літній/спортивний одяг (ношений декілька годин) ■ футболки, сорочки, блузи (ношенні не довше 1 дня) ■ постільна білизна і рушники для гостей (використовувані 1 день)
	<p>звичайний</p> <p>Забруднення видно/або невеликі легкі плями помітні, напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ футболки, сорочки, блузи (пропотілі, ношені декілька разів) ■ рушники, постільна білизна (використовувані не довше 1 тижня)
Температура у відповідності із етикеткою для догляду за виробом і кількість прального засобу згідно рекомендації з дозування/ забруднення сильне	<p>міцна</p> <p>Видно сильні забруднення та/або плями, напр., посудні рушники, одяг немовлят, робочий одяг</p>

 **Огляд програм**

Програми на перемикачеві програм

Програма/Вид близн/Вказівки	Налаштування
Назва програми	
Коротка інформація про програму та рекомендоване використання для певних текстильних виробів.	макс. завантаження регульоване Температура ; (⌘ = холодна)
	регульоване Швидкість віджимання ; 0 = без віджимання, лише відведення води
	регульовані додаткові налаштування програми*
	можливе автоматичне дозування: ■ рідкого прального засобу (⌚) ■ зм'якшувального полоскального засобу (潮湿) можна обрати/скасувати ✓, не регулюється -
Бавовна	9 кг/5*** кг
міцні текстильні вироби та текстильні вироби з бавовни та льону, які можна кип'ятити	⌘ -90 °C
	0-1600** об./хв.
	⌚, ⌐, ↘, ⌁, ⌂, ⌃, ⌄, ⌅, ⌆
Вказівки	Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
<ul style="list-style-type: none"> ■ З налаштуванням EcoPerfect (⌚) температура прання нижча за обрану температуру. За індивідуальним бажанням для досягнення потрібної температури прального розчину оберіть програму без налаштування EcoPerfect (⌚) із вищою температурою за потреби. ■ налаштування SpeedPerfect (⌚) може слугувати як коротка програма для легко забрудненої близні. 	
Синтетика	4 кг
Текстильні вироби з синтетики або змішаних волокон.	⌘ - 60 °C
	0-1200** об./хв.
	⌚, ⌐, ↘, ⌁, ⌂, ⌃, ⌄, ⌅, ⌆
	Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options).	
** Макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect (⌚)	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Змішані тканини Змішане завантаження текстильних виробів із бавовни та синтетики.	4 кг ⌘ – 40 °C 0–1600** об./хв. ⌚, ⚡, ↻, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Шовк / Тонкі тканини легкоушкоджувані текстильні вироби, які можна прати, наприклад, з шовку, сатину, синтетики або змішаних волокон наприклад, шовкова блузка або шаль)	2 кг ⌘ – 40 °C 0–800** об./хв. ⌚, ⚡, ↻, ☰, ☱, ☲, ☳ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Вказівка: . Застосуйте призначений для використання в машині пральний засіб для тонкої білизни або шовку.	
Вовна текстильні вироби з вовни або з вмістом вовни, які можна прати в машині або вручну.	2 кг ⌘ – 40 °C 0–800** об./хв. ⌚, ☴ Пральний засіб, пом'якшувальні засоби ✓
Вказівки <ul style="list-style-type: none">■ Вовна тваринного походження, наприклад, ангори, альпаки, лами, овча.■ Використовуйте придатний для прання в машині пральний засіб для вовни.	7 кг/5*** кг ⌘ – 60 °C 0–1600** об./хв. ⌚, ⚡, ↻, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Протиалергійна міцні текстильні вироби та текстильні вироби із бавовни та льону	2 кг ⌘ – 40 °C 0–1200** об./хв. ⌚, ☴ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Супер 15' суперкоротка програма прибл. 15 хвилин, підходить для легко забрудненої дрібної білизни	
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options ☑).	
** макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect (⌚)	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Темні тканини	3,5 кг ⌘ – 40 °C 0–1200** об./хв. ⓧ, ⓧ, ⓨ, ⓩ, ⓪, ⓫, ⓬, ⓭, ⓮
темні текстильні вироби із бавовни або темні текстильні вироби, які не потребують особливого догляду; Текстильні вироби слід прати, вивернувши навиворіт.	Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Мембрана *	макс. 2 кг ⌘ – 40 °C 0–800** об./хв. ⓧ, ⓧ, ⓨ, ⓩ, ⓪, ⓫, ⓮
Одяг для негоди і верхній одяг з мембрани покриттям і водонепроникні текстильні вироби	Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
Вказівки	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Застосовуйте спеціальний пральний засіб, придатний для машинного прання, дозування – згідно з настановами виробника у відділенні II. ■ Білизну не можна обробляти кондиціонером. ■ Перед пранням ретельно вимийте кювету для пральних засобів (відділення вручну) від залишків кондиціонеру для пом'якшення білизни. 	
Нічне прання *	макс. 4 кг ⌘ – 40 °C 0–1600** об./хв. ⓧ, ⓧ, ⓨ, ⓩ, ⓪, ⓫, ⓬, ⓭, ⓮
дуже тиха пральна програма для прання вночі, придатна для текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики та змішаних волокон.	Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Вказівки	
<ul style="list-style-type: none"> ■ деактивований сигнал закінчення програми, ■ попередньо налаштована зменшена кількість обертів віджимання наприкінці прання та скорочений час прання 	
Ковдри *	макс. 2,5 кг ⌘ – 60 °C 0–1200** об./хв. ⓧ, ⓧ, ⓨ, ⓩ, ⓪, ⓫
текстильні вироби з синтетичним волокном, подушки, стьобані ковдри та покривала, які можна прати в машині; також підходить для виробів, наповнених пухом	Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
Вказівка: . Великі вироби слід прати окремо. Застосовуючи засоби для прання тонкої білизни, дотримуйтесь помітку виробника. Економно дозуйте пральний засіб.	
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options ).	
** Макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect ()	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Сорочки / Блузи сорочки та блузи, які не мнуться, з бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон	макс. 2 кг ⌘ - 60 °C 0-800** об./хв. ⌚, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Вказівки ■ При параметрі Легке прасуван. (⌚) сорочки та блузи будуть лише трохи віджаті, розвішуйте мокрими. —> ефект саморозгладження	
■ Сорочки й блузи з шовку та легкоушкоджуваних матеріалів періть із програмою Шовк / Тонкі тканини .	
Пухові вироби * текстильні вироби, наповнені пухом, подушки, ковдри, які можна прати в машині; також підходить для виробів, наповнених синтетичним волокном	макс. 2 кг ⌘ - 60 °C 0 - 1200** об./хв. ⌚, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡ Пральний засіб –, пом'якшувальні засоби ✓
Вказівка: . Великі вироби слід прати окремо. Застосовуючи засоби для прання тонкої білизни, дотримуйтесь поміток виробника. Економно дозуйте пральний засіб.	
Рушники * міцні рушники з бавовни, які можна кип'ятити; особливо м'які рушники	макс. 3,5 кг ⌘ - 90 °C 0 - 1600** об./хв. ⌚, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Нижня білизна * для тонкої нижньої білизни, яку можна прати, наприклад, з оксамиту, мережива, лайкри, шовку або сатину	макс. 1 кг ⌘ - 40 °C 0-600** об./хв. ⌚, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡ Пральний засіб –, пом'якшувальні засоби ✓
Гардини / тюлі * 3,5 кг важких ламбрекенів або 25-30 м ² легких занавісок	макс. 3,5 кг ⌘ - 40 °C 0-800** об./хв. ⌚, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡, ⚡ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Вказівки ■ зменшене ополіскування та віджимання наприкінці прання, ■ Використайте мийний засіб для гардин, призначений для прання в машині. ■ На заводі було попередньо налаштовано кнопку Поперед. прання (⌚). Якщо попереднє прання не потрібне, деактивуйте кнопку.	
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options) .	
** макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect (⌚)	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Очищення барабана	0 кг
Програма для очищення й догляду барабану та ємності для прального засобу, наприклад, перед першим пранням, за умови частого прання з низькою температурою (40 °C та нижче) або у випадку виникнення запаху після тривалої відсутності. Індикаторна лампочка	80, 90 °C
Очищення барабана миготить, якщо Ви тривалий час не застосували програму за температурі 60 °C або вище.	1200 об./хв.
Вказівки	§
■ Програму очищення барабану слід виконувати без білизни. ■ Застосуйте порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача. З метою уникнення утворення піни застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не застосуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.	Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
Ополіскування *	-
додаткове ополіскування з віджиманням	-
	-
	0–1600** об./хв.
	⌚, ⚒, ⚓, ⚓
Віджимання *	Пральний засіб –, пом'якшувальні засоби ✓
Екстравіджимання з регульованою швидкістю віджимання	-
	-
	0–1600** об./хв.
	⌚
Відведення води *	Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
полоскальної води, наприклад, після налаштування ⚓ (без віджимання = без кінцевого віджимання)	-
	-
	-
	-
	Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options ☰).	
** Макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect (=○)	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Мембрана / Імпрегнування * Прання мембранного одягу і верхнього одягу з мембраним покриттям і водонепроникних текстильних виробів	макс. 1 кг ⌘ – 40 °C 0-800** об./хв. ⌚, ⚡, ⚫, ⚪, ⚮, ⚯ Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
1. Оберіть програму. 2. Додайте спеціальний пральний засіб для верхнього одягу у відділення ⚡ ⚢. 3. Натисніть на кнопку ▶ 00. Програма зупиняється перед останнім циклом ополіскування. Зверніть увагу на вказівки на дисплей. 4. Додайте засіб для мембрани (макс. 170 мл) у відділення ⚡ ⚢. 5. Натисніть на кнопку ▶ 00. Кінцева обробка білизни – відповідно до рекомендацій виробника.	
Вказівки ■ Застосовуйте придатні для прання в машині спеціальні пральні засоби, дозуйте засоби у відповідності до рекомендацій виробника: ■ Білизну не можна обробляти кондиціонером. ■ Перед пранням ретельно вимийте кювету для пральних засобів (відділення вручну) від залишків кондиціонеру для пом'якшення білизни.	
Спортивний одяг * Текстильні вироби з мікроловокна для спорту і дозвілля.	макс. 2 кг ⌘ – 40 °C 0-800** об./хв. ⌚, ⚡, ⚪, ⚫, ⚮, ⚯, ⚰, ⚱, ⚲, ⚳ Пральний засіб –, Пом'якшувальні засоби –
Вказівки ■ Білизну не можна обробляти кондиціонером. ■ Перед пранням ретельно вимийте кювету для пральних засобів (відділення вручну) від залишків кондиціонеру для пом'якшення білизни.	
Авт. прання бавовни * міцні текстильні вироби; Рівень забруднення та вид текстильних виробів буде розпізнато автоматично, та налаштується цикл прання й інтелектуальне дозування.	макс. 6 кг 40 °C 1400-** об./хв. ⌚, ⚯ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
Авт. прання синтетики * особливо делікатна обробка білизни; Рівень забруднення та вид текстильних виробів буде розпізнато автоматично, та налаштується цикл прання й інтелектуальне дозування.	макс. 3,5 кг 30 °C 1000** об./хв. ⌚, ⚯ Пральний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options ☑).	
** макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect (=⌚)	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Авт. прання інтенсивна *	макс. 6 кг
інтенсивна обробка білизни;	60 °C
Рівень забруднення та вид текстильних виробів буде розпізнато автоматично, та налаштується цикл прання й інтелектуальне дозування.	1400** об./хв. 
* Програми та додаткові налаштування програми залежать від моделі. Доступні програми /параметри можна обирати безпосередньо на панелі управління або в Додаткові програми чи Опції (Options )	Прачильний засіб ✓, пом'якшувальні засоби ✓
** макс. Кількість обертів віджимання залежить від моделі та програми	
*** зменшене завантаження при налаштуванні SpeedPerfect ()	

Крохмалення

Вказівка: Білизну не можна обробляти кондиціонером.

1. Увімкніть прилад.
2. Оберіть програму **Ополіскування**.
3. Додайте рідкий крохмаль вручну за вказівками виробника у відділення   (за необхідності попередньо очистіть його).
4. Натисніть на клавішу .

Фарбування/Обезбарвлення

Фарбувати тільки в кількості, звичайній для домашніх умов. Сіль може агресивно впливати на нержавіючу сталь! Дотримуйтесь рекомендацій виробника засобу для фарбування.

Білизну **не** можна знебарвлювати в пральній машині!

P+ Попередні програмні установки

Попередні налаштування програми відображаються після вибору програми у головному меню.

Дисплей → Сторінка 12

Попередні налаштування можна змінити:

- Температура , Швидкість віджимання і Завершення в , поки в головному меню відображаються стрілки та/або параметри iDos → Сторінка 12, → Сторінка 24

Огляд всіх налаштувань програми, які можна обирати залежно від програми, див. з → Сторінка 17.

Температура

(Temperature )

Перед програмою і під час її виконання можна залежно від етапу програми змінювати налаштовану температуру.

Максимальна температура, яку можна встановити, залежить від вибраної програми.

Швидкість віджимання

(Spin Speed )

Перед та під час виконання програми залежно від її етапу можна обрати швидкість віджимання (в об./хв.; оберти за хвилину).

Максимальна кількість обертів, яку можна обрати, залежить від обраної програми та моделі.

налаштування 0 : без віджимання, вода лише відкачується. Білизна залишається мокрою лежати у барабані, для білизни, яку не потрібно віджимати.

Завершення в

(Finished in ↵)

Після вибору програми у головному меню відображається тривалість програми.

Перед початком програми можна попередньо обрати кінець програми з кроком у годину (h=година) до максимум 24h.

Після початку програми

відображається обрана кількість годин, наприклад, **8h** і зворотний відлік часу до початку програми прання. Потім на дисплей буде виведена тривалість програми.

Вказівка: Тривалість програми коригується автоматично при виконанні програми. Зміни попередніх налаштувань програми, наприклад налаштування програми, опції, розпізнавання піни у воді, визначення дисбалансу, завантаження або забруднення також можуть спричинити зміну тривалості програми.

Після початку програми, від час відліку попередньо обраної кількості годин, можна наступним чином змінити кількість годин:

1. Натисніть на кнопку ▶▷▷.
2. кнопкою **Завершення в** змініть кількість годин.
3. Натисніть на кнопку ▶▷▷.

Після початку програми, під час перебігу тривалості програми, можна за потреби дозавантажити або вийняти білизну. → Сторінка 30

i-DOS-Установки

Ваша пральна машина обладнана інтелектуальною системою дозування для рідких пральних засобів і кондиціонера (або пральний засіб при налаштуванні **Вміст ємності: пральний засіб** → Сторінка 36).

Дозування прального та пом'якшувального засобів для більшості програм Ваша пральна машина виконує автоматично.

Параметри i-DOS зберігаються після вимкнення приладу.

Заводські попередні налаштування для:

- i-DOS[△] :  прального засобу для легко забрудненої білизни
- i-DOS[⊗][△] :  пом'якшувальний засіб для звичайної м'якої білизни

i-DOS[△] для прального засобу

Концентрація дозування

- сильна: особливо забруднена білизна або білизна з плямами
- середня: білизна звичайної забрудненості
- легка: злегка забруднена білизна
- обрано автоматичне дозування

Дозування вручну → Сторінка 35

Перед початком пральної програми можна змінити установки для автоматичного дозування прального засобу. Вказівки щодо ступеня забруднення ви знайдете у → Сторінка 16

i-DOS[⊗] для пом'якшувального засобу

Концентрація дозування

- сильна: особливо м'яка білизна
- середня: білизна звичайної м'якості
- легка: злегка м'яка білизна
- обрано автоматичне дозування

Залежно від циклу програми можна змінити установки для автоматичного дозування пом'якшувального засобу.

P+ Додаткові налаштування програми/опції (* залежно від моделі)

Доступні параметри/опції залежать від моделі.

Можна обирати різні параметри/опції залежно від обраної програми, щоб ще краще пристосувати процес прання для білизни.

Можна обирати параметри:

- відповідною кнопкою на панелі керування або
 - кнопкою Опції (Options ).
- Сторінка 11

Огляд всіх додаткових параметрів, що обираються залежно від програми, див. з → Сторінка 17.

SpeedPerfect

()

Для прання за короткий час з аналогічними результатами прання, але з більшим споживанням електроенергії для обраної програми без налаштування SpeedPerfect .

Вказівка: Не перевищуйте максимальної кількості завантаження. Огляд програм→ Сторінка 17

EcoPerfect

()

Прання з оптимальним енергоспоживанням завдяки зниженню температури з аналогічними результатами прання для обраної програми без налаштування EcoPerfect .

Поперед. прання *

()

регульовані параметри:
увімкн. - Вимк.

Для прання сильно забрудненої білизни.

Вказівки

- За умови **обраного інтелектуального дозування** пральний засіб автоматично дозується для попереднього й основного прання.
- При сильно забрудненій білизні при виборі програми з попереднім пранням, як правило, достатньо і-DOS дозування **середнє**.
- За **дозування вручну** розподіляйте пральний засіб між попереднім та основним пранням. Додайте в барабан пральний засіб для попереднього прання, а у відділення  — для основного.

Додатк. ополіск. *

()

регульовані параметри:

-  + 1 цикл ополіскування
-  + 2 цикли ополіскування
-  + 3 цикли ополіскування

Вимк.

Додаткове ополіскування при особливо чутливій шкірі та / або в місцевостях з дуже м'якою водою.

Більше води *

()

регульовані параметри:
увімкн. - Вимк.

Підвищений рівень води, делікатніше поводження із білизною.

Легке прасуван. *

()

регульовані параметри:
увімкн. - Вимк.

Білизна м涅ться менше завдяки спеціальному процесу віджимання із наступним розпушуванням білизни та зниженою швидкістю віджимання.

Вказівка: Залишок вологи в білизні підвищується.

Замочування *

()

регульовані параметри:
увімкн. - Вимк.

Перед основним циклом прання білизна залишається довше лежати у воді, щоб інтенсивні забруднення розчинилися.

Застосовувати для особливо стейких забруднень.

Додайте пральний засіб з i-DOS або за вказівками виробника у відділення  .

Вказівки

- Завантажуйте білизну однакового кольору.
- Якщо у пральної машини немає такої опції, можна замочувати наступним чином:
 1. Оберіть i-DOS або дозуйтے пральний засіб за вказівками виробника у ручне відділення  .
 2. оберіть програму **Бавовна 30 °C** налаштуйте і натисніть кнопку .
 3. Прибл. через 10 хвилин натисніть кнопку . Білизна залишається лежати в розчині для замочування.
 4. Коли потрібний час замочування спліне, знову натисніть на кнопку  для продовження програми або змініть програму.

Вказівка: Прального засобу додатково не потрібно – розчин для замочування використовується для прання.

Утрим. води *

()

регульовані параметри:
увімкн. - Вимк.

Після останнього ополіскування білизна залишається на деякий час у воді. Закінчiti програму → Сторінка 30

Нічне прання *

()

регульовані параметри:
увімкн. - Вимк.

Зменшений рівень гучності завдяки спеціальному ритму прання та віджимання і вимкненому сигналу закінчення. Підходить, в першу чергу, для прання вночі.


Вказівка: Рівень вологи білизни трохи підвищується.

Управління приладом

Підготовка пральної машини

Вказівка: Пральна машина **повинна бути правильно встановлена і підключена**, див. з → Сторінка 47

1. Вставте штепсельну вилку до розетки.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Відчиніть завантажувальний люк.
4. Перевірте, чи барабан цілком порожній. За потреби спорожніть його. Тільки таким чином забезпечується бездоганна робота індикатора завантаження.
→ Сторінка 37

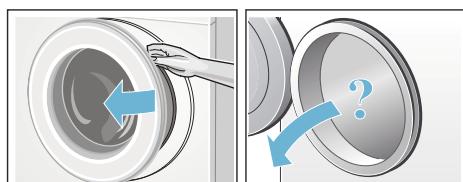

Увімкнення приладу / Вибір програми

Натисніть кнопку ①. Прилад увімкнений.

На дисплей з'явиться логотип Bosch і загоряться всі індикаторні лампочки.

Наприкінці завжди відображатиметься програма **Бавовна**, попередньо встановлена на заводі.

Ви можете:

- використовувати цю програму **або**
- обрати іншу програму на панелі управління **або**
- в **Додаткові програми** обрати програму. → Сторінка 12

Вказівка: Якщо Ви активували функцію блокування від доступу дітей, її слід вимкнути, перш ніж робити налаштування для іншої програми.

На перемикачі програм горить індикаторна лампочка, а на дисплей з'являється головне меню з **попередніми налаштуваннями програми** для обраної програми:

- температура,
- швидкість віджимання,
- тривалість програми,
- i-DOSналаштування,
- доступні, додаткові параметри та вказівки щодо споживання води й електроенергії. → Сторінка 8

Для приладів з **внутрішнім освітленням барабану**:

Після ввімкнення приладу, після відкривання та закривання завантажувального люка, а також після запуску програми вмикається освітлення барабана. Освітлення гасне автоматично.

Ви можете:

- використовувати попередні налаштування програми і завантажити білизну → Сторінка 28,
- або змінити попередні налаштування програми та/або обрати додаткові налаштування.

Зміна попередніх програмних установок

Ви можете скористатися цими попередніми налаштуваннями для цього циклу прання або змінити їх.

Для цього натискайте на відповідну кнопку, поки не відобразиться потрібне налаштування. → Сторінка 23

Вказівка: При тривалому натисканні на кнопку параметри налаштувань автоматично відображаються по черзі.

налаштування активуються без підтвердження.

Після вимкнення приладу налаштування i-DOS зберігаються для ① і ②. Всі інші налаштування не зберігаються і при новому виборі їх потрібно налаштовувати.

Попередні програмні налаштування → Сторінка 17

Вибір додаткових програмних установок

З вибором додаткових параметрів/опцій можна ще краще пристосувати процес прання для білизни.

Налаштування можна додати або скасувати залежно від етапу прання. → Сторінка 12

Індикаторні лампочки кнопок EcoPerfect і SpeedPerfect горять, якщо параметр активний.

Інші параметри відображаються символом на дисплей, якщо параметр активний.

Для багатоетапних параметрів, якщо довго торкатися кнопок, налаштування змінюються автоматично.

Після вимкнення пральної машини параметри зберігаються.

Додаткові налаштування програми/опції → Сторінка 25

Завантаження білизни до барабану


Попередження

Небезпека для життя!

Речі, які піддавалися попередній обробці засобами очищення з розчинниками, наприклад, засобом для видалення плям або бензином для видалення плям, можуть після завантаження до пральної машини призвести до вибуху.

Попередньо ретельно прополошіть білизну вручну.

Покладіть попередньо сортовану складену білизну в барабан. На дисплеї з'явиться інформація щодо завантаження для вибраної програми, наприклад, **Синтетика**.

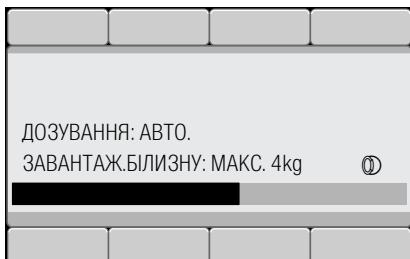

Індикація заповнення відображає об'єм завантаження при заповненні білизни. В разі перевищенння макс. завантаження індикація заповнення блимає. Врахуйте зазначене макс. завантаження. Перевантаження погіршує результат прання і сприяє змінанню тканини.

Вказівки

- Змішуйте великі та дрібні речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. окремі предмети білизни можуть призвести до значного дисбалансу.
- Зачекайте з завантаженням білизни до зникнення логотипу Bosch.
- Екран завантаження з'являється при відкриванні завантажувального люка або при зміні кількості білизни.

Дозування та завантаження засобу для прання і догляду

Дозування прального та полоскального засобу виконується у більшості програм пральної машини автоматично, якщо в цих програмах з заводу виконані попередні налаштування і їх можна змінити. → Сторінка 17

Допоміжний пральний засіб (наприклад, засіб для зниження жорсткості води, відбілювач або засіб для виведення плям) можна при потребі додати для інтелектуального дозування вручну у віддлення . → Сторінка 35

Для програм без інтелектуального дозування або за бажанням (тоді встановіть інтелектуальне дозування на (Вимк.)), можна додавати пральний засіб вручну у віддлення . → Сторінка 35

Запуск програми

Слідкуйте за тим, щоб білизна не застягала між завантажувальним люком та гумовою манжетою, і закройте завантажувальний люк.



На дисплеї з'явиться знову головне меню для вибраної програми.


Для запуску програми натисніть кнопку .

Смужка на ділянці дисплея показує під час прання етап виконання програми. Смужка заповнюється під час виконання циклу прання і інформує про актуальний етап виконання програми.

Стрілки з'являються і зникають відповідно до етапу виконання програми. Вони показують програмні налаштування/опції, які можна змінити або додатково набрати під час виконання програми.

Детальніше про деякі етапи виконання програми:

- **Автоматичне дозування актив.**
→ Сторінка 36

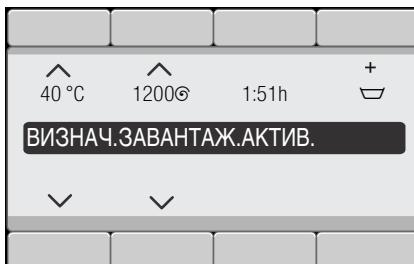

- **попереднє прання, прання, полоскання, віджимання, відкачування води ...**
відображаються в ході циклу прання.

■ **Додаткове ополіскування: багато піни**

Вказівка: розпізнавання піни у воді
На дисплей додатково з'явиться

Багато піни, якщо у пральній машині утворилося занадто багато піни протягом програми прання, то до поточної програми автоматично додається один або кілька циклів полоскання для усунення піни.
Зменште дозування прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням.

- інші повідомлення → Сторінка 42

Якщо потрібно захистити програму від випадкового перемикання, оберіть функцію блокування від доступу дітей наступним чином.

Блокування

(Child lock. \approx 3 sec.)

Ви можете захистити пральну машину від випадкової зміни налаштованих функцій.

Для **Активування/Деактивування** утримуйте натиснутими обидві кнопки **Блокування** (Child lock. \approx 3 sec.) прибл. 3 секунди.
→ Сторінка 11

На дисплеї з'явиться **Увімкнене блокування від доступу дітей**.

Прибл. через 3 секунди дисплей знову переключається на головне меню.

Якщо при активному блокуванні від доступу дітей переміщувати перемикач програм або натиснути кнопку, короткочасно блимає символ \approx .

Вказівки

- Блокування від доступу дітей можна активувати у будь-якому стані приладу.
- Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть після вимкнення пральної машини. Тоді перед наступним вибором програми деактивуйте блокування від доступу дітей.
- Якщо прилад вимкнути під час виконання програми і при активному блокуванні від доступу дітей, при повторному увімкненні програма продовжиться.

Дозавантаження білизни

Після початку програми за потреби можна дозавантажити або вийняти білизну.

Натисніть для цього кнопку .

Індикаторна лампочка кнопки  блимає і машина перевіряє, чи можливе дозавантаження.

Якщо на дисплеї з'явиться **Пауза: дозавантаж..**, тоді можна дозавантажувати.

Для продовження програми натисніть кнопку . Програма продовжується автоматично.

Вказівки

- При дозавантаженні не залишайте завантажувальний люк тривалий час відчиненим - може вилитися вода.
- При високому рівні води, високій температурі або обертанні барабану завантажувальний люк залишається блокованим з міркувань безпеки і додавання неможливе. Зверніть увагу на вказівки на дисплеї.
- Не активована індикація завантаження під час дозавантаження.

Зміна програми

Програму, запущену помилково, можна змінити наступним чином:

1. Натисніть клавішу .
2. Оберіть іншу програму.
3. Натисніть клавішу  . Нова програма запускається спочатку.

Переривання програми

Для програм із високою температурою:


1. Натисніть клавішу .
2. Охолодження білизни: виберіть **Ополіскування**.
3. Натисніть клавішу .

Для програм з низькою температурою:

1. Натисніть клавішу .
2. Оберіть **Віджимання** або **Відведення води**.
3. Натисніть клавішу .

Кінець програми з установкою Без віджимання

На дисплеї з'явиться:

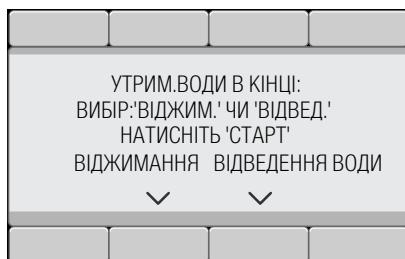

продовжіть програму, для цього:

- оберіть програму **Віджимання** (за потреби змініть кількість обертів віджимання) або **Відведення води**.
- натисніть кнопку .

Кінець програми


На дисплеї з'явиться **Виконано, вийміть білизну**. Індикаторна лампочка кнопки  згасла.

Виймання білизни / вимкнення приладу

1. Відкрийте завантажувальний люк та витягніть речі. Зверніть увагу на вказівки на дисплей.
2. Натисніть кнопку ①. Прилад вимикається.
3. Закрійте кран.
Вказівка: Не обов'язково в моделях з системою «Aqua-Stopp».

Вказівки

- Не залишайте речі в барабані. Під час наступного прання вони можуть збігтися або забарвіти інші речі.
- Вийміть з барабану та гумової манжети сторонні предмети – вони можуть заржавіти.
- Протріть насухо гумову манжету.

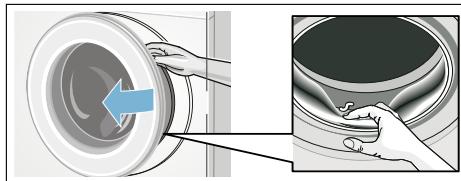

Вказівки

- Залиште кювету та завантажувальний люк відкритими, щоб висохли залишки води.
- Завжди чекайте завершення програми, інакше прилад не можна буде розблокувати. Тоді увімкніть прилад і дочекайтесь розблокування.
- Якщо в кінці програми згас екран, активовано режим заощадження енергії. Для активації натисніть на будь-яку кнопку.

i-DOS


Інтелектуальна система дозування

Інтелектуальна система дозування в кюветі для пральних засобів

i-DOS Інтелектуальна система дозування

Ваша пральна машина обладнана інтелектуальною системою дозування для рідких пральних засобів і кондиціонера.

Для цього у Вас є контейнер i-DOS і в кюветі для пральних засобів. Можна обрати, чи використовуватимете рідкий пральний засіб і зм'якшувальний полоскальний засіб або два рідких пральних засобу. Вибір ємності
→ Сторінка 36

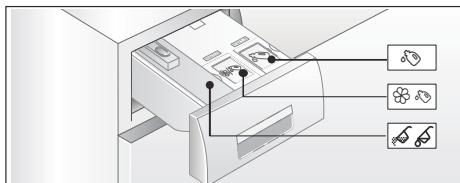

- 1** Контейнер (1,3 л) для рідкого прального засобу
- 2** Ємність (0,5 л) для зм'якшувального полоскального засобу (або пральний засіб при зміні ємності)
- 3** Відділення для дозування вручну

Залежно від обраної програми та налаштувань для контейнера i-DOS будуть відраховані оптимальні кількості прального/пом'якшувального засобу.

Введення в експлуатацію / заповнення дозувального стаканчика

При виборі своїх засобів для прання чи догляду за білизною звертайте увагу на вказівки виробників. Ми рекомендуємо рідкі та гелеподібні компактні й універсальні пральні засоби, а також пральні засоби для кольорових тканин застосовувати для прання усіх кольорових текстильних виробів з бавовни і синтетики, які можна прати в машині.


Вказівки

- Використайте тільки текучі рідкі продукти і гелі, які рекомендуються виробниками для заповнення до кювети для пральних засобів.
- Не змішуйте різні рідкі пральні засоби. У випадку зміни рідкого прального засобу (типу, виробника, ...) повністю спустоште й очистіть дозувальний стаканчик.
→ Сторінка 38
- Забороняється застосовувати засоби з розчинниками, кислотні засоби або засоби з випаровуваннями (наприклад, рідкі відбілювачі).
- Не змішуйте пральний засіб та кондиціонер.
- Не використовуйте продукти після завершення терміну їх придатності та сильно загустілі засоби.
- Щоб уникнути засихання, не залишайте кришку для заповнення тривалий час відкритою.

Заповнення дозувального стаканчика:

Дозувальні кювети для прального засобу мають спеціальні позначення на кришечках для заповнення:

- ☰ Універсальний пральний засіб
 - ☷/☒ Пом'якшувальний пральний засіб
1. Витягніть кювету для пральних засобів.
 2. Відкрийте кришки для заповнення.
 3. Залийте пральний засіб/кондиціонер. Не заповнюйте дозатор поверх позначки **max**.

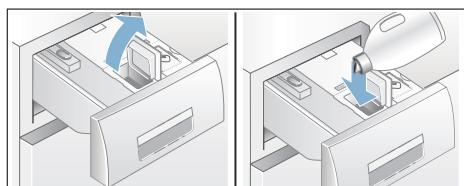


4. Закройте кришку для заповнення.
5. Повільно засуньте повністю кювету для пральних засобів.

Індикація повністю всунутої кювети для прального засобу відображається на дисплеї, коли прилад увімкнений:

- відповідна індикаторна лампочка на рукоятці кювети світиться при обраному інтелектуальному дозуванні i-DOS Ø, i-DOS ☷/☒.
- індикація спалахує один раз і згасає, якщо інтелектуальне дозування не обрано.

В щоденному використанні

Світлова індикація на панелі кювет:

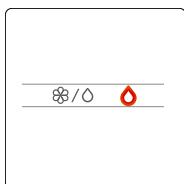

- Індикація **світиться**, якщо обрано інтелектуальне дозування для відповідного контейнера:
 - Ø для контейнера Ø (пральний засіб),
 - при індикаторній лампі Ø для комбінованого контейнера Ø/ Ø горить лампа для відповідного збереженого об'єму контейнера Ø для зм'якшувального полоскального засобу/Ø для прального засобу.
- Сторінка 31
- Індикація **мерехтить**, якщо за обраного інтелектуального дозування необхідно дотримуватися мінімального рівня заповнення контейнера.

Вибір інтелектуального дозування та налаштування концентрації:

Інтелектуальне дозування прального й пом'якшувального засобу обрано на заводі для всіх наявних програм.

Огляд програм → Сторінка 17

Концентрацію дозування прального засобу Ø попередньо встановлено на легку (для легко забрудненої білизни) та для пом'якшувального засобу — на середню Ø (для звичайної м'якості білизни), та її можна змінити індивідуально для кожної програми.

→ Сторінка 24

Додатково до інтелектуального дозування при потребі можна вручну додавати через відділення Ø Ø допоміжний пральний засіб (наприклад, засіб для видалення плям).

→ Сторінка 35

Вказівка: Вибір (увімк./вимк.) та вже обрана концентрація дозування від i-DOS ØØ та i-DOS Ø залежно від програми залишаються до наступних змін, навіть якщо пральну машину вимкнено.

Додавання прального/ пом'якшувального засобу:

Блиманим відповідної світлової індикації при обраному інтелектуальному дозування і відповідна вказівка на дисплеї означають, що рівень заповнення нижче мінімального. Змісту вистачить ще прибл. на 3 прання.

Пральний засіб або кондиціонер того ж самого виду можна долити у будь-який час. При зміні продукту чи виробника ми рекомендуюмо поміти дозатори.

→ Сторінка 38

За потреби коригуйте стандартну кількість дозування.

Стандартна кількість дозування:

Базисні кількості дозування відповідають:

- **для прального засобу** — за рекомендацією виробника для звичайного забруднення і визначеного рівня жорсткості води.
- **для пом'якшувального засобу** — за рекомендацією виробника для середньої м'якості.

Дані про це ви знайдете на етикетці упаковки прального засобу чи кондиціонера або отримаєте, звернувшись безпосередньо до виробника.

Для визначення твердості води скористуйтесь індикаторною смужкою або довідайтесь про це в своїй організації водопостачання.

Основні ступені жорсткості води:



Нижче наведено приклад для дозування прального засобу за даними, зазначеними на упаковці:

ступінь забруднення → ступінь жорсткості води ↓	легке забруднення	звичайне забруднення	сильне забруднення	дуже сильне забруднення
м'яка/середня	55 мл	75 мл	120 мл	160 мл
твърда/дуже твърда	75 мл	95 мл	150 мл	180 мл

Заводські установки базисної кількості для дозування передбачено відповідно до регіону (наприклад, 75 мл прального засобу та 36 мл пом'якшувального засобу). Установлюйте базисну кількість дозування відповідно до вашого прального засобу з урахуванням жорсткості води й пом'якшувального засобу, щоб досягти оптимальних результатів прання та ополіскування.

Вказівки

- Для більш концентрованих пральних засобів базисну дозовану кількість слід понизити.
- Якщо під час прання повторно утворюється велика кількість піни, перевірте встановлені базисну кількість і концентрацію дозування. Слід враховувати, що деякі пральні засоби склонні до сильного піноутворення. Якщо правильні установки базисної кількості та концентрації дозування перевірені, застосуйте інший рідкий пральний засіб.

Зміна базисної кількості дозування:

Налаштування приладу → Сторінка 36

Об'єм контейнера для i-DOS[®]IO

Замість пом'якшувального полоскального засобу також можна використовувати другий рідкий пральний засіб у контейнері i-DOS[®]IO.

Вказівки

- При зміні вмісту контейнера i-DOS[®]IO з **пом'якшувального полоскального засобу на пральний засіб** для цього контейнеру стандартна кількість дозування для прального засобу встановлюється на рівні заводських параметрів і дозування для цього прального засобу при всіх дозволених програмах **Вимкнене**. Потім кнопкою i-DOS[®]IO на дисплеї оберіть дозування прального засобу (легке, середнє або сильне).
→ Сторінка 12
- Контейнер i-DOS[®]IO автоматично деактивується, коли для контейнера i-DOS[®]IO активоване дозування прального засобу. Налаштування для цієї програми зберігаються до наступних змін.
- При зміні вмісту контейнера i-DOS[®]IO на **пом'якшувальний полоскальний засіб** стандартна кількість дозування встановлюється на заводські параметри, а дозування на нормальне у всіх дозволених програмах.
- Зміна вмісту контейнера потребує додаткового підтвердження через дисплей.

Змінити вміст контейнера:

Налаштування приладу → Сторінка 36

Дозування вручну

Допоміжний пральний засіб (наприклад, засіб для зниження жорсткості води, відбілювач або засіб для виведення плям) можна при потребі додати для інтелектуального дозування вручну у відділення .

Для програм без інтелектуального дозування або за бажанням (тоді встановіть інтелектуальне дозування на  (Вимк.)), можна додавати пральний засіб вручну у відділення .

Попередження

Подразнення очей/шкіри!

При відчиненні кювети для пральних засобів під час роботи приладу пральний чи побутовий засіб може розбрязкатися.

Видкрийте обережно кювету.

У випадку контакту з пральними засобами і засобами для догляду ретельно промийте очі або шкіру.

У випадку ненавмисного проковтування зверніться до лікаря.

Увага!

Пошкодження приладу


Засоби очищення та засіб для попередньої обробки близини (наприклад, засіб для видалення плям, спрей для обробки перед пранням, ...) можуть пошкодити поверхні пральної машини при потраплянні на них. Уникайте контакту цих засобів із поверхнями пральної машини. За потреби бризки та інші залишки й краплі речовин одразу ж витирайте вологою ганчіркою.

Вказівки

- При дозуванні усіх пральних, допоміжних та очищувальних засобів обов'язково дотримуйтесь рекомендацій виробника.
- При дозуванні прального засобу вручну можна додавати пральний засіб без інтелектуального дозування (інтелектуальне дозування встановіть на  (Вимк.)); це перешкоджає передозуванню й надмірному утворенню піни
- Розводьте густі пом'якшувальні й формувальні засоби водою, це запобігає засміченню.

Дозування й додавання прального засобу:

1. Витягніть кювету для пральних засобів.

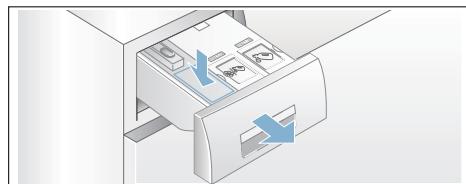

2. Відміряйте дозування у відділення  згідно зі:
 - забрудненням,
 - жорсткістю води (можна дізнатися у водопостачальника),
 - кількості близини,
 - рекомендаціями виробника.
3. Закройте кювету для пральних засобів.



Налаштування приладу

Можна змінити такі параметри приладу:

регульовані параметри:

- **Сигнал закінчення**
вимкн. - тихо - середній - голосно - дуже голосно
Відрегулюйте рівень гучності сигналу закінчення.
- **Сигнал кнопок**
вимкн. - тихо - середній - голосно - дуже голосно
Відрегулюйте рівень гучності сигналу кнопок.
- **Авт.вимк. приладу**
через 15 - 30 - 60 хв.- ніколи
Прилад вимикається через ... хв. автоматично (=0 кВт*год. споживання електроенергії); для увімкнення натисніть головний вимикач - кнопка ①.
- **Мова**
німецька
англійська
...
Змініть виведену на дисплей мову повідомлень.
- **Інформація: очищенння барабану.**
увімкн.- вимкн
Ця вказівка нагадує про виконання програми для чищення барабану.
- **Зміст контейнера:**
i-DOS[®] Тип прання
кондиціонер - пральн. засіб
Оберіть/змініть зміст контейнера.
- **Стандартна кількість дозування:**
i-DOS[®] Стандарт
10 мл - 200 мл
Налаштуйте стандартну кількість дозування відповідно до рекомендацій виробника прального/полоскального засобу.

- **Стандартна кількість дозування:**
i-DOS[®] Стандарт
10 мл - 200 мл
Налаштуйте стандартну кількість дозування відповідно до рекомендацій виробника прального засобу.

Для зміни налаштувань приладу утримуйте натиснутими обидві кнопки **Установки 3 сек.** прибл. 3 секунди.
→ Сторінка 13

Вказівки

- Налаштування зберігаються після вимкнення.
- Якщо довго торкатися кнопок, налаштування змінюються автоматично.



Сенсорне обладнання

Автоматичне визначення завантаження

В залежності від виду текстильних виробів та завантаження автоматична система визначення завантаження оптимально регулює витрати води та тривалість прання в кожній програмі.

Система контролю дисбалансу

Автоматична система контролю дисбалансу розпізнає дисбаланс та намагається рівномірно розподілити близину шляхом багаторазового запуску віджимання.

З міркувань безпеки в разі занадто незручного розподілення близини в машині швидкість віджимання знижується або близина не віджимається взагалі.

Вказівка: Завантажуйте до барабану малі та великі речі. → Сторінка 28,
→ Сторінка 43

Aquasensor

в залежності від моделі

Aquasensor перевіряє під час полоскання ступінь мутності води (причиною помутніння служать бруд і залишки миючого засобу). Залежно від ступеня мутності води визначаються тривалість і кількість циклів ополіскування.

Сенсор/Індикатор завантаження

Сенсор завантаження визначає при відкритому люкові ступінь завантаження пральної машини. Інформація про це відображається на ділянці дисплея у вигляді смужки, яка заповнюється рисками.

Вказівка: Щоб сенсор завантаження зміг правильно визначити кількість близни, барабан пральної машини перед завантаженням повинен бути порожнім.

Рекомендації щодо дозування

Рекомендоване дозування показує – залежно від выбраної програми і визначеного завантаження – рекомендацію для дозування (%) миючого засобу. Показник % ґрунтуються на рекомендаціях виробника прального засобу.

Вказівка: Дотримання рекомендованого дозування береже довкілля і знижує Ваші витрати на ведення домашнього господарства.



Чистка і технічне обслуговування



Попередження

Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

Вимкніть прилад та вийміть штепсельну вилку із розетки.



Попередження

Небезпека отруєння!

При використанні засобів очищення з розчинниками, наприклад, бензин для видалення плям, можуть виникнути отруйні випари.

Не використовуйте миючі засоби, які містять розчинники.

Увага!

Пошкодження приладу

Засоби очищення з розчинниками, наприклад, бензин для видалення плям, можуть пошкодити поверхні та вузли машини.

Не використовуйте миючі засоби, які містять розчинники.


Так можна запобігти утворенню біоплівки та запаху:

Вказівки

- слідкуйте за тим, щоб вентиляція у приміщенні, де встановлено пральну машину, була безперебійною.
- Завантажувальний люк і відділення для засобів для ополіскування легко відкриваються, коли пральна машина не використовується.
- Періть при можливості з програмою **Бавовна 60 °C**, застосовуючи універсальний пральний порошок.

Корпус машини/панель управління

- Витріть корпус та панель управління вологою тканиною.
- Рештки пральних засобів слід усувати негайно.
- Забороняється мити струменем води.

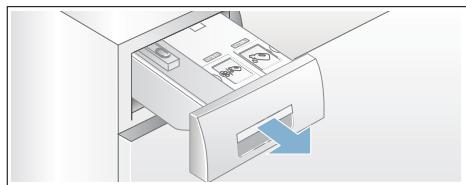


Барабан

Використовуйте засоби для чистки без хлору, не користуйтесь металевими губками.


При утворенні неприємного запаху в машині або для чищення барабану виконайте програму **Очищення барабана 90 °C** без білизни.

Використовуйте для цього універсальний пральний порошок.

- b) Злегка потягніть вгору важіль-засіжочку (A) на задній частині рукоятки кювети (посередині знизу) та потягніть догори розблоковану рукоятку (B).

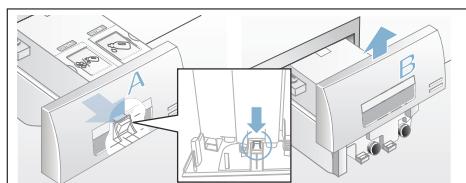

- c) Для спустошення дозувального стаканчика обережно зніміть відповідні пробки та злийте вміст у придатну ємність.

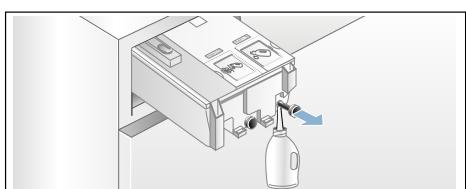

- d) Встановіть назад пробки до упору.

2. Очищення дозувального стаканчика/кювети для прального засобу


Для очищення спустошеного дозувального стаканчика можна повністю вийняти кювету для прального засобу.

- a) Перед цим спустоште дозувальний стаканчик.


Вказівка: Встановлюйте рукоятку кювети лише після вдалого очищення.

- b) Витягніть кювету.

- c) Натисніть на важіль-заскочку й повністю вийміть кювету.

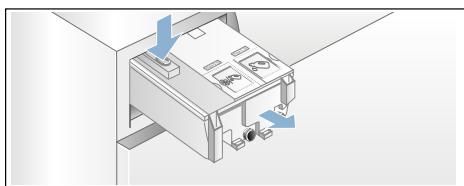

- d) Обережно зніміть кришку кювети.

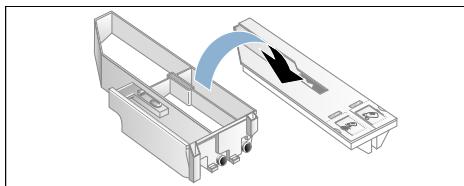


Увага!

Кювета для пральних засобів може пошкодитися!


Кювета для прального засобу містить електричні деталі. При контакті з водою вони можуть пошкодитися.

- Забороняється очищати кришку в посудомийній машині та занурювати у воду.

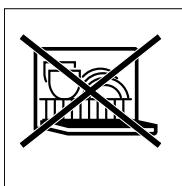


- Задній штекер кювети слід оберігати від вологи, прального засобу або залишків пом'якишувального засобу, зовнішні частини за необхідності можна протерти м'якою, вологую ганчіркою. Висушіть її перед встановленням.

- e) Очистіть піддон і кришку м'якою вологою ганчіркою або ручним душем. Внутрішні поверхні так само очищуйте м'якою вологою ганчіркою.

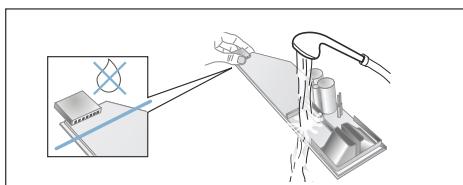

- f) Висушіть піддон і кришку і з'єднайте їх.
 g) Всуньте догори рукоятку кювети до чутного звуку фісації.
 h) Почистіть корпус кювети для прального засобу зсередини.
 i) Повністю засуньте кювету для пральних засобів.

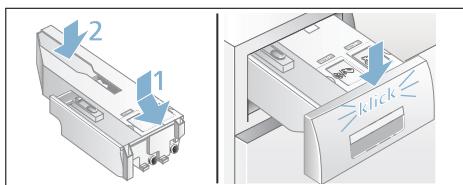


Помпа для прального розчину засмічена, аварійне відведення води

⚠ Попередження


Небезпека опіку!

Під час прання при високих температурах пральний розчин гарячий. При торканні до гарячого прального розчину можна ошпаритися. Дайте пральному розчину охолонути.


1. Закрійте водопровідний кран, щоб вода більше не надходила і щоб її більше не потрібно будо відводити через насос для прального розчину.
2. Вимкніть прилад. Витягніть мережевий штекер з розетки.
3. Відкрийте та зніміть сервісну кришку.

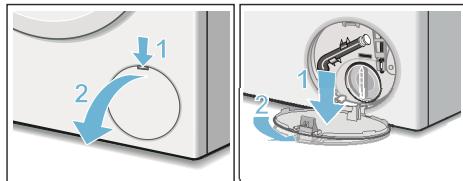


4. Вийміть шланг для відведення води з кріплення. Зніміть кришку, злийте пральний розчин до відповідної ємності. Надіти ковпачок та вставити шланг для зливу в кріплення.

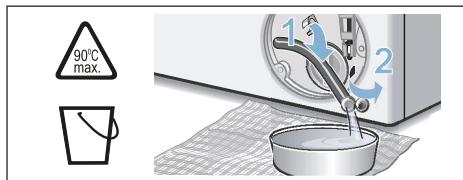

5. Обережно відгинтіть кришку насоса, може витікати залишкова вода. Почистіть насос всередині, різьбу кришки і корпус насоса. Крильчатка помпи для прального розчину повинна вільно обертатися. Знову встановіть та прикрутить кришку помпи. Ручка повинна знаходитися у вертикальному положенні.

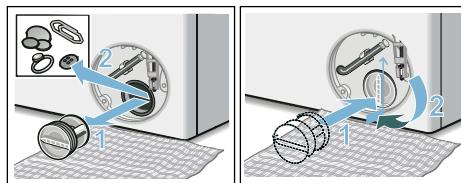

6. Установіть сервісну кришку, зафіксуйте її та зачиніть.

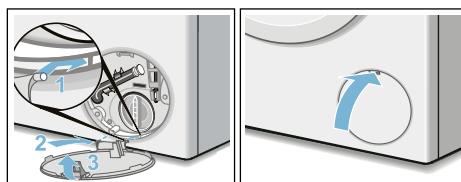

Вказівка: З метою запобігання потрапляння зайвого прального засобу під час відведення води наступного циклу прання: залийте 1 літр води у відділення та розпочніть програму **Відведення води**.

Зливний шланг на місці з'єднання з сифоном засмічений

1. Вимкніть прилад. Витягніть кабель живлення.
2. Відєднайте затискач шланга. Обережно зніміть шланг для відведення води, залишки води можуть вилитися.
3. Прочистіть зливний шланг та патрубок сифону.



4. Вставте знову зливний шланг та закріпити місце з'єднання за допомогою затискача шлангу.


Фільтр на місці подачі води засмічений

Для цього необхідно спочатку понизити тиск в шлангові подачі води:

1. Закрийте водопровідний кран.
2. Оберіть будь-яку програму (окрім Ополіскування / Віджимання / Відведення води).
3. Натисніть клавішу **DII**. Залиште програму виконуватись на бл. 40 секунд.
4. Натисніть клавішу **I**. Прилад вимкнеться.
5. Витягніть кабель живлення.

Потім почистіть фільтр:


1. Зніміть шланг крану.
Прочистіть фільтр щіточкою.

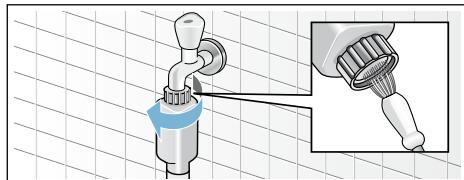

2. Для моделей Standard і Aqua-Secure почистіть фільтр на зворотному боці приладу:

Зніміть шланг на задній стороні приладу.

Вийміть фільтр за допомогою плоскогубців та прочистіть його.

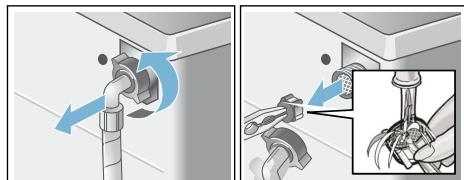

3. Приєднайте шланг і перевірте щільність з'єднання.

Що робити в разі несправності?

Екстрене розблокування

наприклад, наприклад, для вимкнення електропостачання

Виконання програми продовжується після відновлення подачі струму.

Якщо потрібно вийняти білизну, то завантажувальний люк можна відкрити наступним чином:

⚠ Попередження Небезпека опіку!

Під час прання при високій температурі контакт із гарячим пральним розчином та білизною може привести до ошпарювання.

Зачекайте доки вони охолонуть.

⚠ Попередження Небезпека травмування!

Торкання руками барабана під час обертання може привести до травм руки.

Не торкайтесь руками барабану під час обертання.

Дочекайтесь повної зупинки барабану.

Увага!

Збитки внаслідок витікання води

Витікаюча вода може привести до збитків.


Не відкривайте завантажувального люку, якщо через скло видно воду.

1. Вимкніть прилад. Витягніть кабель живлення.

2. Злийте пральній розчин.
→ Сторінка 40

3. Потягніть униз деталь екстремного розблокування за допомогою інструменту та відпустіть.

Після цього завантажувальний люк відкривається.

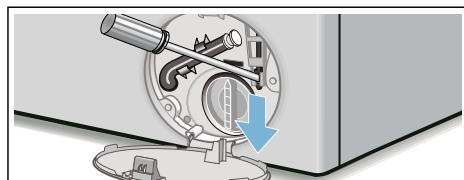

Вказівки на дисплеї

Індикація	Причина/Усунення
Контейнер i-DOS ∅ΙΟ, Ø Додайте засіб!	Мінімальний рівень заповнення у контейнері i-DOS не досягнутий, додавання → Сторінка 32.
i-DOS ∅ΙΟ, i-DOS Ø помилка i-DOS ∅ΙΟ, i-DOS Ø деактивувати	i-DOS ∅ΙΟ, i-DOS Ø встановити на ВИМКН.. . Викличте сервісну службу. З ручним дозуванням продовжується експлуатація приладу. Дозування вручну → Сторінка 35
Зачиніть кювету	Правильно вставте кювету. → Сторінка 33
Пауза: без дозавантаження	Температура або рівень води зависокі. Для продовження програми натисніть на кнопку ▶
Розблокування неможливо: зависокий рівень води чи температури	Температура або рівень води зависокі. Для продовження програми натисніть на кнопку ▶
Неможливо розблокувати дверцята, будь ласка, ще раз відкрийте дверцята, закройте і підтверджте кнопкою ▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ Можливо, затиснута білизна. Знову відкрийте і закройте завантажувальний люк та натисніть на кнопку ▶. ■ За потреби притисніть завантажувальний люк або виміт' білизну і знову притисніть. ■ За потреби вимкніть і знову увімкніть прилад; зробіть налаштування програми та індивідуальні налаштування; розпочніть програму.
Відчиніть кран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Повністю відкрийте водопровідний кран, ■ перегнувся або затиснувся шланг подачі води, ■ тиск води замалий. Прочистіть фільтр. → Сторінка 41
Прочистіть помпу	<ul style="list-style-type: none"> ■ Помпа для прального розчину закупорена. Прочистіть помпу для прального розчину. → Сторінка 40 ■ Зливний шланг/стічна труба закупорені. Прочистіть зливний шланг на місці з'єднання з сифоном. → Сторінка 40
спрацював «Аква-стоп» Зверніться до сервісної служби	непотрібно для моделей без «Аква-стоп» Вода в піддоні, герметизація приладу порушена. Закройте кран. Викличте сервісну службу!
Автом. Вимкнення через ... сек.,	Прилад вимикається через ... сек, якщо він не управляється протягом тривалого часу. Для відміни натисніть на будь-яку кнопку. → Сторінка 36
Охолодження води	Для уникнення пошкодження зливного водопроводу гарячий пральний розчин перед зливанням охолоджується.

Індикація	Причина/Усунення
Вказівка. Очищення барабану:	Ця вказівка нагадує про виконання програми Очищення барабана 90 °C або програми 60 °C для очищення барабану та ємності для прального засобу.
Вказівки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Програму слід запускати без білизни. ■ Застосуйте порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача. З метою уникнення утворення піни застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не застосовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни. ■ Увімкнення/вимкнення вказівок-нагадувань. → Сторінка 12

Що робити в разі несправності?

Несправності	Причина/Усунення
Витікає вода.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щільно закріпіть / замініть зливний шланг. ■ Закрутіть міцно різьбу шлангу подачі води.
Вода не заливається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не натиснуто кнопку  ? ■ Не відкритий водопровідний кран? ■ Можливо, забилася сітка? Прочистіть фільтр. ■ Перегнутий або затиснутий шланг подачі води?
Дозувальний стаканчик порожній, і не миготить індикація рівня заповнення.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кришка/штекер кювети засмічені? Очищення → Сторінка 34 ■ Кювета для прального засобу встановлена неправильно? Правильно встановіть. → Сторінка 38
У дозувальному стаканчику знаходиться невідповідний пральний/пом'якшувальний засіб.	<p>Дозувальний стаканчик:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спорожніть і почистіть. 2. Заповніть знову. → Сторінка 33
Пральний/пом'якшувальний засіб загустів у дозувальному стаканчику.	Почистіть стаканчик та заповніть знову.
Завантажувальний люк не відкривається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активована функція безпеки. Програма зупинилася? → Сторінка 30 ■  обрано (відмінно віджимання = без віджимання наприкінці прання) → Сторінка 30 ■ Можна відкрити лише за допомогою екстреного розблокування? → Сторінка 41
Програма не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Натиснуто кнопку  або Завершення в ? ■ Завантажувальний люк закритий? ■  Увімкнене блокування від доступу дітей? Деактивуйте. → Сторінка 29
Легкі поштовхи або провертання барабану після початку програми.	Не є несправністю - на етапі запуску програми прання можливі короткочасні поштовхи барабану, викликані перевіркою внутрішнього двигуна.

uk Що робити в разі несправності?

Несправності	Причина/Усунення
Пральний розчин не відкачується.	<ul style="list-style-type: none"> ■  обрано (відміну віджимання = без віджимання наприкінці прання)? → Сторінка 30 ■ Прочистіть помпу для прального розчину. → Сторінка 40 ■ Прочистіть зливну трубу та/або зливний шланг.
В барабані не видно води.	Все в нормі. Вода нижче видимого рівня.
Незадовільний результат віджимання.	Все в нормі – Система контролю дисбалансу припинила віджимання із-за нерівномірного розподілення білизни в машині.
Мокра/занадто волога білизна.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Розподіліть велику та дрібну білизну у барабані. ■ Обрано Легке прасування. (залежно від моделі)? → Сторінка 33 ■ Вибрана занадто мала швидкість віджимання? → Сторінка 26
Віджимання починається декілька разів.	Все в нормі. Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс.
Програма триває довше, ніж звичайно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Все в нормі. Система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс, розподіляючи декілька разів білизну в барабані. ■ Все в нормі. Активована система контролю піни – вмикається додатковий полоскальний цикл.
Тривалість програми змінюється під час циклу прання.	Не є несправністю – режим програми оптимізований до будь-якого процесу прання. Це може привести до зміни тривалості програми на дисплей.
Залишки води у відділенні для засобу для догляду.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Все в нормі. На дію засобу для догляду за тканинами це не впливає. ■ За потреби прочистіть вставку. → Сторінка 28
В машині з'явився запах.	<p>оберіть програму Очищення барабана 90 °C або Бавовна 90 °C виконати без білизни.</p> <p>Застосуйте для цього порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача.</p> <p>Вказівка: З метою уникнення утворення піни застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не застосовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.</p>
Повторне сильне утворення піни.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірте стандартне налаштування й концентрацію дозування. ■ За потреби налийте інший рідкий пральний засіб.
Пральний/пом'якшувальний засіб витікає з манжети і збирається на вікні або у складці манжети.	Забагато прального/пом'якшувального засобу в дозувальному стаканчику. Врахуйте маркування макс. у контейнері.
Попереднє налаштування i-DOS видалено.	При зміні налаштування меню i-DOS : zmist змінюються всі параметри. → Сторінка 23
Сильний шум, вібрації та «пересування» під час віджимання.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Чи рівно встановлений прилад? Вирівняйте прилад. → Сторінка 53 ■ Чи закріплені ніжки приладу? Зафіксуйте ніжки приладу. → Сторінка 53 ■ Чи зняті транспортні кріплення? Зніміть транспортні кріплення. → Сторінка 49

Несправності	Причина/Усуення
Дисплей/індикаторні лампочки не функціонують під час експлуатації.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вимкнення електричного струму? ■ Спрацювали запобіжники? Увімкніть/замініть запобіжники. ■ Викличте службу сервісу, якщо несправність трапляється неодноразово.
Залишки прального засобу на білизні.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Деякі безфосфатні пральні засоби містять залишки речовин, які не розчиняються у воді. ■ Оберіть Ополіскування або почистіть щіткою білизну після прання.
У стані дозавантаження блимає дуже швидко і лунає сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зависокий рівень води. Додавання білизни неможливе. За потреби одразу зчиніть завантажувальний люк. ■ Для продовження програми натисніть на кнопку .
Якщо не можна усунути несправність самостійно (увімкненням/вимкненням) або необхідний ремонт:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Вимкніть прилад та вийміть вилку з розетки. ■ Закрійте водопровідний кран та викличте службу сервісу. 	



Сервісна служба

Якщо не можете самостійно усунути несправність, зверніться до нашої сервісної служби. → Сторінка обгортки

Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зайвих візитів фахівців технічного обслуговування.

Повідомте, будь ласка, сервісній службі номер приладу (E-Nr.) і заводський номер (FD).

Ці дані Ви знайдете *в залежності від моделі:

усередині завантажувального люку* / у відкритій сервісній кришці* та на задній стороні приладу.

Довіртеся компетентності виробника.

Звертайтесь до нас. Це гарантує проведення ремонту кваліфікованими фахівцями сервісного обслуговування, з використанням оригінальних запасних частин.

E-Nr. _____ FD _____

Номер виробу
Заводський номер



Показники витрат

Споживання електроенергії і води, тривалість програм і остаточна волога головних програм

(приблизні дані)

Програма	Завантаження	Витрати електроенергії*	Витрата води*	Тривалість програми*
Бавовна 20 °C	9 кг	0,25 кВт/год.	90 л	2 ¾ год.
Бавовна 40 °C	9 кг	1,10 кВт/год.	90 л	3 год.
Бавовна 60 °C	9 кг	1,06 кВт/год.	90 л	2 ¾ год.
Бавовна 90 °C	9 кг	2,14 кВт/год.	100 л	2 ¾ год.
Синтетика 40 °C	4 кг	0,70 кВт/год.	61 л	2 год.
Змішані тканини 40 °C	4 кг	0,60 кВт/год.	45 л	1 ¼ год.
Шовк / Тонкі тканини 30 °C	2 кг	0,19 кВт/год.	37 л	¾ год.
Вовна 30 °C	2 кг	0,19 кВт/год.	40 л	¾ год.

Програма	Приблизні дані про остаточну вологу**			
	WAW32... макс. 1600 об./хв.	WAW28... макс. 1400 об./хв.	WAW24... макс. 1200 об./хв.	WAW20... макс. 1000 об./хв.
Бавовна	44 %	48 %	53 %	62 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %	40 %
Шовк / Тонкі тканини	30 %	30 %	30 %	30 %
Вовна	45 %	45 %	45 %	45 %

* Дані відрізняються від зазначених величин в залежності від тиску води, ступені жорсткості, температури поступаючої води та приміщення, виду, кількості та ступеню забруднення білизни, використаного прального засобу, коливань напруги у мережі і обраних додаткових функцій.

** Дані про остаточну вологу на основі обмеження частоти обертів в залежності від програми та максимального завантаження.

Найефективніші програми для текстильних виробів із бавовни

Для очищенння текстильних виробів із бавовни із звичайним ступенем забруднення придатні наступні програми (стандартні програми, позначені як), які відзначаються ефективністю стосовно співвідношення витрати електроенергії та води.

Стандартні програми для бавовни відповідно до Постанови (ЄС) № 1015/2010

програма + температура + кнопка	Завантаження	Приблизна тривалість програми
---------------------------------	--------------	-------------------------------

Бавовна + + EcoPerfect	9 кг	4 3/4 год
Бавовна + + EcoPerfect	4,5 кг	4 1/2 год
Бавовна + + EcoPerfect	4,5 кг	4 1/2 год

Налаштування програми для випробування і етикетки енергоспоживання згідно Регламенту ЄС 2010/30/ з холодною водою (15°C).

Дані температури програми орієнтовані на температуру, зазначену на інструкції з догляду текстильного виробу. Фактична температура прання у зв'язку з заощадженням енергії може відрізнятися від зазначеної температури програми.

Технічні характеристики

Розміри:

850 x 600 x 590 мм

(висота x ширина x глибина)

Вага:

70–85 кг (залежно від моделі)

Підключення до електромережі:

Напруга в мережі 220–240 В, 50 Гц

Номінальний струм 10 А

Номінальна потужність 1900–2300 Вт

Тиск води:

100–1000 кПа (1–10 бар)

Споживана потужність у вимкненому

стані:

0,12 W

Споживана потужність у ввімкненому


стані:

0,43 W

Встановлення і підключення

Комплект поставки

Вказівка: Перевірте машину на предмет наявності пошкоджень під час транспортування. Не експлуатуйте пошкоджену машину. З рекламиаціями звертайтеся до магазину, в якому прилад був придбаний, або до нашої служби сервісу. —> Сторінка 45

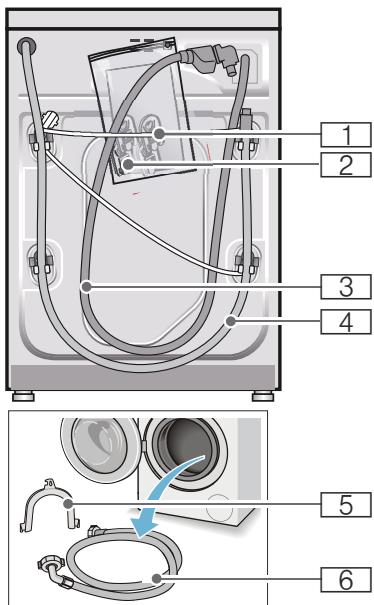

- [1]** Мережевий кабель
[2] Пакет з документами:
- Інструкція з експлуатації і встановлення
 - Каталог товарів та послуг сервісної служби*
 - Гарантія*
 - Заглушки для отворів від транспортних кріплень
 - Адаптер з ущільнюючою шайбою 21 мм = $\frac{1}{2}$ " на 26,4 мм = $\frac{3}{4}$ " *
- [3]** Шланг подачі води для моделі з функцією Aqua-stop
[4] Шланг відведення води
[5] Гачок для фіксування зливного шлангу*
[6] Шланг подачі води для моделей Standard/Aqua-Secure
- * в залежності від моделі

Додатково для підключення зливного шлангу до сифону потрібен затискач шланга \varnothing 24 - 40 мм (в спеціалізованому магазині).

Необхідні інструменти

- Нівелір для вирівнювання положення машини
- Гайковий ключ з шириною зіву
 - 13 для знімання транспортних кріплень і
 - 17 для регулювання ніжок приладу

Рекомендації з безпеки

⚠️ Попередження

Небезпека травмування!

- Пральна машина досить важка. Будьте обережні, піднімаючи/транспортуючи машину.
- При підніманні пральної машини за виступаючі елементи (напр., завантажувальний люк), вони можуть зламатися і стати причиною поранень.
Не піднімайте пральну машину за виступаючі деталі.
- Неналежне розташування шлангів та проводів створює небезпеку спотикання та поранення.
Шланги і проводи слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Увага!

Пошкодження приладу

Шланги, що замерзали, можуть порватися або потріскатися.

Не встановлювати пральну машину у відкритих місцях та/або там, куди можуть проникати низькі температури.

Увага!

Збиток внаслідок витікання води

Місця приєднань шлангу подачі води та зливного шлангу перебувають під високим тиском води. Щоб уникнути витікання води або збитків внаслідок цього, слід обов'язково дотримуватися вказівок цього розділу.

Вказівки

- Крім того, дотримуйтесь інструкції та настанов щодо безпеки, а також загальних нормативів та приписів, які стосуються використання місцевої водопровідної та електричної мереж.
- В разі вагань доручіть підключення фахівцю.

Місце для встановлення

Вказівка: Стійке положення пральної машини дозволяє уникнути її переміщення по підлозі!

- Машина повинна бути встановлена на стійкій рівній поверхні.
- Для встановлення не пристосовані м'яка підлога або килимове покриття.

Встановлення на цоколі або над стелею з дерев'яними балками

Увага!

Пошкодження приладу

Пральна машина може під час віджимання пересуватися і упасти з цоколя.

Ніжки приладу обов'язково зафіксуйте стопорними накладками.

Стопорні накладки: Номер для замовлення: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Вказівка: За наявності стель з дерев'яними балками:

- Пральну машину, якщо можливо, встановлюйте у кутку приміщення.
- Пригвинтіть до підлоги водостійку дерев'яну плиту (товщиною мін. 30 мм).

Встановлення на постамент з шухлядою

Номер для замовлення постаменту: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Вбудовування приладу під стільницею або в нішу в кухонному гарнітурі

⚠ Попередження

Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

Не знімайте кришку приладу.

Вказівки

- Потрібна ніша ширину 60 см.
- Пральну машину можна встановлювати лише під суцільною стільницею, міцно скріпленою із сусідніми шафами.

Знімання транспортних кріплень


Увага!

Пошкодження приладу


■ Машину під час транспортування захищають транспортні кріплення. Незняті транспортні кріплення під час роботи пральної машини можуть стати причиною пошкодження, наприклад, барабану. Перед першим використанням обов'язково зніміть повністю всі 4 транспортні кріплення. Збережіть кріплення для подальшого використання.

- З метою запобігання пошкодженням під час наступного транспортування, слід транспортні кріплення вставити на місце перед транспортуванням.


Вказівка: Збережіть гвинти і втулки.

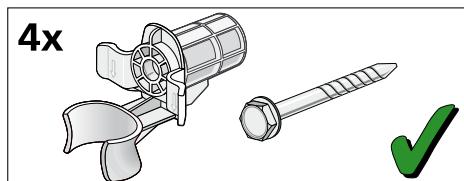


1. Вийміть шланги з кріплень.

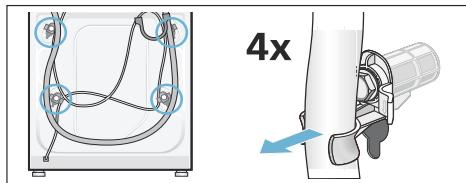

2. Відгвинтіть і вийміть всі 4 гвинти транспортних кріплень.
Вийміть втулки. При цьому вийніть мережевий кабель з кріплень.

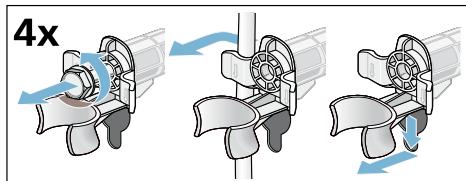


3. Вставте заглушки. Щільно зафіксуйте заглушки, натиснувши на стопорні гачки.

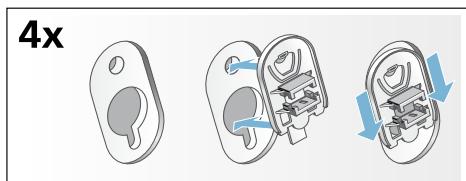


Довжини шлангів і електричних проводів

■ Лівостороннє підключення

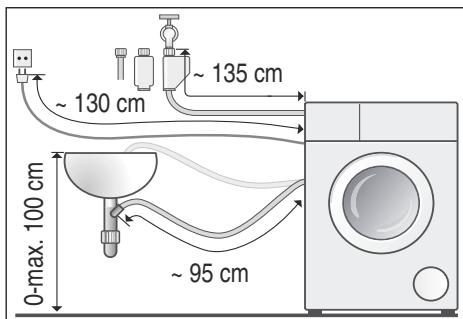

■ Правостороннє підключення

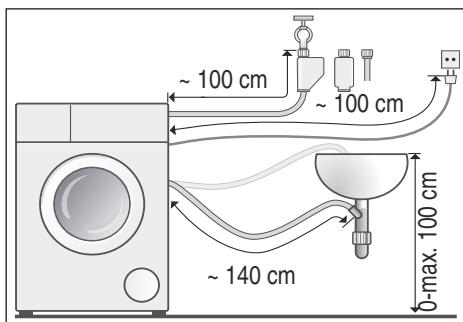

Порада: В спеціалізованому магазині/ службі сервісу можна придбати:

- подовжувач для шлангу з функцією Aquastop або шлангу подачі холодної води (бл. 2,50 м); артикул WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070Х0
 - довший шланг подачі води (бл. 2,20 м) для моделі Standard; номер деталі для сервісної служби: 00353925

Подача води

⚠ Попередження

Небезпека для життя!


У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

Не занурюйте запобіжний клапан Aquastop у воду (устаткований електричним елементом).

Вказівки

- Підключайте пральну машину лише до водопроводу холодної питної води.
- Не підключайте машину до змішувача безнапірного приладу для нагрівання води.
- Користуйтесь лише шлангом подачі води, який входить до комплекту постачання або був приданий в авторизованому спеціальному магазині, не користуйтесь шлангами, що були у використанні.
- Не згинайте і не затискайте шланг подачі води.
- Не змінуйте шланг подачі (не вкорочуйте, не перерізайте) (це призводить до втрати міцності).
- Гвинтові з'єднання затягуйте тільки вручну. Внаслідок занадто сильного затягування гвинтових з'єднань за допомогою інструменту (плоскогубців) може бути пошкоджена різьба.
- При підключені до крану 21 мм = $\frac{1}{2}$ " спочатку встановіть адаптер* з ущільнюючою шайбою 21 мм = $\frac{1}{2}$ " на 26,4 мм = $\frac{3}{4}$ ".

*входить до комплекту залежно від моделі

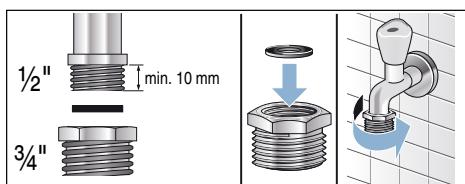

Оптимальний тиск води в водопровідній системі

принаймні 100 кПа (1 бар)

максимум 1000 кПа (10 бар)


Із відкритого водопровідного крану витікає мінімум 8 л/хв.

При високому тиску води попередньо встановіть редукційний клапан.


Підключення

Приєднайте шланг подачі води до крану (26,4 мм = $\frac{3}{4}$ ") і до приладу (для моделей з системою «Aquastop» не потрібно; фіксоване встановлення):


■ Модель: Standard

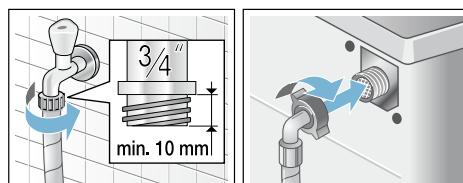

■ Модель: Aqua-Secure

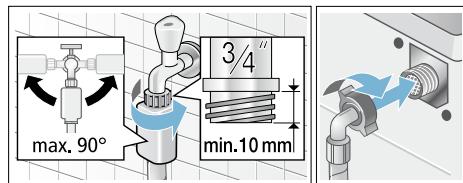

■ Модель: Aquastop

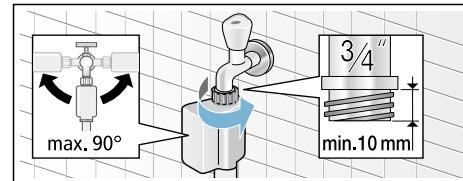

Вказівка: Обережно відкрийте кран та перевірте точки з'єднання на щільність. З'єднання знаходяться під тиском водопровідної мережі.

Злив води

Попередження

Небезпека опіку!

При пранні з високою температурою при контакті з гарячими пральними розчинами, (наприклад, під час зливання гарячого прального розчину в мийку) можливі опіки.
Не торкайтесь руками гарячого прального розчину.

Увага!

Збиток внаслідок витікання води

Вода, що витікає, може спричинити збитки, якщо зливний шланг висковзне з умивальника або місця підключення під дією високого тиску води під час відведення.

Закріпіть зливний шланг, щоб уникнути його переміщення.

Увага!

Пошкодження приладу / текстильних виробів

Якщо кінець зливного шланга занурюється у відкачувану воду, вода може знову потрапити у прилад і пошкодити прилад/тканини.


Про слідкуйте, щоб:

- запірний штепель не закривав стоку умивальника.
- кінець зливного шланга не занурювався у відкачувану воду.
- вода стікала достатньо швидко.

Вказівка: Шланг відведення води не перегинайте та не витягуйте у довжину.

Підключення

■ Злив води до умивальника

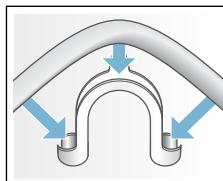


■ Злив води до сифону

Місце з'єднання зафіксуйте за допомогою затискача шланга, Ø 24 – 40 мм (спеціалізований магазин).



■ Злив води до пластмасової труби із гумовою муфтою чи до каналізації

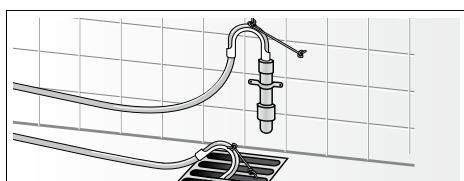


Вирівнювання

Вирівнійте прилад за допомогою нівеліру.

Сильні шуми, вібрації і переміщення машини можуть з'явитися в результаті неправильного вирівнювання!

1. Викрутіть контргайку гайковим ключем SW17 за годинниковою стрілкою.
2. Перевірте рівнем положення пральної машини, при необх. відкоригуйте. Висота змінюється обертанням ніжки приладу. Всі чотири ніжки приладу повинні твердо стояти на підлозі.
3. Затягніть контргайки всіх чотирьох ніжок приладу гайковим ключем SW17 вручну до корпусу. При цьому утримуйте ніжку і не регулюйте її по висоті.

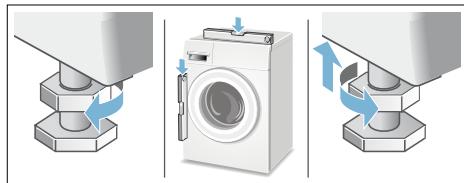

Підключення до електромережі

Попередження

Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

- Ніколи не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Витягайте мережевий кабель завжди тільки за штепсельну вилку, ніколи не тягніть за кabel, інакше він може ушкодитись.
- Ні в якому разі не витягайте штепсельну вилку з розетки під час експлуатації.

Дотримуйтесь наступних вказівок і переконайтесь, що:

Вказівки

- напруга у мережі відповідає величині напруги, яка вказана на пральній машині (таблиця з технічними характеристиками). Сумарна споживана потужність та параметри комплектного запобіжника також вказані на паспортній таблиці.
- Підключення пральної машини здійснюється тільки до мережі перемінного струму через розетку з заземляючим контактом, установлена із дотриманням належних вимог.
- Штепсельна вилка і розетка відповідають одна одній.
- Кабель має достатній поперечний переріз.
- Заземлення виконано відповідно до настанов.
- Мережевий кабель (у разі необхідності) заміняється лише електриком-фахівцем. Новий шнур живлення придбаний в нашому відділі технічного обслуговування.
- Не використовуйте багатоконтактні штепселя, багатогніздні штекерні з'єднання і подовжуvalальні кабелі.
- У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням . Тільки вимикачі цього типу забезпечують відповідність чинним нормативним документам.
- Штепсельна вилка розташована у вільно доступному місці.
- Електричний шнур не перегнутий, не затиснений, не замінений або не перерізаний.
- Електричний шнур не торкається джерел тепла.

Перед першим пранням

Пральна машина пройшла ретельну перевірку перед випуском із заводу. Щоб видалити можливі залишки води після перевірки, першого разу запустіть програму **без** близни.

Вказівки

- Пральна машина **має бути належним чином** встановлена та **підключена**. вимк. → Сторінка 47
- Забороняється експлуатувати пошкоджену машину. Повідомте вашу сервісну службу.

Підготовчі роботи:

1. Перевірити машину.
2. Заповніть дозувальний стаканчик → Сторінка 32
3. Зніміть захисну плівку з панелі управління.
4. Вставити штепсельну вилку до розетки.
5. Відкрийте кран.

Програму слід запускати без близни.

1. Ввімкніти прилад.
2. Закрійте завантажувальний люк (не завантажуйте близни!).
3. Оберіть програму **Очищення барабана 90 °C**.
4. Відкрийте кювету для пральніх засобів.
5. Залийте прибл. 1 літр води у відділення .
6. Додайте універсальний пральний засіб у відділення .

Вказівка: З метою уникнення утворення піни застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не застосовувати засобів для прання вовни або тонкої близни.

7. Закрійте кювету для пральніх засобів.
8. Натисніть на клавішу .
9. Після закінчення програми вимкніти прилад.

Тепер ваша пральна машина готова до експлуатації.

Транспортування

Наприклад, під час переїзду

Увага!

Пошкодження приладу внаслідок витікання прального/пом'якшувального засобу з дозувального стаканчика

Витікання прального/пом'якшувального засобу може негативно впливати на функціонування приладу, наприклад, спричинити пошкодження електроніки. Перед транспортуванням приладу спустоште дозувальний стаканчик.


Підготовчі роботи:

1. Закрійте кран.
2. Аби знизити тиск води у шлангу подачі: → Сторінка 41; чищення та обслуговування — засмітилася сітка на лінії подачі води
3. Відключіть пральну машину від електричної мережі.
4. Злийте залишковий пральний розчин: → Сторінка 40 ; чищення та обслуговування — лужна помпа засмітилася, аварійне відведення води
5. Знімть шланги.
6. Спустоште дозувальний стаканчик.
→ Сторінка 38

Встановіть транспортні кріплення:

1. Зніміть заглушки та зберігайте їх в надійному місці.
За потреби скористайтесь викруткою.

2. Вставте всі 4 втулки. Закріпіть електричний кабель у кріпленнях. Вставте і затягніть гвинти.

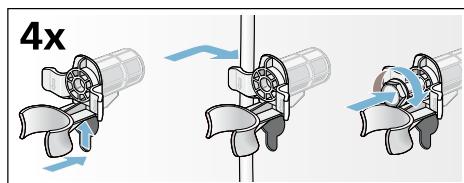


Перед черговим вводом в експлуатацію:

Вказівки

- **обов'язково** зніміть транспортні кріплення!
- З метою запобігання потрапляння зайногого прального засобу у машину під час наступного циклу прання: залийтте прибл. 1 літр води у відділення , оберіть програму **Відведення води** і розпочніть роботу.

4x

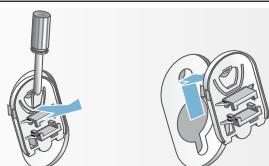

Гарантія на пристрій Aquastop

тільки для машин з Aquastop

Додатково до гарантійних вимог продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

- 1.** У разі виникнення збитків від води, спричинених несправністю системи Аквастоп, ми відшкодовуємо збитки приватним користувачам.
- 2.** Гарантія дійсна впродовж строку служби пристрію.
- 3.** Гарантійні вимоги задовольняються за умови, що прилад з Аквастоп встановлений та підключений технічно правильно у відповідності до нашої інструкції; включаючи також технічно правильное подовження Аквастоп (фірмові запасні частини).
Чинна гарантія не розповсюджується на несправні трубопроводи або арматуру на водопровідному крані до місяця підключення пристрію Аквастоп.
- 4.** Прилади з Аквастоп не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації.
Водопровідний кран слід перекривати тільки на випадок Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., на час багатотижневої відпустки.

Контактні дані для всіх країн Ви знайдете у доданому списку сервісних служб.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9001048619 (9411)