




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

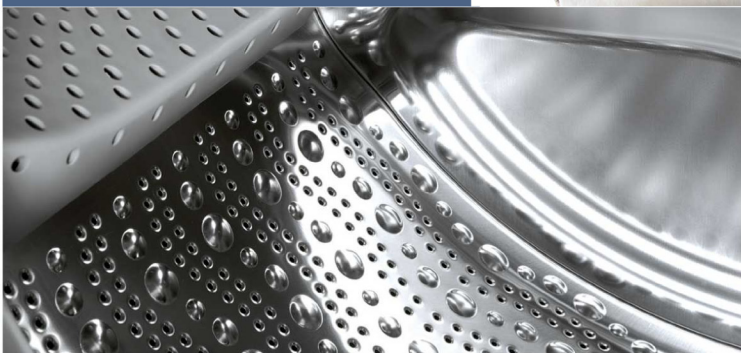

Lavadora-secadora
WVH28470EP
WVH2847XEP



BOSCH

es Instrucciones de uso y montaje

Su nueva lavadora-secadora

Ha adquirido una lavadora-secadora de la marca Bosch.

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su lavadora-secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Bosch, todo aparato que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web www.bosch-home.com o diríjase a nuestros centros del Servicio de Asistencia Técnica.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las diferencias posibles.



Ponga el aparato en marcha solo tras leer atentamente las presentes instrucciones de uso e instalación.

Normas de representación

Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

1. 2. 3. / a) b) c)


Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

Índice

 Uso adecuado	4	Interrupción o finalización del programa.	18
 Consejos y advertencias de seguridad	5	Fin del programa.	19
Seguridad eléctrica.	5	Tras el ciclo de lavado/secado.	19
Peligro de lesiones.	5	 Cuadro sinóptico de los programas	20
Seguridad para niños.	5	Programas del mando selector de programas.	20
 Protección del medio ambiente	6	Tabla de secado.	23
Embalaje y aparato antiguo.	6	Almidonado de prendas.	24
Consejos para el ahorro.	6	Teñido y desteñido de ropa.	24
 Resumen de los datos más importantes	7	Remojo de prendas.	24
 Presentación del aparato	8	 Modificación de los ajustes predefinidos de los programas	24
Lavadora-secadora.	8	°C (Temperatura).	24
Panel de mando.	9	⌚ (Tiempo de finalización en)	24
Panel indicador.	10	⚙️ (Velocidad de centrifugado).	25
 Prendas	12	Secar.	25
Preparación de la colada para el lavado.	12	 Selección de funciones adicionales	26
Preparación de la colada para el secado.	13	⚡ (SpeedPerfect)	26
 Manejo del aparato	14	🌿 (EcoPerfect)	26
Preparar la lavadora-secadora.	14	🧼 (Aclarado extra)	26
Selección de un programa y conexión de la lavadora.	14	🧺 (Antiarrugas)	26
Adaptación del programa de lavado.	15	 Ajustar el volumen de la señal acústica	27
Adaptación del programa de secado.	15	 Limpieza y cuidados del aparato	28
Colocación de las prendas en el tambor.	16	Cuerpo del aparato y cuadro de mandos.	28
Dosificación y llenado de la cubeta con detergente y suavizante.	16	Tambor de lavado.	28
Inicio del programa.	17	Descalcificación.	28
Seguro para niños.	18	Limpiar la cubeta del detergente.	28
Introducción de ropa en la lavadora.	18	Bomba de desagüe obstruida.	29
Modificación de un programa.	18	La manguera de desagüe acoplada al sifón está obstruida.	29
		El filtro en la toma de agua está obstruido.	30
		Filtro de aire obstruido.	30

 ¿Qué hacer en caso de avería? 31

Desbloqueo de emergencia, por ejemplo, en caso de corte del suministro de corriente 31

Indicaciones en la pantalla de visualización 31

¿Qué hacer en caso de avería? ... 32

 **Servicio de Asistencia Técnica** 36

 **Datos técnicos** 36

 **Valores de consumo** 37

 **Instalación y conexión** 38

Volumen de suministro 38

Montaje seguro de la máquina 38

Superficie de apoyo 39

Montaje sobre un pedestal o suelo que descansa sobre techo de vigas de madera 39

Montaje del aparato bajo encimera o integrado en mueble 39

Retirada de los seguros para el transporte 40

Longitud de las mangueras y del cable de conexión a la red eléctrica 41

Conexión a la toma de agua 41

Toma de agua del aparato 42

Desagüe del aparato 42

Evacuación del agua en un lavabo 42

Evacuación del agua en un sifón ... 43

Evacuación del agua en un tubo de plástico con manguito de goma o en un sumidero 43

Nivelación 43

Conexión eléctrica 44

Antes del primer lavado/secado ... 44

Transporte del aparato 45

 **Uso adecuado**

- Uso exclusivo para el ámbito doméstico.
- La lavadora-secadora ha sido diseñada exclusivamente para el lavado de prendas textiles lavables a máquina y prendas de lana lavables a mano en agua de lavado, así como para secar estas prendas.
- Se debe utilizar con agua potable fría y detergentes y aditivos de uso corriente que sean adecuados para lavadoras/secadoras.
- Dosificar siempre todos los detergentes, aditivos y agentes auxiliares según las instrucciones del fabricante.
- Esta lavadora-secadora podrá ser usada por niños mayores de 8 años o personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de la misma siempre que cuenten con **la supervisión** de una persona responsable de su seguridad o **hayan sido instruidos** previamente en su uso por una persona responsable.
- Los niños no deberán ejecutar trabajos de limpieza o mantenimiento de la máquina sin vigilancia de una persona adulta.
- No dejar que las mascotas se acerquen a la lavadora-secadora.
- Instalar y usar la lavadora-secadora en un recinto provisto de desagüe.

Antes de poner en marcha el aparato:

Leer atentamente las instrucciones de uso e instalación, así como toda la información adjunta a la lavadora, y utilizarla en consecuencia.

Conservar las instrucciones de uso para una posible consulta posterior.



Consejos y advertencias de seguridad

Seguridad eléctrica



Advertencia

¡Peligro de muerte!

Peligro de descarga eléctrica en caso de entrar en contacto con componentes conductores de tensión.

- Extraer el cable de conexión tirando siempre del enchufe y no del cable, ya que podría dañarse.
- No tocar nunca el cable de conexión con las manos mojadas.

Peligro de lesiones



Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- Elevar la lavadora-secadora sujetándola por los componentes sobresalientes (p. ej., la puerta de carga) puede dar lugar a la rotura de componentes y provocar lesiones.

No levantar la lavadora asíéndola por componentes sobresalientes.

- Si se sube a la lavadora-secadora, la tapa superior puede romperse y dar lugar a lesiones.

No subirse a la lavadora-secadora.

- Apoyarse en la puerta abierta puede hacer que la lavadora-secadora vuelque, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones.

No usar como apoyo la puerta abierta de la lavadora-secadora.

- Si se manipula el tambor de la máquina cuando esté girando, pueden producirse lesiones en las manos.

No introducir las manos en el tambor cuando esté girando.

Esperar siempre hasta que el tambor se haya parado.



Advertencia

¡Peligro de quemaduras!

- Al lavar con programas que usan altas temperaturas, el contacto con el agua de lavado caliente (por ejemplo, al evacuar el agua de lavado en un lavabo o en caso de tener que realizar una evacuación de emergencia de la lavadora) puede producir quemaduras. No tocar el agua de lavado caliente.
- Si se interrumpe un programa de secado, hay que tener presente que la lavadora-secadora y las prendas pueden haber alcanzado temperaturas elevadas. Seleccionar **Secar Normal** o **Secar Suave** y ajustar el programa de secado a 15 min para que dé tiempo a que la ropa se enfríe. A continuación, sacar la ropa.

Seguridad para niños



Advertencia

¡Peligro de muerte!

Es posible que al jugar cerca de la lavadora-secadora, los niños pongan en peligro su vida o resulten heridos.

- Vigilar a los niños cuando se encuentren cerca de la lavadora-secadora.
- No dejar que los niños jueguen con la lavadora-secadora.



Advertencia

¡Peligro de muerte!

Los niños podrían quedar encerrados en la lavadora y poner así en peligro su vida.

En caso de aparatos inservibles:


- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Cortar el cable de conexión del aparato y eliminarlo junto con el enchufe.
- Inutilizar los cierres de la puerta de carga.

 **Advertencia**
¡Peligro de asfixia!

Al jugar, los niños podrían involucrarse en las láminas de plástico u otros materiales del embalaje o colocárselas en la cabeza y asfixiarse. Conservar los embalajes, las láminas de plástico y otras piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**
¡Peligro de intoxicación!

Los detergentes y suavizantes pueden provocar intoxicaciones por ingesta. Guardar los detergentes y suavizantes fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**
¡Irritaciones por contacto con los ojos y la piel!

El contacto de los detergentes y suavizantes con los ojos y la piel puede provocar irritaciones. Guardar los detergentes y suavizantes fuera del alcance de los niños.

 **Advertencia**
¡Peligro de lesiones!

Al ejecutar programas de lavado con elevadas temperaturas, el cristal de la puerta de carga se calienta. Impedir que los niños toquen el cristal de la puerta de carga mientras esté caliente.

 **Protección del medio ambiente**

Embalaje y aparato antiguo



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental.


Este aparato es conforme a la directiva europea 2012/19/CE (UE) sobre aparatos eléctricos y electrónicos

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Consejos para el ahorro

- Aprovechar la máxima capacidad de carga de cada programa de lavado. Cuadro de programas → *Página 20*
- Lavar la ropa con un grado de suciedad normal sin prelavado.
- Las temperaturas seleccionables se corresponden con los símbolos de protección de los textiles. Las temperaturas de la máquina pueden diferir para garantizar la combinación óptima entre ahorro energético y calidad de lavado.
- **Modalidad de ahorro energético:** la iluminación de la pantalla de visualización se apaga al cabo de unos minutos y **Inicio/Pausa + Carga** parpadea. Para activarla basta con pulsar cualquier tecla. El modo de ahorro energético no es activa cuando hay un programa en marcha.
- Si la ropa se va a secar a continuación en el aparato, seleccionar la máxima velocidad de centrifugado. Cuanta menos agua contenga la ropa, menos tiempo y energía se consumirán en el ciclo de secado.
No secar ropa empapada.
- Procurar una buena ventilación del recinto en donde se encuentra instalada la máquina y limpiar regularmente el filtro de entrada de aire.
Limpieza y cuidados del aparato → *Página 28*
e instalación y conexión → *Página 38*

Resumen de los datos más importantes

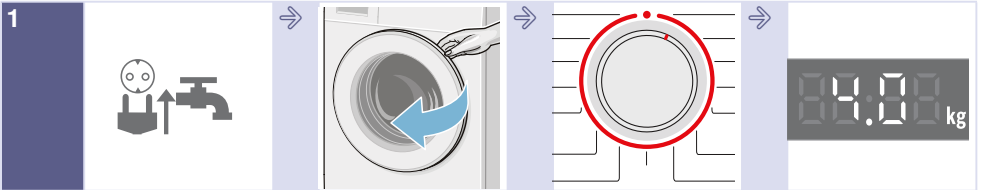


Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
Abrir el grifo del agua.

Abrir la puerta de la lavadora-secadora.

Seleccionar el programa de lavado/ secado.


Carga máx. en el panel indicador.

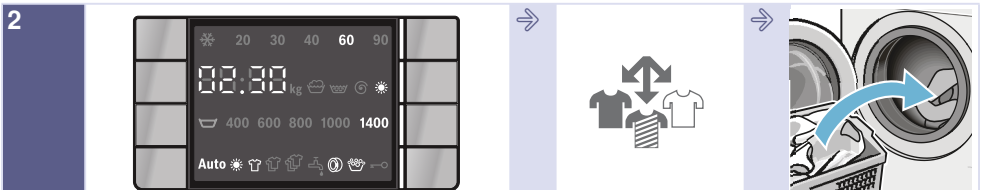

Modificar en caso dado los ajustes predefinidos del programa seleccionado o seleccionar funciones adicionales.

Clasificar la ropa.

Introducir la ropa en la lavadora.

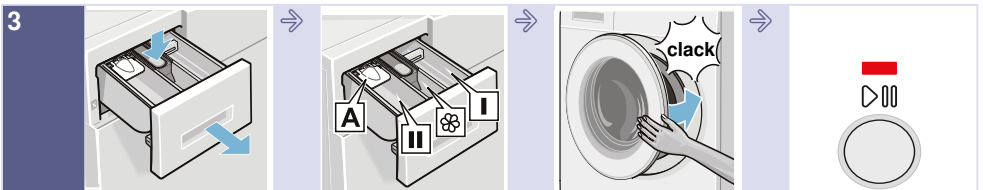


Abrir la cubeta.

Dosificar el detergente según los consejos del fabricante.
→ *Página 16*

Cerrar la puerta de la lavadora-secadora.

Seleccionar **Inicio/Pausa + Carga**.

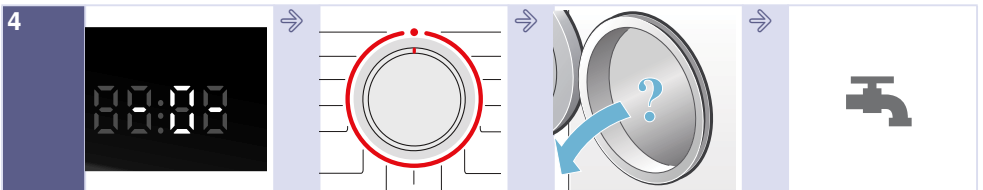

Fin del programa.


Colocar el mando selector en ● **Stop**.

Abrir la puerta de la lavadora-secadora y retirar la ropa.

Cerrar el grifo de agua.

Presentación del aparato


Lavadora-secadora

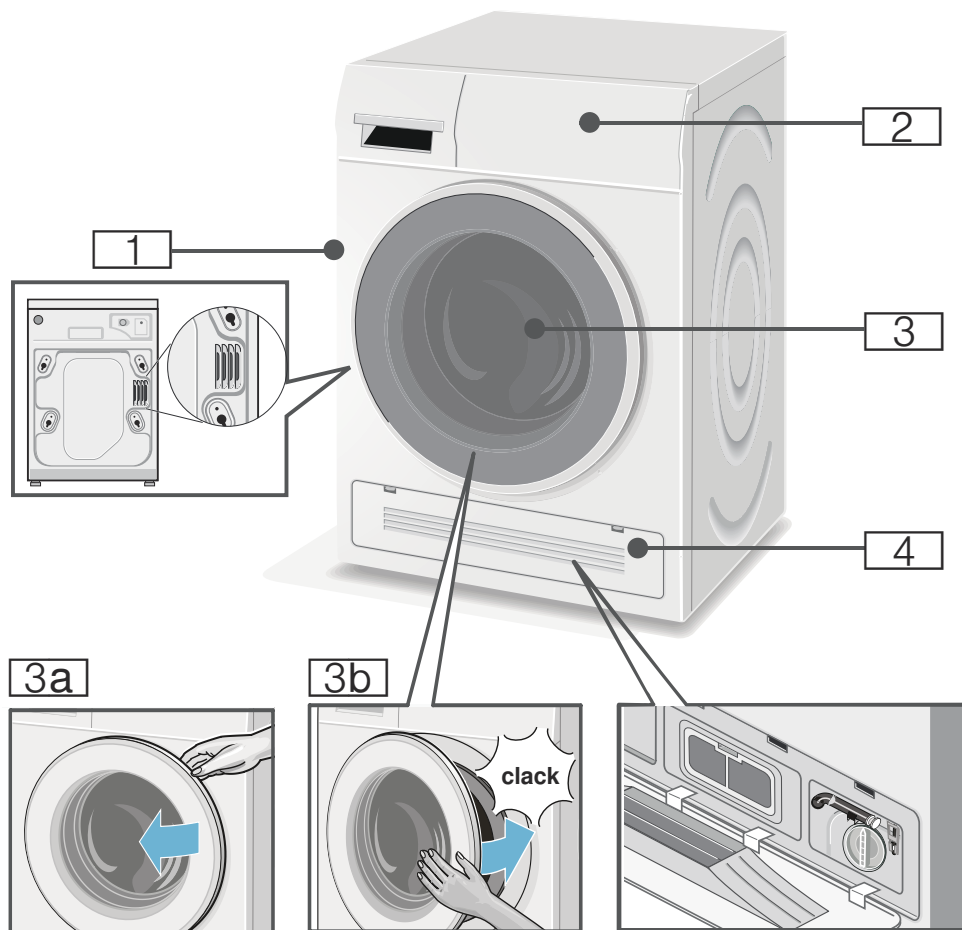

- 1** Salida de aire caliente
- 2** Panel indicador/de mando
- 3** Puerta con asidero

- 3a** Abrir la puerta
- 3b** Cerrar la puerta
- 4** Tapa de mantenimiento y entrada de aire frío

Panel de mando

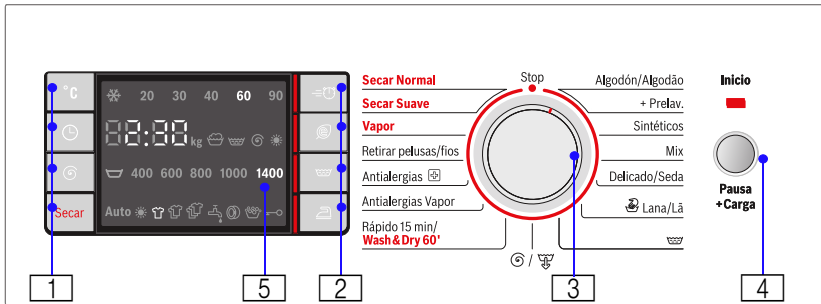


Modificar en caso dado los ajustes predefinidos del programa seleccionado o seleccionar funciones adicionales:







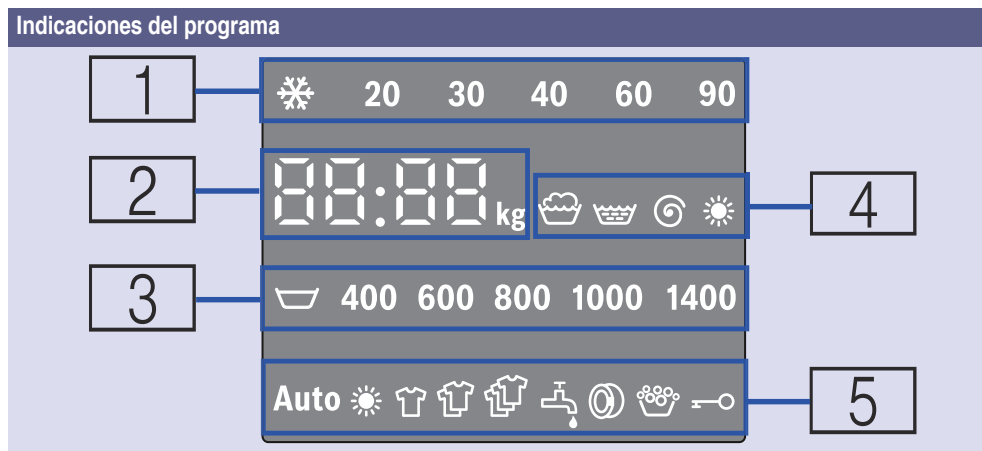











- 1 Pulsar las teclas **°C (Temperatura)**, **⌚ (Tiempo de finalización en)**, **⌚ (Velocidad de centrifugado)** y **Secar** para seleccionar los ajustes predefinidos. → *Página 24*
- 2 Pulsar las teclas **⚡ (speedPerfect)**, **🌿 (ecoPerfect)**, **🧺 (Aclarado extra)** y **👕 (Antiarrugas)** para seleccionar las funciones adicionales. → *Página 26*
- 3 Seleccionar un programa. El mando se puede girar en ambas direcciones. Para desconectar la lavadora-secadora, colocar el mando selector en **● Stop**.

- 4 Iniciar el programa. Seleccionar la tecla **Inicio / Pausa+Carga** para iniciar el programa (p. ej., para añadir ropa). → *Página 16*
- 5 Panel indicador de los ajustes y otra información.

Panel indicador



1 : temperatura del programa de lavado.	(frío) – 90 °C	Temperatura en °C.
2 : información del programa.		
Duración:	1:50*	Duración del programa tras la selección del mismo en h:min (horas y minutos).
	1 – 24 h	Tiempo de Finalización en -, duración en h (h=hora).
Cantidad de llenado:	7,0 kg*	Carga máxima para el programa seleccionado.
Estado del programa:	– 0 –	Fin del programa.
	PAUS	Programa interrumpido.
	– – – –	Fin de programa con el ajuste "Paro del aclarado".
Indicación para abrir la puerta:	OPEN	La puerta se puede abrir si se ha interrumpido el programa.
	A:02	La puerta no se puede abrir.
Otras indicaciones:	E: - -*	Indicación de avería.
	0	Ajustar señal → <i>Página 27</i>
Modo de secado y tiempo de secado:	Aut 1	Modo AutoDry 1, seco armario.
	Aut 2	Modo AutoDry 2, extraseco.
	120*	Tiempo de secado seleccionado.
	OFF (STOP)	La función de secado está desactivada.

3 : velocidad de centrifugado	 - 1400*	Velocidad de centrifugado en revoluciones por minuto;  (parada de aclarado = sin centrifugado final; la ropa se queda en remojo tras el último ciclo de aclarado).
4 : símbolos de progreso del programa		Lavado.
		Aclarado.
		Centrifugado/vaciado.
		Secado.
5 : símbolos de indicaciones del programa	Auto	Activado si se seleccionó el programa de secado automático (AutoDry).
		Activado si se seleccionó el programa de secado.
Función de detección automática de carga:		<p>Detecta el nivel de carga tras la toma del agua en el aparato y ajusta en consecuencia la duración del ciclo. Los símbolos indican carga pequeña, mediana o grande, calculada de acuerdo con la carga máxima recomendada** para el programa seleccionado.</p> <p>**Indicación automática de la carga máxima recomendada solo con programas de lavado con una carga máxima recomendada de más de 3 kg, a excepción de  (Centrifugado),  (Aclarado) y  (Aclarado Extra). La diferente naturaleza de las prendas textiles, así como su distinta capacidad de absorción de agua, pueden influir en el funcionamiento de la identificación automática de carga.</p>
Grifo de agua	 encendido	La presión del agua de red es insuficiente. Esto prolonga la duración del programa.
	 parpadea	El grifo del agua no está abierto o no hay presión en la red de agua.
Puerta	 encendido	Si la puerta se puede abrir.
	 parpadea	Tras el inicio del programa: la puerta no se ha cerrado correctamente.
Dosificación excesiva		Se enciende cuando se detecta demasiada espuma; se ejecuta un ciclo de aclarado extra.
Seguro para niños	 encendido	Seguro para niños activado.
	 parpadea	El seguro para niños está activado, se ha movido el mando selector de programas o se han tocado las teclas.

* en función de los programas/funciones adicionales seleccionados



Prendas

Preparación de la colada para el lavado


Clasificar la ropa según:

Clasificar la ropa según las indicaciones de cuidado y la información del fabricante en la etiqueta en función de:







- tipo y clase fibra
- color.

Nota: La ropa puede desteñir o no quedar del todo limpia. Para lavar, separar la ropa blanca de la de color.

Las prendas de color nuevas se deben lavar por separado la primera vez.

- Grado de suciedad
 - **bajo**
No prelavar; en caso necesario, seleccionar la función adicional  (**speedPerfect**).
 - **normal**
Seleccionar un programa con prelavado. En caso necesario, tratar previamente las manchas.
 - **alto**
Cargar menos ropa. Seleccionar un programa con prelavado. En caso necesario, tratar previamente las manchas.
 - **Manchas:** eliminar o tratar las manchas antes de que se incrusten. Aplicar en primer lugar lejía de jabón (sin frotar). A continuación, lavar las prendas con el programa apropiado. En ocasiones, las manchas persistentes o incrustadas solo se eliminan tras varios lavados.
- Símbolos en las etiquetas del fabricante

Nota: Los números en los símbolos indican la temperatura de lavado máxima.

-  Adecuado para proceso de lavado normal; p. ej. programa para algodón
-  Requiere un proceso de lavado más suave; p. ej. programa para sintéticos
-  Requiere un proceso de lavado mucho más suave; p. ej. programa para prendas delicadas/seda
-  Adecuado para lavado a mano; p. ej. programa  para lana
-  No lavar la prenda en la lavadora.

Proteger la colada y la lavadora-secadora:


¡Atención!

Daños en el aparato/en las prendas

Los cuerpos extraños (monedas, clips, agujas, clavos, etc.) pueden dañar la ropa o los componentes de la lavadora-secadora.

Durante la preparación de la colada se deben tener en cuenta los siguientes consejos:

- Dosificar siempre todos los detergentes, aditivos y agentes auxiliares según las instrucciones del fabricante.
- No sobrepasar la carga máxima de ropa admisible. La sobrecarga afecta al resultado de lavado.
- Evitar que los detergentes y agentes para el tratamiento previo de la ropa (p. ej., quitamanchas, spray de prelavado...) entren en contacto con las superficies de la lavadora-secadora. De lo contrario, será necesario limpiar de inmediato los restos de spray, gotas y similares de la superficie con un paño húmedo.
- Vaciar todos los bolsillos. Retirar los cuerpos extraños.

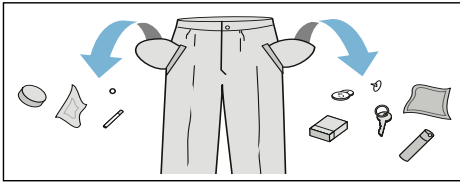

- Retirar todos los objetos metálicos (por ejemplo, imperdibles, grapas, clips, etc.) de la ropa.
- Para lavar pantalones, géneros de punto y tricotados (por ejemplo, tejidos de punto, camisetas, sudaderas, etc.), darles la vuelta antes de meterlos en la máquina.
- Comprobar si los sujetadores con aros se puedan lavar en lavadora.
- Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, sujetadores con aros, etc.).
- Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.
- Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.
- Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.


Preparación de la colada para el secado

Notas


- Para garantizar un secado homogéneo, clasificar las prendas por tipo de tejido y programa de secado.
- Clasificar las prendas según los símbolos para su cuidado que van indicados en las etiquetas de las mismas.

Secar solamente ropa que lleve la indicación de apta para secadora o alguno de los siguientes símbolos de cuidados:

-  = Secar a temperatura normal (**Secar Normal**)

-  = Secar a baja temperatura (**Secar Suave**)

Las siguientes prendas no deberán secarse en la secadora:

-  = Símbolo "No apto para secado en secadora".
- Prendas de lana o con mezcla de lana.
- Prendas muy delicadas (seda, cortinas sintéticas).
- Prendas que contengan gomaespuma o materiales similares.
- Prendas que se hubieran tratado previamente con líquidos inflamables, por ejemplo, quitamanchas, aguarrás mineral, disolventes. Peligro de explosión
- Prendas que contengan restos de laca de pelo o sustancias semejantes.

Notas

- Antes de proceder al secado de las prendas lavadas a mano, centrifugarlas a una velocidad de centrifugado adecuada.
- Centrifugar a la velocidad más apropiada antes del secado. Para las prendas de algodón se aconseja una velocidad de centrifugado de más de 1000 revoluciones por minuto; para las prendas sintéticas, más de 800 revoluciones.
- No planchar las prendas que lo requieran inmediatamente después del secado. Se recomienda enrollarlas para que la humedad residual se distribuya de forma homogénea.
- Para conseguir buenos resultados de secado, secar las colchas, toallas de rizo y otras prendas de gran tamaño individualmente. No secar más de 4 toallas de rizo (o 3 kg) simultáneamente.
- No superar la máxima carga admisible.



Manejo del aparato


Preparar la lavadora-secadora

La lavadora-secadora se ha sometido a exhaustivos controles de funcionamiento antes de abandonar nuestras instalaciones. Para eliminar el agua residual procedente de los ciclos de prueba deberá efectuarse un primer lavado sin carga seleccionando el programa **Retirar pelusas/fios**.

Antes del primer lavado/secado
→ *Página 44*


Nota:

- No conectar jamás una lavadora-secadora que presente daños.
 - Se deberá avisar al Aervicio de Atención al Cliente. → *Página 36*
1. Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
 2. Abrir el grifo del agua.
Al término del programa de secado se ejecuta un ciclo automático de eliminación de pelusas. Abrir el grifo del agua también en caso de seleccionar un programa de secado.

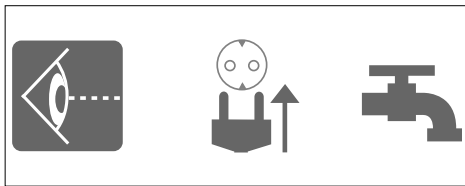

Nota:

- Se deberá procurar siempre una buena ventilación del lugar de instalación para evacuar el aire que se produzca durante el secado.
 - Mantener siempre libres las entradas y salidas del aire de refrigeración.
3. Abrir la puerta.

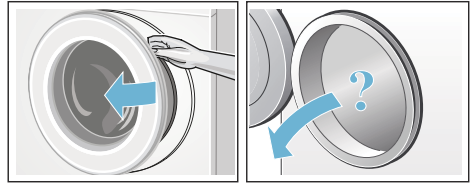


Selección de un programa y conexión de la lavadora

Nota:

Si se tiene activado el seguro para niños, este se debe desactivar antes de ajustar un programa.

Seleccionar el programa deseado con el mando selector de programas. El mando se puede girar en ambas direcciones.
La lavadora-secadora está conectada.

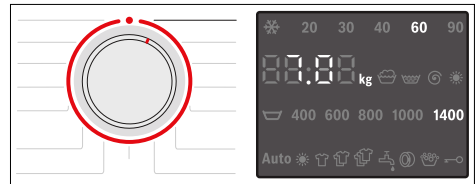

En el panel indicador se muestran de forma continua las siguientes indicaciones relativas al programa seleccionado:

- la duración del programa (si la puerta está cerrada);
- la temperatura preseleccionada;
- la velocidad de centrifugado preseleccionada;
- la carga máxima (si la puerta está abierta);
- ...

Adaptación del programa de lavado

Se pueden utilizar los ajustes predefinidos mostrados o adaptar el programa seleccionado como mejor convenga para las prendas modificando dichos ajustes o seleccionando funciones adicionales. Los ajustes y funciones adicionales que se pueden seleccionar dependen del programa de lavado/secado que se haya elegido.

Cuadro de programas → *Página 20*

Notas

- Las opciones pueden seleccionarse, deseleccionarse o modificarse en función del progreso del programa.
- Todas las teclas son sensibles al tacto, es decir, solo hay que pulsarlas ligeramente para activar sus funciones. Si se mantiene pulsada la tecla **°C (Temperatura)**, **⌚ (Velocidad de centrifugado)**, **⏸ (Tiempo de finalización en)** se mostrarán las opciones de configuración una tras otra automáticamente.

Modificación de los ajustes predefinidos de un programa de lavado, p. ej., la temperatura de lavado:

- Pulsar la tecla **°C (temperatura)** para ajustar la temperatura de lavado deseada.



Modificación de las funciones adicionales de un programa de lavado, p. ej., selección de **≡⌚** (**SpeedPerfect**):

- Seleccionar la tecla **≡⌚** (**speedPerfect**). La lámpara indicadora se ilumina y la función adicional se selecciona. Para deseleccionar la función adicional, volver a seleccionar la tecla **≡⌚** (**speedPerfect**). La lámpara indicadora se apaga.



Nota:

Tras la modificación de los ajustes predefinidos o de las funciones adicionales, se puede modificar también la duración del programa.

Adaptación del programa de secado

Nota:

Si se ha seleccionado el programa de secado individual o de lavado y secado sin interrupción, se puede modificar en caso necesario el ajuste predefinido del programa de secado.

Cuadro de programas → *Página 20*

Modificación de los ajustes predefinidos de un programa de secado:

- Pulsar la tecla **Secar** para ajustar el tiempo o modo de secado deseado (posible solo con un programa de secado individual).



Nota:

Después de modificar los ajustes predefinidos del programa de secado se puede cambiar la duración del mismo.


Colocación de las prendas en el tambor

⚠ Advertencia ¡Peligro de muerte!

Las prendas que hubieran sido tratadas previamente con detergentes que contengan disolventes, por ejemplo, agentes quitamanchas o aguarrás mineral, pueden provocar explosiones al introducir las en la lavadora-secadora. Dichas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas.

Notas

- Introducir prendas grandes y pequeñas mezcladas. Las prendas de distintos tamaños se distribuyen mejor al centrifugar. Algunas prendas individuales pueden provocar desequilibrios.
 - Tener en cuenta la carga máxima indicada. La sobrecarga de la lavadora fomenta la formación de arrugas en la prendas.
1. Desdoblar las prendas previamente seleccionadas y colocarlas en el tambor.
 2. Observar que no queden prendas aprisionadas entre la puerta y el cierre de goma.

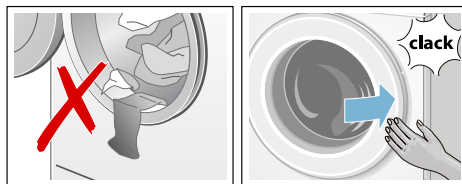

3. Cerrar la puerta de carga.

Nota: La lámpara indicadora de la tecla **Inicio/Pausa+Carga** parpadea y en el panel indicador aparecen de forma consecutiva los ajustes predefinidos del programa. Es posible modificar dichos ajustes.

Dosificación y llenado de la cubeta con detergente y suavizante

¡Atención! Daños en el aparato

Los detergentes y productos utilizados para el tratamiento previo de las prendas (p. ej., quitamanchas o sprays) pueden dañar las superficies de la lavadora-secadora.

Mantener estos productos alejados de las superficies de la lavadora-secadora. Limpiar de inmediato los restos de spray, gotas y similares con un paño húmedo.

Dosificación

Dosificar el detergente y suavizante en función de:

- la dureza del agua (se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua);
- las indicaciones del fabricante en el embalaje;
- la carga de ropa;
- el grado de suciedad.

Llenado de las cámaras


1. Abrir la cubeta del detergente.

⚠ Advertencia

¡Irritación de los ojos o de la piel!

Al abrir la cubeta de detergente durante el funcionamiento, puede salir detergente o suavizante. Abrir la cubeta con cuidado. Si el detergente o el suavizante entran en contacto con los ojos o con la piel, lavar concienzudamente. En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un médico.

2. Añadir detergente o suavizante.

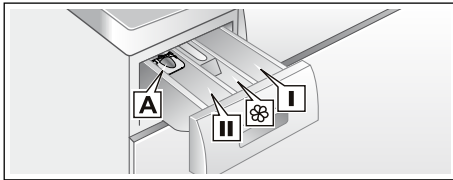

- Cámara **I** Detergente para el prelavado.
- Cámara **☼** Suavizante, almidón. No sobrepasar la cantidad máxima.
- Cámara **II** Detergente para lavado principal, descalcificador, blanqueador, sal quitamanchas.
- Cámara **A** Para la dosificación de detergente líquido.

Notas


- Dosificar siempre todos los detergentes, aditivos y agentes auxiliares según las instrucciones del fabricante.
- Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua. Esto impide que se formen obstrucciones.
- Durante el funcionamiento de la máquina deberá prestarse atención en caso de abrir la cubeta del detergente.
- Si se selecciona el programa de secado individual, no añadir detergente ni productos protectores.

Dosificador* para detergente líquido

*según modelo

Para dosificar el detergente líquido, posicionar el dosificador:

1. Abrir la cubeta del detergente. Presionar hacia abajo la pieza móvil y extraer la cubeta completamente.
2. Desplazar el dosificador hacia delante, abatirlo y encajarlo.
3. Volver a encajar la cubeta en su posición.

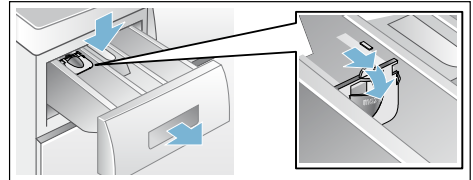

Nota: No utilizar el dosificador con detergentes en forma de gel o en polvo ni con programas con prelavado, o si se ha seleccionado la opción Terminado en.

En modelos sin dosificador, añadir el detergente líquido en el recipiente correspondiente y colocarlo en el interior del tambor.

Inicio del programa

Seleccionar la tecla **Inicio/Pausa + Carga**. La lámpara indicadora se ilumina y se inicia el programa.



Nota: Si desea proteger el programa contra cambios involuntarios, se debe seleccionar el seguro para niños.



En el panel indicador, se muestra, durante la duración del programa, el tiempo que falta para terminar o, al iniciar el programa de lavado, se muestra la duración del mismo, así como los símbolos del progreso del programa.

Panel indicador → *Página 10*

Seguro para niños

La lavadora-secadora se puede asegurar contra cambios involuntarios de las funciones ajustadas. Para ello, activar el seguro para niños tras el inicio del programa.

Activar/desactivar: mantener pulsada la tecla  (**Tiempo de finalización en**) durante unos 5 s. En el panel indicador aparece el símbolo . Si está activada la señal de teclas, se oirá una señal acústica.

-  se ilumina: el seguro para niños está activado.
-  intermitente: el seguro para niños está activado y el mando selector se ha movido. Para evitar una interrupción del programa, volver a colocar el mando selector en el programa inicial. El símbolo volverá a encenderse.

Nota:



El seguro para niños puede permanecer activado hasta el siguiente inicio de programa, incluso después de que se haya apagado la lavadora-secadora. Antes del inicio del programa se debe desactivar el seguro para niños y, en caso dado, volver a activarlo tras el inicio del programa.

Introducción de ropa en la lavadora

En caso necesario, se puede introducir más ropa o retirarla de la lavadora una vez que se ha iniciado el programa de lavado.

Seleccionar **Inicio/Pausa+Carga**. La lavadora-secadora comprueba si es posible añadir carga.

Notas

- Cuando el nivel de agua o la temperatura son muy elevados o cuando el tambor está girando, la puerta permanece bloqueada por razones de seguridad y no se puede añadir ropa.
Cuando en el panel indicador: **A:02 + PAUS** → No es posible añadir más ropa. Para proseguir con el programa, pulsar la tecla **Inicio/Pausa+Carga**.
 + **OPEN** encendido → Es posible añadir ropa.
- Abrir la puerta solo si **los dos** símbolos  + **OPEN** están encendidos.
- No dejar la puerta abierta durante demasiado tiempo, ya que el agua contenida en la ropa podría gotear sobre el suelo.
- La función **Pausa+Carga** no se puede activar durante la fase de secado de la ropa.


Modificación de un programa

Si se inicia por equivocación un programa no deseado, se puede cambiar el programa procediendo del siguiente modo:



1. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.
2. Seleccionar otro programa. Adaptar los ajustes previos o elegir funciones adicionales como se desee.
3. Seleccionar **Inicio/Pausa+Carga**. El nuevo programa comienza desde el principio.

Interrupción o finalización del programa

En los programas con temperaturas elevadas:

1. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.
2. Dejar enfriar la ropa: seleccionar  (**Aclarado**).
3. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.

En los programas con bajas temperaturas:

1. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.
2. Seleccionar  (**Centrifugado**)/
 (**Vaciado**).
3. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.


En programas de secado:

1. Seleccionar **Secar Normal** o **Secar Suave**.
2. Pulsar la tecla **Secar** y ajustar 15 min de tiempo de secado.
3. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.

Fin del programa

En el panel indicador aparece **0** o **---** (**parada del aclarado** = sin centrifugado final) y se oye una señal acústica.

Ajustar señal → *Página 27*


Si se ha seleccionado  (**parada del aclarado** = sin centrifugado final), pulsar **Inicio/Pausa+Carga** para iniciar el centrifugado final.

Notas

- El programa prosigue con el vaciado del agua y el centrifugado de la ropa (la velocidad de centrifugado estándar se puede modificar previamente).
- Si solo debe vaciarse el agua, pulsar la tecla **Inicio/Pausa+Carga** aprox. 1 minuto después del comienzo del programa antes de que empiece el centrifugado y, a continuación, colocar el mando selector de programas en **● Stop**. El programa se interrumpe y la puerta de carga se abre. La ropa se puede retirar de la máquina.
- Si en el panel indicador parpadea **hot** antes de que haya finalizado el programa de secado, significa que la temperatura dentro del tambor es elevada. Se ejecuta el programa para enfriar el tambor hasta que la temperatura dentro del mismo se reduzca.


Tras el ciclo de lavado/secado

1. Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.
2. Colocar el mando selector en **● Stop**. El aparato se desconecta.
3. Cerrar el grifo de agua.
En los modelos con Aqua-Stop, esto no es necesario.

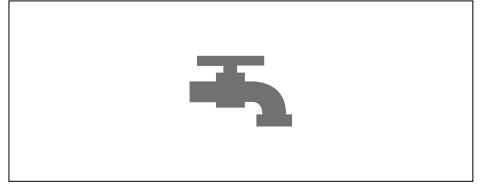

Notas


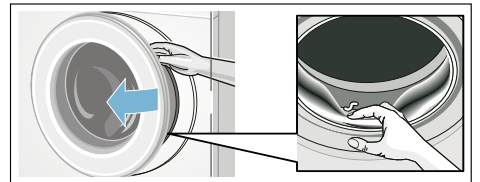
















- No olvidar ninguna prenda en el tambor de la lavadora. Podría encogerse en el siguiente lavado o teñir otras prendas.
- Retirar los cuerpos extraños que pudiera haber acumulados en el interior del tambor o en el cierre de goma. Peligro de oxidación.








- Dejar abiertas la puerta de carga y la cubeta para que se seque el agua residual.
- Sacar siempre la ropa.
- Esperar siempre a que acabe el programa, ya que el aparato podría seguir bloqueado. A continuación, conectar el aparato y esperar a que se desbloquee.
- Si, al finalizar el programa, el panel indicador está apagado, el modo de ahorro energético está activado. Para activarlo basta con pulsar cualquier tecla.

Cuadro sinóptico de los programas

Programas del mando selector de programas

Programa/tipo de ropa	Opciones/advertencias
<p>Denominación de los programas Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.</p>	<p>Carga máxima según EN50229 Carga máx. para lavado/ carga máx. para secado Temperatura ajustable en °C Velocidad de centrifugado ajustable en r. p. m. Funciones adicionales posibles para el lavado Funciones adicionales posibles para el secado</p>
<p>Algodón/Algodão Prendas resistentes y duraderas de algodón o lino Nota: *Carga reducida para funciones adicionales de .</p>	<p>máx. 7(4)* kg/4 kg ✳ (frío) - 90 °C ☪ - 1400 r. p. m. , , ,  Aut 1, Aut 2</p>
<p>Prelav. Este programa consume más energía porque está pensado para prendas muy sucias de tejidos resistentes de algodón o lino. Nota: *Carga reducida para funciones adicionales de .</p>	<p>máx. 7(4)* kg/4 kg ✳ (frío) - 90 °C ☪ - 1400 r. p. m. , , ,  Aut 1, Aut 2</p>
<p>Sintéticos Tejidos de material sintético o mixto.</p>	<p>máx. 3,5 kg/2,5 kg ✳ (frío) - 60 °C ☪ - 1000 r. p. m. , , ,  Aut 1, Aut 2</p>
<p>Mix Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos</p>	<p>máx. 3,5 kg/2,5 kg ✳ (frío) - 60 °C ☪ - 1400 r. p. m. , , ,  Aut 1, Aut 2</p>

Programa/tipo de ropa	Opciones/advertencias
Delicado/Seda Para prendas delicadas y lavables a máquina, por ejemplo, de seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora.	máx. 2 kg ❄️ (frío) - 40 °C 🪣 - 800 r. p. m. ≡🕒, 🧼, 📄 -
 Lana/Lã Prendas de lana o de mezcla de lana que se pueden lavar a mano y en la lavadora. Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; con largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado). Nota: <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina. 	máx. 2 kg ❄️ (frío) - 40 °C 🪣 - 800 r. p. m. - -
 (Aclarar) Prendas que se lavan a mano, aclarado extra con centrifugado	máx. 7 kg - 🪣 - 1400 r. p. m. 🧼, 📄 -
 (Centrifugar) /  (Vaciar) Solo centrifugado con velocidad de centrifugado seleccionable. Para seleccionar el programa  (Vaciar) , pulsar la tecla Inicio/Pausa+Carga y se iniciará. Transcurrido 1 minuto aprox., pulsar la tecla Inicio/Pausa+Carga antes de que empiece el centrifugado.	máx. 7 kg - 400 - 1400 r. p. m. 📄 -
Rápido 15 min / Wash&Dry 60' Para cantidades pequeñas (1 kg o menos) de ropa ligeramente sucia de algodón, lino o tejidos sintéticos o mixtos. Tiempo de lavado de 15 min aprox. Si se ha seleccionado la función de secado, después se inicia un proceso de secado con una duración de aprox. 45 min.	máx. 3,5(2,0)* kg/1 kg ❄️ (frío) - 40 °C 🪣 - 1000 r. p. m. ≡🕒, 🧼 Aut 1
Antialergias Vapor Programa innovador para tratar previamente la ropa seca con aire caliente (hasta 70 °C) cuando se requiere máxima higiene; a continuación se inicia un proceso de lavado a menor temperatura. Esto favorece tanto la higiene como el cuidado de las prendas. Adecuado para la mayoría de prendas no delicadas.	máx. 4 kg/4 kg ❄️ (frío) - 40 °C 🪣 - 1400 r. p. m. 🧼 Aut 1, Aut 2





Programa/tipo de ropa	Opciones/advertencias
Antialergias  Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.	máx. 7(4)* kg/4 kg ❄ (frío) - 60 °C ☹ - 1400 r. p. m.  Aut 1, Aut 2
Notas ■ Adecuado especialmente para grandes exigencias higiénicas o pieles particularmente sensibles gracias al lavado prolongado a una temperatura determinada con un nivel de agua elevado y un ciclo de aclarado largo. ■ *Carga reducida para funciones adicionales de  .	
Retirar pelusas/fios Programa especial para mantener limpio el tambor o para retirar pelusas: 90 °C = programa antibacterias, no utilizar detergente. 40 °C = programa antibacterias, se puede emplear un detergente especial para la limpieza del tambor. ❄ (frío) = programa de aclarado para eliminar las pelusas que se han acumulado en el tambor durante el secado	- ❄ (frío), 40, 90 °C 400 - 1400 r. p. m. - -
Vapor Programa para eliminar olores y reducir arrugas, apropiado para prendas de lana, lino, trajes, etc. que no se pueden lavar con frecuencia	máx. 1 kg - - - -
Secar Suave Programa independiente de secado suave para secar la ropa a baja temperatura, - al seleccionar Aut1 la ropa se seca automáticamente "para armario", - al seleccionar Aut2 la ropa se seca automáticamente con intensidad extra - se puede ajustar el tiempo de secado manualmente a 30, 60, 90 y 120 minutos	máx. 2,5 kg - - - Aut 1, Aut 2, secado con temporización**
Nota: ** El tiempo de secado de 15 minutos está previsto para enfriar la ropa y la máquina después del proceso de secado.	
Secar Normal Programa de secado independiente normal para secar ropa a alta temperatura - al seleccionar Aut1 la ropa se seca automáticamente "para armario", - al seleccionar Aut2 la ropa se seca automáticamente con intensidad extra, - se puede ajustar el tiempo de secado manualmente a 30, 60, 90 y 120 minutos.	máx. 4 kg - - - Aut 1, Aut 2, secado con temporización**
Nota: ** El tiempo de secado de 15 minutos está previsto para enfriar la ropa y la máquina después del proceso de secado.	

Tabla de secado

Algodón/ropa de color (prendas de algodón o lino, como por ejemplo ropa interior, camisetas, sudaderas, pantalones y paños de cocina)									
Peso de la ropa seca, en kg		0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 2,0	~ 2,5
Tiempo de secado estimado, en min					Tiempo de secado ajustable, en min				
Seco armario	Aut1	< 60	60 ~ 85	85 ~ 120	120 ~ 160	30	60	90	120
Secar Extra	Aut2	< 65	65 ~ 100	100 ~ 140	140 ~ 170				
Programa aconsejado		Secar Normal (automático)				Secar Normal (temporizado)			
Colcha/toalla de rizo (textiles de tamaño grande o gruesos de algodón, como toallas de rizo, sábanas, manteles, vaqueros, ropa de trabajo)									
Peso de la ropa seca, en kg		0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
Tiempo de secado estimado, en min					Tiempo de secado ajustable, en min				
Seco armario	Aut1	< 70	70 ~ 95	95 ~ 130	130 ~ 170	30	60	90	120
Secar Extra	Aut2	< 75	75 ~ 110	110 ~ 150	150 ~ 180				
Programa aconsejado		Secar Normal (automático)				Secar Normal (temporizado)			
Sintéticos (prendas de tejido sintético o mixto como camisas, ropa deportiva, prendas delicadas)									
Peso de la ropa seca, en kg		0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 2,5		~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
Tiempo de secado estimado, en min					Tiempo de secado ajustable, en min				
Seco armario	Aut1	< 55	55 ~ 95	95 ~ 130		30	60	90	120
Secar Extra	Aut2	< 65	65 ~ 130	130 ~ 160					
Programa aconsejado		Secar Suave (automático)				Secar Suave (temporizado)			
<p>¡ Los tiempos consignados son valores estimados que se calculan sobre la base de una carga normal, la selección de un programa estándar de centrifugado y una temperatura ambiente.</p> <p>¡ La duración máxima ajustable para el secado es de 120 minutos. En caso de que el peso de la ropa exceda los 2,5 kg, seleccionar la opción de secado automático. Esta función se aconseja para obtener un buen secado y para reducir el consumo de energía. El programa de secado de 15 minutos sirve para que la ropa se enfríe.</p>									

Almidonado de prendas

Nota: Las prendas no deberán tratarse con suavizante.

El almidonado de la ropa con almidón líquido se puede realizar en todos los programas de lavado. Añadir el almidón conforme a las indicaciones del fabricante en la cámara  (en caso necesario, limpiarla previamente).

Teñido y desteñido de ropa

El teñido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. La sal puede atacar el acero inoxidable. Respetar las indicaciones del fabricante. **No** blanquear la ropa en la lavadora-secadora.

Remojo de prendas


1. Cargar el ablandador/detergente en la cámara **II** siguiendo las indicaciones del fabricante.
2. Colocar el mando selector de programas en **Algodón/Algodão** **60°C** y pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.
3. Transcurridos unos 10 min, pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.
4. Finalizado el tiempo deseado de remojo, volver a pulsar **Inicio/Pausa+Carga** para reanudar el programa o cambiar a otro.

Nota:

Introducir ropa del mismo color. No se requiere detergente adicional. El agua de remojo se utiliza para el lavado de las prendas.

P+ Modificación de los ajustes predefinidos de los programas

Puede modificar los ajustes predefinidos de los programas seleccionados. Los ajustes también se pueden modificar durante la marcha del programa. Los cambios se harán efectivos en función del avance del programa.

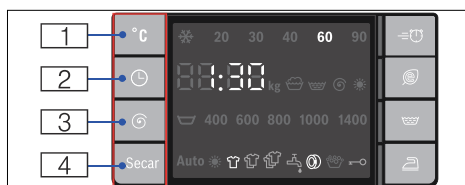

°C (Temperatura)

La temperatura de lavado indicada se puede modificar. La temperatura de lavado máxima depende del programa de lavado concreto que se haya seleccionado.

Cuadro sinóptico de los programas
→ *Página 20*

⌚ (Tiempo de finalización en)

Fijar el Tiempo de Finalización en - (duración del programa).


Nota:

Al seleccionar un programa se muestra también la duración prevista. La duración del programa se adapta con el programa en marcha si, por ejemplo, debido a modificaciones en los ajustes predefinidos es necesario cambiar también la duración del programa.



Antes del inicio del programa, se puede preajustar el final del mismo en intervalos de una hora hasta **24 h** como máximo.

Tras el inicio del programa se muestra el tiempo preajustado, p. ej., **8h**, y se inicia la cuenta atrás hasta que arranque el programa de lavado. A continuación se muestra la duración del programa, p. ej. **2:30**.

La duración preajustada se puede modificar tras el arranque del programa del modo siguiente:


1. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.
2. Pulsar la tecla  (**Tiempo de finalización en**) y modificar la duración.
3. Pulsar **Inicio/Pausa+Carga**.

(velocidad de centrifugado)


 Antes y durante el transcurso del programa se puede modificar (en función del progreso del programa) la velocidad de centrifugado (en revoluciones por minuto). Ajuste  (**parada del aclarado** = sin centrifugado final); la ropa permanece en el agua tras el último ciclo de aclarado. La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo.

Cuadro de programas → *Página 20*

Secar

 Con esta tecla se puede activar, desactivar y ajustar la función de secado. El lavado y el secado sin interrupciones son posibles solamente en el modo automático. En caso de seleccionar el programa para secado individual, están disponibles las opciones de secado automático o secado por tiempo con una duración del ciclo de secado ajustable.

Notas

- Mando selector en posición **Secar Normal** o **Secar Suave** para seleccionar el programa de secado correspondiente.
Cuadro de programas → *Página 20*
El modo de secado estándar es **Aut1**. En este modo, la duración del ciclo de secado se ajusta automáticamente en función de la cantidad de ropa. El resultado es ropa seca para armario. También se puede ajustar el modo de secado en **Aut2** para obtener un grado de secado aún mayor; o bien, se puede preajustar la duración del ciclo de secado por medio de la tecla **Secar. Seco armario (Aut1)**: Para prendas de una sola capa. Las prendas pueden doblarse o colgarse en un armario.
Extraseco (Aut2): Para prendas con partes gruesas y de varias capas que necesitan más tiempo de secado. Las prendas pueden doblarse o colgarse en un armario. Ropa más seca que con el modo Seco armario.
 - Selección de programa en los programas de lavado o cuando se escoge lavado y secado sin interrupciones (posible solamente para **Algodón/Algodão, +Prelav., Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias** ).
1. Pulsar la tecla **Secar** y activar la función **Aut1** o **Aut2**.
 2. No superar la carga máxima para secado.
Cuadro de programas → *Página 20*
 3. La velocidad máxima de centrifugado del programa de lavado se selecciona de modo automático para conseguir un buen resultado de secado.

P+ Selección de funciones adicionales

Seleccionar las funciones adicionales deseadas pulsando la tecla correspondiente.



(Antiarrugas)

4 Secuencia especial de centrifugado con posterior ahuecado de la ropa. Centrifugado final suave: humedad residual de la ropa ligeramente superior.


(speedPerfect)

1 Para lavar en menos tiempo y con una eficacia similar a la del programa estándar.

Nota: No sobrepasar nunca la carga máxima de ropa admisible.
Cuadro de programas → *Página 20*

(ecoPerfect)

2 Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a la reducción de temperatura con un efecto de lavado constante.


Nota: La temperatura de lavado es inferior a la temperatura seleccionada. Si se requieren condiciones de lavado especialmente higiénicas, se recomienda el programa **Antialergias** .

(Aclarado extra)

3 Ciclo adicional de aclarado. Aplicación en zonas con agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

Ajustar el volumen de la señal acústica

1. Activación del modo de ajuste para el volumen de la señal

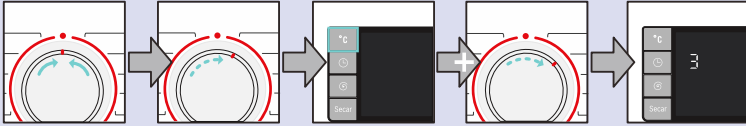


Colocar en
● **Stop**.


Girar un paso
hacia la derecha.

Mantener pulsada la tecla °C y
girar un paso hacia la derecha.

Soltar la tecla.

2.a Ajuste del volumen de las señales de las teclas (en función del modelo)

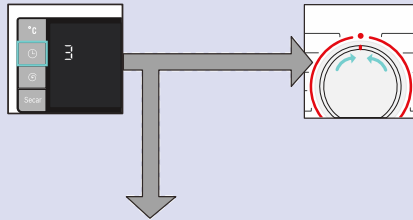

Pulsar la tecla  hasta alcanzar el
volumen deseado.


Ir al paso
número 2.b 0
bien

Colocarlo en ● **Stop** para
salir del modo de ajuste del
volumen de las señales.

2.b Ajuste del volumen de las señales de advertencia



Girar un paso hacia la derecha.

Pulsar la tecla  hasta alcanzar el
volumen deseado.

Colocarlo en ● **Stop** para
salir del modo de ajuste del
volumen de las señales.



Limpieza y cuidados del aparato

⚠ Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Peligro de muerte en caso de entrar en contacto con componentes conductores de tensión. Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión.

⚠ Advertencia

¡Peligro de intoxicación!

Los detergentes que contengan disolventes, como, por ejemplo, aguarrás mineral, pueden liberar vapores en la lavadora-secadora peligrosos para la salud. No emplear detergentes que contengan disolventes.

¡Atención!

Daños en el aparato

Los detergentes que contengan disolventes, como, por ejemplo, aguarrás mineral, pueden dañar las superficies y componentes de la lavadora-secadora. No emplear detergentes que contengan disolventes.

Cuerpo del aparato y cuadro de mandos

- Retirar inmediatamente los restos de detergente y de la limpieza.
- Limpiar el cuerpo del aparato y el cuadro de mandos con un trapo suave húmedo.
- No emplear paños, esponjas o productos de limpieza abrasivos (limpiadores de acero inoxidable).
- No limpiar con chorro de agua.

Tambor de lavado

Utilizar productos de limpieza que no contengan cloro. No emplear nunca estropajos de acero.

Descalcificación


Por lo general no es necesario descalcificar el aparato si se dosifica correctamente el detergente. En caso de desear descalcificar su aparato, deberán observarse estrictamente las instrucciones del fabricante del producto descalcificante. Puede adquirir un descalcificador adecuado a través de nuestro sitio web o del Servicio de Asistencia Técnica.

→ *Página 36*

Limpiar la cubeta del detergente

En caso detectar restos de detergente o suavizante:

1. Abrir la cubeta del detergente. Presionar hacia abajo la pieza móvil y extraer la cubeta completamente.
2. Extraer la pieza móvil: presionarla con el dedo de abajo hacia arriba.

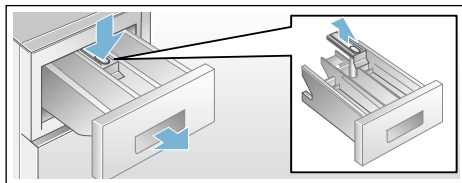

3. Limpiar la cubeta y la pieza móvil con agua y un cepillo (bajo el grifo) y secarlas.
4. Volver a colocar la pieza móvil en su sitio (encajar el cilindro en el pasador de guía).
5. Colocar la cubeta en el aparato.

Nota: No encajar la cubeta en su sitio a fin de permitir que el agua residual pueda secarse.

Bomba de desagüe obstruida


Advertencia

¡Peligro de quemaduras!

Al lavar con programas a elevadas temperaturas el agua de lavado se calienta mucho. Pueden producirse quemaduras al contacto con el agua de lavado caliente.

Dejar enfriar el agua de lavado usada.


1. Cerrar el grifo para cortar el paso de agua y verificar que se vacíe por medio de la bomba de desagüe.
2. Colocar el mando selector de programas en ● **Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
3. Abrir la tapa de mantenimiento.
4. Extraer el tubo auxiliar de desagüe de su soporte.

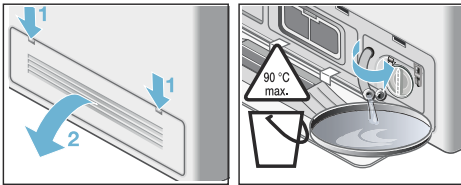



5. Retirar el tapón de cierre y vaciar el agua de lavado en un recipiente adecuado. Encajar el tapón de cierre en el tubo de desagüe y colocarlo en su soporte.

Nota: Puede salir agua residual.

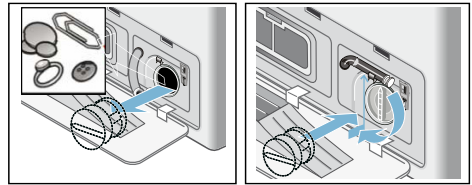6. Desenroscar cuidadosamente la tapa de la bomba. Limpiar el espacio interior, la rosca de la tapa y el cárter de la bomba de desagüe (la rueda móvil de la bomba de desagüe debe poder moverse).
7. Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla. El asidero de la tapa de mantenimiento tiene que estar en posición vertical.




8. Cerrar la tapa de mantenimiento. En caso necesario, enclavar primero la tapa de mantenimiento suelta.

Nota: Para evitar que en el siguiente lavado se evacue detergente sin haber sido usado: verter 1 l de agua en la cámara II e iniciar el programa  (**Centrifugar**) /  (**Vaciar**).

La manguera de desagüe acoplada al sifón está obstruida

1. Colocar el selector de programas en ● **Stop**. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
2. Soltar la abrazadera y retirar la manguera de desagüe con cuidado. Puede que salga agua residual.
3. Limpiar la manguera de desagüe y el sifón.

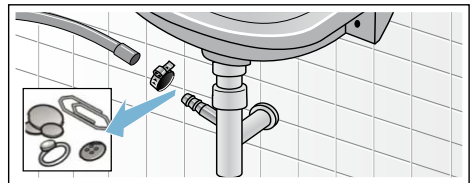




4. Volver a conectar la manguera de desagüe y fijar el punto de unión con la abrazadera.


El filtro en la toma de agua está obstruido

Advertencia **¡Peligro de muerte!**


No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en agua (lleva integrada una válvula eléctrica).

Para ello, eliminar primero la presión del agua de la manguera de entrada:

1. Cerrar el grifo de agua.
2. Seleccionar el programa deseado (excepto  (**Centrifugar**) /  (**Vaciar**)).
3. Seleccionar **Inicio/Pausa + Carga** . Hacer funcionar el programa seleccionado durante aprox. 40 segundos.
4. Colocar el mando selector de programas en **● Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
5. Limpiar el filtro del grifo de agua: Retirar la manguera del grifo de agua. Limpiar el filtro con un cepillo pequeño.

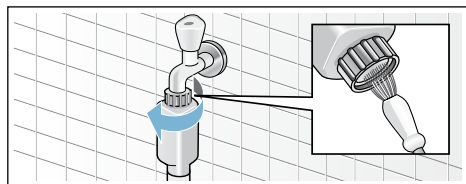


6. Limpiar el filtro de la parte posterior del aparato:
Retirar la manguera de la parte posterior del aparato.
Extraer el filtro con ayuda de unos alicates y limpiarlo.

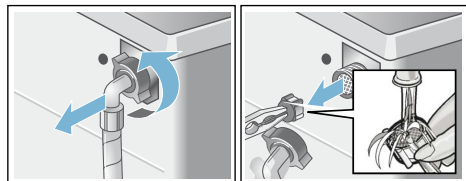


7. Empalmar nuevamente la manguera y cerciorarse de que no se producen fugas de agua.

Filtro de aire obstruido

1. Colocar el selector de programas en la posición **● Stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
2. Abrir y retirar la tapa de mantenimiento.
3. Retirar el filtro de aire.

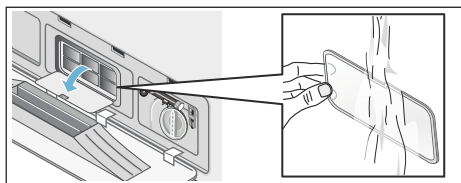

4. Eliminar las pelusas del filtro de aire bajo el grifo del agua con ayuda de un cepillo.
5. Montar nuevamente el filtro de aire en su sitio.
6. Montar la tapa de mantenimiento nuevamente en su emplazamiento y cerrarla.

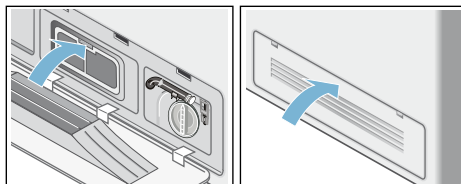

¿Qué hacer en caso de avería?

Desbloqueo de emergencia, por ejemplo, en caso de corte del suministro de corriente

El programa se reanuda una vez restablecida la conexión a la red eléctrica. En caso de seguir deseando extraer la ropa, la puerta de carga se puede abrir del modo siguiente:

Advertencia **¡Peligro de quemaduras!**

Al lavar con programas que usan altas temperaturas, el contacto con el agua de lavado caliente y con la ropa puede producir quemaduras. Dado el caso, dejar enfriar.

Advertencia **¡Peligro de lesiones!**

En caso de introducir las manos en el tambor de la máquina cuando esté girando, pueden producirse lesiones en las manos.

No introducir las manos en el tambor cuando esté girando. Esperar siempre hasta que el tambor se haya parado.


¡Atención!

Daños causados por el agua




Las fugas de agua pueden causar daños.

No abrir la puerta de la lavadora-secadora si se ve agua a través del cristal.

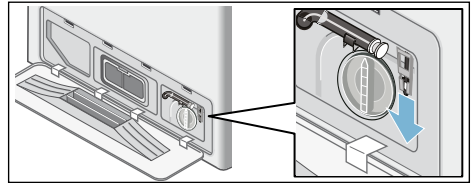

1. Colocar el selector de programas en **● Stop**. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
2. Evacuar el agua de lavado.
3. Tirar del desbloqueo de emergencia con una herramienta adecuada hacia abajo y soltarlo.
A continuación se puede abrir la puerta de carga.




Indicaciones en la pantalla de visualización

Pantalla de visualización	Causa/solución
A:01	La puerta debe cerrarse inmediatamente a causa del aumento del nivel del agua. En caso de una interrupción, se muestran alternativamente A:01 y OPEN en la pantalla.
A:02	<p>La puerta está bloqueada por razones de seguridad (el nivel de agua o la temperatura son demasiado elevados).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programa de lavado: en pausa, se muestran alternativamente las indicaciones A:02 y PAUS. Si se debe abrir la puerta, esperar hasta que haya bajado la temperatura o vaciar el agua (seleccionando  (Centrifugar) /  (Vaciar)). ■ Programa de secado: en caso de tener que abrir la puerta, esperar hasta que haya bajado la temperatura o ajustar el programa de secado a 15 min para que la ropa se enfríe. <p>Si al término del programa de secado aparece frecuentemente A:02:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Limpiar el filtro de aire. → <i>Página 30</i> ■ Ejecutar el programa Retirar pelusas/fios  (frío) sin carga.




es ¿Qué hacer en caso de avería?

Pantalla de visualización	Causa/solución
A:03	La puerta no se puede bloquear/desbloquear a causa de la elevada temperatura. Dejar encendida la lavadora-secadora durante aprox. 1 min. A continuación se puede volver a bloquear/desbloquear la lavadora-secadora.
hot	Al finalizar el programa de secado, no se puede abrir la puerta debido a la elevada temperatura. El ciclo de enfriamiento dura hasta que este símbolo se apague, momento a partir del cual podrá abrirse la puerta.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intermitente (sin suministro de agua): ¿está abierto el grifo? ¿Filtro en la entrada de agua obstruido? Limpiar el filtro de la entrada de agua. → <i>Página 30</i> ¿Manguera de alimentación doblada u obstruida? ■ Encendido (presión insuficiente): solo a título informativo. No influye en el progreso del programa. Se prolonga la duración del programa.
E: 18	Bomba de desagüe obstruida; limpiar la bomba de desagüe. Limpiar la manguera de desagüe acoplada al sifón.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantener pulsada la tecla Secar durante 3 s hasta que se apague la indicación. ■ Limpiar el filtro de aire. → <i>Página 30</i> ■ Ejecutar el programa Retirar pelusas/fios ❄ (frío) sin carga.
LO kg, HI kg	<p>Información sobre la carga de ropa. Se conecta una vez terminada la fase de secado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LO kg: indica que la carga para secado es insuficiente; ■ HI kg: indica que la carga para secado es excesiva.
Otras indicaciones	Colocar el mando selector de programas en ● Stop . El aparato se desconecta. Esperar 5 s y volver a conectar. En caso de volver a aparecer la indicación, avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
Se producen fugas de agua.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fijar correctamente la manguera de desagüe o sustituirla. ■ Apretar la conexión roscada de la manguera de alimentación de agua.
El aparato no carga agua. El aparato no arrastra el detergente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿No se ha seleccionado Inicio/Pausa+Carga? ■ ¿Está el grifo del agua cerrado? ■ ¿Filtro obstruido? Limpiar el filtro. → <i>Página 30</i> ■ Manguera de alimentación doblada o aprisionada.
La puerta no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La función de seguridad está activada. ¿Se ha cancelado el programa? ■ ¿Se ha seleccionado  (parada del aclarado = sin centrifugado final)? ■ ¿La puerta de carga solo se puede abrir a través del desbloqueo de emergencia? → <i>Página 31</i> ■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar. → <i>Página 18</i>

Averías	Causa/solución
El programa seleccionado no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Se ha seleccionado Inicio/Pausa+Carga o ⏸ (Tiempo de finalización en)? ■ ¿Puerta cerrada? ■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar. → <i>Página 18</i>
No se evacua el agua de lavado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Se ha seleccionado ☒ (parada del aclarado = sin centrifugado final)? ■ Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 29</i> ■ Limpiar la tubería o la manguera de desagüe.
No se ve el agua en el tambor del aparato.	No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.
El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Las prendas quedan mojadas o demasiado húmedas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado que la ropa está desigualmente repartida y ha interrumpido el centrifugado. Lavar la ropa mezclando prendas grandes y pequeñas. ■ ¿Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja?
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar.
Hay agua residual en la cámara de los aditivos.	<ul style="list-style-type: none"> ■ No se trata de una avería. No reduce el efecto del aditivo. ■ Extraer el compartimento en caso necesario. Limpiar la cubeta del detergente y colocarla en su sitio.
El compartimento ☒ no se ha enjuagado completamente.	Extraer el compartimento. Limpiar la cubeta del detergente y volver a colocarla en su sitio.
Formación de olores en la lavadora-secadora.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ejecutar el programa Retirar Pelusas/fios 90 °C sin carga. ■ Utilizar un detergente multiusos.
El indicador de estado ☒ encendido. Puede salir espuma por la cubeta del detergente.	<p>¿Se ha usado demasiado detergente?</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diluir una cucharada de suavizante en ½ l de agua y verter la mezcla en la cámara II. (No hacerlo si se lavan prendas de microfibras, deportivas o plumones). ■ Reducir la cantidad de detergente en el próximo lavado. ■ En el comercio especializado se pueden adquirir detergentes y aditivos de escasa formación de espuma adecuados para su uso en lavadoras-secadoras.
Se producen fuertes ruidos, vibraciones y desplazamientos durante el ciclo de centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Aparato alineado? Alinear el aparato. → <i>Página 43</i> ■ ¿Se han fijado correctamente los soportes del aparato? Fijar correctamente los soportes del aparato. → <i>Página 43</i> ■ ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar los seguros de transporte. → <i>Página 40</i>
La pantalla de visualización y las lámparas indicadoras no se activan durante el funcionamiento del aparato.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Se ha producido un corte del suministro eléctrico? ■ ¿Ha saltado algún fusible? Conectar o sustituir el fusible. ■ En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Atención al Cliente. → <i>Página 36</i>

Averías	Causa/solución
La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar. ■ No se trata de una avería. La detección de espuma está activa. Ciclo adicional de aclarado.
La ropa sale con restos de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se trata de los restos insolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa. ■ Seleccionar  (Aclarar) o cepillar la ropa una vez seca.
Se oyen ruidos de centrifugado durante el secado.	Se trata de un innovador método denominado centrifugado térmico, que permite reducir el consumo de energía durante el secado.
Pelusas de diferentes colores del ciclo de secado anterior se depositan en la ropa durante el siguiente lavado.	Ejecutar el programa Retirar pelusas/fios  (frío) sin ropa para retirar las pelusas que se hayan acumulado en el tambor durante el secado.
Durante el ciclo de secado, se oyen ruidos de entrada del agua y el símbolo del grifo del agua parpadea.	La lavadora-secadora dispone de una función de autolimpieza para eliminar las pelusas desprendidas de la ropa durante el secado. Para ello se necesita agua. Por eso deberá abrirse el grifo de agua también durante el ciclo de secado.
Duración del ciclo de secado prolongada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Según el principio del enfriamiento del aire, una temperatura del entorno más elevada da lugar a un menor grado de secado, de modo que la duración del ciclo de secado se prolonga. Procurar una buena ventilación a fin de disipar el calor sobrante. ■ ¿Filtro de aire obstruido? Limpiar el filtro de aire. → <i>Página 30</i> ■ Ejecutar el programa Retirar pelusas/fios  (frío) para retirar las pelusas que se hayan acumulado en el tambor durante el secado.
El programa de secado no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿No se ha seleccionado el programa de secado? Cuadro de programas → <i>Página 20</i> ■ ¿Está cerrada correctamente la puerta? ■ ¿Bomba obstruida? Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 29</i>

Averías	Causa/solución
El resultado del secado no es satisfactorio (la ropa no sale lo suficientemente seca).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura del entorno demasiado elevada (superior a los 30 °C) o ventilación insuficiente del recinto en el que se encuentra la lavadora-secadora. Procurar una ventilación suficiente a fin de disipar el calor sobrante. ■ La ropa no se ha centrifugado lo suficiente antes del secado. Ajustar siempre la velocidad de centrifugado máxima posible para cada programa de lavado. ■ Lavadora-secadora sobrecargada: tener en cuenta las indicaciones relativas a la carga máxima que se facilitan en la tabla de programas y en la indicación de carga. La lavadora-secadora no está sobrecargada, dado que la máxima carga para el secado es menor que la máxima carga admisible para el lavado. Retirar la ropa de la lavadora-secadora tras el lavado con la máxima carga admisible y dividir las prendas para realizar dos ciclos de secado. ■ La tensión de la red eléctrica es insuficiente (inferior a 200 V). Procurar una alimentación de corriente suficiente. ■ ¿Filtro de aire obstruido? Limpiar el filtro de aire. → <i>Página 30</i> ■ Prendas textiles gruesas de varias capas o prendas con relleno grueso: estas prendas se secan fácilmente por la superficie, pero no en el interior. La compensación puede durar un cierto tiempo. Para este tipo de prendas se recomienda seleccionar un programa de tiempo para el secado.
Se observa que al abrir la puerta gotea una pequeña cantidad de agua sobre la ropa seca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ La duración del secado se reduce en caso de secar una carga menor. En el sistema de la secadora puede quedar una cierta humedad residual. Si la puerta se abre rápidamente, se produce un efecto de absorción que hace que gotee la humedad procedente del sistema de la secadora. ■ Abrir la puerta lentamente. Evitar una apertura brusca de la puerta.
En caso de no poder subsanar la avería uno mismo (desconectando y conectando la máquina) o de ser necesaria una reparación:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colocar el mando selector de programas en ● Stop y extraer el cable de conexión de la toma de corriente. ■ Cerrar el grifo de agua y llamar al Servicio de Atención al Cliente. → <i>Página 36</i>



Servicio de Asistencia Técnica

Si no puede solucionar la avería usted mismo, consultar el apartado Averías y cómo solucionarlas. → *Página 31*

Contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente. Encontraremos una solución adecuada e intentaremos evitar visitas innecesarias de personal técnico.

Facilite el número de producto (n.º E) y el número de producción (FD) del electrodoméstico.

E-Nr. _____ FD _____

Número de producto

Número de producción

Encontrará esta información en: el interior de la puerta*/tapa de mantenimiento abierta* y en la parte trasera del electrodoméstico.

*en función del modelo

Confíe en la experiencia del fabricante.

Póngase en contacto con nosotros. Por lo tanto puede estar seguro de que la reparación es efectuada por técnicos de servicio que cuentan con recambios originales.



Datos técnicos

Dimensiones:

850 x 600 x 590 mm

(alto x ancho x profundidad)

Peso:

83 kg

Conexión a la red eléctrica:

Tensión de red 220 - 240 V, 50 Hz

Corriente nominal 10 A

Potencia nominal 2200 - 2400 W

Presión del agua:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Altura de la tubería de desagüe respecto al suelo:

60 - 100 cm



Valores de consumo

Programa	Opción	Carga (kg)	Consumo de energía *** (kWh)	Consumo de agua *** (l)	Duración del programa *** (h)
Algodón/Algodão 20 °C *		7,0	0,23	73	2 ¾
Algodón/Algodão 40 °C *		7,0	1,02	73	2 ¾
Algodón/Algodão 60 °C		7,0	1,10	73	2 ¾
Algodón/Algodão 90 °C		7,0	2,05	83	2 ¾
Sintéticos 40 °C *	☉ (ecoPerfect)	3,5	0,56	60	1 ¾
Mix 40 °C		3,5	0,45	53	1
Delicado/Seda 30 °C		2,0	0,15	29	¾
Lana 🧶 30 °C		2,0	0,18	40	¾
Secar Normal		4,0	2,47	3,0	2 ½
Secar Suave		2,5	1,46	3,0	2
Algodón/Algodão 60 °C **	☉ (ecoPerfect)	7,0	0,70	51	4
Algodón/Algodão 60 °C + Secar Normal**	☉ (ecoPerfect)	7,0/4,0	4,76	57	8 ½

* Ajuste del programa para comprobaciones de acuerdo con la versión vigente de la norma EN60456. Indicación relativa a las pruebas comparativas: para hacer pruebas con los programas de prueba, lavar la cantidad de ropa indicada con la máxima velocidad de centrifugado.

** Las pruebas de potencia de lavado para el etiquetado de energía en la UE conforme a EN50229 se realizan con una carga establecida con los programas **Algodón/Algodão 60 °C + ☉ (ecoPerfect)**.


** Las pruebas de potencia de secado para el etiquetado de energía en la UE se realizan conforme a EN50229. La carga máxima para el lavado se reparte en 2 ciclos de secado con la opción **Secar Normal + Aut1**. El segundo ciclo de secado para 3 kg contiene una carga de 3 sábanas, 2 fundas de cojines y toallas. El resto de la carga se incluye en el primer ciclo de lavado para 5 kg.

*** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Instalación y conexión

Volumen de suministro

Nota: Comprobar el electrodoméstico por si presenta daños de transporte.No usar nunca un electrodoméstico dañado. Para cualquier queja, ponerse en contacto con el distribuidor donde se haya adquirido el electrodoméstico o con nuestro departamento de atención al cliente. → *Página 36*

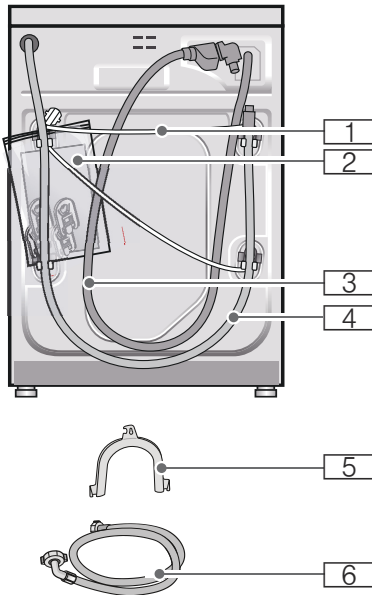

- 1 Conductor de red eléctrica
- 2 Bolsa:
 - Instrucciones de montaje y uso
 - Directorio de ubicación del servicio de atención al cliente*
 - Garantía*
 - Suplemento*
 - Tapones para cubrir los orificios una vez se han retirado los soportes de transporte

- 3 Manguera de entrada de agua en los modelos AquaStop
 - 4 Manguera de salida de agua
 - 5 Codo para fijar la manguera de salida de agua*
 - 6 Manguera de entrada de agua fría en los modelos Estándar/ AquaSecure
- * En función del modelo

Además, se necesita una abrazadera (24-40 mm de diámetro, disponible en comercios al por menor especializados) para conectar la manguera de salida de agua a un sifón.

Herramienta útil

- Nivel de burbuja para la nivelación
- Llave de boca fija con:
 - ancho de llave 13 para aflojar los soportes para transporte y
 - ancho de llave 17 para nivelar las patas del electrodoméstico

Montaje seguro de la máquina

Advertencia

¡Peligro de lesiones!

- La lavadora-secadora tiene un peso elevado: precaución/peligro al levantarla.
- No asir ni levantar la lavadora-secadora mediante los componentes frontales (p. ej., la puerta de carga). Las piezas podrían romperse o desprenderse y ocasionar lesiones. No levantar la lavadora-secadora asiéndola por los componentes frontales.

- La instalación y colocación incorrectas de las mangueras de alimentación y evacuación, así como del cable de conexión a la red eléctrica, pueden provocar caídas y ocasionar lesiones. Instalar las mangueras y los cables de conexión de modo que no constituyan un obstáculo.

¡Atención!

Daños en el aparato

- Las mangueras congeladas pueden reventar o estallar. No colocar la lavadora-secadora en zonas susceptibles de congelación ni al aire libre.
- No asir ni levantar la lavadora-secadora mediante los componentes frontales (p. ej., la puerta de carga). Las piezas podrían romperse o desprenderse y y dañar la lavadora-secadora. No levantar la lavadora-secadora asiéndola por los componentes frontales.

Superficie de apoyo

Nota: Prestar atención al asiento firme y seguro de la lavadora-secadora a fin de evitar su desplazamiento durante el funcionamiento del mismo.

- La superficie de apoyo debe ser firme y plana.
- No se consideran superficies apropiadas los suelos o revestimientos de suelo blandos.
- Para obtener un buen resultado de secado de la ropa deberá procurarse una buena ventilación de la estancia donde se encuentre la lavadora-secadora.

Montaje sobre un pedestal o suelo que descansa sobre techo de vigas de madera

Advertencia

¡Daños en el aparato!

La lavadora-secadora puede desplazarse durante el centrifugado y volcar, o caerse de la plataforma. Fijar los soportes del aparato con unas lengüetas de sujeción. Lengüetas de sujeción: n.º de pedido WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Nota: Para techos con vigas de madera:

- Colocar la lavadora-secadora lo más arrinconada posible.
- Atornillar al suelo la plancha de madera resistente al agua (mínimo 30 mm de grosor).

Montaje del aparato bajo encimera o integrado en mueble

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Peligro de muerte en caso de entrar en contacto con componentes conductores de tensión.

No retirar la tapa del aparato.

Efectuar el montaje del aparato bajo encimera o encastrado en el mueble antes de conectarlo a la red eléctrica.


Advertencia

¡Peligro de quemaduras!

Durante el ciclo de secado sale del aparato aire caliente a una temperatura de hasta 60 °C.

Notas

- Medidas necesarias:
 - a = 650 mm
 - b = 620 mm
 - c = 850 mm

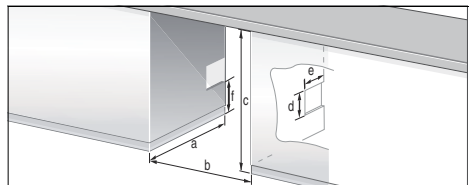


- Montar la lavadora-secadora solo bajo una encimera firmemente unida a los armarios adyacentes.
- Ventilar bien la superficie de apoyo; de lo contrario no se obtendrán resultados de secado óptimos. Medidas de las aberturas de ventilación (según las circunstancias concretas, deberán practicarse en un lateral). Sección transversal de las aberturas: $d \times e = 200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$. Altura sobre el suelo: $f = 365 \text{ mm}$. Distancia entre la pared y el aparato: 50 mm.

Retirada de los seguros para el transporte

¡Atención!


Daños en el aparato

- Antes de la puesta en marcha inicial del aparato es indispensable retirar los 4 seguros para el transporte. Conservar los seguros para el transporte. La lavadora-secadora está provista de seguros para el transporte. En caso de no haber retirado los seguros para el transporte y poner en marcha la lavadora-secadora, esta puede sufrir importantes daños, por ejemplo en el tambor.
- Con objeto de evitar daños en la lavadora en caso de un posterior transporte, es indispensable montar previamente los seguros para el transporte.

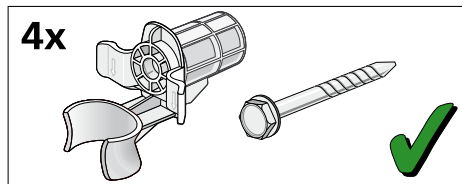


Guardar los tornillos y el manguito atornillados.


1. Retirar las mangueras de los soportes.
2. Sacar las mangueras del codo y retirar el codo.
3. Soltar y retirar los 4 tornillos de fijación para el transporte.

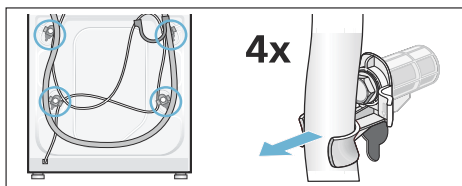

4. Extraer el cable eléctrico de los soportes. Retirar los manguitos.

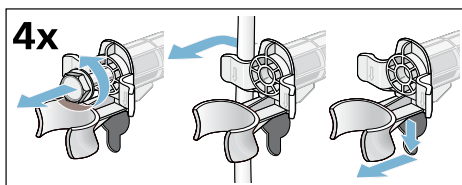


5. Montar las tapas protectoras. Fijarlas firmemente presionando sobre el gancho de enclavamiento. Montar el soporte de la manguera.

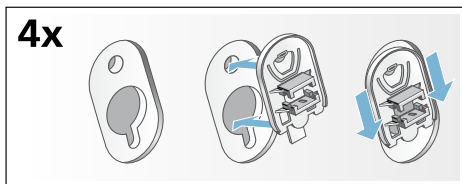


Longitud de las mangueras y del cable de conexión a la red eléctrica

Conexión en el lado izquierdo

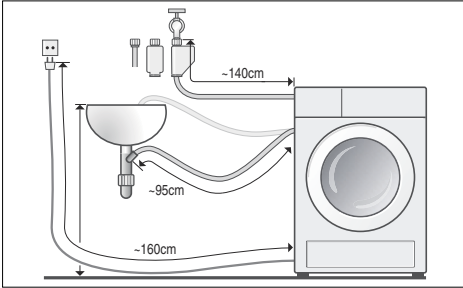

o bien

Conexión en el lado derecho

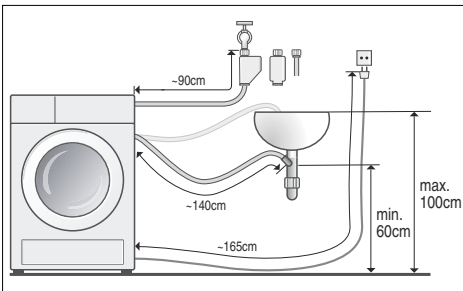

Nota: En caso de usar el soporte de la manguera, se reduce la longitud útil de la manguera.

Disponible a través de comercios o del Servicio de Atención al Cliente:

- Extensión para la manguera de entrada Aqua-Stop o de agua fría (aprox. 2,50 m).
N.º de pedido WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Manguera de entrada más larga (aprox. 2,20 m) para el modelo estándar.

Conexión a la toma de agua

⚠ Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica!

Peligro de muerte en caso de contacto de los componentes conductores de tensión con el agua.

No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua (incorpora una válvula eléctrica).

¡Atención!

Daños causados por el agua

Por los puntos de acoplamiento de las mangueras de alimentación y desagüe circula agua a mucha presión. Para evitar fugas o daños ocasionados por el agua es imprescindible observar las advertencias que se hacen en este capítulo.

Notas

- Aparte de las advertencias y consejos facilitados en las presentes instrucciones, deberán tenerse estrictamente en cuenta las advertencias e instrucciones facilitadas por las empresas locales de abastecimiento de agua y electricidad.
- Alimentar el aparato solo con agua fría de uso corriente en hogares (red de agua potable).
- No conectar la lavadora-secadora al grifo mezclador de un calentador de agua sin presión.
- Utilizar solo la manguera de alimentación suministrada con el aparato o una que se hubiera adquirido en un comercio especializado. No emplear en ningún caso una manguera usada.
- En caso de duda deberá encargarse la conexión de la máquina a un técnico especializado.

Toma de agua del aparato


Notas

- No doblar, aplastar, modificar ni cortar la manguera de alimentación de agua (su resistencia no quedaría garantizada).
- Apretar manualmente las uniones roscadas. En caso de apretar excesivamente las uniones roscadas con una herramienta (llave inglesa, etc.), las roscas de las uniones pueden sufrir daños.


La presión óptima de la red de agua: 100–1000 kPa (1–10 bar).

- Con el grifo abierto fluyen como mínimo 8 l/min de agua.
- En caso de que la presión de red del agua fuera superior a este valor, hay que intercalar una válvula reductora de la presión entre el aparato y la alimentación de agua.


1. Conectar la manguera de alimentación de agua al grifo de agua ($3/4'' = 26,4 \text{ mm}$) y a la lavadora (en modelos con Aquastop no es necesario):
 - Estándar

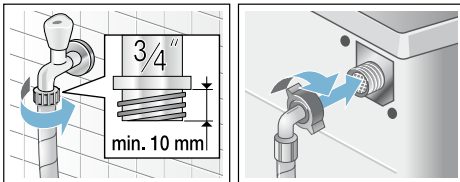


– Aqua-Secure

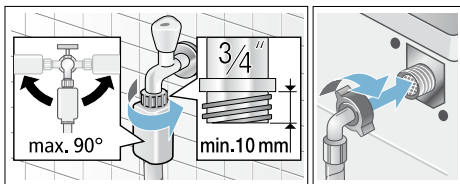

– Aqua-Stop

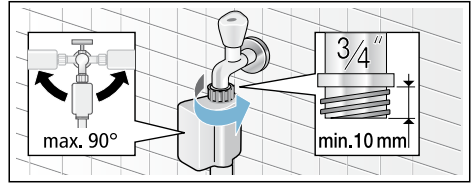

2. Abrir completamente el grifo de agua y verificar la estanqueidad de los empalmes.

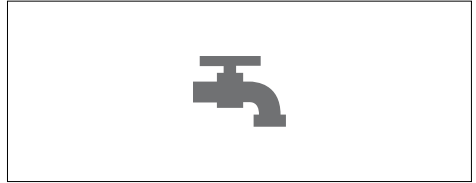

Nota: La unión roscada se encuentra sometida a presión de agua.

Desagüe del aparato

Notas

- No doblar ni estirar la manguera de desagüe.
- Diferencia de altura admisible entre la base de apoyo y el desagüe: mín. 60 cm y máx. 100 cm

Evacuación del agua en un lavabo

⚠ Advertencia
¡Peligro de quemaduras!

Al lavar con programas que usan altas temperaturas, el contacto con el agua de lavado caliente (por ejemplo, al evacuar el agua de lavado en un lavabo o en caso de tener que realizar una evacuación de emergencia de la lavadora) puede producir quemaduras. No tocar nunca el agua de lavado caliente.

¡Atención!

Daños causados por el agua

En caso de que la manguera de desagüe se deslice del lavabo a causa de la elevada presión del agua durante el proceso de desagüe, pueden producirse daños por el vertido de agua.

Asegurarse de que la manguera de desagüe no pueda desplazarse de su sitio.


¡Atención!

Daños en el aparato/en las prendas

En caso de sumergir el extremo de la manguera de desagüe en el agua evacuada, el agua puede ser aspirada al interior de la máquina y provocar daños en la misma o en las prendas. Asegurarse siempre de que:

- el tapón de cierre no impida el desagüe del lavabo;
- el agua se evacua rápidamente;
- el extremo de la manguera de desagüe no se encuentra sumergido en el agua que se está evacuando.


Instalación de la manguera de desagüe:

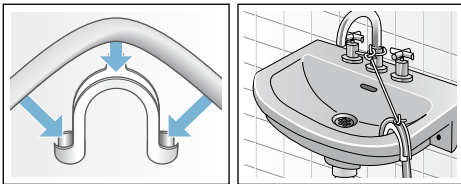

Evacuación del agua en un sifón


El punto de empalme tiene que estar asegurado con una abrazadera de manguera de 24–40 mm de diámetro (puede adquirirse en un comercio especializado).

Conexión

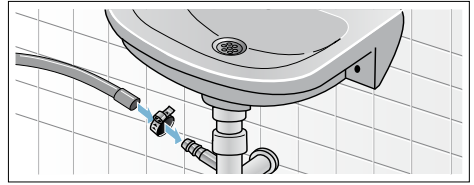


Evacuación del agua en un tubo de plástico con manguito de goma o en un sumidero

Conexión

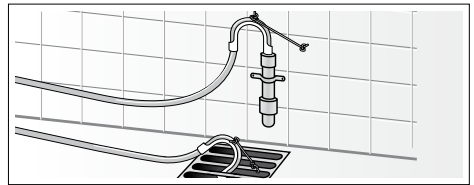

Nivelación

1. Soltar la contratuerca girándola hacia la derecha (sentido de las aguas del reloj) con ayuda de una llave.
2. Verificar si el aparato está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. Corregir en caso necesario. Girar las patas del aparato para modificar su altura. **Nota:** Las cuatro patas de soporte del aparato deberán asentarse firmemente sobre el suelo. El aparato deberá estar bien nivelado y no oscilar.
3. Apretar firmemente la contratuerca contra el cuerpo del aparato. Sujetar a tal efecto las patas sin modificar su altura.

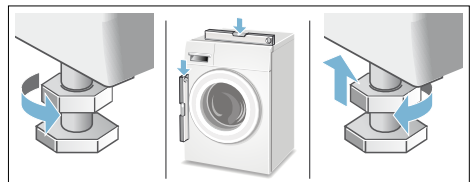

Notas

- Las contratueras de las cuatro patas de soporte tienen que estar firmemente apretadas contra el cuerpo del aparato.
- Un fuerte nivel de ruidos, así como vibraciones o desplazamientos fortuitos del aparato durante su funcionamiento, pueden ser consecuencia de una nivelación incorrecta del aparato.

Conexión eléctrica

Seguridad eléctrica



Advertencia


¡Peligro de descarga eléctrica!

Peligro de muerte en caso de entrar en contacto con componentes conductores de tensión.

- Extraer el enchufe de conexión tirando siempre del enchufe y no del cable, ya que podría dañarse.
- No tocar nunca el cable de conexión con las manos mojadas.
- No extraer nunca el cable de conexión de la toma de corriente estando la máquina en marcha.
- La lavadora-secadora solo se debe conectar a una red eléctrica de corriente alterna a través de una toma de corriente instalada reglamentariamente y provista de toma a tierra.
- Los valores de la tensión de conexión que figuran en la placa de características del aparato deberán coincidir con los de la red eléctrica en el lugar de emplazamiento del aparato.
- Los valores de conexión y los fusibles necesarios figuran en la placa de características del aparato.

Asegurarse de que:

- la toma de corriente y el enchufe del aparato son compatibles;

- los cables poseen una sección transversal suficiente;
- existe una toma a tierra reglamentaria;
- (En caso de tener que sustituir el cable de conexión del aparato, se encargue dicho trabajo exclusivamente a un electricista). (A través del Servicio de Asistencia Técnica de la marca se puede adquirir un cable de conexión de repuesto).
- no se usan enchufes, tomas o acoplamientos múltiples ni tampoco cables de prolongación;
- en caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, solo se usa uno provisto del símbolo ; (Solo los interruptores de protección provistos de este símbolo aseguran el cumplimiento de las normativas actuales vigentes).
- el cable de conexión siempre está accesible;
- el cable de red no esté doblado, aplastado, modificado o seccionado y de que no haya entrado en contacto con fuentes de calor.

Antes del primer lavado/ secado

Antes de abandonar nuestra fábrica, la lavadora-secadora ha sido sometida a unos exhaustivos controles de funcionamiento. Para retirar posibles restos del agua de prueba, la primera vez utilizar el programa **Retirar pelusas a 40°C sin ropa**.

Notas

- La lavadora-secadora debe estar correctamente instalada y conectada Instalación y conexión → *Página 38*
 - No utilizar la lavadora-secadora si está dañada. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica → *Página 36*
1. Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.

2. Abrir el grifo del agua.
3. Conectar el aparato.
4. Cerrar la puerta de carga. No introducir ropa.
5. Seleccionar el programa **Retirar pelusas a 40 °C**.
6. Abrir la cubeta.
7. Añadir aproximadamente 1 litro de agua en la cámara II.
8. Poner detergente multiusos según las instrucciones del fabricante para ropa ligeramente sucia en la cámara II.

Nota: Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.

9. Cerrar la cubeta del detergente.
10. Seleccionar **Inicio**/Pausa+Carga.
11. Desconectar el aparato una vez que ha finalizado el programa.

La lavadora-secadora está lista para su uso.


Transporte del aparato

Trabajos preparatorios:


1. Cerrar el grifo de agua.
2. Evacuar la presión de la manguera de alimentación.
El filtro en la toma de agua está obstruido → *Página 30*
3. Evacuar el agua residual que pudiera encontrarse en el aparato.
Bomba de desagüe obstruida → *Página 29*
4. Desconectar el aparato de la toma de corriente.
5. Desmontar las mangueras.

Montaje de los seguros de transporte:

1. Retirar las tapas protectoras y guardarlas.
Utilizar en caso necesario un destornillador.

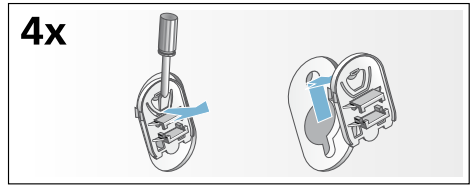

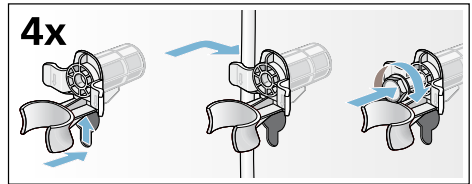

2. Montar los 4 seguros de transporte. Fijar el cable de conexión a la red eléctrica en los soportes. Colocar los tornillos y apretarlos.



Antes de la primera puesta en marcha:

Notas

- Retirar **siempre** los seguros de transporte.
- Para evitar que en el siguiente lavado se evacue detergente sin haber sido usado: verter 1 l de agua en la cámara II e iniciar el programa  (**Centrifugar**) /  (**Vaciar**).





Reparación y asesoramiento en caso de avería

E 902 245 255

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001059518 (9606)