



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Çamaşır makinesi
WAW28560TR, WAW2856XTR



BOSCH

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Yeni amařır makineniz

Bosch marka bir amařır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak amařır makinenizin avantajlarını öğreniniz.

Bosch markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.bosch-home.com adresindeki İnternet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılara ilişkin bilgi verilir.



amařır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

Usulüne uygun kullanım 4

Güvenlik bilgileri 5

Elektrik güvenliği.	5
Yaralanma tehlikesi.	5
Çocuklar için güvenlik.	6

Çevre koruma 7

Ambalaj/eski cihaz	7
Tasarruf bilgileri	7

Kısaca en önemli konular 8

Cihazın tanınması 9

Çamaşır makinesi.	9
Kumanda bölümü	10
Gösterge.	11

Çamaşırlar 13

Çamaşırların hazırlanması.	13
Çamaşırların türlerine göre ayrılması	13

Deterjan 14

Doğru deterjan seçimi	14
Enerji ve deterjan tasarrufu	14

Programa genel bakış 15

Program seçme düğmesindeki programlar	15
Kolalama.	20
Boyama / Boyasını çıkarma	20
Yumuşatma.	20

Program ön ayarları 21

Sıcaklık	21
Sıkma devir sayısı	21
Kalan süre	21

Ek program ayarları 22

SpeedPerfect.	22
EcoPerfect.	22
Ön yıkama.	22
Hassas Durulama	22
Kolay ütüleme	22
Leke seçimi.	22

Cihazın kumanda edilmesi 23

Çamaşır makinesinin hazırlanması	23
Programın seçilmesi/ cihazın açılması	23
Çamaşırların tambura yerleştirilmesi.	24
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	24
Program ön ayarlarının değiştirilmesi	25
Ek program ayarlarının seçilmesi	25
Programın başlatılması	26
Çocuk kilidi 3 san.	26
Çamaşır ilave edilmesi	26
Programın değiştirilmesi	26
Programın durdurulması	27
Suda bekletme sırasında program bitişi	27
Program sonu	27
Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması	27

Cihaz ayarları 28

Ayar modunun etkinleştirilmesi	28
Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi	28
Cihazı otomatik kapatma seçimi/ seçiminin kaldırılması	28
Tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması	28
Ayar modunun sonlandırılması	28

Sensör 29

Miktar otomatığı.	29
Dengesiz dağılım kontrol sistemi	29
Aqua sensör	29

	Temizleme ve bakım	29
	Makine gövdesi/kumanda bölümü	30
	Yıkama tamburu	30
	Kireç giderme	30
	Deterjan çekmecesi ve bölmeleri.	30
	Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi	31
	Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	31
	Su girişindeki süzgeç tıkalı.	32
	Arıza durumunda ne yapılmalı?	33
	Acil kilit açma sistemi	33
	Gösterge alanındaki bilgiler	34
	Arıza durumunda ne yapılmalı?	35
	Müşteri hizmetleri	37
	Tüketim değerleri	38
	Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem.	38
	Pamuklu kumaşlar için etkili programlar.	39
	Teknik veriler	39
	Kurulması ve elektriğe bağlanması	39
	Standart ekipman	39
	Güvenlik bilgileri	40
	Yerleştirme yüzeyi	41
	Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme	41
	Çekmeceli bir platform üzerine kurulması.	41
	Cihazın mutfak ünitesinin altına/ içine monte edilmesi	41
	Taşıma emniyetlerinin çıkarılması	41
	Hortum ve kablo uzunlukları	42
	Su girişi	43
	Su tahliyesi	44
	Hızalama	45
	Elektrik Bağlantısı	45
	1. yıkamadan önce	46
	Taşıma.	47

Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yıkanabilen tekstillerin ve elde yıkanabilen yünülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozaj ayarı mutlaka üretici bilgilerini dikkate alınız.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla veya gereken eğitime tabi tutulduktan sonra 8** yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- 3 yaşın altında olan çocukları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Cihazı işleme almadan önce:

Kullanma ve kurma kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz.

Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükseltme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/ kapağın üzerine çıkılması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir. Dönen tamburun içine girmeyiniz. Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

Uyarı

Hayati tehlike!

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayati tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayınız!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayati tehlikeye maruz kalabilir.

Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayırınız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Uyarı

Gözde/ciltte tahriş!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrişlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.

Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz





Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmî Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Tasarruf bilgileri


- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız. Programa genel bakış → Sayfa 15
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. → Sayfa 14
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji ve su tüketimi için uyarılar:**
→ Sayfa 11
Gösterge, seçilen programlarda enerji ve su tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir. Ne kadar çok gösterge lambası yanıyorsa ilgili tüketim o kadar yüksek olacaktır. Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve uygun gördüğünüzde enerji ve su tasarrufu yapan program ayarlarını seçebilirsiniz.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner,  tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktive etmek için herhangi bir tuşu seçiniz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktive edilmez.
- **Otomatik kapatma:** Cihaz uzun süre kullanılmazsa, program başlatma işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için yeniden ana şaltere basınız. Fonksiyonun açılması ve kapatılması → Sayfa 28
- Çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Kısaca en önemli konular

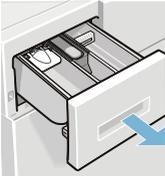1				
	Elektrik fişini takınız. Su musluğunu açınız.	Çamaşır doldurma kapağını açınız.	Açmak için ① tuşuna basınız.	Program seçiniz, örneğin Pamuklular .
2				
	Çamaşıruları ayırınız.	Gösterge alanındaki maksimum dolum miktarını (modele bağlı olarak) dikkate alınız.	Çamaşıruları yerleştiriniz.	Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.
3				
	Deterjan doldurunuz.	Gerekirse program ön ayarlarını değiştiriniz ve/veya ek ayarları seçiniz.	Programı başlatınız.	
4				
	Program sonu	Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşıruları çıkarınız.	Kapatmak için ① tuşuna basınız.	Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop donanımı olmayan modellerde).

Cihazın tanınması

Çamaşır makinesi

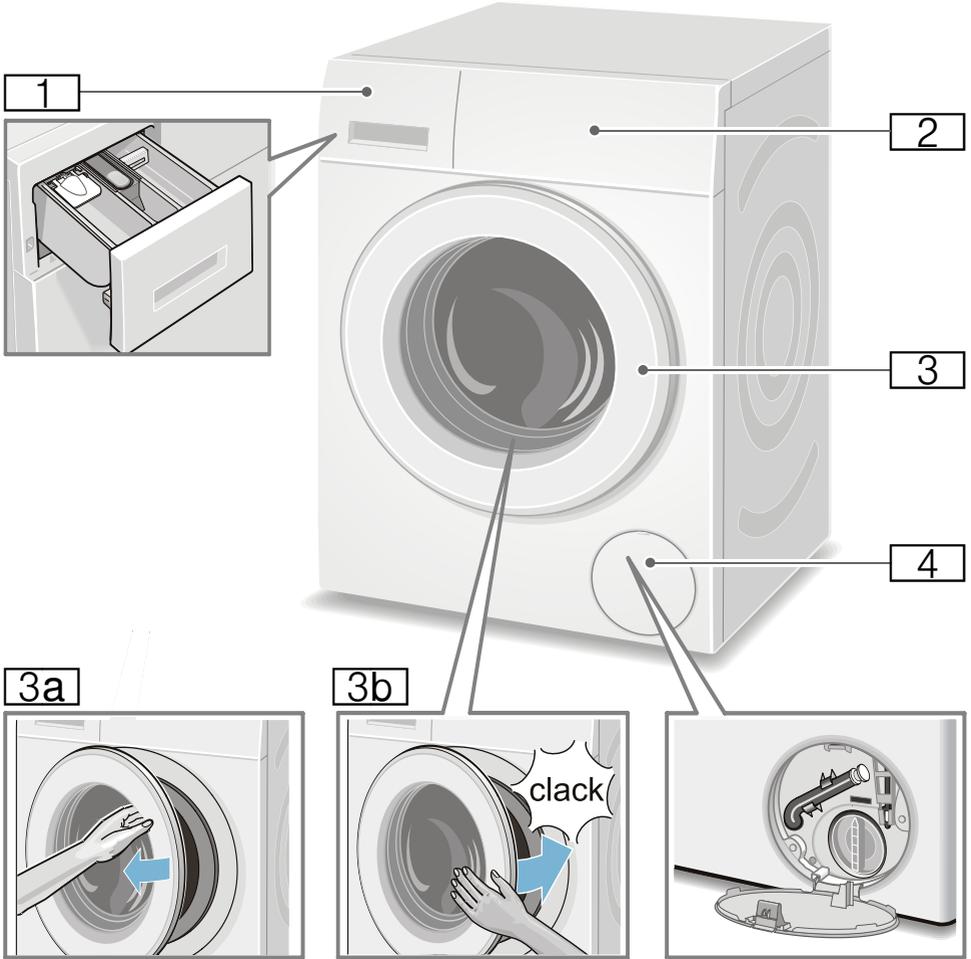

1 Deterjan çekmecesini

→ Sayfa 24

2 Kumanda alanı / gösterge alanı


3 Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı

3a Çamaşır doldurma kapağının açılması

3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

4 Servis kapağı

Kumanda bölümümü

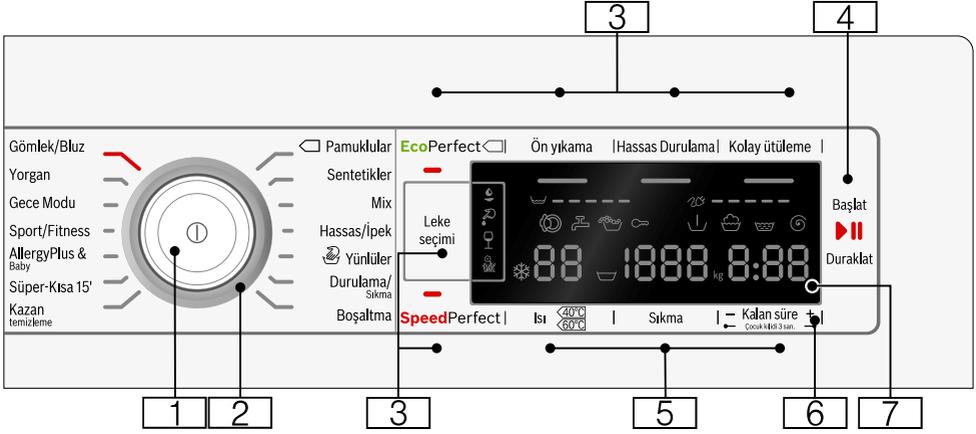


Bilgi: Tüm tuşlar (ana şalter hariç) hassastır, hafif dokunmak yeterlidir.

- 1** **Ana şalter**
çamaşır makinesini açmak/
kapatmak için:
Ⓛ tuşuna basınız.
- 2** **Program seçme düğmesi**
programın seçilmesi için.
Programa genel bakış
→ Sayfa 15
- 3** **ek program ayarları:** → Sayfa 22
 - SpeedPerfect,
 - EcoPerfect,
 - Ön yıkama,
 - Hassas Durulama,
 - Kolay ütüleme,
 - Leke seçimi
- 4** **tuşunun amacı:**
 - Programın başlatılması ,
 - Programa ara verilmesi,
örneğin Çamaşır eklemek için
→ Sayfa 26,
 - Programın iptal edilmesi
→ Sayfa 27

- 5** **Program ön ayarlarının değiştirilmesi:** → Sayfa 21
 - Sıcaklık (Isı),
 - Sıkma devir sayısı (Sıkma),
 - Kalan süre-Süre
- 6** **Çocuk kilidi 3 san.**
Ayarlanmış fonksiyonların
yanlışlıkla veya istenmeden
aktifleştirilmesine/
deaktifletmesine karşı:
Bunun için **Kalan süre +** ve **-**
tuşlarına yaklaşık 3 saniye birlikte
basınız. → Sayfa 26
- 7** Ayarlar ve bilgiler için **gösterge alanı.** → Sayfa 11

Gösterge

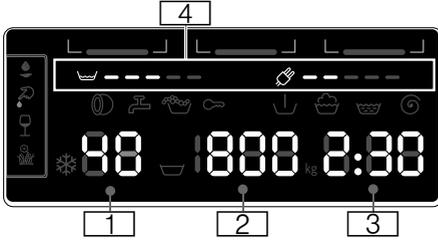

Program ön ayarları:

- 1 **Sıcaklık** °C olarak
* - 90 (* = soğuk)
- 2 **Sıkma devir sayısı** dev/dak olarak,
☹, 0 - 1600*;
* maksimum sıkma devir sayısı, seçilen programa ve modele bağlıdır,
 - 0 = sıkma yok, sadece boşaltma → Sayfa 21,
 - ☹ = Sıkma iptal → Sayfa 21
- 3 **Kalan süre-Süre**
örneğin 2:30;
Program seçimine göre s:dak (saat:dakika) olarak program süresi,
 - **Bitiş zamanı ön seçimi**
1 - 24 saat;
Program sonu ... h (h=saat)
 - **Dolum miktarı tavsiyesi**
örneğin kg 9*;
* program seçilen modele bağlıdır
- 4 **Enerji ve su tüketimi için uyarılar:**
→ Sayfa 7
 - ☹ =====
Su tüketimi göstergesi,
 - ⚡ =====
Enerji tüketimi göstergesi

diğer bilgiler	
 Leke seçimi → Sayfa 22	
Program ilerlemesi:	
 Ön yıkama	
 Yıkama	
 Durulama	
 Sıkma	
- 0 - Program sonu	
 Sıkma iptal ayarında program sonu	
- P - Duraklama, örneğin çamaşır eklemek için	
Çamaşır doldurma kapağı:	
 yanıyor Çamaşır doldurma kapağı açılabilir.	
 yanıp sönüyor Program başlatıldıktan sonra: Çamaşır doldurma kapağı doğru kapatılmadı.	
Su musluğu:	
 yanıyor Su musluğu açık değil, su basıncı yok	
 yanıp sönüyor Su basıncı çok düşük (program süresini uzatabilir)	
Çocuk emniyeti: → Sayfa 26	
 yanıyor Çocuk emniyetinin aktifleştirildi	
 yanıp sönüyor Çocuk emniyeti aktifleştirildi, program seçme düğmesi ayarlandı	
Köpük tespiti:	
 yanıyor → Sayfa 26	
Hata göstergesi:	
E: -- → Sayfa 34	
Sinyal ayarı:	
0 - 4 → Sayfa 28	

diğer bilgiler	
Cihazı otomatik kapatma:	
On OFF → Sayfa 7, → Sayfa 28	



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Cihaz hasarı/kumaşlarda hasar

Yabancı maddeler (örn. bozuk para, ataç, iğne, çivi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırlarınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Cepleri boşaltınız.

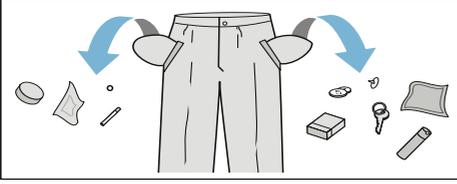

- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç, vb.) ve bunlarını çıkarınız.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sütyenler, vb.) çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırlarınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayırınız:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
- Renk

Bilgi: Çamaşırlar renk verebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırlar ilk yıkamada ayrı yıkanmalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız. Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 14 altında bulabilirsiniz
- **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gerekirse **SpeedPerfect** ayarını seçiniz
- **normal**
- **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
- **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin bazen ancak birkaç yıkama sonra çıkması mümkündür.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.



normal yıkama işlemi için geçerlidir;

Örneğin Pamuklular programı



hafif yıkama işlemi gereklidir; Örneğin Sentetikler programı



özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/İpek Programı



elde yıkamalar için uygundur; örneğin Yünlüler programı



Çamaşırları makinede yıkamayınız.



Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşır için uygun
Program: Pamuklu / soğuk - maks. 90 °C

■ Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşır

Keten veya pamuklu renkli çamaşır için uygun
Program: Pamuklu / soğuk - maks. 60 °C

■ Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşır için uygun
Program: Sentetikler / soğuk - maks. 60 °C

■ Hassas deterjan

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/İpek / soğuk - maks. 40 °C

■ Yünlüler için deterjan

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler / soğuk - maks. 40 °C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	<p>Az</p> <p>Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
	<p>Normal</p> <p>Kirlenme görünür/veya az hafif leke algılandı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	<p>Çok</p> <p>Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri</p>

Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/ bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 24

Programa genel bakış

Program seçme düğmesindeki programlar

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	maks. dolum miktarı seçilebilir Sıcaklık (☼= soğuk) seçilebilir Sıkma devir sayısı **; ☹ = Sıkma iptal, 0 = sıkma yok, sadece boşaltma seçilebilir ek Program ayarları
Pamuklular Dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller.	maks. 9 kg/5* kg ☼ - 90 °C ☹, 0 - 1600** dev/dak EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütüleme
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ EcoPerfect ayarında yıkama sıcaklığı seçilen sıcaklıktan daha düşüktür. Özellikle istenirse deterjanlı su sıcaklığına ulaşıldığında program EcoPerfect ayarı olmadan gerekirse daha yüksek bir sıcaklıkta kullanılabilir. ■ SpeedPerfect ayarında az kirlenmiş çamaşırlar için kısa program olarak uygundur. 	
Sentetikler Sentetik veya karışık dokumalardan (Mix) teksiller.	maks. 4 kg ☼ ... 60 °C ☹, 0 - 1200 dev/dak EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütüleme
Mix Pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar.	maks. 4 kg ☼ - 40 °C ☹, 0 - 1600** dev/dak EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütüleme
* SpeedPerfect ayarında daha düşük dolum miktarı ** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır *** Program modele bağlıdır	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
<p>Hassas / İpek</p> <p>Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal).</p> <p>Bilgi: . Hassas çamaşırlar veya ipekler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect,</p> <p>Ön yıkama,</p> <p>Hassas Durulama,</p> <p>Kolay ütüleme</p>
<p> Yünlüler</p> <p>Elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller.</p> <p>Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde dinlenir).</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun. ■ Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır. 	<p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 dev/dak</p> <p>-</p>
<p>Boşaltma</p> <p>yıkama suyu için, örneğin ☒ ayarından sonra (sıkma iptal = son suda bekletme)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Durulama / Sıkma</p> <p>İstenen devir sayısı ile ekstra durulama/ekstra sıkma</p> <p>Bilgi: . Bu programda Hassas Durulama tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Sadece sıkma yapılacaksa tuşu devre dışı bırakınız.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>☒, 0 - 1600** dev/dak</p> <p>Kolay ütüleme</p>
<p>* SpeedPerfect ayarında daha düşük dolum miktarı</p> <p>** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır</p> <p>*** Program modele bağlıdır</p>	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
<p>*** Kazan temizleme</p> <p>Tamburun ve pis su haznesinin temizlenmesi ve bakımı için program, örneğin 1. yıkamada, uzun süre kullanmama durumundaki koku oluşumunda veya düşük yıkama sıcaklığında (40 °C ve daha düşük) sıkça yıkama yaptıktan sonra kullanılabilir. Gösterge lambası Kazan temizleme yanıp sönüyorsa, uzun süredir 60 °C veya üzeri sıcaklıklarda hiçbir programı kullanmadınız demektir.</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tambur bakım programını çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız. 	<p>0 kg</p> <p>80, 90 °C</p> <p>1200 dev. / dk.</p> <p>-</p>
<p>Süper-Kısa15'</p> <p>yaklaşık 15 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>0 - 1200 dev/dak</p> <p>-</p>
<p>*** Koyu Renk. / Kot</p> <p>koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller; Tekstilleri iç yüz dışta olacak şekilde yıkayınız.</p>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☹, 0 - 1200 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütüleme</p>
<p>*** AllergyPlus & Baby</p> <p>Pamuk veya ketenden dayanıklı tekstiller</p> <p>Bilgi: . Belirli bir sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha uzun süre suda kalma ve daha uzun durulama nedeniyle daha yüksek hijyen gereksinimleri veya özellikle hassas ciltler için daha uygundur.</p>	<p>maks. 7 kg/5* kg</p> <p>✳ - 60 °C</p> <p>☹, 0 - 1600** dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütüleme</p>
<p>* SpeedPerfect ayarında daha düşük dolum miktarı</p> <p>** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır</p> <p>*** Program modele bağlıdır</p>	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
<p>*** outdoorPlus</p> <p>Diyafram kaplanmış ve su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysilerin ve Outdoor giysilerin yıkanması ve ardından emprenye edilmesi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program seçiniz. 2. Dışarıda giyilen (Outdoor) tekstiller için özel deterjanı II bölümünde dozajlayınız. 3. Emprenyeleme maddesini (azm. 170 ml) ⌘ bölümüne dozajlayınız. 4. ▷ tuşunu seçiniz. Çamaşırlarda yapılacak ardıl işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır. <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre yapılmalıdır. ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	<p>maks. 1 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas Durulama,</p>
<p>*** Outdoor</p> <p>Diyafram kaplanmış ve su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysiler ve Outdoor giysiler</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre II bölümüne yapılmalıdır. ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	<p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas Durulama,</p>
<p>*** Sport / Fitness</p> <p>Spor ve rahat giysileri için mikrofiber tekstiller</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız. 	<p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütöleme</p>
<p>* SpeedPerfect ayarında daha düşük dolum miktarı</p> <p>** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır</p> <p>*** Program modele bağlıdır</p>	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
<p>*** Perde</p> <p>3,5 kg ağır perdeler veya 25 - 30 m² hafif tül</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Azaltılmış durulama ve son suda bekletme, ■ Tüller için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır. ■ Ön yıkama tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Ön yıkama seçilmezse, tuşu devre dışı bırakınız. 	<p>maks. 3,5 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☹, 0 - 800 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama</p>
<p>*** Gece Modu</p> <p>geceleri yıkama yapmak için özellikle sessiz yıkama programı, yünlü, keten, sentetik ve karışık dokuma tekstiller için uygun</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ bitiş sinyali devre dışı, ■ son suda bekletme içermeyen program bitışı. Programı sonlandırmak için sıkma devir sayısı seçiniz veya program seçme düğmesini Boşaltma konumuna getiriniz. Ardından  tuşunu seçiniz. 	<p>maks. 4 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☹, 0 - 1200 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama, Hassas Durulama, Kolay ütüleme</p>
<p>*** İç giyim</p> <p>Örn. kadifeden, dantelli, likradan, ipekten veya satenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırlar için</p>	<p>maks. 1 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☹, 0 - 600 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas Durulama, Kolay ütüleme</p>
<p>*** Yorgan</p> <p>Makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havular; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uygundur</p> <p>Bilgi: . Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.</p>	<p>maks. 2,5 kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☹, 0 - 1200 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas Durulama</p>
<p>*** Kuş tüyü</p> <p>makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, yatak örtüleri; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uygundur.</p> <p>Bilgi: . Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.</p>	<p>maks. 2,5 kg</p> <p>❄ - 60 °C</p> <p>☹, 0 - 1200 dev/dak</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas Durulama</p>
<p>* SpeedPerfect ayarında daha düşük dolum miktarı</p> <p>** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır</p> <p>*** Program modele bağlıdır</p>	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Gömlek / Bluz	maks. 2 kg
Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar.	✳ - 60 °C
Bilgiler	☞, 0 - 800 dev/dak
■ Kolay ütüleme ayarında gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta asılır. -> Kendiliğinden ütülenme etkisi	EcoPerfect, SpeedPerfect, Ön yıkama,
■ İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar Hassas / İpek programında yıkanmalıdır.	Hassas Durulama, Kolay ütüleme
* SpeedPerfect ayarında daha düşük dolum miktarı	
** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır	
*** Program modele bağlıdır	

Kolalama

Bilgi: Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Tüm yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre  bölmesine doldurunuz (gerekirse önceden temizleyiniz).

Boyama / Boyasını Çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

1. Cihazı açınız.
2. **Pamuklular 30 °C** programını seçiniz.
3. **II** numaralı deterjan bölmesine yumuşatma maddesi/deterjan doldurunuz.
4.  tuşunu seçiniz. Program başlar.
5. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra  tuşuna basınız.
6. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar  tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.
- Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatıcı suda bekletme işlemi için kullanılır.

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Programa göre seçilebilir program ayarlarına ilişkin genel bakışı → Sayfa 15 sonrasında bulabilirsiniz.

Sıcaklık

(Isı)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devir sayısı

(Sıkma)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (devk/dak olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırlar için.

Ayar  : Sıkma iptal = Son suda bekletme, çamaşırlar son durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınmayacaksa, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/sonlandırılması için → Sayfa 27

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan süre

Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:

1. Program seçiniz.
Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenecek saat sayısı görünece kadar **Kalan süre** tuşuna basınız.
Bilgi: **Kalan süre +** tuşuyla ayar değerleri artırılır ve **Kalan süre -** tuşuyla azaltılır.
3.  tuşunu seçiniz.
Program başlar.
Gösterge alanında seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayım yapılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak ayarlanır. Program ön ayarlarının veya ayarlarının değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olabilir.

Program başlatıldıktan sonra (bir Kalan süre süresi seçilmişse ama yıkama programı başlatılmadıysa) önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1.  tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre -** veya **+** tuşuyla saat sayısını değiştiriniz.
3.  tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. → Sayfa 26

P+ Ek program ayarları

Programa göre seçilebilir ek ayarlara ilişkin genel bakışı → *Sayfa 15* sonrasında bulabilirsiniz.

SpeedPerfect

SpeedPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayınız.
Programa genel bakış → *Sayfa 15*

EcoPerfect

Sıcaklığı azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, EcoPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Ön yıkama

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.

Hassas Durulama

Çok hassas ciltler ve/veya suyu çok yumuşak bölgeler için yüksek su seviyesi ve ilave durulama işlemi.

Kolay ütüleme

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevşetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Leke seçimi

Toplam 4 farklı leke türü seçebilirsiniz.

	Yağ lekesi
	Kan lekesi
	Kırmızı şarap lekesi
	Çimen lekesi

Çamaşır makinesi orta yıkama sıcaklığını, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar. Böylece lekeler optimum biçimde temizlenmiş olur.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri otomatik ilerler.




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren → *Sayfa 39*

1. Elektrik fişini takınız.
2. Su musluğunu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tamamen boşaltıldığından emin olunuz. Gerekliyorsa boşaltınız.

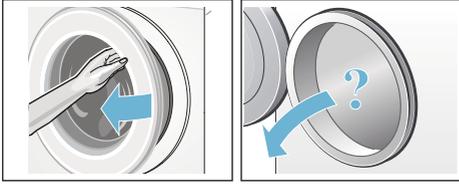

Programın seçilmesi/cihazın açılması

① tuşuna basınız. Cihaz açılmıştır.

Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Pamuklular** gösterilir.

Programı kullanabilir veya başka bir program seçebilirsiniz. Program seçme düğmesi iki yöne de çevrilebilir.

Bilgi: Çocuk emniyetini aktivelediyseniz, başka bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini deaktifletmelisiniz. → *Sayfa 26*

Program seçme düğmesinde gösterge lambası yanar ve gösterge alanında seçilen program için **Program ön ayarları** görünür:

- Sıcaklık,
- Sıkma devir sayısı,
- Program süresi ve bununla değişmeli olarak maksimum yük ve
- Su ve enerji tüketimine ilişkin uyarılar.

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:

Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi


⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir. Çamaşırları elde iyice durulayınız.

Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir.
 - Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklık oluşmasına neden olabilir.
1. Ön ayırma işlemi yapılmış çamaşırları tambura yerleştiriniz.
 2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

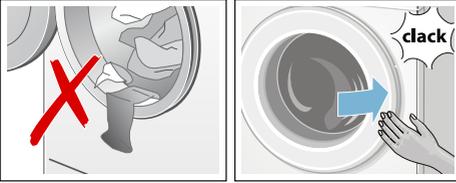

▶ tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve gösterge alanında programın ayarları görünür.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir. Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu maddeleri aşağıdaki biçimde dozlayınız:

- Su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik → Sayfa 14

Doldurma


⚠ Uyarı

Gözlerde/ciltte tahriş!

Makine çalışırken deterjan çekmecesi açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir. Çekmeceyi dikkatlice açınız. Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Bilgi: Katı akışkan yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir. Çamaşır makinesinin su borusu sisteminde tıkanmaları engeller.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

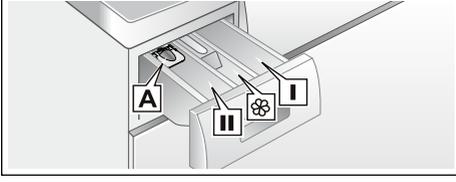

- Dozajlama yardımcı **A** sıvı deterjan için
- Bölme **II** Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı, ağartıcı, leke çıkarma maddesi
- Bölme **☼** Yumuşatıcı, sıvı kola; **maks** değerini aşmayınız
- Bölme **I** Ön yıkama işlemi için deterjan


1. Deterjan çekmecesi dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesi kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcı*

* modele bağlı

Sıvı deterjan dozajlanması için dozajlama yardımcı konumlandırınız:

1. Deterjan çekmecesi dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Dozajlama yardımcıyı öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi yeniden yerleştiriniz.

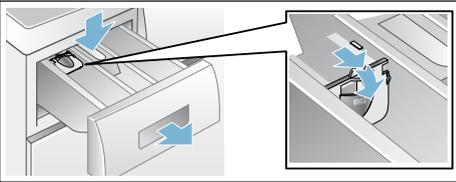

Bilgi: Dozajlama yardımcıyı jöle kıvamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.

Dozajlama yardımcı olmayan modellerde sıvı deterjanı ilgili dozajlama haznesine doldurunuz ve bunu tamburun içine yerleştiriniz.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ilerler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar onaylanmadan etkindir.

Çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Program ön ayarları → Sayfa 21

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınıza göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Ek program ayarları → Sayfa 22

Programın başlatılması

▷00 tuşunu seçiniz. Gösterge lambası yanar ve program başlatılır.

Program sırasında gösterge alanında kalan zaman veya yıkama programı başladıktan sonra program süresi ve program ilerlemesi sembolleri görüntülenir.

Gösterge alanı → Sayfa 11

Bilgi: Köpük tespiti

Gösterge alanında ek olarak  sembolü yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur.

Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi çocuk emniyetinizi seçebilirsiniz.

Çocuk kilidi 3 san.

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için çocuk emniyetini aktifleştiriniz.

Etkinleştirmek/etkinliğini kaldırmak

için yaklaşık 3 saniye süresince **Kalan süre** - ve + tuşlarına birlikte basınız. Gösterge alanında ∞ sembolü görülür.

- ∞ yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir.
- ∞ kısa aralıklarla yanıp sönüyorsa: Çocuk emniyeti etkindir ve program seçme düğmesi döndürülmüştür ve bir tuşa basılmıştır.

Bilgi: Çocuk emniyeti çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra da bellekte tutulur. Daha sonra, sonraki program seçiminden önce çocuk emniyeti devre dışı bırakılmalıdır.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ▷00 tuşunu seçiniz.

▷00 tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

- **her iki** sembol - P - ve  yanıyorsa eklemek mümkün değildir.
- - P - yanıyorsa bir ekleme işlemi mümkün değildir.

Programa devam etmek için ▷00 tuşuna basınız. Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırından çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitle kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

Kazara yanlış bir program başlattığınızda, programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ▷00 tuşunu seçiniz.
2. Başka program seçiniz.
3. ▷00 tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

1. ▷||| tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
3. ▷||| tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

1. ▷||| tuşunu seçiniz.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
3. ▷||| tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitişi

Gösterge alanında ☐ yanıp söner ve seçilen program için ön ayarlı sıkma devir sayısı ve kalan program süresi gösterilir.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- ▷||| tuşunu seçiniz veya
- sıkma devir sayısını değiştiriniz veya program seçme düğmesini **Boşaltma** konumuna getiriniz ve ardından ▷||| tuşunu seçiniz.

Program sonu


Gösterge alanında - 0 - ve Ⓢ görünür. ▷||| tuşunun gösterge lambası söner.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Ⓢ tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayınız. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekebilir veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkarınız – paslanma tehlikesi.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

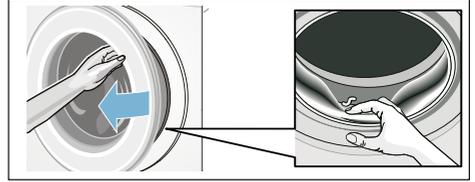

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecelerini açık bırakarak, kalan suyun kurummasını sağlayınız.
→ Sayfa 29
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönerse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



Cihaz ayarları

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- tuşlar ve uyarı sinyalleri için ses şiddeti (örneğin program sonunda) ve/veya
- cihazı otomatik kapatma seçimi/ seçiminin kaldırılması fonksiyonu ve/veya → Sayfa 7
- tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması (modele bağlı olarak) → Sayfa 15

Ayarları değiştirmek için önce ayar modunu etkinleştirmelisiniz.



Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. ① tuşuna basınız. Cihaz açılır ve **Pamuklular** programı pozisyon 1 içinde görüntülenir.
2. **Sıcaklık** tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuşu serbest bırakınız.

Ayar modu etkinleştirilir ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri görünür.

Şimdi ayarları değiştirebilirsiniz:

Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi

Kalan süre + veya **-** tuşuyla program seçme düğmesi pozisyonlarında değişiklik yapınız:

- 2: Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/veya
- 3: tuş sinyalleri için ses şiddeti.



0 = kapalı,
1 = hafif,
2 = orta,
3 = sesli,
4 = çok sesli

Ayar modu sonlandırılmalı veya:

Cihazı otomatik kapatma seçimi/seçiminin kaldırılması

Kalan süre + veya **-** tuşuyla program seçme düğmesi pozisyonu 4'te otomatik kapatmayı açma (On) veya kapatma (OFF) fonksiyonunu seçebilirsiniz.

Ayar modu sonlandırılmalı veya:

Tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması

modele bağlı olarak

Kalan süre + veya **-** tuşuyla program seçme düğmesi pozisyon 5'te **Kazan temizleme** uyarı sinyalini açabilir (On) veya kapatabilirsiniz (OFF).

Ayar modunun sonlandırılması

Ayarları tamamlamak ve kaydetmek için ① tuşuna basınız.

Cihaz kapatılmıştır. Seçilen ayarlar yeniden açıldığında etkili olur.

Sensör

Miktar otomatığı

Tekstil türüne ve çamaşır yüküne bağlı olarak, miktar otomatığı su tüketimini ve program süresini her programda en iyi şekilde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik denge kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birkaç kez sıkıya başlama işlemi yaparak, çamaşırların muntazam dağılmasını sağlar.

Güvenlik sebeplerinden dolayı, çamaşırların çok dengesiz dağılmış olması halinde, devir sayısı düşürülür veya sıkma işlemi yapılmaz.

Bilgi: Küçük ve büyük çamaşırları birlikte tambura yerleştiriniz.
→ Sayfa 24, → Sayfa 35

Aqua sensör

modele bağlı olarak

Aqua sensör, yıkama işlemi esnasında yıkama suyunun bulanıklık derecesini (bulanıklık pislik ve deterjan artıklarından dolayı oluşur) kontrol eder. Suyun bulanıklığına bağlı olarak, yıkama işlemlerinin süresi ve sayısı belirlenir.

Temizleme ve bakım

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterjan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek için **Kazan temizleme 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. → Sayfa 37

Deterjan çekmecesini ve bölmeleri

Deterjan ve yumuşatıcı artıkları mevcut olduğu zaman:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Üniteyi dışarı çıkarınız: Parmak ile üniteyi alttan yukarıya bastırınız.

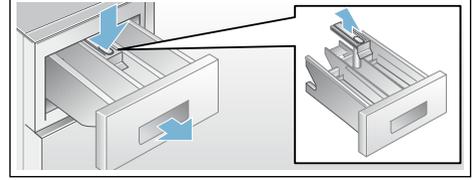

3. Su giriş kabını ve üniteyi su ve fırça ile temizleyiniz ve silip kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Üniteyi takınız ve yerine oturmasını sağlayınız (silindiri kılavuz pime takınız).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.


Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkadığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.

1. Daha fazla su dolmaması ve deterjanlı su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

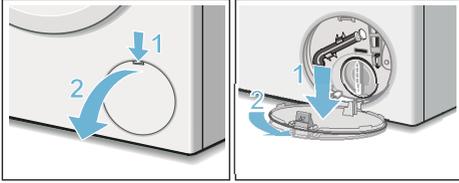


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız. Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.




5. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz, kalan su dökülebilir. Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebilir olmalıdır.

Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda dormalıdır.

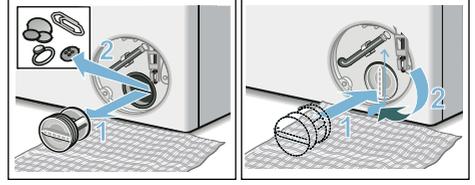

6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

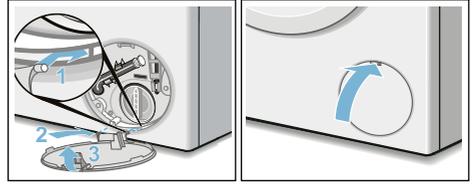

Bilgi: Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşaltma bölümüne akmasını önlemek için 1 litre suyu bölüm II içine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.



4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.


Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir program seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma hariç).
3. DIII tuşunu seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. ① tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
5. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Daha sonra süzgeçleri temizleyiniz:

1. Hortumu musluktan çıkarınız.
Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

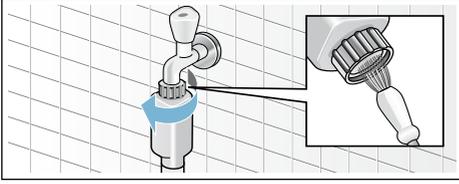

2. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz:
Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız,
Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

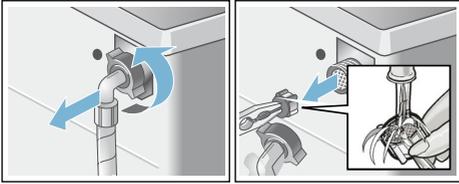

3. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

? Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.

Çamaşırlar yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırlara dokunulması halinde haşlanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!


Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayınız. Tambur artık dönmeyene kadar bekleyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir. Camdan su görünüyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyu boşaltınız. → Sayfa 31
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız. Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.

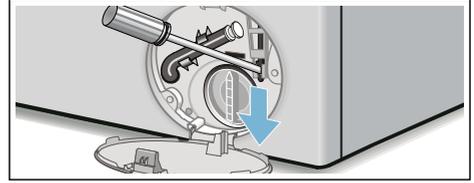

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebeup/Yardıım
- P - ve 	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
- P -	<ul style="list-style-type: none">■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz.■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için ▷00 tuşuna basınız.
 yanıp sönüyor	<ul style="list-style-type: none">■ Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve ▷00 tuşuna basınız.■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşır ları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız.■ Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
 yanıyor	<ul style="list-style-type: none">■ Musluğu sonuna kadar açınız.■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış,■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 32
E:18	<ul style="list-style-type: none">■ Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 31■ Boşaltma hortumu/Boşaltma borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 31
E:23	Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağırınız! → Sayfa 37
	Çocuk güvenliği etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. → Sayfa 26
 yanıyor	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.
Kazan temizleme* programı için gösterge lambası yanıp sönüyor * modele bağlı	Kazan temizleme 90 °C programını veya 60 °C'lık tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütünüz. Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz.■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.■ Uyarı sinyalinin açılması/kapatılması → Sayfa 28
diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise telefon ediniz. → Sayfa 37

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebeup/Yardıım
Dişarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Boşaltma hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiřtiriniz. Giriř hortumunun vida diřli baęlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor. Deterjan durulanmamıř.	<ul style="list-style-type: none"> ▷00 tuřuna basılmadı mı? Su musluęu açılmamıř mı? Süzgeç tıkanmıř olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 32 Giriř hortumu katlanmıř mı veya sıkıřmıř mı?
Çamařır doldurma kapaęı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? → Sayfa 27 ☒ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mi seçildi? → Sayfa 27 Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 33
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▷00 veya Kalan süre-Süre tuřuna mı basıldı? Çamařır doldurma kapaęı kapalı mı? ☞ Çocuk emniyeti aktifleřtirildi mi? Devre dıřı bırakınız. → Sayfa 26
Program bařlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelene/dönme.	Hata deęildir - yıkama programı bařlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelene ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ☒ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mi seçildi? → Sayfa 27 Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 31 Su çıkıř borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici deęil. Çamařırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma iřlemini çamařırlar eřit daęılmadıęı için durdurdu. Küçük ve büyük çamařırları tambur içinde eřit daęıtınız. Kolay ütöleme (modele baęlı) programı mı seçildi? → Sayfa 22 Çok düşük devir sayısı mı seçilmiř?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizlięi düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> Hata yok – Denge kontrol sistemi çamařırları birkaç kez daęıtarak dengesizlięi düzeltiyor. Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama sürecinden deęiřiyor.	Hata yok – Program akıřı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanındaki program süresinin deęiřmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi ☞ bölmesinde su kalmıř.	<ul style="list-style-type: none"> Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde deęiřme yok. Gerekirse ilgili üniteyi temizleyiniz.

Arızalar	Sebeup/Yardıım
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	Kazan temizleme veya Pamuklular 90 °C programını çamaşır olmadan yürütünüz. Bunun için toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Bilgi: . Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.
Gösterge alanında  sembolü yanıyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor olabilir.	Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı? Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölümüne dökülmelidir (Outdoor tekstiller, spor tekstillerin ve kuş tuyu tekstilleri hariç) Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürmesi" söz konusu.	<ul style="list-style-type: none">■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → Sayfa 45■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli kılınız. → Sayfa 45■ Taşıma güvenlik donanımları sökülüp çıkarılmış mı? Taşma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 41
Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Elektrik kesintisi?■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz.■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servise telefon ediniz.
Çamaşırılarda deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none">■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeden artıklar içerir.■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırılari yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme durumunda gösterge ekranında - P - görünüyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız.■ Programı devam ettirmek için  tuşuna basınız.
Bekleme durumunda gösterge ekranında - P - ve  görünüyor.	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse:	<ul style="list-style-type: none">■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekip çıkarınız.■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. →
Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildirin.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular 20°C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuklular 40°C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamuklular 60°C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuklular 90°C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sentetikler 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hassas / İpek 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	yaklaşık kalan nem bilgileri**			
	WAW32... Maks. 1600 dev/dak	WAW28... Maks. 1400 dev/dak	WAW24... Maks. 1200 dev/dak	WAW20... Maks. 1000 dev/dak
Pamuklular	44 %	48 %	53 %	62 %
Sentetikler	40 %	40 %	40 %	40 %
Hassas / İpek	30 %	30 %	30 %	30 %
Yünlüler	45 %	45 %	45 %	45 %

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıklıkla devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar,  ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

(AB) No. 1015/2010 düzenlemesine göre pamuklular için standart program

Program + Sıcaklık + Tuş	Dolum miktarı	yaklaşık program süresi
 Pamuklular +  + EcoPerfect	9 kg	4 ¾ h
 Pamuklular +  + EcoPerfect	4,5 kg	4 ½ h
 Pamuklular +  + EcoPerfect	4,5 kg	4 ½ h

2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.



Teknik veriler

Ebatlar:

850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

70 – 85 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:

Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:

0,12 W

Açık durumda güç tüketimi:


0,43 W



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz. → Sayfa 37

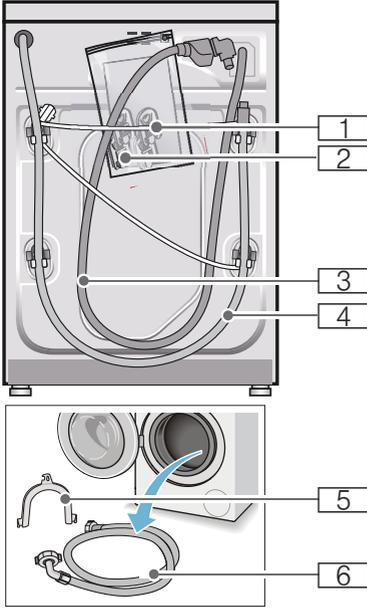

- 1 Şebeke hattı
2 Torba:
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
 - Müşteri hizmet noktaları dizini*
 - Garanti*
 - Taşıma güvenlik donanımları çıkarıldıktan sonra delikler için kapaklar
 - 21 mm = 1/2 inçlik conta diskli adaptör 26,4 mm = 3/4 inç üzerine *
- 3 Aquastop modeli için su giriş hortumu
4 Su çıkış hortumu
5 Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*
6 Standart/Aqua-Secure modellerinde su giriş hortumu modele bağlı olarak
- * modele bağlı olarak

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi \varnothing 24 - 40 mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Gerekli aletler

- Düzgün kurmak için su terazisi
- Cıvata anahtarı:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarını düzgünce ayarlamak için SW17

Güvenlik bilgileri

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik řirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın baęlantılarını yetkili ve uzman bir kiři yapdırınız.

Yerleřtirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleřtirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuřak zeminler/zemin kaplamaları uygun deęildir.

Taban veya ahřap ızgara üzerine yerleřtirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamařır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariř numarası WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Bilgi: Ahřap ızgaralarda çamařır makinesini:

- mümkün olduęunda bir köşeye,
- yere saęlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahřap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleřtiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariř no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi



Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niř genişlięi gereklidir.
- Çamařır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleřtiriniz.


Tařıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!

Cihazda hasar


- Makine, tařıma için tařıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan tařıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanımdan önce 4 tařıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki tařımalarda tařıma hasarı oluşmasını önlemek için, tařımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.

Bilgi: Cıvataları ve kovanları saklayınız.

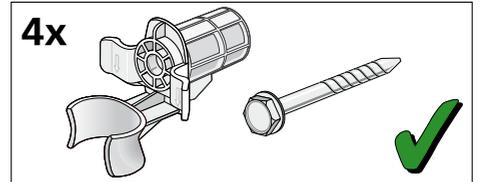


tr Kurulması ve elektriğe bağlanması


1. Hortumları tutturma düzeneklerinden çıkarınız.

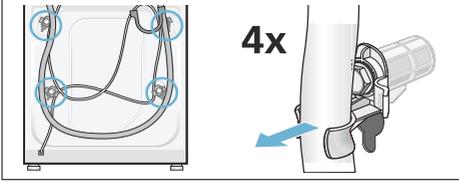

2. 4 taşıma güvenlik donanımı civatasının herbirini çözünüz ve çıkarınız. Kovanları çıkarınız. Bu sırada şebeke hattını tutturma düzeneklerinden çıkarınız.

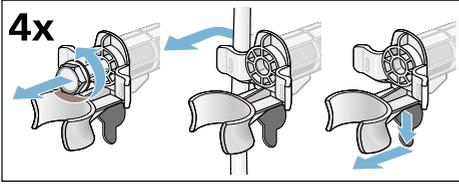


3. Kapakları yerlerine takınız. Kapakları takınız ve üstte kilitleme kancalarına basarak sıkıca kilitleyiniz.

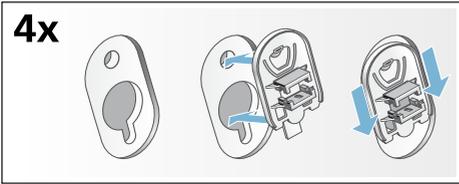


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraftan bağlantı

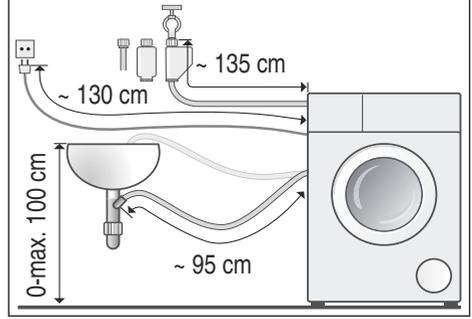

- Sağ taraftan bağlantı

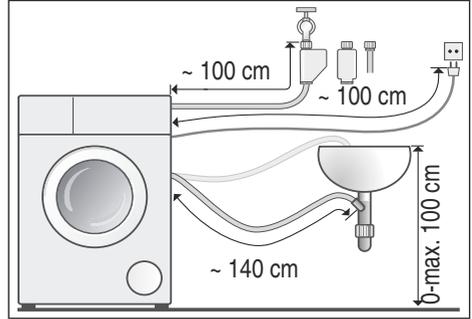

Yararlı bilgi: Yetkili satıcılar/yetkili servis üzerinden alınabilir:

- Aquastop veya soğuk su giriş hortumu için uzatma (yaklaşık 2,50 m); sipariş no. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Standart model için daha uzun giriş hortumu (yaklaşık 2,20 m); müşteri hizmetleri için tek parça numarası: 00353925


Su girişi

⚠ Uyarı Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.
AquaStop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bilgiler

- Çamaşır makinesini sadece soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su kazanının karışık musluk bataryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılardan alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayınız.
- Su giriş hortumunu kıvrmayınız veya ezmeyiniz.
- Su giriş hortumunda değişiklik (kısaltmayınız, kesmeyiniz) yapmayınız (aksi halde sağlamlık artık garanti edilemez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.
- 21 mm = 1/2 inçlik bir musluğa bağlantı yapıldığında önce 21 mm = 1/2 inçlik conta diskli adaptörü 26,4 mm = 3/4 inçlik bağlantıya monte ediniz.
* modele göre teslim edilir

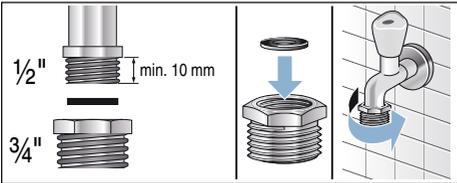

Su şebekesindeki optimum su basıncı en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)


Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akmalıdır.

Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.


Bağlantı

Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = 3/4") ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


■ Model: **Standart**

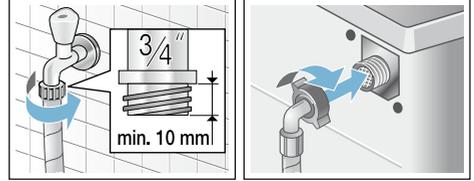

■ Model: **Aqua-Secure**

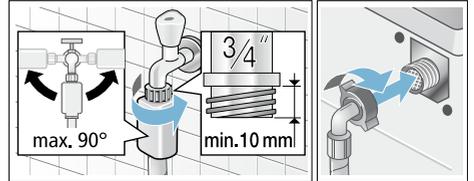

■ Model: **AquaStop**

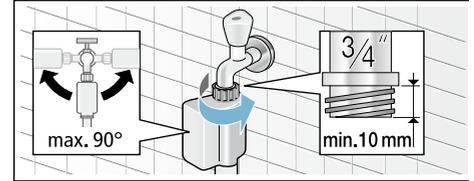

Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz. Civata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.

Sıcak deterjanlı suya dokunmayınız.

Dikkat!

Su hasarı

Eğer boşaltma hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı lavabodan veya bağlantı noktasından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.

Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!

Cihazda/tekstilde hasar

Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/tekstille zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- kilittli tapa lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanan suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.

Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvrımayınız veya çekip uzatmayınız.


Bağlantı

■ Bir lavabo içine boşaltma

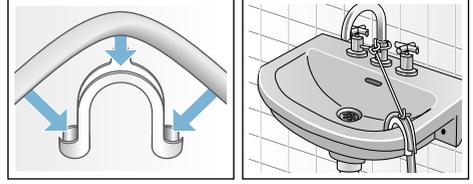


■ Bir sifon içine tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24 – 40 mm (yetkili satıcıda) bir hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

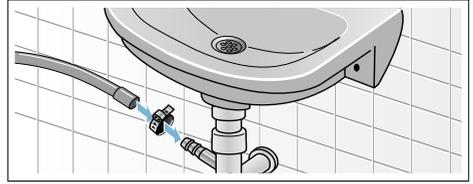

■ Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma

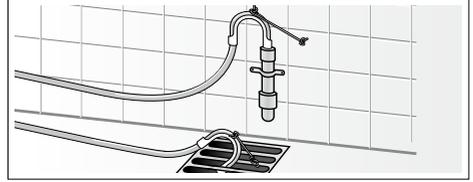


Hizalama

Cihazı bir su terazisi yardımı ile ayarlayınız.

Düzgün hizalamama sonucunda yoğun gürültü oluşması, titreşimler veya cihazın "yürümesi" söz konusu olabilir!

1. Kontra somunu SW17 civata anahtarı ile saat yönünde gevşetiniz.
2. Çamaşır makinesinin dengesini bir su terazisi ile kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayađını döndürerek yüksekliđi deđiştiriniz. Cihazın dört ayađı da sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.
3. Dört cihaz ayađının kontra somunlarını SW17 civata anahtarıyla elle cihaz gövdesine takıp sıkınız. Bu esnada ayađı sabit tutunuz ve yüksekliđini deđiştirmeyiniz.

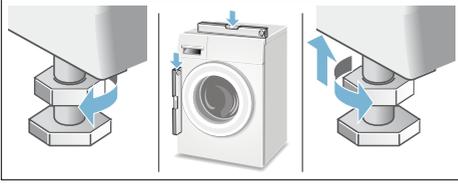

Elektrik Bađlantısı

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

- Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- Elektrik kablosunu, kablodan deđil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çalışma esnasında fişi prizden kesinlikle çıkarmayınız.

Aşğıdaki uyarılara dikkat ediniz ve aşğıdakilerin yapıldığından emin olunuz:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ve çamaşır makinesinin gerilim bilgileri (cihazın tip levhası üzerinde) aynı olmalıdır. Bađlantı deđeri ve gerekli sigortalar, cihazın tip levhası üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulmuş, alternatif akıma ve toprak hattına sahip bir prize bađlanmalıdır.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uymalıdır.
- kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- toprak hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmuş olmalıdır.
- Elektrik kablosu (gerektiğinde) sadece uzman elektrikçi tarafından deđiştirilmelidir. Yedek elektrik kablosunu yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.
- çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işareti  taşıyan bir tip kullanınız. Sadece bu işaret, günümüzde geçerli yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti eder.
- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır.
- elektrik kablosu bükülmüş, ezilmiş, deđiştirilmiş ve kesilmiş olmamalıdır.
- Şebeke hattı ısı kaynaklarına temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırızsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulumuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren
→ Sayfa 39
- Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:

1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkarınız.
3. Elektrik fişini takınız.
4. Su musluğunu açınız.

Programı çamaşır olmadan yürütünüz:

1. Cihazı açınız.
2. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
3. **Kazan temizleme 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. **II** bölmesine yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
6. **II** bölmesine deterjan doldurunuz.
Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.
7. Deterjan çekmecesini kapatınız.
8.  tuşunu seçiniz.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırdır.

Taşıma


Örneğin taşınırken

Hazırlık çalışmaları:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz: → Sayfa 32; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Su girişindeki süzgeç tıkanmış
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız: → Sayfa 37; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi
5. Hortumları demonte ediniz.

Taşıma güvenlik donanımlarının monte edilmesi:

1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz.
Gerekirse bir tornavida kullanınız.

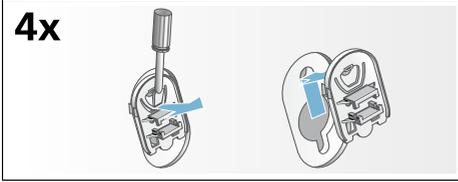

2. Tüm 4 kovani takınız.
Şebeke hattını tutma düzenlerine sıkıştırınız. Civataları takınız ve sıkınız.

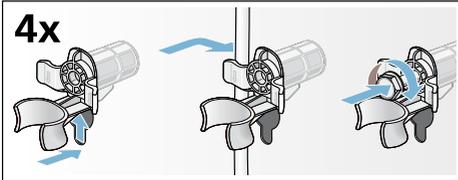

Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz, **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.
Böylece bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önleyebilirsiniz.

Aquastop garantisi

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir.
Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıktan sonra emniyete almanız gerekir. Yalnızca uzun süre evde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğu kapatmanız gerekir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul



Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi

TR 444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001074114 (9501)