



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Kombinacija hladnjaka/zamrzivača  
KIV..**



**BOSCH**

**sl** Navodilo za uporabo

# sl Kazalo vsebine

 <b>Varnostni napotki</b>	3	 <b>Hladilnik</b>	12
O tem navodilu . . . . .	3	Pri shranjevanju morate biti pozorni na naslednje: . . . . .	12
Nevarnost eksplozije . . . . .	3	Upoštevajte hladilne cone v hladilniku . . . . .	12
Nevarnost udara električnega toka . . . . .	3	Predal za zelenjavo . . . . .	13
Nevarnost ozebljin zaradi nizke temperature . . . . .	4		
Nevarnost poškodb . . . . .	4		
Nevarnosti zaradi hladilnega sredstva . . . . .	4		
Preprečevanje tveganj za otroke in ogrožene osebe . . . . .	4		
Materialna škoda . . . . .	5		
Teža . . . . .	5		
 <b>Namenska uporaba</b>	5	 <b>Zamrzovalnik</b>	13
		Maksimalna zmogljivost zamrzovanja . . . . .	13
 <b>Varstvo okolja</b>	5	Popoln izkoristek zamrzovalne prostornine . . . . .	13
Embalaja . . . . .	5	Nakup globoko zamrznjenih izdelkov . . . . .	14
Odslužen stroj . . . . .	6	Pri razporeditvi upoštevajte . . . . .	14
 <b>Postavitev in priključitev</b>	6	Zamrzovanje svežih živil . . . . .	14
Obseg dobave . . . . .	6	Odtaljevanje zamrznjene hrane . . . . .	15
Tehnični podatki . . . . .	6		
Postavitev aparata . . . . .	7		
Globina niše . . . . .	7		
Postavitev drugega ob drugem (side-by-side) . . . . .	7	 <b>Odtajanje</b>	16
Varčevanje z energijo . . . . .	8	Hladilni predal . . . . .	16
Pred prvo uporabo . . . . .	9	Zamrzovalnik . . . . .	16
Električna priključitev . . . . .	9		
 <b>Seznanite se z aparatom</b>	9	 <b>Čiščenje</b>	17
Aparat . . . . .	9	Čiščenje opreme . . . . .	17
Upravljalni elementi . . . . .	10	 <b>Vonjave</b>	17
Oprema . . . . .	10	 <b>Osvetlitev</b>	17
 <b>Upravljanje aparata</b>	11	 <b>Zvoki</b>	18
Vklop aparata . . . . .	11	Običajni zvoki . . . . .	18
Izklop aparata in ustavitev obratovanja . . . . .	11	Preprečevanje zvokov . . . . .	18
Nastavitev temperature . . . . .	11		
Funkcija Super . . . . .	12	 <b>Kaj storiti v primeru motenj?</b>	18
		 <b>Uporabniški servis</b>	19
		Samodejni preizkus aparata . . . . .	19
		Naročilo popravila in svetovanje v primeru motenj . . . . .	19
		Garancija . . . . .	19

## Varnostni napotki

Ta aparat ustreza varnostnim predpisom, ki veljajo za električne aparate, in je zaščiten pred radijskimi motnjami.

Hladilni krogotok je preverjen glede tesnosti.

### O tem navodilu

- Skrbno preberite in se držite Navodila za montažo in uporabo. Tu so navedene pomembne informacije o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti, če se ne držite napotkov in opozoril v Navodilu za montažo in uporabo.
- Vso dokumentacijo skrbno shranite za kasnejšo uporabo in za morebitnega kasnejšega lastnika.

### Nevarnost eksplozije

- Znotraj aparata nikoli ne uporabljajte električnih naprav (npr. grelcev ali električnih aparatov za pripravo ledu).
- V apatu ne shranujte izdelkov, ki vsebujejo vnetljive pline (npr. pršila), ali eksplozivnih snovi.
- Visokoodstotni alkohol shranujte samo v dobro zaprtih steklenicah in v navpičnem položaju.

### Nevarnost udara električnega toka

Nestrokovna instalacija in popravila lahko močno ogrozijo uporabnika.

- V primeru poškodovanega omrežnega priključnega vodnika aparat takoj odklopite od omrežja.
- Aparat smejo popravljati le proizvajalec, uporabniški servis ali ustrezno kvalificirana oseba.
- Uporabljajte le originalne dele proizvajalca.  
Proizvajalec zagotavlja, da ti deli ustrezajo varnostnim zahtevam.
- Podaljšek omrežnega priključnega vodnika naročite izključno pri našem uporabniškem servisu.

## Nevarnost ozeblin zaradi nizke temperature

- Zamrznjene hrane, ki jo vzamete iz zamrzovalnika, ne smete nikoli takoj jemati v usta.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z zamrznjeno hrano, ledom in cevmi v zamrzovalniku.

## Nevarnost poškodb

Posode z gazirano pijačo lahko počijo.

Zato v zamrzovalniku nikoli ne hranite posod z gazirano pijačo.

## Nevarnosti zaradi hladilnega sredstva

V ceveh hladilnega krogotoka se nahaja majhna količina okolju prijaznega, vendar gorljivega hladilnega sredstva R600a. Slednje ne škoduje ozonski plasti in ne poveča učinka tople grede. Če hladilno sredstvo izstopa, lahko poškoduje oči ali pa zagori.

- Pazite, da ne poškodujete cevi.

V primeru poškodovanja cevi:

- ogenj in vnetljivi viri se ne smejo nahajati v bližini aparata.
- Prostor zračite.
- Izklopite aparat in izvlecite omrežni vtič.
- Pokličite uporabniški servis.

## Preprečevanje tveganj za otroke in ogrožene osebe

Ogrožene osebe:

- otroci,
- osebe z omejenimi telesnimi, psihičnimi ali zaznavnimi sposobnostmi,
- osebe, ki ne posedujejo dovolj znanja o varnem upravljanju aparata.

Ukrepi:

- Poskrbite, da otroci in ogrožene osebe razumejo morebitne nevarnosti.
- Oseba, odgovorna za varnost, mora otroke in ogrožene osebe nadzorovati ali voditi pri rokovovanju z aparatom.
- Aparat smejo uporabljati le otroci, starejši od 8 let.
- Pri čiščenju in vzdrževanju morate otroke nadzorovati.
- Otrokom nikoli ne dovolite, da se igrajo z aparatom.

## Nevarnost zadušitve

- Pri aparatih s ključavnico: ključ hranite izven dosega otrok.
- Embalaže in njenih delov ne prepuščajte otrokom.

## Materialna škoda

Za preprečitev materialne škode:

- Ne stopajte in se ne naslanjajte na podnožja, izvlečne nastavke ali vrata.
- Poskrbite, da se na delih iz umetne mase in tesnilih vratih ne nabira olje ali maščoba.
- Vodnik izvlecite iz vtičnice tako, da držite za vtič in nikoli za priključni kabel.

## Teža

Pri postavitvi in transportu aparata upoštevajte, da je lahko zelo težek.

→ "Mesto postavitve"  
na strani 7



## Namenska uporaba

Ta aparat uporabljajte

- Uporablajte le za hlajenje in zamrzovanje živil ter za pripravo ledu.
- Uporablajte le v zasebnih gospodinjstvih in hišnemu okolju.
- Uporablajte le v skladu s tem Navodilom za uporabo.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.



## Varstvo okolja

### Embalaža

Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo:

- embalažo odstranite na okolju prijazen način.
- O pravilnem odstranjevanju v odpadni material se pozanimajte pri svojem strokovnem prodajalcu ali pri pristojnjem uradu.

## Odslužen stroj

Okolju prijazna odstranitev v dopadni material omogoča recikliranje dragocenih surovin.

### **Opozorilo**

#### **Obstaja nevarnost, da se otroci zaprejo v aparatu in zadušijo!**

- Da otrokom otežkočite plezanje v aparatu, iz njega ne odstranjujte polic in posod.
- Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo v bližini odsluženega aparata.

### **Pozor!**

#### **Uhajajo lahko hladilna sredstva in škodljivi plini.**

Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

1. Izvlecite omrežni vtič.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Naročite strokovno odstranitev aparata v odpad.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.



## **Postavitev in priključitev**

### **Obseg dobave**

Po odstranitvi embalaže vse dele preverite glede morebitnih transportnih poškodb.

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparatu, ali pa na naš uporabniški servis.

→ "Uporabniški servis" na strani 19

V dobavnem obsegu so zajeti naslednji deli:

- Vgradni aparatu
- Oprema (odvisna od modela)
- Vrečka z montažnim materialom
- Navodilo za uporabo
- Navodilo za montažo
- Servisna knjižica
- Priloga z garancijskim listom
- Informacije o porabi energije in obratovalnem hrupu

### **Tehnični podatki**

Hladilno sredstvo, uporabna prostornina in drugi tehnični podatki so navedeni na tipski tablici.

→ "Seznanite se z aparatom" na strani 9

## Postavitev aparata

### Mesto postavitve

Čim večja količina hladilnega sredstva se nahaja v aparatu, tem večji mora biti postaviti prostor. V premajhnih prostorih lahko v primeru netesnosti nastane vnetljiva mešanica plina in zraka.

V prostoru mora biti na voljo najmanj po  $1 \text{ m}^3$  na 8 g hladilnega sredstva.

Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na tipski tablici v notranosti aparata.

→ "Seznanite se z aparatom"  
na strani 9

Teža aparata lahko v odvisnosti od modela znaša do 75 kg.

### Dopustna temperatura v prostoru

Dopustna temperatura v prostoru je odvisna od klimatskega razreda aparata.

Klimatski razred je naveden na tipski tablici.

→ "Seznanite se z aparatom"  
na strani 9

Klimatski razred	Dopustna temperatura v prostoru
<b>SN</b>	+10 °C ... 32 °C
<b>N</b>	+16 °C ... 32 °C
<b>ST</b>	+16 °C ... 38 °C
<b>T</b>	+16 °C ... 43 °C

Aparat je znotraj dopustne temperature v prostoru v popolnosti obratovalno sposoben.

Če aparat klimatskega razreda SN obratuje pri nižjih temperaturah v prostoru, se lahko do temperature +5 °C izključi možnost poškodb na aparatu.

### Globina niše

Za aparat priporočamo globino niše 56 cm. Pri manjši globini niše – najmanj 55 cm – se rahlo poveča poraba energije.

### Postavitev drugega ob drugem (side-by-side)

Postavitev aparatov drugega ob drugem je možna le z upoštevanjem medsebojnega razmika najmanj 15 cm.

## **sl Postavitev in priključitev**

### **Varčevanje z energijo**

Če se držite sledečih napotkov, bo vaš aparat porabil malo električnega toka.

**Opomba:** Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije aparata.

#### **Postavitev aparata**

Aparat zavarujte pred direktnim sončnim sevanjem.	Aparat mora pri nizkih temperaturah okolice redkeje hladiti in tako porabi manj električnega toka.
Aparat postavite čim bolj stran od grelnih teles, štedilnika in drugih virov toplote: 3 cm razmika od električnih ali plinskih štedilnikov 30 cm raznika od oljnih ali ogljenih peči	
<b>Opomba:</b> Če to ni možno, je treba med hladilni aparatom in vir toplote montirati izolirno ploščo.	
Izberite mesto postavitve s prostorsko temperaturo pribl. 20 °C.	
Uporabite globino niše 56 cm.	Zrak na zadnji steni aparata se ne segreva tako močno. Če segret zrak lahko nemoteno odteka, bo vaš aparat porabil manj električnega toka.
<b>Pozor!</b>	
<b>Nevarnost opeklín!</b>	
Posamezni deli aparata se med obratovanjem močno segrejejo. Dotik teh delov lahko povzroči opekline.	
Poskrbite, da zračne odprtine niso pokrite in pred njimi nič ne stoji.	
Prostor vsak dan prezračite.	

#### **Uporaba aparata**

Vrata odpirajte le na kratko.	Zrak v aparatu se tako ne bo močno segrel.
Kupljena živila prenašajte v hladilnih torbah in jih čim hitreje pospravite v hladilni aparat.	Aparat mora redkeje hladiti in tako porabi manj električnega toka.
Počakajte, da se topla živila in pihače ohladijo, preden jih zložite v aparat.	
Zamrznjeno hrano za odtajanje položite v hladilnik, da izkoristite njen hlad.	
Med živili in zadnjo steno vedno pustite nekaj prostora.	Tako lahko zrak kroži in se ohrani konstantna vlažnost zraka. Aparat mora redkeje hladiti in tako porabi manj električnega toka.
Živila zapakirajte zračnotesno.	
Zadnjo stran aparata enkrat na leto posesajte.	Zrak na zadnji steni aparata se ne segreva tako močno. Če segret zrak lahko nemoteno odteka, bo vaš aparat porabil manj električnega toka.
Poskrbite, da zračne odprtine niso pokrite in pred njimi nič ne stoji.	

## Pred prvo uporabo

- Vzemite ven informacijsko dokumentacijo in odstranite leplilne trakove ter zaščitno folijo.
- Očistite aparat.  
→ "Čiščenje" na strani 17

## Električna priključitev

### Pozor!

Aparata ne priključite na elektronski vtič za prihranek energije.

**Opomba:** Aparat lahko priključite na omrežno vodene in sinusno vodene pretvornike.


Omrežno voden pretvorniki se uporabljajo pri fotovoltaičnih napravah z direktnim priključkom na javno električno omrežje. Pri rešitvah z lokalnimi napajalnimi enotami je treba uporabiti sinusno vodene pretvornike. Lokalne napajalne enote, npr. na ladjah ali v gorskih kočah, nimajo direktnega priključka na javno električno omrežje.

- Po postavitvi aparata počakajte najmanj 1 uro, preden ga priključite, da preprečite poškodovanje kompresorja.
- Aparat priključite v po predpisih instalirano vtičnico.  
Vtičnica mora izpolnjevati sledeče pogoje:  
vtičnica 220 V ... 240 V  
zaščitni vodnik 50 Hz  
varovalka 10 A ... 16 A  
Izven Evrope: preverite, ali se navedena vrsta električnega toka aparata ujema z vrednostmi vašega omrežja. Podatki za aparat se nahajajo na tipski tablici.  
→ "Seznanite se z aparatom" na strani 9
- Aparat priključite na čim bližjo vtičnico.  
Vtičnica mora biti tudi po postavitvi aparata prosto dosegljiva.



## Seznanite se z aparatom

Odprite zadnjo stran s slikami. Glede na opremo so pri posameznem aparatu možna odstopanja od prikazanih slik.

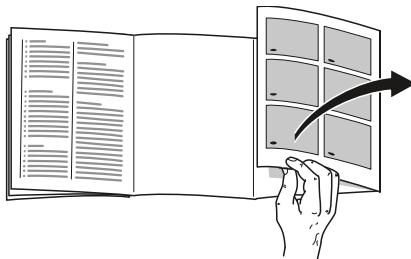

## Aparat

### → Slika 1

\* Ne pri vseh modelih.

<input type="checkbox"/> A	Hladilnik
<input type="checkbox"/> B	Zamrzovalnik

<input type="checkbox"/> 1	Upravljalni elementi
<input type="checkbox"/> 5	Osvetlitev
<input type="checkbox"/> 6 *	Izvlečna polica
<input type="checkbox"/> 7	Predal za zelenjava
<input type="checkbox"/> 8	Tipska tablica
<input type="checkbox"/> 9 *	Posoda za jagode
<input type="checkbox"/> 10	Koledar zamrzovanja
<input type="checkbox"/> 11	Posoda za zamrznjenja živila
<input type="checkbox"/> 12 *	Predal za maslo in sir
<input type="checkbox"/> 13	Nosilec za velike steklenice

## Upravljalni elementi

→ Slika 2

- [1] Tipka ①  
Vklopi ali izklopi aparat.
- [2] Prikaz temperature v hladilniku  
Kaže nastavljeno temperaturo v °C.
- [3] Prikaz **super**  
Sveti, ko je vklopljena funkcija Super.
- [4] Tipka °C  
Nastavi temperaturo.

## Oprema

(ni pri vseh modelih)

### Polica

→ Slika 3

Polico lahko po želji prestavljate:

- polico izvlecite in potegnite ven.

### Vario polica

→ Slika 4

Hladite lahko tudi posode visokega formata (npr. vrče ali steklenice):

- sprednji del police izvlecite in ga potisnite pod zadnji del.

### Izvlečna polica

→ Slika 5

Tako si ustvarite boljši pregled:

- izvlecite polico.

Polico lahko popolnoma izvlečete:

1. pritisnite in držite oba gumba pod polico.
2. Polico izvlecite, zasukajte navzdol in jo postrani potegnite ven.

### Posode

→ Slika 6

Posodo lahko potegnete ven:

- posodo izvlecite do konca, jo spredaj privzdignite in potegnite ven.

### Predal na vratih

→ Slika 7

Predal na vratih lahko vzamete ven:

- predal privzdignite in ga izvlecite.

### Koledar zamrzovanja

→ Slika 1/10

Koledar zamrzovanja kaže maksimalno hranilno dobo v mesecih pri stalni temperaturi –18 °C.

### Posodica za led

Pripravite lahko tudi led:

1. posodico za pripravo ledu napolnite z vodo do 3/4 in jo položite v zamrzovalnik.  
**Opomba:** V primeru, da posodica za led primrzne v predal, jo odstranite le s pomočjo topega predmeta (npr. držaj žlice).
2. Za odstranitev ledenih kock iz posodice za led slednjo na kratko pridržite pod tekočo vodo ali pa jo rahlo ukrivite.

### Hladilni vložek

V primeru izpada toka ali motnje:

- hladilni vložek upočasni segretje shranjene zamrznjene hrane.

**Opomba:** Shranjevalna doba je najdaljša, če hladilni vložek položite na živila v zgornjem prekatu.

Hladilni vložek lahko vzamete ven za začasno hlajenje živil, npr. v hladilni torbi.



## Upravljanje aparata

### Vkllop aparata

1. Pritisnite tipko ①.  
Aparat začne hladiti.
2. Nastavite želeno temperaturo.  
→ "Nastavitev temperature" na strani 11

### Napotki za obratovanje

- Po vklopu lahko traja več ur, preden so dosežene nastavljene temperature. Dokler nastavljena temperatura ni dosežena, ne vstavlajte živil.
- Celne strani ohišja se deloma nekoliko segrejejo. To prepreči nastajanje kondenzata v območju vratnih tesnil.
- Če se vrata zamrzovalnika po zaprtju ne dajo takoj odpreti: počakajte trenutek, da se nastali podtlak izenači.

### Izklop aparata in ustavitev obratovanja

#### Izklop aparata

- Pritisnite tipko ①.  
Aparat več ne hlađi.

#### Izločitev aparata iz uporabe

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali:

1. pritisnite tipko ①.  
Aparat več ne hlađi.
2. Izvlecite omrežni vtič ali odklopite varovalko.
3. Očistite aparat.
4. Aparat pustite odprt.

### Nastavitev temperature

#### Priporočena temperatura

Hladilnik: +4 °C

#### Hladilnik

- Tipko **°C** pritisnite tolikokrat, da se prikaže želena temperatura.

#### Zamrzovalnik

Temperatura v hladilniku vpliva na temperaturo v zamrzovalniku. Za spremembo temperature v zamrzovalniku spremenite temperaturo v hladilniku. Višje nastavljene temperature v hladilniku povzročijo višje temperature v zamrzovalniku.

#### Nalepka OK

(ni pri vseh modelih)

Z nalepko **OK** lahko preverite, ali temperatura v hladilniku dosega +4 °C ali manj.

Če nalepka ne pokaže **OK**, postopoma znižujte temperaturo.

Po vklopu aparata, lahko traja do 12 ur, preden je dozežena nastavljena temperatura.

#### Pravilna nastavitev



## Funkcija Super

Pri vklopljeni funkciji Super je tako v zamrzovalniku kot tudi v hladilniku hladneje.

Funkcijo Super vklopite npr.:

- za hitro zamrzovanje živil do jedra
- 4 ... 6 ur preden vstavite količino živil nad 2 kg
- za izkoriščanje maks. zmogljivosti zamrzovanja  
→ "Maksimalna zmogljivost zamrzovanja" na strani 13

**Opomba:** Ko je vklopljena funkcija Super, je lahko aparat nekoliko bolj glasen.

Po pribl. 2 ½ dneh aparat preklopi na normalno obratovanje.

Vklop/izklop funkcije Super:

- pritisnite tipko °C.  
Ko je vklopljena funkcija Super, sveti prikaz super.

## Hladilnik

Hladilnik je primeren za shranjevanje mesa, mesnih izdelkov, rib, mlečnih izdelkov, jajc, gotovih živil in peciva.

Temperatura se lahko nastavi od +2 °C ... +8 °C.

S hlajenjem lahko kratkoročno ali srednjeročno shranite tudi hitro pokvarljiva živila. Čim nižja je izbrana temperatura, tem počasneje napredujejo encimatski in kemični procesi, živila pa se počasneje kvarijo tudi vsled mikroorganizmov.

Temperatura +4 °C ali nižja zagotavlja optimalno ohranjanje svežine in varnosti shranjenih živil.

## Pri shranjevanju morate biti pozorni na naslednje:

- shranujte le sveža, nepoškodovana živila.  
Tako ostaneta kakovost in svežina živil dalj časa ohranjenega.
- Gotove jedi vedno zaužijte pred potekom roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec.
- Za ohranitev arome, barve in svežine živila hranite dobro zapakirana ali pokrita.  
Tako preprečite prenos okusov in obarvanje posod iz umetne mase.
- Počakajte, da se tople jedi in pičače ohladijo, preden jih zložite v hladilnik.

## Upoštevajte hladilne cone v hladilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku nastanejo različno hladne cone.

### Najhladnejša cona

Najhladnejša cona je med stransko vtisnjeno puščico in pod njo ležečo polico.

→ Slika 8

**Opomba:** V najhladnejši coni shranujte občutljiva živila, npr. ribe, klobase, meso.

### Najtoplejša cona

Najtoplja cona je v vratih čisto zgoraj.

**Opomba:** V najtoplejšem območju hranite npr. trde sire in maslo. Sir lahko še naprej razvija svojo aroma, maslo pa ostane dovolj mehko za mazanje.

## Predal za zelenjavo

→ Slika 1/7

Predal za zelenjavo je optimalni shranjevalni prostor za sveže sadje in zelenjavo. Pri visoki vlažnosti zraka ostane listnata zelenjava dalj časa sveža. Zelenjava in sadje je treba hraniti pri nekoliko nižji vlažnosti.

### Opombe

- Na mraz občutljivo sadje (npr. ananas, banane, papaja, citrusi) in zelenjavo (npr. jajčevci, kumare, bučke, paprika, paradižniki, krompir) za optimalno ohranitev kakovosti in aroma hranite izven hladilnika, na temperaturah pribl. +8 °C... +12 °C.
- Glede na količino in vrsto shranjenih živil se lahko v predalu za zelenjavo nabira kondenzat. Kondenzat odstranite s suho krpo.

## Zamrzovalnik

Zamrzovalnik je primeren za:

- shranjevanje zamrznjene hrane
- izdelavo ledenih kock
- zamrzovanje živil

Temperatura v zamrzovalniku je odvisna od temperature v hladilniku.

Z zamrzovanjem lahko pokvarljiva živila dolgoročno shranite s skorajda neopaznimi izgubami kakovosti, saj nizke temperature močno upočasnijo ali ustavijo kvarjenje živil. Videz, aroma in vse dragocene sestavine ostanejo v pretežni meri ohranjene.

Čas med vstavljanjem svežih živil in popolno zamrznitvijo je odvisen od sledečih dejavnikov:

- nastavljena temperatura
- vrsta živila
- polnost zamrzovalnika
- količina in vrsta živila

## Maksimalna zmogljivost zamrzovanja

Maksimalna zmogljivost zamrzovanja kaže, kolikšna količina živila se lahko v 24 urah zamrzne do jedra.

Podatke o maksimalni zmogljivosti zamrzovanja najdete na tipski tablici.  
→ "Seznanite se z aparatom" na strani 9

## Pogoji za maksimalno zmogljivost zamrzovanja

1. Približno 24 ur preden vstavite sveža živila: vklopite funkcijo Super.
2. Sveža živila zamrzujte po možnosti čim bližje stranskim stenam.

## Popoln izkoristek zamrzovalne prostornine

Da shranite maksimalno možno količino živil:

- odstranite vse dele opreme.
- Živila razporedite direktno na police in dno zamrzovalnika.

## Nakup globoko zamrznjenih izdelkov

- Pazite, da embalaža ni poškodovana.
- Upoštevajte rok uporabe.
- Temperatura v prodajni zamrzovalni skrinji mora biti  $-18^{\circ}\text{C}$  ali nižja.
- Globoko zamrznjene izdelke, če se le da, transportirajte v izolirani vrečki in jih čim hitreje pospravite v zamrzovalnik.

## Pri razporeditvi upoštevajte

- Večje količine živil zamrzujte v spodnjih posodah za zamrznjena živila.  
V njih se posebej hitro in pazljivo zamrznejo.
- Živila polagajte v predale ali posode po vsej površini.
- Pazite, da živila, ki jih želite zamrzniti, ne pridejo v stik z že zamrznjenimi živili.  
Po potrebi že zamrznjena živila preložite v posode za zamrznjena živila.
- Za brezhibno kroženje zraka v aparatu je pomembno:  
posodo za zamrznjena živila potisnite do konca v prekat.

## Zamrzovanje svežih živil

Za zamrzovanje uporabljajte samo sveža in brezhibna živila.

Živila, ki se zaužijejo kuhana ali pečena, so bolj primerna za zamrzovanje, kot živila, ki se zaužijejo surova.

Pred zamrzovanjem je treba v odvisnosti od posameznega živila izvesti pripravljalne postopke, ki zagotovijo, da se ohrani najboljša možna hranilna vrednost, aroma in barva živila:

- Zelenjava: operite, razrezite, blanširajte.
- Sadje: operite, odstranite peške/koščice in po potrebi olupite ter po želji dodajte sladkor ali raztopino askorbinske kisline.

Ustrezne napotke najdete v zadevni literaturi.

## Primerno za zamrzovanje

- pecivo
- ribe in morski sadeži
- meso
- divjadičina in perutnina
- zelenjava, sadje, zelišča
- jajca brez lupine
- mlečni izdelki, npr. sir, maslo in skuta
- gotovi izdelki in ostanki jedi, npr. juhe, enolončnice, kuhano meso, kuhaná riba, krompirjeve jedi, narastki in sladkarje

## Ni primerno za zamrzovanje

- zelenjava, ki se običajno uživa surova, npr. zelena solata ali redkvice
- jajca z lupino ali trdo kuhanja jajca
- grozdje
- cela jabolka, hruške in breskve
- jogurt, kislo mleko, kisla smetana, Creme Fraiche in majoneza

## Pakiranje zamrznjene hrane

Pravilno pakiranje, embalaža in izbira materiala merodajno vplivajo na ohranitev kakovosti izdelka in zmanjšajo nevarnost zamrzovalnih opeklín.

1. Živila vstavite v embalažo.
2. Iztisnite zrak.
3. Embalažo zračnotesno zaprite, da živila ne izgubijo okusa ali se izsušijo.
4. Na embalažo napišite vsebino in datum zamrznitve.

Primerna embalaža:

- folija iz umetne mase
- folijska vrečka iz polietilena (PE)
- aluminijasta folija
- zamrzovalne posodice

Primerna zapirala:

- gumijasti obročki
- sponke iz umetne mase
- obstojni lepilni trakovi

Neprimerna embalaža:

- pakirni papir
- pergamentni papir
- celofan
- vrečke za odpadke in rabljene nakupovalne vrečke

## Rok uporabe zamrznjene hrane pri $-18^{\circ}\text{C}$

Ribe, mesni izdelki, gotove jedi, pecivo:	do 6 mesecev
Perutnina, meso:	do 8 mesecev
Zelenjava, sadje:	do 12 mesecev

## Odtaljevanje zamrznjene hrane

Metodo odtaljevanja je treba prilagoditi vrsti živila in namenu uporabe, da se kolikor je možno ohrani kakovost.

Metode odtaljevanja:

- v hladilniku (predvsem primerno za živila živalskega izvora, kot so ribe, meso, sir, skuta)
- pri sobni temperaturi (kruh)
- mikrovalovna pećica (živila za takojšnje zaužitje ali pripravo)
- pećica/štedilnik (živila za takojšnje zaužitje ali pripravo)

### Pozor!

Delno ali popolnoma odtajanega živila ne smete ponovno zamrziti. Šele po tem, ko ste iz zamrznjenega živila pripravili jed (kuhano ali pečeno), ga lahko znova zamrznete.

Vendar upoštevajte, da je pri takem živilu najdaljša dopustna doba zamrzovanja krajša.

## Odtajanje

### Hladilni predal

Med obratovanjem hladilnega stroja se na zadnji steni tvori kondenzat ali srež. To je posledica delovanja. Kondenzata ali sreža ni treba brisati. Zadnja stena se avtomatsko odtali. Kondenzat odteka v žleb za odtajano vodo.

→ Slika 9

Odtajana voda skozi žleb za odtaljeno vodo odteka v posodo za izhlapevanje, kjer izhlapi.

**Opomba:** Žleb za odtaljeno vodo in odtočna odprtina morata biti vedno čista, da lahko odtaljena voda odteka in se prepreči nastajanje neprijetnih vonjav.

### Zamrzovalnik

Ker se zamrznjena živila ne smejo tajati, ni avtomskega odtajanja zamrzovalnika. Obloga sreži v zamrzovalniku poslabša prehajanje hladu na zamrznjena živila in poveča porabo električnega toka.

- redno odstranjujte srež.

### Pozor!

#### Preprečite poškodbe cevi hladilnega krogotoka.

Iztekajoče hladilno sredstvo lahko poškoduje oči ali pa se vname.

- Sreži ali ledu ne smete drgniti z nožem ali ostrom predmetom.

Postopajte na sledeči način:

1. Pribl. 4 ure pred odtajanjem vklopite funkcijo Super zamrzovanje. Živila tako dosežejo izredno nizke temperature, tako da jih lahko dalj časa hrani na prostorski temperaturi.
2. Zamrznjena živila vzemite iz predalov in jih začasno shranite na hladnem mestu.
3. Izklopite aparat.
4. Izvlecite omrežni vtič ali odklopite varovalko.
5. Za pospešitev procesa odtajanja: v zamrzovalnik postavite posodo z vročo vodo na podstavku za posode.
6. Odtajano vodo obrišite s krpo ali gobo.
7. Zamrzovalnik obrišite do suhega.
8. Vklopite aparat.
9. Vstavite zamrznjena živila.



## Čiščenje

**Pozor!****Preprečite poškodbo aparata in delov opreme.**

- Ne uporabljajte čistil in topil, ki vsebujejo pesek, klorid ali kisline.
- Ne uporabljajte čistilnih gob, ki lahko opraskajo ali poškodujejo površino. Na kovinskih površinah lahko pride do korozije.
- Polic in posod nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju. Deli se lahko deformirajo.

Postopajte na sledeč način:

1. Stroj izklopite.
  2. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite yarovalko.
  3. Živila vzemite ven in jih shranite na hladnem mestu.  
Če obstaja: hladilni vložek položite na živila.
  4. Če obstaja: počakajte, da se obloga srža v hladilniku otopi.
  5. Aparat obrišite z mehko krpo, mlačno vodo in z nekoliko pH neutralnega čistilnega sredstva.
- Pozor!**  
Voda ne sme priti v osvetlitev ali odtekati skozi odtočno odprtino v področje izhlapevanja.
6. Tesnilo na vratih ocistite samo s čisto vodo in ga nato obrišite do suhega.
  7. Aparat znova priključite, vklopite in vanj zložite živila.

## Čiščenje opreme

Variabilne dele za čiščenje vzemite ven.  
→ "Oprema" na strani 10

**Žleb za odtajano vodo**

→ Slika 9

Žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino morate redno čistiti z vatiranimi palčkami ali podobnim, da lahko odtaljena voda nemoteno odteka.



## Vonjave

Če opazite neprijatne vonjave:

1. Aparat izklopite s tipko za vklop/izklop ①.
2. Vsa živila vzemite iz aparata.
3. Očistite notranjost.→ "Čiščenje" na strani 17
4. Očistite vso embalažo.
5. Živila z močnim vonjem zračnotesno zapakirajte, da preprečite razširjanje vonjav.
6. Ponovno vklopite aparat.
7. Vložite živila.
8. Po 24 urah preverite, ali so se znova pojavile neprijetne vonjave.



## Osvetlitev

Vaš aparat je opremljen z LED-osvetlitvijo, ki ne potrebuje vzdrževanja.

Osvetlitev sme popraviti le osebje uporabniškega servisa ali pooblaščeni strokovnjaki.

## Zvoki

### Običajni zvoki

**Brnenje:** teče eden izmed motorjev, npr. hladilni agregat, ventilator.

**Brbranje, brečanje, groranje:** hladilno sredstvo se pretaka po ceveh.

**Klikanje:** motor, stikalo ali magnetni ventili se vklaplajo ali izklapljajo.

**Pokanje:** poteka avtomatsko odtajevanje.

### Preprečevanje zvokov

**Aparat ni postavljen izravnano:** s pomočjo vodne tehtnice aparatu izravnajte. Po potrebi aparatu podložite.

**Posode, police ali predali se majajo ali zatikajo:** preverite snemljive dele opreme in jih po potrebi na novo namestite.

**Steklenice ali posode se dotikajo:** steklenice ali posode nekoliko razmaknite.



### Kaj storiti v primeru motenj?

Preden pokličete uporabniški servis, na podlagi teh tabele preverite, ali lahko motnjo sami odpravite.

#### Temperatura močno odstopa od nastavitev.

Aparat za 5 minut izklopite.

→ "Izklop aparata in ustavitev obratovanja" na strani 11

Če je bila temperatura previsoka, jo po nekaj urah znova preverite.

Če je bila temperatura prenizka, jo znova preverite naslednji dan.

#### Noben prikaz ne sveti.

Omrežni vtič ni dobro vstavljen.

Priklučite omrežni vtič.

Sprožila se je varovalka.

Preverite varovalke.

Prišlo je do izpada toka.

Preverite, ali je na voljo električni tok.

#### Aparat ne hlači, svetita prikaz in osvetlitev.

Vklopljen je način za izklop.

Sprožite samodejni preizkus. → "Uporabniški servis" na strani 19

Po poteku programa se aparat preklopi na normalno obratovanje.



## Uporabniški servis

Če vam ne uspe samostojno odpraviti motnje, se obrnite na naš uporabniški servis. Vedno najdemo ustrezno rešitev, tudi zato, da se izognete nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

Kontaktne podatke za najbližji uporabniški servis najdete tukaj oz. na priloženem seznamu naših uporabniških servisov.

Prosim, da ob klicu navedete številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD), ki ju najdete na tipski tablici.

→ "Seznanite se z aparatom"  
na strani 9

### Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.

## Samodejni preizkus aparata

Aparat je opremljen s programom za samodejni preizkus, ki prikaže napake, ki jih lahko odpravi vaš uporabniški servis.

1. Aparat izklopite in počakajte 5 minut.
  2. Vklopite aparat.
  3. V prvih 10 sekundah po vklopu pritisnite tipko **°C** in držite pritisnjeno 3 ... 5 sekund, dokler na prikazu temperature hladilnika ne zasveti  $2^{\circ} C$ .
- Samodejni preizkus se sproži, ko drug za drugim zasvetijo prikazi temperatur.

- Če se po zaključenem samodejnem preizkusu znova prikaže nastavljena temperatura: vaš aparat je v redu.

- Če prikaz **super** 10 sekund utripa: obvestite uporabniški servis.

Po poteku programa se aparat preklopi na normalno obratovanje.

## Naročilo popravila in svetovanje v primeru motenj

Kontaktne podatke za vsako državo najdete v priloženem seznamu uporabniških servisov.

## Garancija

Podrobne podatke o garancijski dobi in pogojih v vaši državi dobite pri uporabniškem servisu, strokovnemu prodajalcu in na naši spletni strani.


















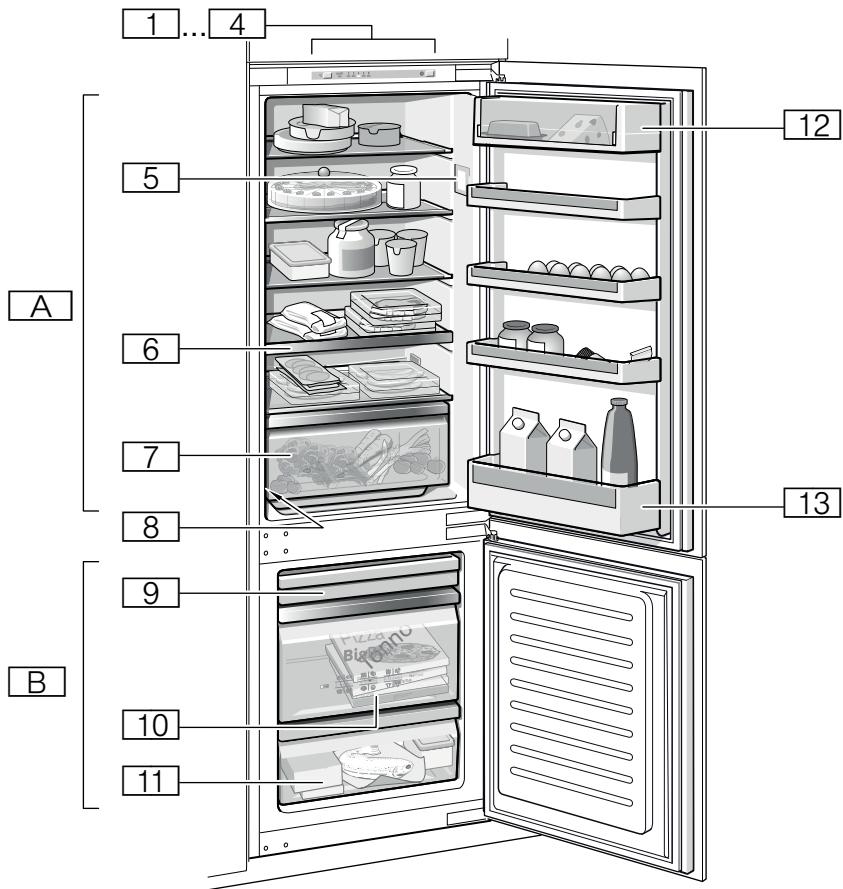


1

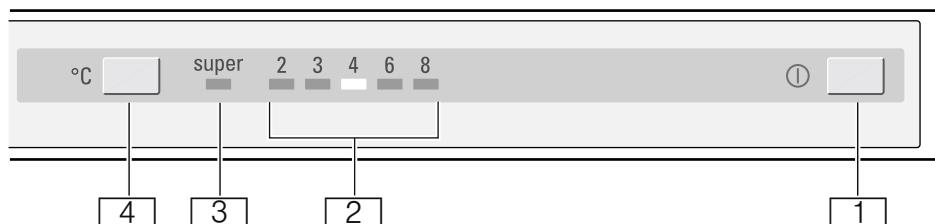


2

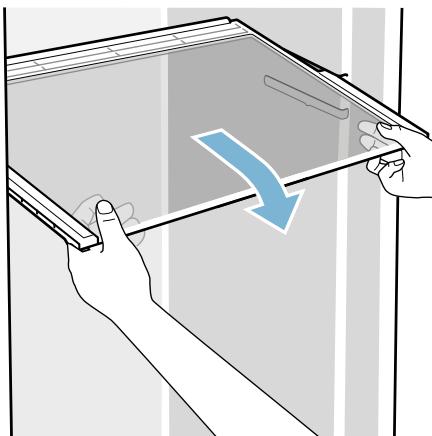

3

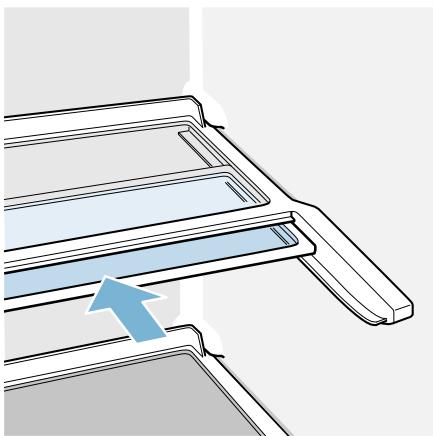


4

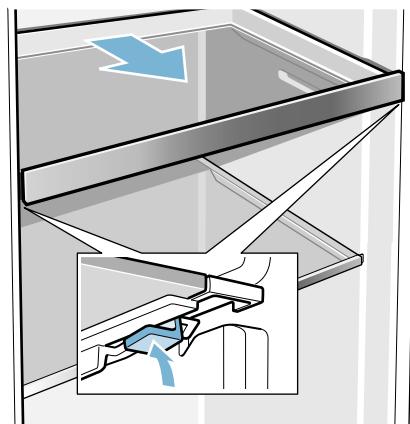


5



6

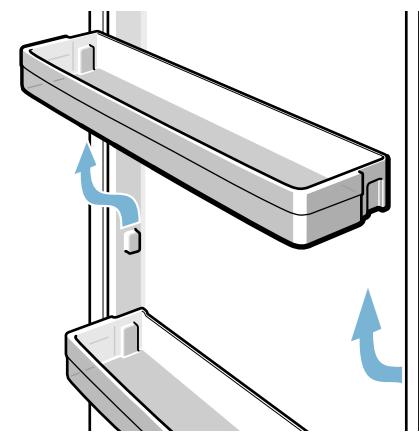

7

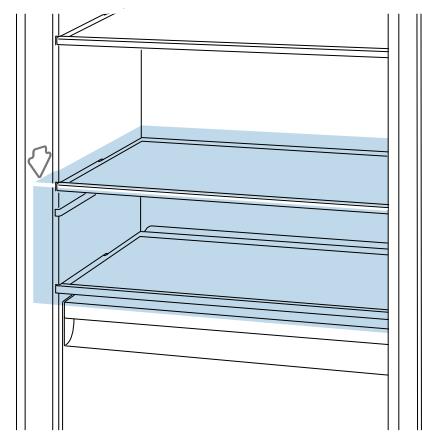

8



9

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**9001080493 (9503)**

sl