


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

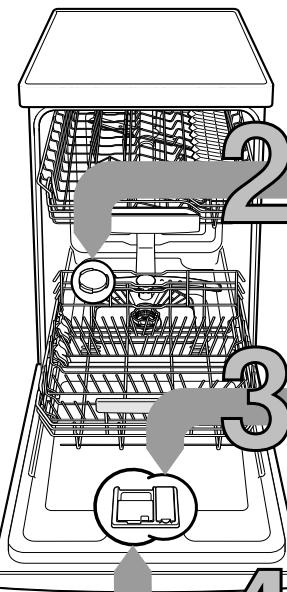


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Kemény- ségtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

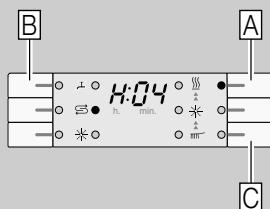

Hamar kész ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0:... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.


A speciális só betöltése




Az öblítőszer betöltése

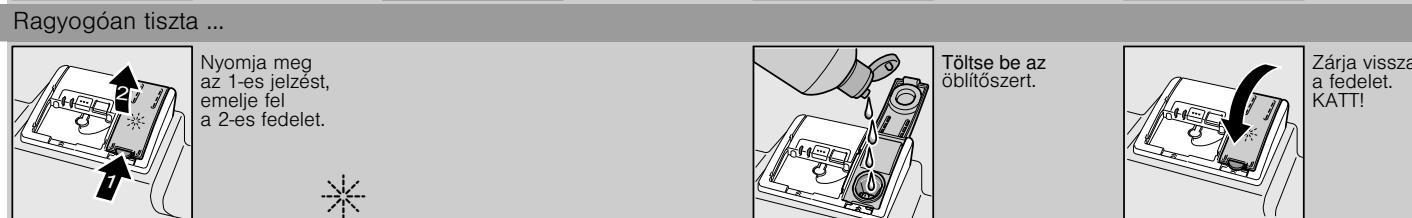


A mosogatószer betöltése

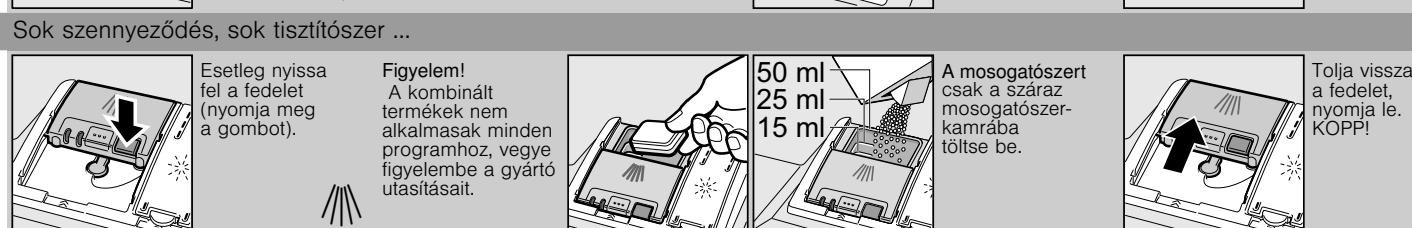

5 A készülék bekapcsolása

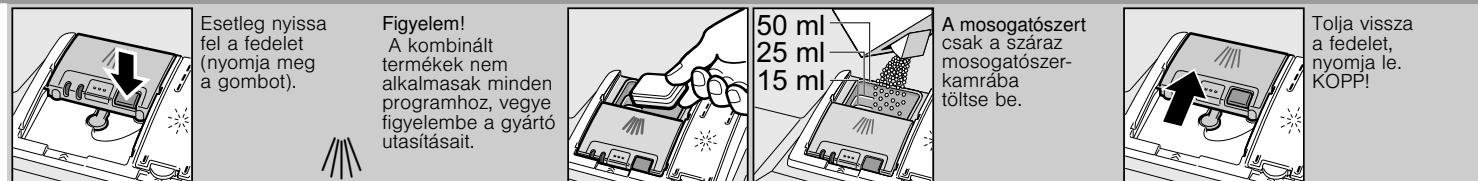

6 A program kiválasztása

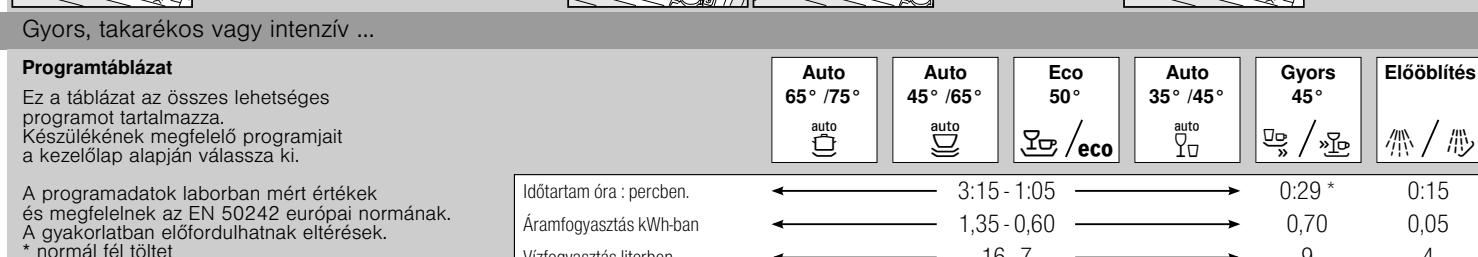

A program elindítása Rajta ...

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltelhez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megtör.


Higiéniaplus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Úgyeljen
az érzékeny
edényrészekre!)


9 A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítása
meg öket.

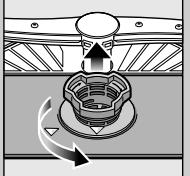


Forgassa el a szűrhengert,
vegye ki a szűrőrendszeret ...

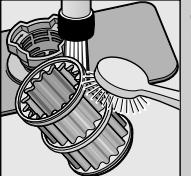

csapvíz alatt
mossa le ...

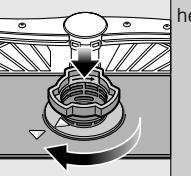


helyezze vissza ...

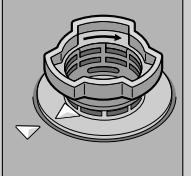


a szűrőrendszeret
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket,
és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg,
hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

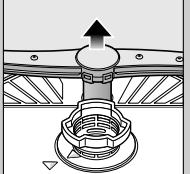


Az alsó kart
húzza felfelé ...

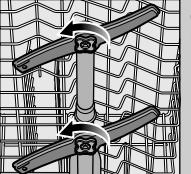

csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

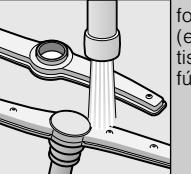



folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

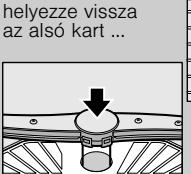

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

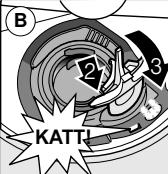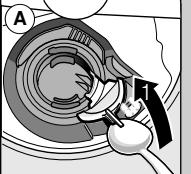

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzent utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

A hiba elhárítása

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrő!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége
min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni
a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

Világít a „E:25”
és „” kijelzés

A szennyvízszivattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készülékben
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak


Külső rozsda

- ▷ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas
evőeszközt használjon.
- ▷ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó
eszközöket.

Hibajelenség

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

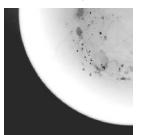

Lehetséges okok

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
Túl kevés a mosogatószerek
Nem megfelelő programot választott
A mosogatókar-fűvökák eltömődték
A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

A hiba elhárítása

- ▷ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be,
kerülje a ráfekvéseket.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.
- ▷ Erősebb programot válasszon.
- ▷ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▷ Tisztítsa meg a szűrőket (láasd fent).
- ▷ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok
szabadon foroghassanak.

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl sok/túl kevés
az öblítőszerek-adagolás

Öblítőszerek

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

A poharak nem alkalmassak
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószerek
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▷ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▷ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.

Használjon öblítőszert.

Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).

Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

Töltsön be sót.

Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.

Üvegmíléő mosogatószert használjon.

Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.

Az elszíneződések jelentékenek;
a további öblítésekkel eltünnek.

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.