

Din nye tørketrommel

Gratulerer – du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Bosch. Denne kondensertørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Før tørketromlene forlater vår fabrikk, blir hver enkelt maskin omhyggelig testet med hensyn til funksjon og tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF som omfatter brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de apparater og er gyldig for hele EU.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på www.bosch-home.com

! Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene på side 11.

! Før du tar tørketrommelen i bruk, skal du lese denne bruksanvisningen og den separate **bruksanvisningen for energisparingsmodus**.

Innhold

	Side
Forberedelser	2
Stille inn programmer	2
Tørking	3/4
Råd om tørking av tøy	5
Finjustering av tørkeresultatet	5/6
Pleie og rengjøring	6
Programoversikt	7
Installere	8
Frostbeskyttelse/transport	8
Tekniske data	9
Valgfritt tilbehør	9
Hva gjør jeg hvis ... / Kundeservice	10
Sikkerhetsinformasjon	11

Forskriftsmessig bruk

- kun for bruk i husholdninger.
- kun til tørking av tekstiler som er vasket i vann.

! Hold barn under 3 år borte fra tørketrommelen. La ikke barn utføre rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen uten tilsyn. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn. Hold husdyr borte fra tørketrommelen. Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt opplært av en ansvarlig person. Dette apparatet er laget for bruk maks. 4000 meter over havet.

Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF som omfatter brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de apparater og er gyldig for hele EU.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på www.bosch-home.com

Forberedelser

Installasjon, se side 8

! Ta aldri i bruk en tørketrommel som er skadet! Ta kontakt med kundeservice.

! Sørg for å ha tørre hender! Ta kun i støpselet!

Sortere tøy + legge i maskinen

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Vær spesielt oppmerksom på lightere! Trommelen må være tom før du fyller i nytt tøy. Se programoversikt på side 7. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell).

Se programoversikt på side 7. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell).

Kontrollere tørketrommelen

Sette i støpselet

Sortere tøy + legge i maskinen

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Vær spesielt oppmerksom på lightere! Trommelen må være tom før du fyller i nytt tøy. Se programoversikt på side 7. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell).

Se programoversikt på side 7. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell).

Velge og stille inn program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Tilleggsfunksjoner	Visning av status/service	Programvelger
<ul style="list-style-type: none"> Syntetisk Ekstra skaptørt Skaptørt Stryketørt Super-kort 40' Mix Skaptørt 	<ul style="list-style-type: none"> Av Skaptørt Stryketørt Tid Varm 20' 	<ul style="list-style-type: none"> Bomull Ekstra skaptørt Skaptørt Stryketørt Tid Varm 20'

! Alle tastene er berøringfølsomme; det er nok med en lett berøring.

Trykk på tasten (start/stopp)

! Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

1
2
3



Tørking

Tømme kondensvannbeholderen

- Tøm beholderen **etter** hver tørking.
- Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
 - Tøm ut kondensvannet.
 - Skyv alltid beholderen helt inn til den smekker på plass. Hvis kontrolllampen **(Beholder)** blinker → *Hva gjør jeg hvis ...*, side 10.

Rengjøre lofilteret

- Rengjør lofilteret **etter** hver tørking.
- Åpne døren, fjern lo fra døren/dørområdet.
 - Ta ut lofilteret og fold det ut.
 - Fjern loet (stryk hånden over lofilteret). Skyll lofilteret som er svært tilsmusset eller tett, med varm vann, og tørk det godt.
 - Klapp sammen lofilteret og sett det inn igjen.

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**. Ikke la tøy bli liggende i tørketrommelen.

Ta ut tøy

Med den automatiske antirøll-funksjonen beveger trommelen seg i bestemte tidsintervaller. Tøyet blir luftig og mykt i løpet av en time (dersom **antirøllfunksjonen** er valgt etter to timer, *avhengig av modell*).

Programslutt

så snart lampen **(antirøll/ferdig)** lyser.

! Tørkeprogrammet kan avbrytes i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy, men må deretter fortsettes og til tørkeprosessen er ferdig.

! Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet. Trommelen og døren kan være varme.

- Åpne døren, tørkeprosessen avbrytes.
- Legg inn mer tøy eller ta ut tøy og lukk døren.
- Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
- Trykk på tasten **(start/stopp)**.

Råd om tørking av tøy ...

Merking av tekstiler

- Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøy.**
- Tørking med normal temperatur.
 - Tørking med lav temperatur → velg **(Skån)** i tillegg.
 - Ikke egnet for tørketrommel.

! Følgende tekstiler bør for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- lufttette tekstiler (f.eks. gummierte)
- ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → fare for krølling
- dryppvåt tøy → høyt energiforbruk
- tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

- For et jevnt tørkeresultat må tøy sorteres etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal aldri tørkes, kun friskes opp, i tørketrommelen → *side 7 program Ull oppfriskning (avhengig av modell)*.
- Ikke stryk tøy rett etter tørking. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → *Finjustering av tørkeresultatet, side 5/6*.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Brukes også til ettertørking.

Miljøvern/sparetips

- Før tørkingen må tøy sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → programoversikt *side 7*.
- Sørg for god ventilasjon i rommet under tørkingen.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold luftkondensatoren ren → *Pleie og rengjøring side 6*.

Finjustering av tørkeresultatet

Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



Finjustering av tørkeresultatet

i Tørking, stryketørt, skaptørt, antirøll/ferdig vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.

Pleie og rengjøring

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørk av med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk sterke rengjørings- og løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5-6 ganger i året eller hvis **(Rengjøring)** blinker etter rengjøring av lofilteret.

Kondensator/beskyttelsesfilter

Ta ut beskyttelsesfilteret for rengjøring. Rengjør kondensatoren som sitter bak beskyttelsesfilteret, én gang i året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut, legg derfor en klut under serviceluken.

- Lås opp serviceluken.
- Åpne serviceluken helt.

- Vri begge låsespakene mot hverandre.
- Trekk ut beskyttelsesfilteret/kondensatoren.

! Unngå skade på beskyttelsesfilteret og kondensatoren. Bruk kun varmt vann ved rengjøring, ingen harde/skarpe gjenstander!

- Rengjør beskyttelsesfilteret/kondensatoren grundig. La vannet renne godt av.
- Rengjør tetningene.
- Skyv inn beskyttelsesfilteret/kondensatoren igjen, håndtaket ned.
- Vri begge låsespakene tilbake.
- Lukk serviceluken til den smekker på plass.

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøy. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

- Åpne døren og rengjør fuktighetsfølerne med en fuktig svamp med ru overflate.

! Ikke bruk stålull eller skuremidler.

PROGRAMMER		TEKSTILTYPEN OG ANVISNING	
**Bomull	maks. 7 kg	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes.	
**Syntetisk	maks. 3,5 kg	Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.	
**Mix	maks. 3 kg	Blanding av tekstiler av bomull og syntetisk materiale (Mix).	
*Stryketørt		Tøyets tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).	
Skapetørt		For tøy med ett lag.	
*Ekstra skapetørt		For tøy med tykke lag eller flere lag.	
Tid Varm 20'	maks. 3 kg	Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømfintlige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Brukes også til ettertørring.	
Super-kort 40'	maks. 2 kg	Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre. Verdien kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøy som skal tørkes, hvor fuktig det er og hvor mye tøy som skal tørkes.	

*Kun for programmene **Bomull** og **Syntetisk**.
 **Tørkeresultatet kan velges individuelt → Ekstra skapetørt, Skapetørt og Stryketørt (alt etter modell).
 Tørkeresultatet kan finjusteres: Tekstiler i flere lag må tørkes lenger enn tekstiler i ett lag. Anbefalt: separat tørking.

9506 / 9001097035

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland


WTE84107SN



Installere

- Dette følger med: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportkader!
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter!
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan bli ødelagt.
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.


- Stille opp tørketrommelen**
 - Støpselet må alltid være tilgjengelig.
 - Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
 - Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
 - Hold området rundt tørketrommelen rent.
 - Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av skruftøtterne.
 - Bruk et vaterpass.
 - Skruftøtterne må under ingen omstendigheter fjernes!

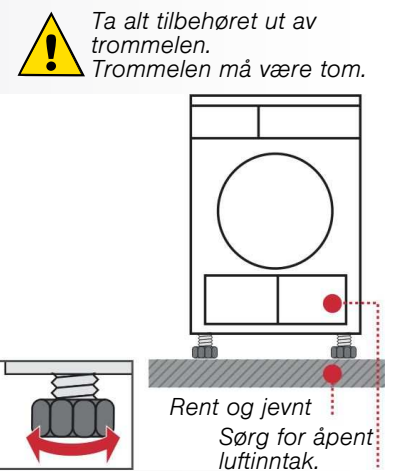

! Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dette forhindrer at barn stenger seg inne i maskinen og setter livet i fare.

- Strømtilkobling** se sikkerhetsinformasjonen → side 11.
 - Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkontakten kontrolleres av en fagperson.
 - Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→side 9) må stemme overens.
 - Tilkoblingsverdiene og nødvendige sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

- Velg en annen tilkoblingseffekt** Se sikringen på stikkontakten. 10/16 ampere
 - Settes på **Av**
 - 1 x til høyre
 - Hold inne og dreii 3 x til høyre
 - Stille inn ampere
 - Settes på **Av**



Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

10A	Lo	av
16A	hi	blinker

Frostbeskyttelse/transport

- !** Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.
- Forberedelse**
1. Tøm kondensvannbeholderen, side 4.
 2. Velg et program med programvelgeren.
 3. Trykk på **⏻ (start/stop)** -tasten → Kondensvannet pumpes inn i beholderen.
 4. Vent i 5 minutter og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
 5. Sett programvelgeren på **Av**.

Tekniske data

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 45 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Kondensvannbeholder	ca. 4,2 l
Tilkoblingsspenning	
Tilkoblingseffekt	
Sikring	Se typeskiltet på maskinen
Omgivelsestemperatur	
Produktnummer/-numre	
Produksjonsnummer	
Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.	
Effektforbruk i avslått tilstand	0,10 W
Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av)	1,00 W

Forbruksverdier

(Merkeverdien nås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	Sentrifugeringssturtallet som tøyet sentrifugeres med				Varighet**				Energiforbruk**			
	7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg	
	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Bomull												
Skapetørt*	1400 o/min	112 min	98 min	93 min	63 min	3,54 kWh	3,54 kWh	1,95 kWh	1,95 kWh			
	1000 o/min	131 min	115 min	100 min	70 min	4,13 kWh	4,13 kWh	2,27 kWh	2,27 kWh			
	800 o/min	150 min	133 min	116 min	86 min	4,72 kWh	4,72 kWh	2,79 kWh	2,79 kWh			
Stryketørt*	1400 o/min	93 min	69 min	78 min	48 min	2,55 kWh	2,55 kWh	1,78 kWh	1,78 kWh			
	1000 o/min	111 min	82 min	87 min	57 min	3,22 kWh	3,22 kWh	2,23 kWh	2,23 kWh			
	800 o/min	130 min	94 min	98 min	68 min	3,90 kWh	3,90 kWh	2,81 kWh	2,81 kWh			
Strykefritt	3,5 kg				3,5 kg							
Skapetørt*	800 o/min	48 min	42 min			1,35 kWh	1,35 kWh					
	600 o/min	60 min	51 min			1,65 kWh	1,65 kWh					

* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.
 ** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøy som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad samt mengden tøy som skal tørkes.

Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogrammer for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012

Program	Fyllmengde	Energiforbruk	Programvarighet
Bomull Skapetørt	7 kg/3,5 kg	10 A 4,13kWh / 2,27 kWh 16 A 4,13kWh / 2,27 kWh	10 A 131 min / 100 min 16 A 115 min / 70 min

Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. rådsdirektiv 2010/30/EF.

Valgfritt tilbehør

(via kundeservice, bestillingsnummer, alt etter modell)

WTZ 11310	Monteringssett vask-tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen må festes til vaskemaskinens ved hjelp av dette monteringssettet. WTZ 11300: med uttrekkbar arbeidsplate.
WTZ 10290	Underbygg I stedet for dekkplaten på apparatet må det monteres en blikkplate av en fagmann.
WMZ 20500	Forhøyning Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.
WTZ 1110	Tilkoblingssett for kondensvannavlop Kondensvannet bortledes direkte via en slange.

Hva kan du gjøre dersom ...

- !** Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. slå av og på), kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten: – N 22 66 06 00
 Vennligst oppgi produktnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) på apparatet ved henvendelser til kundeservice (se innsiden av døren).
 Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Kontrollampen (**start/stop**) lyser ikke. Er støpselet satt i? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkontakten.
- Display og kontrollamper (alt etter modell) slukner, og tasten (**start/stop**) blinker. Energisparingsmodus aktivert → separat bruksanvisning for energisparingsmodus.
- Kontrollampen (**Beholder**) og tasten (**start/stop**) blinker. Tøm kondensvannbeholderen → side 4. Hvis det er en avløpslange for kondensvann, skal denne kontrolleres.
- Kontrollampen (**Rengjøring**) og tasten (**start/stop**) blinker. Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
- Tørketrommelen starter ikke. Er tasten (**start/stop**) valgt? Er døren lukket? Er program valgt? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
- Det renner ut vann. Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetningen på kondensatoren.
- Døren åpnes automatisk. Lukk døren til du hører den smekker i lås.
- Krølldannelse. Er fyllmengden overskredet? Ta ut tøyet med en gang programmet er ferdig, heng det opp og strekk det til riktig form. Ikke valgt tilpasset program → side 7.
- Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det avkjøles. Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere. Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørring av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt. Tørringen ble avbrutt av strømbrytning, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.
- Tørketiden er for lang. Rengjør lofilteret under rennende vann → side 4. Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Rengjør luftinntaket → fjern det som blokkerer → side 8. Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °C → luft ut. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
- Fuktigheten i rommet blir svært høy. Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varme.
- Strømbrytning. Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varme.
- En eller flere kontrollamper for programstatus blinker. Rengjør lofilteret og kondensatoren → side 4/6. Kontroller oppstillingsbetingelsene → side 8. Slå av maskinen, la den avkjøles, start på nytt.

Sikkerhetsinformasjon

- !** **I et nødtilfelle** – Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes innenfor husets fire vegger. – brukes til tørking av tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor. – forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen. – Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn. – Hold husdyr borte fra tørketrommelen. – Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lettere → **eksplosjonsfare!** – Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veilefare!**
- Installasjon** – Fest løse ledninger → **snublefare!** – Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles en jordet kontakt med vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert. – Ledningsstørrelsen må være tilstrekkelig. – Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: – Støpselet og stikkontakten må passe sammen. – Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning. – Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!** – Hold i støpselet, ikke i ledningen. – Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Det må kun legges tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!** – Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen. – Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **eksplosjonsfare!** – Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen av avsluttet. Alt tøyet skal deretter raskt tas ut og legges utover slik at varmen kan avledes. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoff/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet. – Lette ting, som f.eks. langt hår, kan suges inn gjennom luftinntaket på tørketrommelen → **fare for personskader!** – Siste del av tørkesyklusen utføres uten varme (avkjølingsfase) for å sikre at tøyet får en resttemperatur som ikke er skadelig for tøyet. – Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet. – Baksiden av apparatet blir svært varm på utsiden under drift. Ta aldri rett på den varme overflaten på baksiden av apparatet. Hold barn på avstand. → **Fare for forbrenning!** – Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice. – Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt ledning må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå farlige situasjoner.
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi. – Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelling!** – Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må kastes på en miljøvennlig måte.

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Tørketrommel WTE84107SN

BOSCH

no Bruksanvisning

Din nye tørketrommel

Gratulerer – du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Bosch.

Denne kondensstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Før tørketromlene forlater vår fabrikk, blir hver enkelt maskin omhyggelig testet med hensyn til funksjon og tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF som omfatter brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de apparater og er gyldig for hele EU.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på www.bosch-home.com



Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene på side 11.



Før du tar tørketrommelen i bruk, skal du lese denne bruksanvisningen og den separate **bruksanvisningen for energisparingsmodus**.

Innhold

	Side
Forberedelser	2
Stille inn programmer	2
Tørking	3/4
Råd om tørking av tøy	5
Finjustering av tørkeresultatet	5/6
Pleie og rengjøring	6
Programoversikt	7
Installere	8
Frostbeskyttelse/transport	8
Tekniske data	9
Valgfritt tilbehør	9
Hva gjør jeg hvis ... / Kundeservice	10
Sikkerhetsinformasjon	11

Forskriftsmessig bruk

- kun for bruk i husholdninger.
- kun til tørking av tekstiler som er vasket i vann.



Hold barn under 3 år borte fra tørketrommelen. La ikke barn utføre rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen uten tilsyn. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn. Hold husdyr borte fra tørketrommelen. Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt opplært av en ansvarlig person. Dette apparatet er laget for bruk maks. 4000 meter over havet.

Forberedelser Installasjon, se side 8



Ta aldri i bruk en tørketrommel som er skadet! Ta kontakt med kundeservice.



Sørg for å ha tørre hender! Ta kun i støpselet!



Sortere tøy + legg

Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Vær spesielt oppmerksom på lightere! Trommelen må være tom før du fyller i nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.

Se også den separate bruksanvisningen "Ullkur".

Velge og stille

Tilleggsfunksjoner	Visning av status/service	Programvelger
	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Syntetisk</p> <p>Ekstra skaptørt</p> <p>Skaptørt</p> <p>Stryketørt</p> <p>Super-kort 40'</p> <p>Mix Skaptørt</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Av</p> </div> <div> <p>Bomull</p> <p>Ekstra skaptørt</p> <p>Skaptørt</p> <p>Stryketørt</p> <p>Tid Varm 20'</p> </div> </div>



Alle tastene det er nok r

Trykk på ta



Bruk aldri t at det er sa

- **(Beholder)** Tøm kondensvannbeholder.
- **(Rengjøring)** Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.
- **(Skån)** Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler , f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat, med lengre tørketid.
- **Finjustering av tørkeresultatet** Tørkeresultatet (f.eks. skaptørt) kan tilpasses i tre trinn (1 til maks. 3) for programmene **Bomull, Syntetisk, Mix** og **Super-kort 40'** → forhåndsinnstilling = 0. Etter finjusteringen beholdes innstillingen av et av programmene for de andre programmene. Nærmere informasjon → side 5/6.

Kontrollere
etrommelen

e i støpselet

ge i maskinen

v" (alt etter modell).

e inn program

lge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning


er berøringfølsomme;
med en lett berøring.

sten ① (start/stopp)

tørketrommelen uten
tt i lofilter.

0, 1, 2, 3

Tørrking

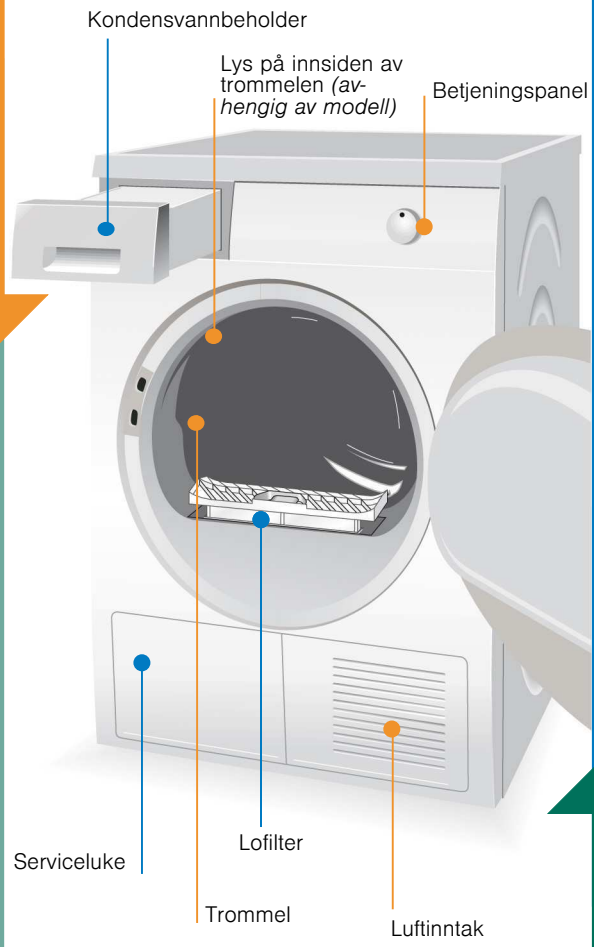

1
2

3

Tørrking



Tømme kondensvannbeholderen

Tøm beholderen **etter** hver tørking.

1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den smekker på plass.


Hvis kontrollampen (**Beholder**) blinker → *Hva gjør jeg hvis ...*, side 10.



Rengjøre lofilteret

Rengjør lofilteret **etter** hver tørking.


1. Åpne døren, fjern lo fra døren/dørområdet.
2. Ta ut lofilteret og fold det ut.
3. Fjern løet (stryk hånden over lofilteret).
Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varm vann, og tørk det godt.
4. Klapp sammen lofilteret og sett det inn igjen.

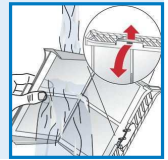

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.

Ikke la tøyet bli liggende i tørketrommelen.

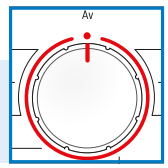

Ta ut tøyet

Med den automatiske antikrøll-funksjonen beveger trommelen seg i bestemte tidsintervaller. Tøyet blir luftig og mykt i løpet av en time (dersom **antikrøllfunksjonen** er valgt etter to timer, *avhengig av modell*).

Programslutt så snart lampen (antikrøll/ferdig) lyser.



Avbryte program Legg i mer tøy eller ta ut tøyet.

Tørkeprogrammet kan avbrytes i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy, men må deretter fortsettes og til tørkeprosessen er ferdig.

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varm.

1. Åpne døren, tørkeprosessen avbrytes.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten ① (**start/stopp**).

Råd om tørking av tøy ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøy.

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg ☁ (Skån) i tillegg.
- ☒ Ikke egnet for tørketrommel.



Ta alltid hensyn sikkerhetsanvisningene på side 11!

- Følgende tekstiler bør for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:
- lufttette tekstiler (f.eks. gummerte)
 - ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → fare for krølling
 - dryppvått tøy → høyt energiforbruk
 - tøy som er tilsusset med olje.



Tips for tørking

- For et jevnt tørkeresultat må tøy sorteres etter tekstiltype og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull skal aldri tørkes, kun friskes opp, i tørketrommelen → side 7 program **Ull oppfriskning** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøy rett etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → *Finjustering av tørkeresultatet*, side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøyemikner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Brukes også til ettertørking.


Miljøvern/sparetips

- Før tørkingen må tøy sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → programoversikt side 7.
- Sørg for god ventilasjon i rommet under tørkingen.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.
- Hold luftkondensatoren ren → *Pleie og rengjøring* side 6.

Finjustering av tørkeresultatet



Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



- Velg **Av** 1 x til høyre Hold tasten ☁ (**Skån**) inne og 5 x til høyre Hold inne tasten ☁ (**Skån**) til det ønskede trinnet er valgt Velg **Av**

Finjustering av tørkeresultatet



Tørking, stryketørt, skaptørt, antikrøll/ferdig vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.

●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
0	1	2	3

Pleie og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av.

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak, fuktighetsføler

- Tørk av med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk sterke rengjørings- og løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året eller hvis ☁ (**Rengjøring**) blinker etter rengjøring av lofilteret.

Kondensator/beskyttelsesfilter


Ta ut beskyttelsesfilteret for rengjøring. Rengjør kondensatoren som sitter bak beskyttelsesfilteret, én gang i året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut, legg derfor en klut under serviceluken.

1. Lås opp serviceluken.
2. Åpne serviceluken helt.




3. Vri begge låsespakene mot hverandre.
4. Trekk ut beskyttelsesfilteret/kondensatoren.

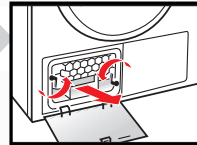

Unngå skade på beskyttelsesfilteret og kondensatoren. Bruk kun varmt vann ved rengjøring, ingen harde/skarpe gjenstander!

5. Rengjør beskyttelsesfilteret/kondensatoren grundig. La vannet renne godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv inn beskyttelsesfilteret/kondensatoren igjen, håndtaket ned.
8. Vri begge låsespakene tilbake.
9. Lukk serviceluken til den smekker på plass.

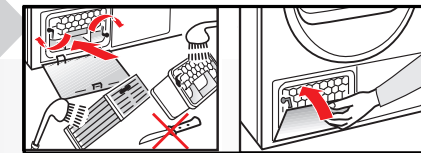

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøy. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetsfølerne med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skuremidler.

Sorter tøyet etter tekstiltipe. Tekstilene må tåle tørking i tørketrommel.

Etter tørking skal tøyet ...	strykes	strykes lett	ikke strykes	rulles
PROGRAMMER				
TEKSTILTYPEN OG ANVISNING				
**Bomull	maks. 7 kg	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes.		
**Syntetisk	maks. 3,5 kg	Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.		
**Mix	maks. 3 kg	Blanding av tekstiler av bomull og syntetisk materiale (Mix).		
*Stryketørt		Tøyets tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).		
Skaptørt		For tøy med ett lag.		
*Ekstra skaptørt		For tøy med tykke lag eller flere lag.		
Tid Varm 20'	maks. 3 kg	Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømfintlige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Brukes også til ettertørring.		
Super-kort 40'	maks. 2 kg	Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøyet som skal tørkes, hvor fuktig det er og hvor mye tøy som skal tørkes.		

*Kun for programmene **Bomull** og **Syntetisk**.

**Tørkeresultatet kan velges individuelt → Ekstra skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell).

Tørkeresultatet kan finjusteres: Tekstiler i flere lag må tørkes lenger enn tekstiler i ett lag. Anbefalt: separat tørking.

9506 / 9001097035



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTE84107SN

Installere

- Dette følger med: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader!
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter!
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan bli ødelagt.
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

1. Stille opp tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold området rundt tørketrommelen rent.
- Tørketrommelen vtres opp ved hjelp av skrufføttene. Bruk et vaterpass. Skrufføttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dette forhindrer at barn stenger seg inne i maskinen og setter livet i fare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

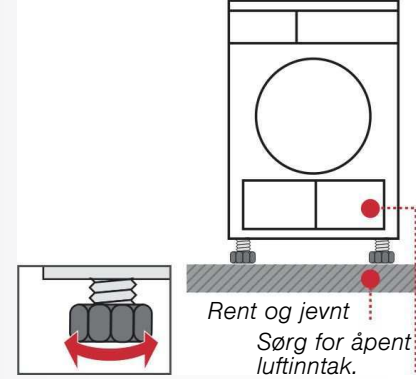

2. Strømtilkobling

se sikkerhetsinformasjonen → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tilstilfeller må stikkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendige sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

3. Velge en annen tilkoblingseffekt

Se sikringen på stikkontakten. 10/16 ampere



Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

10A			<input type="radio"/> av
16A			blinker

Frostbeskyttelse/transport



Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.



Forberedelse

1. Tøm kondensvannbeholderen, side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på **(start/stopp)**-tasten → Kondensvannet pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

Tekniske data

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 45 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Kondensvannbeholder	ca. 4,2 l
Tilkoblingsspenning	
Tilkoblingseffekt	
Sikring	Se typeskiltet på maskinen
Omgivelsestemperatur	
Produktnummer/-numre	
Produksjonsnummer	
Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.	
Effektforbruk i avslått tilstand	0,10 W
Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av)	1,00 W

Forbruksverdier (Merkeverdien nås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	Sentrifugeringsturtallet som tøyet sentrifugeres med	Varighet**								Energiforbruk**			
		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg	
		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Skaptørt*	1400 o/min	112 min	98 min	93 min	63 min	3,54 kWh	3,54 kWh	1,95 kWh	1,95 kWh				
	1000 o/min	131 min	115 min	100 min	70 min	4,13 kWh	4,13 kWh	2,27 kWh	2,27 kWh				
	800 o/min	150 min	133 min	116 min	86 min	4,72 kWh	4,72 kWh	2,79 kWh	2,79 kWh				
Stryketørt*	1400 o/min	93 min	69 min	78 min	48 min	2,55 kWh	2,55 kWh	1,78 kWh	1,78 kWh				
	1000 o/min	111 min	82 min	87 min	57 min	3,22 kWh	3,22 kWh	2,23 kWh	2,23 kWh				
	800 o/min	130 min	94 min	98 min	68 min	3,90 kWh	3,90 kWh	2,81 kWh	2,81 kWh				
Strykefritt		3,5 kg				3,5 kg							
	800 o/min	48 min	42 min			1,35 kWh	1,35 kWh						
	600 o/min	60 min	51 min			1,65 kWh	1,65 kWh						

* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.

** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad samt mengden tøy som skal tørkes.

Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ☐) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogrammer for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012

Program	Fyllmengde	Energiforbruk		Programvarighet	
		10 A	16 A	10 A	16 A
☐ Bomull Skaptørt	7 kg/3,5 kg	4,13kWh / 2,27 kWh		131 min / 100 min	
		4,13kWh / 2,27 kWh		115 min / 70 min	

Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. rådsdirektiv 2010/30/EF.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer, alt etter modell)

WTZ 11310 Monteringssett vask/tørk-støyle
For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen må festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. WTZ 11300: med uttrekkbar arbeidsplate.

WTZ 10290 Underbygg
I stedet for dekkplaten på apparatet må det monteres en blikkplate av en fagmann.

WMZ 20500 Forhøyning
Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.

WTZ 1110 Tilkoblingssett for kondensvannavløp
Kondensvannet bortledes direkte via en slange.

Hva kan du gjøre dersom ...






Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. slå av og på), kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av tekniker. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten:
– **N 22 66 06 00**

Vennligst oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet ved henvendelser til kundeservice (se innsiden av døren).

Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpselet ut av stikkkontakten.

- Kontrollampen Ⓛ (**start/stopp**) lyser ikke. Er støpselet satt i? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
- Display og kontrollamper (alt etter modell) slukner, og tasten Ⓛ (**start/stopp**) blinker. Energisparingsmodus aktivert → separat *bruksanvisning for energisparingsmodus*.
- Kontrollampen ☐ (**Beholder**) og tasten Ⓛ (**start/stopp**) blinker. Tøm kondensvannbeholderen → *side 4*. Hvis det er en avløpsslange for kondensvann, skal denne kontrolleres.
- Kontrollampen Ⓢ (**Rengjøring**) og tasten Ⓛ (**start/stopp**) blinker. Rengjør løfilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → *side 4/6*.
- Tørketrommelen starter ikke. Er tasten Ⓛ (**start/stopp**) valgt? Er døren lukket? Er program valgt? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
- Det renner ut vann. Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetningen på kondensatoren.
- Døren åpnes automatisk. Lukk døren til du hører den smekker i lås.
- Krølldannelse. Er fyllmengden overskredet? Ta ut tøyet med en gang programmet er ferdig, heng det opp og strekk det til riktig form. Ikke valgt tilpasset program → *side 7*.
- Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det avkjøles. Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere. Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt. Tørkingen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.
- Tørketiden er for lang. Rengjør løfilteret under rennende vann → *side 4*. Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Ev. sperret luftinntak → fjern det som blokkerer → *side 8*. Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °C → luft ut.
- Fuktigheten i rommet blir svært høy. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
- Strømbrudd. Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm.
- En eller flere kontrollamper for programstatus blinker. Rengjør løfilteret og kondensatoren → *side 4/6*. Kontroller oppstillingsbetingelsene → *side 8*. Slå av maskinen, la den avkjøles, start på nytt.

Sikkerhetsinformasjon

-  **I et nødtilfelle** – Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes innenfor husets fire vegger.
– brukes til tørking av tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
– forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installasjon** – Fest løse ledninger → **snublefare!**
– Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles en jordet kontakt med vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Det må kun legges tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
– Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen.
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **eksplosjonsfare!**
– Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen av avsluttet. Alt tøyet skal deretter raskt tas ut og legges utover slik at varmen kan avledes.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
– Lette ting, som f.eks. langt hår, kan suges inn gjennom luftinntaket på tørketrommelen → **fare for personskader!**
– Siste del av tørkesyklusen utføres uten varme (avkjølingsfase) for å sikre at tøyet får en resttemperatur som ikke er skadelig for tøyet.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Baksiden av apparatet blir svært varm på utsiden under drift. Ta aldri rett på den varme overflaten på baksiden av apparatet. Hold barn på avstand. → **Fare for forbrenning!** 
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt ledning må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå farlige situasjoner.
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet, **deretter** må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
– Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må kastes på en miljøvennlig måte.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tørketrommel
WTE84107SN

 **BOSCH**

no Bruksanvisning