


9001098110 (9710) 440 MV

sv

Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och lättanhanlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

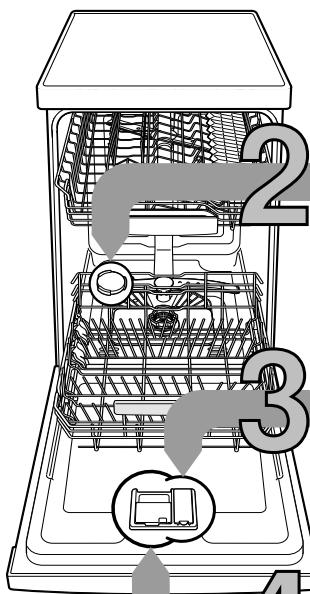

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

| |
|--|
| |
|--|

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

| Vattenhärthet °dH | Hårdhetsområde | mmol/l | Inställningsvärde |
|-------------------|----------------|---------|-------------------|
| 0-6 | mjukt | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | mjukt | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | medel | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | medel | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | medel | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | hårt | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | hårt | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | hårt | 5,5-8,9 | H:07 |

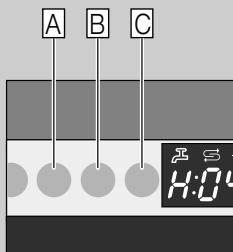


Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

2 Fyll på specialsalt

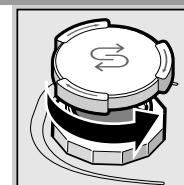


Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...




Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

För optimala diskresultat

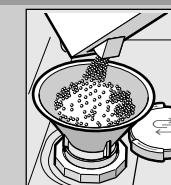


Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedell!).

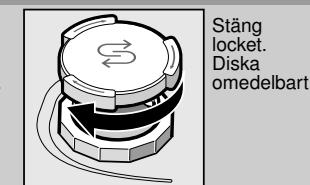


Stäng locket. Diska omedelbart.

3 Fyll på sköljglans

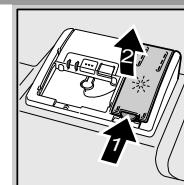


Gör skinande rent ...

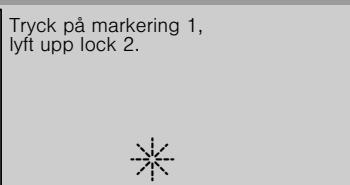


Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.

För optimala torkresultat

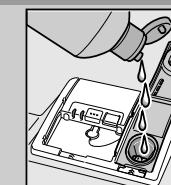


Fyll på sköljglans.

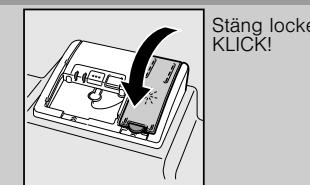


Stäng locket. KLICK!

4 Fyll på diskmedel


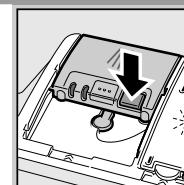


Mycket smuts, mycket diskmedel ...

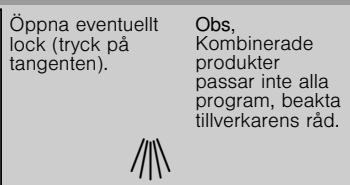


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).

Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

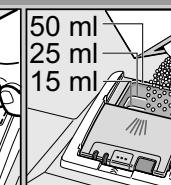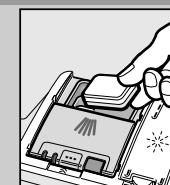

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

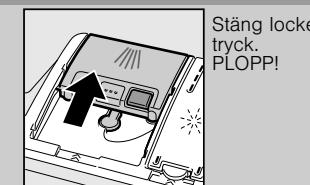

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 Slå på maskinen

6 Välj ett program



Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.

** halv normalbelastning

Om sköljlasttillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

Extrafunktioner **

Spara tid (VarioSpeedPlus) ... uppnås genom ökad energianvändning med oförändrad rengöringseffekt.

Halfull maskin ... vid liten diskmängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

HygienPlus (HygienePlus) ... under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Glanstorkning ... förhindrar fläckar och förbättrar torkresultat. I detta sammanhang rekommenderas tillsats av sköljglans.


Starta program Maskinen kommer igång ...

7 8 9 Stäng av maskinen Allt klart ...


** beroende på modell

Underhåll och skötsel

Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

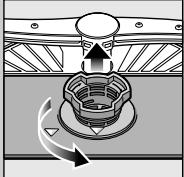


Vrid
silcylindern,
ta bort
silssystemet ...

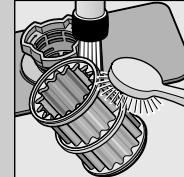


För perfekt diskresultat ...

spola av under
rinnande vatten ...

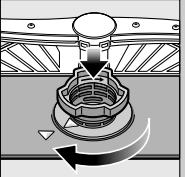


sätt tillbaka ...

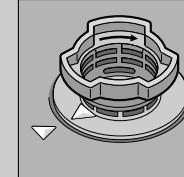


skruva
åt silsystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

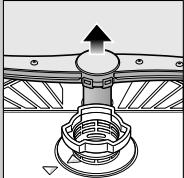


Dra den undre armen
uppå ...

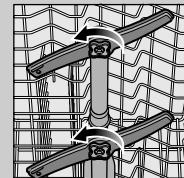

skruva loss
de övre spolarmarna ...

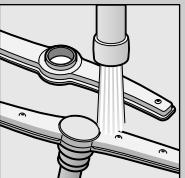



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

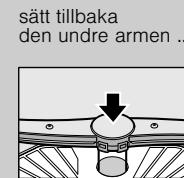

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

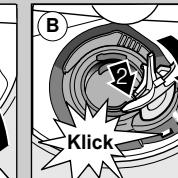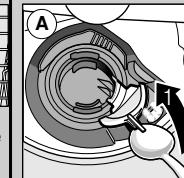

Klick

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Fel


Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "E:18"/ lyser *

Vatten tillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar

- ▶ Öppna vattenkranen.
- ▶ 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.



Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- ▶ Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och "" lyser*

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- ▶ Lägg avloppsslansen utan veck.
- ▶ Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "" lyser*

Avloppspumpen är blockerad

- ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- ▶ Ring verkstadsservice (ange felkod).
- ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- ▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare

- ▶ Använd bestick som tål maskindiskning.

Spår av rost från främmande föremål

- ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

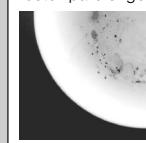

Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- ▶ Rengör spolarmarna (se ovan).

- ▶ Rengör silarna (se ovan).

- ▶ Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- ▶ Vid ränder: Minska doseringen.

- ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- ▶ Höj doseringen.

- ▶ Byt produkt.

- ▶ Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- ▶ Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

- ▶ Ställ in avhärdaren rätt.

- ▶ Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.

- ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- ▶ Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Plocka in disken på rätt sätt ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt