


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

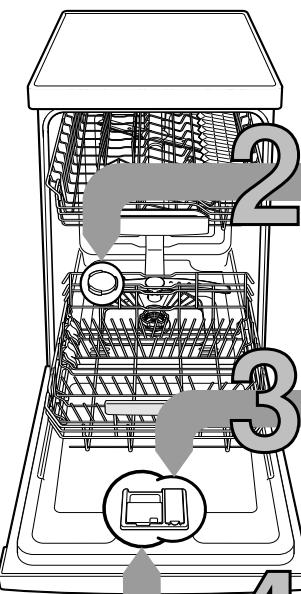


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott

Vízkeménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07




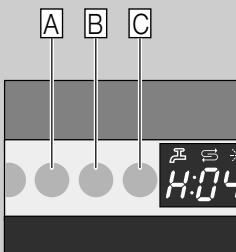


Hamar kész ...




és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelzője villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszatér H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.





A speciális só betöltése

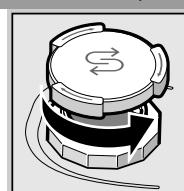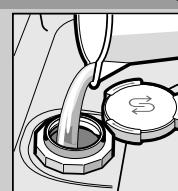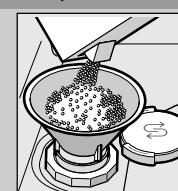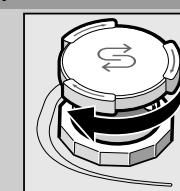Csavarja le
a fedeleit.Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.Töltsön be
speciális sót
(soha ne
mosogatószer
töltésben bel!)Zárja a fedeleit.
Azonnal
mosogathat.

Az öblítőszer betöltése

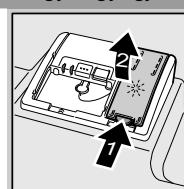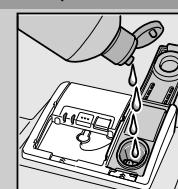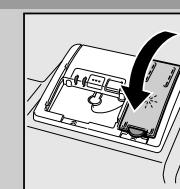Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedeleit
emelje meg.Töltsön be
öblítőszer.Zárja a fedeleit.
KLIKK!

A mosogatószer betöltése

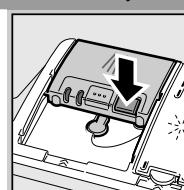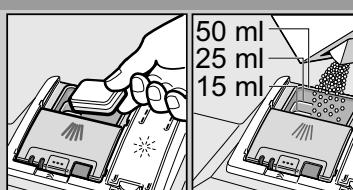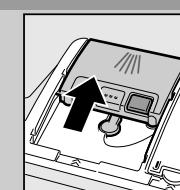Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmaznak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltés be.Tölje vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása



7

Kiegészítő funkciók **



Időmegtagadás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.



Fele mennyisége
... kevés edény esetén,
vízét, energiát és időt
takarít meg.



Intenzív zóna
... vegyes töltéthez
tökéletes.
A mosogatási nyomás
és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.



HigiéniaPlus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.



Fényes szárítás
... megakadályozza
a foltokat, és jobb
hatásfokú szárítást
biztosít. Ekkor ajánlott
öblítőszer hozzáadni.

A program elindítása Rajta ...


9

A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...


** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítása
meg öket.

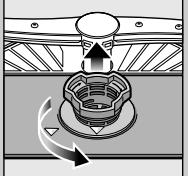


Forgassa
el a szűrhengert,
vegye
ki a szűrőrendszeret ...

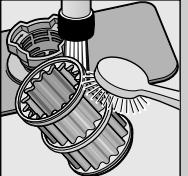

csapvíz alatt
mossa le ...

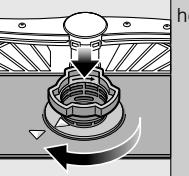


helyezze vissza ...

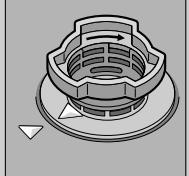


a szűrőrendszer
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

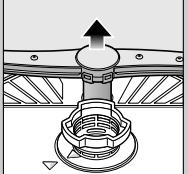


Az alsó kart
húzza felfelé ...

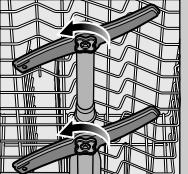




csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

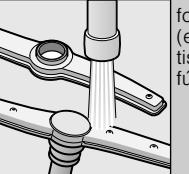

folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

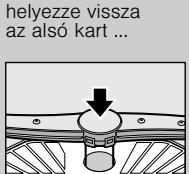

helyezze vissza
az alsó kart ...

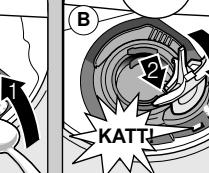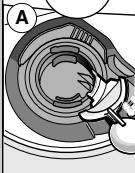


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „E:18”/„” kijelzés *



Lehetséges okok

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvázkozott

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
- ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
- ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
- ▶ Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).

Világít a „E:24” és „” kijelzés *

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve
A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

Világít a „E:25” és „” kijelzés *

A szennyvízsavattyú leblokkolt

- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

Egyéb hibajelzés „E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

A készüléken maradék víz van

A program még nem fejeződött be

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).

Rozsdafolt az evőeszközön


Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

- ▶ Mosogatógében mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

A hiba elhárítása

Hibajelenség

Az edény nem tisztta



Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

Lehetséges okok

- ▶ Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
- ▶ Túl kevés a mosogatószér
- ▶ Nem megfelelő programot választott
- ▶ A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
- ▶ A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
- ▶ A mosogatókarok leblokkoltak

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások az edényeken

Tejszínű beállítás

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

Tejszínű bevonatok, az üvegnemű homályos/fénytelen

(nem eltárolható)

A poharak nem alkalmashak a mosogatógépen való mosogatásra

A műanyag/egyéb edények elszíneződtek

Túl kevés a mosogatószér

Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)

A hiba elhárítása

Lehetséges okok

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

Foltok és fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.

Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Növelte az adagolást.

Cserélje ki a termékét.

Használjon öblítőszert.

Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).

Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

Töltsön be sót.

Mosogatógépben mosogatható üvegárat használjon.

Üvegmíléő mosogatószert használjon.

Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.

Az elszíneződések jelentéktelenek;

a további öblítésekkel eltűnnék.

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcök, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.

* modelltől függően