

Сушильна машина

Вітаємо! – Ви обрали сучасний високоякісний побутовий прилад марки Bosch.

Відмінною особливістю сушильної машини з тепловим насосом і автоматичним очищеннем теплообмінника є низьке енергопотреблення.

Кожна сушильна машина, яка виходить з нашого конвеєру, проходить грунтовну перевірку робочих функцій та залишає фабрику у відмінному стані.

Якщо у вас виникнуть питання, наш сервісний центр охоче допоможе вам.

Відповідальна утилізація

Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Докладну інформацію про нашу продукцію, пристрія, запчастини та сервісні центри див. на сайті: www.bosch-home.com



Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки зі сторінки 13!



Ви можете прочитати посібник користувача та **Інструкцію з встановлення та технічного обслуговування** перед використанням машини.

Зміст

Підготовка	2
Панель управління	2
Сушіння	3/4
Дисплей та кнопки	5
Маркування на білизні	6
Огляд програм	7
Важлива інформація	8
Споживання енергії	9
Звичайні шуми	10
Що робити. ... / Післяпродажне обслуговування	11/12
Рекомендації з безпеки	13

Використання за призначенням

- Лише для побутового використання.
- Лише для сушіння текстильних матеріалів.
- Цей пристрій призначений для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

 Не підпускайте дітей молодше 3-х років близько до сушильної машини.

Не дозволяйте дітям виконувати роботи з чищення і технічного обслуговування сушильної машини без нагляду відповідальних за їх безпеку осіб.

Не залишайте дітей без нагляду поруч із сушильною машинкою.

Не допускайте домашніх тварин до прально-сушильної машини.

Сушильною машинкою можуть управляти діти віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, які не мають достатніх знань або досвіду, якщо вони знаходяться під наглядом або були навченні відповідальною особою.

Підготовка

Встановлення → Інструкція з встановлення та технічного обслуговування



Не вмикайті
Повідомте



Програми / Тканини

Детальний огляд програм див. у розділі → Огляд програм, стор. 7.

Дотримуйтесь порад виробника виробів на ярлику.

Ступінь сушіння, час програми та параметри можна обрати окремо залежно від обраної програми та етапу її виконання.

Бавовна

Синтетика

Змішані тканини

Тонкі тканини

Вовна

Розпушування

холодне повітря 30' хв

тепле повітря 30' хв

тепле повітря 60' хв

Сорочки Блузи

Пухові вироби

Спортивний одяг

Супер 40'

Ковдри

Рушники

Стійкі речі

Речі з синтетичних або змішаних тканин
Одночасне завантаження бавовняних та синтетичних речей

Нижня білизна зі синтетики, бавовни або зі змішаних волокон

Текстильні вироби з вовни, які придатні для прання в машинці

Всі види текстильних виробів; сушіння за часом.

Сорочки та блузи з бавовни або змішаних тканин

Подушки та ковдри

Функціональний одяг з мікроловокна
Синтетичні тканини, легка бавовна або змішані тканини

Великі речі, що містять синтетичні волокна

Махрові речі - рушники та халати




Вимкнення та вимикання машини відбувається шляхом натиснення кнопки ① посередині колеса вибору програми.
Оберіть програму, повертаючи зовнішнє кільце (повертати можна в обидва напрямки). Відображається обрана програма

Обирання програми / Вимкнення

- Сорочки
- Блузи
- Пухові вироби
- Спортивний одяг
- Супер 40'
- Ковдри
- Рушники

- Бавовна
- Синтетика
- Змішані тканини
- Тонкі тканини
- Вовна
- Розпушування
- холодне повітря 30' хв
- тепле повітря 60' хв

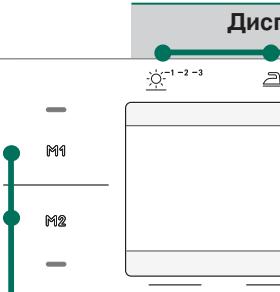

M1 (Memory 1) } Зберігання або виклик окремої програми
M2 (Memory 2) }

Базові установки 3 сек (Базові параметри 3 сек.)
сигнал закінч., сигнал клавіш, авт.вимк. та мова.



Докладну інформацію див. на стор. 5

становлення та технічного обслуговування, стор. 1

йте машину, якщо вона пошкоджена.
у сервісний центр.

Огляньте сушильну машину

Ваші руки мають бути сухими.
Тримайтесь лише за виделку.



Підключіть до мережі живлення

Відсортуйте білизну

Витягніть усі речі за кишень.
Перевірте, чи не залишилось фільтрів від сигарет.
Завантажуйте білизну у порожній барабан.

Див. огляд програм на стор. 7.
Дивись також окреме керівництво "Кошик для вовни"
(в залежності від моделі).

Відкрийте дверцята/завантажте білизну/ натисніть кільце вибору програм/ встановіть програму

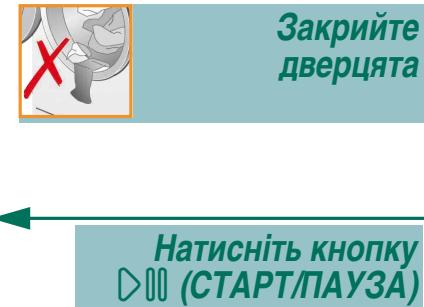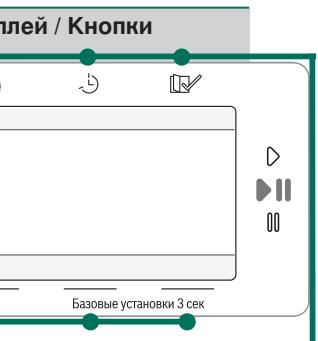

Закрийте
дверцята

Натисніть кнопку
▷ (СТАРТ/ПАУЗА)

Змініть параметри, що відображаються на дисплеї, за допомогою кнопок	
🕒 (Ціль сушіння)	🕒 Суха д/ шафи+, 🚫 Суха д/ шафи, 🚫 Суха д/прас.
🕒 (Легке прасуван.)	Функцію зменшення прасування можна встановити до 120 хвилин
🕒 (Закінчується за)	Відкладення/ Сл/Блокув. ання від дітей
🕒 (Опції)	🕒 Клас віджим., 🚫 Ст-н Сушіння, 🚫 Суш:Низьк.темп.

Сушіння

Контейнер для конденсату з фільтром
Передня панель
Дверцята

Фільтр для ворсу
з двох частин

Вхід повітря

Сушіння



7



6

Спорожніть контейнер для

Спорожніть контейнер **після кожного** циклу сушіння, а не під час циклу.

1. Витягніть контейнер, тримаючи його рівно.
2. Вилийте конденсат. Встановіть контейнер назад до клацання.

Ви також маєте дотримуватись вказівок → Інструкції з встановлення та технічного обслуговування, стор. 3.

Очищення фільтру ворсу




Очищення фільтру ворсу зменшує затрати енергії.



Фільтр для ворсу складається з двох частин.

Почистіть внутрішній та зовнішній фільтри ворсу **після кожного** циклу сушіння.

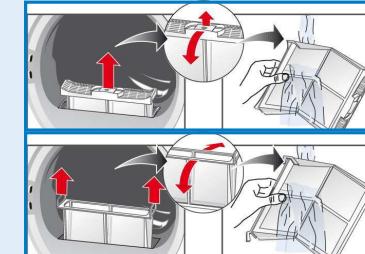

1. Відкрийте завантажувальний люк. Зніміть ворс з дверцят та навколо них.

2. Витягніть внутрішній та зовнішній фільтри, відкрийте їх.

3. Видавіть ворс, промийте обидва фільтри під проточною водою та ретельно просушіть.

4. Закрійте фільтр для ворсу, складіть його і вставте на місце у прилад.

Витягніть білизну та вимкніть машину

Кінець програми...

Переривання програми

1. Відкрийте дверцята або натисніть кнопку ▷ (СТАРТ/ПАУЗА); Цикл сушіння переривається.
2. Вийміть або додайте білизну та закрійте завантажувальний люк.
3. Якщо потрібно, оберіть нову програму та додаткові функції. Натисніть кнопку ▷ (СТАРТ/ПАУЗА). Час 🕒 (Закінчується за), уточнюється через кілька хвилин.

Панель дисплея та кнопки

● Панель дисплея

ПРОЧИСТЬ
ФІЛЬТР

Почистіть фільтр ворсу → стор. 4.

СПОРОЖ.РЕЗЕРВ.
З КОНДЕНС.ВОД.

Почистіть резервуар для конденсату → стор. 4 та/або фільтр у ньому → Інструкція з встановлення та технічного обслуговування, стор. 3.

ПРОМИЙТЕ
ТЕПЛООБМІННИК

Автоматичне очищення теплообмінника. Не спускайте резервуар для конденсату, коли відображається це повідомлення.

Кнопки

 (Ціль сушіння)

Вибір ступеню сушіння (приклад: Суха д/ шафи,) або тривалості сушіння (від 20 хв до 3 год:30 хв, в залежності від моделі і програми).

☞ **Суха д/ шафи+:** Для білизни з товстими багатошаровими деталями.

☞ **Суха д/ шафи:** Для одношарової білизни.

☞ **Суха д/прац.:** Для подальшого прасування (прасуйте речі для запобігання утворення складок).

 (Легке
прасуван.)

Після завершення програми барабан обертається із регулярними інтервалами, щоб запобігти утворенню складок.

Автоматичну функцію зменшення потреби у прасуванні можна налаштувати з інтервалами у 30 хвилин до 120 хвилин. Стандартне налаштування для кожної програми - 60 хвилин.

 (Закінчується за)

Коли обрано програму відображається очікуваний час сушіння для максимального завантаження. Під час сушіння датчик вологи вимірює поточну вагу та коригує тривалість програми. Час піріодично змінюється в полі  (Закінчується за).

Час  (Закінчується за) можна відкласти з інтервалами в одну годину до 24 годин.

Натисніть кнопку  (Закінчується за) кілька разів відповідно до кількості годин відрізочками (h=година).

☞ **Блокування від дітей:** Активація/Деактивация → запустити програму, утримувати протягом 5 с натиснутою кнопку  (Закінчується за) в полі індикацій.

☞ **Клас віджим.;** ☞ **Ст-н Сушіння;** ☞ **Суш:Низьк.темп.**

 Для деяких програм неможливо налаштувати окрім параметри.

☞ **Клас віджим.:** Швидкість обертання, що використовувалась для обертів пральні машини → слугить лише для відображення очікуваного часу сушіння (час  (Закінчується за)) більш точно.

☞ **Ст-н Сушіння:** Результат сушіння (наприклад, Суха д/ шафи) можна збільшити у три етапи (від +1 до +3); виключення: Програма таймеру → стандартне значення = 0. Після налаштування однієї програми параметри зберігаються для інших програм.

☞ **Суш:Низьк.темп.:** Зменшення температури для делікатних тканин , наприклад, поліакрілу, поліаміду або еластану, за рахунок збільшення часу сушіння.

M1 / M2
(Memory 1/2)

Для зберігання часто використовуваних налаштувань. За допомогою колеса вибору програми оберіть бажану програму. Натисніть та утримуйте кнопку

M1 / M2 (Memory 1/2) протягом 3 секунд до збереження бажаної програми.

Щоб обрати збережену програму, натисніть та швидко опустіть кнопку

M1 / M2 (Memory 1/2). На панелі індикацій з'явиться викликана за допомогою

M1 / M2 (Memory 1/2) програма.

Базовые установки
3 сек (Базові
параметри 3 сек.)

сигнал закінч., сигнал клавіш, авт.вимк. та мова. Натисніть та утримуйте обидві кнопки **Базовые установки 3 сек (Базові параметри 3 сек.)** протягом 3 сек., щоб уйти у меню.

сигнал закінч./сигнал клавіш: Вибір гучності сигналів: вимкн. - тихий - середній - гучний - дуже гучний.

авт.вимк.: активація/деактивация шляхом натиснання кнопок **Базовые установки**

3 сек (Базові параметри 3 сек.). Сушилка автоматично вимкнеться через 15, 30 або 60 хвилин, в залежності від того, що було обрано. Настройка активується після

 (Легке прасуван.) або завершення програми.

мова: Оберіть бажану мову.

Інформація про білизну ...

Маркування тканин

Виконуйте вказівки виробника щодо догляду.

- Придатне для сушіння у барабані
- Сушіння при нормальній температурі.
- Сушіння при зниженні температурі.
- Не сушити у машині.

Не сушіть в машині такі тканини:

- Непродувні тканини (наприклад, тканини з гумовим покриттям).
- Делікатні тканини (шовк, синтетичні фіранки) → можуть утворитись складки.
- білизну, забруднену олією.

Поради щодо сушіння

- Для досягнення кращого результату сушіння сушіть різні тканини окремо.
- Маленькі речі (наприклад, дитячі шкарпетки) слід сушити з великими речами (наприклад, рушниками).
- Застебні змійки, гачки та гудзики. Застебні ремені, зав'яжіть поворозки фартуха іт.д., або використовуйте мішок для рання.
- Не сушіть надто довго делікатні речі → можуть з'явитись складки. Залишіть білизну досушитись на повітрі.
- Не прасуйте білизну щойно після сушіння; складіть речі та залиште на деякий час → для розподілення остаточної вологи.
- Плетені тканини (наприклад, футболки, светри) часто дещо сідають після першого сушіння в машині. → Не використовуйте програму  Суха д/ шафи+.
- Накрохмалене білизна не завжди придатна для сушильних машин → крохмаль залишає за собою покриття, що негативно впливає на сушіння.
- Під час прання білизни, яка потім буде сушитися у машині, використовуйте відповідну кількість пом'якшувача тканин, відповідно до вказівок виробника.
- Якщо речей мало, використовуйте Timed programme (відкладену програму).

Захист оточуючого середовища / Зберігання енергії

- Перед сушінням віджати білизну в центрифузі пральної машини → чим більша швидкість віджимання, тим коротший час сушіння, а таким чином і менші витрати енергії. Також віджимайте синтетичну білизну.
- Використовуйте максимальний рекомендований об'єм, але не перевищуйте його → Огляд програм, стор. 7.
- Під час сушіння кімната має буди добре вентильованою.
- Чистіть фільтр ворсу після кожного циклу сушіння → Чищення фільтру ворсу, стор. 4.
- Не перекривайте потік подавання холодного повітря → Не закривайте повітряний отвір.

Огляд програм

6.

→ Сортуйте білизну за типом тканин. Тканини мають підходити до сушиння у машині
 → Ступінь сушиння можна обрати окремо → Суха д/шрафн-т, Суха д/шафи та Суха д/прас. (залежно від моделі та программи). Ступінь сушиння можна обрати окремо (залежно від программи), благодаючи речі потребують довшого сушиння, ніж однотарові. Поради: Сушити окремо.

Програми	Макс.	Тип тканин	Параметри та примітки
Бавовна	9 кг	Зносостійкі тканини, які можна кіпляти, з бавовни або льону	
Синтетика	3,5 кг	Речі з синтетичних або змішаних тканин	
Змішані тканини	3,5 кг	Одночасне завантаження бавовняних та синтетичних речей	
Тонкі тканини	2 кг	Нижня близьна зі синтетики, бавовни або зі змішаних волокон.	
Вовна	0,5 кг	Текстильні вироби з вовни, які придатні для прання в машинці.	
Розпушування			Вони стають пухастими, але не висушеними. Вийміть білизну після закінчення програми та запишть сушитися.
холодне повітря 30' хв			Для оновлення або провітрювання
тепле повітря 30' хв			Підходить для попередньо висушеного або злегка вологого білизни, а також для додаткового сушиння багатошарової товстої близьни.
тепле повітря 60' хв			Сушіть повітрям, спортивне взуття і м'які іграшки виключно у кошику для вовни → Інструкція з встановлення та додгляду стор. 4. У програмі Сушиння за часом замінкова волога близьни не розпізнається автоматично. Якщо близьна після сушіння все ще волога, повторіть виконання програми.
Сорочки	1,5 кг	Сорочки та блузи з бавовни або змішаних тканин	Зменшення утворення складок. Без повного висушування.
Блузи			
Пухові вироби	1,5 кг	Подушки та ковдри	Сушити окремо.
Спортивний одяг	2 кг	Функціональний одяг з мікрволокна	
Супер 40'	2 кг	Синтетичні тканини, легка бавовна або змішані тканини	Текстильні вироби, які швидко висушиуються.
Ковдри	2 кг	Великі речі, що містять синтетичні волокна	Не перевантажуйте.
Рушники	3,5 кг	Махрові речі - пушнички та халати	



Важлива інформація...

Ваша машина призначена бути максимально економною. Вона включає в себе такі технічні функції як контур охолодження, який економить енергію а такий самий спосіб, що й холодильник.

Під час сушіння теплообмінник сушильної машини очищується автоматично.

Фільтри для ворсу та фільтр в контейнері для конденсату необхідно регулярно чистити.



Не користуватися сушильною машиною без ворсного фільтру та без фільтру в ємності для конденсату!

Фільтри для ворсу

Під час сушіння ворс та волосся з білизни потрапляють до фільтру для ворсу. Засмічений фільтр для ворсу може негативно впливати на процес теплообміну.

Тому очищуйте фільтр для ворсу після кожного циклу сушіння.

Регулярно промивайте фільтр під проточною водою → стор. 4.

Після чищення фільтру переконайтесь, що до повітряного отвору не потрапили сторонні предмети (пір'я, набивний матеріал). За необхідності почистіть барабан пилососом.

Якщо навіть після цього сторонні предмети потрапляють у повітряний отвір → зверніть до сервісної служби.

Фільтр в контейнері для конденсату

Фільтр у контейнері для конденсату очищає конденсат. Цей конденсат потрібен для автоматичного процесу чищення. Фільтр потрібно регулярно промивати під проточною водою. Спустошуйте контейнер для конденсату перед чищенням фільтру
→ див. Інструкцію з встановлення та технічного обслуговування, стор. 3.

Тканини

Не сушіть тканини, які були у контакті з розчинниками, олією, воском, мастилами або фарбою: наприклад, вироби для укладки волосся, рідина для видалення лаку для нігтів, засіб для видалення плям, розчинник для чищення тощо. Спорожніть всі кишени.

Не сушіть повітронепроникні тканини.

Уникайте сушіння тканин, які виділяють багато ворсу.

Вовняні речі освіжати лише з використанням спеціальної програми для вовни.

Показники споживання


Текстильні вироби/ Програми	Остаточна вологість текстильних виробів після віджимання	Час сушіння**	Споживання електрики**
Бавовна 9 кг			
■ Суха д/ шафи*	1400 об./хв	50 %	135 хв.
	1000 об./хв	60 %	157 хв.
	800 об./хв	70 %	182 хв.
■ Суха д/прас.*	1400 об./хв	50 %	98 хв.
	1000 об./хв	60 %	114 хв.
	800 об./хв	70 %	132 хв.
Синтетика 3,5 кг			
■ Суха д/ шафи*	800 об./хв	40 %	46 хв.
	600 об./хв	50 %	60 хв.

* Налаштування програми для перевірки згідно діючих правил EN61121.


** Параметри можуть варіюватися в залежності від виду текстильного виробу, складу білизни, рівня вологи тканин, встановленого ступеню просушування, а також від об'єму завантаження відповідно до заданих параметрів.

Звичайні шуми


Під час сушіння компресор та насос створюють певні шуми, і це є цілком нормальним.

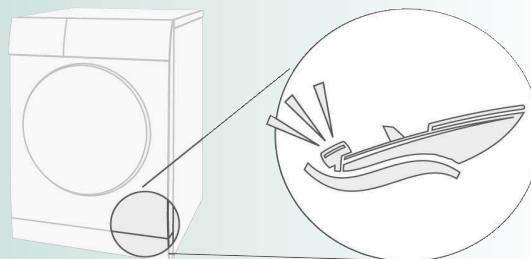


Компресор у сушильній машині може іноді гудіти. Гучність може змінюватись залежно від обраної програми та етапу її виконання.

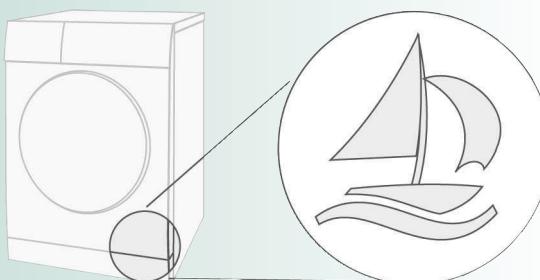

Компресор у сушильній машині періодично вентилюється, що створює тріщиння.

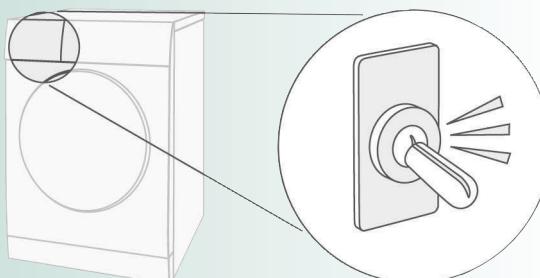

У процесі автоматичного очищенння лунає клацання.

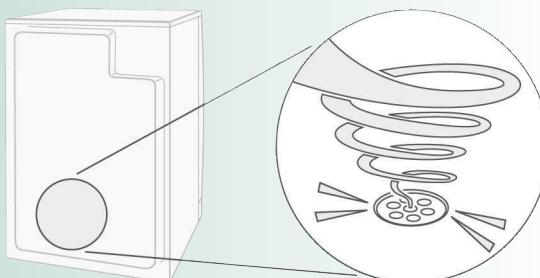

У процесі відкачування конденсату в контейнер для конденсату чути звук насосу.

Що робити, якщо ...



Якщо Ви не можете усунути проблему самостійно (наприклад, вимкнувши та увімкнувши машину), зверніться до сервісної служби:

Ми завжди знайдемо рішення, щоб запобігти зайвому візиту майстра. Довіряйте досвіду виробника, щоб бути певненими, що ремонт буде довірено кваліфікованим майстром, які використовують оригінальні деталі.

Контактні дані найближчого до вас **сервісного центру** можна знайти в каталозі.

При зверненні до сервісного центру, будь ласка, повідомте номер приладу (E-Nr.) та заводський номер (FD) свого приладу (див. на внутрішньому боці дверцят).

Вимкніть машину за допомогою кільця вибору програми та відключіть від мережі електропостачання.

- **СПОРОЖ.РЕЗЕРВ.З КОНДЕНС.ВОД.,** якщо відображається відповідне повідомлення.
Спорожніть резервуар для конденсату → стор. 4.
Натисніть будь-яку кнопку.
Натисніть кнопки ▶ (СТАРТ/ПАУЗА).
- Відображається повідомлення **СПОРОЖ.РЕЗЕРВ.З КОНДЕНС.ВОД.** та цикл сушіння зупиняється.
Фільтр в контейнері для конденсату → Спустошуйте контейнер для конденсату перед чищенням фільтру → див. *Інструкцію з встановлення та технічного обслуговування*, стор. 3.
- Відображається повідомлення **ПРОЧИСТИТЬ ФІЛЬТР.**
Почистіть фільтр ворсу → стор. 4.
Натисніть кнопки ▶ (СТАРТ/ПАУЗА).
- Сушильна машина не запускається.
Чи натиснули ви кнопку ▶ (СТАРТ/ПАУЗА)? Дверцята зачинені? Зовнішня температура вища 5 °C?
Переконайтесь, що сушильна машина встановлена рівно. Завжди повністю заштовхуйте контейнер до упору, поки він не зафіксується з клацанням.
- Вода витікає

Що робити, якщо ...

Близьна нерівномірно сохне або залишається занадто вологою.

Тепла близьна після завершення програми на дотик значно вологіша, ніж вона є фактично. Розправте близьну і дайте їй охолонути.

Виконуйте точне регулювання результату сушіння, таким чином час сушіння стає тривалишим, але температура не збільшується. Ваша близьна буде більш сухою.

Оберіть програму з тривалишим часом сушіння або налаштуйте більш високий результат сушіння. При цьому температура не підвищується.

Оберіть програму Сушіння за часом для додаткового сушіння ще вології близьни.

Якщо перевищено максимальний об'єм завантаження, близьна не може рівномірно просушуватись.

Почистіть датчик вологи в барабані. Тонкий шар вапна може пошкодити датчики і Ваша близьна не просохне рівномірно.

Сушіння перервано через збій мережі, повний контейнер для конденсату або перевищення максимального часу сушіння.

Занадто тривалий час сушіння.

Прополосіть фільтр для ворсю під проточною водою → стор. 4.

Недостатнє постачання повітря → переконайтесь, що можлива циркуляція повітря.

Можливо забруднений отвір для повітря? Почистіть отвір → *Інструкція з встановлення та технічного обслуговування, стор. 1.*

Зовнішня температура вища 35 °C → Провітріть приміщення.

Вологість у приміщенні значно зростає.

Переконайтесь, що у приміщенні достатня вентиляція.

Відображається повідомлення **ПРОМИЙТЕ ТЕПЛООБМІННИК.**

Не є помилкою! Автоматичне очищенння теплообмінника. Не випорожнюйте контейнер для конденсату під час чищення.

Вихід з ладу електромережі.

Негайно дістати речі з сушильної машини і розправити. Може виходити тепло. Обережно: дверцята, барабан і близьна можуть бути гарячими.

Інші періодичні шуми та вібрація.

Звичайні шуми → стор. 10.

Рекомендації з безпеки



Аварія

- Відключіть штекер приладу від розетки негайно або від'єднайте запобіжник.
- В кімнатах всередині будинку.
- Для сушіння тканин.

Використовуйте сушильну машину ЛІШЕ... Сушильну машину НІКОЛИ НЕ МОЖНА...

- Використовувати з іншою метою, окрім описаних вище.
- Змінювати її технологію або властивості.

Небезпеки

- Не дозволяється користуватися сушильною машиною дітям та непроінструктованим особам!
- Не залишайте дітей без нагляду поруч із сушильною машиною.
- Не допускайте до машини домашніх тварин.
- Витягніть усі речі з кишень, особливо запальнички → **Ризик вибуху.**
- Не спирайтесь та не сідайте на завантажувальний люк → **Ризик перекидання.**
- Обережно відкрійт завантажувальний люк. Зсередини може вийти гаряче повітря. Речі та барабан можуть бути гарячими → **Ризик опіків.**

Встановлення

- Зафіксуйте кабелі та шланги, щоб не **сплікнутись.**
- Якщо температура впаде нижче 0 °C, існує ризик пошкодження через мороз.

Підключення до мережі

- Підключайте сушильну машину відповідно до специфікацій до заземленої розетки змінного струму, інакше не можна гарантувати повну безпеку приладу.
- Поперечний перетин кабелю повинен бути достатнім.
- Використовуйте лише автоматичні вимикачі з наступним маркуванням:
- Розетка повинна бути сумісною зі штекером приладу.
- Не застосовуйте трійники та/або подовжувачі кабелю.
- Не торкайтесь та не тримайте штекер приладу вологими руками → **Ризик ураження електричним струмом.**

Експлуатація

- Ніколи не витягуйте мережевий штекер приладу із розетки за кabel.
- Не пошкоджуйте силовий провід → **Ризик ураження електричним струмом.**
- Завантажуйте машину лише згідно із програмою (*Програми/тканини, стор. 1 та Огляд програм, стор. 7.*) Перед викликанням сушильної машини перевірійте її вміст.
- Не використовуйте сушильну машину, якщо близьна мала контакт з розчинниками, оліями, воском, мастилами або фарбою (наприклад, лак для волосся, рідина для видалення лаку для нігтів, засіб для видалення плям, розчинники для чищення тощо) → **Небезпека пожежі/вибуху.**
- Заборонено сушити вироби в барабані, якщо для очищення були використані промислові хімічні реагенти.
- Порох (наприклад, вугілля або мука) є небезпечним: не використовуйте сушильну машину → **Ризик вибуху!**
- Ніколи не вимикайте сушильну машину до закінчення циклу сушіння, якщо тільки близьна не буде швидко видалена і розкладена так, щоб відходило тепло.
- Не кладіть до сушильної машини близьну, що містить спінений матеріал/гуму → еластичні матеріали можуть бути зіпсовані, а машина пошкоджена через можливу деформацію спіненого матеріалу.
- Останній етап циклу сушіння протікає без подачі тепла (цикл охолодження), щоб уникнути пошкодження текстильних виробів, чутливих до високих температур.
- Легкі частки, такі як довге волосся, можуть забиватись до повітряного отвору → **Ризик пошкодження.**
- Вимикайте сушильну машину, коли програма завершилася.
- Вода від конденсації не є питною водою і може містити ворс.

Несправність

- Не використовуйте сушильну машину, якщо вона несправна, або ви підозрюєте це. Ремонт дозволяється проводити лише після продажному сервісному центрі.
- Не використовуйте сушильну машину, якщо кабель живлення пошкоджений. Для уникнення небезпеки викличте кваліфікованого майстра для ремонту кабелю живлення.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини та приладдя з міркувань безпеки.
- Сушильна машина: відключіть штекер приладу, **потім** відріжте силовий кабель від приладу. Пристрій слід здавати на утилізацію до сміттєпереробного підприємства вашого міста.

Запчастини Утилізація

- Пакування: Тримайте упаковку в місцях, недоступних для дітей → **Ризик удушення.**
- Теплообмінник містить фторований газ, що сприяє парниковому ефекту (R407C), який зазначено у Кіотському протоколі → утилізуйте його відповідним чином. Обсяг: 0,290 кг.
- Усі матеріали небезпечні для оточуючого середовища та підлягають повторній переробці. Утилізуйте екологічним чином.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Сушильна машина
WTY87780OE**



BOSCH

uk Інструкція з експлуатації