


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

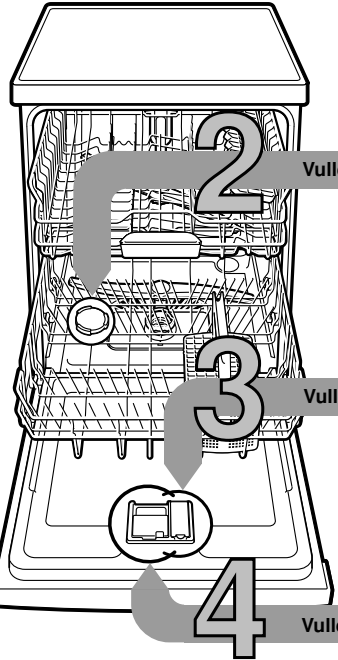

1

**Onthardingsinstallatie instellen \***

Waterhardheid bij het waterleiding-bedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0-6	zacht	0-1,1	0-6
7-8	zacht	1,2-1,4	7-8
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	9-10
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	11-12
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	13-16
17-21	hard	3,0-3,7	17-21
22-30	hard	3,8-5,4	22-30
31-50	hard	5,5-8,9	31-50

\* alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid


Snel gedaan ...

**en zo instellen**


- Deur openen
- AAN/UIT-schakelaar inschakelen
- Info-toets 3 seconden ingedrukt houden tot het indicatiewenster bovenaan de volgende tekst weergeeft:
- Bladeren met < >**
- Instellen met - +**
- Verlaten met Setup 3 sec.**
- Toets > meermaals indrukken tot het indicatiewenster bovenaan de waterhardheid weergeeft.
- Met de insteltoetsen + - de instelling maken.
- Info-toets 3 seconden indrukken.
- De instelwaarde is opgeslagen.

**Vullen met onthardingszout**


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

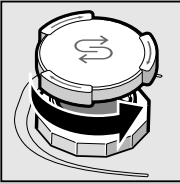


Deksel opendraaien.

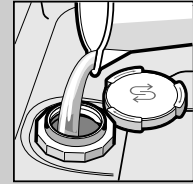

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

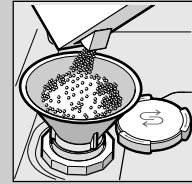


**Vullen met onthardingszout** (nooit met afwasmiddel!).

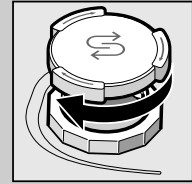


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

**Vullen met glansspoelmiddel**


Maakt blinkend schoon ...

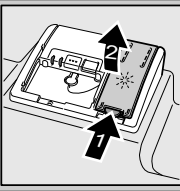

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

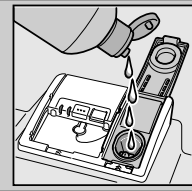


Vullen met glansspoelmiddel.

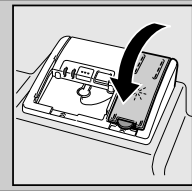

Deksel dichtdraaien. **KLIK!**

**Vullen met reinigingsmiddel**



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

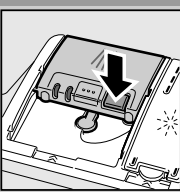


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



**Attentie!** Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

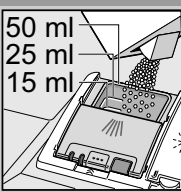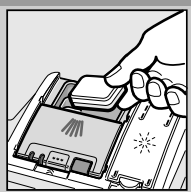

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

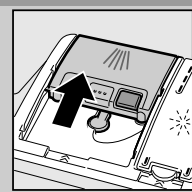

Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

5

**Apparaat inschakelen**

6

**Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...



**Starten van het programma** Aan de slag ...

7

8

**Apparaat uitschakelen** En klaar is Kees...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

\* halve normbelading  
 \*\* Programma dat geschikt is voor's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Super 60°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Glas 40°	Nacht **	Snel 45°	Voorspoelen
Doer in uren/min.	1:45-2:20	1:30-2:30	2:20	3:15	1:25-1:35	1:40	3:55	0,29 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,00-1,30	0,80-1,30	1,45	0,81-0,83	0,70-0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	11-15	7-18	13	9,5	10-15	11	10	10	4

# Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

# Afvoerpomp schoonmaken

**Siebe**  
... controleren, eventueel schoonmaken.



Zeefcilinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...



Onder stromend water afspoelen ...



erin zetten ...



Zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)



- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.



Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...



Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...



sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ...




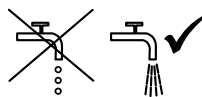


bovenste sproeiarm vastschroeven



## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing


Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:18“/„  “ brandt *	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22“	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24“ en „  “ branden*	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25“ en „  “ branden*	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX“ brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaar Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>


Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon  Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar</li> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel  Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel  Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>

\* Afhankelijk van het model

## Programma afbreken ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Deur openen.  
START-toets gedurende ca. 3 seconden indrukken (Reset). 

Het indicatiewinster toont: Programma wordt afgebroken. Deur sluiten. 

Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Het indicatiewinster toont: Klaar. Deur openen. AAN/UIT-schakelaar uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.