



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Στεγνωτήριο  
WTG86408GR**



**BOSCH**

**el** Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης

## Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Bosch .

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Bosch, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

## Κανόνες παρουσίασης

### ⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

### Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

### Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

### 1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

## Πίνακας περιεχομένων

	<b>Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού. . . . .</b>	<b>4</b>			
	<b>Υποδείξεις ασφαλείας. . . . .</b>	<b>4</b>			
	Ηλεκτρική ασφάλεια . . . . .	4			
	Ασφάλεια παιδιών . . . . .	5			
	Ασφάλεια συσκευής . . . . .	5			
	<b>Προστασία περιβάλλοντος. . . . .</b>	<b>7</b>			
	Συσκευασία/Παλιά συσκευή . . . . .	7			
	Υποδείξεις οικονομίας . . . . .	7			
	<b>Τοποθέτηση και σύνδεση . . . . .</b>	<b>8</b>			
	Υλικά παράδοσης . . . . .	8			
	Τοποθέτηση και σύνδεση του στεγνωτήρα . . . . .	8			
	Προαιρετικά εξαρτήματα . . . . .	10			
	Μεταφορά και ανπιπαγετική προστασία . . . . .	10			
	<b>Τα σημαντικότερα εν συντομία. . . . .</b>	<b>11</b>			
	<b>Γνωρίστε τη συσκευή. . . . .</b>	<b>12</b>			
	Στεγνωτήρας . . . . .	12			
	Πεδίο χειρισμού . . . . .	13			
	Πεδίο ενδείξεων . . . . .	14			
	<b>Ρούχα. . . . .</b>	<b>15</b>			
	Προετοιμασία των ρούχων . . . . .	15			
	Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με: . . .	15			
	<b>Προγράμματα και πλήκτρα . . . . .</b>	<b>16</b>			
	Προγράμματα. . . . .	16			
	Πλήκτρα . . . . .	18			
	<b>Χειρισμός της συσκευής . . . . .</b>	<b>19</b>			
	Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα . . . . .	19			
	Ρύθμιση του προγράμματος . . . . .	19			
	Εκκίνηση του προγράμματος . . . . .	20			
	Εκτέλεση του προγράμματος . . . . .	20			
	Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων . . . . .	20			
	Διακοπή προγράμματος . . . . .	20			
	Τέλος του προγράμματος . . . . .	21			
	Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση του στεγνωτήρα . . . .	21			
	Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών . . .	21			
	Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος. . . . .	22			
	<b>Ρύθμιση σήματος και αμπέρ (A) . . . . .</b>	<b>22</b>			
	<b>Καθαρισμός . . . . .</b>	<b>24</b>			
	Καθαρισμός του στεγνωτήρα και του πεδίου χειρισμού. . . . .	24			
	Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας . . . . .	24			
	Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας . . . . .	25			
	<b>Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;. . . . .</b>	<b>26</b>			
	<b>Σέρβις πελατών . . . . .</b>	<b>28</b>			
	<b>Τιμές κατανάλωσης. . . . .</b>	<b>29</b>			
	Πίνακας τιμών κατανάλωσης . . . . .	29			
	Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα . . . . .	29			
	<b>Τεχνικά στοιχεία . . . . .</b>	<b>30</b>			



## Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

- Αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και στο οικιακό περιβάλλον.
- μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα ρούχων, των οποίων στην ετικέτα φροντίδας φαίνεται, ότι είναι κατάλληλα για στεγνωτήρα.
- Ο στεγνωτήρας μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και πάνω, από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες και από άτομα με ελλιπή εμπειρία ή γνώση, εφόσον **επιτηρούνται** ή έχουν **καθοδηγηθεί** από ένα υπεύθυνο άτομο.
- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 χρόνων μακριά από το στεγνωτήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- Μην αφήσετε τα παιδιά να εκτελέσουν καμία εργασία καθαρισμού και συντήρησης στο στεγνωτήρα χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το στεγνωτήρα.



## Υποδείξεις ασφαλείας

### Ηλεκτρική ασφάλεια



### Προειδοποίηση

### Θανατηφόρος κίνδυνος!

Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Γι' αυτό προσέξτε:

- Μην πιάσετε ποτέ το φιν με υγρά χέρια.
- Τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάντα απευθείας από το φιν και ποτέ από το ίδιο το ηλεκτρικό καλώδιο, επειδή αυτό θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολλαπλούς ρευματολήπτες ή πολλαπλούς συνδέσμους.
- Αντικαταστήστε ένα ελαττωματικό ηλεκτρικό καλώδιο μόνο μέσω του σέρβις πελατών.

## Ασφάλεια παιδιών

### Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος ή κίνδυνος τραυματισμού!

Γι' αυτό προσέξτε:

- Μην αφήσετε το στεγνωτήρα χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκονται κοντά παιδιά ή άτομα, τα οποία δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το στεγνωτήρα.
- Τα παιδιά μπορεί, παίζοντας, να τυλιχτούν σε συσκευασίες ή μεμβράνες ή να τις περάσουν πάνω από το κεφάλι και να πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τις συσκευασίες, τα εξαρτήματα της συσκευασίας και τις μεμβράνες μακριά από τα παιδιά.
- Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο στεγνωτήρα. Τραβήξτε γι' αυτό στις άχρηστες συσκευές το φιλς, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας του στεγνωτήρα.

## Ασφάλεια συσκευής

### Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος!

- Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα, όταν για τον καθαρισμό χρησιμοποιήθηκαν βιομηχανικές χημικές ουσίες.
- Τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, μπογιά, λίπος ή υγρά απομάκρυνσης λεκέδων μπορεί κατά το στέγνωμα να οδηγήσουν σε ανάφλεξη ή έκρηξη. Πλύντε τα ρούχα πριν το στέγνωμα σε καυτό νερό με απορρυπαντικό.
- Η σκόνη άνθρακα ή το αλεύρι στο περιβάλλον του στεγνωτήρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά εξαρτήματα μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.

## Προσοχή! Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα

- Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήρα αποκλειστικά για το στέγνωμα και το φρεσκάρισμα στο νοικοκυριό και για ρούχα πλυμένα με νερό, τα οποία είναι κατάλληλα για στεγνωτήρα. Κάθε περαιτέρω χρήση δεν είναι σύμφωνη με το σκοπό προορισμού και απαγορεύεται.
- Το αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό μπορεί κατά το στέγνωμα να παραμορφωθεί ή να λιώσει. Μη στεγνώνετε κανένα ρούχο, που εμπεριέχει αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό.
- Μη στηρίζετε ή μην κάθεστε πάνω στην πόρτα του στεγνωτήρα, επειδή ο στεγνωτήρας θα μπορούσε να ανατραπεί.
- Μπορείτε να σκοντάψετε σε λυμένους αγωγούς ή εύκαμπτους σωλήνες. Αποφύγετε τα σημεία σκοντάματος.
- Ελαφρά πράγματα, όπως π.χ. μαλλιά, μπορούν κατά τη λειτουργία να αναρροφηθούν στην είσοδο του αέρα, κρατάτε αυτά τα πράγματα μακριά.

- Το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος πραγματοποιείται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης), για να εξασφαλιστεί, ότι τα ρούχα παραμένουν σε μια θερμοκρασία, η οποία δεν οδηγεί σε ζημιά των ρούχων.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Το πίσω τοίχωμα της συσκευής θερμαίνεται εξωτερικά πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε ποτέ την καυτή επιφάνεια του πίσω τοιχώματος της συσκευής. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.





## Προστασία περιβάλλοντος

### Συσκευασία/Παλιά συσκευή



Αποσύρrete τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## Υποδείξεις οικονομίας

- Στύβετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν το χρόνο στεγνώματος και κατεβάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Φορτώστε το στεγνωτήρα με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων.  
**Υπόδειξη:** Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων των προγραμμάτων, επειδή αυτό οδηγεί σε παράταση του χρόνου στεγνώματος και σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Εξαερίζετε το χώρο και διατηρείτε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήρα ελεύθερη, για να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση του αέρα.
- Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε στέγνωμα. Ένα λερωμένο φίλτρο χνουδιών παρατείνει το χρόνο στεγνώματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Όταν ο στεγνωτήρας δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα πριν την έναρξη του προγράμματος και μετά το τέλος του προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας. Το πεδίο ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν μετά από μερικά λεπτά και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα ή γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος.



## Τοποθέτηση και σύνδεση

### Υλικά παράδοσης

- Στεγνωτήρας
- Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης
- Καλάθι για μάλλινα\*
- Αποχέτευση του συμπυκνώματος\*

### Τοποθέτηση και σύνδεση του στεγνωτήρα



#### Προειδοποίηση

#### Θανατηφόρος κίνδυνος!

Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Ελέγξτε το στεγνωτήρα για τυχόν εμφανείς ζημιές. Ένας χαλασμένος στεγνωτήρας δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία.
- Πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος βεβαιωθείτε, ότι η αναφερόμενη πάνω στην πινακίδα τύπου ηλεκτρική τάση ταυτίζεται με την τάση της πρίζας σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο διακόπτη προστασίας ασφαλήμένου ρεύματος (FI) με αυτό το σήμα .
- Προσέξτε, ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην είναι τσακισμένο ή μαγκωμένο ή να μην έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας ή κοφτερές ακμές.



#### Προειδοποίηση

**Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο στεγνωτήρα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους!**

Μην τοποθετείτε το στεγνωτήρα πίσω από μια πόρτα ή από μια συρόμενη πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτήρα.

#### Προσοχή!

#### Κίνδυνος τραυματισμού

- Κατά το σήκωμα του στεγνωτήρα μπορεί να τραυματιστείτε λόγω του μεγάλου βάρους. Μη σηκώσετε μόνοι σας το στεγνωτήρα.
- Μπορεί να κόψετε τα χέρια σας στις κοφτερές ακμές του στεγνωτήρα. Μην πιάσετε το στεγνωτήρα από τις κοφτερές ακμές.
- Τα προεξέχοντα μέρη του στεγνωτήρα μπορεί να σπάσουν κατά το σήκωμα ή το σπρώξιμο. Μη μετακινείτε το στεγνωτήρα από τα προεξέχοντα μέρη.

#### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα

- Ελέγξτε το στεγνωτήρας για τυχόν ζημιές μεταφοράς. Μην λειτουργείτε κανέναν ελαττωματικό στεγνωτήρα.
- Το υπόλοιπο νερό στο στεγνωτήρα μπορεί να παγώσει και να προξενήσει ζημιά στο στεγνωτήρα. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήρα σε επικίνδυνους για πάγωμα χώρους.


\* ανάλογα με το μοντέλο

Κατά την τοποθέτηση προσέξτε τα εξής:

- Για μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια,
- να είναι το φινιρίσμα πάντοτε προσιτό,
- να διατηρήσετε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήριο ελεύθερη και να φροντίσετε για έναν επαρκή αερισμό,
- να διατηρείται το περιβάλλον του στεγνωτήρα καθαρό και
- ο στεγνωτήρας να είναι ευθυγραμμισμένος με τα βιδωτά πόδια.

**Υπόδειξη:** Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της συσκευής με ένα αλφάδι και διορθώστε την, εάν είναι απαραίτητο. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής.

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

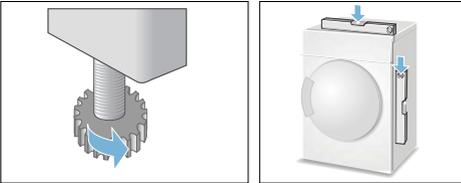

Μια λάθος ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και λάθος κινήσεις του κάδου.

**Υπόδειξη:** Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Παραγγείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα\* στο σέρβις πελατών:

### ■ Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα:

Ο στεγνωτήρας μπορεί να τοποθετηθεί, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάρους και πλάτους.

Στερεώστε το στεγνωτήρα οπωσδήποτε με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.

Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ11400**,

Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ20410**.

### ■ Βάση:

Ανυψώστε το στεγνωτήρα σας για καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα με μια βάση.

Μεταφέρετε τα ρούχα με το ενσωματωμένο καλάθι ρούχων στο συρτάρι της βάσης.

Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20500**.

### ■ Καλάθι μάλλινων\*

Στεγνώνετε τα ξεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια στο καλάθι μάλλινων.

Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20600**.

## Μεταφορά και αντιπαγετική προστασία

### Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος:

1. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σ' ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.
2. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.
3. Περιμένετε 5 λεπτά.  
**Υπόδειξη:** Το συμπύκνωμα αντλείται.
4. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.
5. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.


### Προσοχή!

**Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί και να προκαλέσει ζημιές.**

Μεταφέρετε το στεγνωτήρα όρθιο.

\* ανάλογα με το μοντέλο


## Τα σημαντικότερα εν συντομία

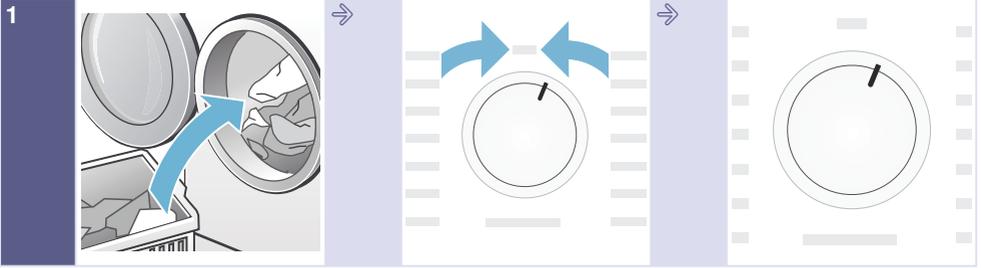

Βάλτε μέσα τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.

Ενεργοποιήστε το σεγνωτήρα.


Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και προσαρμόστε τις προρρυθμίσεις του προγράμματος, όταν χρειάζεται.

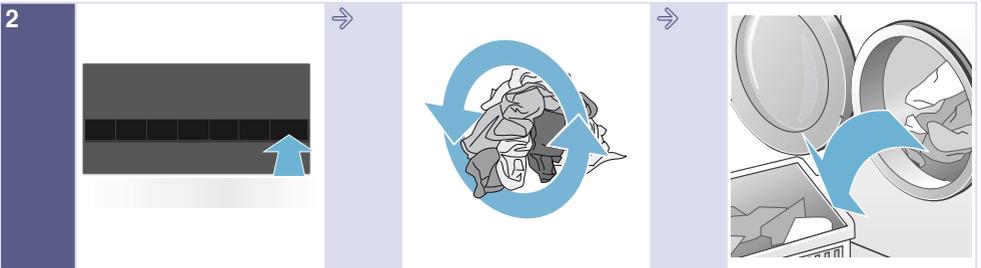

Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης .

Στέγνωμα.

Αφαιρέστε τα ρούχα.

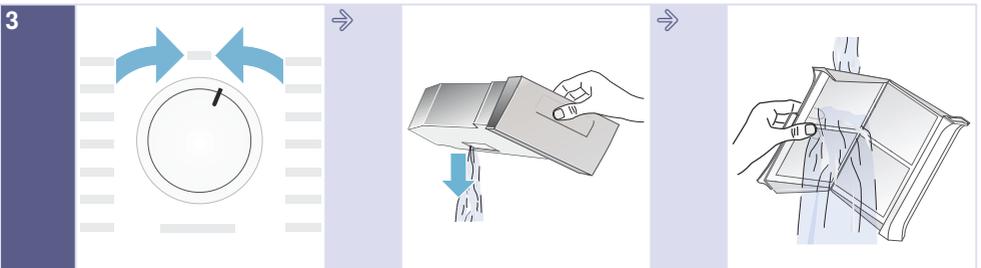


Απενεργοποιήστε το σεγνωτήρα.

Αδειάστε το δοχείο συμπκνώματος.

Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.

## Γνωρίστε τη συσκευή


### Στεγνωτήρας

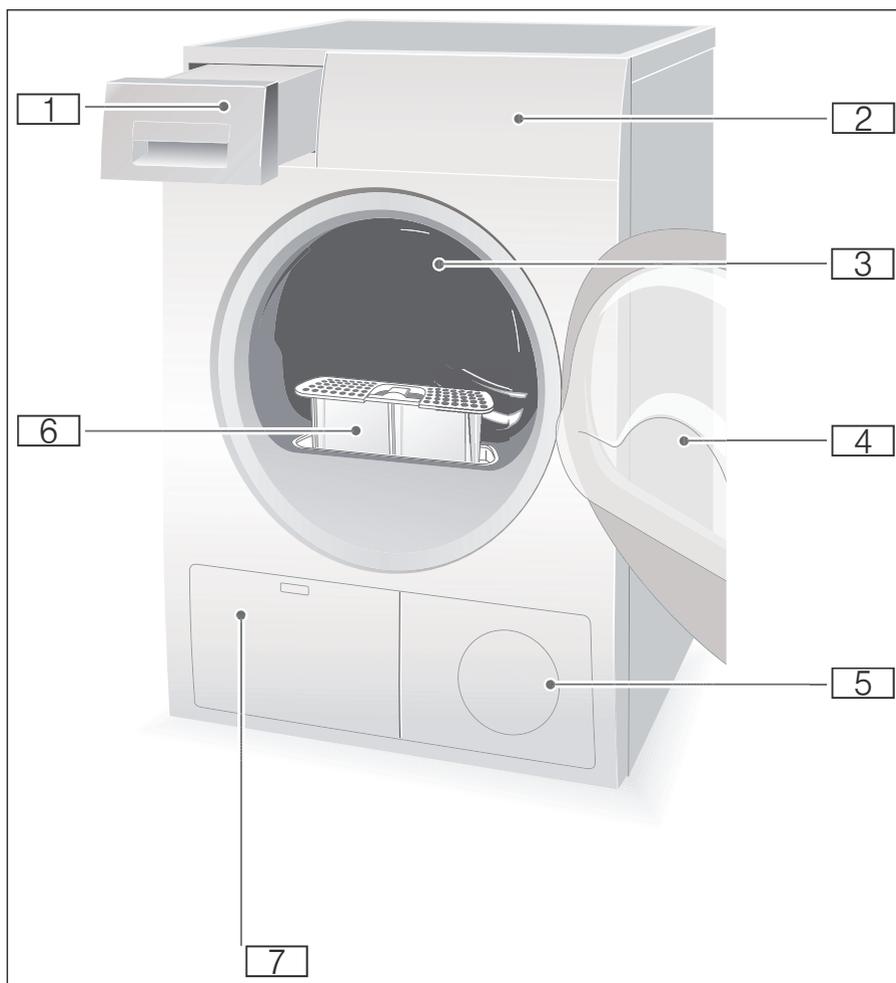

- 1** Δοχείο συμπυκνώματος
- 2** Πεδίο χειρισμού και ενδείξεων
- 3** Εσωτερικός φωτισμός του κάδου (ανάλογα με το μοντέλο)
- 4** Πόρτα του στεγνωτήρα
- 5** Είσοδος αέρα
- 6** Φίλτρο χνουδιών
- 7** Εναλλάκτης θερμότητας

## Πεδίο χειρισμού


**Υπόδειξη:** Όλα τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα σύντομο άγγιγμα.

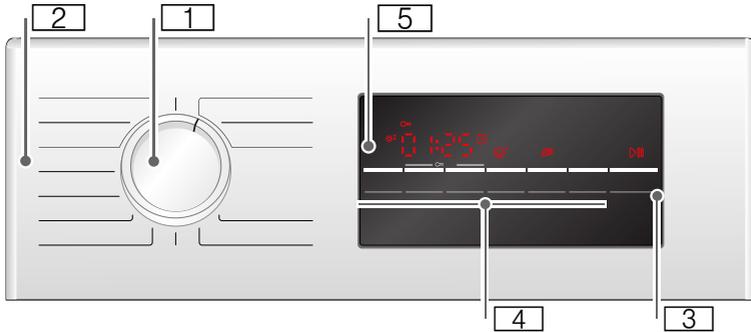

- 1 **Διακόπτης επιλογής προγράμματος** για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και επιλογή προγράμματος.
- 2 **Προγράμματα** → Σελίδα 16.
- 3 **Πλήκτρο εκκίνησης** για το ξεκίνημα ή τη διακοπή του προγράμματος → Σελίδα 18.
- 4 **Πλήκτρα** → Σελίδα 18.
- 5 **Πεδίο ενδείξεων** με **Πλήκτρα** → Σελίδα 14.

## Πεδίο ενδείξεων

### Πλήκτρα στο πεδίο ενδείξεων

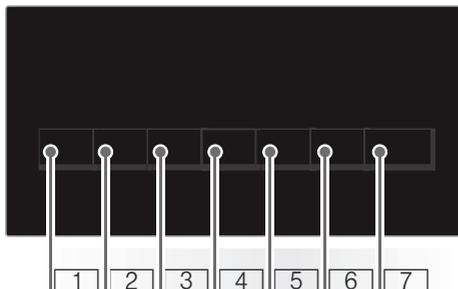

- 1 Επιλογή **Βαθμός στεγνώματος.**
- 2 Επιλογή **Χρόνος στεγνώματος.**
- 3 Επιλογή **Χρόνος "Λήξη σε".**
- 4 Επιλογή **Λιγότερο τσαλάκωμα.**
- 5 Επιλογή **Στέγνωμα ευαίσθητων.**
- 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **Σήμα.**
- 7 Επιλογή **Έναρξη/Διακοπή.**

Λεπτομερής περιγραφή όλων των πλήκτρων από → *Σελίδα 18.*

## Πεδίο ενδείξεων



- ☺<sup>+</sup> Έχει επιλεγεί **Λιγότερο τσαλάκωμα.**
- ✳<sup>+</sup> Λεπτομερής ρύθμιση του βαθμού στεγνώματος.
- 🕒 Έχει επιλεγεί **Χρονοπρόγραμμα.**
- 🕒 Έχει επιλεγεί ο χρόνος **"Έτοιμο σε"**.
- 👶 Έχει επιλεγεί **Ασφάλεια παιδιών.**
- 🌀 Έχει επιλεγεί **Αριθμός στροφών στυψίματος.**
- 🌀 Έχει επιλεγεί **Στέγνωμα ευαίσθητων.**
- 🔊 Σήμα ενεργοποιημένο.
- ▶⏸ Έχει επιλεγεί **Έναρξη ή Διακοπή.**
- 3 h** Καθυστέρηση του προγράμματος σε ώρες σε περίπτωση επιλογής του χρόνου **"Έτοιμο σε"**.
- 1:27** Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
- ✳ 🕒 🕒 ☺ **End - P -** Πρόοδος του προγράμματος: Στέγνωμα, Στέγνωμα σιδερώματος, Στέγνωμα ντουλάπας, Λιγότερο τσαλάκωμα, Λήξη και Διακοπή.
- 👤 Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος, → *Σελίδα 22.*
- 📄 Καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών, → *Σελίδα 21.*



## Ρούχα

### Προετοιμασία των ρούχων



#### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!

Απομακρύνετε τους αναπτήρες και τα σπέρτα από τις τσέπες των ρούχων.

#### Προσοχή!

#### Ο κάδος του στεγνωτήρα και τα ρούχα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων και προσέξτε τα ακόλουθα:

- Δένετε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς κτλ., ή χρησιμοποιείτε ένα σάκκο ρούχων.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους τους κρίκους και τα κουμπιά. Κουμπώστε τα μεγάλα ρούχα, όπως π.χ. καλύμματα.
- Απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. συνδετήρες γραφείου, από τα ρούχα.
- Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος του υφάσματος και το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Στεγνώνετε τα πολύ μικρά υφάσματα π.χ. καλτσάκια μωρού πάντα μαζί με μεγάλα κομμάτια ρούχων π.χ. πετσέτες προσώπου.
- Υφάσματα πλεκτής ύφανσης, όπως μπλουζάκια και πλεκτά ρούχα «μπαινούν» συχνά στο πρώτο στέγνωμα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο τσαλάκωμα των ρούχων.
- Για τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων χρησιμοποιείτε ένα χρονοπρόγραμμα.
- Μερικά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας, π.χ. κόλλα ρούχων ή μαλακτικό, περιέχουν σωματίδια, τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

#### Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας στην πλύση των ρούχων, που προορίζονται για στέγνωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας → Σελίδα 25.

### Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με:

- Κατάλληλα για στεγνωτήρα
- Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

**Υπόδειξη:** Μη βάζετε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων απευθείας στο στεγνωτήριο. Ταξινομήστε τα στυμένα ρούχα, προτού να βάλετε στον κάδο του στεγνωτήρα.

Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά, πολυστρωματικά ή χοντρά υφάσματα, στεγνώνονται αυτά διαφορετικά. Γι' αυτό στεγνώνετε μαζί μόνο ρούχα του ίδιου είδους υφάσματος και ίδιας δομής, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος. Εάν μετά τα ρούχα συνεχίζουν να είναι ακόμα πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοπρόγραμμα για ξηναστέγνωμα → Σελίδα 16.

#### Προσοχή!

#### Πιθανότητα υλικών ζημιών στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα.

#### Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα τα ακόλουθα υφάσματα:

- Ρούχα λερωμένα με λάδι.
- Άπλυτα ρούχα.
- Αεροστεγή υφάσματα π.χ. γομαρισμένα ρούχα.
- Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.

## Προγράμματα και πλήκτρα

### Προγράμματα

Πρόγραμμα και ρούχα	Μέγιστο φορτίο και ρυθμίσεις προγράμματος / Πληροφορίες
Όνομα προγράμματος Για ποια ρούχα είναι το πρόγραμμα κατάλληλο.	Μέγιστο φορτίο με βάση το βάρος των στεγνών ρούχων δυνατές ρυθμίσεις προγράμματος
<b>Βαμβακερά</b>  εντατικό για φύλαξη  : Χοντρά υφάσματα πολλαπλών στρώσεων ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα και ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά που στεγνώνουν δύσκολα.	<b>8 kg</b>
<b>Βαμβακερά</b>  για φύλαξη  . Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα και ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά.	<b>8 kg</b>
<b>Βαμβακερά</b>  για σιδέρωμα  . Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα και ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι υγρά και να είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.	<b>8 kg</b>
<b>Συνθετικά</b>  εντατικό για φύλαξη  : Χοντρά υφάσματα πολλαπλών στρώσεων συνθετικά ή μεικτής ύφανσης που στεγνώνουν δύσκολα.	<b>3,5 kg</b>
<b>Συνθετικά</b>  για φύλαξη  . Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης συνθετικά ή μεικτής ύφανσης.	<b>3,5 kg</b>
<b>Συνθετικά</b>  για σιδέρωμα  . Κανονικά υφάσματα μιας στρώσης συνθετικά ή μεικτής ύφανσης, τα οποία μετά το στέγνωμα πρέπει να είναι υγρά και να είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.	<b>3,5 kg</b>
<b>Αθλητικά Μικροΐνες</b>  . Υφάσματα αδιάβροχα και εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα.	<b>1,5 kg</b>
<b>Αντιαλλεργικό</b>  . Ανθεκτικές στο στραπατσάρισμα βαμβακερές πετσέτες προσώπου.	<b>6 kg</b>
<b>Ανάμεικτα</b>  . Ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα.	<b>3 kg</b>

**Ζεστό πρόγραμμα χρόνου** ⏴

Όλα τα υφάσματα, χρονοπρόγραμμα.

Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξηναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.

**Υποδείξεις**

- Στεγνώνετε μάλλινα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων → Σελίδα 10.
- Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα και αυξήστε ενδεχομένως τη διάρκεια του προγράμματος.

**3 kg**

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια του προγράμματος με το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.

**Κρύο πρόγραμμα χρόνου** ⏴

Όλα τα είδη υφασμάτων. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία έχουν φορεθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

**3 kg**

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια του προγράμματος με το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.

**Πουκάμισα 15'** ⏴

Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος στεγνώνετε το πολύ 5 πουκάμισα ταυτόχρονα. Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα και αφήστε τα λίγο χρόνο: Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται μετά ομοιόμορφα.

**1 kg**

**Γρήγορο 40'** ⏴

Συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά ρούχα.

**2 kg**

**Πουπουλένια** ⏴

Πουπουλένια ρούχα, μαξιλάρια, κουβέρτες και παπλώματα.

Στεγνώνετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά.

**1,5 kg**

**Μάλλινα προετοιμασί** ⏴

Κατάλληλα για στεγνωτήρα μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα.

**3 kg**

## Πλήκτρα

Πλήκτρα	Επεξηγήσεις και υποδείξεις
<b>Υπόδειξη:</b>	Δεν μπορούν να επιλεγούν όλα τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους σε όλα τα προγράμματα.
<b>Ρύθμιση στέγν. +</b>	Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα, όπως π.χ. το στέγνωμα ντουλάπας. Το επιθυμητό στέγνωμα μπορεί να αυξηθεί με το βαθμό στεγνώματος σε τρεις βαθμίδες από ☼* μέχρι ☼‡. Όταν έχετε προσαρμόσει το επιθυμητό στέγνωμα, παραμένει αποθηκευμένη η ρύθμιση για όλα τα προγράμματα με ένα επιλέξιμο επιθυμητό στέγνωμα ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του στεγνωτήρα. <b>Υπόδειξη:</b> Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στεγνώματος, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια του προγράμματος.
⏪ <b>Διάρκεια στεγνώματος</b>	Προσαρμόστε για το χρόνο στεγνώματος τη διάρκεια του προγράμματος. 20 λεπτά μέχρι το πολύ 3 ώρες σε βήματα των 10 λεπτών.
⏸ <b>Λήξη σε</b>	Το πρόγραμμα τερματίζεται σε 1 μέχρι 24 ώρες. Ρυθμίστε το χρόνο "Ετοιμο σε" σε βήματα ανά ώρα και επιβραδύνετε έτσι την έναρξη του προγράμματος. Ο επιθυμητός αριθμός ωρών μετά το τέλος του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.
☼*/☼‡ <b>Προστασία τσαλλάκωμα</b>	Ο κάδος μετακινεί τα ρούχα μετά το στέγνωμα 60 ή 120 λεπτά σε κάθε πρόγραμμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή τσαλακώματος.
🌀 <b>Χαμηλή θερμοκρ.</b>	Η μειωμένη θερμοκρασία ενυδατώνει τα υφάσματα, όπως π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελαστάν, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του στεγνώματος.
🔊 <b>Χμηλή θερμοκρ.</b>	Μετά το τέλος του προγράμματος ηχεί ένα σήμα.
∞ <b>3 δευτ. (Ασφάλεια παιδιών 3 δευτ.)</b>	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" και για το χρόνο στεγνώματος ταυτόχρονα 3 δευτερόλεπτα.
⏸ <b>Έναρξη/Παύση</b>	Έναρξη και διακοπή του προγράμματος.



## Χειρισμός της συσκευής

### Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα

**Υπόδειξη:** Ο στεγνωτήρας πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σωστά, → Σελίδα 8.

1. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σ' ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, για να ενεργοποιήσετε το στεγνωτήρα.
3. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.

#### Προσοχή!


#### Πιθανότητα υλικών ζημιών στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα.

Μη μαγκώσετε κανένα ρούχο στην πόρτα.

## Ρύθμιση του προγράμματος

**Υπόδειξη:** Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει να την απενεργοποιήσετε, προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, βλέπε → Σελίδα 18.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, λεπτομερείς πληροφορίες για τα προγράμματα από → Σελίδα 16.
2. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα στο διακόπτη επιλογής προγράμματος. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζονται οι προρρυθμίσεις του προγράμματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

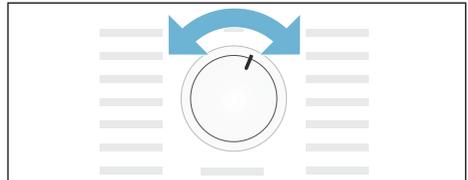

**Υπόδειξη:** Οι προρρυθμίσεις του προγράμματος είναι βασικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατά την επιλογή ενός προγράμματος είναι ήδη καθορισμένες. Τις προρρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε να τις δείτε μετά την επιλογή ενός προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.

3. Προσαρμόστε, όταν είναι επιθυμητό, τις προρρυθμίσεις του προγράμματος. Λεπτομερείς πληροφορίες γι' αυτό από → Σελίδα 16.

## Εκκίνηση του προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

**Υπόδειξη:** Εάν θέλετε να κλειδώσετε το πρόγραμμα για την αποφυγή αθέλητης ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια παιδιών, βλέπε → Σελίδα 18.

## Εκτέλεση του προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.

π.χ. Προβλεπόμενη διάρκεια του  
**1:27** προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

**Υπόδειξη:** Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το συνιστούμενο φορτίο. Κατά το στέγνωμα οι αισθητήρες υγρασίας εξακριβώνουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα). Αυτό φαίνεται με χρονικές αναπηδήσεις της ένδειξης υπόλοιπου χρόνου.

✳	Στέγνωμα
☰	Στέγνωμα σιδερώματος
☒	Στέγνωμα ντουλάπας
☺	Λιγότερο τσαλάκωμα
-P-	Παύση
END	Λήξη

## Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων

Μπορείτε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οποτεδήποτε να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα και να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε το πρόγραμμα.

1. Ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτήρα ή πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για μια διακοπή.
2. Συμπληρώστε ρούχα ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Επιλέξτε, όταν είναι επιθυμητό, ένα άλλο πρόγραμμα ή μια πρόσθετη λειτουργία.
4. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.
5. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

**Υπόδειξη:** Η διάρκεια του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να μεταβληθούν μετά από μια αλλαγή προγράμματος ή προσαρμογή φορτίου.

## Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα του στεγνωτήρα ή πατώντας το πλήκτρο εκκίνησης για διακοπή.

**Προσοχή!**  
**Κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα ρούχα μπορεί να αναφλεγούν.**


Διακόψτε το πρόγραμμα, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια των ρούχων και απλώστε τα έτσι, ώστε να μπορεί να διαφύγει η θερμότητα.

## Τέλος του προγράμματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **End**.

## Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση του στεγνωτήρα

1. Αφαιρέστε τα ρούχα.
2. Γυρίστε το διακόπτης επιλογής προγράμματος στη θέση Off.

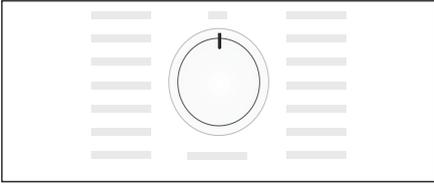


## Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών


**Υπόδειξη:** Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Ένα φραγμένο ή λερωμένο φίλτρο χνουδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα και ο στεγνωτήρας δεν μπορεί να φθάσει στην πλήρη απόδοσή του. Τα καθαρά φίλτρα χνουδιών ελαττώνουν επιπλέον την κατανάλωση ρεύματος και το χρόνο στεγνωμάτος.

Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών **μετά από κάθε** στέγνωμα:

1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτήρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια από την πόρτα.
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο χνουδιών.

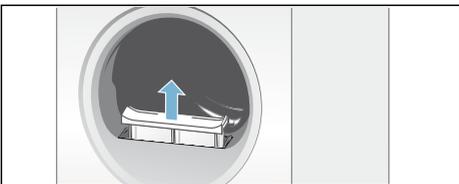


3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα του φίλτρου χνουδιών.

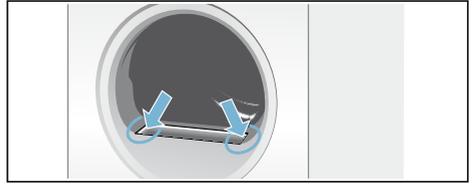


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην πέσουν τα χνούδια στο ανοιχτό κανάλι.

4. Ανοίξτε το φίλτρο χνουδιών και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.
5. Ξεπλύνετε τα χνούδια κάτω από τρεχούμενο νερό ή καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών στο πλυντήριο πιάτων.

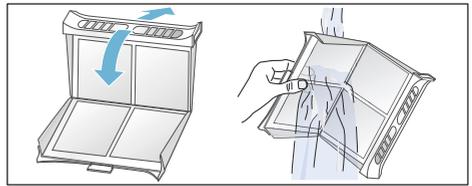

6. Στεγνώστε το φίλτρο χνουδιών, κλείστε το και τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών ξανά στη θέση του.

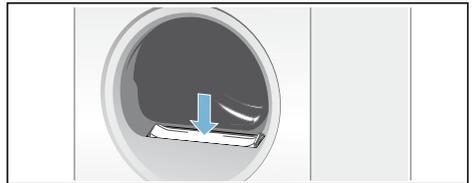


**Προσοχή!**  
**Ο στεγνωτήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Μη λειτουργείτε το στεγνωτήρα χωρίς ή με ελαττωματικό φίλτρο χνουδιών.


## Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος

**Υπόδειξη:** Μετά από κάθε στέγνωμα αδειάζετε το δοχείο συμπυκνώματος, γιατί διαφορετικά το επόμενο πρόγραμμα στεγνωμάτος μπορεί να διακοπεί, επειδή το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο.

1. Τραβήξτε το δοχείο συμπυκνώματος οριζόντια έξω.

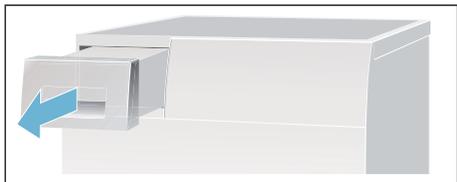

2. Χύστε το συμπύκνωμα.

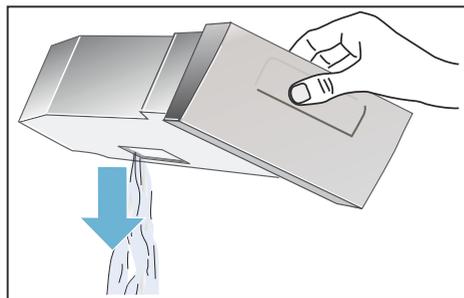

### Προσοχή!

**Το μολυσμένο συμπύκνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και υλικές ζημιές.**

Το νερό του συμπυκνώματος δεν είναι νερό χρήσης και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια. Μην το πίνετε ή μην το χρησιμοποιείτε άλλο.

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέχρι να ασφαλίσει αισθητά μέσα στο στεγνωτήρα.




## Ρύθμιση σήματος και αμπέρ (A)

Τις ακόλουθες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε:

- Τον αριθμό των στροφών στυψίματος με τον οποίο στύφτηκαν τα ρούχα πριν το στέγνωμα,
- την ένταση του ήχου για το σήμα στο τέλος του προγράμματος,
- την ένταση του ήχου για τα σήματα πλήκτρων,
- την τιμή για την ασφάλεια του στεγνωτήρα σας (10 A ή 16 A).

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία ρύθμισης.

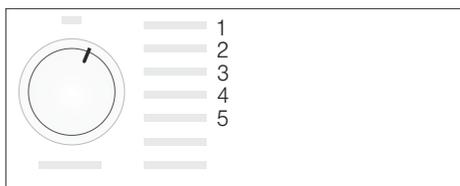

### Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης

1. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα Βαμβακερά στη θέση 1 και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.

Τώρα η λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη, στο πεδίο ενδείξεων σβήνουν τα σύμβολα και εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, κρατήστε το πατημένο και γυρίστε συγχρόνως το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 2.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή για τον **αριθμό των στροφών στυψίματος**.
3. Αλλάξτε τον αριθμό των στροφών στυψίματος, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.
4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 3.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένταση του ήχου για το **σήμα στο τέλος του προγράμματος**.



0 = Off, 1 = χαμηλά, 2 = μέτρια,  
3 = δυνατά, 4 = πολύ δυνατά

6. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.
7. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 4.
8. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένταση του ήχου για το **σήμα των πλήκτρων**.



0 = Off, 1 = χαμηλά, 2 = μέτρια,  
3 = δυνατά, 4 = πολύ δυνατά

9. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.
10. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 5.
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή για τα **αμπέρ**.  
LO = 10 A  
HI = 16 A
12. Αλλάξτε τα αμπέρ, πατώντας το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.

### Τερματισμός της λειτουργίας ρύθμισης

Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off, όταν έχετε ρυθμίσει τον επιθυμητό αριθμό στροφών στυψίματος, την ένταση του ήχου ή την τιμή για την ασφάλεια. Οι ρυθμίσεις είναι τώρα αποθηκευμένες.

## Καθαρισμός

### Καθαρισμός του στεγνωτήρα και του πεδίου χειρισμού

#### Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος!

Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το στεγνωτήρα πριν τον καθαρισμό από το δίκτυο του ρεύματος.

Καθαρίστε το στεγνωτήρα μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.

Απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μέσα προεπεξεργασίας ρούχων (π.χ. σπρέι πρόπλυσης, απορρυπαντικό λεκέδων). Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ή εκτόξευσης ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

### Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας


#### Υποδείξεις

- Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας περισσότερες φορές το μήνα, όταν στεγνώνετε συχνότερα από δύο φορές την εβδομάδα.
- Ένας λερωμένος εναλλάκτης θερμότητας παρατείνει το χρόνο στεγνώματος και επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα του στεγνώματος.


1. Αφήστε το στεγνωτήρα να κρυώσει και τοποθετήστε κάτω από τη θυρίδα συντήρησης ένα αναρροφητικό πανί.

**Υπόδειξη:** Κατάλοιπα νερού μπορεί να τρέξουν έξω!


2. Ανοίξτε εντελώς τη θυρίδα συντήρησης.

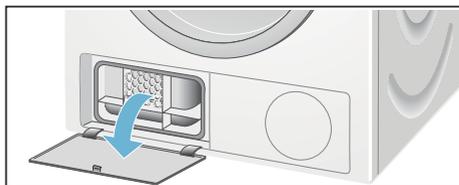


3. Στρέψτε τους δύο μοχλούς ασφάλισης μεταξύ τους.

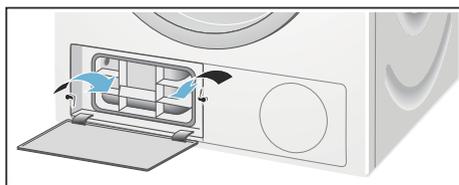


4. Τραβήξτε έξω το προσάρτημα του εναλλάκτη θερμότητας.

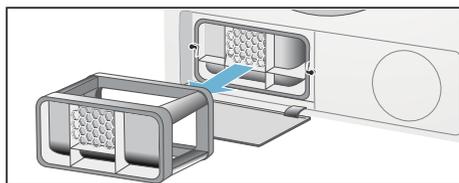

5. Αφαιρέστε τον εναλλάκτη θερμότητας.

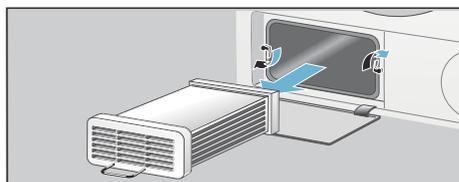

6. Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη θερμότητας από όλες τις πλευρές με μια ακτίνα νερού, για να απομακρύνετε εντελώς όλα τα χνούδια.

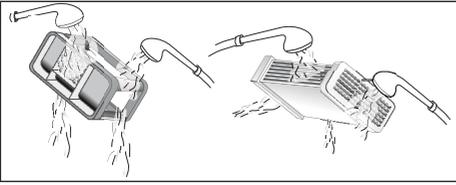


### Προσοχή!


**Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας μόνο με νερό και μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή κοφτερά αντικείμενα για να απομακρύνετε τα χνούδια.

7. Απομακρύνετε όλα τα χνούδια από τις στεγανοποιήσεις του στεγνωτήρα και του εναλλάκτη θερμότητας.
8. Αφήστε το νερό να στραγγίξει εντελώς.
9. Σπρώξτε πρώτα τον εναλλάκτη θερμότητας και μετά το προσάρτημα του εναλλάκτης θερμότητας.
10. Στρέψτε προς τα πίσω και τους δύο μοχλούς ασφάλισης και κλείστε τη θυρίδα συντήρησης, μέχρι να ασφαλίσει.

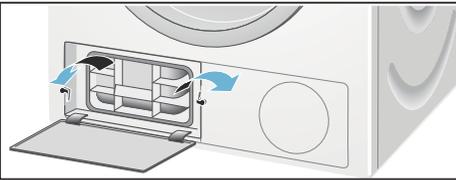

11. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

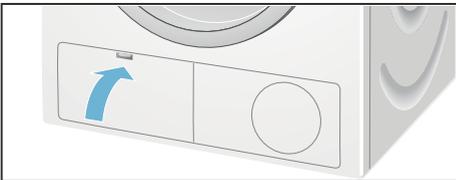

## Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

**Υπόδειξη:** Ο στεγνωτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν αισθητήρα υγρασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά το βαθμό υγρασίας των ρούχων.

Μετά από πολύ χρήση μπορεί πάνω στους αισθητήρες υγρασίας να σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσω φροντιδας. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, επειδή διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα υγρό σφουγγάρι.



### Προσοχή!

**Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Μην καθαρίζετε τον αισθητήρα υγρασίας με τραχιά υλικά και σύρμα τριψίματος.

## ? Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
 στο πεδίο ενδείξεων και το στέγνωμα διακόπηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος και πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης → <i>Σελίδα 22</i>.</li> <li>■ Εάν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική αποχέτευσης του συμπυκνώματος, μπορεί ο εύκαμπτος σωλήνας της αποχέτευσης να είναι φραγμένος. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα για τυχόν αποθέματα και ξεπλύντε τον εύκαμπτο σωλήνα.</li> </ul>
 στο πεδίο ενδείξεων.	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και / ή τον εναλλάκτη θερμότητας, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης → <i>Σελίδα 21</i> , → <i>Σελίδα 24</i> .
Ο στεγνωτήρας δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Είναι το φιλς συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος ή ελέγχθηκε η ασφάλεια;</li> <li>■ Έχει επιλεγεί το πρόγραμμα; Επιλέξτε πρόγραμμα.</li> <li>■ Είναι η πόρτα του στεγνωτήρα ανοιχτή; Κλείστε την πόρτα.</li> <li>■ Είναι η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά.</li> <li>■ Έχει επιλεγεί ο χρόνος "Ετοιμο σε"; Το πρόγραμμα ξεκινά με καθυστέρηση.</li> </ul>
Το πεδίο ενδείξεων είναι σβηστό και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει.	Κανένα σφάλμα. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη → <i>Σελίδα 7</i> .
Τσαλάκωμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το τσαλάκωμα δημιουργείται, όταν έχετε υπερβεί την επιτρεπτή ποσότητα ρούχων ή έχετε επιλέξει το λάθος πρόγραμμα για τα ρούχα σας. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.</li> <li>■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα, παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τσαλακώνονται.</li> </ul>
Εξέρχεται νερό.	Κανένα σφάλμα, ο στεγνωτήρας μπορεί να στέκεται λοξά. Ευθυγραμμίστε το στεγνωτήρα.
Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Οι αισθητήρες υγρασίας εξακριβώνουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).

\* ανάλογα με το μοντέλο

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
<p>Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμα πολύ υγρά.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τη θερμότητα να διαφύγει.</li> <li>■ Ρυθμίστε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα, έτσι αυξάνεται ο χρόνος στεγνώματος, αλλά η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Τα ρούχα σας γίνονται στεγνότερα → <i>Σελίδα 18</i>.</li> <li>■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος ή αυξήστε το επιθυμητό στέγνωμα. Παράλληλα η θερμοκρασία δεν αυξάνεται.</li> <li>■ Επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμα υγρών ρούχων → <i>Σελίδα 16</i>.</li> <li>■ Σε περίπτωση που έχετε υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος, δεν μπορεί να στεγνώσουν σωστά τα ρούχα.</li> <li>■ Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσω φροντίδας μπορεί να σχηματιστεί πάνω στον αισθητήρα και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του. Τα ρούχα σας δε στεγνώνουν σωστά → <i>Σελίδα 25</i>.</li> <li>■ Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.</li> </ul> <p><b>Υπόδειξη:</b> Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο → <i>Σελίδα 15</i>.</p>
<p>Είναι ο χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το φίλτρο χνουδιών μπορεί να είναι λερωμένο και να προκαλεί ένα μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.</li> <li>■ Εάν η είσοδος του αέρα στο στεγνωτήρα είναι φραγμένη ή δεν είναι ελεύθερα προσιτή, μπορεί αυτό να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη.</li> <li>■ Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 35 °C, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος στεγνώματος.</li> <li>■ Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στο χώρο μπορεί να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Εξαερίστε το χώρο.</li> </ul>
<p>Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει.</p>	<p>Κανένα σφάλμα. Εξαερίστε επαρκώς το χώρο.</p>
<p>Διακοπή ρεύματος.</p>	<p>Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπτεται. Αφαιρέστε τα ρούχα και απλώστε τα ή ξεκινήστε το πρόγραμμα εκ νέου.</p>
<p>* ανάλογα με το μοντέλο</p>	

**Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα, απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών.

## Σέρβις πελατών

### Σέρβις πελατών

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη (Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;), απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιπτώσεων επισκέψεων του τεχνικού.

Τα στοιχεία επαφής για το πλησιέστερο σέρβις πελατών θα τα βρείτε στο συνημμένο κατάλογο σέρβις πελατών.

Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) του στεγνωτήρα.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του στεγνωτήρα ή στην πίσω πλευρά του στεγνωτήρα.

### **Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.**

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά.



## Τιμές κατανάλωσης

### Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών συψίματος με τον οποίο σύφτηκαν τα ρούχα	Διάρκεια**		Κατανάλωση ενέργειας**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>Βαμβακερά</b>		<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>
για φύλαξη*	1400 στροφές/λεπτό	140 λεπτά/108 λεπτά	95 λεπτά/65 λεπτά	3,84 kWh	2,22 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	158 λεπτά/126 λεπτά	106 λεπτά/76 λεπτά	4,61 kWh	2,59 kWh
	800 στροφές/λεπτό	176 λεπτά/144 λεπτά	117 λεπτά/87 λεπτά	5,31 kWh	3,20 kWh
για σιδερωμα*	1400 στροφές/λεπτό	116 λεπτά/86 λεπτά	86 λεπτά/56 λεπτά	2,30 kWh	1,49 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	135 λεπτά/103 λεπτά	97 λεπτά/67 λεπτά	3,53 kWh	2,30 kWh
	800 στροφές/λεπτό	153 λεπτά/121 λεπτά	110 λεπτά/80 λεπτά	3,96 kWh	2,62 kWh
<b>Συνθετικά</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
για φύλαξη*	800 στροφές/λεπτό	52 λεπτά /46 λεπτά		1,42 kWh	
	600 στροφές/λεπτό	65 λεπτά /56 λεπτά		1,74 kWh	

Η τιμή καρτέλας επιτυγχάνεται στη μέγιστη θερμοκρασία ισχύ.

\* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο βάρους του ισχύοντος ευρωπαϊκού προτύπου EN61121.

\*\* Οι τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμισμένου βαθμού στεγνώματος, την ποσότητα των ρούχων καθώς και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

### Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με ) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012					
Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας		Διάρκεια προγράμματος	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Βαμβακερά για φύλαξη	8 kg/ 4 kg	4,61 kWh / 2,59 kWh	4,61 kWh / 2,59 kWh	158 λεπτά / 106 λεπτά	126 λεπτά / 76 λεπτά
Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ.					



## Τεχνικά στοιχεία

**Διαστάσεις:**

85 x 60 x 60 cm

Ύψος x Πλάτος x Βάθος

**Βάρος:**

περίπου 45 kg

**Μέγιστη ποσότητα ρούχων:**

8 kg

**Δοχείο συμπυκνώματος:**

4,6 λίτρα

**Τάση σύνδεσης:**

220 - 240 V

**Ισχύς σύνδεσης:**

μέγ. 2100 - 2800 W

**Ασφάλεια:**

16 A / 10 A

**Εσωτερικός φωτισμός τύμπανου  
(κάδου)\***

**Θερμοκρασία περιβάλλοντος:**

5 - 35°C

**Απορροφούμενη ισχύς στην  
απενεργοποιημένη κατάσταση:**

0,10 W

**Απορροφούμενη ισχύς στην κατάσταση  
ετοιμότητας (μη απενεργοποιημένη  
κατάσταση):**

0,75 W

\* ανάλογα με το μοντέλο





## **Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης**

GR 18 182 (Αστική χρέωση)

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001107365 (9602)