



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Práčka
WAW28740EU**



sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednostami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej práčky, ktorá opúšta nás závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uvedeť do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

 Predpokladané použitie	5
 Bezpečnostné pokyny	6
Deti / osoby / zvieratá	6
Inštalácia	7
Prevádzka	10
Čistenie / údržba	12
 Ochrana životného prostredia	14
Obal/Starý spotrebič	14
Pokyny na úsporu	14
 Inštalácia a pripojenie	15
Obsah dodávky	15
Bezpečnostné upozornenia	16
Inštaláčná plocha	16
Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop	16
Inštalácia na podestu so zásuvkou	16
Zabudovanie/vstavanie spotrebiča do kuchynskej linky	17
Odstránenie prepravných poistiek	17
Dĺžky hadíc a prívodných káblor	18
Prívod vody	19
Odtok vody	20
Vyváženie	21
Elektrické pripojenie	21
Pred prvým použitím	22
Preprava	23
 Najdôležitejšie v skratke	24
 Oboznámenie sa so spotrebičom	25
Práčka	25
Ovládací panel	26
Indikačné pole	27
 Bielizeň	28
Príprava bielizne	28
Triedenie bielizne	28
 Prací prostriedok	29
Volba správneho pracieho prostriedku	29
Úspora energie a pracieho prostriedku	29
 Prehľad programov	30
Programy na voliči programov	30
ActiveOxygen Refresh	35
Škrobenie	35
Farbenie/odfarbovanie	35
Namáčanie	35
 Prednastavenia programu	36
Teplota	36
Počet otáčok pri odstredovaní	36
Zostávajúci čas	36
 Dodatočné nastavenia programu	37
SpeedPerfect =⌚	37
EcoPerfect ⚡	37
Predpranie	37
Plákanie plus	37
Ľahké žehlenie	37
Active Oxygen ⚡	37

	Obsluha spotrebiča	38
Príprava práčky	38	
Zapnutie spotrebiča/ výber programu	38	
Vloženie bielizne do bubna	38	
Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku	39	
Zmena prednastavení programu ..	40	
Volba dodatočných nastavení programu	40	
Spustenie programu	40	
Detská poistka	41	
Doplnenie bielizne	41	
Zmena programu	41	
Prerušenie programu	42	
Koniec programu Stop plákanie ..	42	
Ukončenie programu	42	
Vyberanie bielizne/ Vypnutie spotrebiča	42	
	Nastavenia spotrebiča	43
Aktivovanie režimu nastavenia	43	
Zmena hlasitosti signálov	43	
Volba/zrušenie automatického vypnutia spotrebiča	43	
Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna	43	
Ukončenie režimu nastavenia	43	
	Senzorka	44
Množstevná automatika	44	
Kontrolný systém nevyváženosťi ..	44	
Senzor hladiny vody	44	
	Čistenie a údržba	44
Plášť spotrebiča/Ovládací panel ..	45	
Prací bubon	45	
Odstránenie vodného kameňa ..	45	
Zásuvka na pracie prostriedky a jej kryt	45	
Upchaté čerpadlo pracieho roztoru. núdzové vyprázdnenie ..	46	
Upchatá odtoková hadica na sifóne	47	
Upchaté sitko v prívode vody	47	
	Poruchy, čo je nutné robiť? ..	48
Núdzové odlokovanie	48	
Upozornenia v indikačnom poli ..	49	
Poruchy, čo je nutné robiť? ..	50	
	Zákaznícky servis	52
	Hodnoty spotreby	53
Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov	53	
Najefektívnejšie programy pre bavlnené textílie	54	
	Technické údaje	54
	Aqua Stop Záruka AquaStop	55



Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.
- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. časti, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku so studenou vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použití alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité priať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti / osoby / zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraníť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciach. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajte v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Ked' zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoňte zámok na dverách zariadenia.

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehlnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Riziko popálenia!

Pri praní na vysokých teplotách sa sklenená časť dvierok zariadenia zahrieva. Zabráňte deťom dotýkať sa dvierok zariadenia, keď sú horúce.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak zariadenie nie je správne nainštalované, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Uistite sa, že:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na zariadení (štítku zariadenia). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Zariadenie je pripojené len k zdroju striedavého prúdu do uzemnenej zásuvky vyhovujúcej miestnym predpisom, ktorá bola správne nainštalovaná.
- Sieťová zástrčka a uzemnená zásuvka sú rovnakého typu a uzemňovací systém bol správne nainštalovaný.
- Prierez kábla je dostatočne veľký.
- Zástrčka je vždy prístupná.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Prítomnosť tejto značky je jediný spôsob, ako zaistíte, že splňa všetky platné predpisy.

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájajúci kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!

Ak použijete predĺžovací kábel alebo rozdrojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predĺžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

⚠ Varovanie

Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

- Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvívani môže dôjsť k zraneniu.
Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívani nosťte ochranné rukavice.

- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam.
Hadice a káble vedte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Uistite sa, že tlak vody v prívode do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).
- Ak sú vodné hadice vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Vodné hadice nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.

- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami. V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky. Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto.
Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

Prevádzka

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá bola vopred vycistená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn / čistiace rozpúšťadlá, môžu spôsobiť výbuch.
Pred praním v práčke ju dôkladne vyplákajte vodou.

Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.
Nepoužívajte čistiacے prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie.
Ked' sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie.
Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky.
Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Ked' periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku do umývadla).
Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

⚠ Varovanie

Podráždenie dýchacích ciest/ očí!

Toto zariadenie spúšťa programy, ktoré používajú aktívny kyslík. Aktívny kyslík môže dráždiť sliznice a spôsobiť slzenie očí. Ak je spustený program s aktívnym kyslíkom, neotvárajte dvierka pomocou núdzového odblokovania. Počkajte, kým sa dvierka neodblokujú.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžete nastrieckať do otvorenej zásuvky, keď je zariadenie v prevádzke.

Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade náhodného prehlnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program. → Strana 30
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Umyvacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Čistenie / údržba

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak príde do kontaktu s časťami pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ľahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kabla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len násť technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kabla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

⚠ Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výparы môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte tlakový alebo parný čistič.

⚠ Varovanie

Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihned' odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/Stary spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Pokyny na úsporu

- Využívajte maximálneho množstva bielizne príslušného programu.
Prehľad programov → Strana 30
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možné ušetriť energiu a pracie prostriedky.
→ Strana 29
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich lísiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.

■ **Upozornenia týkajúce sa spotreby energie a vody:** → Strana 27

Indikácie podávajú informácie relatívnej výške spotreby energie a vody vo zvolených programoch. Čím viac indikátory svietia, tým je vyššia aktuálna spotreba. Tak môžete porovnať spotrebu pri programoch s rôznym nastavením a príp. sa rozhodnúť pre nastavenia programov s úsporou energie a vody.

■ **Režim energetickej úspory:**

Osvetlenie indikačného pola po niekoľkých minútach zhasne, tlačidlo bliká. Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo. Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.

■ **Automatické vypnutie:** Ak nebude spotrebič dlhší čas obsluhovaný, môže sa pred spustením programu a po ukončení programu z dôvodu štrenia energiou automaticky vypnúť. Na zapnutie spotrebiča opäť stlačte hlavný vypínač. Zapnutie/vypnutie funkcie → Strana 43


■ Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstredčovaní podľa návodu výrobcu sušičky.



Inštalácia a pripojenie

Obsah dodávky

Upozornenie: Skontrolujte spotrebič, či nemá prepravné poškodenia. Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Pri reklamáciach sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na nás zákaznícky servis. → Strana 52

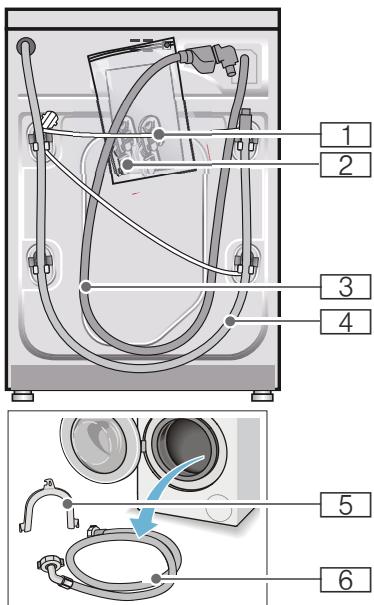

1 Sieťový kábel

2 Vrecko:

- Návod na používanie a inštaláciu
- Zoznam zákazníckych servisov*
- Záruka*
- Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek
- Adaptér s tesnením
21 mm = $\frac{1}{2}$ " na
26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

- 3** Prívodná hadica vody pri modeli s funkciou Aquastop
 - 4** Odtoková hadica vody
 - 5** Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody*
 - 6** Prívodná hadica vody pri modeloch Standard/Aqua-Secure
- * podľa modelu

Navyše je pri pripojení odtokovej hadice vody k sifónu potrebná hadicová spona ø 24 - 40 mm (špecializované predajne).

Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky:
 - s otvorom kľúča 13 na vyskrutkovanie prepravných poistiek
 - a s otvorom kľúča 17 na nastavenie nožičiek spotrebiča

Bezpečnostné upozornenia

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Práčka má vysokú hmotnosť.
Pri nadvihnutí/preprave práčky postupujte opatrne.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dverka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia.
Nedvihajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Následkom neodborného položenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia.
Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/môžu prasknúť.
Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Miesta pripojenia prítokovej a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom vody.
Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole.

Upozornenia

- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

Inštaláčna plocha

Upozornenie: Dôležitá je stabilita, aby sa práčka nepohybovala!

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.

Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Práčka môže pri odstredňovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť.
Bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča pomocou príchytek.

* Objednávacie č. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Upozornenie: Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

Inštalácia na podestu so zásuvkou

Podesta, obj. číslo: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Zabudovanie/vstavanie spotrebiča do kuchynskej linky

⚠ Varovanie Ohozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napäťom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenia

- Potrebná šírka výklenku 60 cm.
- Postavte práčku iba pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.


Odstránenie prepravných poistiek

Pozor!


Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistiky môžu pri prevádzke spotrebiča poškodiť napr. bubon. Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletnie odstráňte všetky 4 prepravné poistiky. Poistiky dobre uschovajte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistiky.


Upozornenie: Odložte skrutky a puzdrá.

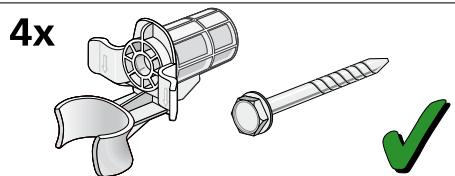


1. Vyberte hadice z držiakov.

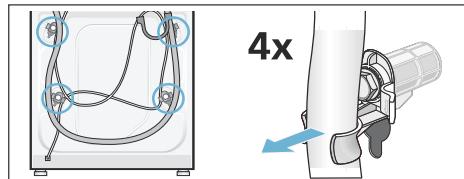

2. Povoľte a vyskrutkujte všetky 4 skrutky prepravných poistiek kľúčom na skrutky veľkosti 13. Odstráňte puzdrá. Vyberte pritom z držiakov sieťový kábel.

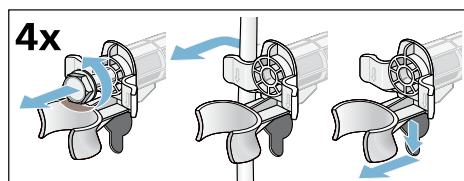


3. Nasadte krytky. Tlakom na zaskakovacie háčiky krytky pevne zaistite.

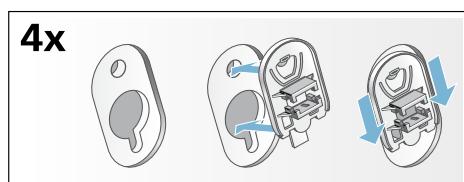


Dĺžky hadíc a prívodných kálov

- Prípojka na ľavej strane

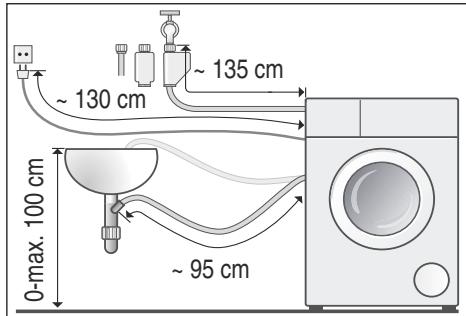

- Prípojka na pravej strane

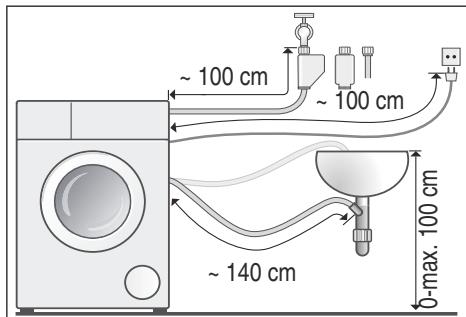

Tip: K dispozícii u špecializovaných predajcov/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre hadicu Aquastop, príp. prívodnú hadicu studenej vody (cca 2,50 m); obj. číslo WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard; číslo pre zákaznícky servis 00353925

Prívod vody

⚠ Varovanie

Ohozenie života!


Pri kontakte so súčasťami pod napäťom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

Upozornenia

- Prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte práčku na zmiešavaci batériu beztlakového ohreváča vody.
- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu, nepoužívajte použitú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nezlomte alebo nestláčajte.
- Nemeňte (neskracujte, neprerezávajte) prívodnú hadicu vody (v takom prípade už nie je zaručená jej pevnosť).
- Skrutkové spojenia doňahujte len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závity.
- Pri pripojení na vodovodný kohútik 21 mm = $\frac{1}{2}$ " namontujte najprv adaptér* s tesnením $21 \text{ mm} = \frac{1}{2}''$ na $26,4 \text{ mm} = \frac{3}{4}''$.

* dodáva sa so spotrebičom v závislosti od modelu

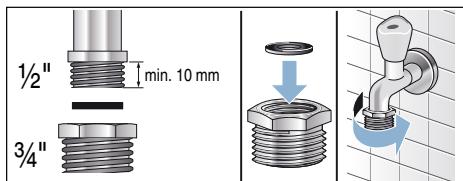

Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti

minimálne 100 kPa (1 bar)

maximálne 1 000 kPa (10 bar)


Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 l/min.

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.


Pripojenie

Pripojte prívodnú hadicu vody na vodovodný kohútik ($26,4 \text{ mm} = \frac{3}{4}''$) a na spotrebič (nie je to potrebné na modeloch so zariadením Aquastop, je pevne nainštalovaná):


■ Model: Standard

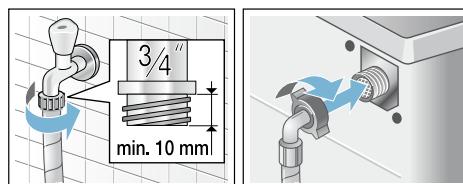

■ Model: Aqua-Secure

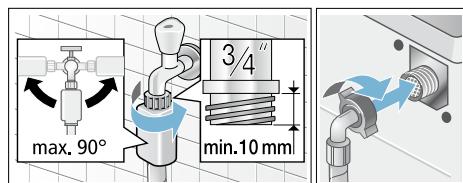

■ Model: Aquastop

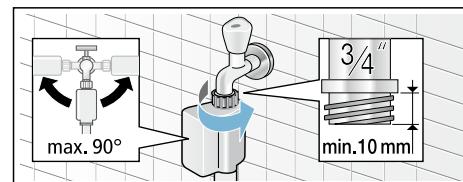

Upozornenie: Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte pritom tesnosť pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

Odtok vody

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Ked' odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vyklzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytiekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite odtokovú hadicu proti vyklznutiu.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílií

Ked' je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späť nasať do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.


Dbajte na to, aby

- uzaváracia zátka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtekala.

Upozornenie: Odtokovú hadicu vody nezalamujte, alebo nenaťahujte do dĺžky.

Pripojenie

■ Odtok do umývadla

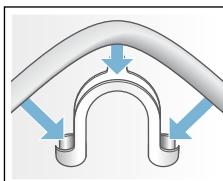


■ Odtok do sifónu

Zaistite miesto pripojenia pomocou hadicovej spony, Ø 24-40 mm (špecializované predajne).



■ Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála

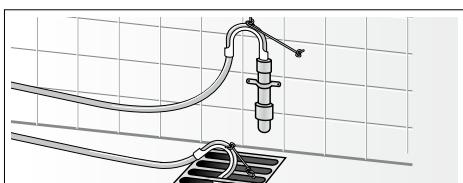


Vyváženie

Vyrovnejte spotrebič pomocou vodováhy do roviny.

Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

1. Pomocou kľúča na skrutky s otvorm 17 povolte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.
2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmenťte výšku otáčaním nožičky spotrebiča.
Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
3. Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča pevne pritiahnite kľúčom na skrutky s otvorm 17 ku skrini spotrebiča! Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

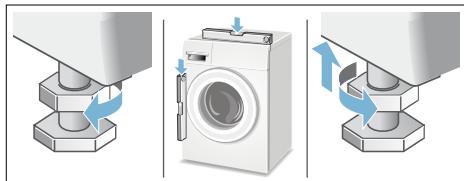

Elektrické pripojenie

Varovanie

Ohrrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napäťom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.
- Sieťové vedenie nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte, aby

Upozornenia

- sa sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítku spotrebiča) zhodovali.
- prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
- sa pripojenie práčky uskutočnilo len na striedavý prúd, prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
- bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
- uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.
- výmena sieťového kabla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom. Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
- sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením . Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- sieťová zástrčka bola kedykoľvek dostupná.
- sieťový kábel neboli prelomený, stlačený, neboli na ňom vykonané zmeny alebo neboli prerezaný.
- sieťový kábel neprišiel do kontaktu so zdrojmi tepla.

Pred prvým použitím

Pred opustením závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky vody zo skúšania, perte prvý raz **bez** bielizne.

Upozornenia

- Práčka **musí byť odborne nainštalovaná a pripojená**. od → Strana 15
- Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Informujte váš zákaznícky servis.

Prípravné práce:

1. Skontrolujte práčku.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku.
4. Otvorte vodovodný kohútik.

Program použite bez bielizne:

1. Spotrebič zapnite.
2. Zavorte dvierka (nevkladajte bielizeň!).
3. Nastavte program **Čistenie bubna 90 °C.**
4. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
5. Nalejte do komory **II** asi 1 liter vody.
6. Univerzálny prášok na pranie dajte do komory **II**.

Upozornenie: Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu ani prací prostriedok na jemnú bielizeň.

7. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorite.
8. Stlačte tlačidlo **DIII**.
9. Na konci programu spotrebič vypnite.

Práčka je teraz pripravená na prevádzku.

Preprava

napr. pri sťahovaní


Pripravné práce:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej hadici: → Strana 47; vyčistite a počkajte – sitko v prívode vody je upchaté
3. Odpojte práčku od elektrickej siete.
4. Zvyšok pracieho rozloku vypustite: → Strana 46; vyčistite a počkajte – čerpadlo pracieho rozloku je upchaté, núdzové vyprázdenie
5. Odmontujte hadice.

Namontovanie prepravných poistiek:


1. Odoberte a uschovajte krytky. Použite prípadne skrutkovač.

4x

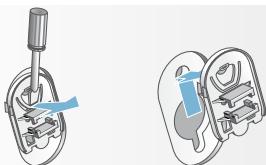

2. Nasadte všetky 4 puzdrá. Upevnite sieťový kábel na držiakoch. Skrutky prepravných poistiek vložte a utiahnite klúčom na skrutky veľkosti 13.

4x

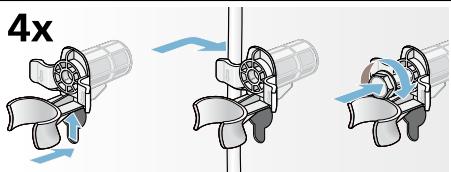


Pred opäťovným uvedením do prevádzky:

Upozornenia

- **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Nalejte cca 1 l vody do komory II, zvoľte program **Odčerpanie vody** a spusťte. Tak zabráňte tomu, aby pri ďalšom praní odtiekol nepoužitý prací prostriedok do odtoku.

Najdôležitejšie v skratke

- 1**

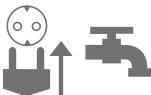
- Zastrčte sieťovú zástrčku. Otvorte vodovodný kohútik.

Otvorte dvierka.

Zapnite tlačidlom ①.

Zvoľte program, napr. **Bavlna**.

- 2**




- Triedenie bielizne.

Venujte pozornosť maximálnemu množstvu náplne (podľa modelu) uvedenému v indikačnom poli.

Vložte bielizeň.

Zatvorte dvierka.


- 3**

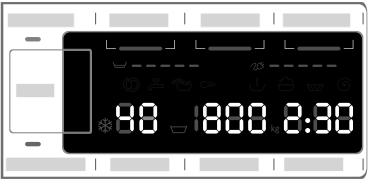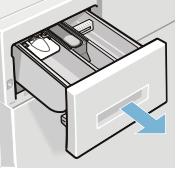
- Naplňte prací prostriedok.

V prípade potreby zmenťte prednastavenia programu a/alebo zvoľte dodatočné nastavenia.

Spustite program.

- 4**

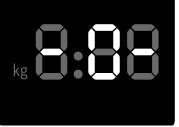
- Ukončenie programu


Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Vypnite stlačením tlačidla ①.

Zatvorte vodovodný kohútik (na modeloch bez AquaStop).


Oboznámenie sa so spotrebičom

Práčka

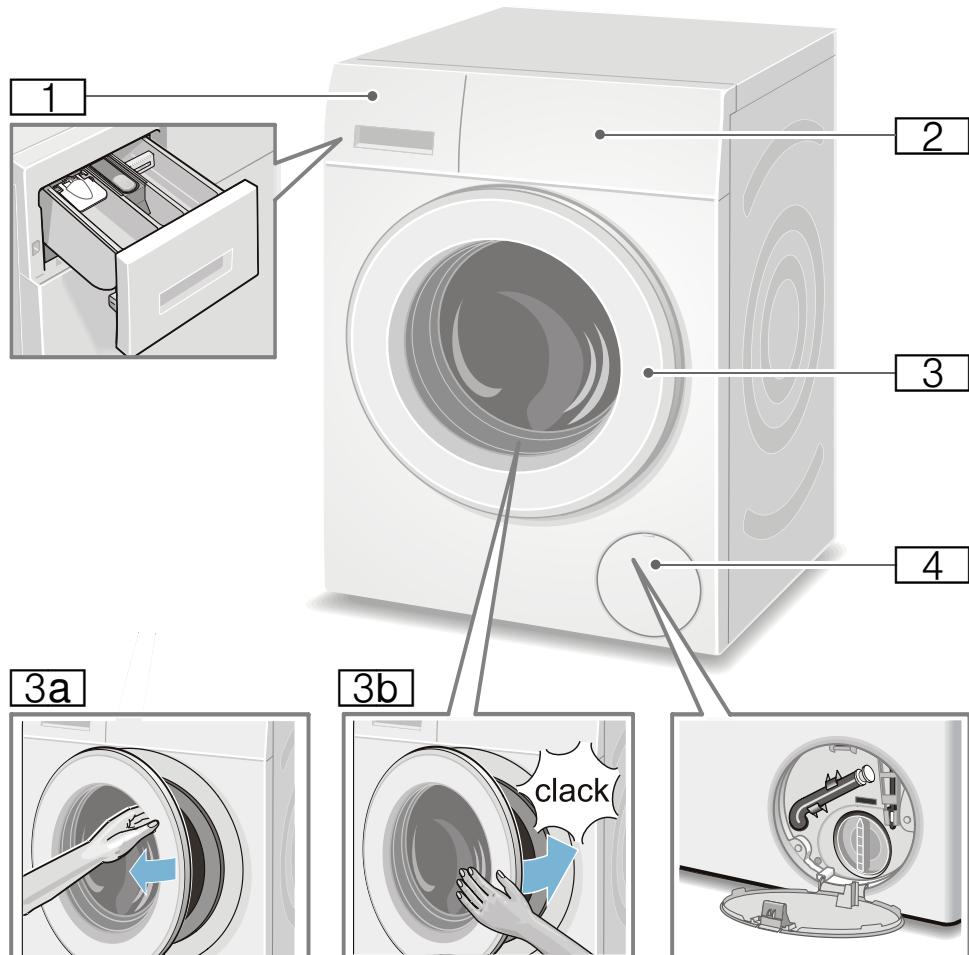

- 1** Zásuvka na prácie prostriedky
→ Strana 39
- 2** Ovládací panel/indikačné pole
- 3** Vkladacie dvierka s držadlom
- 3a** Otvorenie dvierok
- 3b** Zatvorenie dvierok
- 4** Servisná klapka

Ovládací panel

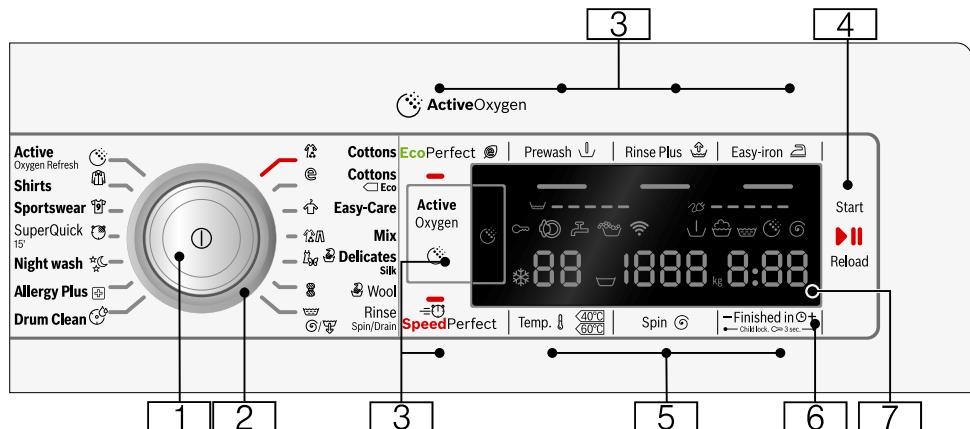

Upozornenie: Všetky tlačidlá (okrem hlavného vypínača) sú senzitívne, stačí ľahký dotyk.

- 1 Hlavný vypínač**
na zapnutie/vypnutie práčky:
Stlačte tlačidlo ①.
- 2 Volič programov**
na voľbu programu.
Prehľad programov → Strana 30
- 3 Dodatočné nastavenia programu:**
→ Strana 37
 - SpeedPerfect =○,
 - EcoPerfect ○,
 - Predpranie (Prewash ↴),
 - Plákanie plus (Rinse Plus ↑),
 - Ľahké žehlenie (Easy-iron ˘),
 - Active Oxygen ☀
- 4 Tlačidlo ▶▷ na:**
 - spustenie programu,
 - prerušenie programu, napr. pridanie bielizne → Strana 41,
 - zrušenie programu
→ Strana 42

5 Zmena prednastavení programu:


- Strana 36
- Teplota (Temp. °),
 - Počet otáčok pri odstredčovaní (Spin ⚙),
 - Zostávajúci čas (Finished in ⊖)

6 Detská poistka
(Child lock. ≈ 3 sec.)
Aktivovanie/deaktivovanie zaistenia proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií:

Tlačidlá **Zostávajúci čas**
(Finished in ⊖) + a - stlačte súčasne a podržte stlačené asi 3 sekundy. → Strana 41

7 Indikačné pole pre nastavenia a informácie. → Strana 27

Indikačné pole

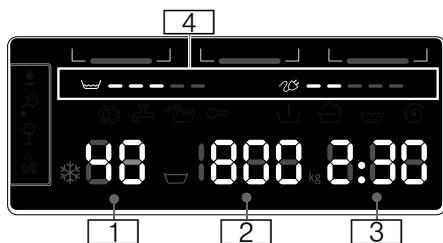

Prednastavenia programov:

- 1** **Teploplota v °C**
* – 90 (* = studená)

2 ■ **Počet otáčok pri odstred'ovaní**
v ot/min,
 0 – 1600*;
* max. otáčky odstred'ovania
závisia od zvoleného programu
a modelu,

■ 0 = bez odstred'ovania, len
odčerpanie → *Strana 36*,

■  = stop plákanie
→ *Strana 36*

3 ■ **Zostávajúci čas**
napr. 2:30;
Trvanie programu po voľbe
programu v h:min
(hodiny:minuty),

■ **Predvoľba času skončenia**
1 – 24 h;
Skončenie programu o... h
(h = hodiny),

■ **Odporučaná náplň**
napr. kg 9*;
* v závislosti od zvoleného
programu

4 **Upozornenia týkajúce sa**
spotreby energie a vody:
→ *Strana 14*

■  
zobrazenie spotreby vody,

■  
zobrazenie spotreby energie,

d'alšie upozornenia

- | | | | |
|---|--|--|-------------|
| | Active Oxygen | | → Strana 37 |
| Priebeh programu: | | | |
| | Fáza pôsobenia aktívneho kyslíka | | |
| | Predpranie | | |
| | Pranie | | |
| | Plákanie | | |
| | Odstreďovanie | | |
| - 0 - | Koniec programu | | |
| | Koniec programu vo fáze Zastavíť
plákanie | | |
| - P - | Pauza, napr. na doloženie bielizne | | |
| Dvierka: | | | |
| | Vkladacie dvierka možno otvoriť.
svieti | | |
| | Po spustení programu: Vkladacie
bliká dvierka nie sú správne zatvorené. | | |
| Vodovodný kohútik: | | | |
| | Vodovodný kohútik nie je
svieti otvorený, voda nemá tlak | | |
| | Príliš nízky tlak vody (doba trvania
bliká programu sa môže predĺžiť) | | |
| Detská poistka: → Strana 41 | | | |
| | Detská poistka je aktivovaná
svieti | | |
| | Detská poistka je aktivovaná, volič
bliká programov prestavený | | |
| Zistenie peny: | | | |
| | → Strana 40
svieti | | |
| Zobrazenie chyby: | | | |
| E: -- | → Strana 49 | | |
| Nastavenie signálu: | | | |
| 0 - 4 | → Strana 43 | | |
| Automatické vypnutie spotrebiča: | | | |
| On OFF | → Strana 14, → Strana 43 | | |



Bielizeň

Príprava bielizne


Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílií

Cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, klince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčiastky práčky.

Preto rešpektujte nasledovné pokyny pri príprave vašej bielizne:

- Vyprázdnite vrecká.

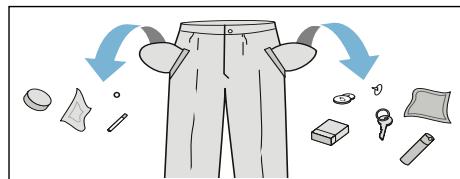

- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlostivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zavorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Kefkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky/vrecka.

Triedenie bielizne

Roztriedťte bielizeň podľa pokynov na udržiavanie bielizne a údajov výrobcu uvedených na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
- farby

Upozornenie: Bielizeň môže farbiť. Bielu a farebnú bielizeň perte zvlášť. Novú farebnú bielizeň perte prvýkrát zvlášť.

- **Znečistenie**
Perte bielizeň rovnakého stupňa znečistenia spolu.
Niekoľko príkladov stupňov znečistenia bielizne nájdete
→ Strana 29
- **Lahko znečistená:**
nepredpierajte, príp. zvoľte nastavenie **SpeedPerfect** =
- **Normálne znečistená**
- **Silno znečistená:** vložte menej bielizne, zvoľte program s predpraním
- **Škvurny:** škvurny odstráňte/vopred ošetrte, kým sú ešte čerstvé. Najprv namočte do mydlového roztoku/nešúchajte. Bielizeň potom vyperte s použitím vhodného programu. Odolné/zaschnuté škvurny sa dajú niekedy odstrániť až po viacnásobnom praní.
- Symboly na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií
 - hodí sa pre normálny proces prania; napr. program Baumwolle (Bavlna)
 - potrebny šetrny proces prania; napr. program Pflegeleicht (Nekrčivá bielizeň)
 - potrebny mimoriadne šetrny proces prania; napr. program Fein/Seide (Jemná bielizeň/ Hodváb)
 - hodí sa na ručné pranie; napr. program Wolle (Vlna)
 - neperte bielizeň v práčke.

Prací prostriedok

Volba správneho pracieho prostriedku

Pre správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj www.sartex.ch

Na webovej stránke www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

■ **Univerzálné pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi**

Vhodné na bielu bielizeň na vyvárvku z ľanu alebo bavlny
Program: Bavlna /
studená - max. 90 °C

■ **Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**

Vhodný na farebná bielizeň z ľanu alebo bavlny
Program: Bavlna /
studená - max. 60 °C

■ **Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**

Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien
Program: Nekrčivá bielizeň /
studená - max. 60 °C

■ **Pracie prostriedky na jemnú bielizeň**

Vhodné na chúlostivé jemné textílie, hodváb alebo viskózu
Program: Jemná bielizeň/Hodváb /
studená - max. 40 °C

■ **Pracie prostriedky na vlnu**

Vhodné na vlnu
Program: Vlna /
studená - max. 40 °C

Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znižením teploty prania) a pracích prostriedkov.

Úspora	Znečistenie/Upozornenie
Znižená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkowania	<p>Ľahko znečistené Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvry. Oblečenie nasalo päť tel, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín) ■ tričká, košeľe, blúzky (nosené max. 1 deň) ■ posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň)
Teplota podľa etikety s informáciami o osetrovaní textíliei a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkowania/silné znečistenie	<p>Normálne znečistené Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tričká, košeľe, blúzky (prepotené, viackrát nosené) ■ uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň)
	<p>Silno znečistené Znečistenia a/alebo škvry sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy</p>

Upozornenie: Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrujúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov. → Strana 39

P Prehľad programov

Programy na voliči programov

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
Názov programu Krátké objasnenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.	Max. náplň voliteľné Teplota (⌘ = studená) voliteľné Počet otáčok pri odstredčovaní **, ⌚ = stop plákanie, 0 = bez odstredčovania, len odčerpanie
Bavlna (☞ Cottons) Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvásku	voliteľné prídavné nastavenia programu max. 9 kg/5* kg ⌘ – 90 °C ⌚, 0 – 1 600** ot/min
Upozornenie: . Pri nastavení SpeedPerfect ⚡ sa hodí ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň.	EcoPerfect ☀, SpeedPerfect ⚡, Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ☀), Ľahké žehlenie (Easy-iron ☁), Active Oxygen ☀ ****
Bavlna Eco ☐ (☞ Cottons Eco ☐) Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvásku. Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnatnej účinnosti prania k programu Bavlna .	max. 9 kg ⌘ – 90 °C ⌚, 0 – 1 600** ot/min
Upozornenie: . Teplota prania je nižšia ako zvolená teplota. Pri zvláštnej požiadavke na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program Bavlna , príp. s vyššou teplotou.	Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ☀), Ľahké žehlenie (Easy-iron ☁), Active Oxygen ☀ ****
* redukovaná náplň pri nastavení SpeedPerfect ⚡ ** max. Počet otáčok pri odstredčovaní v závislosti od modelu *** Program v závislosti od modelu **** voliteľný pre teploty prania do 40 °C	

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
Lahko udržiavateľné textílie (☞ Easy-Care) Textílie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín	max. 4 kg ⌘ ... 60 °C ⌚, 0 - 1 200 ot/min EcoPerfect ☺, SpeedPerfect =⌚, Predpranie (Prewash ↴), Plákanie plus (Rinse Plus ⌂), Ľahké žehlenie (Easy-iron ⌂), Active Oxygen ☀ ****
Mix (☞ Mix) Zmiešaná náplň pozostávajúca z bavlny a syntetických vlákien	max. 4 kg ⌘ – 40 °C ⌚, 0 - 1 600** ot/min EcoPerfect ☺, SpeedPerfect =⌚, Predpranie (Prewash ↴), Plákanie plus (Rinse Plus ⌂), Ľahké žehlenie (Easy-iron ⌂), Active Oxygen ☀
Jemné / hodváb (☞ ☘ Delicates silk) Na chúlostívé textílie napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín (napr. hodvábne blúzky, hodvábne šály), ktoré možno prať	max. 2 kg ⌘ – 40 °C ⌚, 0 - 800 ot/min EcoPerfect ☺, SpeedPerfect =⌚, Predpranie (Prewash ↴), Plákanie plus (Rinse Plus ⌂), Ľahké žehlenie (Easy-iron ⌂), Active Oxygen ☀
Upozornenie: . Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb, vhodný na pranie v práčke.	-
Vlna (☞ Wool) Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré možno prať ručne alebo v práčke. Mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne s dlhšími prestávkami programu (textílie ležia v pracom roztoku).	max. 2 kg ⌘ – 40 °C ⌚, 0 - 800 ot/min -
Upozornenia	
■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.	
■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu.	

* redukovaná náplň pri nastavení **SpeedPerfect** =⌚

** max. Počet otáčok pri odstredzovaní v závislosti od modelu

*** Program v závislosti od modelu

**** voliteľný pre teploty prania do 40 °C

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
Plákanie / odstredčovanie / Odčerpanie vody (Rinse / Spin / Drain)	- -
Kombinovaný extra program na plákanie, odstredčovanie bielizne a odčerpanie vody z plákania	, 0 - 1 600** ot/min
Upozornenie: . Z výroby je pri tomto programe aktivované tlačidlo Plákanie plus (Rinse Plus).	Plákanie plus (Rinse Plus) Ľahké žehlenie (Easy-iron)
Ak sa má len odstredčovať: Nastavenie Plákanie plus (Rinse Plus) deaktivujte a v prípade potreby prispôsobte otáčky odstredčovania.	
Ak sa má len odčerpať voda: Tlačidlo Plákanie plus (Rinse Plus) deaktivujte a zvoľte otáčky odstredčovania 0 .	
ActiveOxygen Refresh	max. 1 kg
Zmiešaná náplň pozostávajúca z bavlny a syntetických vláken	-
Program na odstránenie pachov, napr. z cigaret a kuchynských pachov → <i>Strana 35</i>	-
Upozornenia	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. ■ Nejde o prací program/nie na odstránenie škvŕn a potu. ■ Vložte len suchú bielizň. ■ Pred vložením bielizne, príp. poutieraním bubna dosucha, bubon pootáčajte, aby sa všetka voda odstránila. 	
Čistenie bubna (Drum Clean)	0 kg
Program na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok,	80, 90 °C
použite program, napr.:	1 200 ot/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pred prvým použitím, ■ pri častom praní alebo praní pri nízkych teplotách (40 °C a nižších) alebo ■ pri tvorbe zápachu po dlhšej neprítomnosti. 	Active Oxygen
Upozornenia	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrolka Čistenie bubna bliká, keď sa dlhší čas nepoužíval program s teplotou 60 °C alebo vyššou. ■ Program použite bez bielizne. ■ Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliací prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracného prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň. 	

* redukovaná náplň pri nastavení **SpeedPerfect**

** max. Počet otáčok pri odstredčovaní v závislosti od modelu

*** Program v závislosti od modelu

**** voliteľný pre teploty prania do 40 °C

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
Super 15 (⌚ SuperQuick 15')	max. 2 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0 - 1 200 ot/min
Extra krátky program cca 15 minút, vhodný na ľahko znečistené malé dávky bielizne	-
*** Džínsy/tmavá bielizeň (Dark Wash)	max. 3,5 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0 - 1 200 ot/min
Tmavé textilie z bavlny a tmavé nekrčivé textilie; textilie perte obrátené na rubovú stranu.	EcoPerfect ⌚, SpeedPerfect ⌚, Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ⌚), Ľahké žehlenie (Easy-iron ⌚), Active Oxygen ⌚
Hygiena (⊕ Allergy Plus)	max. 6,5 kg ⌘ - 60 °C
odolné textilie z bavlny alebo ľanu	⌚, 0 - 1 600** ot/min
Upozornenie: . Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho plákania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chúlostivej pokožke.	EcoPerfect ⌚, SpeedPerfect ⌚, Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ⌚), Ľahké žehlenie (Easy-iron ⌚), Active Oxygen ⌚ ****
Sportové oblečenie (☛ Sportswear)	max. 2 kg
Textilie z mikrovŕakien na šport a voľný čas	⌘ - 40 °C
Upozornenia	⌚, 0 - 800 ot/min
■ Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou. ■ Pred praním dôkladne vycistite zásuvku na pracie prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.	EcoPerfect ⌚, SpeedPerfect ⌚, Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ⌚), Ľahké žehlenie (Easy-iron ⌚), Active Oxygen ⌚

* redukovaná náplň pri nastavení **SpeedPerfect ⌚**

** max. Počet otáčok pri odstredčovaní v závislosti od modelu

*** Program v závislosti od modelu

**** voliteľný pre teploty prania do 40 °C

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
*** Nočné pranie (✿ Night Wash) mimoriadne tichý prací program na pranie v noci, vhodný na textilie z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín	max. 4 kg ✿ – 40 °C ⌚, 0 – 1 200 ot/min EcoPerfect ☀, SpeedPerfect =○, Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ☀), Ľahké žehlenie (Easy-iron ☒), Active Oxygen ☀
Upozornenia	
■ deaktivovaný signál skončenia, ■ prednastavené redukované otáčky záverečného odstreďovania a skrátený čas prania	
Košelete / blúzky (👚 Shirts) Nežehlivé košelete/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín	max. 2 kg ✿ – 60 °C ⌚, 0 – 800 ot/min EcoPerfect ☀, SpeedPerfect =○, Predpranie (Prewash ⌚), Plákanie plus (Rinse Plus ☀), Ľahké žehlenie (Easy-iron ☒), Active Oxygen ☀ ****
Upozornenia	
■ Pri nastavení Ľahké žehlenie (Easy-iron ☒) sa košelete/ blúzky iba krátko začnú odstreďovať, aby sa zavesili celkom mokré. → Samožehliaci efekt ■ Košelete/blúzky z hodvábu/jemných materiálov perte pomocou programu Jemné / hodváb (🧵 Delicates silk).	
* redukovaná náplň pri nastavení SpeedPerfect =○	
** max. Počet otáčok pri odstreďovaní v závislosti od modelu	
*** Program v závislosti od modelu	
**** voliteľný pre teploty prania do 40 °C	

ActiveOxygen Refresh ☀

ActiveOxygen Refresh ☀ je inovačný program na osvieženie bielizne a odstránenie pachov (napr. z cigaret alebo kuchynských pachov). Prepotené textílie sa musia vyprať.

V tomto programe sa vaša bielizeň ošetrí len aktívny kyslíkom a vodnou hmlou bez pridania pracieho prostriedku.

Aktívny kyslík je zvláštna forma kyslíka. Účinne redukuje pachy.

Program je vhodný na všetky textílie a druhy tkanín, a to aj na textílie, ktoré sa dajú čistiť len profesionálne.

Po spustení programu sa bubon v spotrebiči osvetlí a možno vidieť vytváranú hmlu.

Po skončení programu vyberte bielizeň z bubna a krátko ponatriasajte.

Upozornenia

- Ked' sa spotrebič nepoužíva, dvierka a zásuvku na prací prostriedok nechajte mierne otvorené.
→ Strana 44
- Účinok ošetronia aktívnym kyslíkom pri znečistenom bubne slabne. Pravidelne používajte program **Čistenie bubna** (☀ Drum Clean).
- Doplňenie bielizne po spustení programu nie je možné.
- Pri zmene programu a zrušení programu zostanú dvierka zablokované, kým sa neodbúra aktívny kyslík. Môže to trvať až 25 minút. Počas tejto doby blikajú obidva symboly ☀ a ☀. Potom sa dvierka automaticky odblokujú.

Škrobenie

Upozornenie: Bielizeň nemá byť ošetrovaná avivážou.

Škrobenie je možné s tekutým škrobom predovšetkým pri programe pláchanie a bavlna. Skrob dávkujte podla údajov výrobcu do komory ☀ (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Sol môže ušľachtíť ocel' porušíť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva!

Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!.

Namáčanie

1. Spotrebič zapnite.
2. Zvoľte program **Bavlna 30 °C**.
3. Dajte do komory II namáčaci prostriedok/prací prostriedok podla údajov výrobcu.
4. Stlačte tlačidlo ▷. Program sa spustí.
5. Po cca 10 minútach zvoľte tlačidlo ▷, aby ste program zastavili.
6. Po želanej dobe namáčania stlačte znova tlačidlo ▷, ak sa má v programe pokračovať alebo program zmeniť.

Upozornenia

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný žiadnen ďalší prací prostriedok, namáčiaci roztok bude použitý na pranie.

P+ Prednastavenia programu

Nastavenia programu sa po výbere programu zobrazia v indikačnom poli.

Prednastavenia môžete zmeniť.

Prehľad všetkých nastavení voliteľných v závislosti od programu nájdete od → Strana 30.

Teplota

(Temp. °)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť nastavenú teplotu.

Maximálna nastaviteľná teplota závisí od zvoleného programu.

Počet otáčok pri odstredčovaní

(Spin Ⓢ)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť počet otáčok pri odstredčovaní (v ot/min, otáčky za minútu).

Nastavenie 0: Bez záverečného odstredčovania, voda sa len odčerpá. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne. napr. bielizeň, ktorá sa nemá odstredčovať.

Nastavenie ⌂: Stop pláchanie = bez záverečného odstredčovania, bielizeň zostane po poslednom pláchaní vo vode.

Stop plákanie môžete zvoliť, aby ste predišli pokrčeniu bielizne, keď sa po skončení programu nevyberie bielizeň hneď z práčky.

Na pokračovanie/ukončenie programu → Strana 42

Maximálne nastaviteľné otáčky závisia od zvoleného programu a modelu.

Zostávajúci čas

(Finished in Ⓢ)

Pred spustením programu možno koniec programu (Zostávajúci čas) predvolať v hodinových krokoch (h = hodina), maximálne do 24 h.

Na tento účel:

1. Zvolte program.
Zobráži sa čas trvania programu, napr. **2:30** (hodiny:minuty).
2. Stláčajte tlačidlo **Zostávajúci čas** dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
Upozornenie: Tlačidlom **Zostávajúci čas +** sa nastavene hodnoty zvyšujú a tlačidlom **Zostávajúci čas -** znižujú.
3. Stlačte tlačidlo **▷||**.
Program sa spustí.
V indikačnom poli sa zobrazí a odpočítava zvolený počet hodín, napr. **8 h**, kým nezačne prací program. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

Upozornenie: Trvanie programu sa počas priebehu programu automaticky prispôsobuje. Zmeny prednastavení programu, príp. nastavení programu môžu viesť aj k zmene trvania programu.

Po spustení programu (keď je zvolená funkcia Zostávajúci čas a keď sa prací program ešte nezačal), môžete predvolené hodiny zmeniť nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **▷||**.
2. Tlačidlom **Zostávajúci čas -** alebo **+** zmenťte počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo **▷||**.

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať. → Strana 41

P+ Dodatočné nastavenia programu

Prehľad všetkých ďalších nastavení, ktoré sú voliteľné podľa programu, nájdete od → Strana 30.

SpeedPerfect ≈⌚

Na pranie za kratší čas pri porovnateľnom pracom účinku, avšak s vyššou spotrebou energie, k zvolenému programu bez nastavenia SpeedPerfect ≈⌚.

Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvo náplne.
Prehľad programov → Strana 30

EcoPerfect ☺

Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnateľnom pracom účinku k zvolenému programu bez nastavenia EcoPerfect ☺.

Predpranie

(Prewash ↓)

Na silno znečistenú bielizeň.

Upozornenie: Rozdeľte prací prostriedok do komôr I a II.

Plákanie plus

(Rinse Plus ♫)

Jedno plákanie navyše pri zvlášť citlivej pokožke a/alebo pre oblasti s veľmi mäkkou vodou.

Ľahké žehlenie

(Easy-iron ☘)

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natrásaním bielizne a redukovanými otáčkami odstredovania.

Upozornenie: Zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne.

Active Oxygen ☀

Ďalšie ošetrenie bielizne aktívnym kyslíkom pred praním a pred posledným plákaním pre dôkladné odstránenie zárodkov baktérií.

Upozornenia

- Dá sa zvoliť pre teploty prania do 40 °C.
- Vždy sa dá zvoliť v programe Čistenie bubna .




Obsluha spotrebiča

Príprava práčky

Upozornenie: Práčka **musí byť odborne nainštalovaná a pripojená.** od → Strana 15

1. Zastrčte sieťovú zástrčku.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Otvorte dverka.
4. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdený. V prípade potreby ho vyprázdnite.

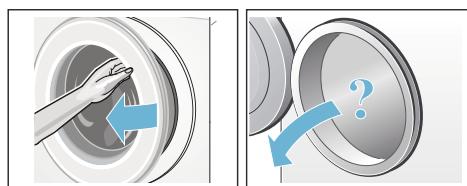

Zapnutie spotrebiča/výber programu

Stlačte tlačidlo ①. Spotrebič je zapnutý.

Následne sa vždy zobrazí výrobne prednastavený program **Bavlna**.

Môžete použiť tento program alebo zvoliť iný program. Volič programov sa dá otáčať obidvomi smermi.

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť iný program. → Strana 41

Na voliči programov svieti kontrolka a v indikačnom poli sa objavia **prednastavenia programu** pre zvolený program:

- teplota,
- otáčky pri odstredčovaní,
- a maximálna náplň striedavo s dĺžkou trvania programu
- a upozornenia týkajúce sa spotreby vody a energie.

Pri spotrebičoch s **vnútorným osvetlením bubna**:

Po zapnutí spotrebiča, po otvorení a zatvorení vkladacích dverok, ako aj po spustení programu bude bubon osvetlený. Osvetlenie zhasne automaticky.

Vloženie bielizne do bubna

Varovanie


Ohrozenie života!

Kúsky bielizne vopred ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/práci benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Kúsky bielizne je nutné predtým dôkladne ručne preprať.

Upozornenia

- Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstredčovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosťi.
 - Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. Nadmerná náplň znehodnocuje výsledok prania a spôsobuje pokrčenie.
1. Roztriedenú bielizeň vložte rozloženú do bubna.
 2. Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezacvikla medzi dverka a gumenú manžetu a neprivrela do dverok.

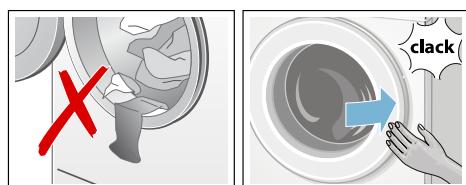

Kontrolka tlačidla ▷ bliká a v indikačnom poli sa zobrazia nastavenia programu.

Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiaci prostriedky a prostriedky na predchádzajúce čistenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje...) môžu pri styku poškodiť povrch práčky.

Zabráňte styku týchto prostriedkov s povrchom práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hned utrite vlhkou utierkou.

Dávkovanie

Prací a ošetrovací prostriedok dávkujte podľa:

- tvrdosti vody, informujte sa vo vašej vodárenskej spoločnosti
- údajov výrobcu uvedených na obale,
- množstva bielizne
- znečistenia → Strana 29

Plnenie

Varovanie

Podráždenie očí/kože!


Pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky počas prevádzky môže prací/ošetrujúci prostriedok vystreknuť. Zásuvku otvorte opatrne.

V prípade kontaktu s pracím/ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči, príp. opláchnite pokožku.

V prípade náhodného požitia privolajte lekársku pomoc.

Upozornenie: Viskózne avivážne a tvarovacie prostriedky zriedťte malým množstvom vody. Zabráni upchatiu systému vedenia práčky.

Pracie a ošetrovacie prostriedky dajte do príslušných komôr:

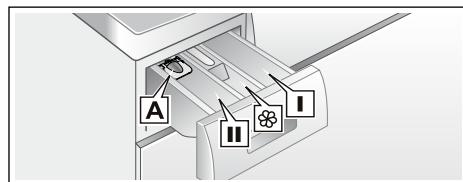

Dávkovacia pomôcka A	na tekutý prací prostriedok
Komora II	Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovadlo, bieliaci prostriedok, soľ na škvŕny
Komora ⊗	Avivážny prostriedok, tekutý škrob; neprekročte max.
Komora I	Prací prostriedok na predpranie


1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky až na doraz.
2. Napľňte prací a/alebo ošetrovací prostriedok.
3. Zásuvku na pracie prostriedky zavorte.

Dávkovacia pomôcka* pre tekutý prací prostriedok

*podľa modelu

Pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov umiestnite dávkovaciu pomôcku:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu, sklopte dolu a nechajte zapadnúť.
3. Znova vložte zásuvku.

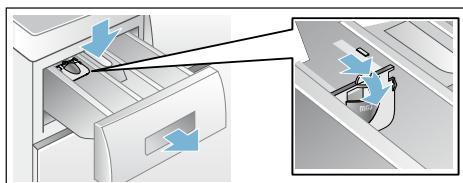

Upozornenie: Dávkovaciu pomôcku nepoužívajte pri gélových pracích prostriedkoch a pracích práškoch a pri programoch s predpraním, príp. keď je zvolená funkcia Zostávajúci čas.

Pri modeloch bez dávkovacej pomôcky dajte tekutý prací prostriedok do príslušnej dávkovacej nádobky a vložte ju do bubna.

Zmena prednastavení programu

Môžete použiť alebo zmeniť prednastavenia pre tento prací cyklus.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

Upozornenie: Pri dlhšom stlačení tlačidla prebiehajú nastavované hodnoty automaticky až po konečnú hodnotu. Potom ešte raz zvoľte tlačidlo a znova môžete zmeniť nastavené hodnoty.

Nastavenia sú aktívne bez potvrdenia.

Po vypnutí práčky nezostanú zachované.

Prednastavenia programov
→ Strana 36

Volba dodatočných nastavení programu

Voľbou dodatočných nastavení môžete proces prania ešte lepšie prispôsobiť vašej bielizne.

Nastavenia možno v závislosti od progresu programu zvoliť, príp. zrušiť.

Kontrolky tlačidiel svietia, keď je nastavenie aktívne.

Nastavenia nezostanú po vypnutí práčky zachované.

Dodatočné nastavenia programu
→ Strana 37

Spustenie programu

Zvoľte tlačidlo . Kontrolka svieti a program sa spustí.

V indikačnom poli sa počas programu zobrazí zostávajúci čas, príp. po začatí pracieho programu sa zobrazí čas trvania programu a symboly progresu programu.

Indikačné pole → Strana 27

Upozornenie: Zistenie pení

Ak v indikačnom poli navýše svieti symbol  , práčka zistila počas pracieho programu príliš veľa pení a potom automaticky zaradila ďalšie pláchanie na odstránenie pení.

Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou dávkujte menej pracieho prostriedku.

Program zaistite proti neúmyselnému prestaveniu, zvoľte detskú poistku.

Detská poistka

(Child lock. ≈ 3 sec.)

Práčku môžete zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Na tento účel aktivujte detskú poistku.

Na **aktivovanie/deaktivovanie** stlačte súčasne tlačidlá **Zostávajúci čas** - a + podržte ich stlačené cca 3 sekundy. V indikačnom poli sa zobrazí symbol ≈.

- ≈ svieti: Detská poistka je aktívna.
- ≈ krátko zabliká: Detská poistka je aktívna a volič programov bol otočený alebo bolo stlačené tlačidlo.

Upozornenie: Detská poistka zostane nastavená aj po vypnutí práčky. Potom pred ďalším výberom programu deaktivujte detskú poistku.

Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete v prípade potreby doplniť bielizeň alebo ju vybrať.

Na tento účel zvoľte tlačidlo ▷∅.

Kontrolka tlačidla ▷∅ bliká a spotrebič kontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

Ked' v indikačnom poli:

- svetia **obidva** symboly - P - a ⊕, doplnenie bielizne je možné.
- - P - svieti, doplnenie bielizne nie je možné.

Na pokračovanie programu zvoľte tlačidlo ▷∅. Program bude automaticky pokračovať.

Upozornenia

- Pri dopĺňaní bielizne nenechávajte dvierka dlhší čas otvorené – mohla by vytokať voda presakujúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote, ak sa bubon točí, alebo počas fázy pôsobenia aktívneho kyslíka ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a dokladanie bielizne nie je možné.
- V programe ActiveOxygen Refresh ⊕ a pri nastavení Active Oxygen ⊕ nie je možné doložiť bielizeň.
- Indikácia množstva náplne nie je pri doplnení bielizne aktívna.

Zmena programu

Ak ste mylom spustili nesprávny program, môžete ho zmeniť takto:

1. Stlačte tlačidlo ▷∅.
2. Zvoľte iný program.
3. Stlačte tlačidlo ▷∅. Nový program začne od začiatku.

Upozornenie: Pri zmene programu s pôsobením aktívneho kyslíka zostanú dvierka zablokované do 25 minút, kým sa neodbúra aktívny kyslík.

Symboly ⊕ a ⊖ blikajú. Ked' symboly zhasnú, dvierka sa budú dať otvoriť.

Prerušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvoľte Plákanie .
3. Stlačte tlačidlo

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo
2. Zvoľte **Odstredovanie** alebo **Odčerpanie vody** .
3. Stlačte tlačidlo

Upozornenie: Pri zrušení programu s pôsobením aktívneho kyslíka zostanú dvierka zablokované do 25 minút, kým sa neodbúra aktívny kyslík.

V prípade potreby spotrebič opäť zapnite. Symboly a blikajú. Keď symboly zhasnú, dvierka sa budú dať otvoriť.

Koniec programu Stop plákanie

V indikačnom poli bliká a zobrazia sa prednastavené otáčky a zostávajúci čas trvania pre zvolený program.

Program bude pokračovať, keď:

- zvolíte tlačidlo alebo
- zmeníte otáčky pri odstredovaní, príp. nastavíte volič programov na **Odčerpanie vody** a potom stlačíte tlačidlo

Ukončenie programu

V indikačnom poli sa objaví - 0 - a

Kontrolka tlačidla je vypnutá.


Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča

1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
2. Stlačte tlačidlo . Spotrebič je vypnutý.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.

Upozornenie: Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop.

Upozornenia

- Nezabudnite v bubne žiadne kúsky bielizne. Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo zaťať.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Gumenú manžetu utrite do sucha.

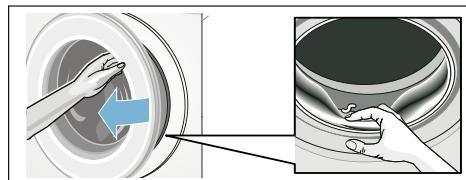

- Nechajte dvierka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
→ Strana 44
- Počkajte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
- Keď po skončení programu zhasne indikačné pole, režim energetickej úspory je aktívny. Na aktivovanie zvoľte ľubovoľné tlačidlo.




Nastavenia spotrebiča

Nasledovné nastavenia môžete zmeniť:

- hlasitosť signálov tlačidiel a oznamovacích signálov (napr. skončenie programu) a/alebo
- voľba/zrušenie funkcie automatického vypnutia spotrebiča a/alebo → *Strana 14*
- zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna (podľa modelu). od → *Strana 30*

Ked' chcete zmeniť nastavenia, musíte najprv vždy aktivovať režim nastavenia.

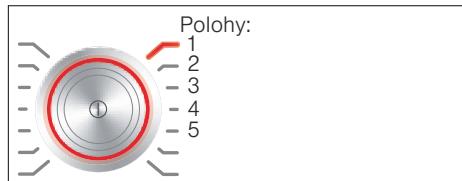

Aktivovanie režimu nastavenia

1. Stlačte tlačidlo ①.
Spotrebič je zapnutý a program **Bavlna** sa zobrazí na 1.
2. Stlačte tlačidlo **Teplota** a súčasne otočte volič programov ďalej doprava na 2. Tlačidlo pustite.
Režim nastavenia je aktivovaný a v indikačnom poli sa objaví prednastavená hlasitosť oznamovacích signálov.

Teraz môžete zmeniť nastavenia:

Zmena hlasitosti signálov

Tlačidlom **Zostávajúci čas + alebo -** zmeňte do polohy voliča programov:

- 2: hlasitosť oznamovacích signálov a/alebo
- 3: hlasitosť signálov tlačidiel.



- 0 = vyp.,
1 = tichý,
2 = stredný,
3 = hlasný,
4 = veľmi hlasný

Ukončiť režim nastavenia alebo:

Voľba/zrušenie automatického vypnutia spotrebiča

Tlačidlom **Zostávajúci čas + alebo -** zvoľte v polohe voliča programov 4 funkciu automatické vypnutie (On) alebo ju zrušte (OFF).

Ukončenie režimu nastavenia alebo:

Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna

podľa modelu

Tlačidlom **Zostávajúci čas + alebo -** v polohe voliča programov 5 zapnite (On) alebo vypnite (Off) oznamovací signál **Cistenie bubna**.

Ukončenie režimu nastavenia

Ked' chcete ukončiť a uložiť nastavenia, stlačte tlačidlo ①.

Spotrebič je vypnutý. Zvolené nastavenia sa pri ďalšom zapnutí prejavia.



Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne prispôsobí množstevná automatika spotrebu vody a čas trvania programu optimálne pre každý program.

Kontrolný systém nevyváženosťi

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosťi a viacnásobným nábehom na odstredovanie sa postará o rovnomenné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevyhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstredovať.

Upozornenie: Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne. → Strana 38, → Strana 50

Senzor hladiny vody

podľa modelu

Senzor hladiny vody kontroluje počas pláchania stupeň zakalenia pláchacej vody (zakalenie je spôsobené nečistotou a zvyškami pracieho prostriedku). V závislosti od zakalenia vody sa stanoví čas a počet pláchacích cyklov.



Čistenie a údržba

⚠ Varovanie

Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napäťom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Vypnite spotrebici a vytiahnite sieťovú zástrčku.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Pri použití čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínového čističa, môžu vznikať jedovaté výparы.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiacie prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínový čistič, môžu poškodiť povrch a konštrukčné časti spotrebiča.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Tak predídeť vytvoreniu biofilmu a zápachu:

Upozornenia

- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti, kde je práčka nainštalovaná.
- Ked' sa práčka nepoužíva, nechajte vkladacie dvierka a splachovaciu misku pootvorenú.
- Príležitostne spustite program **Bavlna 60 °C**, pričom použijete univerzálny prášok na pranie.

Plášť spotrebiča/Ovládací panel

- Poutierajte kryt a ovládaní panel mäkkou vlhkou utierkou.
- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.

Prací bubon

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápacu v práčke, príp. na vyčistenie bubna použiť program

Čistenie bubna 90 °C bez bielizne.

Použiť univerzálny prášok na pranie.

Odstránenie vodného kameňa


Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovať vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.

→ Strana 52

Zásuvka na pracie prostriedky a jej kryt

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.

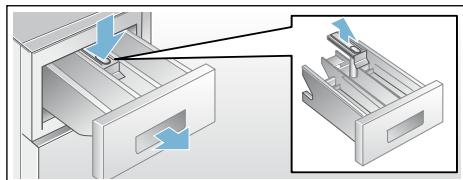

3. Vyčistite splachovaciu misku a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť. Vyčistite aj kryt vnútri.
4. Nasadte vložku a zaistite ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).
5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.

Upozornenie: Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

Upchaté čerpadlo pracieho roztoku. núdzové vyprázdenie


Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Prací roztok je pri praní s vysokými teplotami horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k obareniu.

Nechajte prací roztok vychladnúť.

- Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.
- Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Otvorte a odoberte servisnú klapku.

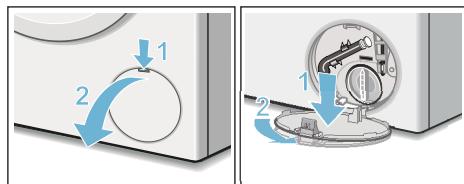


- Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu. Stiahnite uzatváraciu čiapočku, nechajte vyliecť prací roztok. Pritlačte uzatváraciu čiapočku a nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.




- Odskrutkujte opatrne veko čerpadla, zvyšná voda bude môcť vyliecť. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso čerpadla musí mať možnosť otáčať sa.

Veko čerpadla znova nasadte a priskrutkujte. Rukoväť musí byť zvislo.

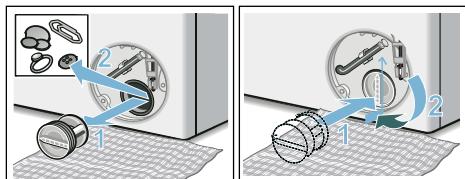


- Servisnú klapku založte, nechajte zapadnúť a zavorte ju.

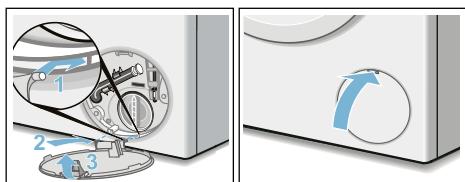

Upozornenie: Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie nepoužitý prací prostriedok do odtoku: nalejte do komory **II** 1 liter vody a spusťte program **Odčerpanie vody**.

Upchatá odtoková hadica na sifóne

- Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Uvoľnite hadicovú sponu. Odtokovú hadicu opatrne stiahnite, zvyšková voda bude môcť vytieciť.
- Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.

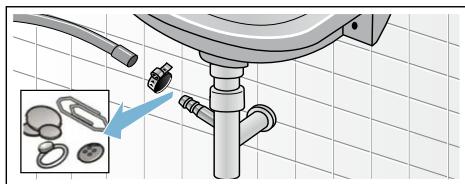

- Nasadte opäť odtokovú hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.


Upchaté sitko v prívode vody

Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:


- Zavorte vodovodný kohútik.
- Zvolte ľubovoľný program (okrem (Pláchanie/Odstredňovanie/ Odčerpanie)).
- Stlačte tlačidlo DIII. Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
- Stlačte tlačidlo ①. Spotrebič je vypnutý.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Potom vyčistite sitká:

- Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika.
Vyčistite sitko malou kefkou.

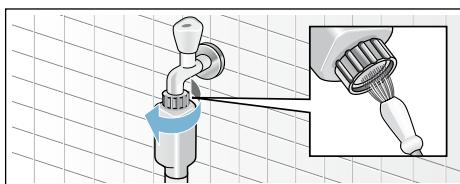

- Na modeloch Standard a Aqua-Secure vyčistite sitko na zadnej strane spotrebiča:
Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.
Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

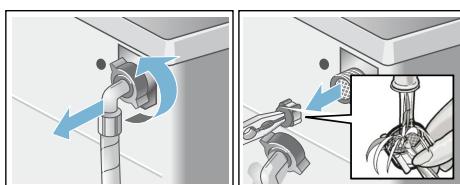

- Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

?

Poruchy, čo je nutné robiť?

Núdzové odblokovanie

Napr. pri výpadku elektrického prúdu
Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví
sietové napájanie.

Ak sa napriek tomu musí bielizeň
vybrať, je možné dvierka otvoriť podľa
ďalej opísaného postupu:

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní pri vysokých teplotách môže
dôjsť pri kontakte s horúcim pracím
roztokom k obareniu.
V prípade potreby ho nechajte najskôr
vychladnúť.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si
môžete poraníť ruky.
Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna.
Počkajte, kým sa bubon prestane
otáčať.

⚠ Varovanie

Dráždenie dýchacích ciest!

Prúdiaci aktívny kyslík môže viesť
k dráždeniu slizníc a slzenu.
Dvierka neotvárajte núdzovým
odblokovaním, keď prebiehajú
programy s pôsobením aktívneho
kyslíka.
Počkajte, kým sa aktívny kyslík odbúra.


Pozor!

Škody spôsobené vodou

Vytekajúca voda môže viesť ku škodám
spôsobeným vodou.

Neotvárajte dvierka, pokial' je na skle
vidieť voda.

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú
zástrčku.
2. Vypustite prací roztok. → Strana 46
3. Pomocou náradia potiahnite
núdzové odblokovanie smerom
nadol a uvoľnite ho.
Dvierka sa potom budú dať otvoriť.

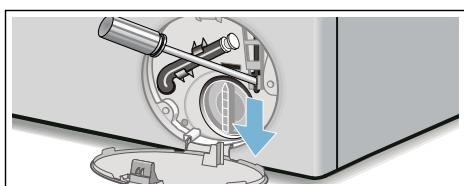

Upozornenia v indikačnom poli

Indikátor	Príčina/odstránenie
- P - a	Dvierka sú odblokované. Môžete doložiť bielizeň.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota klesne. ■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte dvierka. Keď chcete, aby program pokračoval, zvoľte tlačidlo
bliká	<ul style="list-style-type: none"> ■ Príp. je privretá bielizeň. Dvierka ešte raz otvorte a zatvorte a zvolte tlačidlo ■ Príp. dvierka pritlačte alebo odoberte bielizeň a znova pritlačte. ■ Príp. spotrebič vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte individuálne nastavenia; spusťte program.
a kontrolka ActiveOxygen Refresh blikajú	Dvierka sa z dôvodov podminených daným programom nedajú otvoriť. Keď kontrolky zhasnú, dvierka sa budú dať otvoriť.
svieti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otvorte úplne vodovodný kohútik, ■ zlomená/zovretá prívodná hadica, ■ príliš nízky tlak vody. Vyčistite sitko. → Strana 47
	Detská poistka aktivovaná; deaktivujte ju. → Strana 41
svieti	Zistené veľké množstvo peny, zaplo sa prídavné plákanie. Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou dávkujte menej pracieho prostriedku.
Kontrolka programu Čistenie bubna bliká	Na čistenie a ošetrovanie bubna a nádrže na prací roztok nechajte prebehnuť program Čistenie bubna 90 °C alebo C program 60 °C s použitím univerzálneho práska na pranie.
Upozornenia	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program použíte bez bielizne. ■ Použíte univerzálny prások na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použíte iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň. ■ Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu → Strana 43
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upchaté čerpadlo pracieho roztoru. Vyčistite čerpadlo pracieho roztoru. → Strana 46 ■ Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka. Vyčistite odtokovú hadicu na sifóne. → Strana 47
E:23	Voda v záhytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zatvorte vodovodný kohútik. Zavolajte zákaznícky servis! → Strana 52
Iné indikácie	Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. → Strana 52

Poruchy, čo je nutné robiť?

Poruchy	Príčina/odstránenie
Voda vytieká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte. ■ Pevne utiahnite skrutkové spojenie prívodnej hadice.
Nevteká voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nezvolili ste tlačidlo ▷ ? ■ Nie je otvorený vodovodný kohútik? ■ Nie je príp. upcháte sitko? Vycistite sitko. → Strana 47 ■ Nie je zlomená alebo zovretá prívodná hadica?
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? → Strana 42 ■ ↗ Detská poistka aktivovaná? Deaktivujte ju. → Strana 41 ■ ☐ (Stop plákania = bez záverečného odstredovania) bolo zvolené? → Strana 42 ■ Je možné otvorenie dvierok len núdzovým odblokovaním? → Strana 48 ■ Pri zmene programu s pôsobením aktívneho kyslíka zostanú dverka zablokované do 25 minút, kym sa neodbúra aktívny kyslík.
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolili ste tlačidlo ▷ alebo Zostávajúci čas ? ■ Sú dverka zatvorené? ■ ↗ Detská poistka aktivovaná? Deaktivujte ju. → Strana 41
Krátké trhnutie/ roztočenie bubna po štarte programu.	Nejde o chybu, pri spustení pracieho programu môže dôjsť ku krátkemu trhnutiu bubna, ktoré je podmienené interným testom motora.
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☐ (Stop plákania = bez záverečného odstredovania) bolo zvolené? → Strana 42 ■ Vycistite čerpadlo pracieho roztoku. → Strana 46 ■ Vycistite odtokovú rúrkou a/alebo odtokovú hadicu.
V bubne nie je viditeľná voda.	Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizňe je mokrá/príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosťi prerušíl odstredovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne. Rozdelte v bubne malé a veľké kusy bielizne. ■ Ľahké žehlenie (podľa modelu) zvolená? → Strana 37 ■ Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok?
Opakovaný nábeh odstredovania.	Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosťi kompenzuje nevyváženosť.
Program trvá dlhšie ako zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosťi kompenzuje nevyváženosť viacnásobným rozdelením bielizne. ■ Nejde o chybu, kontrolný systém peny je aktívny, prídaj sa plákací cyklus.
Počas pracieho cyklu sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu, priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť k zmene trvania programu v indikačnom poli.
Zvyšková voda v komore ✉ na ošetrovacie prostriedky.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený. ■ V prípade potreby vložku vycistite.

Poruchy	Príčina/odstránenie
Tvorba zápachu v práčke.	<p>Použite program Čistenie bubna alebo Bavlna 90 °C bez bielizne.</p> <p>Použite univerzálny prások na pranie alebo bieliaci prací prostriedok.</p> <p>Upozornenie: . Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.</p>
V indikačnom poli svieti symbol . Príp. zo zásuvky na práci prostriedky vystupuje pena.	<p>Nebolo použité príliš veľké množstvo pracieho prostriedku?</p> <p>Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 1/2 l vody a nalejte do komory II (nie vtedy, ak ide o outdoorové, športové a páperové textíle!).</p> <p>Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.</p>
Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstredovaní.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotrebič vyvážený? Vyvážte spotrebič. → Strana 21 ■ Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča. → Strana 21 ■ Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → Strana 17
Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/ kontrolky.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Výpadok sieťového napájania? ■ Zareagovali poistky? Zapnite/vymenťte poistky. ■ Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.
Zvuky po spustení programu ActiveOxygen Refresh .	Nejde o chybu, spotrebič sa naplní vodou potrebnou na výrobu hmly, pričom počúť zvuky bežiaceho ventilátora a čerpadla.
Škvry z prania po programe ActiveOxygen Refresh na suchej bielizni.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bola odstránená zvyšková voda pred vložením bielizne? ■ Vyrovnejte spotrebič. Správna funkcia ošetrovania bielizne aktívnym kyslíkom je zaistená len vtedy, keď je spotrebič správne vyvážený. → Strana 21
Cítit zápach po programe ActiveOxygen Refresh .	Aktívny kyslík zanechá po ošetroení na bielizni špecifický pach. Bielizeň krátko ponatriasajte.
Odstránenie pachov po programe ActiveOxygen Refresh nie je dostatočné.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Účinok ošetrovania aktívnym kyslíkom pri znečistenom bubne slabne. Pred prvým použitím a potom pravidelne nechajte prebehnuť program Čistenie bubna. ■ Vložili ste príliš veľa bielizne? Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. ■ Nechajte dvierka a zásuvku na práci prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda. → Strana 44
Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ojedinele obsahujú bezfosfátové prácie prostriedky zvyšky neropustné vo vode. ■ Zvolte Plákanie alebo bielizeň po praní vykefujte.
V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí - P - .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Príp. okamžite zatvorte dvierka. ■ Na pokračovanie programu zvoľte tlačidlo .

Poruchy	Príčina/odstránenie
V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí - P - a  .	Dvierka sú odblokované. Môžete doložiť bielizeň.
Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutím/zapnutím) alebo ak je potrebná oprava:	<ul style="list-style-type: none">■ Vypnite spotrebici a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.■ Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis.



Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. → Obal

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Uveďte, prosím, zákazníckemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr. Číslo výrobku

FD Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete *podľa modelu:

na dvierkach vnútri*/otvorenej servisnej klapke* a na zadnej strane spotrebiča.

Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami.



Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(priблиžné údaje)

Program	Množstvo náplne	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Čas trvania programu*
Bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bavlna 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Ľahko udržiavateľné textílie 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné / hodváb 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h
Active Oxygen Refresh ☀	1 kg	0,02 kWh	0 l	¾ h

Program	Priблиžné údaje o zvyškovej vlhkosti**			
	WAW32...	WAW28...	WAW24...	WAW20...
	max. 1 600 ot/min	max. 1 400 ot/min	max. 1 200 ot/min	max. 1 000 ot/min
Bavlna	44 %	48 %	53 %	62 %
Ľahko udržiavateľné textílie	40 %	40 %	40 %	40 %
Jemné / hodváb	30 %	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracacieho prostriedku, kolísania sieťového napäťa a zvolených príďavných funkcií.

** Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredovaní a maximálnej náplne.

Najefektívnejšie programy pre bavlnené textíle

Nasledovné programy (štandardné programy označené ) sú vhodné na pranie normálne znečistených bavlnených textílií a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najefektívnejšie.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia (EÚ) č. 1015/2010

Program + teplota	Náplň	Približné trvanie programu
Bavlna Eco  + 	9 kg	4 ¾ h
Bavlna Eco  + 	4,5 kg	4 ½ h
Bavlna Eco  + 	4,5 kg	4 ½ h

Nastavenie programu s maximálnymi otáčkami na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).
Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrenie bielizne v textiliach.
Skutočná teplota prania sa z dôvodu šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu lísiť,
účinnosť prania odpovedá zvolenej teplote.

Technické údaje

Rozmery:

850 x 600 x 590 mm

(šírka x hĺbka x výška)

Hmotnosť:

70 – 85 kg (podľa modelu)

Sieťová prípojka:

Sieťové napätie 220 – 240 V, 50 Hz

menovitý prúd 10 A

menovitý výkon 1 900 – 2 300 W

Tlak vody:

100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)

Príkon vo vypnutom stave:

0,12 W

Príkon v nevypnutom stave:

0,43 W

Záruka AquaStop

Len pre spotrebiče s AquaStop

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde následkom chyby nášho systému AquaStop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody súkromným používateľom.
2. Záručná zodpovednosť platí po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne vykonané predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo).
Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaistiť.
Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001110175 (9602)