



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Kuivausrumpu**  
**WTW874B9SN**



**BOSCH**

**fi** Käyttö- ja asennusohje

## Uusi kuivausrumpusi

Olet hankkinut Bosch-merkkisen kuivausrummun.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen ja perehdy kuivausrumpusi etuihin.

Jokainen kuivausrumpu joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että Bosch-merkin asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

## Kuvaustavat

### Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

### Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

### Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luettelamaviivoilla.

# Sisällysluettelo

|                                                                                    |                                              |                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>Määräysten mukainen käyttö . . . 4</b>    |    | <b>Laitteen käyttö . . . . . 24</b>        |
|    | <b>Turvallisuusohjeet . . . . . 4</b>        | Pyykin laittaminen koneeseen<br>ja kuivausrummun kytkeminen<br>päälle . . . . . 24  |                                            |
| Lapset/toimintakyvyltään<br>rajoittuneet henkilöt/<br>lemmikkieläimet . . . . . 4  |                                              | Ohjelman säätäminen . . . . . 24                                                    |                                            |
| Asennus . . . . . 5                                                                |                                              | Ohjelman käynnistäminen . . . . . 24                                                |                                            |
| Käyttö . . . . . 7                                                                 |                                              | Ohjelman kulku . . . . . 24                                                         |                                            |
| Puhdistus/huolto . . . . . 10                                                      |                                              | Ohjelman muuttaminen tai pyykin<br>lisääminen koneeseen . . . . . 24                |                                            |
|    | <b>Ympäristönsuojelu . . . . . 11</b>        | Ohjelman keskeyttäminen . . . . . 25                                                |                                            |
| Pakkaus/käytöstä poistettu laite . . . 11                                          |                                              | Ohjelman päätyminen . . . . . 25                                                    |                                            |
| Kylmäaine . . . . . 11                                                             |                                              | Pyykin poistaminen<br>ja kuivausrummun kytkeminen<br>pois päältä . . . . . 25       |                                            |
| Säästövinkkejä . . . . . 11                                                        |                                              | Nukkasihdin puhdistus . . . . . 25                                                  |                                            |
|    | <b>Sijoittaminen ja liittäminen . . . 12</b> | Kondenssivesisäiliön tyhjennys . . . 26                                             |                                            |
| Toimituksen sisältö . . . . . 12                                                   |                                              |    | <b>Äänimerkin säätö . . . . . 27</b>       |
| Kuivausrummun sijoittaminen<br>ja liittäminen . . . . . 12                         |                                              |    | <b>Äänet . . . . . 28</b>                  |
| Kondenssiveden poistoliitännän<br>vaihto . . . . . 13                              |                                              |    | <b>Puhdistus . . . . . 28</b>              |
| Lisävarusteet . . . . . 15                                                         |                                              | Kuivausrummun ja ohjauspaneelin<br>puhdistus . . . . . 28                           |                                            |
| Kuljettaminen ja suojaaminen<br>jäätymiseltä . . . . . 15                          |                                              | Kosteustunnistimen puhdistus . . . . 28                                             |                                            |
|    | <b>Pikakäyttöohjeet . . . . . 16</b>         | Kondenssivesisäiliön sihdin<br>puhdistus . . . . . 29                               |                                            |
|   | <b>Tutustuminen laitteeseen . . . . 17</b>   |   | <b>Häiriö, mitä on tehtävä? . . . . 30</b> |
| Kuivausrumpu . . . . . 17                                                          |                                              |  | <b>Huoltopalvelu . . . . . 32</b>          |
| Ohjauspaneeli . . . . . 18                                                         |                                              |  | <b>Kulutustiedot . . . . . 33</b>          |
| Näyttöruutu . . . . . 19                                                           |                                              | Kulutuservot . . . . . 33                                                           |                                            |
|  | <b>Pyykki . . . . . 20</b>                   | Tehokkain ohjelma<br>puuvillatekstiileille . . . . . 33                             |                                            |
| Pyykin esivalmistelu . . . . . 20                                                  |                                              |  | <b>Tekniset tiedot . . . . . 34</b>        |
| Lajittele pyykki seuraavien<br>ominaisuuksien mukaan . . . . . 20                  |                                              |                                                                                     |                                            |
|  | <b>Ohjelmat ja valitsimet . . . . . 21</b>   |                                                                                     |                                            |
| Ohjelmat . . . . . 21                                                              |                                              |                                                                                     |                                            |
| Valitsimet . . . . . 23                                                            |                                              |                                                                                     |                                            |



## Määräysten mukainen käyttö

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa on jäätymisvaara ja/tai ulkona. Laite voi vaurioitua, jos jäännösvesi pääsee jäätymään laitteen sisään. Jos letkut jäätyvät, ne voivat murtua.
- Tämä laite on tarkoitettu vain vedellä pestyjen ja rumpukuivaukseen soveltuvien tekstiilien kuivaukseen ja raikastukseen (ks. tekstiilin pesumerkintä). Laitteen käyttäminen muihin tarkoituksiin ei vastaa laitteen suunniteltua käyttöä ja on siksi kielletty.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.

### Ennen laitteen käyttöönottoa:

Tarkista, että laitteessa ei ole näkyviä vaurioita. Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön. Käänny ongelmatapauksessa myyjäliikkeen tai huoltopalvelumme puoleen.

Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut laitteen mukana toimitettu informaatio ja noudata ohjeita.

Säilytä asiakirjat myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.



## Turvallisuusohjeet

Seuraavien turvallisuustietojen ja varoitusten tarkoituksena on suojata sinua loukkaantumisilta ja estää ympäristön aineelliset vahingot.

Laitetta asennettaessa, puhdistettaessa ja käytettäessä on joka tapauksessa tärkeää noudattaa varotoimenpiteitä ja toimia varovasti.

### Lapset/toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt/lemmikkieläimet



### Varoitus Hengenvaara!

Lapset ja muut henkilöt, jotka eivät kykene arvioimaan laitteen käyttöön liittyviä vaaroja, voivat loukata itsensä tai joutua hengenvaaraan. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoja, jos heitä valvotaan laitteen käytössä tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja henkilöt ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun sen läheisyydessä on lapsia tai muita henkilöitä, jotka eivät kykene arvioimaan laitteeseen liittyviä vaaroja.

### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Lapset voivat lukita itsensä laitteen sisään ja joutua näin hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta oven taakse, sillä se voi estää laitteen luukun avautumisen osittain tai kokonaan.
- Kun laite on tullut käyttöikänsä päähän, irrota verkkopistoke pistorasiasta **ennen** verkkojohdon katkaisua. Riko sen jälkeen laitteen luukun lukko.

### **Varoitus** **Tukehtumisvaara!**

Jos lasten annetaan leikkiä pakkauksilla/muovikalvoilla tai pakkauksen osilla, lapset voivat sotkeutua tai juuttua niihin tai vetää ne päähänsä ja tukehtua. Pidä pakkaukset, muovikalvot ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

### **Varoitus** **Myrkytysvaara!**

Pesuaineiden ja huuhteluaineiden nauttiminen voi aiheuttaa myrkytyksen. Jos aineita on nieltä vahingossa, hakeudu lääkäriin. Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **Varoitus** **Silmien/ihon ärsytys!**

Pesu- tai huuhteluaineiden joutuminen silmiin tai iholle voi aiheuttaa silmä-/ihoärsytystä. Huuhtele silmät/iho huolellisesti, jos ne joutuvat kosketuksiin pesu- tai huuhteluaineiden kanssa. Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

## **Asennus**

### **Varoitus** **Sähköiskun/tulipalon/ aineellisten vahinkojen/ laitevaurioiden vaara!**

Jos laitetta ei asenneta asianmukaisesti, se voi aiheuttaa vaaran. Varmista, että:

- Pistorasian verkkojännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitearvoa (arvokilpi). Kytkeyt kuormitukset ja tarvittava sulakesuojaus on merkitty arvokilpeen.

- Laite on liitetty ainoastaan vaihtovirtalähteeseen paikallisesti hyväksyttyyn ja maadoitettuun pistorasiaan, joka on asennettu oikein.
- Verkkopistoke ja maadoitettu pistorasia vastaavat toisiaan ja maadoitus on asennettu oikein.
- Johdon poikkipinta-ala on riittävän suuri.
- Verkkopistokkeeseen pääsee aina käsiksi.
- Jos käytät vikavirtasuojakytkintä, käytä ainoastaan seuraavalla merkinnällä varustettua kytkintä: . Tämä merkintä on ainoa tapa varmistaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaiset määräykset.

 **Varoitus**  
**Sähköiskun/tulipalon/**  
**aineellisten vahinkojen/**  
**laitevaurioiden vaara!**

Jos laitteen verkkovirtajohtoon tehdään muutoksia tai se on vaurioitunut, seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku tai ylikuumentumisesta aiheutuva tulipalo.

Verkkojohtoa ei saa taittaa, kiertää, jättää puristuksiin, rikkoa tai muuttaa eikä se saa olla kosketuksissa lämpölähteiden kanssa.

 **Varoitus**  
**Tulipalon/aineellisten**  
**vahinkojen/laitevaurioiden**  
**vaara!**

Jatkojohtojen ja pistorasiaajakajien käyttö voi aiheuttaa ylikuumentumisen tai oikosulun seurauksena tulipalon.

Liitä laite suoraan maadoitettuun pistorasiaan, joka on asennettu oikein. Älä käytä jatkojohtoja, pistorasiaajakajia tai haaroitusliittimiä.

 **Varoitus**  
**Henkilövahinkojen/aineellisten**  
**vahinkojen/laitevaurioiden**  
**vaara!**

- Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana, minkä seurauksena voi syntyä henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle ja tasapainota se vesivaa'an ja säätöjalkojen avulla.

- Laitteen virheellinen sijoitus (torniasennus) pesukoneen päälle voi aiheuttaa henkilövahinkoja, aineellisia vahinkoja ja/tai laitevaurioita. Jos laite sijoitetaan pesukoneen päälle, pesukoneen syvyyden ja leveyden on oltava vähintään samat kuin laitteen vastaavat mitat, ja se on asennettava tukevasti paikalleen käyttämällä sopivaa liitântäsarjaa → *Sivu 15*. Laite PITÄÄ asentaa paikalleen kyseisen liitântäsarjan avulla. Laitteen muunlainen torniasennus on kielletty.
- Jos nostat tai siirrät laitetta laitteen ulkonevista osista (esimerkiksi laitteen luukku), kyseiset osat voivat rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen. Älä siirrä laitetta laitteen mistään ulkonevista osista.

### **Varoitus**

#### **Loukkaantumisvaara!**

- Laite on hyvin painava. Sen nostaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Älä nosta laitetta yksin.
- Laitteessa on teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja käsiin. Älä koske laitteen teräviin reunoihin. Käytä suojakäsineitä, kun nostat laitetta.

- Jos letkuja ja verkkojohtoja ei ole vedetty oikein, ne saattavat aiheuttaa kompastumisvaaran, josta voi seurata henkilövahinkoja. Vedä letkut ja johdot siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

## Käyttö

### **Varoitus**

#### **Räjähdykset-/tulipalovaara!**

Liuottimien, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahranpoistoaineen kanssa kosketuksissa ollut pyykki voi syttyä palamaan koneellisesti kuivattaessa tai aiheuttaa laitteen räjähtämisen. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Pese pyykki pesuaineella ja huuhtelee huolellisesti lämpimällä vedellä ennen kuin kuivaat sitä koneessa.
- Älä kuivaa pyykkiä koneessa, jos pyykkiä ei ole ensin pesty.
- Älä käytä laitetta, jos olet käyttänyt tekstiilien puhdistukseen teollisuuskemikaaleja.

## Varoitus

### Räjähdydys-/tulipalovaara!

- Jos nukkasiihtiin on jäänyt jotain, tämä materiaali voi syttyä palamaan kuivauksen aikana tai jopa aiheuttaa laitteen syttymisen tai räjähtämisen. Puhdista nukkasiihti aina, kun olet käyttänyt laitetta pyykin kuivaukseen.
- Tietyt esineet voivat syttyä palamaan kuivauksen aikana tai aiheuttaa jopa laitteen syttymisen tai räjähtämisen. Poista mahdolliset sytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.
- Jos laitteen lähellä on hiilipölyä tai jauhoja, seurauksena voi olla räjähdys. Huolehdi siitä, että laitteen ympäristö on puhdas, kun käytät laitetta.

## Varoitus

### Tulipalon/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!

Jos keskeytät ohjelman ennen kuivausjakson päättymistä, pyykkit eivät ehdi jäähtyä tarpeeksi ja voivat syttyä palamaan tai seurauksena voi olla myös aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.

- Koneessa olevaa pyykkiä ei lämmitetä kuivausjakson viimeisimmän osion aikana (jäähdytysjakso). Näin varmistetaan turvallisen lämpötilan säilyminen ja vältetään mahdollisten vahinkojen syntyminen.
- Älä kytke laitetta pois päältä ennen kuivausjakson päättymistä, ellet tyhjennä välittömästi kaikkia pyykkejä koneesta ja levitä niitä erilleen jäähtymään.

## Varoitus

### Myrkytysvaara/aineellisten vahinkojen vaara!

Kondenssivesi ei ole juomakelpoista, ja siinä olla nukkaa. Epäpuhtauksia sisältävä kondenssivesi voi olla terveydelle vaarallista ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja. Älä niele vettä tai käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

## Varoitus

### Myrkytysvaara!

Liuottimia sisältävistä puhdistusaineista, kuten rasvanpoistoaineesta, voi vapautua ilmaan myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.

## Varoitus

### Loukkaantumisvaara!

- Jos varaat painosi laitteen auki olevaan luukkuun tai istut sen päälle, laite voi kallistua ja seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä varaa painoasi laitteen luukkuun, kun se on auki.
- Jos kiipeät laitteen päälle, laitteen kansilevy voi rikkoontua ja seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä kiipeä laitteen päälle.
- Jos kosket rumpuun rummun pyöriessä, voit loukata kätesi. Odota, että rumpu on lakannut pyörimästä.

### Huomio!

#### Aineellisten vahinkojen/ laitevaurioiden vaara

- Jos laitteen pyykkimäärä ylittää enimmäistäyttömäärän, laite ei välttämättä toimi oikein tai seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita. Älä ylitä kuivan pyykin enimmäistäyttömäärää. Noudata kullekin ohjelmalle ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä  
→ *Sivu 21* .

- Jos käytät laitetta ilman nukkasuodatinta tai nukkasuodattimen ollessa rikki, seurauksena voi olla laitevaurioita. Älä käytä laitetta ilman nukkasuodatinta tai nukkasuodattimen ollessa rikki.
- Kevyet esineet tai kappaleet, kuten hiukset ja nukka voivat joutua imun seurauksena ilmanottoaukkoon, kun laite on käynnissä. Huolehdi siitä, että niitä ei ole laitteen lähellä.
- Vaahtomuovissa ja vaahtokumissa voi tapahtua muodonmuutoksia, tai ne voivat sulaa, jos niitä kuivataan laitteessa. Älä kuivaa laitteessa tekstiilejä, jotka sisältävät vaahtomuovia tai vaahtokumia.
- Jos annostelet laitteeseen virheellisen määrän pesu-, huuhtelu- tai tahranpoistoainetta, seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita. Käytä pesu-/huuhtelu-/tahranpoistoaineita valmistajan ohjeiden mukaan.

- Jos laite ylikuumenee, se ei välttämättä toimi oikein tai seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita. Varmista, että laitteen ilmanottoaukko ei ole koskaan tukossa, kun laite on käynnissä. Huolehdi lisäksi laitteen ympärillä olevan alueen asianmukaisesta tuuletuksesta.

## Puhdistus/huolto

### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Laite toimii sähköllä. Jännitteisten komponenttien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Kytke laite pois päältä. Katkaise laitteesta virta (irrota laitteen verkkopistoke pistorasiasta).
- Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.
- Kun irrotat verkkopistokkeen pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä verkkojohdosta. Muutoin verkkojohto voi vaurioitua.
- Älä tee laitteeseen tai sen ominaisuuksiin mitään teknisiä muutoksia.

- Laitteen korjaustöitä ja muita vastaavia toimenpiteitä saa tehdä ainoastaan huoltopalvelumme edustaja tai sähköasentaja. Sama koskee laitteen verkkojohdon vaihtoa (tarvittaessa).
- Varaosana myytäviä verkkojohtoja voi tilata asiakaspalvelustamme.

### **Varoitus** **Myrkytysvaara!**

Liuottimia sisältävistä puhdistusaineista, kuten rasvanpoistoaineesta, voi vapautua ilmaan myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.

### **Varoitus** **Sähköiskun/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!**

Jos laitteeseen pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä käytä paine- tai höyrypesuria laitteen puhdistukseen.

### **Varoitus** **Henkilövahinkojen/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!**

Muiden merkkien toimittamien varaosien ja lisävarusteiden käyttö on vaarallista: seurauksena voi olla henkilövahinkoja, aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.

Käytä turvallisuussyistä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

## Huomio!

### Aineellisten vahinkojen/ laitevaurioiden vaara

Tahrannoistoaaineet ja pyykin esikäsittelyyn tarkoitetut aineet (esimerkiksi tahrannoistoaaineet, esikäsittelysuihkeet jne.) voivat aiheuttaa vaurioita, jos ne joutuvat kosketuksiin laitteen pintojen kanssa. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Huolehdi siitä, etteivät kyseiset aineet joudu kosketuksiin laitteen pintojen kanssa.
- Puhdista laite pelkällä vedellä ja kostealla pehmeällä liinalla.
- Poista mahdolliset pesuaineet, suihkeet tai muut jäämät välittömästi.



## Ympäristönsuojelu

### Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

### Kylmäaine

Kuivausrummun lämmönvaihdin sisältää ilmatiiviisti suljetussa järjestelmässä olevaa fluoripitoista kasviuonekaasua.

| Kasviuonekaasu:                   | R407C |
|-----------------------------------|-------|
| Täyttömäärä (kg):                 | 0,290 |
| GWP yhteensä (tCO <sub>2</sub> ): | 0,514 |

Hävitä kuivausrumpu asianmukaisesti.

### Säästövinkkejä

- Linkoa pyykki ennen kuivausta. Kuivempi pyykki lyhentää kuivausaikaa ja pienentää energiankulutusta.
- Käytä hyväksesi kuivausrummun suurin sallittu täyttömäärä.  
**Huomautus:** Älä ylitä ohjelmien suurimpia sallittuja täyttömääriä, koska se pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.

- Tuuleta ilmanvaihdon varmistamiseksi huonetta ja pidä kuivausrummun ilmantuloaukko vapaana.
- Puhdista nukkasiihi jokaisen kuivauksen jälkeen. Likaantunut nukkasiihi pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- **Energiansäästötila:** Kun kuivausrumpu on pidemmän ajan käyttämättä, laite kytkeytyy energian säästämiseksi automaattisesti pois päältä ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päätyttyä. Näyttörüutu ja merkkivalot sammuvat muutaman minuutin kuluttua ja käynnistyspainike vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, paina jotain valitsinta, avaa tai sulje kuivausrummun luukku, kierrä ohjelmavalitsinta.



## Sijoittaminen ja liittäminen

### Toimituksen sisältö

- Kuivausrumpu
- Käyttö- ja asennusohje
- Villakori\*
- Kondenssiveden poistoliitäntä\*

### Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen



#### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara.

- Tarkasta, onko kuivausrummuksessa näkyviä vaurioita. Vaurioitunutta kuivausrumpua ei saa käyttää.

- Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa sijoituspaikan pistorasian jännitettä.
- Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä
- Varmista, että verkkojohto ei taitu tai jää puristuksiin tai joudu kosketuksiin lämmönlähteiden tai terävien kulmien kanssa.



#### **Varoitus**

#### **Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan!**

Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi sen avaamisen.

#### **Huomio!**

#### **Loukkaantumisvaara**

- Voit vahingoittaa itseäsi, kun nostat painavaa kuivausrumpua. Älä nosta kuivausrumpua yksin.
- Voit saada käsiisi viiltohaavoja kuivausrummun terävistä reunoista. Älä tartu kuivausrumpuun sen terävistä kulmista.
- Kuivausrummun ulkonevat osat voivat nousta tai työnnettäessä murtua. Älä siirrä kuivausrumpua sen ulkonevista osista.

#### **Huomio!**

#### **Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua**


- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot. Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua.
- Kuivausrummuksessa oleva jäännösvesi voi jäätymä ja vaurioittaa kuivausrumpua. Älä sijoita kuivausrumpua huoneeseen, jossa on jäätymisvaara.

\* mallista riippuen

Ota asentaessasi huomioon seuraavaa:

- sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle,
- varmista, että verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi,
- pidä kuivausrummussa oleva tuuletusaukko vapaana ja varmista riittävä tuuletus,
- pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana ja
- varmista, että kuivausrumpu on säädetty ruuvijalkojen avulla suoraan.

**Huomautus:** Tarkista laitteen asento vesivaa'alla ja korjaa sitä tarvittaessa. Säädä korkeutta laitteen jalkoja kiertämällä. Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

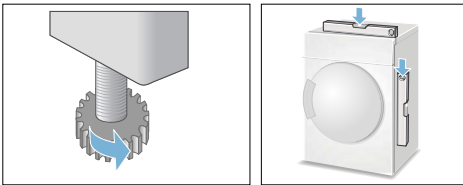

Virheellinen asento voi aiheuttaa voimakkaita ääniä, värinää ja rummun virheliikkeitä.

**Huomautus:** Jos olet epävarma, pyydä ammattilaista asentamaan laite.

## Kondenssiveden poistoliitännän vaihto


### Huomautuksia

- Rumpukuivaajan kondenssivesi voidaan johtaa vaihtoehtoisesti kondenssivesisäiliöön tai poistovesiliitännään. Tehtaalta lähtiessä rumpukuivaajan kondenssivesi johdetaan kondenssivesisäiliöön.


- Kun kondenssivesi poistetaan viemäriin, kondenssivesisäiliöön jää kuivausrummun itsepuhdistustoiminnon takia jäännösvettä.

Vaihda kondenssiveden poistoliitännä seuraavasti:


1. Poista varuste kuivausrummusta.

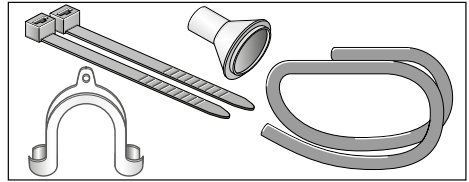

2. Rumpukuivaajan toimitustila: kondenssiveden poistoon tarkoitettu letku on kiinnitetty kondenssivesisäiliöön liitännään.
3. Irrota letku liitännästä ja aseta se säilytyspidikkeeseen.

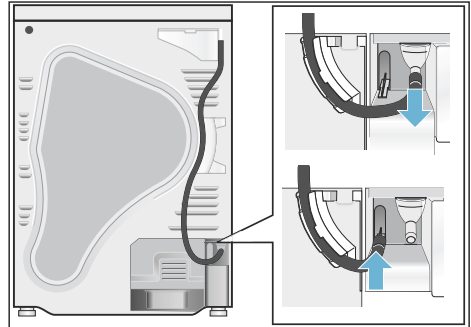


4. Ota poistoletku varusteista ja kiinnitä se tyhjiin liitokseen.

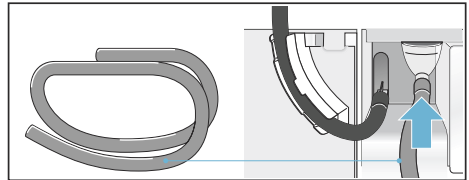

**fi** Sijoittaminen ja liittäminen

- 5.** Kiinnitä poistoletkun toinen pää liitännästä A, B tai C riippuen muiden varusteiden avulla.

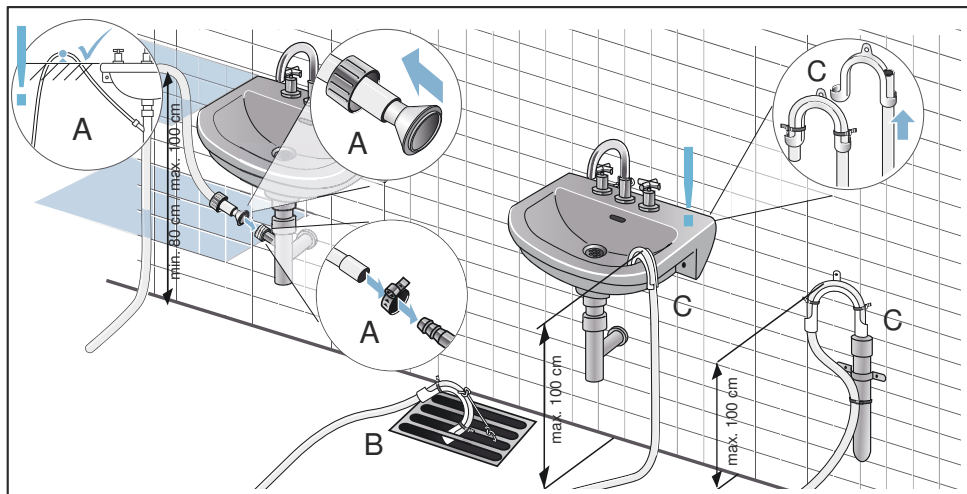

**Huomio!**

**Patoutunut vesi voi tulla imetyksi takaisin kuivausrumpuun ja aiheuttaa vaurioita.**


Varmista, että vesi poistuu pesualtaasta nopeasti. Poistoviemäri ei saa olla suljettu tai tukossa.

**Huomio!**


**Vuoto tai ulos valuva vesi aiheuttaa vaurioita.**

Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan. Älä taita poistoletkua. Varmista, että lattian ja poistoliitännän välinen korkeusero on enintään 100 cm ja vähintään 80 cm, kun poisto on hajulukon kohdalla.


- 6.** Vedä kondenssivesisäiliö kokonaan ulos.

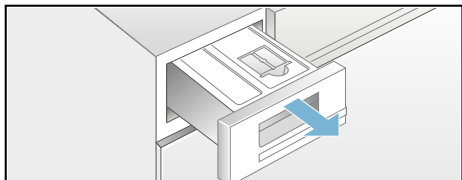


- 7.** Käännä kondenssivesisäiliötä 180° alassuun ja poista paikallaan oleva tulppa. Käännä kondenssivesisäiliö takaisin oikeaan asentoon ja aseta tulppa kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.

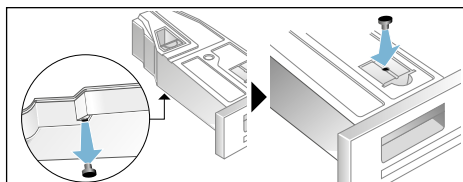

8. Vedä suodatin pois lukitsimesta ja aseta se kondenssivesisäiliössä olevaan syvennykseen.

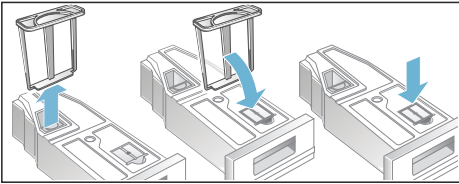

9. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.

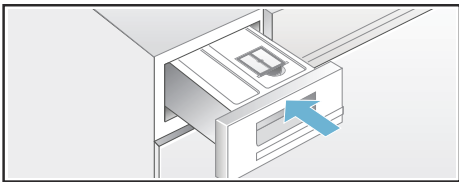

Kondenssivesi johdetaan nyt poistoletkun kautta viemäriin tai pesualtaaseen.

**Huomautus:** Jos haluat vaihtaa kondenssiveden poiston takaisin kondenssivesisäiliöön, tee kaikki vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

## Lisävarusteet

Tilaa lisävarusteet\* huoltopalvelusta:

### ■ Pesutornin liittossarja:

Kuivausrumpu voidaan sijoittaa tilaa säästään sopivan samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liittossarjan avulla pesukoneen päälle.

Tilausnumero, mukana vedettävä

työtaso: **WTZ11400**;

Tilausnumero, ilman ulosvedettävää työtasoa: **WTZ20410**.

### ■ Jalusta:

Kuivausrummun korottaminen jalustalla helpottaa koneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Voit kantaa pyykkiä jalustan laatikkoon integroidulla pyykkikorilla. Tilausnumero: **WMZ20500**.

### ■ Villakori:

Kuivaa yksittäiset villatekstiilit, urheilujalkineet ja pehmeät villakorissa.

Tilausnumero: **WMZ20600**.

## Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina käynnistuspainiketta.
4. Odota 5 minuuttia.

**Huomautus:** Kondenssivesi pumpataan pois.

5. Tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.

6. Kytke kuivausrumpu pois päältä.

**Huomautus:** Kuivaajassa on pumppauksesta huolimatta aina vähän jäännösvettä.

### Huomio!

**Koneesta voi tulla ulos jäännösvettä, joka voi aiheuttaa vahinkoja.**

Kuljeta pystyasennossa.








### Huomio!

**Kuivausrumpu sisältää kylmääainetta ja se voi vaurioitua.**

Anna kuivausrummun seistä ennen käyttöönottoa paikallaan kahden tunnin ajan.

\* mallista riippuen


## Pikakäyttöohjeet
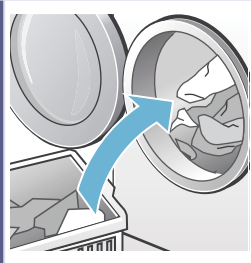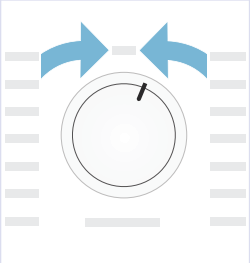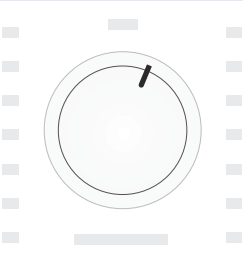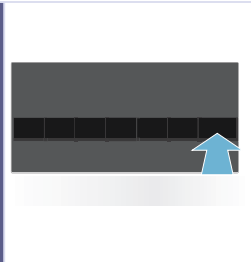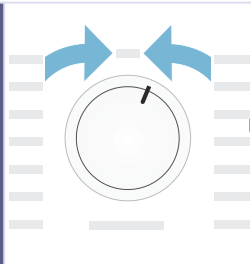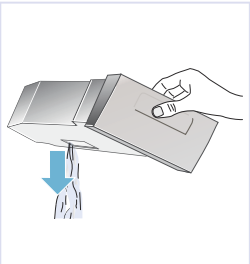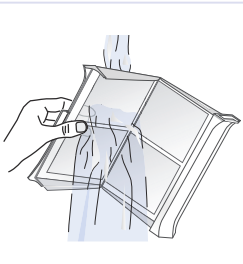
|                                                                                                               |                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                      |   | ➔                             |   | ➔                                                            |   |
| Laita pyykki rumpuun ja sulje luukku.                                                                         |                                                                                    | Kytke kuivausrumpu päälle.    |                                                                                    | Valitse ohjelma ja muuta ohjelman esiasetuksia tarvittaessa. |                                                                                     |
| <b>2</b>                                                                                                      |   | ➔                             |   | ➔                                                            |   |
| Valitse käynnistuspainike  . |                                                                                    | Kuivaa.                       |                                                                                    | Poista pyykki.                                               |                                                                                     |
| <b>3</b>                                                                                                      |  | ➔                             |  | ➔                                                            |  |
| Kytke kuivausrumpu pois päältä.                                                                               |                                                                                    | Tyhjennä kondenssivesisäiliö. |                                                                                    | Puhdista nukkasiehti.                                        |                                                                                     |




## Tutustuminen laitteeseen

### Kuivausrumpu

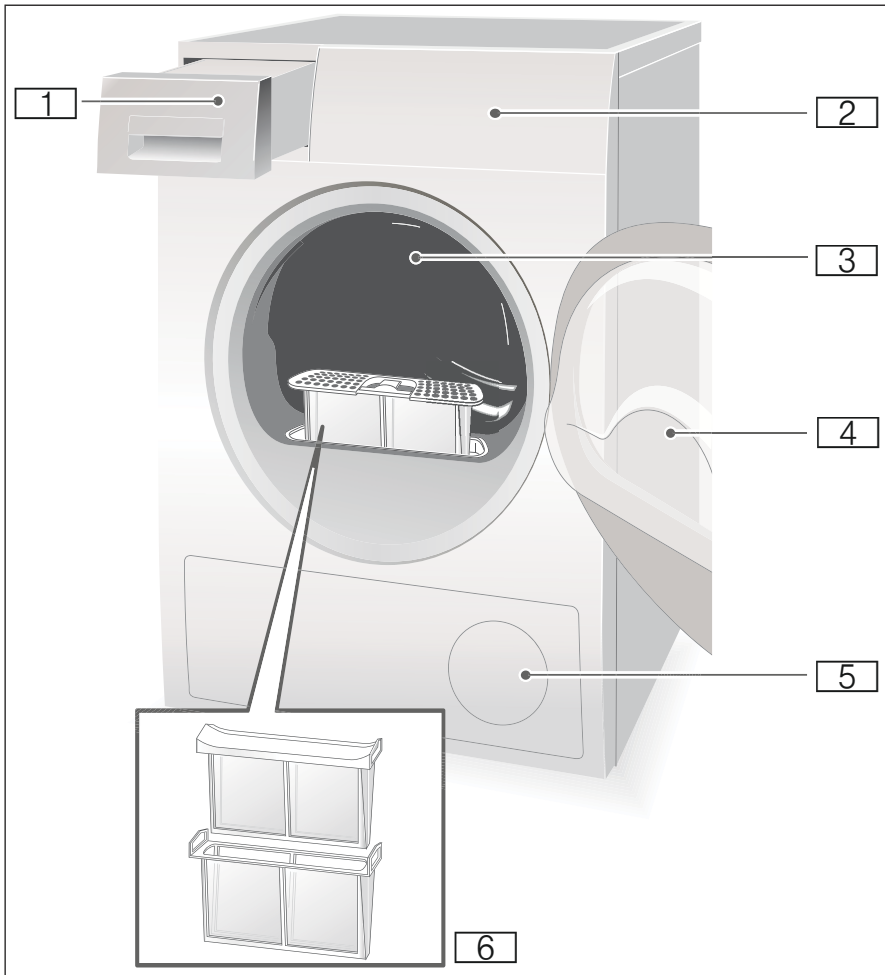

- 1 Kondenssivesisäiliö
- 2 Ohjauspaneeli ja näyttöruutu
- 3 Rummun sisävalo (mallista riippuen)
- 4 Kuivausrummun luukku
- 5 Tuuletusritilä
- 6 Nukkasiehti


## Ohjauspaneeli

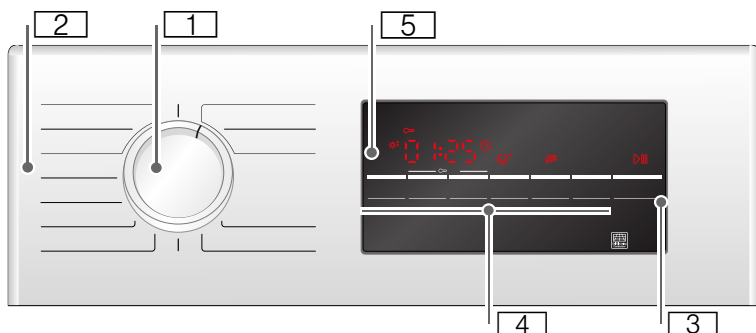

- 1 **Ohjelmavalitsin** koneen päälle ja pois päältä kytkemistä ja ohjelman valintaa varten.
- 2 **Ohjelmat** → *Sivu 21* .
- 3 **Käynnistyspainike** ohjelman käynnistämistä tai pysäyttämistä varten → *Sivu 23* .
- 4 **Valitsimet** → *Sivu 23* .
- 5 **Näyttöruutu ja valitsimet** → *Sivu 19* .

## Näyttöruutu


### Näyttöruudun valitsimet

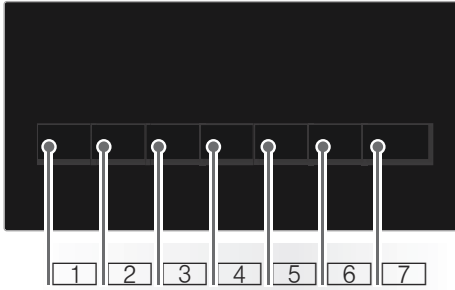

- 1 **Kuivausasteen** valinta.
- 2 **Kuivausajan** valinta.
- 3 **Ajastusajan** valinta.
- 4 **Rypistymiseston** valinta.
- 5 **Hellävaraisen kuivauksen** valinta.
- 6 **Äänimerkin** kytkeminen päälle tai pois.
- 7 **Käynnistys/Tauko** valinta.

Kaikkien valitsimien yksityiskohtainen kuvaus alkaen → *Sivu 23* .

### Näyttöruutu

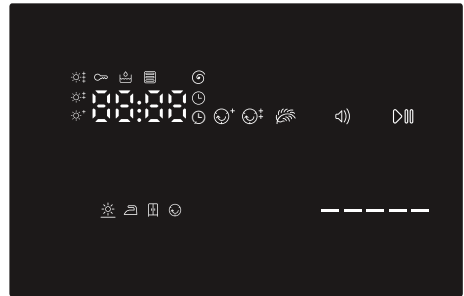

-  Rypistymisestä valittu.
-  Kuivausasteen hienosäätö.
-  Aikaohjelma valittu.
-  Ajastusaika valittu.
-  Lapsilukko valittu.
-  Linkousnopeus valittu.
-  Hellävarainen kuivaus valittu.
-  Äänimerkki aktiivinen.
-  Käynnistys tai tauko valittu.
- 3 h** Ohjelman päättymisen siirtäminen tunteina, kun valitaan ajastusaika.
- 1:27** Ohjelman arvioitu kesto tunteina ja minuutteina.
-     **End - P -**
- Ohjelman eteneminen:  
Kuivaus; Silityskuiva,  
Kaappikuiva; Rypistymisestä;  
Loppu ja Tauko.
-  Lämmönvaihdin puhdistuu automaattisesti.
-  Tyhjennä kondenssivesisäiliö;  
→ *Sivu 26* .
-  Puhdista nukkasihdit;  
→ *Sivu 25* .



## Pyykki

### Pyykin esivalmistelu



#### Varoitus

#### Räjähdyks- ja palovaara!

Poista tupakansytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.

#### Huomio!

#### Kuivausrumpu ja tekstiilit voivat vaurioitua.

Poista vaatteiden taskuista kaikki esineet ja ota huomioon seuraavat:

- Sido kangasvyöt, esiliinannauhat yms. yhteen tai käytä pesupussia.
- Sulje vetoketjut, hakaset, nepparit ja napit. Napita isot tekstiilit kuten tyynynpäälliset ja pussilakanat.
- Poista taskuista metalliesineet kuten esim. paperiliittimet.
- Lajittele pyykki kankaan laadun ja kuivausohjelman mukaan, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa pienet tekstiilit, esimerkiksi vauvan sukat, aina yhdessä isompien tekstiilien kuten pyyhkeiden kanssa.
- Neulotut tekstiilit, kuten T-paidat ja trikoovaatteet, kutistuvat usein ensimmäisessä rumpukuivauksessa. Käytä hellävaraista ohjelmaa.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa. Liika kuivaaminen lisää pyykin rypistymistä.
- Käytä yksittäisille vaatekappaleille aikaohjattua ohjelmaa.
- Eräät pesu- ja hoitoaineet kuten tärkki tai huuhteluaine sisältävät hiukkasia, jotka voivat tarttua kosteustunnistimen pintaan. Tämä voi häiritä tunnistimen toimintaa ja siten heikentää kuivaustulosta.

#### Huomautuksia

- Annostele pesu- ja hoitoaineet kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.

- Puhdista kosteustunnistin säännöllisin välein → *Sivu 28*.

### Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan

- ☐ Soveltuu rumpukuivaukseen
- ☐ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa
- ☐ Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa
- ☒ Älä kuivaa kuivausrummussa

**Huomautus:** Älä siirrä pyykkiä pesukoneesta suoraan kuivausrumpuun. Lajittele lingottu pyykki ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.

Jos kuivaat ohuita, monikerroksisia tai paksuja tekstiilejä samanaikaisesti, ne kuivuvat eri tavoin. Tämän vuoksi kuivaa yhdessä vain samaa kangaslaatua olevaa ja samantyyppistä pyykkiä, jotta kuivaustulos on tasainen. Jos pyykki on sen jälkeen mielestäsi vielä liian kosteaa, voit valita jälkikuivausta varten aikaohjelman → *Sivu 21*.

#### Huomio!

#### Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.

#### Älä kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa:

- Öljyyn tahriintunut pyykki.
- Pesemättömät tekstiilit.
- Ilmaa läpäisemättömät, esim. kumipinnoitetut tekstiilit.
- Hauraat kudokset, esim. silkki, synteettiset verhot.

# Ohjelmat ja valitsimet

## Ohjelmat

| Ohjelma ja tekstiilit                                                                                                                                                                                                                                      | Suurin sallittu täyttömäärä ja ohjelma-asetukset /Info                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjelman nimi<br>Tekstiilityypit, joille ohjelma soveltuu.                                                                                                                                                                                                 | Suurin sallittu täyttömäärä tekstiilien kuivapainoon perustuen<br>Mahdolliset ohjelma-asetukset |
| <b>Puuvilla</b> Kaappikuiva Plus<br>Monikerrokset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiili, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa ja jotka eivät kuivu helposti.                                                                                     | <b>9 kg</b>                                                                                     |
| <b>Puuvilla</b> Kaappikuiva<br>Tavanomaiset yksikerrokset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiili, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.                                                                                                           | <b>9 kg</b>                                                                                     |
| <b>Puuvilla</b> Silityskuiva<br>Tavanomaiset yksikerrokset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiili, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa, joiden halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteita ja sopivan silitykseen tai ripustettaviksi kuivumaan. | <b>9 kg</b>                                                                                     |
| <b>Siliävät</b> Kaappikuiva Plus<br>Monikerrokset paksut synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit, jotka eivät kuivu helposti.                                                                                                         | <b>3,5 kg</b>                                                                                   |
| <b>Siliävät</b> Kaappikuiva<br>Tavanomaiset yksikerrokset synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit.                                                                                                                                    | <b>3,5 kg</b>                                                                                   |
| <b>Siliävät</b> Silityskuiva<br>Tavanomaiset yksikerrokset synteettiset tai sekoitekuitua olevat tekstiilit, joiden halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteita ja sopivan silitykseen tai ripustettaviksi kuivumaan.                                      | <b>3,5 kg</b>                                                                                   |
| <b>Sport</b><br>Ulkoilu- ja vapaa-ajan asut, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkivät tekstiilit.                                                                                                                                                     | <b>1,5 kg</b>                                                                                   |
| <b>Pyyhkeet</b><br>Kulutusta kestävä, valkopesuun soveltuvat puuvillapyhkeet.                                                                                                                                                                              | <b>6 kg</b>                                                                                     |
| <b>Mix</b><br>Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.                                                                                                                                                                        | <b>3 kg</b>                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aikaohjelma lämmin</b><br>Kaikki tekstiilityypit; aikaohjattu ohjelma.<br>Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen.                                                                                                                                                                        | <b>3 kg</b><br><br>Voit muuttaa ohjelman kestoa kuivausajan valitsimella. |
| <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivaa villa, urheilujalkineet ja pehmolelut vain villavaatekorissa → <i>Sivu 15</i>.</li> <li>■ Aikaohjatussa ohjelmassa pyykin jäännöskosteutta ei tunnisteta automaattisesti. Jos pyykki on kuivauksen jälkeen vielä liian kostea, toista ohjelma ja pidennä tarvittaessa ohjelman kestoa.</li> </ul> |                                                                           |
| <b>Aikaohjelma kylmä</b><br>Kaikki tekstiilityypit. Vähän käytettyjen vaatekappaleiden raikastamiseen tai tuulettamiseen.                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 kg</b><br><br>Voit muuttaa ohjelman keston kuivausajan valitsimella. |
| <b>Paidat</b><br>Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,5 kg</b>                                                             |
| <b>Superpika 40'</b><br>Synteettiset kuidut ja kevyt puuvilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 kg</b>                                                               |
| <b>Untuva</b><br>Untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyliinat, peitot tai untuvapeitot.<br>Kuivata suurikokoiset tekstiilit yksitellen.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,5 kg</b>                                                             |
| <b>Villan viimeistely</b><br>Rumpukuivaukseen soveltuvat tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta.                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 kg</b>                                                               |

## Valitsimet

| Valitsimet                                                                                                             | Selostukset ja ohjeet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huomautus:</b> Kaikki valitsimet ja niiden toiminnot eivät ole valittavissa kaikissa ohjelmissa.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>(Kuivausaste)</b>                  | <p>Jos pyykki on kuivauksen jälkeen mielestäsi liian kosteaa, voit hienosäätää kuivaustavoitteen, kuten esim. kaappikuiva. Kuivaustavoitetta voidaan nostaa kuivausasteen avulla kolmiportaisesti asetuksesta  asetukseen .</p> <p>Jos olet muuttanut kuivaustavoitetta, tämä pysyy muistissa kaikissa ohjelmissa, joille kuivaustavoite voidaan valita, myös kuivausrummun pois päältä kytkemisen jälkeen.</p> <p><b>Huomautus:</b> Mitä korkeampi kuivausaste, sitä pitempi ohjelman kesto.</p> |
|  <b>(Kuivausaika)</b>                  | Määritä aikaohjelmille ohjelman kesto. 20 minuutista enintään 3 tuntiin, 10 minuutin välein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>(Ajastus)</b>                      | Ohjelma päättyy 1 - 24 tunnin kuluttua. Aseta ajastusaika tunnin jaksoissa, jolloin ohjelman käynnistyminen siirtyy myöhäisemmäksi. Haluamasi tuntimäärä, jonka jälkeen ohjelma päättyy, näkyy näyttöruudussa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>(Rypistymisesto)</b>               | Rumpu pyörittää pyykkiä kuivauksen jälkeen 60 tai 120 minuuttia, jokaisessa ohjelmassa, säännöllisin välein rypistymisen estämiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <b>(Hellävarainen)</b>                | Matalampi lämpötila hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille, kuten esim. polyakryyli tai elastaani, voi pidentää kuivauksen kestoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>(Äänimerkki)</b>                   | Ohjelman päätyttyä kuuluu äänimerkki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <b>3 sec. (Lapsilukko 3 sekuntia)</b> | Aktivoi tai deaktivoi lapsilukko painamalla ajastusajan valitsinta ja kuivausajan valitsinta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>(Käynnistys/Tauko)</b>             | Ohjelman käynnistäminen ja pysäyttäminen tauon ajaksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Laitteen käyttö

### Pyykin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle

**Huomautus:** Kuivausrumpu on sijoitettava ja liitettävä asianmukaisesti, → *Sivu 12*.

1. Aseta pyykki rumpuun.
2. Kytke kuivausrumpu päälle kiertämällä ohjelmavalitsin jonkin ohjelman kohdalle.
3. Sulje kuivausrummun luukku.

#### Huomio!


**Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.**

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

### Ohjelman säätäminen

**Huomautus:** Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on deaktivoitava ennen kuin voit asettaa ohjelman, katso → *Sivu 23*.

1. Valitse haluamasi ohjelma, yksityiskohtaiset tiedot ohjelmista alkaen → *Sivu 21*.
2. Aseta haluamasi ohjelma ohjelmavalitsimella. Näyttöruutuun ilmestyvät valitun ohjelman esiasetukset.

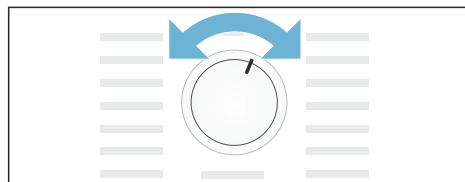

**Huomautus:** Ohjelman esiasetukset ovat vakioasetuksia, jotka on määritetty ohjelmaa valittaessa. Näet ohjelman esiasetukset näytössä ohjelman valinnan jälkeen.

3. Muuta halutessasi ohjelman esiasetuksia. Tähän liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet alkaen → *Sivu 21*.

### Ohjelman käynnistäminen

Paina käynnistuspainiketta.

**Huomautus:** Käynnistuspainiketta pitää painaa ohjelman käynnistämistä varten vähän pidempään. Siten estetään ohjelman tahaton käynnistäminen pikaisella kosketuksella.

**Huomautus:** Jos haluat varmistaa, että ohjelman asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti, voit valita lapsilukon, katso → *Sivu 23*.

### Ohjelman kulku

Ohjelman tila näkyy näyttöruudussa.

esim. Ohjelman arvioitu kesto tunteina  
**1:27** ja minuutteina.

**Huomautus:** Kun ohjelma valitaan, näytössä näkyy kuivauksen arvioitu kesto aika suositellulla täyttömäärällä. Kuivauksen aikana kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäljellä olevaa kosteutta ja säätävät ohjelman kestoa (poikkeuksena aikaohjatut ohjelmat). Tämä näkyy jäljellä olevan ajan muutoksina.



Kuiva  
Silityskuiva  
Kaappikuiva  
Rypistymisestä  
- P - Tauko  
End Loppu

### Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen

Kuivauksen kuluessa voit milloin tahansa poistaa pyykkiä koneesta, lisätä pyykkiä, valita toisen ohjelman tai muuttaa ohjelman asetuksia.

1. Avaa kuivausrummun luukku tai paina käynnistuspainiketta pysäyttääksesi ohjelman.

2. Lisää pyykkiä koneeseen tai poista tekstiilejä.
3. Valitse halutessasi toinen ohjelma tai lisätoiminto.
4. Sulje kuivausrummun luukku.
5. Paina käynnistyspainiketta.

**Huomautus:** Näyttöruidussa näkyvä ohjelman kesto päivittyy pyykkimäärästä ja jäännöskosteudesta riippuen. Näytössä näkyvät arvot voivat muuttua ohjelmaa tai täyttömäärää muutettaessa.

## Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma voidaan pysäyttää milloin tahansa avaamalla kuivausrummun luukku tai painamalla taukoa varten käynnistyspainiketta.

### Huomio!

### Palovaara. Pyykki voi syttyä palamaan.


Jos pysäytät ohjelman, ota kaikki vaatekappaleet pois laitteesta ja levitä ne jäähtymään.

## Ohjelman päätyminen

Näyttöruiduun ilmestyy *End*.

## Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä

1. Poista pyykki koneesta.
2. Käännä ohjelmavalitsin pois päältä - asentoon.

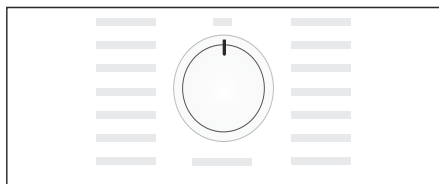


## Nukkasihdin puhdistus

**Huomautus:** Pyykistä irtoava nöyhtä ja hiukset kertyvät kuivauksen aikana nukkasiihtiin. Tukkeutunut tai likaantunut nukkasiihti heikentää ilmanvirtausta eikä


kuivausrumpu toimi silloin täydellä teholla. Puhtaat nukkasiihdit pienentävät lisäksi sähkönkulutusta ja lyhentävät kuivausaikaa.

Puhdista nukkasiihti **jokaisen** kuivauksen jälkeen:

1. Avaa kuivausrummun luukku ja poista nukka luukusta.
2. Vedä kaksiosainen nukkasiihti pois paikaltaan.

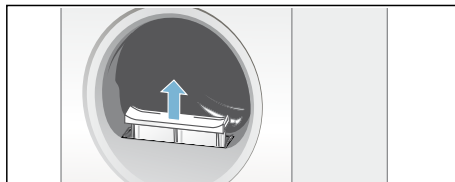


3. Poista nukka nukkasiihdin syvennyksestä.

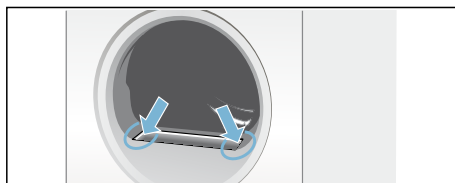


**Huomautus:** Varmista, että nukkaa ei putoa avoimeen kuiluun.

4. Irrota kaksiosaisen nukkasiihdin osat toisistaan.

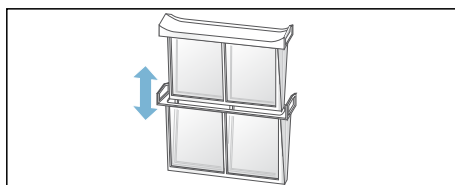


5. Käännä molemmat siihdit auki ja poista kaikki nukka.

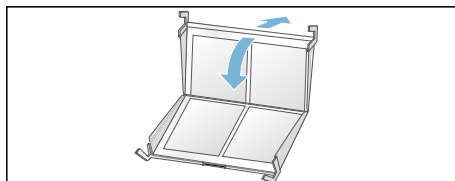


## fi Laitteen käyttö

6. Huuhtele nukka pois juoksevan lämpimän veden alla.

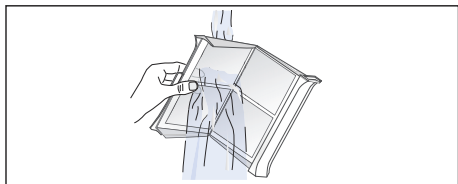

7. Kuivaa nukkasihdit, käännä ne kiinni ja aseta kaksiosainen nukkasihti takaisin paikalleen.

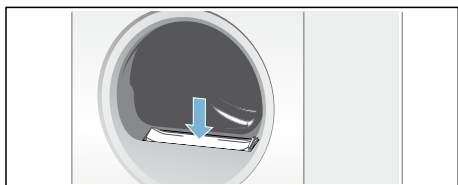

### Huomio!

#### Kuivausrumpu voi vaurioitua.

Käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtiä tai rikkoutuneen nukkasihdin kanssa.

## Kondenssivesisäiliön tyhjennys

### Huomautuksia


- Voit johtaa kondenssiveden erillisen kondenssiveden poistoliitännän avulla\* viemäriin. Asennus, ks. → *Sivu 13*.
- Jos johdat kondenssiveden erillisen poistoliitännän kautta viemäriin, kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

### Huomautus:


Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauksen jälkeen, koska seuraava kuivaus saattaa muutoin keskeytyä, koska kondenssivesisäiliö on täynnä.

\* mallista riippuen

1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

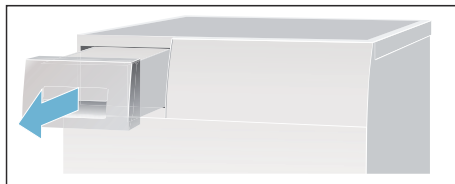

2. Kaada kondenssivesi pois.

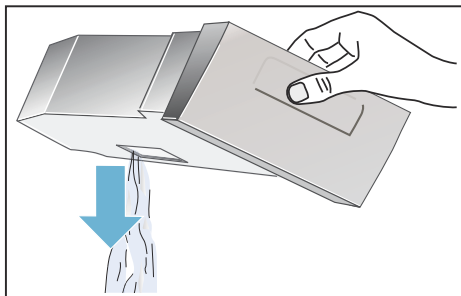


### Huomio!

#### Likainen kondenssivesi voi olla terveydelle vaarallista tai aiheuttaa aineellisia vaurioita.

Kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa. Älä juo vettä tai käytä sitä muihin tarkoituksiin.

3. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen kuivausrumpuun tuntuvaan lukitukseen saakka.

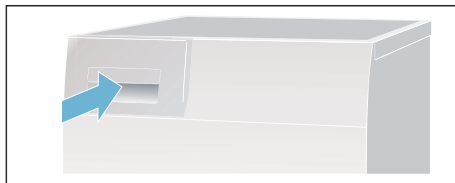

**Huomautus:** Kondenssivesisäiliössä oleva sihti suodattaa kondenssiveden, jota käytetään kuivausrummun automaattiseen puhdistukseen. Sihti puhdistuu kondenssiveden tyhjennyksen myötä. Tarkasta sihti säännöllisesti, onko sihdissä kertymiä ja poista ne. Katso → *Sivu 29*.




## Äänimerkin säätö

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu ennen kuivausta,
- äänimerkin voimakkuus ohjelman päättyessä,
- valitsinäänten äänenvoimakkuus.

Asetusten muuttamista varten sinun on aina ensin aktivoitava säätötila.

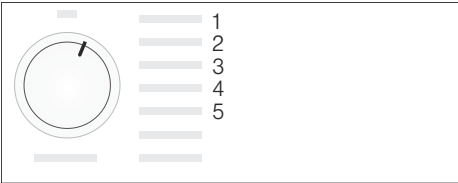

### Säätötilan aktivointi

1. Kytke kuivausrumpu päälle.
  2. Valitse ohjelma Puuvilla kohdassa 1 ja odota 5 sekuntia.
- Säätötila on nyt aktivoitu, näyttöruudusta sammuvat symbolit ja näyttöön ilmestyy ohjelman kesto.

1. Paina käynnistuspainiketta, pidä se painettuna ja kierrä samalla ohjelmavalitsinta oikealle kohtaan 2.
2. Näyttöön ilmestyy **linkousnopeuden** arvo.
3. Muuta linkousnopeutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
4. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 3.

5. Näyttöön tulee **äänimerkin voimakkuus ohjelman päättyessä**.



0 = pois; 1 = hiljainen, 2 = keskitaso, 3 = voimakas, 4 = hyvin voimakas

6. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
7. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 4.
8. Näyttöön tulee **valitsinäänten** äänenvoimakkuus.



0 = pois; 1 = hiljainen, 2 = keskitaso, 3 = voimakas, 4 = erittäin voimakas

9. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.


### Säätötilan lopettaminen

Käännä ohjelmavalitsin pois päältä - asentoon, kun olet asettanut haluamasi linkousnopeuden ja äänenvoimakkuuden. Asetukset on nyt tallennettu muistiin.


## Äänet

**Huomautus:** Kompressorista ja pumpusta kuuluu kuivauksen aikana, varsinkin sen alkuvaiheessa, käytöstä johtuvia ääniä. Tämä on normaalia eikä vaikuta mitenkään laitteen moitteettomaan toimintaan.


Kuivausrummun kompressorin aiheuttama ajoittainen jyminä. Äänenvoimakkuus vaihtelee ohjelmasta ja kuivauksen etenemisestä riippuen.

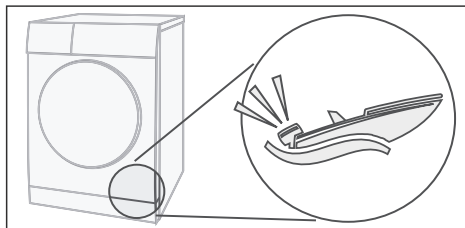


Kompressorin tuuletetaan ajoittain, siitä syntyy suriseva ääni.

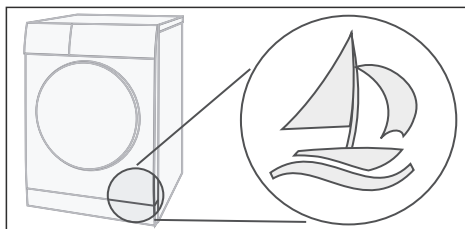

Kuivausrummun automaattinen puhdistus aiheuttaa loiskuvaa ääntä.

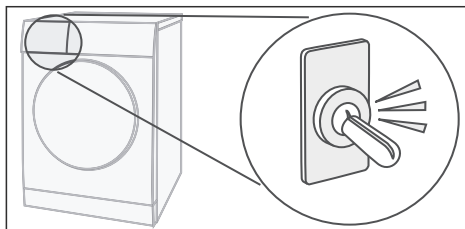

Kondenssivesi pumpataan kondenssivesisäiliöön. Tällöin syntyy pumppausääntä.

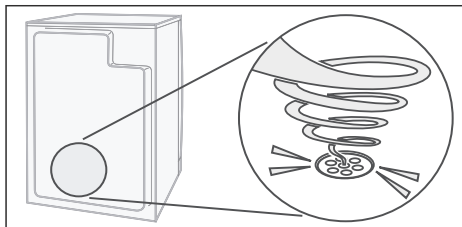

## Puhdistus

### Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus

#### Varoitus Hengenvaara!

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara. Irrota kuivausrumpu ennen puhdistusta sähköverkosta.

Puhdista kuivausrumpu vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

Poista kaikki pesuainejäämät, suihkejäämät tai muu lika heti. Älä käytä puhdistusaineita tai pyykin esikäsittelyaineita (esim. esikäsittelysuihke, tahrannoistoina). Älä käytä laitteen puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkua.

### Kosteustunnistimen puhdistus

**Huomautus:** Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistettu kosteustunnistin. Kosteustunnistin mittaa pyykin kosteustason. Pitkän käytön jälkeen kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ohut kerros kalkkia tai pesu- ja

hoitoaineiden jäämiä. Jäämät on poistettava säännöllisin välein, koska ne voivat muuten haitata tunnistimen toimintaa ja heikentää kuivaustulosta.

Avaa luukku ja puhdista kosteustunnistin karhealla sienellä.




**Huomio!**  
**Kosteustunnistin saattaa vaurioitua.**

Älä puhdista kosteustunnistinta hankausaineella tai teräsvillalla.


## Kondenssivesisäiliön sihdin puhdistus

**Huomautus:** Kondenssivesisäiliössä oleva sihti puhdistaa kondenssiveden, jota käytetään kuivausrumpun automaattiseen puhdistukseen.


1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Poista sihti.

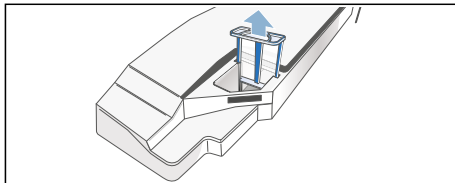

4. Puhdista sihti juoksevan lämpimän veden alla tai astianpesukoneessa.

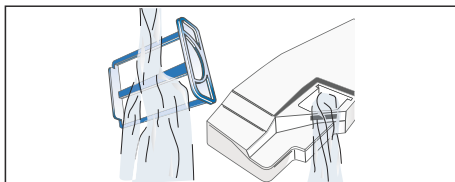

5. Aseta sihti paikalleen tuntuvaan lukitukseen saakka.

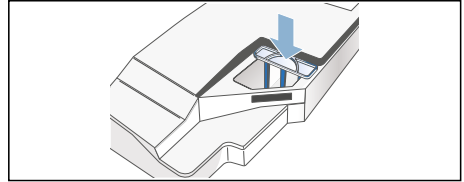

**Huomio!**

**Nukka voi liata kuivausrumpun ja vaurioittaa laitetta.**

Käytä kuivausrumpua vain sihti paikalleen asetettuna.

6. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen tuntuvaan lukitukseen saakka.

## ? Häiriö, mitä on tehtävä?

| Häiriöt                                                                                                                          | Syy/aputoimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  näkyy näyttöruidussa ja kuivaus on keskeytynyt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tyhjennä kondenssivesisäiliö; → <i>Sivu 26</i> ja kuivausrumpu; → <i>Sivu 15</i>.</li> <li>■ Jos laitteeseen on asennettu valinnainen kondenssiveden poisto*, liitännän letku voi olla tukossa tai taipunut. Tarkasta, onko letkussa kertymiä, ja huuhteletku. Sijoita letku siten, että siihen ei jää taitetta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  näyttöruidussa.                                 | Puhdista nukkasilti ja paina käynnistyspainiketta → <i>Sivu 25</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| selfCleaning  näyttöruidussa.                   | Tämä ei ole vika. Lämmönvaihdin puhdistuu automaattisesti. Älä vedä kondenssivesisäiliötä pois paikaltaan sinä aikana, kun viesti näkyy näytössä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kuivausrumpu ei käynnistyt.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Onko pistoke pistorasiassa tai onko sulake kunnossa?</li> <li>■ Onko ohjelma valittu? Valitse ohjelma.</li> <li>■ Onko kuivausrummun luukku auki? Sulje luukku.</li> <li>■ Onko lapsilukko on aktivoitu? Deaktivoi lapsilukko.</li> <li>■ Onko valittu ajastusaika? Ohjelma käynnistyy myöhemmin → <i>Sivu 23</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rypistyminen.                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ryppyjä muodostuu, jos olet ylittänyt täyttömäärän tai valinnut tekstiililajille väärän ohjelman. Ohjelmatalukoista löydät kaikki tarvittavat tiedot → <i>Sivu 21</i>.</li> <li>■ Poista vaatteet koneesta heti kuivauksen jälkeen; ryppyjä muodostuu, kun pyykki jää rumpuun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laitteesta valuu vettä.                                                                                                          | Tämä ei ole vika, kuivausrumpu saattaa olla asennettu vinoon. Suorista kuivausrumpu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ohjelman keston näyttö muuttuu kuivauksen aikana.                                                                                | Tämä ei ole vika. Kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäljellä olevaa kosteutta ja säätävät ohjelman kesto (poikkeuksena aikaohjatut ohjelmat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pyykki ei kuivu kunnolla tai on vielä liian kostea.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. Levitä pyykki väljästi ja anna lämmön poistua.</li> <li>■ Hienosäädä kuivaustavoite, tällöin kuivausaika pitenee, mutta lämpötila ei nouse. Pyykistä tulee kuivempaa → <i>Sivu 23</i>.</li> <li>■ Valitse ohjelma, jossa on pidempi kuivausaika, tai nosta kuivaustavoitetta. Lämpötila ei tällöin nouse.</li> <li>■ Valitse kosteaksi jääneen pyykin jälkikuivauksen aikaohjelma → <i>Sivu 21</i>.</li> <li>■ Jos olet ylittänyt ohjelman suurimman sallitun täyttömäärän, pyykki ei kuivu kunnolla.</li> <li>■ Puhdista rummussa oleva kosteustunnistin. Tunnistimen pintaan voi kertyä ohut kerros kalkkia tai pesu- ja hoitoaineiden jäämiä, jotka haittaavat sen toimintaa. Pyykki ei kuivu kunnolla → <i>Sivu 28</i>.</li> <li>■ Kuivaus on keskeytynyt sähkökatkon, täyden kondenssivesisäiliön tai pisimmän sallitun kuivausajan ylittämisen takia.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b> Ota huomioon myös pyykkiä koskevat vihjeet → <i>Sivu 20</i>.</p> |
| * mallista riippuen                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Häiriöt                                                                                                   | Syy/aputoimenpide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onko kuivausaika liian pitkä?                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nukkasihti voi olla likaantunut ja aiheuttaa pidemmän kuivausajan. Puhdista nukkasihti.</li> <li>■ Jos kuivausrummun tuuletusaukko on tukittu tai siihen ei pääse vapaasti käsiksi, kuivausaika voi pidentyä. Pidä tuuletusaukko vapaana.</li> <li>■ Optimaalinen ympäristön lämpötila kuivauksen yhteydessä on välillä 15 °C ja 30 °C. Tämän alueen ulkopuolella voi kuivausaika pidentyä.</li> <li>■ Huoneen riittämätön ilmanvaihto voi pidentää kuivausaikaa. Tuuleta huonetta.</li> </ul> |
| Näyttökentät sammuvat ja käynnistyspainike vilkkuu.                                                       | Tämä ei ole vika. Energiansäästötila on aktiivinen → <i>Sivu 11</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kondenssivesisäiliössä on jäännösvettä, vaikka kuivausrumpu on liitetty kondenssiveden poistoliitäntään*. | Tämä ei ole vika. Kun kondenssivesi poistetaan viemäriin, kondenssivesisäiliöön jää kuivausrummun itsepuhdistustoiminnon takia jäännösvettä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sijoituspaikan kosteus nousee.                                                                            | Tämä ei ole vika. Tuuleta huonetta riittävästi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sähkökatko.                                                                                               | Kuivausohjelma keskeytyy. Poista pyykki koneesta ja levitä se kuivumaan tai käynnistä ohjelma uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epätavallisia ääniä kuivauksen aikana.                                                                    | Tämä ei ole vika. Lämmönvaihtimen automaattinen puhdistus aiheuttaa ääniä → <i>Sivu 28</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kuivausrumpu tuntuu kuivauksesta huolimatta kylmältä.                                                     | Tämä ei ole vika. Lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu kuivaa tehokkaasti matalassa lämpötilassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * mallista riippuen                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Huomautus:** Jos et saa poistettua häiriötä itse kytkemällä kuivausrumpu pois päältä ja päälle, ota yhteys huoltopalveluun.



## Huoltopalvelu

### Huoltopalvelu

Jos et saa korjattua vikaa itse (Häiriö, mitä on tehtävä?), ota yhteys huoltopalveluun. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jotta vältyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Sinua lähimpänä olevan huoltoliikkeen yhteystiedot löydät laitteen mukana toimitetusta huoltoliikeluettelosta.

Ilmoita huoltopalveluun aina kuivausrummun mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Nämä tiedot löydät kuivausrummun luukun sisäpuolelta tai laitteen takasivulta.

### **Luota valmistajan osaamiseen.**

Käänny puoleemme. Näin voit olla varma, että korjauksen suorittavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään alkuperäiset varaosat.



## Kulutustiedot

### Kulutusarvot

| Ohjelma                                                                                                                                                                                                             | Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu | Kesto**       |         | Energiankulutus** |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|-------------------|----------|
| Puuvilla                                                                                                                                                                                                            |                                         | 9 kg          | 4,5 kg  | 9 kg              | 4,5 kg   |
| Kaappikuiva*                                                                                                                                                                                                        | 1400 r/min                              | 133 min       | 82 min  | 1,70 kWh          | 0,98 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                     | 1000 r/min                              | 157 min       | 97 min  | 2,10 kWh          | 1,21 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                     | 800 r/min                               | 181 min       | 112 min | 2,45 kWh          | 1,41 kWh |
| Silityskuiva*                                                                                                                                                                                                       | 1400 r/min                              | 98 min        | 61 min  | 1,20 kWh          | 0,69 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                     | 1000 r/min                              | 123 min       | 76 min  | 1,60 kWh          | 0,92 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                     | 800 r/min                               | 147 min       | 91 min  | 1,97 kWh          | 1,14 kWh |
| <b>Siliävät</b>                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>3,5 kg</b> |         | <b>3,5 kg</b>     |          |
| Kaappikuiva*                                                                                                                                                                                                        | 800 r/min                               | 50 min        |         | 0,55 kWh          |          |
|                                                                                                                                                                                                                     | 600 r/min                               | 64 min        |         | 0,69 kWh          |          |
| Voimassa olevan standardin EN61121 mukaista tarkastusta varten on kuivausrumpua käytettävä ulkoinen kondenssiveden poistoletku liitettynä.                                                                          |                                         |               |         |                   |          |
| * Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaista testausta varten.                                                                                                                                  |                                         |               |         |                   |          |
| ** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä ja ympäristöolosuhteista riippuen. |                                         |               |         |                   |          |

### Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille

Seuraava "vakio-ohjelma puuvillalle" (merkitty symbolilla ) sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

| Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan                                |             |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Ohjelma                                                                                                | Täyttömäärä | Energiankulutus   | Ohjelman kesto |
|  Puuvilla Kaappikuiva | 9 kg/4,5 kg | 2,10 kWh/1,21 kWh | 157 min/97 min |
| Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten.                 |             |                   |                |



## Tekniset tiedot

**Mitat:**

85 x 60 x 60 cm

Korkeus x leveys x syvyys

**Paino:**

n. 56 kg

**Maksimi täyttömäärä:**

9 kg

**Kondenssivesisäiliö:**

4,6 l

**Liitäntäjännite:**

220 - 240 V

**Liitäntäteho:**

maks. 1000 W

**Sulake:**

10 A

**Rummun sisävalo\***

**Ympäristön lämpötila:**

5 - 35 °C

**Virran ottoteho, kun laite kytketty pois päältä:**

0,10 W

**Virran ottoteho valmiustilassa  
(ei kytketty pois päältä):**

0,75 W

\* mallista riippuen





## **Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa**

FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%),  
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001116444 (9608)