


IT

TABELLA PROGRAMMI

- A Selettore programmi
- B Tasto "Avvio fra"
- C Indicatore avanzamento programma (sopra le spie luminose)
Tempi preselezione avvio (sotto le spie luminose)
- D Tasto "Centrifuga"
- E Tasto "Avvio/Pausa"
- F Tasto "Cancellare"
- G Indicatore "Aprire sportello"

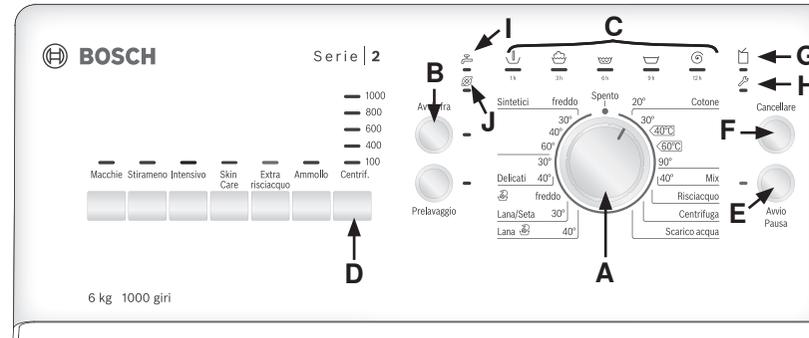

La lavatrice è equipaggiata con le funzioni di sicurezza automatiche che riscontrano e diagnosticano tempestivamente le anomalie e reagiscono in maniera corrispondente:

- H Indicatore "Assistenza tecnica"
- I Indicatore "Rubinetto dell'acqua chiuso"
- J Indicatore "Pulire pompa"

- 1) Non utilizzare alcun detersivo liquido per il ciclo di lavaggio principale se è stata selezionata la funzione supplementare Prelavaggio.
- 2) Non utilizzare alcun detersivo liquido.

Programma	Istruzioni di lavaggio	Carico max. kg	Tipo di lavaggio Prestare attenzione ai consigli del produttore riportate sull'etichetta dei capi	Detergente			Opzioni									Numero max. di giri della centrifuga
				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Macchie	Stiramento	Intensivo	Skin Care	Extra risciacquo	Ammollo	Centrifuga	Avvio fra	Prelavaggio	
Cotone ^{<40°} 20 - 90 °C		6.0	Per sporco normale o sporco ostinato dei capi in cotone bianchi e/o di lino	*	Si 1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Mix 40 °C		3.0	Carico di capi misti: in cotone e in fibre sintetiche. Per capi poco sporchi, senza macchie.	-	Si	*	-	-	-	-	*	*	*	*	max.	
Sintetici freddo - 60 °C		3.0	Sintetici, come ad es. cotone, lino, tessuti sintetici, anche mischiati tra loro.	*	Si 1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.	
Delicati 30 - 40 °C		1.5	Per capi delicati adatti al lavaggio in lavatrice (cotone, tessuti sintetici, anche mischiati tra loro, ...), ad es. le tende. Nessuna centrifuga tra un risciacquo e l'altro.	*	Si 1)	*	-	-	-	-	*	*	*	*	max.	
Lana/Seta freddo - 30 °C		1.0	Per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. camicie di seta, foulard in seta). Utilizzare il detersivo adatto per capi delicati e/o di seta.	-	Si	*	-	-	-	-	*	*	*	*	max	
Lana 40 °C		1.0	Tessuti di lana e lana al 100% da lavare a mano o in lavatrice. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento dei capi. Utilizzare il detersivo adatto per capi in lana.	-	Si	*	-	-	-	-	*	*	*	*	max.	
Risciacquo	-	6.0	Il risciacquo separato è seguito da un processo di centrifuga; per Sintetici.	-	-	*	-	-	-	-	*	*	*	*	max.	
Centrifuga	-	6.0	Programma di centrifuga separato. L'acqua di lavaggio o quella di risciacquo vengono scaricate prima del processo di centrifuga.	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	max.	
Scarico acqua	-	-	Scarico acqua della soluzione di lavaggio o dell'acqua di lavaggio, senza centrifuga.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	

Si = dosaggio necessario/ * = opzionale

DATI RELATIVI AL CONSUMO

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W/ con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Litri d'acqua (l)	Consumo energetico (kWh)	ca. *** durata del programma	 %
Cotone	90	6.0	55**	1.90	2:00	64
Cotone 	60	6.0	48	0.90	3:30	62
Cotone 	60	3.0	35	0.75	2:20	
Cotone 	40	3.0	35	0.53	2:00	
Mix	40	3.0	35	0.40	0:30	47
Sintetici	60	3.0	50**	0.90	2:05	
Sintetici	40	3.0	40	0.50	1:50	
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45	
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45	
Lana/Seta	30	1.0	40	0.30	0:35	
Lana	40	1.0	40	0.55	0:35	

Programmi standard cotone 60 °C e cotone 40 °C. adatti per il lavaggio di capi di cotone normalmente sporchi.
 * I programmi più efficaci considerando il consumo combinato di acqua e di energia. Programmi di riferimento per l'etichetta energetica.
 L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.
 Metinés vandens šanaudos: 8926 litri / metinés elektros energijos šanaudos: 173 kWh.

In condizioni normali i valori di consumo vengono misurati conformemente alla norma IEC/EN 60 456. I valori di consumo nella gestione domestica possono differire dai valori riportati nella tabella a seconda di pressione e temperatura dell'acqua, carico e tipo di biancheria. Il consumo d'acqua ed energetico si riferisce alle impostazioni di base dei programmi; la selezione di opzioni speciali, la modifica del numero di giri della centrifuga o la temperatura modificano i valori di consumo.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, al termine del lavaggio principale viene aggiunta dell'acqua fredda prima che l'acqua venga scaricata.
 *** Le durate dei programmi possono differire dai valori riportati nella tabella, poiché dipendono da tutte le condizioni di funzionamento (vedere anche "Che cosa fare in caso di anomalie?" nelle istruzioni d'uso).

 Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

PREPARAZIONE PER IL LAVAGGIO

1. Caricare la lavatrice, chiudere il cestello e verificare che sia chiusa correttamente.
2. Inserire il detergente ed eventualmente l'additivo per biancheria come descritto nella parte anteriore e nelle istruzioni per l'uso.
3. Chiudere lo sportello.
4. Ruotare il **selettore programmi** sul programma e sulla temperatura desiderati. L'indicatore del numero di giri della centrifuga precedentemente impostato si accende.

SELEZIONE DELL'OPZIONE/DELLE OPZIONI DESIDERATE/E

La selezione/deselezione di un'opzione può sempre essere effettuata nel corso del programma. L'opzione viene applicata se la rispettiva fase del programma non è ancora stata eseguita.

Macchie

- Selezionare questa opzione quando viene impiegato un additivo per smacchiare (in polvere): ottimizza l'efficacia dell'additivo per risultati di lavaggio e rimozione delle macchie migliori.
- Selezionare la temperatura a 30 o 40 °C e utilizzare l'opzione preferibilmente con il carico massimo di biancheria.
- Introdurre la dose necessaria di smacchiatore (in polvere) nella vaschetta del lavaggio principale

insieme al detergente (con questa opzione utilizzare soltanto detersivi in polvere). Rispettare le avvertenze sulle dosi fornite dal produttore.

- Il programma si prolunga di 15 minuti.
- Si addice per l'utilizzo di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Candeggianti al cloro o al perborato non possono essere utilizzati!**

Stiramento

- Con questa funzione la biancheria viene lavata in maniera delicata mantenendo gli stessi risultati di lavaggio. Per la riduzione delle pieghe, il numero dei giri della centrifuga è inferiore.

Intensivo

- Per biancheria molto sporca.
- Per il programma cotone e tessuti sintetici, la durata di lavaggio è prolungata.
- Selezionando una temperatura di 30-60 °C, la temperatura di lavaggio viene aumentata di 4 °C.

Skin Care

- Livello dell'acqua più elevato; trattamento più delicato della biancheria.
- Non selezionabile per cotone 90 °C.

Extra risciacquo

- Risciacqui supplementari a seconda del programma, durata del programma prolungata.
- Utilizzo consigliato: per pelli particolarmente sensibili e/o zone in cui l'acqua è molto dolce.

Ammollo

Per tessuti fini e tende. Il bucato resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo. Il programma si arresta in posizione "Ammollo" quando il relativo indicatore lampeggia; anche l'indicatore "Avvio/Pausa" lampeggia.

- Per lo scarico e la centrifuga: premere "Avvio/Pausa"; la lavatrice centrifuga con il numero di giri standard del programma desiderato. È possibile selezionare anche un altro numero di giri di centrifuga con il tasto "Centrifuga" prima di premere il tasto "Avvio/Pausa".
- Per lo scarico senza centrifuga della biancheria: selezionare il tasto "Scarico" e avviarlo con "Avvio/Pausa".

Centrifuga

- Ciascun programma ha un numero di giri di centrifuga predefinito.
- Premere il tasto per impostare un altro numero di giri di centrifuga.

Prelavaggio

- Per biancheria molto sporca.
- Riempire la vaschetta di lavaggio I e II con il detergente.

PRESELEZIONE AVVIO

Il tasto "Avvio fra" permette all'utente di utilizzare la lavatrice secondo le proprie esigenze, ad esempio di notte quando il prezzo della corrente è più basso.

- Selezionare il programma, il numero di giri della centrifuga e le opzioni.
- Premere più volte il tasto "Avvio fra" per impostare un ritardo di 1, 3, 6, 9 o 12 ore. La spia corrispondente si accende.
- Avviare il conto alla rovescia con "Avvio/Pausa". L'indicatore "Avvio fra" lampeggia e all'avvio del programma si spegne.
- Dopo aver premuto "Avvio/Pausa" il numero delle ore precedentemente selezionato può essere modificato premendo nuovamente il tasto "Avvio fra".

Per disattivare la preselezione avvio:

- ..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":
 • Ruotare il selettore programmi portandolo in un'altra posizione oppure premere il tasto "Scarico".
- ..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":
 • Premere il tasto "Avvio/Pausa": l'indicatore della preselezione avvio si spegne.

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia accanto al tasto "Avvio/Pausa" si illumina. L'indicatore avanzamento programma mostra lo stato attuale del programma, da sinistra verso destra: lavaggio, risciacquo e centrifuga in corso. Quando la fase di programma è terminata, i rispettivi indicatori si spengono.

- **Nota:** qualora dovesse verificarsi un'interruzione dell'alimentazione elettrica oppure che l'apparecchio venga spento durante il funzionamento, il programma ricomincia dal punto in cui è stato interrotto.

INDICATORE "APRIRE SPORTELLO" 

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma l'indicatore si accende per indicare che lo sportello può essere aperto. Durante un programma in corso lo sportello resta chiuso e non deve essere in alcun modo aperto con la forza. Se fosse urgentemente necessario aprire lo sportello nel corso di un programma, vedere "INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA IN CORSO".

INDICATORE DELLE ANOMALIE

Se l'indicatore delle anomalie lampeggia, controllare sulle istruzioni d'uso ("Che cosa fare in caso di anomalie?").

"Rubinetto dell'acqua chiuso": 

Non scorre acqua di carico o non ne scorre abbastanza.

"Assistenza tecnica": 

Errore o funzionamento difettoso di un componente elettrico.

"Pulire la pompa": 

Mancato scarico dell'acqua.

L'indicatore "Centrifuga" lampeggia sull'indicatore avanzamento programma  : sbilanciamento durante la centrifuga.

FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie dell'indicatore avanzamento programma sono spente e l'indicatore "Sportello aperto" si accende.
 - Dopo ca. un quarto d'ora la lavatrice si spegne per risparmiare energia.
1. Ruotare il selettore programmi su "Spento".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire lo sportello e il cestello e svuotare la lavatrice.
 4. Lasciare aperto lo sportello per un po' in modo tale che l'interno della lavatrice possa asciugarsi.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto "Avvio/Pausa" per arrestare il programma. L'indicatore lampeggia.
2. Selezionare un nuovo programma, altre opzioni o un numero di giri della centrifuga diverso, se lo si desidera.
3. Premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa". Il nuovo programma inizia nella fase in cui il programma precedente era stato interrotto. Non aggiungere detergente per questo programma.

INTERRUZIONE DI UN PROGRAMMA IN CORSO

Il tasto "Cancellare" annulla un programma ancora prima del termine. Premere il tasto "Cancellare" per min. 3 secondi. L'acqua presente viene scaricata; è necessario attendere un po' di tempo prima di poter aprire lo sportello.