



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**BOSCH**

**Στεγνωτήριο  
WTW87569GR**

**εΙ** Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης

## Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Bosch.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Bosch, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για οωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

## Κανόνες παρουσίασης

### Δ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

### Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

### Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδειξείς για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

### 1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

## Πίνακας περιεχομένων

	<b>Προβλεπόμενη χρήση</b>	4
	<b>Υποδειξεις ασφαλείας</b>	4
Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα.	4	
Εγκατάσταση	6	
Χειρισμός	8	
Καθαρισμός/συντήρηση	11	
	<b>Προστασία περιβάλλοντος</b>	13
Συσκευασία/Παλιά συσκευή	13	
Ψυκτικό μέσο	13	
Υποδειξεις οικονομίας	13	
	<b>Τοποθέτηση και σύνδεση</b>	14
Υλικά παράδοσης	14	
Τοποθέτηση και σύνδεση του στεγνωτήρα	14	
Προαιρετικά εξαρτήματα	15	
Μεταφορά και αντιπαγετική προστασία	15	
	<b>Τα σημαντικότερα εν συντομίᾳ</b>	16
	<b>Γνωρίστε τη συσκευή</b>	17
Στεγνωτήρας	17	
Πεδίο χειρισμού	18	
Πεδίο ενδείξεων	19	
	<b>Ρούχα</b>	20
Προετοιμασία των ρούχων	20	
Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με:	20	
	<b>Προγράμματα και πλήκτρα</b>	21
Προγράμματα	21	
Πλήκτρα	23	
	<b>Χειρισμός της συσκευής</b>	24
Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα	24	
Ρύθμιση του προγράμματος	24	
Εκκίνηση του προγράμματος	24	
Εκτέλεση του προγράμματος	25	
Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων	25	
Διακοπή προγράμματος	25	
	<b>Ρύθμιση σήματος</b>	28
	<b>Θόρυβοι</b>	29
	<b>Καθαρισμός</b>	30
Καθαρισμός του στεγνωτήρα και του πεδίου χειρισμού	30	
Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας	30	
Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος	31	
	<b>Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;</b>	32
	<b>Σέρβις πελατών</b>	34
	<b>Τιμές κατανάλωσης</b>	35
Πινακας τιμών κατανάλωσης	35	
Το οποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα	35	
	<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	36

## Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτή τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα συνηθισμένων ρούχων, αποτελούμενα από ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό και είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο ακοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω επιφάνεια της θάλασσας.

### Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγχετε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορο σας ή το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με την απαραίτητη φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

### Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα

#### Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους υπάρχοντες κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή μπορεί να βρεθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά τάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτή τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτή τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους.

### **Προειδοποίηση**

#### **Θανατηφόρος κίνδυνος!**

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φίς από την πρίζα **προτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

### **Προειδοποίηση**

#### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Εάν επιτραπεί να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να τυλιχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

### **Προειδοποίηση**

#### **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, αν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλαγέτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

## ⚠ Προειδοποίηση Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθει(ουν) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

## Εγκατάσταση

### ⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο.

Βεβαιωθείτε ότι:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένο μόνο με μία πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω μιας πρίζας τύπου F, η οποία έχει εγκατασταθεί σωστά.

- Το φίς και η πρίζα τύπου F ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η διατομή του καλωδίου είναι επαρκώς μεγάλη.
- Το φίς γα είναι πάντοτε προσιτό.
- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

### ⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σιύκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

## **⚠ Προειδοποίηση**

### **Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.

- Η λάθος τοποθέτηση (στοιβαξή) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και./ή ζημιές στη συσκευή.  
Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο. → Σελίδα 15 Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοιβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευή (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

- ⚠ Προειδοποίηση  
Κίνδυνος τραυματισμού!**
- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.  
Μη σηκώσετε τη συσκευή μόνοι σας,
  - Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας.  
Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.
  - Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.  
Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

## Χειρισμός

- ⚠ Προειδοποίηση  
Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!**
- Τα ρούχα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, χρώμα, λίπος ή καθαριστικό λεκέδων μπορεί να αναφλεγούν, όταν στεγνώνουν στη συσκευή ή ακόμη να προκαλέσουν την έκρηξη της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πριν το στέγνωμα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ρούχα σε αυτή τη συσκευή για στέγνωμα, εάν τα ρούχα δεν έχουν πρώτα πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των ρούχων.

**⚠ Προειδοποίηση  
Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!**

- Εάν κάποιο υπόλοιπο υλικό έχει απομείνει στο φίλτρο χνουδιών, μπορεί να αναφλεγεί, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνει αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή.  
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών, κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή για το στέγνωμα ρούχων.
- Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή.  
Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπίρτα από τις τσέπες των ρούχων.

- Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

## **⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, αυτό εμποδίζει τα ρούχα να κρυώσουν αρκετά και μπορεί να γίνει αιτία ανάφλεξης των ρούχων ή μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

- Κατά το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος, τα ρούχα στον κάδο δε θερμαίνονται (κύκλος ψύξης). Αυτό γίνεται, για να εξασφαλιστεί, ότι παραμένουν σε μια θερμοκρασία, στην οποία δε θα προκληθεί ζημιά.
- Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή, προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα τεμάχια των ρούχων από τον κάδο και τα απλώσετε (για να διαφύγει η θερμότητα).

## **⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης/ ζημιάς υλικού!**

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.

## **⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζινη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

## **⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας / καθίστετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Μη στηρίζετε το βάρος σας στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.

- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.

## Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα.  
→ Σελίδα 21

- Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα φίλτρο χνουδιών ή εάν το φίλτρο χνουδιών είναι ελαπτωματικό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα φίλτρο χνουδιών ή με ένα ελαπτωματικό φίλτρο χνουδιών.
- Ελαφρά αντικείμενα, όπως μαλλιά και χνούδια, μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσοδο του αέρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.
- Ο αφρός και το αφρώδες καστούσούκ μπορεί να παραμορφωθούν ή να λιώσουν, εάν στεγνώσουν στη συσκευή. Μη στεγνώνετε τα ρούχα, τα οποία περιέχουν αφρό ή αφρώδες καστούσούκ στη συσκευή.
- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και αποσκληρυντικά σύμφωνα με το τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.

## Καθαρισμός/συντήρηση

### Προειδοποίηση

#### Θανατηφόρος κίνδυνος!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φίς από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φίς με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φίς από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φίς και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.

- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης ή έναν ατμοκαθαριστή, για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

## ⚠ Προειδοποίηση

### Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

## Προσοχή!

### Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.



## Προστασία περιβάλλοντος

### Συσκευασία/Παλιά συσκευή



Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

### ΨΥΚΤΙΚΟ μέσο

Ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτήρα περιέχει σε ερμητικά κλειστή διάταξη φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου.

<b>Αέριο του θερμοκηπίου:</b>	R407c
<b>Ποσότητα πλήρωσης (g):</b>	290
<b>GWP (kgCO<sub>2</sub>/kgRefrig):</b>	1653
<b>Total GWP (kgCO<sub>2</sub>):</b>	479,4

Αποσύρετε το στεγνωτήρα ενδεδειγμένα.

### Υποδείξεις οικονομίας

- Στύβετε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα στεγνώτερα ρούχα μειώνουν το χρόνο στεγνώματος και κατεβάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
- Φορτώστε το στεγνωτήρα με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων.
- Υπόδειξη:** Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων των προγραμμάτων, επειδή αυτό οδηγεί σε παράταση του χρόνου στεγνώματος και σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Εξαερίζετε το χώρο και διατηρείτε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήρα ελεύθερη, για να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση του αέρα.
- Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε στέγνωμα. Ένα λεωμένο φίλτρο χνουδιών παρατείνει το χρόνο στεγνώματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Όταν ο στεγνωτήρας δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα πριν την έναρξη του προγράμματος και μετά το τέλος του προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας. Το πεδίο ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σιδήνουν μετά από μερικά λεπτά και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, ανοιξτε ή κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα ή γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος.

## Τοποθέτηση και σύνδεση

### Υλικά παράδοσης

- Στεγνωτήρας
- Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης
- Καλάθι για μάλλινα\*
- Αποχέτευσης του συμπυκνώματος\*

### Τοποθέτηση και σύνδεση του στεγνωτήρα

#### Προειδοποίηση

#### Θανατηφόρος κίνδυνος!

- Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγχετε το στεγνωτήρα για τυχόν εμφανείς ζημιές. Ένας χαλασμένος στεγνωτήρας δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία.
  - Πριν τη σύνδεση στην παροχή του ρεύματος βεβαιωθείτε, ότι η αναφερόμενη πάνω στην πινακίδα τύπου ηλεκτρική τάση ταυτίζεται με την τάση της πρίζας σας.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο διακόπτη προστασίας εσφαλμένου ρεύματος (FI) με αυτό το σήμα .
  - Προσέξτε, ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην είναι τσακισμένο ή μαγκωμένο ή να μην έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας ή κοφτερές ακμές.

#### Προειδοποίηση

#### Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο στεγνωτήρα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους!

Μην τοποθετείτε το στεγνωτήρα πίσω από μια πόρτα ή από μια συρόμενη πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτήρα.

#### Προσοχή!

#### Κίνδυνος τραυματισμού

- Κατά το σήκωμα του στεγνωτήρα μπορεί να τραυματιστείτε λόγω του μεγάλου βάρους. Μη σηκώσετε μόνοι σας το στεγνωτήρα.
- Μπορεί να κόψετε τα χέρια σας στις κοφτερές ακμές του στεγνωτήρα. Μην πιάσετε το στεγνωτήρα από τις κοφτερές ακμές.
- Τα προεξέχοντα μέρη του στεγνωτήρα μπορεί να σπάσουν κατά το σήκωμα ή το σπρώξιμο. Μη μετακινείτε το στεγνωτήρα από τα προεξέχοντα μέρη.

#### Προσοχή!

#### Υλικές ζημιές στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα


- Ελέγχετε το στεγνωτήρας για τυχόν ζημιές μεταφοράς. Μη λειτουργείτε κανέναν ελαττωματικό στεγνωτήρα.
- Το υπόλοιπο νέρο στο στεγνωτήρα μπορεί να παγώσει και να προξενήσει ζημιά στο στεγνωτήρα. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήρα σε επικίνδυνους για πάγωμα χώρους.

Κατά την τοποθέτηση προσέξτε τα εξής:

- Για μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια,
- να είναι το φίς πάντοτε προσιτό,
- να διατηρήσετε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήρα ελεύθερη και να φροντίσετε για έναν επαρκή αερισμό,
- να διατηρείται το περιβάλλον του στεγνωτήρα καθαρό και

\* ανάλογα με το μοντέλο

- ο στεγνωτήρας να είναι ευθυγραμμισμένος με τα βιδωτά πόδια.  
**Υπόδειξη:** Ελέγχετε την ευθυγράμμιση της συσκευής με ένα αλφάδι και διορθώστε την, εάν είναι απαραίτητο. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

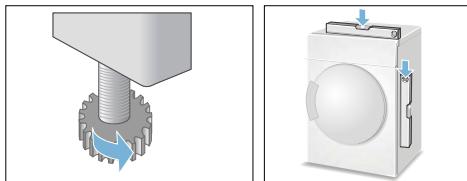

Μια λάθος ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και λάθος κινήσεις του κάδου.

**Υπόδειξη:** Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Παραγγείλετε τα προαιρετικά εξαρτήματα\* στο σέρβις πελατών:

- **Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα:**

Ο στεγνωτήρας μπορεί να τοποθετηθεί, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάθους και πλάτους.

Στερεώστε το στεγνωτήρα οπωδήποτε με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.

Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ11400**,  
 Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας:  
**WTZ20410**.

\* ανάλογα με το μοντέλο

- **Βάση:** Ανυψώστε το στεγνωτήρα σας για καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα με μια βάση. Μεταφέρετε τα ρούχα με το ενσωματωμένο καλάθι ρούχων στο συρτάρι της βάσης. Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20500**.
- **Καλάθι μάλλινων\*** Στεγνώνετε τα ζεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λουτρινά ζωάκια στο καλάθι μάλλινων. Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20600**.

## Μεταφορά και αντιπαγετική προστασία

1. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.
2. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος σ' ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.
4. Περιμένετε 5 λεπτά
- Υπόδειξη:** Το συμπύκνωμα αντλείται.
5. Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος εκ νέου.
6. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.

**Υπόδειξη:** Παρόλη την άντληση συνεχίζει να βρίσκεται ακόμα λίγο υπόλοιπο νερό στο στεγνωτήρα.

### Προσοχή!

**Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί να προκαλέσει ζημιές.**

Μεταφέρετε το στεγνωτήρα όρθιο.



### Προσοχή!

**Ο στεγνωτήρας εμπεριέχει ψυκτικό υγρό και μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Πριν τη θέση σε λειτουργία αφήστε το στεγνωτήρα για δύο ώρες όρθιο.



## Τα σημαντικότερα εν συντομίᾳ

- 1**

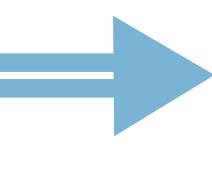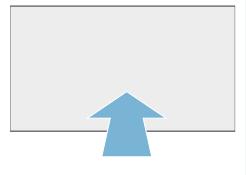Βάλτε μέσα τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.  
Ενεργοποιήστε το σεγνωτήρα.  
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και προσαρμόστε τις προρρυθμίσεις του προγράμματος, όταν χρειάζεται.
- 2**

Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης ▶.


Στέγνωμα.

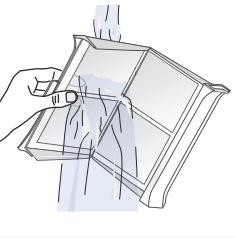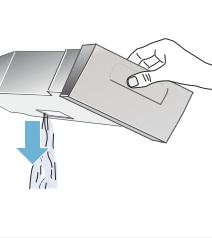Αφαιρέστε τα ρούχα.
- 3**

Απενεργοποιήστε το σεγνωτήρα.

Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.

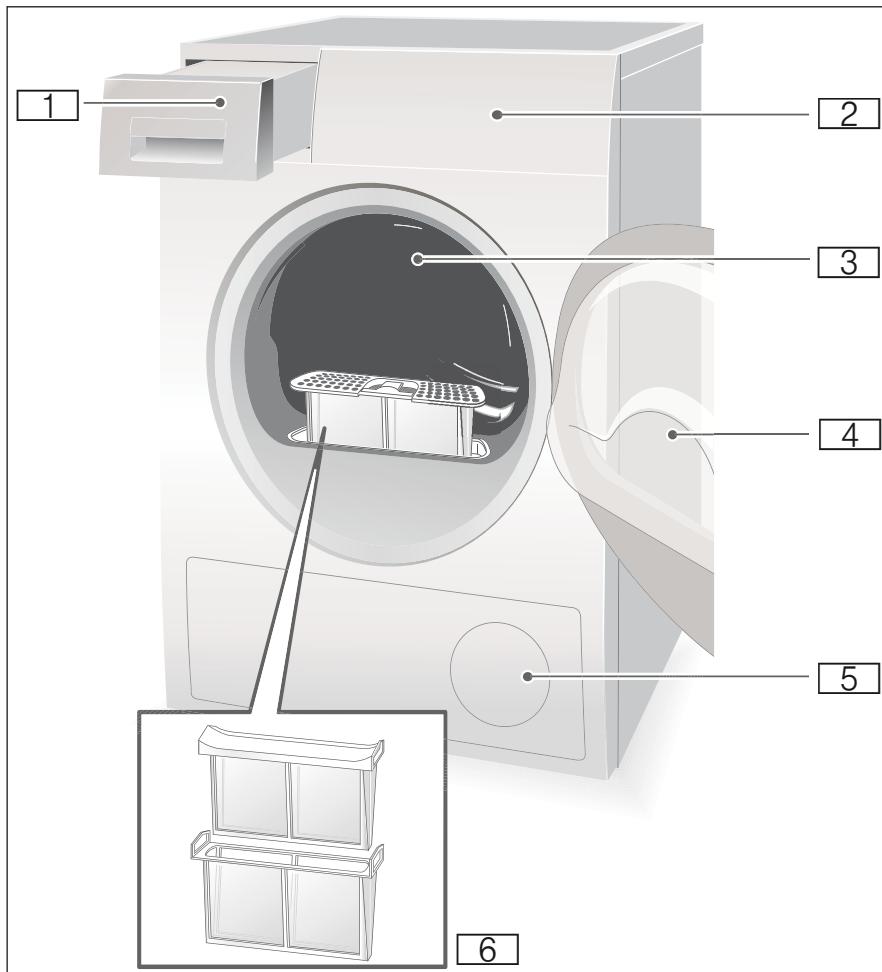
 **Γνωρίστε τη συσκευή**
**Στεγνωτήρας**

- 1** Δοχείο συμπυκνώματος
- 2** Πεδίο χειρισμού και ενδείξεων
- 3** Εσωτερικός φωτισμός του κάδου (ανάλογα με το μοντέλο)
- 4** Πόρτα του στεγνωτήρα
- 5** Είσοδος αέρα
- 6** Φίλτρο χνουδιών

**ει** Γνωρίστε τη συσκευή

## Πεδίο χειρισμού

**Υπόδειξη:** Όλα τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα σύντομο άγγιγμα.

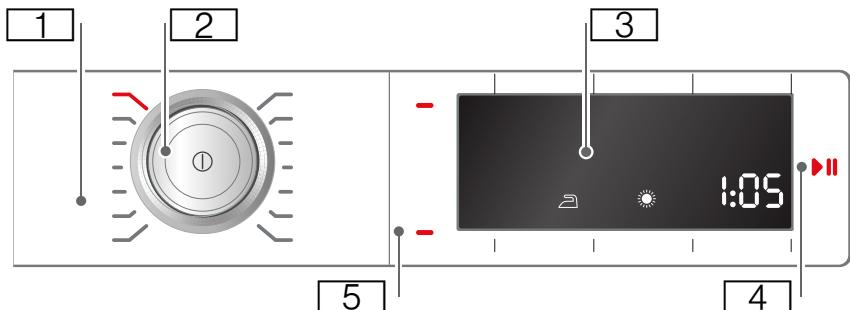

1 **Προγράμματα** → Σελίδα 21.

2 **Διακόπτης επιλογής προγράμματος** και **Πλήκτρο On / Off.**


3 **Πεδίο ενδείξεων με Πλήκτρα** → Σελίδα 21.

4 **Πλήκτρο εκκίνησης** για το ξεκίνημα, τον τερματισμό ή τη διακοπή του προγράμματος.

5 **Πλήκτρα** → Σελίδα 23.

## Πεδίο ενδείξεων

## Πλήκτρα στο πεδίο ενδείξεων

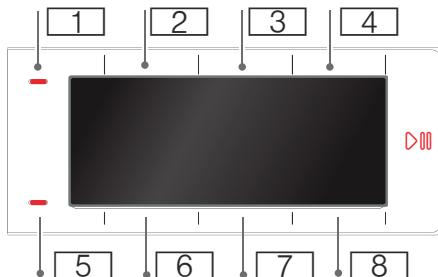

- 1 Ασφάλεια παιδιών**, επιλογή.
  - 2 Λιγότερο τσαλάκωμα**, επιλογή.
  - 3 Λιγότερο τσαλάκωμα**, επιλογή.
  - 4 Στέγνωμα ευαίσθητων**, επιλογή.
  - 5 Σήμα**, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
  - 6 Επιθυμητό στέγνωμα**, προσαρμογή.
  - 7 Βαθμός στεγνώματος**, λεπτή ρύθμιση του επιθυμητού στεγνώματος.
  - 8 - Έτοιμο σε +**, καθυστερεί την έναρξη του προγράμματος.

Λεπτομερής περιγραφή όλων των πλήκτρων από → Σελίδα 23.

Πεδίο ενδείξεων



- |   |   |
|---|---|
|  | Επιθυμητά στεγνώματα.<br>Λεπτομερής ρύθμιση του<br>βαθμού στεγνώματος.  |
|  | Έχει επιλεγεί Χρονοπρόγραμμα.<br>Προβλεπόμενη διάρκεια του<br>προγράμματος σε ώρες και<br>λεπτά.                                |
| <b>1:47</b>   | Προβλεπόμενη διάρκεια του<br>προγράμματος σε ώρες και<br>λεπτά.   |
|  | Καθυστέρηση του<br>προγράμματος σε ώρες σε<br>περίπτωση επιλογής του<br>χρόνου "Ετοιμο σε".                                     |
|  | Άδειασμα του δοχείου<br>συμπυκνώματος,<br>→ Σελίδα 27.  |
|  | Καθαρισμός των φίλτρων<br>χνουδιών, → Σελίδα 26.  |
|  | Ο εναλλάκτης θερμότητας<br>καθαρίζεται αυτόματα.  |
|  | → Σελίδα 27.  |
|  | Πρόοδος του προγράμματος:<br>Στέγνωμα, Στέγνωμα<br>σιδερώματος, Στέγνωμα<br>ντουλάπας, Λιγότερο<br>τσαλάκωμα, Λήξη και Διακοπή. |



## Προετοιμασία των ρούχων

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!

Απομακρύνετε τους αναπτήρες και τα σπίρτα από τις τοέπες των ρούχων.

### Προσοχή!

#### Ο κάδος του στεγνωτήρα και τα ρούχα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τοέπες των ρούχων και προσέξτε τα ακόλουθα:

- Δένετε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς κτλ., ή χρησιμοποιείτε ένα σάκκο ρούχων.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους τους κρίκους και τα κουμπιά. Κουμπώστε τα μεγάλα ρούχα, όπως π.χ. καλύμματα.
- Απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.χ. συνδετήρες γραφείου, από τα ρούχα.
- Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος του υφάσματος και το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Στεγνώνετε τα πολύ μικρά υφάσματα π.χ. καλτσάκια μωρού πάντα μαζί με μεγάλα κομμάτια ρούχων π.χ. πετσέτες προσώπου.
- Υφάσματα πλεκτής ύφανσης, όπως μπλουζάκια και πλεκτά ρούχα «μπαίνουν» συχνά στο πρώτο στέγνωμα. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο τσαλάκωμα των ρούχων.
- Για τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων χρησιμοποιείτε ένα χρονοπρόγραμμα.
- Μερικά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας, π.χ. κόλλα ρούχων ή μαλακτικό, περιέχουν οωματίδια, τα οποία μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

### Υποδειξείς

- Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας στην πλύση των ρούχων, που προορίζονται για στέγνωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας → Σελίδα 30.

## Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με:

- Κατάλληλα για στεγνωτήρα
- Στέγνωμα με κανονική θερμοκρασία
- Στέγνωμα με χαμηλή θερμοκρασία
- Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

**Υπόδειξη:** Μη βάζετε τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων απευθείας στο στεγνωτήρα. Ταξινομήστε τα στυμένα ρούχα, προτού να βάλετε στον κάδο του στεγνωτήρα.

Όταν στεγνώνετε μαζί λεπτά, πολυστρωματικά ή χοντρά υφάσματα, στεγνώνονται αυτά διαφορετικά. Γι' αυτό στεγνώνετε μαζί μόνο ρούχα του ίδιου είδους υφάσματος και ίδιας δομής, για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος. Εάν μετά τα ρούχα συνεχίζουν να είναι ακόμα πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για ξαναστέγνωμα → Σελίδα 21.

### Προσοχή!

#### Πιθανότητα υλικών ζημιών στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα.

#### Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήρα τα ακόλουθα υφάσματα:

- Ρούχα λερωμένα με λάδι.
- Άπλυτα ρούχα.
- Αεροστεγή υφάσματα π.χ. γομαριομένα ρούχα.
- Ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.

## Προγράμματα και πλήκτρα

### Προγράμματα

Πρόγραμμα και ρούχα	Μέγιστο φορτίο και ρυθμίσεις προγράμματος / Πληροφορίες
Όνομα προγράμματος Για ποια ρούχα είναι το πρόγραμμα κατάλληλο.	Μέγιστο φορτίο με βάση το βάρος των στεγνών ρούχων δυνατές ρυθμίσεις προγράμματος
<b>Βαμβακερά ☀</b> Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατόσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακέρα ή λινά υφάσματα.	<b>9 kg</b>
<b>Ευνθετικά ☂</b> Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα.	<b>3,5 kg</b>
<b>Ανάμεικτα ☂/Λ</b> Ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα.	<b>3 kg</b>
<b>Ευπαθή ☔</b> Για ευαίσθητα, πλενόμενα εσώρουχα π.χ. από βελούδο, δαντέλα, λύκρα, μετάξι ή σατέν.	<b>1 kg</b>
<b>Μάλλινα πρεσετοιμασια ☺</b> Κατάλληλα για στεγνωτήρα μάλλινα ή ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα.	<b>3 kg</b>
<b>Κρύο πρόγραμμα χρόνου ⊕</b> Χρονοπρόγραμμα για όλα τα υφάσματα εκτός από μάλλινα και μεταξωτά. Όλα τα είδη υφασμάτων. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία έχουν φορεθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα.	<b>3 kg</b> Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο στεγνώματος με το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε".
<b>Ζεστό πρόγραμμα χρόνου ⊕</b> Όλα τα υφάσματα, χρονοπρόγραμμα. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων.	<b>3 kg</b> Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια του προγράμματος με το πλήκτρο για το χρόνο "Ετοιμο σε".
<b>Υποδειξείς</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Στεγνώνετε μάλλινα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια από-κλειστικά με το καλάθι μάλλινων → Σελίδα 15.</li> <li>■ Στο χρονοπρόγραμμα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα και αυξήστε ενδεχομένως τη διάρκεια του προγράμματος.</li> </ul>	
<b>Πουκάμισα 🧦</b> Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα.	<b>1,5 kg</b>

<b>Παπλώματα</b> 	<b>2,5 kg</b>
Με συνθετικές ίνες γεμάτα υφάσματα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κλινοσκεπάσματα.	
Στεγνώνετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Προσέξτε τις επικέτες φροντίδας.	
<b>Πουπουλένια</b> 	<b>1,5 kg</b>
Πουπουλένια ρούχα, μαξιλάρια, κουβέρτες και παπλώματα.	
Στεγνώνετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά.	
<b>Αθλητικά Μικροϊνες</b> 	<b>1,5 kg</b>
Υφάσματα αδιάβροχα και εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα.	
<b>Πετοέτες</b> 	<b>6 kg</b>
Ανθεκτικές στο στραπατάρισμα βαμβακερές πετοέτες προσώπου.	
<b>Γρήγορο 40'</b> 	<b>2 kg</b>
Συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά ρούχα.	
<b>Αντιαλλεργικό</b> 	<b>4 kg</b>
Ανθεκτικά ρούχα.	
<b>Υπόδειζη:</b> διάτερα κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων υγιεινής.	

## Πλήκτρα

Πλήκτρα	Επεζηγήσεις και υποδειξεις
<b>Υπόδειξη:</b>	Δεν μπορούν να επιλεγούν όλα τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους σε όλα τα προγράμματα.
<b>Επίπεδο στεγνώματος:</b>	Επιλέξτε το επιθυμητό στέγνωμα ανάλογα με τα ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν. Όταν έχετε επιλέξει ένα επιθυμητό στέγνωμα, αυτό αποθηκεύεται σε όλα τα προγράμματα, εκτός βαμβακερά, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του στεγνωτήρα.
 Στέγνωμα ντουλάπας +	Χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.
 Στέγνωμα σιδερώματος	Κανονικά ρούχα μιας στρώσης.
<b>Ρύθμιση στεγνώματος</b>	Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα, όπως π.χ. το στέγνωμα ντουλάπας. Το επιθυμητό στέγνωμα μπορεί να αυξηθεί με το βαθμό στεγνώματος σε τρεις βαθμίδες από ☀ μέχρι ☀ ☀ ☀. Όταν έχετε προσαρμόσει το επιθυμητό στέγνωμα, παραμένει αποθηκευμένη η ρύθμιση για όλα τα προγράμματα με ένα επιλέξιμο επιθυμητό στέγνωμα ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του στεγνωτήρα. <b>Υπόδειξη:</b> Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός στεγνώματος, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια του προγράμματος.
<b>- Λήξη σε +</b>	Το πρόγραμμα τερματίζεται σε 1 μέχρι 24 ώρες. Ρυθμίστε το χρόνο "Έτοιμο σε" σε βήματα ανά ώρα και επιβραδύνετε έτοιμη την έναρξη του προγράμματος. Ο επιθυμητός αριθμός ωρών μετά το τέλος του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων. Ο χρόνος στεγνώματος για το χρονοπρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί από 10 λεπτά μέχρι το πολύ 3 ώρες και 30 λεπτά σε βήματα των 10 λεπτών.
<b>Προστασία τσαλάκωμα 60 λεπτά</b>	Ο κάδος μετακινεί τα ρούχα μετά το στέγνωμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή τσαλακώματος. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο της αυτόματης λειτουργίας λιγότερου τσαλακώματος μετά από κάθε πρόγραμμα κατά 60 λεπτά.
<b>Προστασία τσαλάκωμα 120 λεπτά</b>	Ο κάδος μετακινεί τα ρούχα μετά το στέγνωμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή τσαλακώματος. Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο της αυτόματης λειτουργίας λιγότερου τσαλακώματος μετά από κάθε πρόγραμμα κατά 120 λεπτά.
<b>Χαμηλή θεμροκρασία</b>	Η μειωμένη θερμοκρασία για ευαίσθητα υφάσματα, όπως π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελαστάν, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του στεγνώματος.
<b>Κλειδώμα</b> Ρυθμίσεις 3 δευτ.	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο της ασφάλειας παιδιών 3 δευτερόλεπτα.
<b>Ηχητικό σήμα</b>	Μετά το τέλος του προγράμματος ηχεί ένα σήμα.
<b>▷/◁ Έναρξη/Παύση</b>	Έναρξη και διακοπή του προγράμματος.



## Χειρισμός της συσκευής

### Τοποθέτηση των ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα

**Υπόδειξη:** Ο στεγνωτήρας πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί ουσιαστά,  
→ Σελίδα 14.



1. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
2. Πατήστε το πλήκτρο ①, για να ενεργοποιήσετε το στεγνωτήρα.
3. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.

#### Προσοχή!

#### Πιθανότητα υλικών ζημιών στο στεγνωτήρα ή στα ρούχα.


Μη μαγκώστε κανένα ρούχο στην πόρτα.

**Υπόδειξη:** Ο κάδος του στεγνωτήρα μετά το άνοιγμα, το κλεισμό και το ξεκίνημα του προγράμματος φωτίζεται. Ο εσωτερικός φωτισμός του κάδου σβήνει από μόνος του.

### Ρύθμιση του προγράμματος

**Υπόδειξη:** Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε, προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, βλέπε  
→ Σελίδα 23.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, λεπτομερείς πληροφορίες για τα προγράμματα → Σελίδα 21.

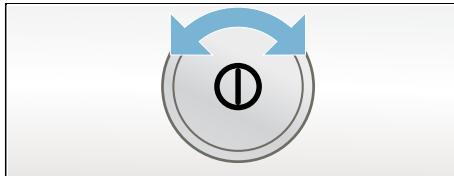

2. Ρυθμίστε το επιθυμητό πρόγραμμα στο διακόπτη επιλογής προγράμματος. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζονται οι προρρυθμίσεις του προγράμματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

**Υπόδειξη:** Οι προρρυθμίσεις του προγράμματος είναι βασικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατά την επιλογή ενός προγράμματος είναι ήδη καθορισμένες. Τις προρρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε να τις δείτε μετά την επιλογή ενός προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.

3. Προσαρμόστε, όταν είναι επιθυμητό, τις προρρυθμίσεις του προγράμματος. Λεπτομερείς πληροφορίες γι' αυτό  
→ Σελίδα 21.

### Εκκίνηση του προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

**Υπόδειξη:** Όταν θέλετε να ασφαλίσετε το πρόγραμμα από αθέλητη αλλαγή της ρύθμισης, επιλέξτε την ασφάλεια παιδιών, blödepe → Σελίδα 23.

## Εκτέλεση του προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.

- π.χ.** Προβλεπόμενη διάρκεια του  
**1:27** προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

**Υπόδειξη:** Με την επιλογή ενός προγράμματος εμφανίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια στεγνώματος για το συνιστούμενο φορτίο. Κατά το στέγνωμα οι αισθητήρες υγρασίας, εξακριβώνουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα). Αυτό φαίνεται με χρονικές αναπτηδήσεις της ένδειξης υπόλοιπου χρόνου.

ΣΤΕΛΛΩΝΑ

Στέγνωμα σιδερώματος

## Στέγνωμα ντουλάπας

## Λιγότερο τσαλάκωμα

Παύση

Ανέξη

## Αλλαγή προγράμματος ή συμπλήρωση ρούχων

Μπορείτε κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οποτεδήποτε να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα και να αλλάξετε ή να προσθαυμόσετε το πρόγονα μαμά.

1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτήρα ή πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για μια διακοπή.
  2. Συμπληρώστε ρούχα ή αφαιρέστε ρούχα.
  3. Επιλέξτε, όταν είναι επιθυμητό, ένα άλλο πρόγραμμα ή μια πρόσθετη λειτουργία.
  4. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτήρα.

**5.** Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης

**Υπόδειξη:** Η διάρκεια του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορεί να μεταβληθούν μετά από μια αλλαγή προγράμματος ή προσαρμογή φορτίου.

## Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, ανοίγοντας την πόρτα του στεγνωτήρα ή πατώντας το πλήκτρο εκκίνησης για διακοπή.

## Προσοχή!

**Κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα ρούχα μπορεί να αναφλεγούν.**

Διακόψτε το πρόγραμμα, αφαιρέστε όλα τα κομμάτια των ρούχων και απλώστε τα έτσι, ώστε να μπορεί να διαφύγει η θερμότητα.

Τέλος του προγράμματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται - **Q** -.

## Απομάκρυνση των ρούχων και απενεργοποίηση του στεγνωτήρα

- Αφαιρέστε τα ρούχα.
  - Πατήστε το πλήκτρο ① για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήρα.




## Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών

**Υπόδειξη:** Κατά το στέγνωμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Ένα φραγμένο ή λερωμένο φίλτρο χνουδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα και ο στεγνωτήρας δεν μπορεί να φθάσει στην πλήρη απόδοσή του. Τα καθαρά φίλτρα χνουδιών ελαττώνουν επιπλέον την κατανάλωση ρεύματος και το χρόνο στεγνώματος.

Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών **μετά από κάθε στέγνωμα:**

1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτήρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια από την πόρτα.
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

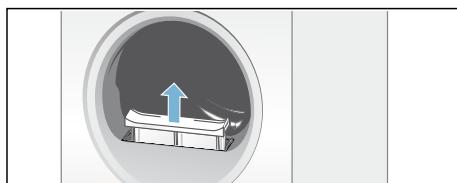


3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα του φίλτρου χνουδιών.




**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην πέσουν τα χνούδια στο ανοιχτό κανάλι.


4. Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

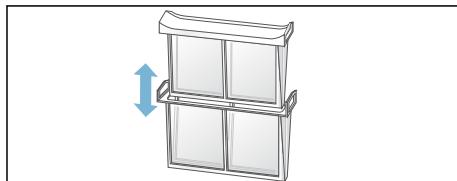

5. Ανοίξτε τα δύο φίλτρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.

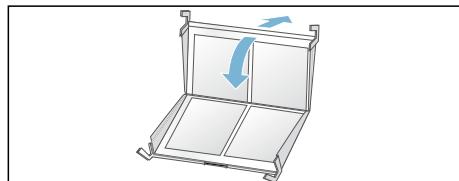

6. Ξεπλύντε τα χνούδια κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.

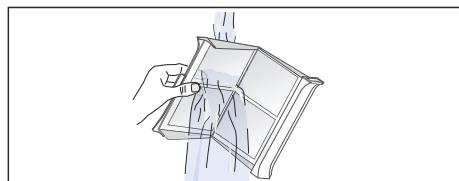

7. Στεγνώνετε τα φίλτρα χνουδιών, κλείστε τα και τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων ξανά στη θέση του.



### Προσοχή!

Ο στεγνωτήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μη λειτουργείτε το στεγνωτήρα χωρίς ή με ελαττωματικό φίλτρο χνουδιών.


## Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος

### Υπόδειξης


- Μπορείτε να απομακρύνετε το συμπύκνωμα μέσω μια προαιρετικής αποχέτευσης του συμπυκνώματος\* στην αποχέτευση.
- Εάν απομακρύνετε το συμπύκνωμα μέσω μιας προαιρετικής αποχέτευσης του συμπυκνώματος, τότε δεν πρέπει να αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνώματος.

**Υπόδειξη:** Μετά από κάθε στέγνωμα αδειάζετε το δοχείο συμπυκνώματος, γιατί διαφορετικά το επόμενο πρόγραμμα στεγνώματος μπορεί να διακοπεί, επειδή το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο.

1. Τραβήξτε το δοχείο συμπυκνώματος οριζόντια έξω.

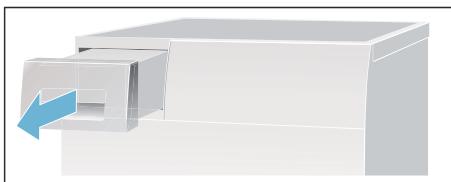

2. Χύστε το συμπύκνωμα.

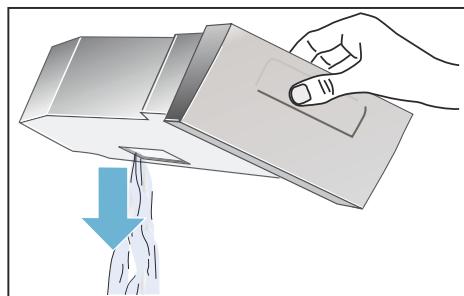


### Προσοχή!

**Το μολυσμένο συμπύκνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και υλικές ζημιές.**

Το νερό του συμπυκνώματος δεν είναι νερό χρήσης και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χρούδια. Μην το πίνετε ή μην το χρησιμοποιείτε άλλο.

3. Σπρώξτε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος μέχρι να ασφαλίσει αισθητά μέσα στο στεγνωτήρα.

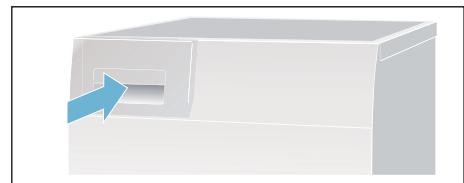

**Υπόδειξη:** Η σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος φίλτράρει το συμπύκνωμα, το οποίο χρησιμοποιείται για το αυτόματο καθάρισμα του στεγνωτήρα σας. Η σήτα καθαρίζεται με το άδειασμα του συμπυκνώματος. Ελέγχετε παρόλ' αυτά τη σήτα τακτικά για παραμένοντα αποθέματα και αφαιρέστε τα. Βλέπε → Σελίδα 31.


\* ανάλογα με το μοντέλο

## Ρύθμιση σήματος

Τις ακόλουθες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε:

- Την ένταση του ήχου για το σήμα στο τέλος του προγράμματος και/ή
- την ένταση του ήχου για τα σήματα πλήκτρων.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης απενεργοποίησης.

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία ρύθμισης.

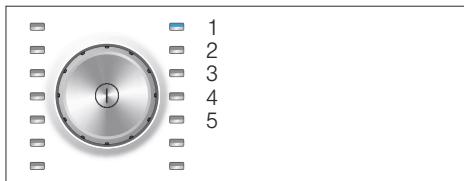

### Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης

1. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήρα.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα Βαμβακερά στη θέση 1.
3. Πατήστε το πλήκτρο για το βαθμό στεγνώματος, κρατήστε το πατημένο και γυρίστε συχρόνως το διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 2.
4. Αφήστε το πλήκτρο για το βαθμό στεγνώματος ελεύθερο.

Τώρα η λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη και στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται η προρρυθμισμένη ένταση του ήχου για το σήμα στο τέλος του προγράμματος.

### Αλλαγή της έντασης του ήχου ή της αυτόματης απενεργοποίησης

Αφήστε ή γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη:

- Θέση 2: Αλλάξτε την ένταση του ήχου με το πλήκτρο για το χρόνο "Έτοιμο σε" για το **σήμα στο τέλος του προγράμματος** και/ή
 

	1 = χαμηλά,
1 2 3 4	2 = μέτρια, 3 = δυνατά,
	4 = πολύ δυνατά
- Θέση 3: Αλλάξτε την ένταση του ήχου με το πλήκτρο για το χρόνο "Έτοιμο σε" για τα **σήματα των πλήκτρων**.
 

	0 = Off, 1 = χαμηλά,
0 1 2 3 4	2 = μέτρια, 3 = δυνατά,
	4 = πολύ δυνατά
- Θέση 4: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την **αυτόματη απενεργοποίηση** του στεγνωτήρα με το πλήκτρο για το χρόνο "Έτοιμο σε". ON για ενεργοποιημένη και OFF για απενεργοποιημένη.
- **Υπόδειξη:** Ο στεγνωτήρας σας σε περίπτωση ενεργοποιημένης της αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιεί τη λειτουργία μετά από 15 λεπτά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.


### Τερματισμός της λειτουργίας ρύθμισης

Τώρα μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία και να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήρα. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.


## Θόρυβοι

**Υπόδειξη:** Κατά το στέγνωμα, ιδιαίτερα στην αρχική φάση, δημιουργούνται θόρυβοι λόγω της λειτουργίας του συμπιεστή και της αντλίας. Αυτοί οι θόρυβοι είναι εντελώς κανονικοί και δεν επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της συσκευής.


Ο συμπιεστής στο στεγνωτήρα προκαλεί κάπου-κάπου ένα βόμβο. Σε αυτή την περίπτωση μεταβάλλεται η ένταση του ήχου ανάλογα με το πρόγραμμα και την πρόοδο του στεγνώματος.

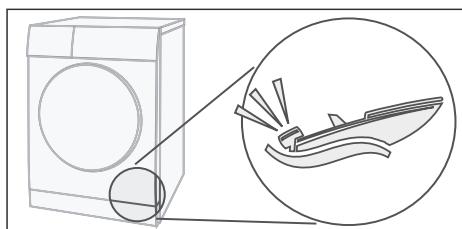


Ο συμπιεστής του στεγνωτήρα εξαερίζεται κατά διαστήματα και δημιουργείται ένας συριοτικός θόρυβος.

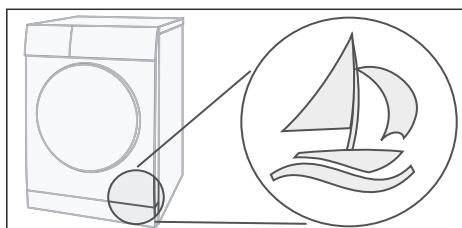

Ο αυτόματος καθαρισμός του στεγνωτήρα προκαλεί ένα θόρυβο κλακ.

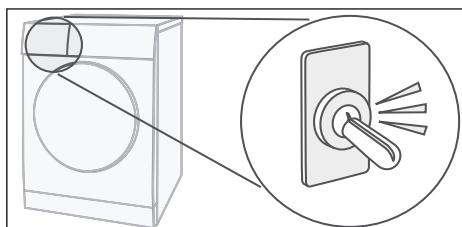

Το συμπύκνωμα αντλείται με μια αντλία στο δοχείο συμπυκνώματος. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται θόρυβοι αντλησης.

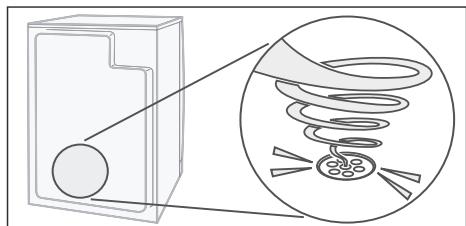



## Καθαρισμός

### Καθαρισμός του στεγνωτήρα και του πεδίου χειρισμού

#### **⚠ Προειδοποίηση**

#### **Θανατηφόρος κίνδυνος!**

Ο στεγνωτήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αποσυνδέστε το στεγνωτήρα πριν τον καθαρισμό από το δίκτυο του ρεύματος.

Καθαρίστε το στεγνωτήρα μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.

Απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό και μέσα προεπεξεργασίας ρούχων (π.χ. σπρέι πρόπλυσης, απορρυπαντικό λεκέδων). Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ή εκτόξευσης ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

### Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

**Υπόδειξη:** Ο στεγνωτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν αισθητήρα υγρασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά το βαθμό υγρασίας των ρούχων.

Μετά από πολύ χρήση μπορεί πάνω στους αισθητήρες υγρασίας να σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας. Αυτά τα αποθέματα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά, επειδή διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του αισθητήρα και έτσι το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα υγρό σφουγγάρι.



#### **Προσοχή!**


**Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Μην καθαρίσετε τον αισθητήρα υγρασίας με τραχιά υλικά και σύρμα τριψίματος.


## Καθαρισμός της σήτας στο δοχείο συμπυκνώματος

**Υπόδειξη:** Η σήτα στο δοχείο συμπυκνώματος καθαρίζει το συμπύκνωμα, το οποίο χρησιμοποιείται για το αυτόματο καθάρισμα του στεγνωτήρα σας.


1. Τραβήξτε το δοχείο συμπυκνώματος οριζόντια έξω.
2. Χύστε το συμπύκνωμα.
3. Αφαιρέστε τη σήτα.

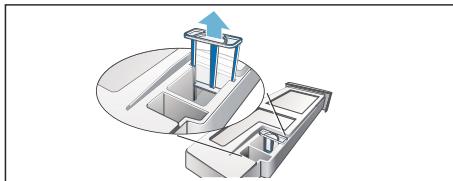

4. Καθαρίστε τη σήτα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό ή σε ένα πλυντήριο πιάτων.

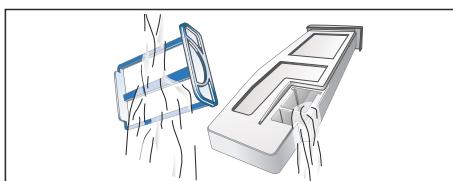

5. Σπρώξτε τη σήτα μέσα μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

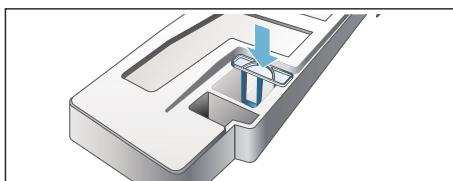

### Προσοχή!

Ο στεγνωτήρας μπορεί να είναι λερωμένος με χνούδια και έτσι να υποστεί ζημιά.

Λειτουργείτε το στεγνωτήρα μόνο με τοποθετημένη τη σήτα.

6. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος εντελώς μέσα, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

**ει** Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

## ?**Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;**

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
☒ στο πεδίο ενδείξεων και το στέγνωμα διακόπηκε.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος, → Σελίδα 27 και το στεγνωτήρα, → Σελίδα 15.</li><li>■ Εάν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική αποχέτευσης του συμπυκνώματος, μπορεί ο εύκαμπτος σωλήνας της αποχέτευσης να είναι φραγμένος ή τοακισμένος. Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα για τυχόν αποθέματα και ξεπλύντε τον εύκαμπτο σωλήνα. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς τοάκισμα.</li></ul>
☒ στο πεδίο ενδείξεων.	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και πατήστε το πλήκτρο εικκίνησης → Σελίδα 26.
selfCleaning στο ☒ πεδίο ενδείξεων.	Κανένα ασφάλμα. Ο εναλλάκτης θερμότητας καθαρίζεται αυτόματα. Μην τραβήξετε έξω το δοχείο του συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια της ένδειξης.
Ο στεγνωτήρας δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Είναι το φίς συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος ή ελέγχθηκε η ασφάλεια;</li><li>■ Εχει επιλεγεί το πρόγραμμα; Επιλέξτε πρόγραμμα.</li><li>■ Είναι η πόρτα του στεγνωτήρα ανοιχτή; Κλείστε την πόρτα.</li><li>■ Είναι η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά.</li><li>■ Εχει επιλεγεί ο χρόνος "Ετοιμο σε"; Το πρόγραμμα ξεκινά με καθυστέρηση → Σελίδα 23.</li></ul>
Τοαλάκωμα.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Το τοαλάκωμα δημιουργείται, όταν έχετε υπερβεί την επιτρεπτή ποσότητα ρούχων ή έχετε επιλέξει το λάθος πρόγραμμα για τα ρούχα σας. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες → Σελίδα 21.</li><li>■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα, παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τοαλάκωνται.</li></ul>
Εξέρχεται νερό.	Κανένα ασφάλμα, ο στεγνωτήρας μπορεί να στέκεται λοξά. Ευθυγραμμίστε το στεγνωτήρα.
Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στέγνώματος.	Κανένα ασφάλμα. Οι αισθητήρες υγρασίας εξακριβώνουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).

\* ανάλογα με το μοντέλο

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Τα ρούχα δε στεγνώνουν ουσιαστή ή είναι ακόμα πολύ υγρά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ότι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τη θερμότητα να διαφύγει.</li> <li>■ Ρυθμίστε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα, έτσι αυξάνεται ο χρόνος στεγνώματος, αλλά η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Τα ρούχα σας γίνονται στεγνότερα → <b>Σελίδα 23.</b></li> <li>■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος ή αυξήστε το επιθυμητό στέγνωμα. Παράλληλα η θερμοκρασία δεν αυξάνεται.</li> <li>■ Επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμα υγρών ρούχων → <b>Σελίδα 21</b></li> <li>■ Σε περίπτωση που έχετε υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος, δεν μπορεί να στεγνώσουν σωστά τα ρούχα.</li> <li>■ Καθαρίστε τον αιθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα αλάτων ασβεστού μπορεί να επιρρεψει αρνητικά τους αιθητήρες και τα ρούχα σας δε στεγνώνουν σωστά → <b>Σελίδα 30.</b></li> <li>■ Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.</li> </ul> <p><b>Υπόδειξη:</b> Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο → <b>Σελίδα 20.</b></p>
Είναι ο χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος;	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το φίλτρο χνουδιών μπορεί να είναι λερωμένο και να προκαλεί ένα μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.</li> <li>■ Εάν η είσοδος του αέρα στο στεγνωτήρα είναι φραγμένη ή δεν είναι ελεύθερα προσπή, μπορεί αυτό να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη.</li> <li>■ Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 35 °C, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος στεγνώματος.</li> <li>■ Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στο χώρο μπορεί να αυξήσει το χρόνο στεγνώματος. Εξαερίστε το χώρο.</li> </ul>
Το πεδίο ενδείξεων είναι οβηστό και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσιθήνει.	Κανένα αφάλμα. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη → <b>Σελίδα 13.</b>
Υπόλοιπο νερό στο δοχείο συμπυκνώματος, παρόλο που ο στεγνωτήρας είναι συνδεδεμένος στην αποχέτευσης του συμπυκνώματος*.	Κανένα αφάλμα. Εάν είναι εγκατεστημένη η αποχέτευσης του συμπυκνώματος, λόγω της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού του στεγνωτήρα παραμένει υπόλοιπο νερό στο δοχείο συμπυκνώματος.
Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει.	Κανένα αφάλμα. Εξαερίστε επαρκώς το χώρο.
Διακοπή ρεύματος.	Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπτεται. Αφαιρέστε τα ρούχα και απλώστε τα ή ξεκινήστε το πρόγραμμα εκ νέου.
Αουνήθιστοι θόρυβοι κατά το στέγνωμα.	Κανένα αφάλμα. Οι θόρυβοι δημιουργούνται από τον αυτόματο καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας → <b>Σελίδα 29.</b>
Ο στεγνωτήρας παρόλο το στέγνωμα είναι κρύος.	Κανένα αφάλμα. Ο στεγνωτήρας με αντλία θερμότητας στεγνώνει αποτελεσματικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

\* ανάλογα με το μοντέλο

**Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα, απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών.

## Σέρβις πελατών

### Σέρβις πελατών

Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη (Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;), απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιπτών επισκέψεων του τεχνικού.

Τα στοιχεία επαφής για το πλησιέστερο σέρβις πελατών θα τα βρείτε στο συνημμένο κατάλογο σέρβις πελατών.

Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) του στεγνωτήρα.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του στεγνωτήρα ή στην πίσω πλευρά του στεγνωτήρα.

### Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτοι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά.



# Τιμές κατανάλωσης

## Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών στυψίματος με τον οποίο στύφτηκαν τα ρούχα	Διάρκεια**	Κατανάλωση ενέργειας**		
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
<b>Βαμβακερά</b>					
Στέγνωμα ντουλάπας*	1400 στροφές/λεπτό	133 λεπτά	82 λεπτά	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	157 λεπτά	97 λεπτά	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 στροφές/λεπτό	181 λεπτά	112 λεπτά	2,48 kWh	1,41 kWh
Στέγνωμα σιδερώματος*	1400 στροφές/λεπτό	98 λεπτά	61 λεπτά	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	123 λεπτά	76 λεπτά	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 στροφές/λεπτό	147 λεπτά	91 λεπτά	2,00 kWh	1,14 kWh
<b>Ευαίσθητα</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Στέγνωμα ντουλάπας*	800 στροφές/λεπτό	50 λεπτά		0,55 kWh	
	600 στροφές/λεπτό	64 λεπτά		0,69 kWh	
Η δοκιμή απόδοσης της ενεργειακής επικέτας της ΕΕ πρέπει να λάβει χώρα εναλλάξ με το ολόκληρο και το μισό φορτίο. Αρχίστε τη δοκιμή με το μισό φορτίο. * Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού προτύπου EN61121. ** Οι τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμισμένου βαθμού στεγνώματος καθώς και την ποσότητα των ρούχων.					

### Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με  ) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012			
Πρόγραμμα + Επιθυμητό στέγνωμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας	Διάρκεια προγράμματος
 Βαμβακερά + Στέγνωμα ντουλάπας	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 λεπτά/97 λεπτά
Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ			

## Τεχνικά στοιχεία

**Διαστάσεις:**

85 x 60 x 60 cm

Υψος x Πλάτος x Βάθος

**Βάρος:**

περίπου 57 kg

**Μέγιστη ποσότητα ρούχων:**

9 kg

**Δοχείο συμπυκνώματος:**

4,6 λίτρα

**Τάση σύνδεσης:**

220 - 240 V

**Ισχύς σύνδεσης:**

μέγ. 1000 W

**Ασφάλεια:**

10 A

**Εσωτερικός φωτισμός τύμπανου  
(κάδου)\***

**Θερμοκρασία περιβάλλοντος:**

5 - 35°C

**Απορροφούμενη ισχύς στην  
απενεργοποιημένη κατάσταση:**

0,10 W

**Απορροφούμενη ισχύς στην κατάσταση  
ετοιμότητας (μη απενεργοποιημένη  
κατάσταση):**

0,10 W

\* ανάλογα με το μοντέλο







 **Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης**  
GR 18 182 (Αστική χρέωση)

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001122066 (9510)