



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Ruhászárítógép
WTW83560BY**



BOSCH

hu Használati és felállítási útmutató

Az Ön új ruhaszárítógépe

Ön úgy döntött, hogy Bosch márkájú ruhaszárítógépet vásárol.

Kérjük, szánjon néhány percet az olvasásra, és ismerkedjen meg ruhaszárítógépének előnyeivel.

A gyárunkból kikerülő minden ruhaszárítógépet gondosan ellenőrünk működés és kifogástalan állapot tekintetében, hogy megfeleljenek a Bosch márká magas minőségi színvonalának.

A termékeinkre, tartozékainkra, pótalkatrészeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó részletes információkat a www.bosch-home.com internetes oldalon talál, vagy forduljon a vevőszolgálati központunkhoz.

Amennyiben a használati és felállítási útmutató különböző modelleket ismertet, a különbségekre a megfelelő pontokon utalások találhatóak.



A ruhaszárítógépet csak a jelen használati és felállítási útmutató elolvasása után helyezze üzembe!

Alkalmazott szimbólumok és jelölések

Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum és figyelmeztetés egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy sérülésekhez vezethet.

Figyelem!

Ez a figyelmeztetés egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kívül hagyása anyagi és/vagy környezeti károkhhoz vezethet.

Útmutatás / tipp

Útmutatások a készülék optimális használatához / hasznos információk.

1. 2. 3. / a) b) c)

A teendők lépéseit számok és betűk jelölik.

■ / -

A felsorolásokat négyzet vagy kötőjel jelöli.

Tartalomjegyzék

 Rendeltetészerű használat 4	 Jelzések beállítása 20
 Biztonsági útmutató 4	 Zörejek 21
Elektromos biztonság 4	 Tisztítás 22
Gyermekek biztonsága 5	Szárítógép és kezelőfelület tisztítása . 22
Készülék biztonsága 5	Nedvességérzékelők tisztítása 22
 Környezetvédelem 7	Kondenzvíztartály szűrőjének tisztítása 23
Csomagolás/kiselejtezett készülék . . 7	 Mi a teendő zavar esetén? 24
Hűtőközeg 7	 Vevőszolgálat 26
Takarékossági tanácsok 7	 Fogyasztási értékek 27
 A legfontosabbak röviden 8	Fogyasztási értékek táblázata 27
 A készülék megismerése 9	Leghatékonyabb program pamuttextíliákhoz 27
Szárítógép 9	 Műszaki adatok 28
Kezelőfelület 10	 Felállítás és csatlakoztatás . . . 29
Kijelzőmező 11	A csomagolás tartalma 29
 Ruhanemű 12	Szárítógép felállítása és csatlakoztatása 29
Ruhanemű előkészítése 12	Opcionális tartozékok 30
Ruhanemű szétválogatása 12	Szállítás és fagyvédelem 30
 Programok és gombok 13	
Programok 13	
Gombok 15	
 A készülék kezelése 16	
Ruhanemű betöltése és szárítógép bekapcsolása 16	
Program beállítása 16	
Program indítása 16	
Program menete 16	
Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása 17	
A program megszakítása 17	
Program vége 17	
A ruhanemű kivétele és a szárítógép kikapcsolása 17	
Pihetőgő megtisztítása 17	
Kondenzvíztartály kiürítése 19	



Rendeltetésszerű használat

- Kizárólag magánháztartásokban és háztartási környezetben használható.
- Csak olyan textíliák szárításához és felfrissítéséhez használható, amelyek a kezelési címke szerint szárítógépben száríthatók.
- A szárítógépet 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben ez **felügyelet mellett** történik, vagy ha egy felelős személy **képzésben részesítette** őket.
- 3 év alatti gyermekeket ne engedjen a szárítógép közelébe.
- Ezt a készüléket legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték.
- Gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül tisztítási és karbantartási munkákat a szárítógépen.
- Háziállatokat ne engedjen a szárítógép közelébe.



Biztonsági útmutató

Elektromos biztonság



Figyelmeztetés Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

Ügyeljen emiatt a következőkre:

- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozódugót.
- A hálózati vezetékét mindig közvetlenül a csatlakozódugónál fogva húzza, soha ne a hálózati vezetéknél, mivel az megsérülhet.
- Ne használjon hosszabbító vezetékét, sokpólusú dugaszoló csatlakozót vagy kapcsolót.
- A meghibásodott hálózati vezeték kicserélését bízza a vevőszolgálatra.

Gyermekek biztonsága

Figyelmeztetés Élet- vagy sérülésveszély!

Ügyeljen emiatt a következőkre:

- Ne hagyja a szárítógépet felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy olyan személyek tartózkodnak, akik nem tudják megítélni a veszélyeket.
- Gyermekeknek nem szabad a szárítógéppel játszani.
- Játék közben a gyermekek csomagolóanyagokba vagy fóliákba csavarhatják be magukat, vagy ezeket a fejükre húzhatják és megfulladhatnak. A csomagolóanyagokat, a csomagolás részeit és a fóliákat tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermekek bezárhatják magukat a szárítógépbe. Elhasználódott készülékeknél ezért húzza ki a hálózati csatlakozódugót, a hálózati vezetéket vágja le, és a szárítógép ajtajának zárját törje le.

Készülék biztonsága

Figyelmeztetés Életveszély!

- Ne használja a szárítógépet, ha a tisztításhoz ipari vegyi anyagok kerültek felhasználásra.
- Ha a ruhanemű oldószerrel, olajjal, viasszal, viaszeltávolítóval, festékkel, zsírral vagy folttisztítóval érintkezett, akkor a szárítás során meggyulladhat vagy robbanást okozhat. Szárítás előtt mossa ki a ruhaneműt forró mosószeres vízben.
- A szén- vagy lisztpor a szárítógép közelében robbanáshoz vezethet.
- A meghibásodott alkatrészeket csak eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.

Figyelem!

Anyagi kár a szárítógépen vagy a textíliákon

- A szárítógép kizárólag olyan vízzel mosott textíliák háztartási szárításához és felfrissítéséhez használható, amelyek szárítógépben száríthatók.
Bármely egyéb alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és tilos.
- A habosított műanyag és a habzivacs a szárítás során deformálódhat vagy megolvadhat. Ne helyezzen habosított műanyagot vagy habzivacsot tartalmazó ruhaneműt a szárítógépbe.
- Ne támaszkodjon és ne üljön a szárítógép ajtajára, mert a készülék megbillenhet.
- A szabadon álló vezetékekben vagy tömlőkben megbotolhat. Ügyeljen a botlásveszélyre.
- Szárítás során a légbeömlő nyílás beszippanthatja a könnyű dolgokat (pl. hajszálakat), ezért tartsa azokat távol.
- A szárítási ciklus utolsó szakasza hő nélkül megy végbe (lehűlési ciklus), annak biztosítására, hogy a ruhaneműk olyan hőmérsékleten maradjanak, amely nem károsítja őket.



Környezetvédelem

Csomagolás/kiselejtett készülék



A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek (waste electrical and electronic equipment – WEEE) megfelelő jelöléssel rendelkezik.

Az irányelv keretét szab a használt készülékek egész Európai Unióban érvényes visszavételének és hasznosításának.

Hűtőközeg

A szárítógép hőcserélője külön hermetikusan lezárt fluorozott üvegházhatású gázt tartalmaz.



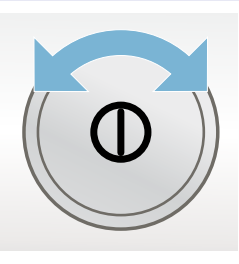
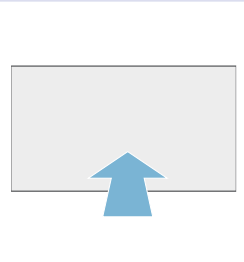
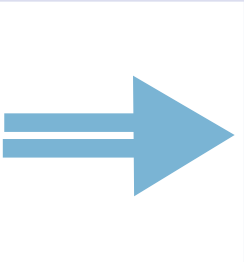
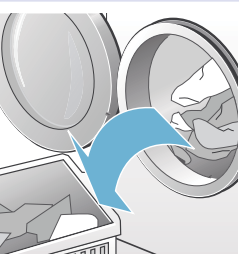




Üvegházhatású gáz:	R134a
Töltési mennyiség (g):	220
GWP (kgCO₂/kgRefrig):	1300
Teljes GWP (kgCO₂):	286

A szárítógépet szakszerűen ártalmatlanítsa.

Takarékossági tanácsok


- Szárítás előtt centrifugálja ki a ruhaneműt. Szárazabb ruhanemű esetén lerövidül a szárítási idő, így csökken az energiafogyasztás.
- A szárítógépet maximális ruhamennyiséggel töltsen meg.
Utasítás: Ne lépje túl a programokhoz tartozó maximális ruhamennyiséget, mert az hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményez.
- Szellőztessen ki a helyiséget, és hagyja szabadon a szárítógép légbeömlő nyílását a légcserre biztosítása érdekében.
- Tisztítsa meg a pihefogót minden szárítás után. A beszennyeződött pihefogó hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményez.
- **Energiatakarékos üzemmód:** Ha a szárítógépet hosszabb ideig nem kezelik, akkor a program elindítása előtt és a program befejeződése után energiamegtakarítás céljából automatikusan kikapcsol. A kijelzőmező és a jelzőlámpák néhány perc elteltével kialszanak, és az indítógomb villog. A világítás bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot, nyissa ki vagy csukja be a szárítógép ajtaját, vagy fordítsa el a programválasztót.

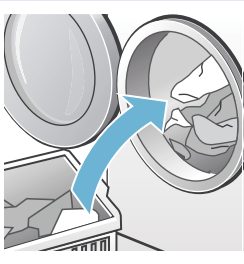A legfontosabbak röviden

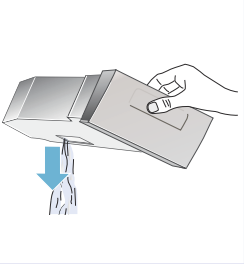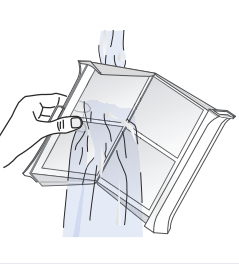1		→		→	
	<p>Helyezze be a ruhaneműt, majd csukja be az ajtót.</p>		<p>Kapcsolja be a szárítógépet.</p>		<p>Válasszon ki egy programot, és módosítsa a programbeállításokat igény szerint.</p>
2		→		→	
	<p>Nyomja meg az indítógombot .</p>		<p>Szárítás.</p>		<p>Vegye ki a ruhaneműt.</p>
3		→		→	
	<p>Kapcsolja ki a szárítógépet.</p>		<p>Ürítse ki a kondenzvíztartályt.</p>		<p>Tisztítsa meg a pihefogót.</p>

A készülék megismerése


Szárítógép

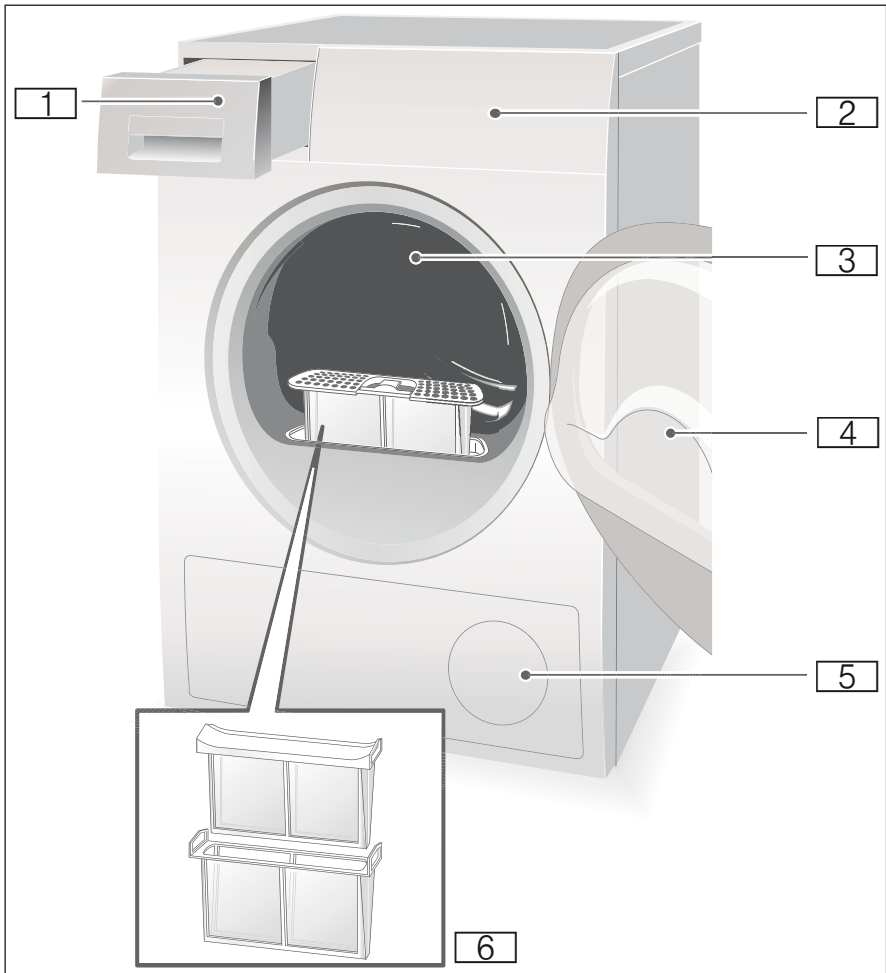

- 1 Kondenzvíztartály
- 2 Kezelő- és kijelzőmező
- 3 Dob belső világítás (modelltől függően)
- 4 Szárítógép ajtaja
- 5 Légbeömlő nyílás
- 6 Pihefogó

Kezelőfelület


Utasítás: Minden gomb érzékeny, elég rövid ideig megérinteni.

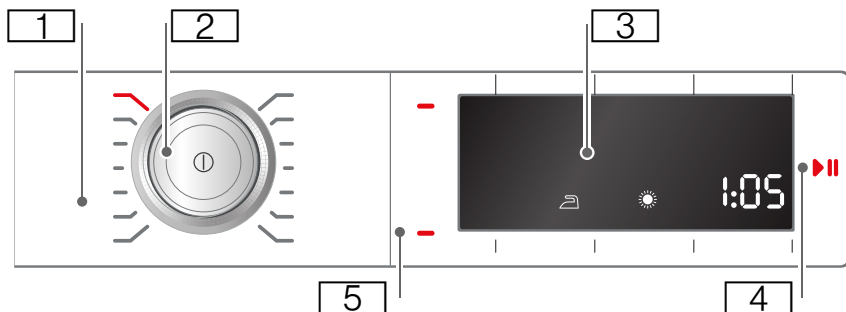

- 1** Programok → 13. oldal .
- 2** Programválasztó és Be/Ki gomb.
- 3** Kijelzőmező és gombok → 13. oldal .
- 4** Indítógomb a program elindításához, leállításához és megszakításához.
- 5** Gombok → 15. oldal .

Kijelzőmező


Gombok a kijelzőmezőn

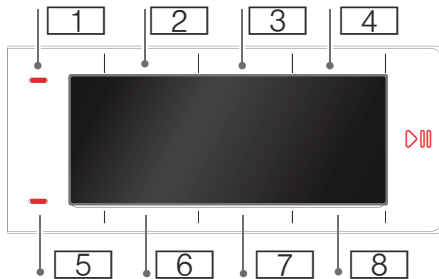

- 1 Gyerekzár kiválasztása.
- 2 Gyűródésvédelem kiválasztása.
- 3 Gyűródésvédelem kiválasztása.
- 4 Kímélő szárítás kiválasztása.
- 5 Hangjelzés be- és kikapcsolása.
- 6 Szárítási mód kiválasztása.
- 7 Szárítási fok a szárítási mód finombeállítására.
- 8 - Késleltetett indítás + késleltetve indítja el a programot.

A gombok részletes leírását lásd: .

Kijelzőmező

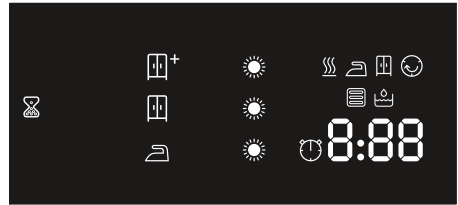

- Szárítási módok.
- Szárítási hőfok finombeállítás.
- Időprogram kiválasztva.
1:47 min A program várható időtartama órában és percben.
- 3 h** Programhalasztás órában a késleltetett indítás idejének kiválasztásakor.
- Kondenzvíztartály kiürítése; → 19. oldal .
- Pihefogó tisztítása; → 17. oldal .
- Hőcserélő automatikus tisztítása.
- Program előrehaladása: Szárítás; Szárítás vasaláshoz, Teljes szárítás; Gyűródésvédelem; Program vége és Szünet.



Ruhanemű

Ruhanemű előkészítése

Figyelmeztetés

Robbanás- és tűzveszély!

Vegye ki az öngyújtókat és a gyufákat a textíliák zsebeiből.

Figyelem!

A szárítógép dobja és a textíliák megsérülhetnek.

Minden tárgyat vegyen ki a textíliák zsebeiből, és vegye figyelembe a következőket:

- A szövetöveket, köténypántokat stb. kösse össze, vagy használjon mosózsákokat.
- A cipzárat húzza be, a kapcsokat kapcsolja be, és a huzatgombokat gombolja be.
- Az egyenletes szárítási eredmény érdekében válogassa szét a ruhaneműt szövetfajta és szárítási program szerint.
- Távolítsa el a textíliákból a fémdarabokat, mint például a gemkapcsokat.
- A hurkolt textíliák (pl. pólók, trikók) az első szárításnál gyakran összemennek. Használjon kímélő programot.
- A könnyen kezelhető ruhaneműt ne szárítsa túl. A túlszáritás erősebb gyűrődést eredményez a ruhaneműn.
- Az öblítőszer a szárítandó ruhanemű mosásakor a gyártó utasításai szerint adagolja.

Ruhanemű szétválogatása

- Szárítógépben szárítható
- Szárítás normál hőmérsékleten
- Szárítás alacsony hőmérsékleten
- Nem szárítható szárítógépben

Ha vékony, többrétegű és vastag textíliákat egyszerre helyez a szárítógépbe, akkor nem egyformán fognak megszáradni. Emiatt csak azonos szövetfajtájú és szerkezetű ruhaneműt szárítson egyszerre az egyenletes szárítási eredmény eléréséhez. Ha a ruhaneműt utána még mindig túl nedvesnek érzi, akkor választhat egy időprogramot a további szárításhoz → 13. oldal .

Figyelem!







A szárítógépen vagy a textíliákon anyagi kár keletkezhet.

Ne szárítson nem légáteresztő textíliákat, például impregnált ruhaneműt.















Programok és gombok

Programok

Program és textíliák	maximális ruhamennyiség és programbeállítások/információk
<p>Programnév Annak ismertetése, hogy a program milyen textíliákhoz megfelelő.</p>	<p>a maximális ruhamennyiség a száraz textíliák súlyát jelöli</p> <p>lehetséges programbeállítások</p>
<p> Cottons (Pamut) Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut vagy vászon textíliák.</p>	9 kg
<p> Easy-Care (Könnyen kezelhető) Műszálás vagy kevertszálás szövet textíliák.</p>	3,5 kg
<p> Mix (Vegyes) Pamut és műszálás textíliákból álló vegyes töltet.</p>	3 kg
<p> Delicate (Finom ruhanemű) kényes, mosható, pl. bársony, csipke, lycra, selyem vagy szatén fehéruhaneműkhöz.</p>	1 kg
<p> Wool finish (Gyapjú vége) Szárítógépben szárítható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák.</p>	3 kg
<p> Timed program cold (Időprogram, hideg) Minden textíliafajtaéhoz. Keveset hordott ruhadarabok felfrissítéséhez vagy kiszellőztetéséhez.</p>	<p>3 kg</p> <p>A szárítási időt a késleltetett indítási idő beállítására szolgáló gombbal módosíthatja.</p>
<p> Timed program warm (Időprogram, meleg) Időprogram gyapjú és selyem kivételével minden textíliához. A már előszárított vagy még kissé nedves ruhaneműt szárítsa tovább. A többrétegű, vastag, nehezen száradó ruhanemű további szárítására is alkalmas. Utasítás: Ez a program alkalmas különálló gyapjú textíliák, sportcipők vagy plüssállatok szárítására. Ezeket csak a gyapjúkosár használatával szárítsa → 30. oldal.</p>	<p>3 kg</p> <p>A szárítási időt a késleltetett indítási idő beállítására szolgáló gombbal módosíthatja.</p>
<p> Timed program warm 60 min (Időprogram, meleg 60 min) Időprogram gyapjú és selyem kivételével minden textíliához. A már előszárított vagy még kissé nedves ruhaneműt szárítsa tovább. A többrétegű, vastag, nehezen száradó ruhanemű további szárítására is alkalmas. Utasítás: Ez a program alkalmas különálló gyapjú textíliák, sportcipők vagy plüssállatok szárítására. Ezeket csak a gyapjúkosár használatával szárítsa → 30. oldal.</p>	3 kg

 Shirt/Blouses (Blúz/Ing)	1,5 kg
Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok.	
 Duvet (Steppelt takaró)	2,5 kg
Műszállal töltött textíliák, fejpárnák, steppelt és ágytakarók. A nagy darabokat külön szárítsa. Vegye figyelembe a kezelési útmutatót.	
 Down (Pehelytollal töltött textíliák)	1,5 kg
Pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók és pehelypaplanok. A nagy darabokat külön szárítsa.	
 Sportswear	1,5 kg
Időjárásálló és outdoor ruházat membránréteggel és víztaszító textíliák.	
 Towels (Törülköző)	6 kg
Strapabíró pamut törülközők.	
 Super 40' (Extra rövid 40')	1 kg
Műszálás anyag és könnyű pamut.	

Gombok


Gombok	Magyarázatok és megjegyzések
Utasítás:	Nem választható minden gomb és hozzátartozó funkció minden program esetén.
 child lock push 3 sec (Gyerekszár)	A gyerekszár be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a Gyerekszár gombot 3 másodpercig.
 Easy-Iron 60 min (Gyűrődésvédelem 60 min)	A szárítás befejeződése után a dob rendszeres időközönként megmozgatja a ruhaneműt a gyűrődések elkerülése érdekében. Az automatikus gyűrődésvédelmi funkció bármely program után meghosszabbítható 60 perccel.
 Easy-Iron 120 min (Gyűrődésvédelem 120min)	A szárítás befejeződése után a dob rendszeres időközönként megmozgatja a ruhaneműt a gyűrődések elkerülése érdekében. Az automatikus gyűrődésvédelmi funkció bármely program után meghosszabbítható 120 perccel.
 Low Heat (Kímélő szárítás)	Csökkentett hőmérséklet kényes textíliákhoz, például poliakrilhoz vagy elasztánhoz, használatakor hosszabb lehet a szárítási idő.
 end signal (Hangjelzés)	A program befejeződése után egy hangjelzés hallható.
 Drying target (Szárítási mód)	A szárítási módot a szárítandó ruhaneműnek megfelelően válassza ki. Ha kiválasztott egy szárítási módot, akkor azt a készülék a Pamut program kivételével minden programnál menti, és a szárítógép kikapcsolása esetén sem törli.
 Teljes szárítás plusz	Többretegű, vastag, nehezen száradó ruhaneműhöz.
 Teljes szárítás	Normál egyrétegű ruhaneműhöz.
 Szárítás vasaláshoz	Normál egyrétegű ruhaneműhöz, amely a szárítás után nedves marad, és vasalásra vagy felakasztásra alkalmas.
 Fine adjust (Szárítási hőfok)	Ha szárítás után túl nedvesnek érzi a ruhaneműt, akkor finombeállítással beállíthatja a szárítási módot (pl. Teljes szárítás). A szárítási mód a Szárítási hőfok gombbal három lépésben a  és  között növelhető. Ha módosította a szárítási módot, akkor azt a beállítást a készülék minden programnál menti, amelyiknél a szárítási mód választható, és a szárítógép kikapcsolása esetén sem törli.
 - Finished in + (Késleltetett indítás)	A program befejeződése 1 és 24 óra között állítható be. A késleltetett indítás időpontja óránkénti lépésekben adható meg, és így késleltethető a program indítása. A kijelzőmezőn megjelenik a program befejeződését jelző, kívánt óraszám. Az időprogramokhoz rendelhető szárítási idő 10 perctől maximum 3 óra 30 percig állítható be, 10 perces lépésekben.
 Start/Pause (Start/Szünet)	Program indítása és szüneteltetése.




A készülék kezelése

Ruhanemű betöltése és szárítógép bekapcsolása

Utastítás: A szárítógépet szakszerűen kell felállítani és csatlakoztatni
→ 29. oldal .

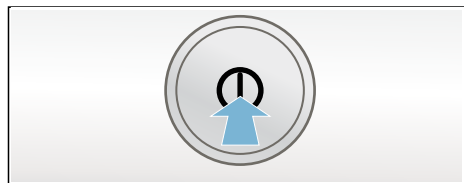

1. Helyezze a ruhaneműt a dobba.
2. A szárítógép bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
3. Csatolja be a szárítógép ajtaját.

Figyelem!

A szárítógépen vagy a textíliákon anyagi kár keletkezhet.


Ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne csipődjön be a szárítógép ajtaja és az ajtó tömítése közé.

Utastítás: A szárítógép ajtajának kinyitása és becsukása után, valamint a program indítása után bekapcsol a dob világlátása. A belső dobviláglátás automatikusan kiáll.

Program beállítás

Utastítás: Ha bekapcsolta a gyerekszárítót, akkor azt ki kell kapcsolnia, mielőtt egy program beállításait módosíthatná, lásd
→ 15. oldal .

1. Válassza ki a kívánt programot; a programok részletes leírását lásd
→ 13. oldal .

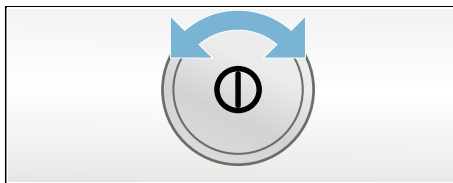

2. Állítsa be a kívánt programot a programválasztóval. A kijelzőmezőn megjelennek a kiválasztott program gyári beállításai.

Utastítás: A program gyári beállításai standard beállítások, amelyek a program kiválasztásakor már meg vannak határozva. A program gyári beállításai a program kiválasztása után a kijelzőmezőn láthatók.

3. Szükség esetén módosítsa a program gyári beállításait. Ennek részletes ismertetését lásd
→ 13. oldal .

Program indítása

Nyomja meg az indítógombot.

Utastítás: Ha biztosítani szeretné a programot a véletlen elállítás ellen, akkor válassza a gyerekszárítót, lásd
→ 15. oldal .

Program menete

A program állapota megjelenik a kijelzőmezőn.

Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása

Szárítás során bármikor kivehet vagy hozzáadhat ruhaneműt, valamint módosíthatja a programot.

1. A program megszakításához nyissa ki a szárítógép ajtaját, vagy nyomja meg az indítógombot.
2. Adjon hozzá vagy vegyen ki ruhaneműt.
3. Szükség esetén válasszon másik programot vagy kiegészítő funkciót.
4. Csukja be a szárítógép ajtaját.
5. Nyomja meg az indítógombot.

Utasítás: A kijelzőmezőn megjelenő programidő automatikusan beállítódik a ruhamennyiségtől és a ruhanemű maradék nedvességétől függően. A megjelenített értékek változhatnak a program vagy a ruhamennyiség módosítása után.

A program megszakítása

A program bármikor megszakítható a szárítógép ajtajának kinyitásával vagy az indítógomb megnyomásával.

Figyelem!


Tűzveszély. A ruhanemű meggyulladhat.

Ha megszakítja a programot, akkor vegyen ki minden ruhadarabot és terítse ki úgy, hogy a meleg távozni tudjon.

Program vége

A kijelzőmezőn megjelenik a következő:
- 0 -.

A ruhanemű kivétele és a szárítógép kikapcsolása

1. Vegye ki a ruhaneműt.
2. A szárítógép kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.




Pihefogó megtisztítása


Utasítás: A pihefogó a szárítás során felfogja a ruhaneműből származó szőszöket és hajszálatokat. Az eldugult vagy beszenyeződött pihefogó csökkenti a légáramlást, ezáltal romlik a szárítógép teljesítőképessége. A tiszta pihefogó ezzel szemben csökkenti az áramfogyasztást és a szárítási időt.

Tisztítsa meg a pihefogót **minden szárítás után:**

1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és távolítsa el a szőszöket az ajtóról.
2. Húzza ki a kétrészes pihefogót.

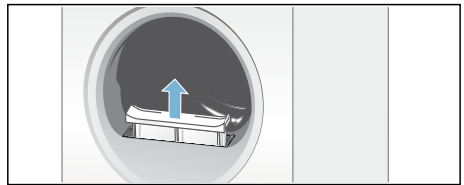


3. Távolítsa el a szőszöket a pihefogó mélyedéséből.

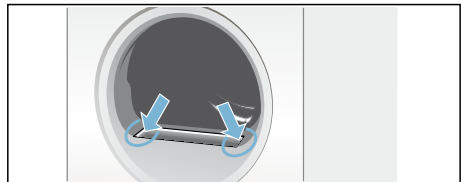


Utasítás: Ügyeljen arra, hogy ne hulljanak szőszök a nyílásba.


4. Húzza szét a kétrészes pihefogót.

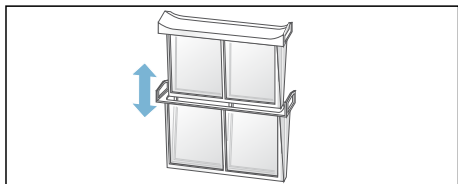


5. Hajtsa fel mindkét szűrőt, majd távolítsa el a szőszöket.

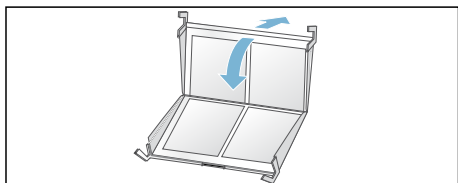

6. Folyó meleg vízzel távolítsa el a pihéket.

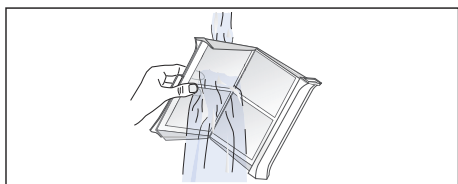

7. Szárítsa meg a pihefogót, csukja össze, majd helyezze vissza a kétrészes pihefogót.

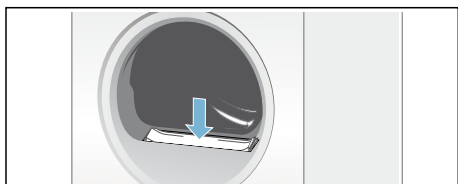

Figyelem!

A szárítógép megsérülhet.

Ne működtesse a szárítógépet pihefogó nélkül vagy meghibásodott pihefogóval.


Kondenzvíztartály kiürítése

Utasítások


- A kondenzvizet egy opcionális kondenzvíz-elvezetőn keresztül* leeresztheti a szennyvízbe.
- Ha a kondenzvizet egy opcionális kondenzvíz-elvezetőn keresztül eresztí le, akkor nem kell kiüríteni a kondenzvíztartályt.

Utasítás: A kondenzvíztartályt minden szárítási program után ürítse ki, ellenkező esetben a következő szárítási program megszakadhat amiatt, hogy a kondenzvíztartály tele van.

1. Húzza ki vízszintesen a kondenzvíztartályt.

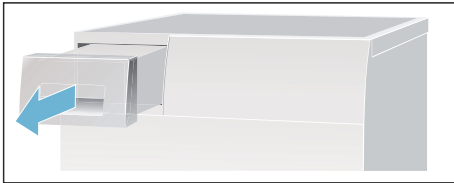

2. Öntse ki a kondenzvizet.

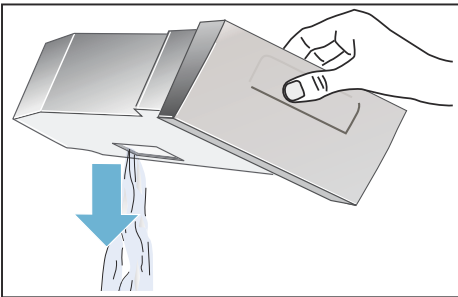


Figyelem!

A szennyezett kondenzvíz egészségkárosodáshoz és anyagi károkhoz vezethet.

A kondenzvíz nem ivóvíz, és pihével szennyezett lehet. Ne igyon belőle és ne használja fel más célokra.

* modelltől függően

3. Tolja be a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan a helyére szárítógépben.

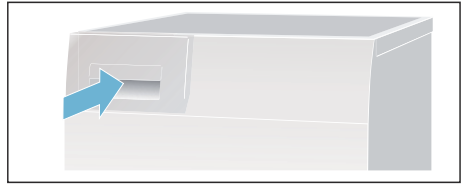


Utasítás: A kondenzvíztartály szűrője megsűri a kondenzvizet, amelyet a rendszer a szárítógép automatikus tisztításához használ fel. A szűrő a kondenzvíz kiürítésével tisztul. Ennek ellenére ellenőrizze rendszeresen, hogy nem maradt-e lerakódás a szűrőn, és adott esetben távolítsa el azt. Lásd → 23. oldal .

Jelzések beállítása

A következő beállításokat módosíthatja:

- a programvégi jelzés hangereje és/vagy
- a gombjelzések hangereje.
- Automatikus kikapcsolás be- vagy kikapcsolása.

A beállítások módosításához először mindig be kell kapcsolni a beállítási üzemmódot.

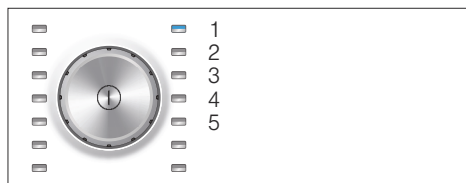

Beállítási üzemmód bekapcsolása


1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válassza ki a Pamut programot az 1-es pozícióban.
3. Nyomja meg a Szárítási hőfok gombját, tartsa nyomva, és egyidejűleg fordítsa a programválasztót jobbra a 2-es pozícióba.
4. Engedje el a Szárítási hőfok gombját.

A beállítási üzemmód most be van kapcsolva, és a kijelzőmezőn megjelenik a programvégi jelzés alapértelmezett hangereje.


Hangerő vagy automatikus kikapcsolás módosítása

A programválasztót hagyja az alábbi pozíciókban, vagy fordítsa az alábbi pozíciókra:

- 2-es pozíció: módosítsa a **programvégi jelzés** hangerejét a Késleltetett indítási idő gombjával, és/vagy



- 3-as pozíció: módosítsa a **gombjelzések** hangerejét a Késleltetett indítási idő gombjával.



- 4-es pozíció: kapcsolja be vagy ki a szárítógép **automatikus kikapcsolás** funkcióját a Késleltetett indítási idő gombjával. ON a bekapcsoláshoz és OFF a kikapcsoláshoz.

Utasítás: A szárítógép bekapcsolt automatikus kikapcsolás funkció esetén energiatakarékossági okokból 15 perc elteltével kikapcsol.


Beállítási üzemmód befejezése

Most befejezheti a folyamatot, és kikapcsolhatja a szárítógépet. A készülék menti a beállításokat.


Zörejek

Utasítás: A szárítás során a kompresszor és a szivattyú működése normál zörejekeket eredményez.


A kompresszor a szárítógépben morgó hangot hallat. A hangerő a programtól és a szárítási folyamat előrehaladásától függően változik.

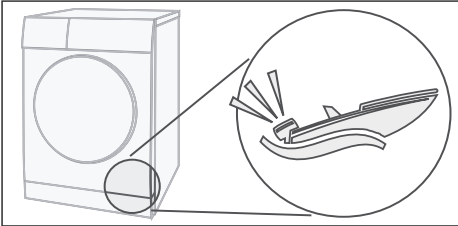


A kompresszor időnként szellőzik, közben zümmögő hang hallatszik.

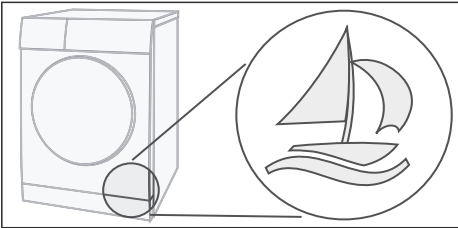

A szárítógép automatikus tisztítását egy kattánó hang jelzi.

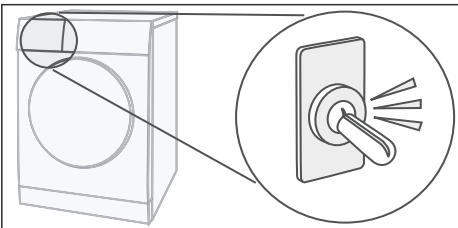

A kondenzvizet egy szivattyú pumpálja a kondenzvíztartályba. Ilyenkor hallani lehet a szivattyúzás hangját.

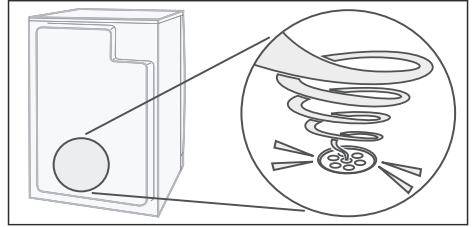



Tisztítás

Szárítógép és kezelőfelület tisztítása



Figyelmeztetés

Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

Tisztítás előtt válassza le a szárítógépet az elektromos hálózatról.

A szárítógépet csak vízzel és puha, nedves kendővel tisztítsa.

A mosószér- és permetmaradványokat azonnal távolítsa el. Ne használjon tisztítószereket vagy a ruhanemű előkezelésére szolgáló szereket (pl. előmosó spray, folttisztító). Készüléke tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

Nedvességérzékelők tisztítása

Utasítás: A szárítógép nemesacél nedvességérzékelővel van felszerelve. A nedvességérzékelő a ruhanemű nedvességét méri. Hosszabb üzemelés után egy vékony vízkőréteg képződhet a nedvességérzékelőn. Ezt rendszeresen el kell távolítani.



Nyissa ki az ajtót, és tisztítsa meg a nedvességérzékelőt durva szivaccsal.

Figyelem!


A nedvességérzékelő megsérülhet.

Ne tisztítsa a nedvességérzékelőt súrolószerszettel és fém dörzsszivaccsal.


Kondenzvíztartály szűrőjének tisztítása

Utasítás: A kondenzvíztartály szűrője megtisztítja a kondenzvizet, amelyet a rendszer a szárítógép automatikus tisztításához használ fel.


1. Húzza ki vízszintesen a kondenzvíztartályt.
2. Öntse ki a kondenzvizet.
3. Vegye ki a szűrőt.

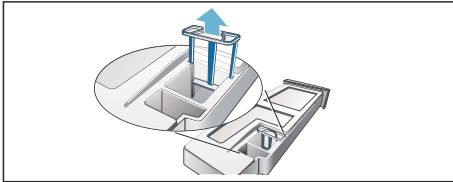

4. Tisztítsa meg a szűrőt folyó meleg vízzel vagy mosogatógépben.

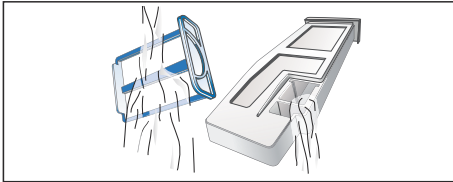

5. Helyezze vissza a szűrőt, amíg hallhatóan bekattan.

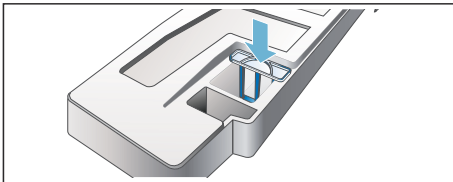




Figyelem!

A szárítógép a szőszök következtében beszennyeződhet és ezáltal megsérülhet.

A szárítógépet csak behelyezett szűrővel működtesse.

6. Tolja be a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bekattan.

❓ Mi a teendő zavar esetén?

Üzemzavar	Ok/Megoldás
 a kijelzőmezőn, és a rendszer leállította a szárítást.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ürítse ki a kondenzvíztartályt → <i>19. oldal</i> és a szárítógépet → <i>30. oldal</i>. ■ Ha az opcionális kondenzvíz-elvezető* fel van szerelve, akkor lehet, hogy eldugult vagy megtört a lefolyótömlő. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lerakódások a tömlőn, és öblítse át a tömlőt. Úgy helyezze el a tömlőt, hogy ne törjön meg.
 a kijelzőmezőn.	Tisztítsa meg a pihefogót, majd nyomja meg az indítógombot → <i>17. oldal</i> .
selfCleaning a  kijelzőmezőn.	Nem hiba. A hőcserélő automatikusan tisztul. A kondenzvíztartályt a kijelzés közben ne húzza ki.
A szárítógép nem indul.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedugta a hálózati csatlakozódugót, és ellenőrizte a biztosítékot? ■ Választott programot? Válassza ki a programot. ■ Nyitva van a szárítógép ajtaja? Csukja be az ajtót. ■ A gyerekzár be van kapcsolva? Kapcsolja ki a gyerekzárát. ■ Kiválasztotta a késleltetett indítási lehetőséget? A program késleltetve indul → <i>15. oldal</i>.
Gyűrődések.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gyűrődések alakulnak ki, ha túllépte a maximális ruhamennyiséget, vagy nem a textilja fajtájának megfelelő programot választott. A programtáblázat tartalmaz minden szükséges információt → <i>13. oldal</i>. ■ Szárítás után azonnal vegye ki a ruhát, mert ha a dobban marad, gyűrődések alakulnak ki.
Kifolyik a víz.	Nem hiba, a szárítógép valószínűleg ferdén áll. Állítsa be a szárítógépet.
A ruhanemű nem száradt meg megfelelően vagy még túl nedves.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A meleg ruhanemű a program befejeződése után nedvesebbnek érződik, mint amilyen valójában. Terítse szét a ruhaneműt, hogy a meleg gyorsabban távozzon. ■ Finombeállításal állítsa be a szárítási módot, ezáltal hosszabb lesz a szárítási idő, azonban a hőmérséklet nem emelkedik. A ruhanemű szárazabb lesz → <i>15. oldal</i>. ■ Válasszon hosszabb szárítási idejű programot, vagy növelje a szárítási módot. A hőmérséklet ekkor nem emelkedik. ■ Válasszon egy időprogramot a még nedves ruhanemű további szárításához → <i>13. oldal</i>. ■ Ha túllépte a programhoz tartozó maximális ruhamennyiséget, akkor a ruhanemű száradása nem lesz megfelelő. ■ Tisztítsa meg a dobban található nedvességérzékelőket. A vékony vízkőréteg káros hatással van az érzékelőkre, és a ruhanemű nem szárad meg megfelelően → <i>22. oldal</i>. ■ A rendszer leállította a szárítást áramkimaradás, megtelt kondenzvíztartály vagy a maximális szárítási idő túllépése miatt. <p>Utasítás: Vegye figyelembe a ruhaneműre vonatkozó tippeket is → <i>12. oldal</i>.</p>
* modellől függően	

Üzemzavar	Ok/Megoldás
Túl hosszú a szárítási idő?	<ul style="list-style-type: none"> ■ A pihefogó beszennyeződhetett, ami hosszabb szárítási időt eredményez. Tisztítsa meg a pihefogót. ■ Ha a szárítógép légbeömlő nyílása el van zárva vagy nem szabadon hozzáférhető, akkor ez megnövelheti a szárítási időt. Hagyja szabadon a légbeömlő nyílást. ■ Ha a környezeti hőmérséklet 35 °C-nál magasabb, akkor hosszabb lehet a szárítási idő. ■ Ha a helyiségben elégtelen a légkeringés, akkor hosszabb lehet a szárítási idő. Szellőztesse ki a helyiséget.
A kijelzőmező kialszik, és az indítógomb villog.	Nem hiba. Be van kapcsolva az energiatakarékos üzemmód → 7. oldal .
Maradék víz a kondenzvíztartályban, pedig a szárítógép csatlakoztatva van a kondenzvízelvezetőhöz*.	Nem hiba. Ha a kondenzvízelvezető fel van szerelve, akkor a szárítógép öntisztító funkciója miatt a kondenzvíztartályban maradék víz marad.
A helyiség páratartalma megnő.	Nem hiba. Alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
Áramkimaradás.	A rendszer leállítja a szárítási programot. Vegye ki a ruhaneműt és terítse ki, vagy indítsa el újra a programot.
Szokatlan zörejek szárítás közben.	Nem hiba. A hőcserélő automatikus tisztítása zörejeket eredményez → 21. oldal .
Szárítás ellenére a szárítógép hidegnek érződik.	Nem hiba. A hőszivattyús szárítógép hatékonyan, alacsony hőmérsékleten végzi a szárítást.
* modelltől függően	

Ütásítás: Ha a szárítógép ki- és bekapcsolásával nem tudja saját kezűleg elhárítani a hibát, forduljon a vevőszolgálathoz.



Vevőszolgálat

Vevőszolgálat

Ha nem tudja önállóan megszüntetni a zavart (Mi a teendő zavar esetén?), akkor forduljon a vevőszolgálatunkhoz. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást, hogy elkerülhető legyen a felesleges kiszállítás.

Az Önhöz legközelebbi vevőszolgálat elérhetősége a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben található.

A vevőszolgálatnak kérjük, adja meg a szárítógép termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Ezek az adatok a szárítógép ajtajának belső oldalán vagy a szárítógép hátoldalán találhatóak.

Bízzon a gyártó hozzáértésében.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek.



Fogyasztási értékek

Fogyasztási értékek táblázata

Programm	A ruhanemű centrifugálásához használt fordulatszám	Időtartam**		Energiafogyasztás**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Pamut					
Teljes szárítás*	1400 ford/perc	204 perc	126 perc	1,91 kWh	1,06 kWh
	1000 ford/perc	226 perc	131 perc	2,12 kWh	1,20 kWh
	800 ford/perc	251 perc	161 perc	2,35 kWh	1,37 kWh
Szárítás vasaláshoz*	1400 ford/perc	138 perc	83 perc	1,36 kWh	0,84 kWh
	1000 ford/perc	164 perc	99 perc	1,62 kWh	0,98 kWh
	800 ford/perc	190 perc	115 perc	1,88 kWh	1,17 kWh
Kímélő		3,5 kg		3,5 kg	
Teljes szárítás*	800 ford/perc	55 perc		0,51 kWh	
	600 ford/perc	71 perc		0,66 kWh	

Az energiafogyasztás meghatározása érdekében a gépet felváltva tesztelje fél- és teljes töltettel, a féltöltettel kezdve.

* Programbeállítás az érvényes EN61121 szerinti vizsgálathoz.

** Az értékek a textilfaajtától, a szárítandó ruhanemű összetételétől, a textilmaradék nedvességétől, a beállított szárítási foktól, valamint a ruhamennyiségtől függően eltérhetnek a megadott értékektől.

Leghatékonyabb program pamuttextiliákhoz

A következő „standard pamutprogram” (☐ szimbólummal jelölve) a normál nedvességű pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és a kombinált energiafogyasztás tekintetében a nedves pamut ruhanemű szárításához a leghatékonyabb.

Standard programok pamut ruhához az aktuális 932/2012/EU rendeletnek megfelelően

Program + szárítási mód	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás	Programidő
☐ Pamut + teljes szárítás	9 kg/4,5 kg	2,12 kWh/1,20 kWh	226 perc/131 perc
Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerint történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez			



Műszaki adatok

Méretek:

85 x 60 x 60 cm

magasság x szélesség x mélység

Súly:

kb. 57 kg

Maximális ruhamennyiség:

9 kg

Kondenzvíztartály:

4,6 l

Csatlakozási feszültség:

220–240 V

Csatlakozási teljesítmény:

max. 1000 W

Biztosíték:

10 A

Belső dobvilágítás*

Környezeti hőmérséklet:

5–35 °C

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban:

0,10 W

Energiafogyasztás készenléti állapotban (nem kikapcsolt állapotban):

0,10 W

* modelltől függően



Felállítás és csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

- Szárítógép
- Használati és felállítási útmutató
- Gyapjúkosár*
- Kondenzvíz-elvezető*


Szárítógép felállítása és csatlakoztatása



Figyelmeztetés

Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szemmel látható sérülések a szárítógépen. Sérült szárítógépet ne működtessen.
- Az áramellátáshoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a típustáblán megadott elektromos feszültség megegyezik a csatlakozóaljzat feszültségével.
- Csak a  jellel ellátott FI-relét használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne legyen megtörve, beszorulva, és ne érintkezzen hőforrással vagy éles peremekkel.



Figyelmeztetés

A gyermekek bezárhatják magukat a szárítógépbe, és életveszélybe kerülhetnek!

A szárítógépet ne állítsa fel ajtó vagy tolóajtó mögé, mert az megakadályozza a szárítógép ajtajának kinyitását.

Figyelem!

Sérülésveszély

- A szárítógép emelése közben megsérülhet a nehéz súly miatt. Ne egyedül emelje meg a szárítógépet.
- A szárítógép éles peremei megvághatják a kezét. A szárítógépet ne az éles peremeknél fogja meg.
- A szárítógép kiálló részei emelés vagy tolás közben letörhetnek. A szárítógépet ne a kiálló részeknél fogva mozgassa.

Figyelem!

Anyagi kár a szárítógépen vagy a textíliákon

- Ellenőrizze, hogy a szárítógép nem sérült-e meg a szállítás során. Sérült szárítógépet ne működtessen.
- A szárítógépben levő vízmaradvány megfagyhat, és ez a szárítógép sérülését okozhatja. Ne állítsa fel a szárítógépet fagyveszélyes helyiségben.

A felállítás során ügyeljen a következőkre:

- a felület legyen tiszta, egyenes és szilárd,
- a hálózati csatlakozódugó mindig elérhető legyen,
- a szárítógép légbeömlő nyílása szabadon legyen hagyva, és a helyiség alaposan ki legyen szellőztetve,
- a szárítógép környezete tisztán legyen tartva, és
- a szárítógép csavaros lábai be legyenek állítva. Használjon hozzá vízmértéket.

* modelltől függően

Opcionális tartozékok

Rendelje meg az opcionális tartozékokat* a vevőszolgálatnál:

■ **Összekötő készlet mosó-szárító egységhez:**

A szárítógép helytakarékosági okokból egy arra alkalmas, azonos mélységű és szélességű mosógépre állítható.

A szárítógép mosógéphez való rögzítéséhez feltétlenül ezt az összekötő készletet kell használni.

Rendelési szám, kihúzható munkalappal: **WTZ11400**; rendelési szám, kihúzható munkalap nélkül: **WTZ20410**.

■ **Emelvény:**

A könnyebb betöltés és kipakolás érdekében a szárítógép megemelhető egy emelvény segítségével.

Az emelvény fiókjába beépített mosókosár ruhanemű szállítására alkalmas.

Rendelési szám: **WMZ20500**.

■ **Gyapjúkosár:**

A gyapjúkosár különálló gyapjútextíliák, sportcipők és plüssállatok szárításához használható.

Rendelési szám: **WMZ20600**.

Szállítás és fagyvédelem

1. Ürítse ki a kondenzvíztartályt.
2. Állítsa a programválasztót egy tetszőleges programra.
3. Nyomja meg az indítógombot.
4. Várjon 5 percig.
Utasítás: A rendszer leszivattyúzza a kondenzvizet.
5. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
6. Kapcsolja ki a szárítógépet.

Utasítás: A szárítógépben a szivattyúzás ellenére mindig található valamennyi víz.

Figyelem!

A vízmaradvány kifolyhat és anyagi kárt okozhat.

A készüléket álló helyzetben szállítsa.

Figyelem!

A szárítógép hűtőanyagot tartalmaz és megsérülhet.

A szárítógépet üzembe helyezés előtt hagyja állni két órán át.

* modelltől függően



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line followed by a dashed line, and then continuing with a series of solid lines.



Tanácsadás és javítási megrendelés zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001142153 (9508)