

**Instrucțiune scurtă spălător de vase**

Pe scurt despre tot ce are nevoie mașina dvs. de spălat...  
Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!


**1****Reglarea instalației de dedurificare \***

Află valoarea durătăii la întreprinderea de apă și o notăm...



\* numai înainte de prima spălare sau când duratarea apei s-a modificat



Avaloarea durătăii apei °DH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată
0 - 6	moale	0 - 1,1	H:00
7 - 8	moale	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	medie	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	medie	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	medie	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tare	5,5 - 8,9	H:07

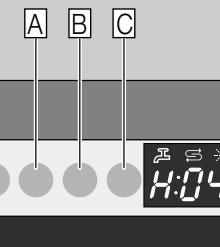


Se rezolvă repede ...

**și așa se regleză**


- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă; dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.

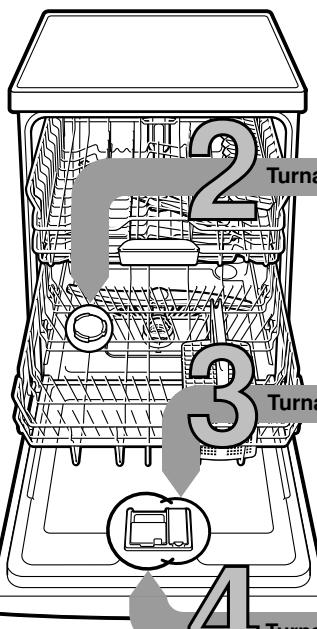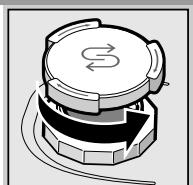**2 Turnați sare specială**


Deșurubați capacul.

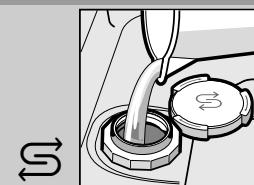



Numai înainte de prima spălare se umple recipientul de sare cu apă.

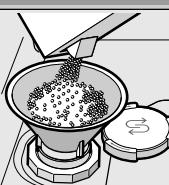

Se toarnă sare specială (niciodată substanță de curățat!).

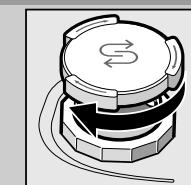


Puneți capacul și, apoi spălați.

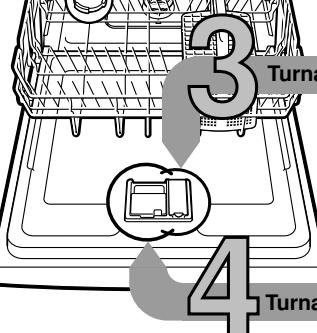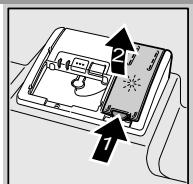**3 Turnați substanță de limpezire**


Apasă marcajul 1, deschide capacul 2 prin ridicare.





Le face strălucitor de curate ...

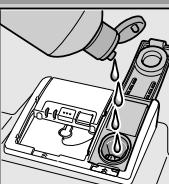

Adaugă substanță de limpezire.

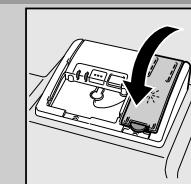


Puneți capacul și CLIC!

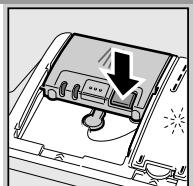**4 Turnați substanță de curățat**


Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).



Atenție, produsele combinate nu sunt indicate pentru toate programele. Se va ține seama de indicațiile producătorului.

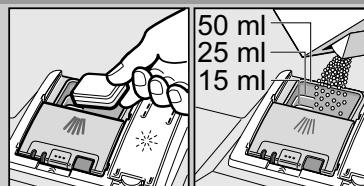

Puneți substanța de curățat numai în caseta uscată.

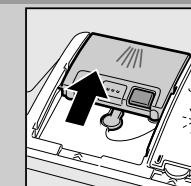

Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

**5 Pornirea aparatului**


Rapid, economic sau intensiv ...

**Centralizator al programelor**

În acest centralizator este reprezentat numărul maxim de programe posibile. Programele aparatului dvs. le aflăți de la panoul de deservire.

Datele de program sunt valori măsurate în laborator conform normei europene EN 50242.

În practică sunt posibile abateri.  
\* jumătate de încărcătură normală



Durata în ore : minute	3:15 - 1:25	0:29 *	0:15
Consum de curent în kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Consum de apă în litri	18 - 7	10	4

**7 Funcții suplimentare \*\***

Economia de timp (VarioSpeedPlus) ... se obține prin folosirea de mai multă energie în condiții în care puterea de curățare rămâne aceeași.

Încărcare pe jumătate ... la vase mai puține, se economisește apă, energie și timp.

Zona intensivă ... perfectă pentru încărcare mixtă. Presiunea de spălare și temperatura de spălare se majorează puțin.


IgienaPlus (HygienePlus) ... în timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.

Uscare extra ... îmbunătățește rezultatul ușării prin temperatură mai ridicată la spălare. (Atenție la vasele sensibile.)


**\*\* în funcție de model****8 Porniți programul** S-a pornit ...**9 Opriti aparatul** Totul este clar ...

## Întreținere și îngrijire

Sitele  
...trebuie controleate,  
eventual curățate

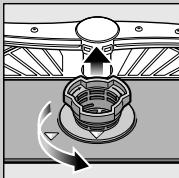


Rotiți  
cilindrul sitei,  
scoateți sistemul  
de site ...

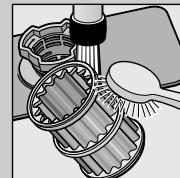


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

spălați sub apă  
curentă ...

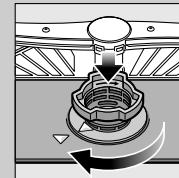


montați din nou ...

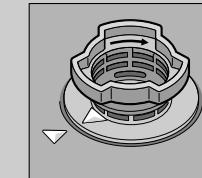


înșurubați  
sistemul de site  
**FIȚĂ ATENT  
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi,  
să nu aibă corpuș strâne
- Fixați capacul până se aude  
un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Bratele de stropire  
...îndepărtați  
astupările/depunerile

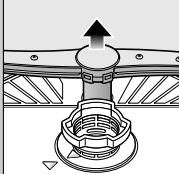


trageți brațul  
de jos în sus ...

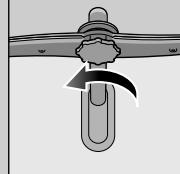


deșurubați brațul  
de sus ...

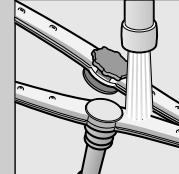


curățați  
duzele de stropire  
sub apă curentă  
(eventual  
cu scobitorii) ...

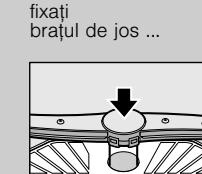

fixați  
brațul de jos ...

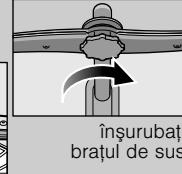

înșurubați  
brațul de sus

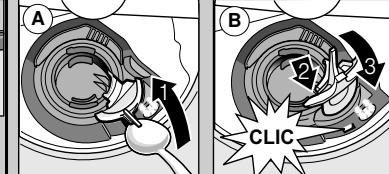


Ale căi  
indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

## Puteți remedia singur mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

### Deficiență

Indicatorul „E:18”/  
„” luminează \*



Indicatorul „E:22”

Sita este murdară sau astupată

Indicatoare „E:24”  
și „” luminează \*

Furtunul de scurgere  
este astupat sau îndoit  
Capacul pompei de evacuare  
nu este montat

Indicatoare „E:25”  
și „” luminează \*

Pompa de evacuare este blocată

Indicatorul alte deficiențe  
„E:XX” luminează

Aparatul are o defecțiune tehnică

Apă rămasă în aparat

Programul nu este încă terminat

Rugină pe tacâmuri

Tacâmurile nu sunt inoxidabile  
Lamele dure de cuțit sunt predispuse  
la rugină  
Rugină străină

### Cauze posibile

Armătura de alimentare  
este prinsă sau calcifiată

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.  
2. Se curăță sita sub apă curentă.  
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,  
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.  
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura  
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.

- Se curăță sitele (vezi mai sus).

- Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit.

- Se montează capacul (vezi mai sus).

- Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).

- Se cheamă serviciul pentru clienți  
(se numește indicatorul deficienței).

- Se scoate aparatul din priză.

- Se închide aparatul și se pornește sau se întreupere  
programul (vezi întreruperea programului).

- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul  
cu mașina.

- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

### Remediere

### Deficiență

Vasele nu sunt curate

Depunerile de nisip sau sub  
formă de griș pe vase



Pete și dungă

Vasele nu sunt uscate

Depunerile lăptoase  
pe vase  
(care se pot îndepărta)

Depunerile lăptoase,  
pahare vopsite/mate  
(care nu se pot lua)

Piese/vase din material  
plastic sunt vopsite

Cauze posibile

Vasele sunt lipite unul de a altul  
sau așezate unul peste altul

Prea puțină substanță de curățat

S-a ales un program nepotrivit

Duzele de stropire sunt înfundate

Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate

Brațele de stropire sunt blocate

Remediere

- Se despart vasele, se evită apropierea lor.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului  
(de substanță de curățat).

- Se alege un program mai puternic.

- Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).

- Se aşează vasele în așa fel, ca brațele de stropire  
să se poată roti liber.

- În cazul dungilor: se reduce doza.

- La pete de apă sau de calcar se mărește doza.

- Măriți doza.

- Schimbați produsul.

- Folosiți limpezitor.

- Activarea uscării intensive (în funcție de model).

- Se regleză corect instalația de decalcificare.

- Se adaugă sare specială.

- Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

- Se folosesc substanță de curățat care  
protejează sticla.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului  
(de substanță de curățat).

- Colorările nu constituie o problemă.  
Ele se atenuează la următoarele spălări.

\* În funcție de model

## Intreruperea programului ...

În timpul programului  
se apasă tasta START  
cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre  
indică „0:01”  
după cca. 1 minut  
de la terminarea  
programului,  
apare 0:00



Opreți aparatul

## Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite;  
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează  
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti