



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sensixx'x **DA50**





BOSCH


de Gebrauchsanleitung

Öffnen Sie die ausfaltbaren Seiten




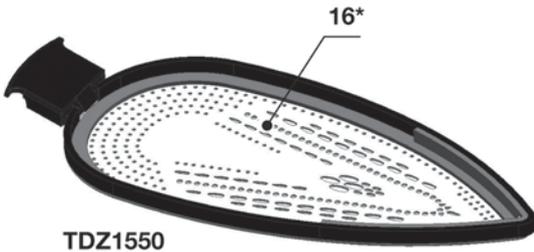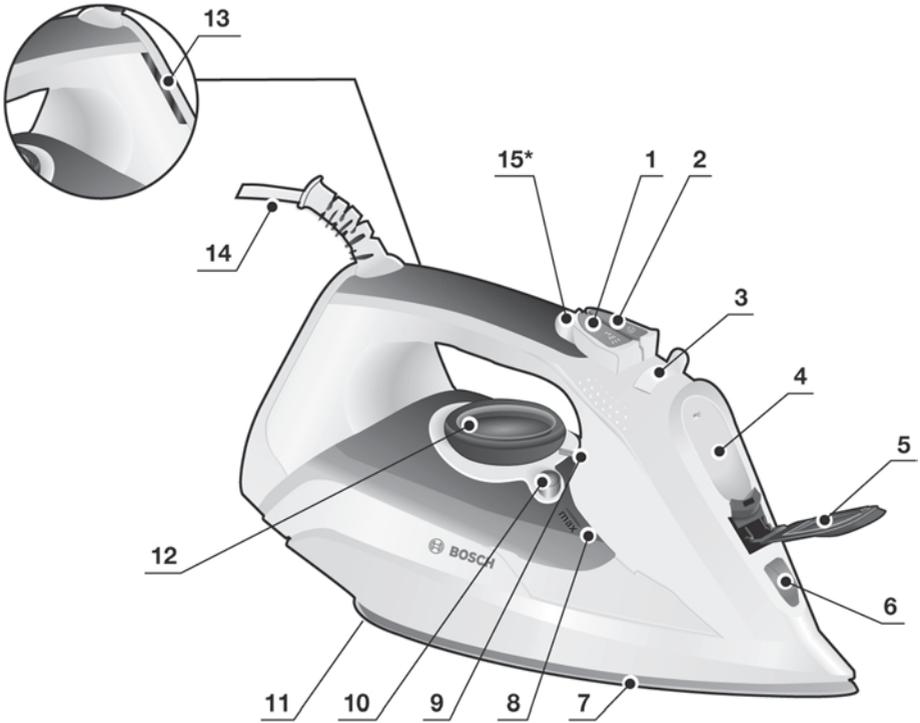

TDZ1550

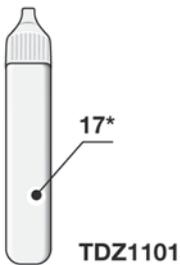

TDZ1101

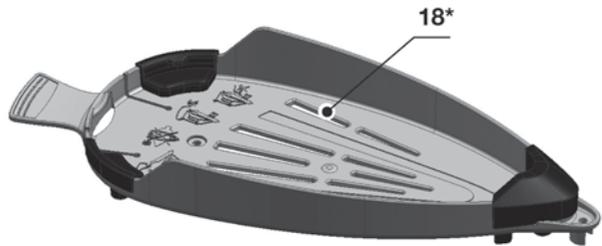

TDZ1750

* Modellabhängig

Index	Seite
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Beschreibung	8
Vor dem ersten Gebrauch Ihres Bügeleisens	8
Gebrauch Ihres Gerätes	8
1. Befüllen des Wassertanks	8
2. Temperatureinstellung	9
3. Dampfbügeln	10
4. Dampfstoß	10
5. Vertikaldampf	11
6. Bügeln ohne Dampf	11
7. Antitropfsystem *	12
8. Sprühen	12
9. „secure“-Abschaltautomatik *	12
10. Nach dem Bügeln	13
Tipps zum energiesparen	14
Reinigung und Pflege	14
Mehrfaches Entkalkungssystem	15
„TextileProtect“-Textilschutzsohle *	17
„StoreProtect“ *	18
Störungsbeseitigung	19
Garantie	20

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sensixx'x DA50-Dampfbügeleisen von Bosch entschieden haben.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung für das Gerät sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sie können sich diese Betriebsanleitung auch von der Website von Bosch herunterladen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser füllen oder restliches Wasser nach Gebrauch ausgießen.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt werden.
- Wenn Sie es in die Halterung stellen, achten Sie darauf, dass es auf einer stabilen Unterlage steht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder Wasser austritt. In solchen Fällen muss es von einem zugelassenen technischen Kundendienst überprüft werden, bevor Sie es erneut benutzen..
- Zur Vermeidung gefährlicher Situationen dürfen alle eventuell am Gerät anfallenden Reparatur- oder Wartungsarbeiten, wie z. B. der Austausch eines fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines zugelassenen technischen Kundendienstes vorgenommen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch verwendet werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und sich über die möglichen Risiken im Klaren sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Beaufsichtigung sollten Kinder keine Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten durchführen.
- Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter acht Jahren, wenn es unter Strom steht oder noch abkühlt.



VORSICHT! Heiße Oberfläche.

Die Oberfläche wird bei der Benutzung heiß.

- ❑ Dieses Gerät ist nur ausgelegt für Haushalte bis 2000m über dem Meeresspiegel.

Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nur zu den bestimmungsgemäßen Zwecken verwendet werden, d. h. als Bügeleisen. Jede andere Verwendung ist unsachgemäß und demzufolge gefährlich.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf falsche oder unsachgemäße Benutzung zurückzuführen sind.
- Dieses Gerät erreicht beim Gebrauch hohe Temperaturen und erzeugt Dampf. Dies könnte bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen.
- Bügelsohle nicht berühren! Halten Sie das Bügeleisen an seinem Griff.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch oder das Bügelbrett hängen, damit das Gerät nicht herunterfällt.
- Bügeln Sie keine Kleidung, die gerade getragen wird!
- Dampf niemals auf Menschen oder Tiere sprühen oder richten!
- Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder der Bügelsohle in Berührung bringen, wenn diese heiß ist.
- Bügeleisen niemals waagrecht abstellen, wenn die Bügelsohle heiß ist. Stellen Sie es auf seinem Standfuß ab.
- Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen, wenn es in Betrieb ist.
- Dieses Gerät muss entsprechend den Angaben auf seinem Typenschild angeschlossen und verwendet werden.

- Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Falls die Benutzung eines Verlängerungskabels unbedingt nötig ist, ausschließlich Kabel für 16 A oder mehr und mit Schuko-Stecker verwenden.
- Das Gerät darf zum Befüllen des Wassertanks niemals direkt unter den Wasserhahn gehalten werden.
- Nach jedem Gebrauch bzw. bei vermutetem Defekt den Netzstecker ziehen.
- Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Bügeleisen nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Bodenfrost...) aussetzen.

Hinweis zur Entsorgung

Unsere Waren werden in einer optimierten Verpackung geliefert. Diese besteht grundsätzlich aus umweltverträglichen Materialien, die als Sekundärrohstoff beim örtlichen Entsorgungsbetrieb abgegeben werden sollten. Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung wird Ihnen gerne nähere Auskünfte über die Möglichkeiten zur Entsorgung von Altgeräten erteilen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung von Altgeräten in der EU vor.

Beschreibung

1. Sprühtaste
2. Dampfstoßtaste
3. Dampfregler
4. Wassereinfüllöffnung
5. Deckel der Einfüllöffnung
6. Sprühdüse
7. Bügelsohle
8. Markierung für maximalen Füllstand
9. Temperaturindex
10. „clean“-Taste (Reinigung)
11. Wassertank
12. Temperaturregler
13. Kontrollämpchen
14. Netzkabel
15. „auto off“-Anzeigelampe *
(automatische Abschaltung)
16. „TextileProtect“-Textilschutzsohle
(Textilschutz) *
17. Entkalkerlösung *
18. „StoreProtect“-Zubehör *
(Aufbewahrungsschutz)

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Bügeleisens

Entfernen Sie alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle (7).

Bei seiner erstmaligen Verwendung kann eine gewisse Rauch- und Geruchsbelastung auftreten, die nach ein paar Minuten verschwindet.

Gebrauch Ihres Gerätes



1. Befüllen des Wassertanks


Das Gerät ist für den Gebrauch mit normalem Leitungswasser ausgelegt.

- Die Zugabe anderer Flüssigkeiten wie Parfüm (sofern sie nicht von Bosch empfohlen werden) beschädigt das Gerät.
- Kein Kondenswasser aus Wäschetrocknern, Klimaanlage n. o. ä. verwenden.

Jegliche Beschädigung, die auf die Verwendung der oben erwähnten Produkte zurückgeht, führt zum Gewährleistungsverlust.






Dampfregler (3) auf die Position  stellen und Netzstecker des Bügeleisens ziehen!

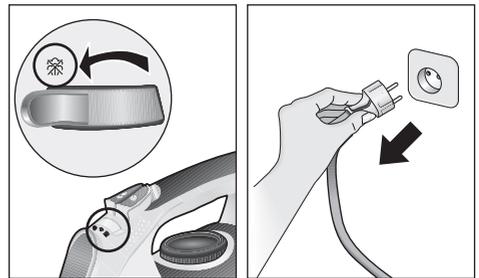

1. Deckel der Einfüllöffnung (5) öffnen.

2. Wassertank (11) befüllen. **Niemals über die Markierung für den maximalen Füllstand (8) befüllen.**

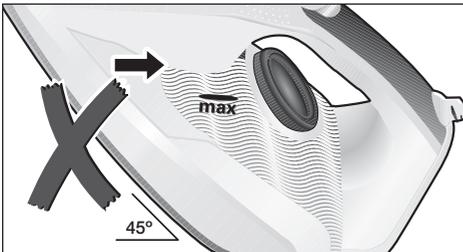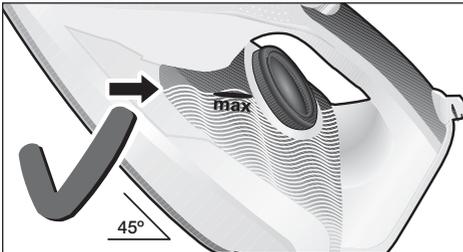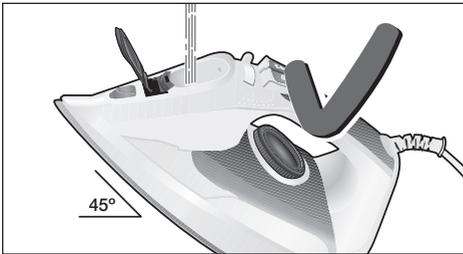

3. Deckel der Einfüllöffnung schließen.

Tipp: Zur Verlängerung der optimalen Dampf Funktion können Sie Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Falls das Leitungswasser in Ihrer Gegend sehr hart ist, mischen Sie Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:2.


Die Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem regionalen Wasserversorger.



2. Temperatureinstellung

Der Temperaturregler (12) regelt die Temperatur der Bügelsohle (7).

Stellen Sie den Temperaturregler auf die entsprechende Stufe, die Sie auf dem Temperaturindex (9) des Bügeleisens finden.

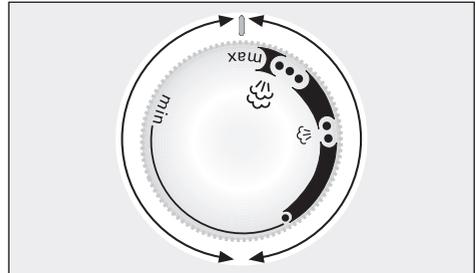


Stoff	Temperatureinstellung
Synthetik	• max (mit Textilschutzsohle*)
Seide - Wolle	••
Baumwolle	•••
Leinen	max

Das Kontrolllämpchen (13) blinkt, während sich das Gerät aufheizt, und erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

*** Tipp:**

Verwendung der Textilschutzsohle.

Für noch schnellere und bessere Bügelresultate empfehlen wir bei empfindlichen Stoffen wie Synthetik die Textilschutzsohle (siehe Abschnitt „TextileProtect“) zu verwenden, um mit höherer Temperatur und Dampf bügeln zu können.

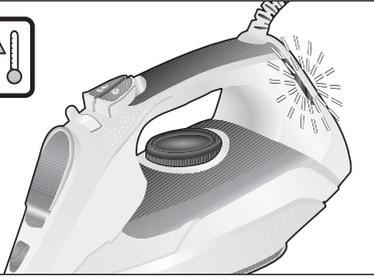

Tipp: Führen Sie die letzten Striche mit dem Bügeleisen für ein besseres Bügelergebnis ohne Dampf aus, um das Kleidungsstück zu trocknen.



3. Dampfbugeln

Der Dampfregler (3) wird zur Einstellung der beim Bügeln erzeugten Dampfmenge verwendet.



Temperaturregler (12)	Empfohlene Stellung des Dampfreglers (3)
-----------------------	--



1 **2** 3 max




1 2 3 max

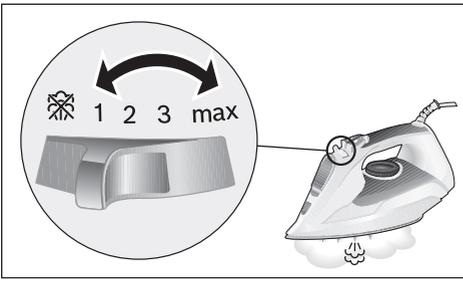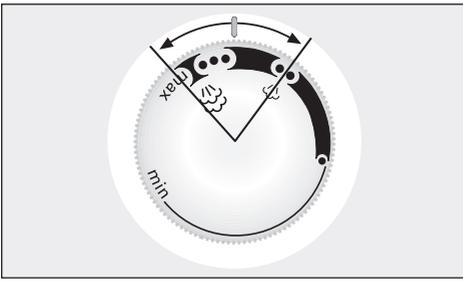


4. Dampfstoß

Hiermit können Sie hartnäckige Knitterfalten beseitigen oder eine scharfe Bügelfalte oder Plisseefalte einbügeln.

1. Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf „max“.

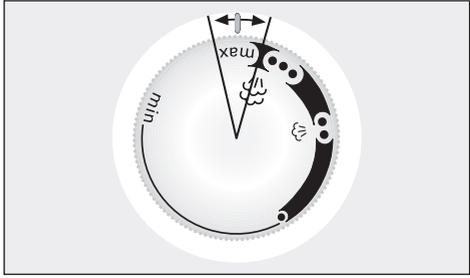

2. Drücken Sie die Dampfstoßtaste (2) mehrmals in Abständen von mindestens fünf Sekunden.

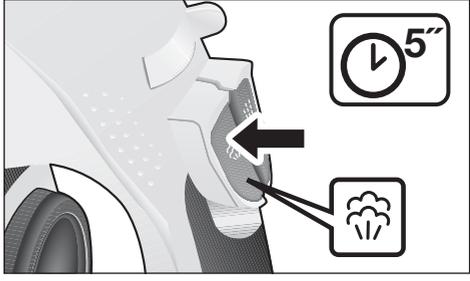





5. Vertikaldampf


Hiermit können Sie Falten aus hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw. entfernen.

⚠ Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Kleidungsstücke, die gerade jemand anhat.

Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen oder Tiere.

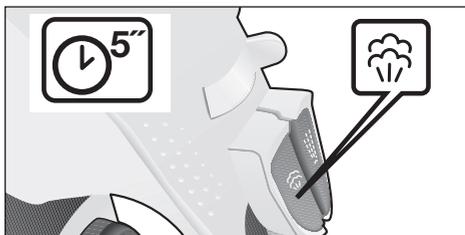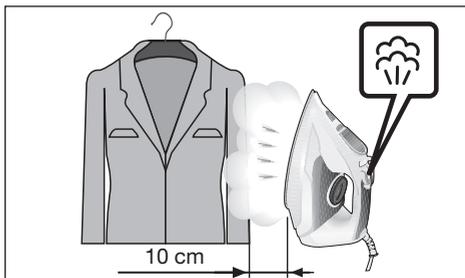

1. Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf „max“.

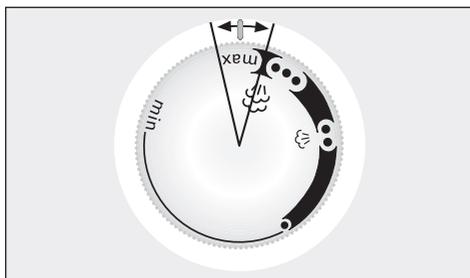

2. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel.



3. Halten Sie das Bügeleisen in senkrechter Position in 10 cm Abstand auf das Kleidungsstück und drücken Sie mehrmals mit Pausen von mindestens fünf Sekunden die Dampfstoßtaste (2).



6. Bügeln ohne Dampf

Damit kann das Bügeleisen auch zum Trockenbügeln verwendet werden.


Dampfregler (3) auf die Position  stellen.

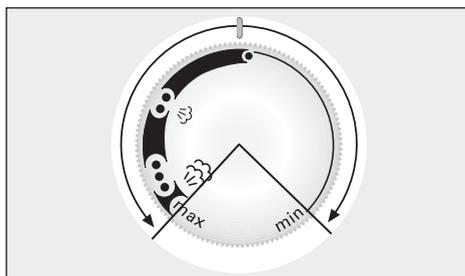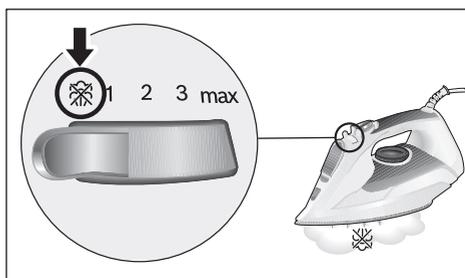



7. Antitropfsystem *



Wenn die Temperatur zu niedrig eingestellt ist, wird der Dampf automatisch abgeschaltet, damit kein Wasser austropfen kann. Dabei kann ein hörbares Klicken zu vernehmen sein.

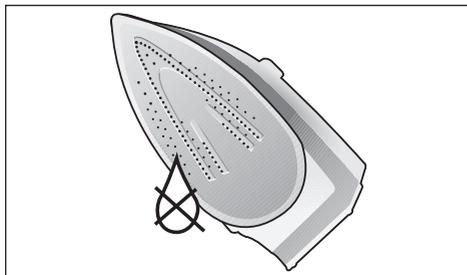

8. Sprühen

Hiermit können Sie hartnäckige Knitterfalten beseitigen.

Beim Bügeln von Seide sollte die Sprühfunktion nicht verwendet werden.

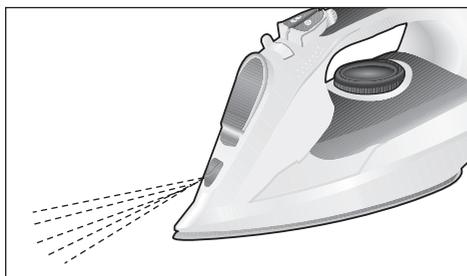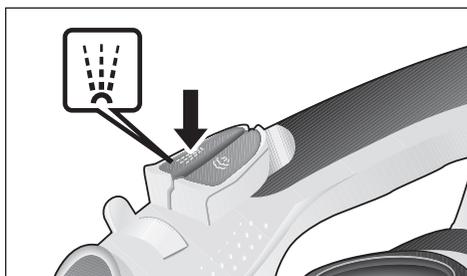


9. „secure“-Abschaltautomatik *

Die „secure“-Abschaltautomatik schaltet das Bügeleisen ab, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, erhöht so die Sicherheit und spart Energie.


Falls Ihr Bügeleisen mit der „secure“-Funktion ausgestattet ist, finden Sie auf dem Griff den Text „auto off“.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Bügeleisens ein.
2. Anfänglicher Aufheizvorgang: Diese Funktion bleibt während der ersten zwei Minuten deaktiviert, damit das Gerät die eingestellte Temperatur erreichen kann.

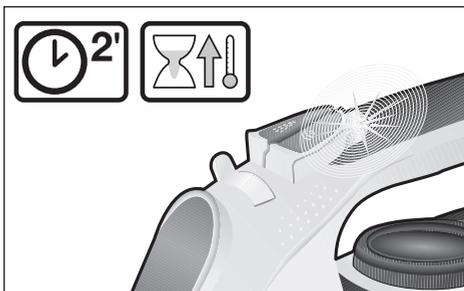


3. In folgenden Fällen schaltet der Sicherheitskreis das Gerät automatisch aus und die Anzeigelampe (15*) blinkt:

- a Wenn das Bügeleisen 30 Sekunden lang nicht bewegt wird, während es auf der Sohle oder Seite steht.

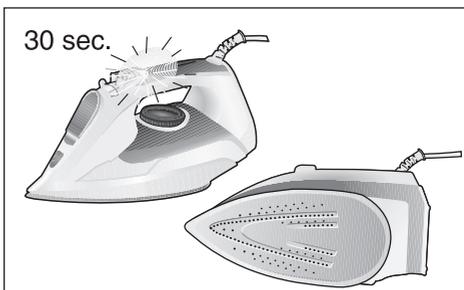

b Wenn das Bügeleisen acht Minuten lang nicht bewegt wird, während es in aufrechter Position steht.

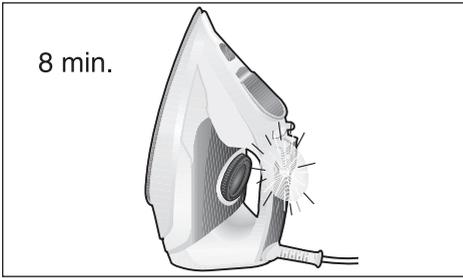

3. Stellen Sie es zur Aufbewahrung senkrecht und nicht auf die Bügelsohle.





4. Bewegen Sie das Bügeleisen leicht, um es wieder in Betrieb zu nehmen.


4. Das Netzkabel (14) nicht zu eng wickeln!

10. Nach dem Bügeln

1. Stellen Sie den Dampfregler (3) mehrmals von  auf „max“ und wieder zurück (Selbstreinigung).

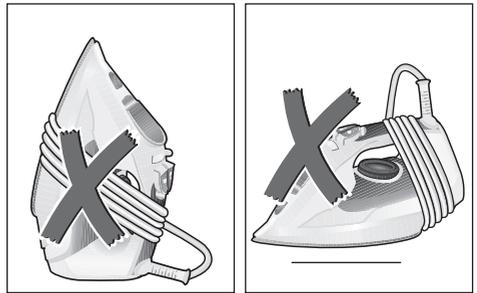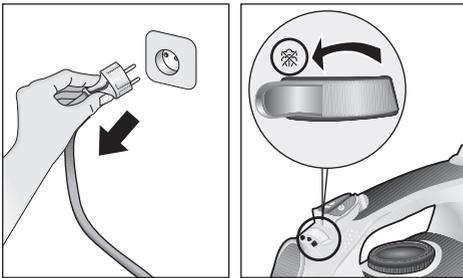

2. Entleeren Sie den Tank. Halten Sie das Bügeleisen mit der Spitze nach unten und schütteln Sie leicht.

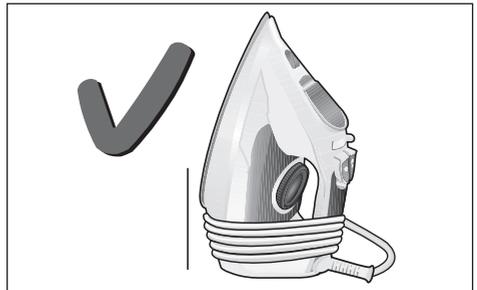




Die Dampferzeugung verbraucht den meisten Strom. Befolgen Sie nachstehende Tipps, um den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren:

- 1 Beginnen Sie mit den Stoffen, die mit der niedrigsten Temperatur gebügelt werden. Überprüfen Sie die empfohlene Bügeltemperatur auf dem Etikett am Kleidungsstück.
- 2 Stellen Sie den Dampf entsprechend der gewählten Bügeltemperatur ein und befolgen Sie dabei die Anweisungen in dieser Anleitung. Verwenden Sie Dampf nur, wenn es notwendig ist. Benutzen Sie stattdessen, wenn möglich, die Sprühfunktion.
3. Versuchen Sie, die Stoffe zu bügeln, solange sie noch feucht sind und reduzieren Sie die Dampfeinstellung. Der Dampf wird dann mehr durch den Stoff als durch das Bügeleisen erzeugt. Wenn Sie Ihre Kleidung vor dem Bügeln im Wäschetrockner trocknen, stellen Sie das „Bügeltrocken“-Programm des Trockners ein.
4. Wenn die Stoffe feucht genug sind, stellen Sie den Dampfgregler (3) ganz ab.
5. Stellen Sie das Bügeleisen in Pausen in senkrechter Position ab. Waagrechtes Abstellen bei eingeschaltetem Dampfgregler führt zu Dampfverschwendung.





Achtung! Verbrennungsgefahr!
Ziehen Sie immer den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen oder warten.


1. Wenn das Bügeleisen nur leicht verschmutzt ist, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie die Bügelsohle (7) abkühlen. Wischen Sie das Gehäuse und die Bügelsohle nur mit einem feuchten Tuch ab.
2. Wenn Synthetikstoff aufgrund einer zu hohen Temperatur der Bügelsohle schmilzt, schalten Sie den Dampf ab und reiben Sie die Reste sofort mit einem dick zusammengefalteten, feuchten Baumwolltuch ab.

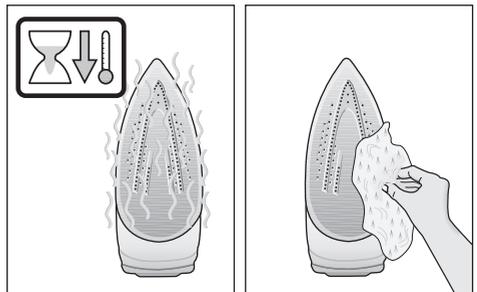

3. Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollten Sie den Kontakt mit scharfen Metallgegenständen vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung der Bügelsohle niemals einen Topfreiniger oder Chemikalien.

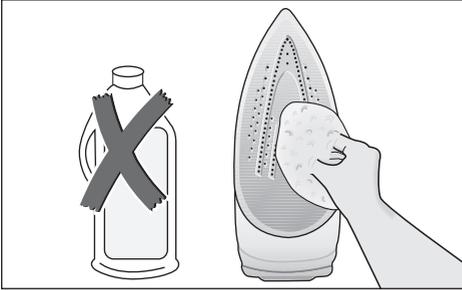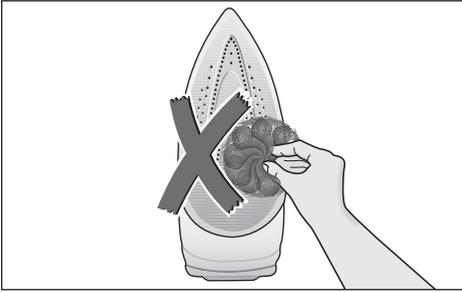

AntiCalc Mehrfaches Entkalkungssystem

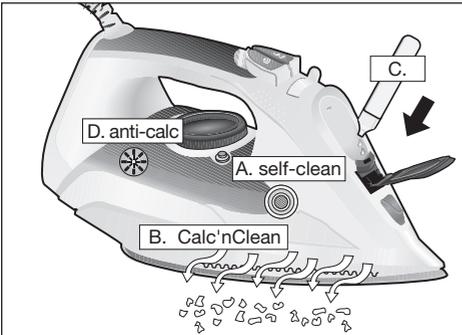


A self-clean

Jedesmal, wenn Sie den Dampfregler (3) verwenden, reinigt das „self-clean“-Selbstreinigungssystem den Mechanismus von Kalkablagerungen.


B Calc'nClean

Die „Calc'nClean“-Funktion trägt dazu bei, Kalkpartikel aus der Dampfkammer zu entfernen. Wenn das Wasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, nutzen Sie diese Funktion etwa alle 2 Wochen.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Bügeleisens, stellen Sie den Dampfregler (3) auf die Position  und füllen Sie den Wassertank (11) mit Wasser.

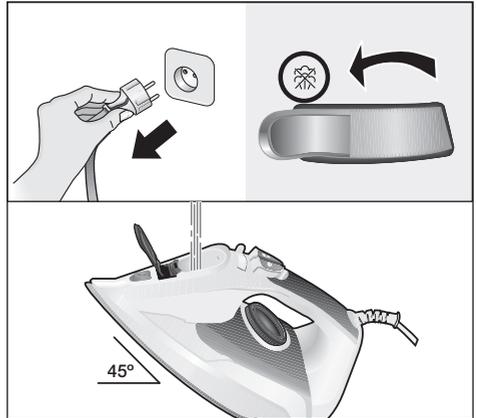


- 2 Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf die „max“-Position und stecken Sie den Netzstecker des Bügeleisens ein.

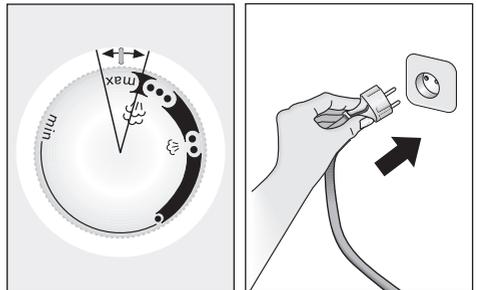


- 3 Nach der notwendigen Aufwärmzeit erlischt das Kontrolllämpchen (13). Anschließend wieder den Netzstecker ziehen (**sehr wichtig!**).

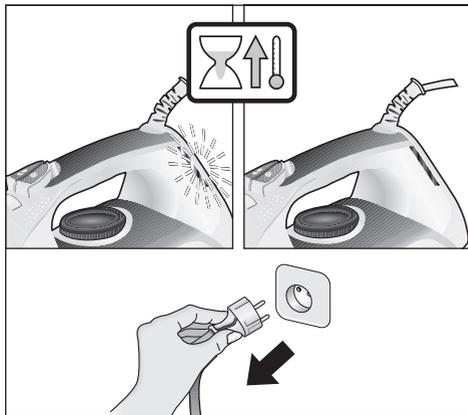


- 4 Bügeleisen über ein Waschbecken halten.
Die „clean“-Taste (10) drücken und das Bügeleisen in horizontaler Position vor und zurück schwenken, bis ca. ein Drittel des Wassers im Tank verdampft ist.
Kochendes Wasser und Wasserdampf entweichen mit eventuell vorhandenem Kalkstein und Ablagerungen.

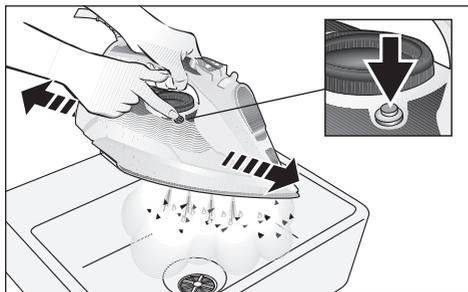


- 5 Die „clean“-Taste loslassen und das Bügeleisen einige Sekunden lang schwenken.

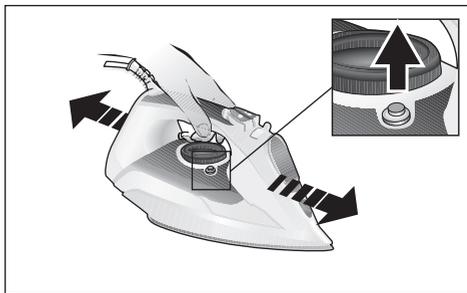

- 6 Schritte 4 und 5 wiederholen, bis der Tank leer ist.

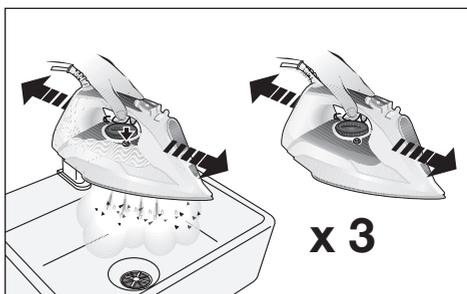


- 7 Anschließend das Bügeleisen wieder anschließen, bis das restliche Wasser verdampft ist.
Drücken Sie noch mehrmals hintereinander den „clean“-Knopf, um das Ventil zu reinigen.

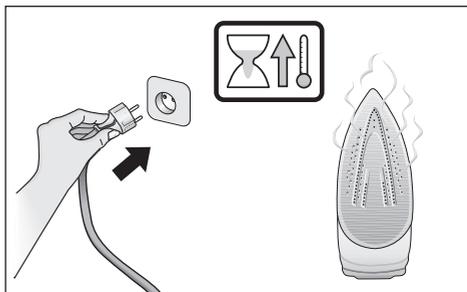

Damit die Reinigung gründlicher ist, empfehlen wir, diesen Vorgang zu wiederholen (Schritte 1 bis 7).

- 8 Netzstecker ziehen und die Bügelsohle (7) abkühlen lassen. Bügelsohle nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

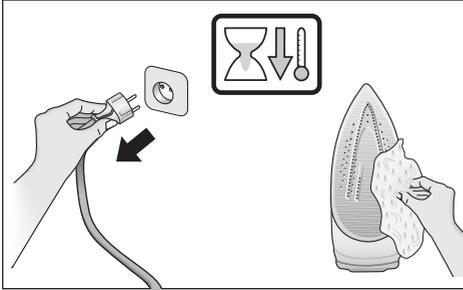

C „Calc'nClean“ mit Entkalkerlösung *

Für eine gründliche Entkalkung wird die speziell von Bosch entwickelt Entkalkerlösung empfohlen. Dieser Vorgang sollte alle drei Monate durchgeführt werden.

1. Wassertank (11) mit einer Mischung aus Leitungswasser und einer Maßeinheit (25 ml) Entkalkerlösung (17*) füllen.
2. Anschließend den weiter oben im Abschnitt „Calc'nClean“ beschriebenen Vorgang befolgen (Schritte 2 bis 9).

Die Entkalkerlösung ist bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich.



Name des Zubehörteils: TDZ1101

D anti-calc*

Die „anti-calc“-Patrone dient dazu, Kalkablagerungen während des Dampfbügelns zu reduzieren und damit die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern. Die „anti-calc“-Patrone (Antikalk) kann jedoch den natürlichen Prozess der Kalkablagerung nicht vollständig verhindern.

„TextileProtect“- Textilschutzsohle *

*Der Textilschutz (16 *) dient dazu, empfindliche Kleidungsstücke bei maximaler Temperatur mit Dampffunktion bügeln zu können, ohne dass sie beschädigt werden.*

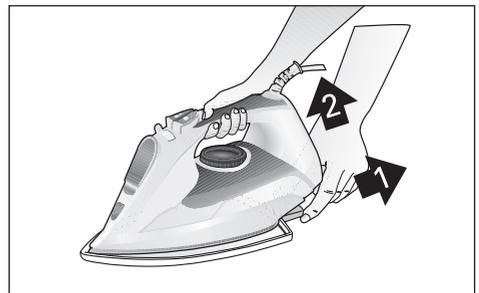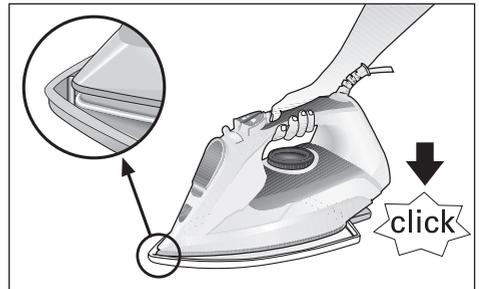

Die Textilschutzsohle ist bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich:

Name des Zubehörteils: TDZ1550



„StoreProtect“ *

Das „StoreProtect“-Zubehör (18 *) ermöglicht eine sofortige, sichere Aufbewahrung des Bügeleisens, selbst mit heißer Bügelsohle (7).

Dieses Zubehör ist bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich.

Name des Zubehöerteils: TDZ1750



Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Bügeleisen wird nicht heiß.	<ol style="list-style-type: none">1. Der Temperaturregler (12) ist auf die niedrigste Stufe eingestellt.2. Das „secure“-System wurde aktiviert (die „auto off“-Anzeigelampe 15* blinkt). Das Bügeleisen befindet sich im Stand-by-Modus.	<ol style="list-style-type: none">1. Den Temperaturregler höher drehen.2. Um das Bügeleisen wieder in Betrieb zu nehmen, bewegen Sie es leicht.
Die Kleidung haftet an der Bügelsohle	<ol style="list-style-type: none">1. Die Temperatur ist zu hoch.	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie den Temperaturregler (12) herunter und warten Sie, bis das Bügeleisen abgekühlt ist.
Aus der Bügelsohle (7) tropft Wasser zusammen mit Dampf.	<ol style="list-style-type: none">1. Die Einstellung des Temperaturreglers (12) ist zu niedrig.2. Der Dampfgregler (3) ist im Verhältnis zur niedrigen Temperatur zu hoch eingestellt.3. Sie haben die Dampfstoßtaste (2) mehrmals gedrückt, ohne zwischendurch jeweils fünf Sekunden zu warten.	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie den Temperaturregler höher (zwischen „••“ und „max“) und warten Sie, bis das Kontrolllämpchen (13) erlischt.2. Stellen Sie den Dampfgregler (3) auf eine geringere Stufe ein.3. Warten Sie jeweils fünf Sekunden, bevor Sie die Dampfstoßtaste erneut drücken.
Es kommt kein Dampf.	<ol style="list-style-type: none">1. Der Dampfgregler (3) ist auf die Position  gestellt.2. Die Temperatur ist zu niedrig. Das Antitropfsystem ist aktiviert.	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie den Dampfgregler auf eine höhere Position.2. Stellen Sie eine höhere Temperatur ein, wenn der Stoff dies verträgt.
Beim erstmaligen Anschluss des Bügeleisens tritt Rauch aus.	<ol style="list-style-type: none">1. Dies kann durch die Schmierung einiger innerer Teile verursacht werden.	<ol style="list-style-type: none">1. Das ist normal und hört nach ein paar Minuten auf.
Übermäßiges Tropfen oder Dampfen.	<ol style="list-style-type: none">1. Das „Calc'nClean“-System wurde nicht richtig geschlossen.	<ol style="list-style-type: none">1. Betätigen Sie mehrmals den „clean“-Knopf (10).
Durch die Löcher in der Bügelsohle (7) treten Ablagerungen aus.	<ol style="list-style-type: none">1. Kalkrückstände kommen aus der Dampfkammer.	<ol style="list-style-type: none">1. Führen Sie einen Reinigungszyklus durch (siehe Abschnitt „Calc'nClean“).

Wenn das Problem durch keine der obigen Angaben gelöst wird, setzen Sie sich bitte mit einem zugelassenen technischen Kundendienst in Verbindung.

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **kleinen Hausgeräten**:

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Garantie

Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.

Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

DE DE Deutschland, Germany


BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

AT AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
www.bosch-home.at
**innerhalb Österreichs zum Regionaltarif*

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>
www.bosch-home.com



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com