


Kort och lätthanterlig: Allt som din diskmaskin behöver ...
Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!

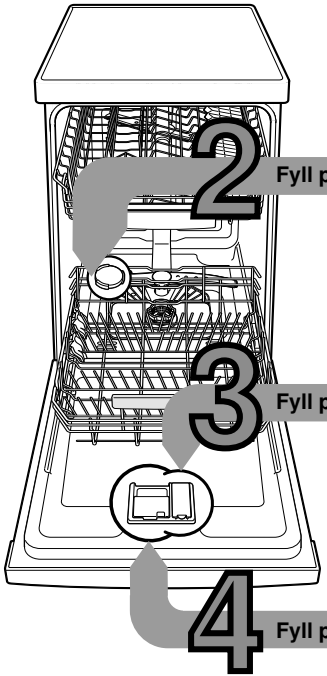

1

Ställ in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...



* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

Läs av inställningsvärdet ...

°dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Seg				
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Snabbt avklarat ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
- Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorn slocknar. Det inställda steget är lagrat.


Fyll på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

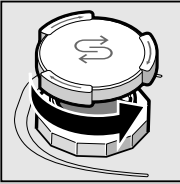


Skruva loss locket.

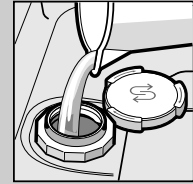

Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

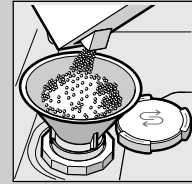

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

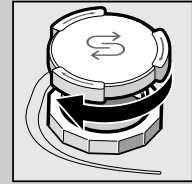


Stäng locket. Diska omedelbart.


Fyll på sköljglans

Gör skinande rent ...


För optimala torkresultat

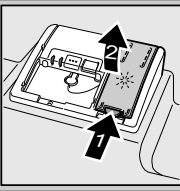

Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.

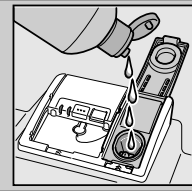


Fyll på sköljglans.

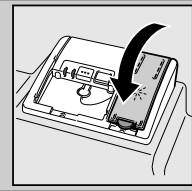

Stäng locket. KLICK!



Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

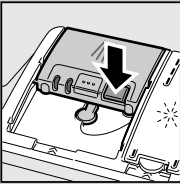


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).

Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

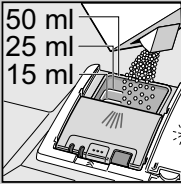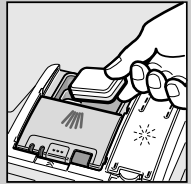

Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.

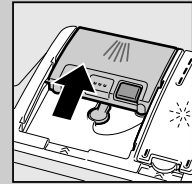

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen

Programdata är laboriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga. * halv normalbelastning

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördiskning
Programtid i minuter						
Strömförbrukning i kWh			eco			
Vattenförbrukning i liter						

Programtid i minuter	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Strömförbrukning i kWh	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →
Vattenförbrukning i liter	← 16 - 7 →	← 9 →	← 4 →

8 Starta program Maskinen kommer igång ...

Extrafunktioner **

Ger dig flexibilitet ...

Spara tid (VarioSpeedPlus) ... uppnås genom ökad energianvändning med oförändrad rengöringseffekt.

Halvfull maskin ... vid liten disk mängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat disk gods. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

HygienePlus (HygienePlus) ... under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (Se uppmedd ömtåligt disk gods.)

9 Stäng av maskinen Allt klart ...

** beroende på modell




Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

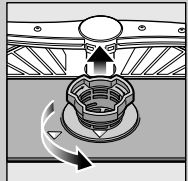


Vrid
silcyllindern,
ta bort
silssystemet ...

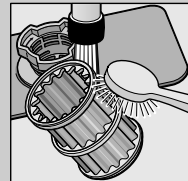

spola av under
rinnande vatten ...

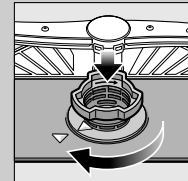


sätt tillbaka ...

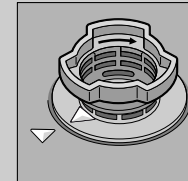


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

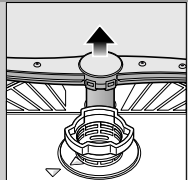


Dra den undre armen
uppåt ...

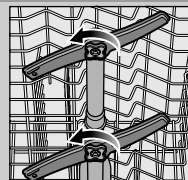

skruva loss
de övre spolarmarna ...

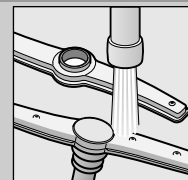



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

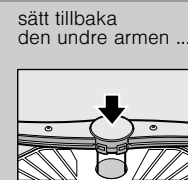

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast de övre
spolarmarna.

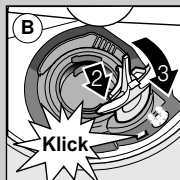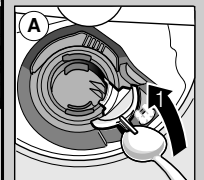


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🚰" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna vattenkranen. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lagg avloppsslangen utan veck.
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montera täckskiva (se ovan).
	Avloppspumpen är blockerad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Indikatorn "🚰" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring verkstadservice (ange felkod). ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

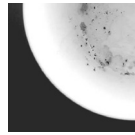Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Höj doseringen. ▶ Byt produkt.
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd sköljglans.
	Maskininställning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhärdning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in avhärdaren rätt.
	Specialsalt fattas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
	Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.