




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

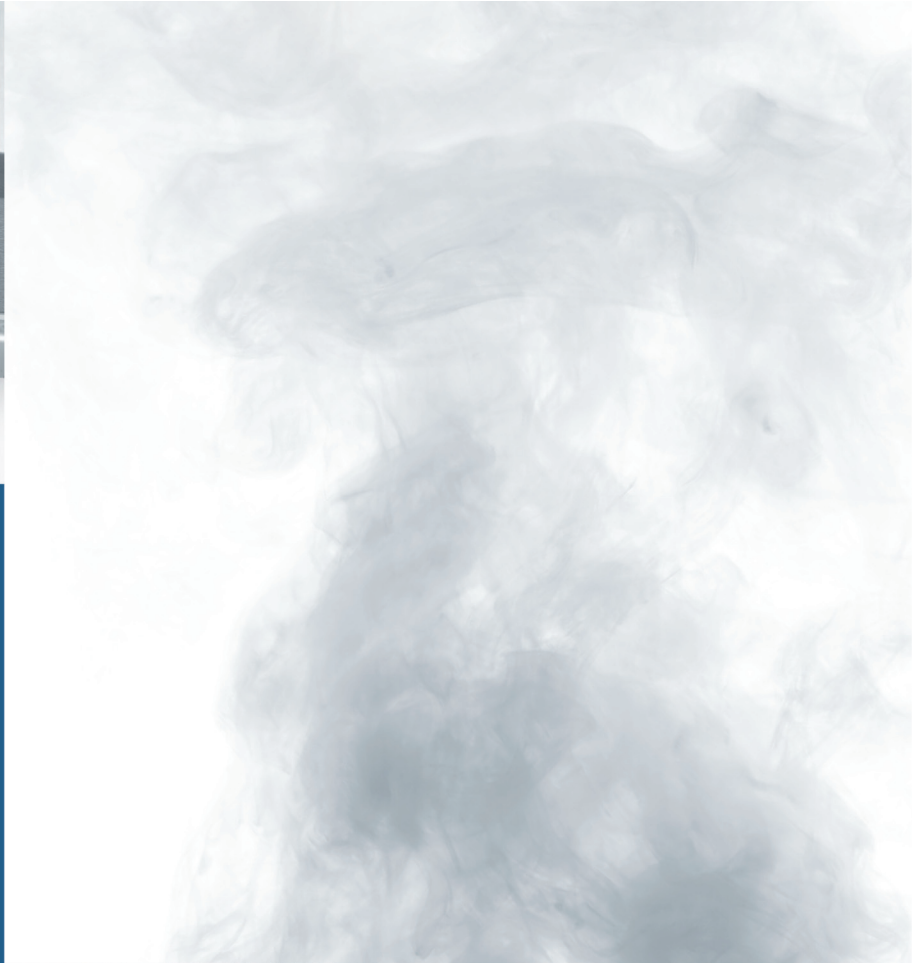

Kuhinjska napa



BOSCH

[sl] Navodila za uporabo in
montažo

Vsebina

NAVODILA ZA UPORABO	2
 Namembna uporaba	2
 Pomembna varnostna navodila	3
 Varstvo okolja	5
 Načini delovanja	5
 Upravljanje naprave	6
 Povezava kuhalne plošče	10
 Home Connect	11

 Čiščenje in vzdrževanje	13
 Motnja, kaj storiti?	15
 Servisna služba	15
NAVODILA ZA MONTAŽO	17
 Pomembna varnostna navodila	18
 Splošna navodila	20
 Namestitvev	21

NAVODILA ZA UPORABO

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.bosch-home.com** in v spletni trgovini **www.bosch-eshop.com**

Namembna uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže, v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava ni namenjena za uporabo v zunanjih prostorih. Med delovanjem je treba napravo nadzorovati. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale z nestrokovno uporabo ali napačnim upravljanjem.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

To napravo lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom odgovorne osebe, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljajte.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjo vklopno uro ali daljinskim upravljalnikom.

Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!


Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Zaradi vsesanih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitev.


Kadar uporabljate napravo v načinu delovanja na odhodni zrak sočasno s kuhališčem, ki je odvisno od prostorskega zraka, poskrbite za zadostno zračenje.

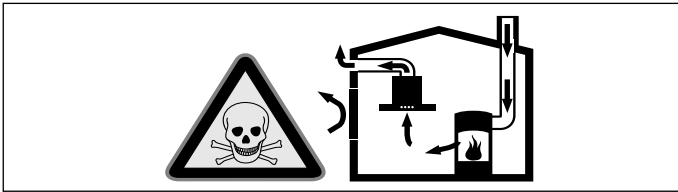

Kuhališča, ki so odvisna od prostorskega zraka (npr. grelne naprave na plin, olje, les ali oglje, pretočni grelniki, bojlerji), jemljejo zrak za izgorevanje iz prostora postavitve in odvajajo dim prek sistema za odvajanje dima (npr. napa) na prosto.

V povezavi z vključeno napa se iz kuhinje in sosednjih sob odvaja prostorski zrak - brez zadostnega prezračevanja nastane podtlak. Strupeni plini iz nape ali odvodnega jaška so vsesani nazaj v dnevne prostore.

- Zato je treba vedno poskrbeti za zadostno prezračevanje.
- Samo prezračevalni/odvodni kanal ne zadostuje za zagotavljanje mejnih vrednosti. Nenevarno upravljanje je možno le v primeru, če podtlak v postavitvenem prostoru ne preseže 4 Pa (0,04 mbar). To se lahko doseže z odprtinami, ki se ne dajo zapreti (npr. na vratih, oknih) v povezavi s prezračevalnim/odvodnim kanalom ali drugimi tehničnimi ukrepi, s pomočjo katerih lahko v prostore dovajate potreben zrak za izgorevanje.

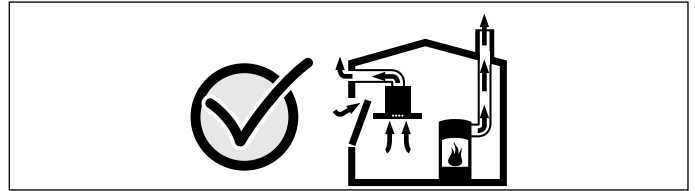

V vsakem primeru se posvetujte z odgovornim dimnikarjem, ki lahko oceni skupno stanje prezračevalnega zraka v hiši in vam lahko priporoča ustrezne ukrepe za prezračevanje.

Če se napa uporablja izključno v načinu delovanja s kroženjem zraka, je možna uporaba brez omejitev.

Opozorilo

Nevarnost požara!

- Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. Maščobni filter redno očistite. Naprave nikdar ne uporabljajte brez maščobnega filtra.
- Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. V bližini naprave nikdar ne kuhajte z odprtim ognjem (npr. flambiranje). Napravo namestite v bližino kuhališč na trdo gorivo (npr. les ali oglje), le v primeru, da je nameščen zaprt, nesnemljiv pokrov. Ne sme priti do preskoka isker.
- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhališče. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.

Opozorilo

Nevarnost opeklin!

Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne spuščajte v bližino.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.
- Predmeti, ki so odloženi na napravi lahko padejo z nje. Ne postavljajte predmetov na napravo.
- Svetloba LED diod je zelo močna in lahko poškoduje oči (skupina tveganja 1). V vklopljene LED diode ne glejte neposredno več kot 100 sekund.

Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb!

Pri odpiranju in zapiranju steklenega zaslona obstaja nevarnost zagozditve. Ne segajte za steklo ali v predel tečajev.

Opozorilo

Nevarnost zaradi magnetnih polj!

V sprednji plošči naprave so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Če nosite elektronske vsadke se sprednji plošči naprave ne približajte za več kot 10 cm.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara!

- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.

Vzroki poškodb

Pozor!

Nevarnost poškodb zaradi korozije. Med kuhanjem napravo vedno vklopite, da preprečite tvorjenje kondenzacijske vode. Kondenzacijska voda lahko povzroči poškodbe zaradi korozije.

Žarnice z okvaro vedno takoj zamenjajte, tako da preprečite prekomerno obremenitev preostalih žarnic.

Nevarnost poškodb zaradi vdora mokrote v elektroniko. Upravljalnih elementov nikdar ne čistite z mokro krpo.

Nevarnost poškodb površine zaradi napačnega čiščenja. Površine iz nerjavnega jekla čistite v smeri brušenja. Za upravljalne elemente ne uporabljajte čistil za nerjavno jeklo.

Poškodbe površine zaradi agresivnih čistilnih sredstev ali sredstev za ribanje. Nikdar ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in sredstev za ribanje.

Nevarnost poškodb zaradi vračanja kondenzata. Odzračevalni kanal namestite na napravo tako, da se spušča (naklon 1°).

Nevarnost poškodb zaradi napačne uporabe okrasnih elementov. Ne vlecite za okrasne elemente. Na okrasne elemente ne postavljajte ali obešajte predmetov.

Varstvo okolja

Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več elektrike in kako aparat na pravilen način odstranite.

Varčevanje z energijo

- Med kuhanjem zagotovite zadosten dovod svežega zraka, da bo napa delovala učinkovito in tiho.
- Stopnjo hitrosti ventilatorja prilagodite količini pare, ki nastaja med kuhanjem. Intenzivno stopnjo uporabljajte samo po potrebi. Nižja stopnja hitrosti ventilatorja pomeni manjšo porabo energije.
- Pri intenzivnem nastajanju pare med kuhanjem predčasno izberite višjo stopnjo hitrosti ventilatorja. Če se je para, ki nastaja med kuhanjem, že razširila po kuhinji, je potrebno dolgotrajnejše delovanje nape.
- Izklopite napo, če je ne potrebujete več.
- Izklopite luč, če je ne potrebujete več.
- Filter čistite oz. menjajte v navedenih časovnih intervalih, da povečate učinkovitost nape in preprečite nevarnost požara.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Načini delovanja

Delovanje na odhodni zrak



Vsesan zrak očisti maščobni filter in skozi sistem cevi se odvede na prosto.

Opomba: Odhodnega zraka ne smete izpustiti v že delujočo dimovodno napravo ali dimnike, niti v jašek, ki služi odzračevanju prostorov, kjer so nameščena kuhališča.

- Če naj se odhodni zrak odvaja v dimnik ali dimno napravo, ki ni v uporabi, si je treba za to priskrbeti privolitev pristojnega dimnikarja.
- Če se odhodni zrak odvaja skozi zunanjo steno, je treba uporabiti teleskopski izstopni del zračnika.

Delovanje s kroženjem zraka



Vsesan zrak očisti maščobni filter in filter z aktivnim ogljem, nato se zrak odvede nazaj v kuhinjo.


Opomba: Za omejitev neprijetnih vonjav pri delovanju s kroženjem zraka je treba vgraditi filter z aktivnim ogljem. O različnih načinih delovanja naprave s kroženjem zraka si lahko preberete v prospektu ali povprašate pri vašem prodajalcu. Dodatni pribor, ki je za to potreben, je na voljo v specializiranih trgovinah, pri servisni službi in v spletni trgovini.

Upravljanje naprave

To navodilo velja za različne izvedbe naprav. Obstaja možnost, da so opisane posamezne značilnosti opreme, ki ne ustrezajo vaši napravi.

Opomba: Napo vključite ob začetku kuhanja, izklopite pa jo šele nekaj minut po koncu kuhanja. Tako se kuhalna para najučinkoviteje odstrani.

Upravljalno polje različica 1

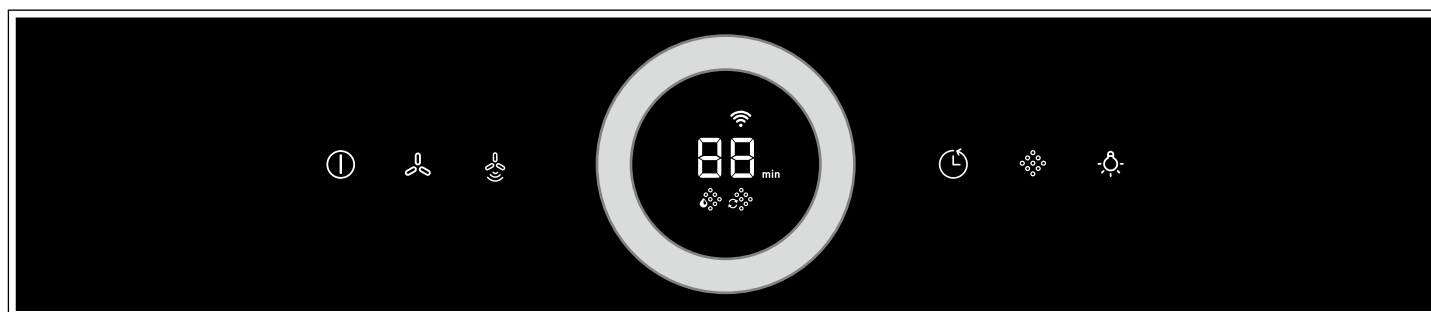

Symbol	Razlaga
①	Vklop/izklop ventilatorja
⌵	Stopnje ventilatorja
⌵	Samodejno delovanje
⌚	Naknadno delovanje ventilatorja
⬢	Prikaz zasičenosti kovinskega filtra/filtra z aktivnim ogljem
☀	Vklop/izklop/zatemičitev luči

Prikaz	Razlaga
📶	Home Connect
1-3	Stopnje ventilatorja
P1, P2	Intenzivni način
min	Naknadno delovanje ventilatorja v minutah
⬢	Prikaz nasičenosti kovinskega maščobnega filtra
⬢	Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem

Nastavitev ventilatorja

Vklop

- Dotaknite se simbola ①. Ventilator se vklopi in deluje na 2. stopnji.
- Z upravljalnim obročem izberite stopnjo ventilatorja.
Opomba: Zasukajte upravljalni obroč v smeri urnega kazalca, da nastavite višjo stopnjo ventilatorja, in v nasprotni smeri urnega kazalca, da nastavite nižjo stopnjo ventilatorja. Na prikazovalniku se prikaže izbrana stopnja ventilatorja.

Izklop

Dotaknite se simbola ①.

Intenzivni način

Pri posebej močnih vonjavah in pari lahko uporabite intenzivni način.

Vklop

Zasukajte upravljalni obroč, da se prikaže **P1** ali **P2**.

Opomba: Po približno 6 minutah se napa samodejno nastavi nazaj na stopnjo ventilatorja 3.

Izklop

Če želite intenzivni način končati pred potekom nastavljenega časa, zasukajte upravljalni obroč v nasprotni smeri urnega kazalca.

Vmesni položaj steklene plošče

Pri nekaterih napravah je možna vmesna nastavitve steklene plošče. Pri posebej močnem nastanku vonjav in pare se lahko uporabi vmesni položaj.

Stekleno ploščo primite na sredini in jo previdno odprite.

Samodejno delovanje

Vklop

Dotaknite se simbola ⌵.

Senzor PerfectAir samodejno nastavi optimalno stopnjo ventilatorja (**R1-R5**).

Izklop

Za izklop samodejnega delovanja se dotaknite simbola ⌵.

Ventilator se samodejno izklopi, ko senzor PerfectAir ne zaznava več spremembe kakovosti zraka v prostoru. Aparat preklopi na pred tem nastavljeno stopnjo ventilatorja.

Način samodejnega delovanja lahko traja največ 4 ure.

Upravljanje senzorja

Senzor PerfectAir v napi v načinu samodejnega delovanja prepozna intenzivnost vonjev pri pripravi hrane. Ventilator glede na nastavitev senzorja PerfectAir samodejno preklopi v drugo stopnjo.

Možne nastavitve senzorja:

Tovarniška nastavitev občutljivosti: 

Najnižja nastavitev občutljivosti: 

Najvišja nastavitev občutljivosti: 

Če se krmiljenje senzorja odziva prešibko ali premočno, ga lahko ustrezno nastavite:

1. Ko je ventilator izklopljen, držite simbol . Prikaže se nastavev.
2. Z upravljalnim obročem izberite nastavev.
3. Spustite simbol .

Zamik izklopa ventilatorja

Vklop

Dotaknite se simbola .

Ventilator deluje na 1. stopnji.

Na prikazovalniku je v minutah prikazan preostali čas naknadnega delovanja.

Po približno 10 minutah se ventilator samodejno izklopi.

Opomba: Čas naknadnega delovanja lahko spremenite z upravljalnim obročem ( do  minut).

Izklop

Dotaknite se simbola .

Naknadno delovanje ventilatorja se takoj zaključi. Aparat preklopi na pred tem nastavljeno stopnjo ventilatorja.

Osvetlitev

Osvetlitev lahko vklopite in izklopite neodvisno od ventilatorja.

Dotaknite se simbola .

Nastavitev jakosti osvetlitve

Pritisnite simbol  in ga držite, dokler ni dosežena zelena osvetlitev.

Prikaz zasičenosti

Če sta kovinski filter ali filter z aktivnim ogljem zasičena, utripajo po izklopu aparata naslednji simboli:

- **Kovinski maščobni filter:** 
- **Filter z aktivnim ogljem:** 
- **Kovinski filter in filter z aktivnim ogljem:**  in 

Zdaj je treba kovinske maščobne filtre očistiti ali zamenjati filtre z aktivnim ogljem. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 13

Prikaze zasičenosti lahko ponastavite, medtem ko utripajo. To storite z dotikom simbola .

Spreminjanje prikaza za način kroženja zraka

Za obtočni način mora biti elektronsko krmiljenje ustrezno nastavljeno:

- Napa mora biti priključena in izklopljena.
- Držite simbol . Z upravljalnim obročem spremenite prikaz na 2. Spustite simbol . Način elektronskega upravljanja je preklopljen na obtočno delovanje (neobnovljivi filtri).
- Dotaknite se simbola  in ga držite. Z upravljalnim obročem spremenite prikaz na 3. Spustite simbol . Način elektronskega upravljanja je preklopljen na obtočno delovanje (obnovljivi filtri).
- Če se večkrat dotaknete simbola  in ga držite ter spremenite prikaz na 1, elektronsko krmiljenje ponovno preklopi na odzračevalni način.

Zvočni signal


Vklop

Ko je ventilator izključen, se istočasno dotaknite simbolov  in  ter ju držite približno 3 sekunde. Za potrditev se oglasi zvočni signal in na prikazovalniku se prikaže .

Izklop

Ko je ventilator izključen, se istočasno dotaknite simbolov  in  ter ju držite približno 3 sekunde. Za potrditev se na prikazovalniku prikaže .

Upravljalno polje različica 2

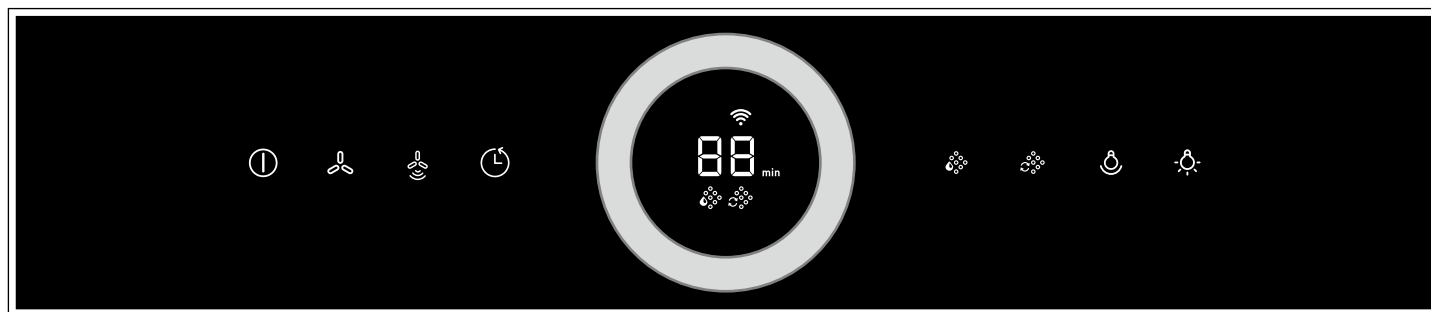

Simbol	Razlaga
①	Vklop/izklop ventilatorja
🌀	Stopnje ventilatorja
👤	Samodejno delovanje
🕒	Naknadno delovanje ventilatorja
🌫️	Prikaz nasičenosti kovinskega maščobnega filtra
🌫️	Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem
💡	Dekoratívna LED-osvetlitev
🌙	Vklop/izklop/zatamnitev luči

Prikaz	Razlaga
📶	Home Connect
1-3	Stopnje ventilatorja
P1, P2	Intenzivni način
min	Naknadno delovanje ventilatorja v minutah
🌫️	Prikaz nasičenosti kovinskega maščobnega filtra
🌫️	Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem

Nastavitev ventilatorja

Vklop

- Dotaknite se simbola ①. Ventilator se vklopi in deluje na 2. stopnji.
- Z upravljalnim obročem izberite stopnjo ventilatorja.
Opomba: Zasukajte upravljalni obroč v smeri urnega kazalca, da nastavite višjo stopnjo ventilatorja, in v nasprotni smeri urnega kazalca, da nastavite nižjo stopnjo ventilatorja. Na prikazovalniku se prikaže izbrana stopnja ventilatorja.

Izklop

Dotaknite se simbola ①.

Intenzivni način

Pri posebej močnih vonjavah in pari lahko uporabite intenzivni način.

Vklop

Zasukajte upravljalni obroč, da se prikaže P1 ali P2.

Opomba: Po približno 6 minutah se napa samodejno nastavi nazaj na stopnjo ventilatorja 3.

Izklop

Če želite intenzivni način končati pred potekom nastavljenega časa, zasukajte upravljalni obroč v nasprotni smeri urnega kazalca.

Vmesni položaj steklene plošče

Pri nekaterih napravah je možna vmesna nastavitev steklene plošče. Pri posebej močnem nastanku vonjav in pare se lahko uporabi vmesni položaj.

Stekleno ploščo primite na sredini in jo previdno odprite.

Samodejno delovanje

Vklop

Dotaknite se simbola 👤.

Senzor PerfectAir samodejno nastavi optimalno stopnjo ventilatorja (P1-P5).

Izklop

Za izklop samodejnega delovanja se dotaknite simbola 👤.

Ventilator se samodejno izklopi, ko senzor PerfectAir ne zaznava več spremembe kakovosti zraka v prostoru. Aparat preklopi na pred tem nastavljeno stopnjo ventilatorja.

Način samodejnega delovanja lahko traja največ 4 ure.

Upravljanje senzorja

Senzor PerfectAir v napi v načinu samodejnega delovanja prepozna intenzivnost vonjev pri pripravi hrane. Ventilator glede na nastavitev senzorja PerfectAir samodejno preklopi v drugo stopnjo.

Možne nastavitve senzorja:

Tovarniška nastavitev občutljivosti: 6

Najnižja nastavitev občutljivosti: 1

Najvišja nastavitev občutljivosti: 10

Če se krmiljenje senzorja odziva prešibko ali premočno, ga lahko ustrezno nastavite:

- Ko je ventilator izklopljen, držite simbol 👤. Prikaže se nastavitev.
- Z upravljalnim obročem izberite nastavitev.
- Spustite simbol 👤.

Zamik izklopa ventilatorja

Vklop

Dotaknite se simbola .

Ventilator deluje na 1. stopnji.

Na prikazovalniku je v minutah prikazan preostali čas naknadnega delovanja.

Po približno 10 minutah se ventilator samodejno izklopi.

Opomba: Čas naknadnega delovanja lahko spremenite z upravljalnim obročem ( do **99** minut).

Izklop

Dotaknite se simbola .

Naknadno delovanje ventilatorja se takoj zaključi. Aparat preklopi na pred tem nastavljeno stopnjo ventilatorja.

Dekoratívna LED-osvetlitev

Dekoratívno LED-osvetlitev lahko vklopíte in izklopite ne glede na ventilator.

Dotaknite se simbola .

Nastavitev jakosti osvetlitve

Držite simbol , dokler ni dosežena zelena jakost osvetlitve.

Nastavitev barve

1. Izklop ventilatorja.
2. Dotaknite se simbola .
3. Z upravljalnim obročem izberite zeleno barvo.

Osvetlitev

Osvetlitev lahko vklopíte in izklopite neodvisno od ventilatorja.

Dotaknite se simbola .

Nastavitev jakosti osvetlitve

Pritisnite simbol  in ga držite, dokler ni dosežena zelena osvetlitev.

Prikaz zasičenosti

Če sta kovinski filter ali filter z aktivnim ogljem zasičena, utripajo po izklopu aparata naslednji simboli:

- **Kovinski maščobni filter:** 
- **Filter z aktivnim ogljem:** 
- **Kovinski filter in filter z aktivnim ogljem:**  in 

Zdaj je treba kovinske maščobne filtre očistiti ali zamenjati filtre z aktivnim ogljem. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 13

Prikaze zasičenosti lahko ponastavite, medtem ko utripajo. V ta namen se dotaknite simbola  ali .

Spreminjanje prikaza za način kroženja zraka

Za obtočni način mora biti elektronsko krmiljenje ustrezno nastavljeno:

- Napa mora biti priključena in izklopljena.
- Držite simbol . Z upravljalnim obročem spremenite prikaz na 2. Spustite simbol . Način elektronskega upravljanja je preklopljen na obtočno delovanje (neobnovljivi filtri).
- Dotaknite se simbola  in ga držite. Z upravljalnim obročem spremenite prikaz na 3. Spustite simbol . Način elektronskega upravljanja je preklopljen na obtočno delovanje (obnovljivi filtri).
- Če se večkrat dotaknete simbola  in ga držite ter spremenite prikaz na 1, elektronsko krmiljenje ponovno preklopi na odzračevalni način.

Zvočni signal

Vklop

Ko je ventilator izključen, se istočasno dotaknite simbolov  in  ter ju držite približno 3 sekunde. Za potrditev se oglasi zvočni signal in na prikazovalniku se prikaže .

Izklop

Ko je ventilator izključen, se istočasno dotaknite simbolov  in  ter ju držite približno 3 sekunde. Za potrditev se na prikazovalniku prikaže .

Povezava kuhalne plošče

Aparat lahko povežete s kuhalno ploščo in tako upravljate funkcije nape prek kuhalne plošče.

Na voljo so različne možnosti za povezovanje aparatov med seboj:

Home Connect



Če oba aparata podpirata funkcijo Home Connect, ju je mogoče povezati prek aplikacije Home Connect.

V ta namen upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.



Neposredna povezava aparatov

Če aparat s kuhalno ploščo neposredno povežete, povezava z domačim omrežjem ni več mogoča. Aparat deluje kot napa brez povezave z omrežjem in se še naprej upravlja prek upravljalnega polja.

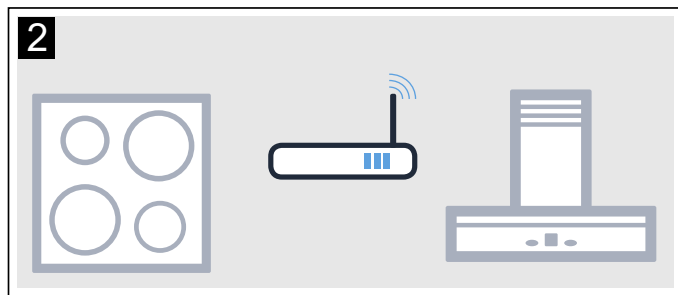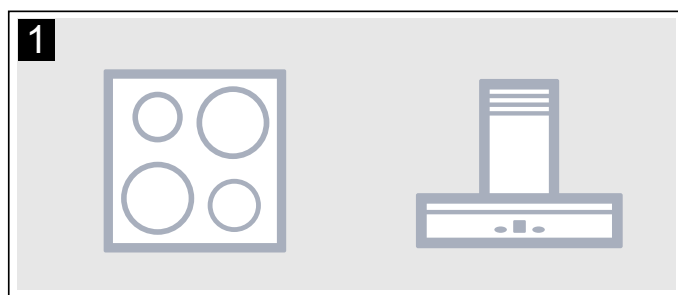

Povezovanje aparatov prek domačega omrežja

Če so aparati med seboj povezani prek domačega omrežja, lahko uporabljate tako upravljanje nape na kuhalni plošči kot tudi Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v navodilih za uporabo vaše nape in zagotovite, da se slednji upoštevajo tudi, ko aparat upravljate prek upravljanja nape na kuhalni plošči.
- Upravljanje na napi ima vedno prednost. V tem času upravljanje nape na kuhalni plošči ni možno.

Nastavitev

Če želite vzpostaviti povezavo med kuhalno ploščo in napo, mora biti napa izklopljena.

Neposredna povezava

Prepričajte se, da je kuhalna plošča vklopljena in v načinu iskanja.

Glejte navodila za uporabo svoje kuhalne plošče.

Opombe

- Če napa povežete neposredno s kuhalno ploščo, povezava z domačim omrežjem ni več možna in Home Connect ni več mogoče uporabljati.
- Kuhalna plošča ne sme biti povezana z domačim omrežjem. Če želite onemogočiti povezavo, upoštevajte navodila v razdelku „Ponastavitev Home Connect“.

1. Držite simbola  in , dokler prikaza  in  ne začneta utripati.
2. Povezavo potrdite na kuhalni plošči v roku 30 sekund.

Napa je povezana s kuhalno ploščo, ko simbol  preneha utripati in začne svetiti.

Povezava prek domačega omrežja

Upoštevajte navodila v razdelku „Samodejna prijava v domače omrežje“ oz. „Ročna prijava v domače omrežje“ → *"Home Connect" na strani 11*.

Ko je napa povezana z domačim omrežjem, lahko povezavo s kuhalno ploščo vzpostavite prek aplikacije Home Connect. V ta namen upoštevajte navodila na mobilni napravi.

Home Connect

Ta aparat je mogoče prek brezžične povezave povezati omrežjem in ga daljinsko upravljati prek mobilne naprave.

Če aparat ni povezan z domačim omrežjem, deluje kot napa brez omrežne povezave in ga je mogoče še naprej upravljati prek zaslona.

Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Dodatne informacije o tem najdete na spletni strani www.home-connect.com.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo, tudi kadar ste zdoma in aparat upravljate prek aplikacije Home Connect. Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni možno.

Nastavitev

Za izvedbo nastavitev s funkcijami Home Connect mora biti na vaši mobilni napravi nameščena in nastavljena aplikacija Home Connect.

Za to upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Za izvedbo nastavitev sledite v aplikaciji navedenim korakom.

Za nastavitve mora biti aplikacija odprta.

Samodejna prijava v domačem omrežju

Opombe

- Potrebujete usmerjevalnik s funkcijo WPS.
- Potrebujete dostop do usmerjevalnika. Če to ni zagotovljeno, sledite korakom pod „Ročna prijava v domače omrežje“.
- Med povezovanjem nape ni mogoče vklopiti. Postopek lahko kadarkoli prekinete tako, da pritisnete na ①.
- Za povezavo nape z domačim omrežjem morata biti napa in luč izklopljeni.

1. Simbole  in  držite pritisnjene, dokler prikaza  in — ne začneta utripati.
2. Za zagon samodejne prijave v domače omrežje zasukajte upravljalni gumb v desno, da začneta  in  utripati.

3. V roku 2 minut pritisnite tipko WPS na usmerjevalniku.
Ko je povezava vzpostavljena, se napa samodejno poveže z aplikacijo Home Connect,  in  pa utripata.

Opomba: Če povezave ni mogoče vzpostaviti, napa samodejno preklopi v ročni način povezave z domačim omrežjem,  in  pa utripata. Aparat ročno prijavite v domače omrežje ali zasukajte upravljalni gumb v levo, da se pokaže , da znova zaženete samodejno prijavo.

4. Na mobilni napravi upoštevajte navodila za samodejno prijavo v omrežje.

Prijava je končana, ko prikaz  na upravljalnem polju preneha utripati in začne svetiti.

Ročna prijava v domačem omrežju

Opombe

- Med povezovanjem nape ni mogoče vklopiti. Postopek lahko kadarkoli prekinete tako, da pritisnete na ①.
- Za povezavo nape z domačim omrežjem morata biti napa in luč izklopljeni.

1. Simbole  in  držite pritisnjene, dokler prikaza  in — ne začneta utripati.
2. Za zagon ročne prijave v domače omrežje zasukajte upravljalni gumb v desno, da začneta  in  utripati.
3. Mobilno napravo prijavite v omrežje nape z imenom SSID „HomeConnect“ in geslom „HomeConnect“.



Ko je povezava vzpostavljena, se napa samodejno poveže z aplikacijo Home Connect,  in  pa utripata.

4. Na mobilni napravi upoštevajte navodila za ročno prijavo v omrežje.

Prijava je končana, ko prikaz  na upravljalnem polju preneha utripati in začne svetiti.

Povezava z aplikacijo

Če je na vaši mobilni napravi nameščena aplikacija Home Connect, jo lahko povežete z napo.

Opombe

- Aparat mora biti povezan z omrežjem.
 - Aplikacija mora biti odprta.
1. Simbole  in  držite pritisnjene, dokler prikaže  in  ne začneta utripati.
 2. Na mobilni napravi upoštevajte navodila aplikacije Home Connect.
- Povezava je vzpostavljena, ko prikaže  na upravljalnem polju preneha utripati in začne svetiti.

Posodobitev programske opreme

S funkcijo za posodobitev programske opreme se posodobi programska oprema vaše nape (na primer optimizacija, odpravljanje napak, varnostne posodobitve). Pogoji za to so, da ste registriran uporabnik aplikacije Home Connect, imate aplikacijo nameščeno na svoji mobilni napravi in ste povezani s strežnikom Home Connect.

Ko je posodobitev programske opreme na voljo, ste prek aplikacije Home Connect o tem obveščeni in lahko prek aplikacije zaženete posodobitev programske opreme.

Če ste v svojem lokalnem omrežju, lahko po uspešnem prenosu namestitve zaženete prek aplikacije Home Connect.

Po uspešni namestitvi ste obveščeni prek aplikacije Home Connect.

Opombe

- Med prenosom lahko napo nemoteno uporabljate.
- Glede na individualne nastavitve v aplikaciji je mogoče posodobitev programske opreme prenesti tudi samodejno.
- V primeru posodobitve, pomembne za varnost, je priporočljivo namestitev izvesti čim prej.

Ponastavitev povezave

Shranjene povezave lahko kadarkoli ponastavite na domače omrežje ali aplikacijo Home Connect.

Simbola  in  držite pritisnjena, dokler se ne oglasi zvočni signal.

Napotek glede varstva podatkov

Pri prvi povezavi vašega aparata z omrežjem WLAN, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje sledeče kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna oznaka stroja (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitvev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite funkcije Home Connect prvič koristiti.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Izjava o skladnosti

S tem podjetje Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili evropske direktive 1999/5/ES.

Podrobno izjavo o skladnosti R&TTE najdete med dodatnimi dokumenti na spletnem naslovu www.bosch-home.com, na proizvodni strani vašega aparata.



Čiščenje in vzdrževanje

⚠ Opozorilo

Nevarnost opeklin!

Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.

⚠ Opozorilo

Nevarnost udara električnega toka!!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Napravo čistite le z vlažno krpo. Pred čiščenjem izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

⚠ Opozorilo

Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.

⚠ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.

⚠ Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb!

Pri odpiranju in zapiranju steklenega zaslona obstaja nevarnost zagozditve. Ne segajte za steklo ali v predel tečajev.

Čistilna sredstva

Upoštevajte navedbe v preglednici, da preprečite poškodbe na različnih površinah zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev. Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil, npr. praška za drgnjenje ali mleka za drgnjenje,
- močnih alkoholnih čistil,
- trdih čistilnih blazinic ali gobic,
- visokotlačnih ali parnih čistilnikov,
- sredstev za odstranjevanje vodnega kamna,
- agresivnih univerzalnih čistil,
- razpršil za čiščenje pečic.


Opomba: Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Opomba: Upoštevajte vsa navodila in opozorila, ki so priložena čistilnim sredstvom.

Območje	Čistilna sredstva
Nerjavno jeklo	Vročna milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Površine iz nerjavnega jekla čistite v smeri brušenja. Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo. Z mehko krpo nanesite nekaj kapljic čistila.
Lakirane površine	Vročna milnica: Obrišite z moko krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila za nerjavno jeklo.
Aluminij in plastika	Čistilo za steklo: Očistite z mehko krpo.
Steklo	Čistilo za steklo: Očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte strgala za steklo.
Upravljalni elementi	Vročna milnica: Obrišite z moko krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Nevarnost električnega udara zaradi vdora vlage. Nevarnost poškodb elektronike zaradi vdora vlage. Upravljalnih elementov nikoli ne čistite z moko krpo. Ne uporabljajte čistila za nerjavno jeklo.

Demontaža kovinskega maščobnega filtra

1. Povsem odprite stekleno čelno ploščo.
2. Odprite zaklep in kovinski filter preklonite navzdol. Pri tem z drugo roko kovinski filter primite na spodnji strani.
3. Kovinski filter snemite z držala.

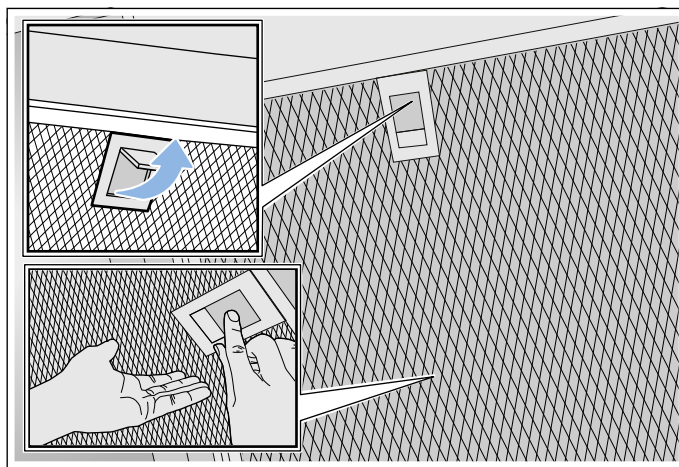

Opombe

- V spodnjem delu kovinskega maščobnega filtra se lahko nabira maščoba.
- Kovinski maščobni filter držite vodoravno, da preprečite kapljanje maščobe.

Čiščenje kovinskega maščobnega filtra

To navodilo velja za različne izvedbe naprav. Obstaja možnost, da so opisane posamezne značilnosti opreme, ki ne ustrezajo vaši napravi.

Opozorilo

Nevarnost požara!

Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. Maščobni filter redno očistite. Naprave nikdar ne uporabljajte brez maščobnega filtra.

Opombe

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo kisline ali baze.
- Priporočamo vam, da maščobne filtre očistite vsaka dva meseca.
- Pri čiščenju kovinskega filtra očistite z vlažno krpo tudi njegovo držalo.
- Kovinske filtre lahko očistite v pomivalnem stroju ali ročno.

Ročno:

Opomba: Pri trdovratni umazaniji lahko uporabite posebno sredstvo za topljenje maščob. Lahko ga naročite prek spletne trgovine.

- Kovinski filter namočite v vročo milnico.
- Za čiščenje uporabite krtačo, potem filter dobro izperite.
- Kovinski filter pustite na površini, ki vpija tekočino, tako da se bo posušil.

V pomivalnem stroju:

Opomba: Pri čiščenju v pomivalnem stroju lahko pride do rahlega razbarvanja. Obarvanja ne vplivajo na delovanje kovinskega filtra.

- Uporabite običajno sredstvo za čiščenje posode.
- Zelo umazanih kovinskih filtrov ne čistite skupaj s posodo.
- Kovinski filtri naj v pomivalnem stroju ne bodo tesno skupaj. Kovinske filtre ne smete ukleščiti.
- Pri nastavitvi temperature izberite največ 50 °C.

Montaža kovinskega maščobnega filtra

Opozorilo

Nevarnost poškodb!


Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.

Opomba: Očistite vse dostopne dele ohišja.

1. Namestite ga v ležišče in zaskočite pritrdilni element. Pri tem z drugo roko kovinski filter primite na spodnji strani.

Opomba: Upoštevajte pravilen položaj kovinskih filtrov.

2. Če kovinski filter ni bil vstavljen pravilno, odprite zaporo in vstavite kovinski filter pravilno.

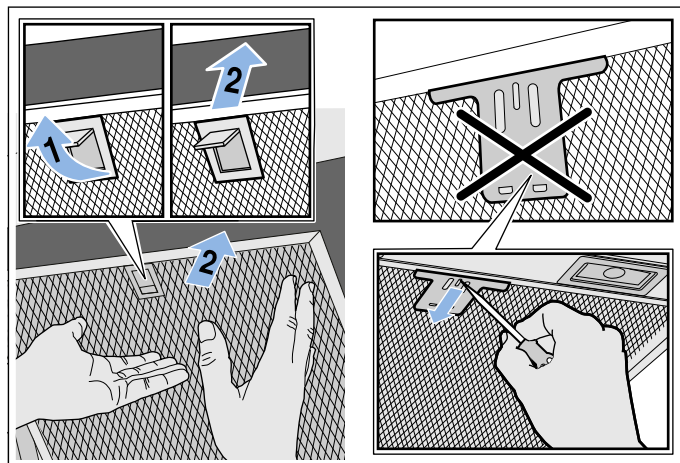

Motnja, kaj storiti?

Pogosto lahko motnje z lahkoto odpravite sami. Preden pokličete servisno službo, upoštevajte naslednja navodila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

Seznam motenj

Motnja	Možni vzroki	Rešitev
Naprava ne deluje	Vtič ni vtaknjen v vtičnico	Napravo priključite na električno omrežje
	Izpad toka	Preverite, ali delujejo druge kuhinjske naprave
	Varovalka je okvari	Preverite v omarici z varovalkami, ali je varovalka za napravo v redu
Osvetlitev ne dela.	LED-svetilke so v okvari.	Pokličite servisno službo.
Osvetlitev tipke ne deluje.	Krmilna enota je v okvari.	Pokličite servisno službo.

LED-luči

LED-luči v okvari lahko zamenja samo proizvajalec, njegova servisna služba ali pooblaščen strokovnjak (elektroinštalater).


Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Svetloba LED diod je zelo močna in lahko poškoduje oči (skupina tveganja 1). V vklopljene LED diode ne glejte neposredno več kot 100 sekund.

Servisna služba

Prosimo, da ob klicu navedete številko izdelka (E-št.) in številko izdelave (FD št.), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko tablico s številkami najdete na zgornji strani aparata.

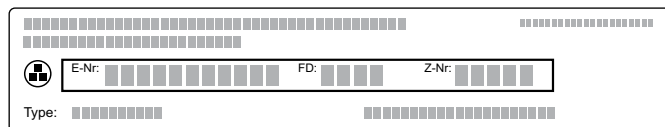

The diagram shows a top-down view of the appliance with a grid of dots representing the top surface. A rectangular label is located in the center, containing the following fields:

- E-Nr:** A field for the product number, represented by a series of dots.
- FD:** A field for the production number, represented by a series of dots.
- Z-Nr:** A field for the serial number, represented by a series of dots.
- Type:** A field for the type of appliance, represented by a series of dots.

Da vam ne bo treba predolgo iskati števil, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številke svoje naprave in telefonsko številko servisne službe.

Št. E	Št. FD
Servisna služba 	

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Pribor

(ni vključeno v obseg dobave)



Opomba: To navodilo velja za različne izvedbe aparatov. Morda je naveden, pribor, ki ne zadeva vašega aparata.

Opomba: Upoštevajte navodila za montažo pribora.


Pribor	Kataloška številka
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka (ravne plošče z jaškom)	DWZ0AF0U0
Nadomestni filter za začetni komplet	DWZ0AF0A0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka (ravne plošče brez jaška)	DWZ0AF0T0
Nadomestni filter za začetni komplet	DWZ0AF0A0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka (poševne plošče z jaškom)	DWZ0AK0U0
Nadomestni filter za začetni komplet	DWZ0AK0A0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka (poševne plošče brez jaška)	DWZ0AK0T0
Nadomestni filter za začetni komplet	DWZ0AK0A0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka s filtrom z regeneracijo (ravne plošče z jaškom)	DWZ0AF0S0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka s filtrom z regeneracijo (ravne plošče brez jaška)	DWZ0AF0R0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka s filtrom z regeneracijo (poševne plošče z jaškom)	DWZ0AK0S0
Začetni komplet za delovanje s kroženjem zraka s filtrom z regeneracijo (poševne plošče brez jaška)	DWZ0AK0R0
Modul za kroženje zraka CleanAir	DWZ0AX5C0
Nadomestni filter modula za delovanje s kroženjem zraka CleanAir (brez regeneracije)	DSZ5201
Nadomestni filter modula za delovanje s kroženjem zraka CleanAir (z regeneracijo)	DZZ0XX0P0

NAVODILA ZA MONTAŽO

- Ta naprava se namesti na steno.
- Če napa deluje v načinu z odvajanjem zraka, potem je treba namestiti okrov jaška.
- Če napa deluje v načinu s kroženjem zraka, potem je treba namestiti posebno dodatno opremo. Za to upoštevajte priložena navodila za uporabo. Montaža okrova jaška v načinu s kroženjem zraka ni potrebna.
- Za dodatni posebni priporočila upoštevajte tam priložena navodila za namestitvev.
- Površine naprave so občutljive. Preprečujte poškodbe med namestitvijo.

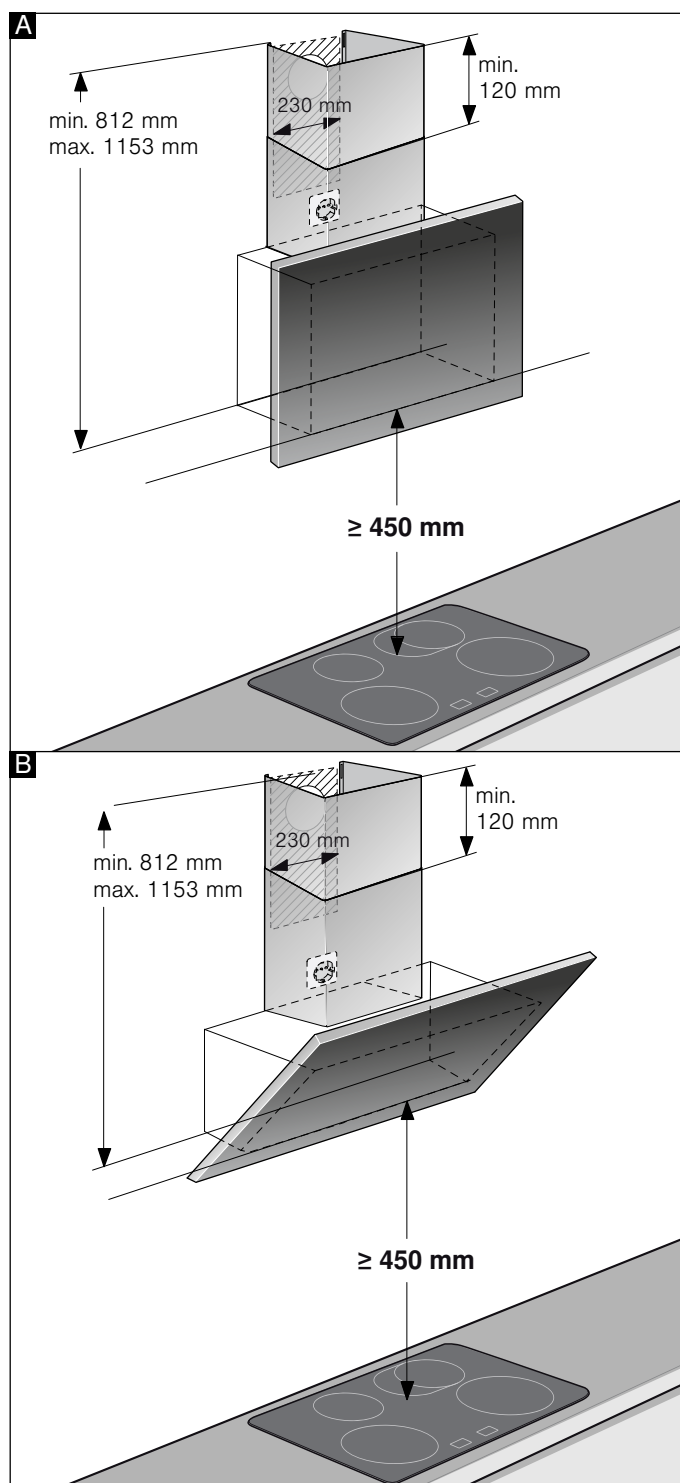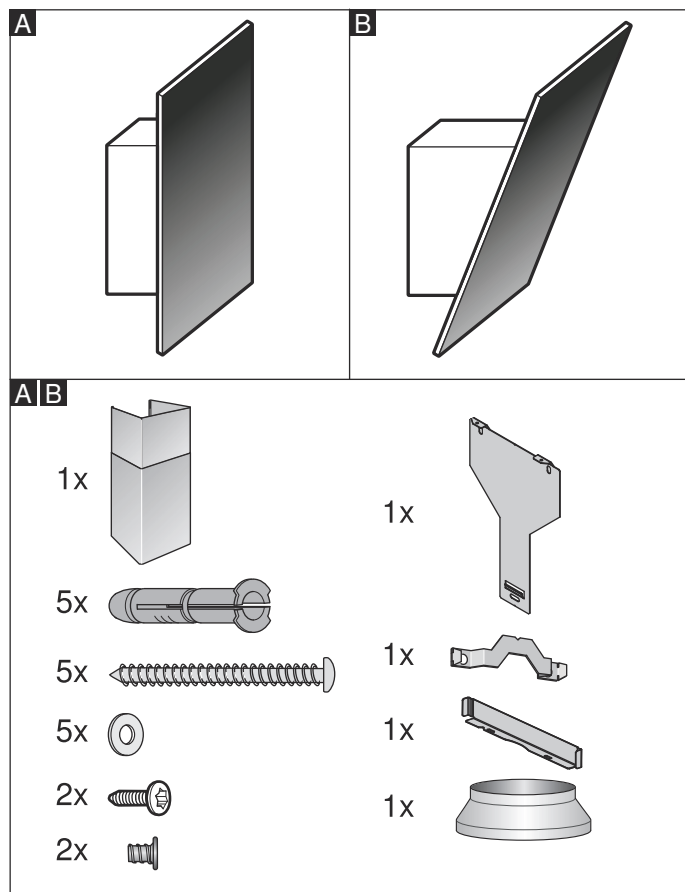

Opomba: Priporočamo vam, da napravo namestite tako, da bo spodnji rob steklene plošče poravnal s spodnjim robom sosednjih omar. Prepričajte se, da upoštevate navedene varnostne razdalje do kuhalne plošče.

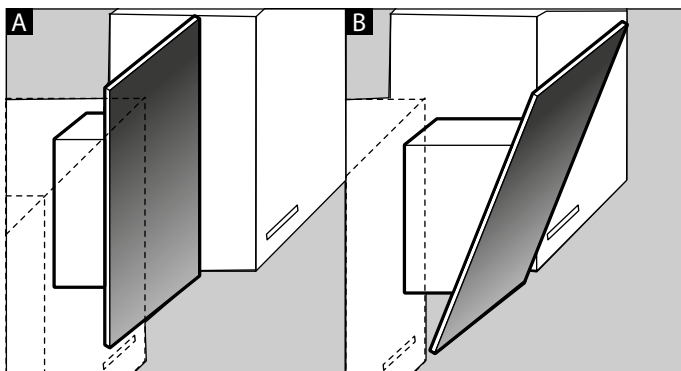

Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljajte.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže, v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Pozor! **Škoda na aparatu**

Površine aparata so občutljive. Med namestitvijo pazite, da ne poškodujete aparata.

Napa mora biti vsaj tako široka kot kuhališče.

Za namestitev je treba upoštevati trenutno veljavne gradbene predpise in predpise lokalnih dobaviteljev elektrike in plina.

Opozorilo **Nevarnost požara!**

Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. Upoštevajte predpisane varnostne razdalje, da preprečite zastajanje toplote. Upoštevajte navedbe za svoj aparat.

Opozorilo **Nevarnost požara!**

Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. V bližini naprave nikdar ne kuhajte z odprtim ognjem (npr. flambiranje). Napravo namestite v bližino kuhališč na trdo gorivo (npr. les ali oglje), le v primeru, da je nameščen zaprt, nesnemljiv pokrov. Ne sme priti do preskoka isker.

Pri ceveh za odvod izhodnega zraka je treba upoštevati uradne in zakonske predpise (npr. lokalne gradbene predpise).


⚠ Opozorilo**Življenjska nevarnost!**

Zaradi vsesanih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitev. Izhodni zrak ne sme izhajati skozi delujočo odprtino za dim oziroma izpušne pline ali odprtino, ki je namenjena prezračevanju prostorov kurišča. Če želite izhodni zrak speljati skozi prezračevalno odprtino za dim ali izpušne pline, ki ni v uporabi, morate za to pridobiti dovoljenje pristojnega dimnikarja.

⚠ Opozorilo**Življenjska nevarnost!**

Zaradi vsesanih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitev.


Kadar uporabljate napravo v načinu delovanja na odhodni zrak sočasno s kuhališčem, ki je odvisno od prostorskega zraka, poskrbite za zadostno zračenje.

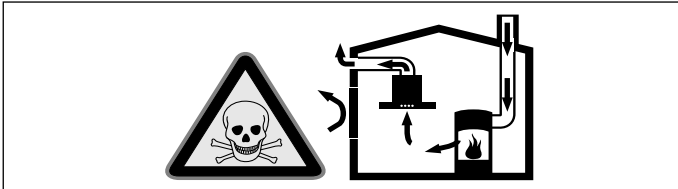

Kuhališča, ki so odvisna od prostorskega zraka (npr. grelne naprave na plin, olje, les ali oglje, pretočni grelniki, bojlerji), jemljejo zrak za izgorevanje iz prostora postavitve in odvajajo dim prek sistema za odvajanje dima (npr. napa) na prosto.

V povezavi z vključeno napo se iz kuhinje in sosednjih sob odvaja prostorski zrak - brez zadostnega prezračevanja nastane podtlak. Strupeni plini iz nape ali odvodnega jaška so vsesani nazaj v dnevne prostore.

- Zato je treba vedno poskrbeti za zadostno prezračevanje.
- Samo prezračevalni/odvodni kanal ne zadostuje za zagotavljanje mejnih vrednosti. Nenevarno upravljanje je možno le v primeru, če podtlak v postavitvenem prostoru ne preseže 4 Pa (0,04 mbar). To se lahko doseže z odprtinami, ki se ne dajo zapreti (npr. na vratih, oknih) v povezavi s prezračevalnim/odvodnim kanalom ali drugimi tehničnimi ukrepi, s pomočjo katerih lahko v prostore dovajate potreben zrak za izgorevanje.

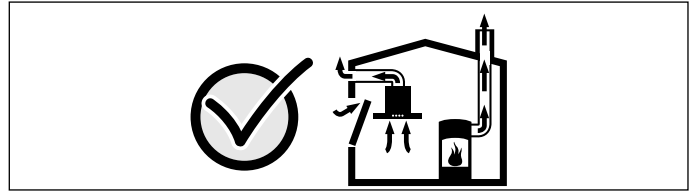

V vsakem primeru se posvetujte z odgovornim dimnikarjem, ki lahko oceni skupno stanje prezračevalnega zraka v hiši in vam lahko priporoča ustrezne ukrepe za prezračevanje.

Če se napa uporablja izključno v načinu delovanja s kroženjem zraka, je možna uporaba brez omejitev.

⚠ Opozorilo**Življenjska nevarnost!**

Zaradi vsesanih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitev. Pri namestitvi prezračevanja s kuhališčem, ki je povezano z napo, je treba dovod elektrike za napo opremiti z za to primernim varnostnim stikalom.

⚠ Opozorilo**Nevarnost poškodb!**

- Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.
- Če naprava ni pravilno pritrjena, lahko odpade. Vsi pritrdilni elementi morajo biti fiksni in varno montirani.
- Naprava je težka. Za premikanje naprave sta potrebni dve osebi. Uporabljajte le primerne pripomočke.
- Spreminjanje električnih ali mehanskih komponent je nevarno in lahko povzroči napake v delovanju. Ne spreminjajte električnih ali mehanskih komponent.

⚠ Opozorilo**Nevarnost zaradi magnetnih polj!**

V sprednji plošči naprave so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Če nosite elektronske vsadke se sprednji plošči naprave ne približajte za več kot 10 cm.

⚠ Opozorilo**Nevarnost udara električnega toka!**

- Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Priključitveni kabel se lahko poškoduje. Med namestitvijo priključitvenega stavka ne prepogibajte ali ukleščite.
- Odklop aparata z električnega omrežja mora biti vedno omogočen. Aparat lahko priklopite le na varnostno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi. Če vtiča po vgradnji ni več mogoče doseči ali pa je potreben fiksni priključek, mora biti na strani napeljave nameščen vsepolni ločilnik z razmikom kontaktov vsaj 3 mm. Fiksno priključitev lahko opravi samo usposobljeno elektrotehnično osebje. Priporočamo, da v napajalni tokokrog aparata namestite zaščitno stikalo na diferenčni tok (FI-stikalo).

⚠ Opozorilo**Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

⚠ Opozorilo**Nevarnost zadušitve!**

Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

**Splošna navodila****Preverite steno**

- Stena mora biti ravna, navpična in imeti mora zadostno nosilnost.
- Globina izvrtin mora ustrezati dolžini vijakov. Vložki morajo biti trdno fiksirani.
- Priloženi vijaki in vložki so primerni za masivno zidovje. Za druge konstrukcije (npr. Rigips, avtoklavni beton, zidaki Poroton) je treba uporabiti primerna sredstva za pritrditev.
- Največja teža nape znaša **40 kg**.

Električni priključek**Opozorilo****Nevarnost udara električnega toka!**

Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Priključitveni kabel se lahko poškoduje. Med namestitvijo priključitvenega stavka ne prepogibajte ali ukleščite.

Priključne vrednosti so navedene na tipski ploščici na zgornji strani aparata.

Dolžina priključitvenega voda: pribl. 1,30 m

Ta naprava ustreza določilom ES o odpravljanju radijskih motenj.

**Opozorilo****Nevarnost udara električnega toka!**

Odklop aparata z električnega omrežja mora biti vedno omogočen. Aparat lahko priklopite le na varnostno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi. Če vtiča po vgradnji ni več mogoče doseči ali pa je potreben fiksni priključek, mora biti na strani napeljave nameščen vsepolni ločilnik z razmikom kontaktov vsaj 3 mm. Fiksno priključitev lahko opravi samo usposobljeno elektrotehnično osebje. Priporočamo, da v napajalni tokokrog aparata namestite zaščitno stikalo na diferenčni tok (FI-stikalo).

Namestitev

Priprava na namestitev

Pozor!


Zagotovite, da v predelu izvrtin ni električnih, plinskih ali vodnih napeljav.

Če napa deluje v načinu z odvajanjem zraka, je treba namestiti okrov jaška.

Če napa deluje v načinu s kroženjem zraka, je treba namestiti posebno dodatno opremo. Pri tem upoštevajte priložena navodila za vgradnjo. Montaža okrova jaška v načinu s kroženjem zraka ni potrebna.


1. Določite položaj nape in označite višino spodnjega roba naprave na steni. Sredino določite z izhodiščem pri kuhalni plošči.

Opomba: Priporočamo vam, da napo namestite tako, da bo spodnji rob steklene plošče poravnal s spodnjim robom sosednjih omar. Prepričajte se, da upoštevate navedene varnostne razdalje do kuhalne plošče.

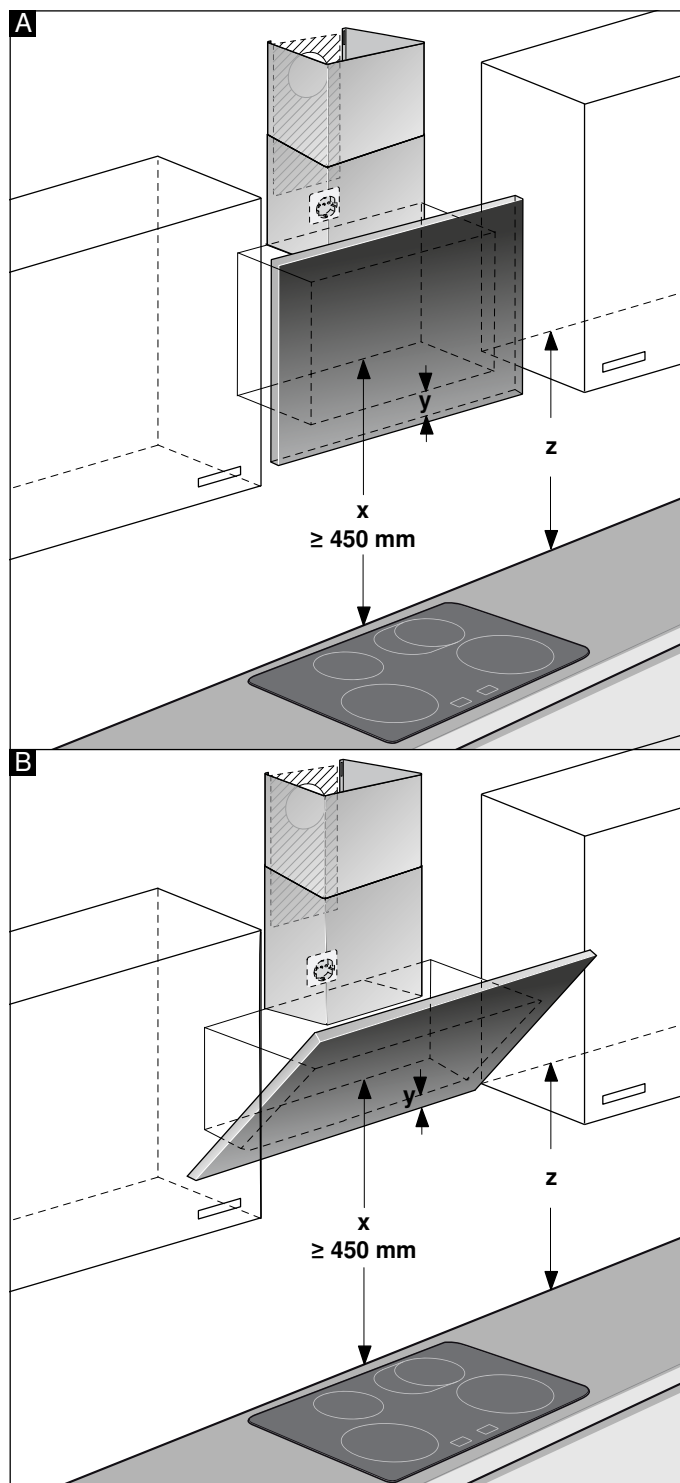


2. Položite šablono na označeno linijo in jo pritrdite. Označite mesta za vijake.
Za montažo okrova jaška morate šablono odrezati pri označeni liniji za rezanje.
3. Izvrtajte pet lukenj s premerom 8 mm in globino 80 mm za pritrditve, odstranite šablono in potisnite vložke do konca v steno.


Montaža z okrovom jaška

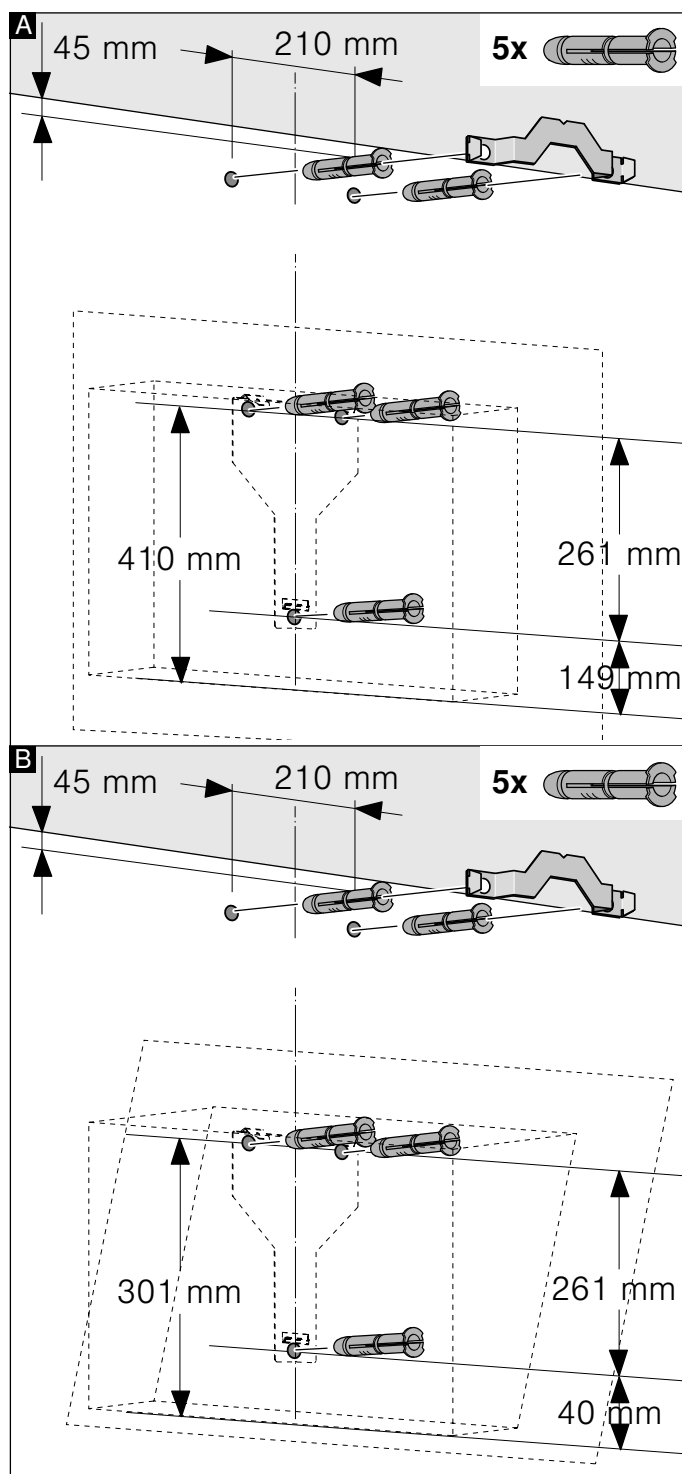

Montaža brez okrova jaška

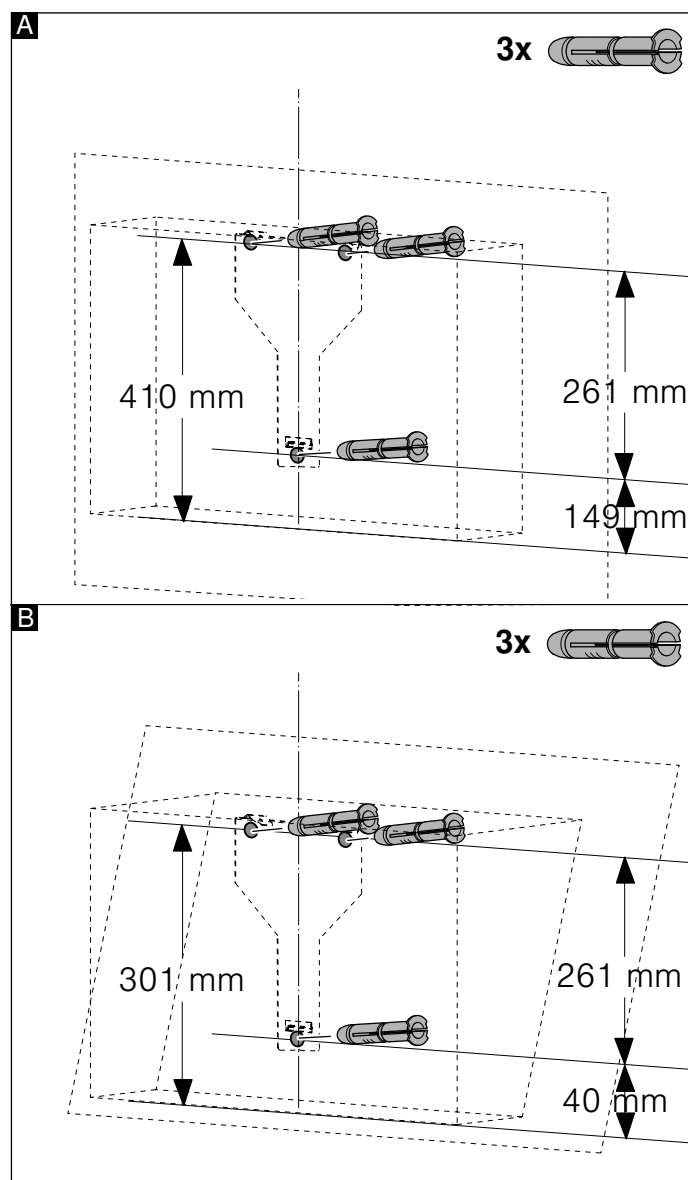


Namestitev

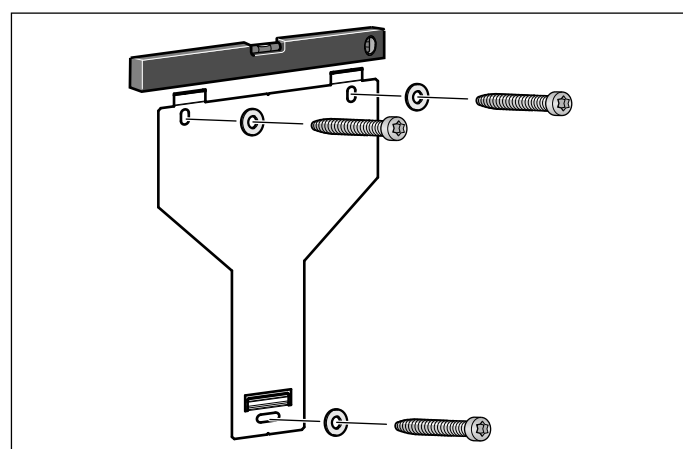

Pritrditve za nabo privijte z roko nato poravnajte z vodno tehniko in privijte do konca.

Namestitev in poravnava aparata

1. Najprej odstranite zaščitno folijo z zadnje strani aparata, po namestitvi pa jo odstranite v celoti.
2. Aparat namestite tako, da se zaskoči na nosilcu.
3. Po potrebi lahko aparat premaknete levo ali desno.
4. Zategnite vijake nosilca. Pri tem držite kotnik. **A**

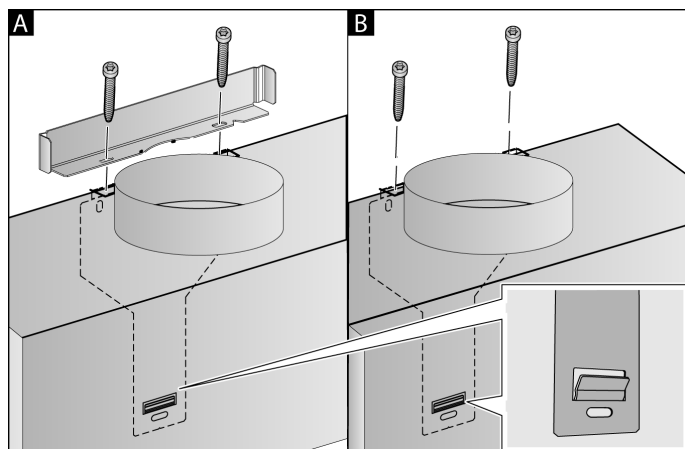

5. Če kanal ni nameščen, privijte varnostna vijaka kotnika. **B**

Pritrditev cevnih povezav

Če napa deluje v načinu z odvajanjem zraka, potem je treba vzpostaviti cevno napeljavo. Če napa deluje v načinu s kroženjem zraka, potem je treba namestiti posebno dodatno opremo. Za to upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Opomba: Če uporabite aluminijasto cev, morate mesto priključitve prej zgladiti.

Cev za odhodni zrak Ø 150 mm (priporočena velikost)

Cev za odhodni zrak priključite neposredno na nastavek za zrak in povezavo zatesnite.

Cev za odhodni zrak Ø 120 mm

1. Reducirni nastavek priključite neposredno na nastavek za zrak.
2. Cev za odhodni zrak pritrdite na reducirni nastavek.
3. Oba spoja primerno zatesnite.

Montaža prekritja za napo

Če napa deluje v načinu z odvajanjem zraka, potem je treba namestiti okrov jaška.

Montaža okrova jaška v načinu s kroženjem zraka ni potrebna.

⚠ Opozorilo

Nevarnost poškodb!


zaradi ostrih robov med namestitvijo. Med namestitvijo naprave vedno nosite zaščitne rokavice.

⚠ Opozorilo

Nevarnost udara električnega toka!


Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Priključitveni kabel se lahko poškoduje. Med namestitvijo priključitvenega stavka ne prepogibajte ali ukleščite.

1. Ločite okrova jaška.
V ta namen odstranite lepilni trak.
 2. Odstranite zaščitno folijo z obeh okrovov jaška.
 3. Okrova jaška potisnite enega v drugega.
- Opombe**
- Robove okrovov jaška obložite s papirjem, da površino zaščitite pred praskami.
 - Zareze notranjega okrova jaška obrnite navzdol.
4. Okrova jaška postavite na napravo.
 5. Notranji okrov jaška potisnite navzgor in ga na levi in desni strani obesite na pritrdilni kotnik ter zaskočite v smeri navzdol. **A**
 6. Privijte okrov jaška z vijakoma na pritrdilne kotnike. **B**

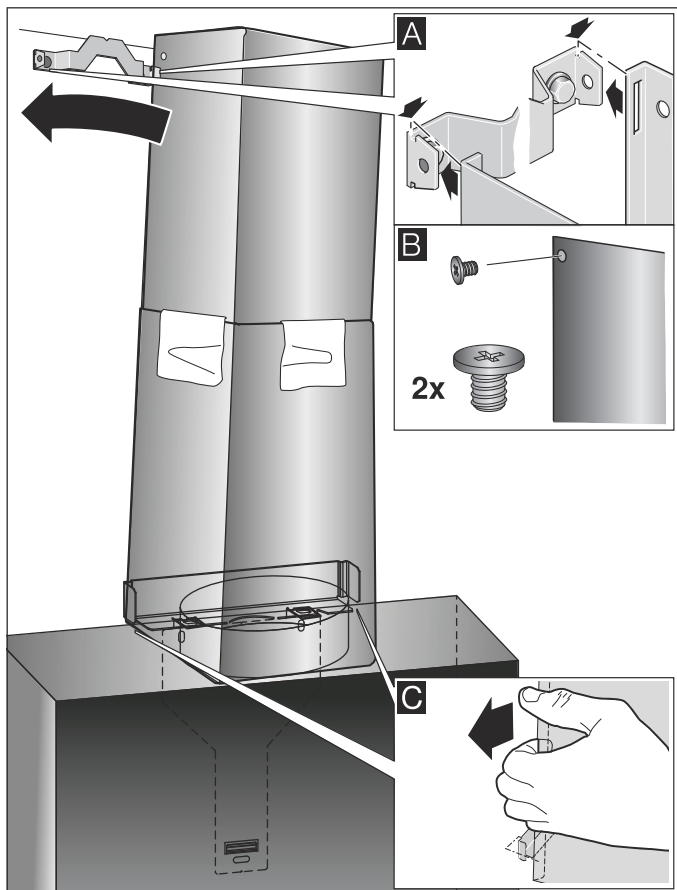

7. Spodnji okrov jaška zaskočite v pritrdilni kotnik. Priključni kabel se pri tem ne sme poškodovati! **C**

Opomba: Če ste montirali dodatno opremo za kroženje zraka in boste napo uporabljali brez okrova jaška, potem morate kabel obesiti za nastavek.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001159676

961115