



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001162278
950805(02)

לקוחות נכבדים,

אנו מקווים, שהראות הפעלה והתקנה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של בוש ושהוא פועל לשביעות רצונכם.

אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו.

מעבודות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת המכשיר לפעולה תקינה.

בהצלחה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שרות

טל': 04-8477111	שרות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	צפון
טל': 08-9777222	שרות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
טל': 02-6403000	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
טל': 08-9777200	שרות CSB, יאיר 16, באר-שבע	דרום
טל': 08-6378616	שרות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
טל': 08-6335311	שרות ששון, הבנאי 56, אילת	

מוקד שרות טלפוני ארצי - 2220*

בישול		חימום מקדים			מנות מבחן
מכסה	דרגת חום	מכסה	משך הבישול (שניות:דקות)	דרגת חום	
<p>בישול פודינג אורז פודינג אורז, מבושל עם המכסה טמפרטורת החלב: 7°C חממו את החלב עד שהוא מתחיל לעלות. הגדירו את דרגת החום המומלצת והוסיפו אורז, סוכר ומלח לחלב. זמן הבישול, כולל חימום מראש, הוא כ-45 דקות.</p>					
כן	3 (יש לערבב לאחר 10 דקות)	לא	כ-5:30	8.5	מרכיבים: 190 גרם אורז בעל גרגר קצר, 90 גרם סוכר, 750 מ"ל חלב (3.5% שומן) וגרם מלח. סיר בישול, קוטר 16 ס"מ
כן	3 (יש לערבב לאחר 10 דקות)	לא	כ-5:30	8.5	מרכיבים: 250 גרם אורז בעל גרגר קצר, 120 גרם סוכר, 1 ליטר חלב (3.5% שומן) ו-1.5 גרם מלח. סיר, קוטר 22 ס"מ
<p>פודינג אורז, מבושל ללא מכסה טמפרטורת החלב: 7°C הוסיפו את המרכיבים לחלב וחממו את התערובת תוך ערבוב מתמיד. לאחר שהחלב הגיע לטמפרטורה של כ-90°C, בחרו את דרגת החום המומלצת ואפשרו לו לרתוח על חום נמוך למשך כ-50 דקות.</p>					
לא	3	לא	כ-5:30	8.5	מרכיבים: 190 גרם אורז בעל גרגר קצר, 90 גרם סוכר, 750 מ"ל חלב (3.5% שומן) וגרם מלח. סיר בישול, קוטר 16 ס"מ
לא	2.5	לא	כ-5:30	8.5	מרכיבים: 250 גרם אורז בעל גרגר קצר, 120 גרם סוכר, 1 ליטר חלב (3.5% שומן) ו-1.5 גרם מלח. סיר, קוטר 22 ס"מ
<p>בישול אורז* טמפרטורת המים: 20°C</p>					
כן	2	כן	כ-2:30	9	מרכיבים: 125 גרם אורז בעל גרגר ארוך, 300 גרם מים וקורט מלח. סיר בישול, קוטר 16 ס"מ
כן	2.5	כן	כ-2:30	9	מרכיבים: 250 גרם אורז בעל גרגר ארוך, 600 גרם מים וקורט מלח. סיר, קוטר 22 ס"מ
<p>הכנת חביתיות** כמות: 55 מ"ל בלילה עבור כל חביתית.</p>					
לא	7	לא	כ-1:30	9	מחבת, קוטר 24 ס"מ
<p>טיגון טוגנים בשמן עמוק כמות: 1.8 ליטר שמן חמניות, לכל מנה: 200 גרם טוגנים קפואים.</p>					
לא	9	לא	עד שטמפרטורת השמן מגיעה ל-180°C	9	סיר, קוטר 22 ס"מ

*המתכון בהתאם לתקן DIN 44550

**המתכון בהתאם לתקן DIN EN 60350-2

טבלה זו הוכנה עבור מכוני הבדיקה לצורך ביצוע הבדיקות של המכשירים שלנו.

הנתונים בטבלה מבוססים על שימוש בכלי הבישול שלנו מסדרת Schulte-Ufer (סט כלי בישול בעל 4 חלקים עבור כירי האינדוקציה HEZ 390042) בעלי המאפיינים שלהלן:

- סיר לרטבים 1.2 ליטר, בקוטר 16 ס"מ עבור משטחי חימום בקוטר 14.5 ס"מ
- סיר בישול 1.7 ליטר, בקוטר 16 ס"מ עבור משטחי חימום בקוטר 14.5 ס"מ
- סיר בישול 4.2 ליטר, בקוטר 22 ס"מ עבור משטחי חימום בקוטר 18 ס"מ
- מחבת לטיגון, בקוטר 24 ס"מ עבור משטחי חימום בקוטר 18 ס"מ

מנות מבחן		חימום מקדים			בישול	
מכסה	דרגת חום	מכסה	משך הבישול (שניות:דקות)	דרגת חום	כלי בישול	מכסה
המסת שוקולד						
לא	1.5	-	-	-	סיר, קוטר 16 ס"מ	ציפוי שוקולד (לדוגמה: מריר 55% מוצקי קקאו, 150 גרם)
חימום נזיד עדשים ושמירה על החום שלו						
נזיד עדשים* טמפרטורה התחלתית: 20°C						
ק	1.5	ק	1:30 (מבלי לערבב)	9	סיר בישול, קוטר 16 ס"מ	כמות: 450 גרם
ק	1.5	ק	2:30 (מבלי לערבב)	9	סיר, קוטר 22 ס"מ	כמות: 800 גרם
נזיד עדשים מקופסת שימורים						
לדוגמה, עדשים עם נקניקיות טמפרטורה התחלתית: 20°C						
ק	1.5	ק	כ-1:30 (יש לערבב כעבור כדקה)	9	סיר בישול, קוטר 16 ס"מ	כמות: 500 גרם
ק	1.5	ק	כ-2:30 (יש לערבב כעבור כדקה)	9	סיר, קוטר 22 ס"מ	כמות: 1 ק"ג
הכנת רוטב בשמל						
טמפרטורת החלב: 7°C מרכיבים: 40 גרם חמאה, 40 גרם קמח, 0.5 ליטר חלב (3.5% שומן) וקורט מלח.						
-	-	לא	כ-6:00	2	סיר, קוטר 16 ס"מ	1. המיסו את החמאה, ערבבו פנימה את הקמח והמלח וחממו את התערובת.
-	-	לא	כ-6:30	7		2 הוסיפו את החלב לתערובת והרתיחו תוך ערבוב מתמיד.
לא	2	-	-	-		3. לאחר שרוטב הבשמל רותח, השאירו אותו על משטח החימום למשך שתי דקות נוספות תוך ערבוב מתמיד.

*המתכון בהתאם לתקן DIN 44550

**המתכון בהתאם לתקן DIN EN 60350-2

שירות לקוחות

מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק לתיקון. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

מספר E ומספר FD

בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר ה-E (מספר המכשיר) ואת מספר ה-FD (מספר הייצור) של המכשיר.

לוחית נתונים המכילה מספרים אלה נמצאת:

- על תעודת המכשיר.
- בחלק התחתון של הכרטיים.

ניתן למצוא את מספר ה-E גם על משטח הזכוכית של הכרטיים. תוכלו לבדוק את מספר אינדקס הלקוח (KI) ואת מספר ה-FD על-ידי מעבר אל ההגדרות הבסיסיות. חפשו לשם כך את הסעיף ← "הגדרות בסיסיות"

שימו לב שיש לשלם עבור ביקור של טכנאי מטעם מרכז שירות הלקוחות במקרה של שימוש שלא כשורה במכשיר, גם במהלך תקופת האחריות.

תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר ברשימת מרכזי שירות הלקוחות בגב החוברת.

הזמנה של טכנאי שירות וייעוץ לגבי המוצר

IL *2220
(חיוב שיחות בתעריף המקומי או הנייד.)

תוכלו לסמוך על הרמה המקצועית המתקדמת של היצרן. לפיכך, תוכלו להיות בטוחים שהתיקונים מבוצעים על-ידי טכנאי שירות מיומנים המשתמשים בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

כיצד ניתן לנקות את הכיריים?

שימוש בתכשיר ניקוי מיוחד לכיריים קרמיות מספק את התוצאות הטובות ביותר. מומלץ לא להשתמש בתכשירי ניקוי גסים או שוחקים, בחומר ניקוי למדיח כלים (מרוכז) או בכריות קרצוף. תוכלו למצוא מידע נוסף על ניקיון וטיפול בכיריים בסעיף ← "ניקוי"

איתור בעיות ופתרון ?

בדרך כלל, תקלות הן עניינים פעוטים שקל לפתור. קראו בבקשה את המידע בטבלה לפני שאתם מתקשרים לשירות הלקוחות.

תצוגה	גורם אפשרי	פתרון
תצוגה ריקה	אספקת החשמל נותקה. המכשיר לא חובר בהתאם לתרשים הזרם. תקלה ברכיבים אלקטרוניים.	השתמשו במכשירים חשמליים אחרים כדי לבדוק אם אירע קצר חשמלי באספקת החשמל. ודאו שהמכשיר חובר בהתאם לתרשים הזרם. אם לא ניתן לפתור את התקלה, ידעו את מרכז שירות הלקוחות הטכני.
הסמלים בלוח התצוגה מהבהבים	לוח הבקרה רטוב או שמכסה אותו חפץ.	ישבו את לוח הבקרה או הסירו את החפץ המונח עליו.
המחווין – מאיר בתצוגות משטח החימום	אירעה תקלה ברכיבים האלקטרוניים.	כדי לאשר את התקלה, כסו את לוח הבקרה בידיכם.
F2	הרכיבים האלקטרוניים התחממו וכיבו את משטח החימום התואם.	המתינו עד שהרכיבים האלקטרוניים יתקררו במידה מספקת. לאחר מכן געו בסמל כלשהו בכיריים.
F4	הרכיבים האלקטרוניים התחממו וכיבו את כל משטחי החימום.	המתינו עד שהרכיבים האלקטרוניים יתקררו במידה מספקת. לאחר מכן געו בסמל כלשהו בכיריים.
F5 + דרגת החום וצליל התראה	כלי בישול חם נמצא באזור לוח הבקרה. הרכיבים האלקטרוניים עלולים להתחמם מדי.	הסירו את כלי הבישול. תצוגת התקלות כבית זמן קצר אחר כך. ניתן להמשיך לבשל.
F5 + צליל התראה	כלי בישול חם נמצא באזור לוח הבקרה. משטחי החימום כובו כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים.	הסירו את כלי הבישול. המתינו מספר שניות. געו בלחצן כלשהו. אם תצוגת התקלות נעלמת, ניתן להמשיך לבשל.
F1/F6	משטח החימום התחמם יתר על המידה וכיבה את עצמו כדי להגן על הכיריים.	המתינו עד שהרכיבים האלקטרוניים יתקררו במידה מספקת והפעילו שוב את משטח החימום.
F8	משטח החימום פעל למשך פרק זמן ממושך ללא הפסקה.	פונקציית ניתוק הבטיחות האוטומטי הופעלה. עיינו בסעיף המתאים.
£9000 £900	מתח הפעולה שגוי; מחוץ לטווח ההפעלה התקין.	צרו קשר עם חברת החשמל.
U400	הכיריים אינן מחוברות כהלכה.	נתקו את הכיריים מאספקת המתח. ודאו שהן חוברו בהתאם לתרשים הזרם.
dE	מצב ההדגמה מופעל.	נתקו את הכיריים מאספקת המתח. המתינו 30 שניות וחברו אותן מחדש. געו בלחצן מגע כלשהו במהלך שלוש הדקות הבאות. מצב ההדגמה מושבת.

אין להניח כלי בישול חמים על לוח הבקרה.

הערות

- אם E מופיע בתצוגה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על החיישן עבור משטח החימום המתאים כדי לקרוא את קוד התקלה.

- אם קוד התקלה אינו מופיע בטבלה, נתקו את הכיריים מאספקת המתח, המתינו 30 שניות וחברו אותן שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות הטכני ותנו להם את קוד התקלה המדויק.

שאלות נפוצות

שימוש במכשיר

מדוע איני מצליח להפעיל את הכיריים ומדוע סמל נעילת הבטיחות בפני ילדים מואר?

נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה. תוכלו למצוא מידע על פונקציה זו בסעיף ← "נעילת בטיחות בפני ילדים"

מדוע התצוגות מהבהבות ומדוע אני שומע צליל התראה?

הסירו שאריות של נוזלים ומזון מלוח הבקרה. הסירו את כל העצמים מלוח הבקרה. תוכלו למצוא הוראות בנוגע להשבתת צליל ההתראה בסעיף ← "הגדרות בסיסיות"

רעשים

מדוע אני שומע רעשים בזמן הבישול?

רעשים עשויים להיווצר בעת שימוש בכיריים, בהתאם לחומר הבסיס של כלי הבישול. רעשים אלה הם חלק בלתי נפרד מטכנולוגיית האינדוקציה. הם אינם מעידים על פגם.

רעשים אפשריים:

רעש זמזום נמוך כמו הרעש שמשמיע שנאי:

מופיע בעת בישול בדרגת חום גבוהה. הרעש נעלם או הופך לשקט יותר כאשר דרגת החום מופחתת.

רעש צפצוף חלש:

מתרחש כאשר כלי הבישול ריק. הרעש נעלם בעת הוספת מים או מזון לכלי הבישול.

פצפוף:

מופיע בעת שימוש בכלי בישול שעשוי משכבות שונות של חומרים או בעת שימוש בכלי בישול בגדלים שונים ומחומרים שונים בו-זמנית. עוצמת הרעש משתנה בהתאם לכמות המזון המתבשל או לשיטת הבישול.

רעשי פצפוף חזקים:

יכולים להופיע כאשר בשני משטחי חימום משתמשים בדרגת החום הגבוהה ביותר בו-זמנית. רעשי הפצפוף נעלמים או הופכים לשקטים יותר כאשר דרגת החום מופחתת.

רעש מאורר:

הכיריים מצוידות במאורר שמופעל אוטומטית בטמפרטורות גבוהות. המאורר עשוי להמשיך לפעול אפילו לאחר שכיביתם את הכיריים, אם הטמפרטורה שזוהתה עדיין גבוהה מדי.

כלי בישול

באיזה סוגים של כלי בישול ניתן להשתמש עם כיריים אינדוקציה?

תוכלו למצוא מידע על סוגי כלי הבישול שניתן להשתמש בהם עם כיריים אינדוקציה בסעיף ← "בישול באינדוקציה"

מדוע משטח החימום אינו מתחמם ומדוע דרגת החום מהבהבת?

משטח החימום שעליו ניצב כלי הבישול אינו מופעל. ודאו שהפעלתם את משטח החימום הנכון.

כלי הבישול קטן מדי עבור משטח החימום המופעל או שאינו מתאים לבישול באינדוקציה. ודאו שכלי הבישול מתאים לבישול באינדוקציה ושהוא ממוקם על משטח החימום שמתאים בצורה הטובה ביותר לגודלו. תוכלו למצוא מידע על הסוג, הגודל והמיקום של כלי הבישול בסעיפים ← "בישול באינדוקציה", ← "אזור בישול גמיש" ו- ← "פונקציית הזזה"

מדוע זמן ההתחממות של כלי הבישול כל כך ארוך או מדוע הוא אינו מתחמם מספיק למרות שהגדרתי דרגת חום גבוהה?

כלי הבישול קטן מדי עבור משטח החימום המופעל או שאינו מתאים לבישול באינדוקציה. ודאו שכלי הבישול מתאים לבישול באינדוקציה ושהוא ממוקם על משטח החימום שמתאים בצורה הטובה ביותר לגודלו. תוכלו למצוא מידע על הסוג, הגודל והמיקום של כלי הבישול בסעיפים ← "בישול באינדוקציה", ← "אזור בישול גמיש" ו- ← "פונקציית הזזה"

ניתן לקנות חומרי ניקוי ותחזוקה מתאימים ממרכז שירות הלקוחות או בחנות המקוונת שלנו.

כיריים

ניקוי

יש לנקות תמיד את הכיריים לאחר הבישול. זה ימנע משאריות מזון להישרף. יש לנקות את הכיריים רק לאחר שמחונן החום השירי כבה.

יש לנקות את הכיריים במטלית כלים לחה ולייבש אותן במטלית או מגבת כדי למנוע הצטברות אבנית.

יש להשתמש רק בתכשירי ניקוי שמתאימים לשימוש בסוג זה של כיריים. עיינו בהוראות היצרן המופיעות על אריזת התכשיר.

לעולם אין להשתמש:

- בנוזל ניקוי בלתי מדולל
- בתכשירי ניקוי המיועד למדיחי כלים
- בחומרי ניקוי שורטים
- בחומרי ניקוי שורטים כגון חומר ניקוי לתנורים ומסיר אבנית
- בכריות קרצוף
- במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי בקיטור

ניתן לנקות לכלוך עיקש במגרדת לזכוכית, הזמינה אצל המשווקים. פעלו בהתאם להוראות היצרן.

ניתן להשיג מגרדת מתאימה לזכוכית אצל שירות הלקוחות או דרך החנות המקוונת שלנו.

שימוש בספוג מיוחד לניקוי כיריים קרמיות משיג תוצאת ניקוי מצוינת.

סימנים אפשריים

סימני אבנית ומים	נקו את הכיריים מיד לאחר שהתקררו. ניתן להשתמש בתכשיר ניקוי המתאים לכיריים קרמיות.*
סוכר, עמילן אורז או פלסטיק	נקו באופן מיידי. השתמשו במגרדת לזכוכית. זהירות: סכנת כוויות.*
* לאחר מכן נקו במטלית כלים לחה ויבשו באמצעות מטלית או מגבת.	

הערה: אין להשתמש בתכשירי ניקוי אחרים בזמן שהכיריים עדיין חמות. זה עשוי לגרום לסימונים על המשטח. ודאו שהסרתם את כל השאריות של תכשירי הניקוי.

מסגרת הכיריים

כדי למנוע נזק למסגרת הכיריים יש להקפיד על ההנחיות הבאות:


- השתמשו רק במים חמים עם סבון.
- שטפו היטב מטליות כלים חדשות לפני השימוש.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי גסים או שוחקים.
- אין להשתמש במגרדת לזכוכית או בעצמים חדים.

בדיקת התאמה של כלי בישול

ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי לבדוק את המהירות והאיכות של תהליך הבישול בהתאם לכלי הבישול.

התוצאה היא ערך ייחוס והיא תלויה בתכונות כלי הבישול ובמשטח החימום שנמצא בשימוש.

1. כאשר כלי הבישול עדיין קר, מלאו אותו בכמות של כ-200 מ"ל מים והניחו אותו במרכז משטח החימום עם הקוטר שמתאים בצורה הטובה ביותר לבסיס הכלי.
 2. עברו אל ההגדרות הבסיסיות ובחרו את ההגדרה 12.
 3. געו בטווח ההגדרות. – יהבהב בתצוגת משטח החימום. הפונקציה הופעלה כעת.
- לאחר 10 שניות, התוצאה עבור האיכות והמהירות של תהליך הבישול תופיע בתצוגת משטח החימום.

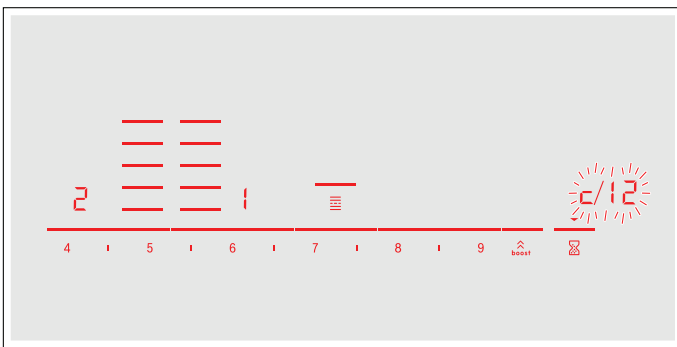

בדקו את התוצאה באמצעות הטבלה הבאה:

תוצאה	
0	כלי הבישול אינו מתאים למשטח החימום ולכן לא יתחמם.*
1	זמן החימום של כלי הבישול ארוך מהצפוי ותהליך הבישול אינו מתבצע טוב כמו שהוא אמור.*
2	כלי הבישול מתחמם כהלכה ותהליך הבישול מתבצע היטב.

* אם משטח חימום קטן יותר זמין, בדקו שוב את כלי הבישול במשטח החימום הקטן יותר.

כדי להפעיל מחדש את הפונקציה, געו בטווח ההגדרות.

הערות


- אזור הבישול הגמיש נחשב רק למשטח חימום יחיד, אל תניחו יותר מכלי בישול אחד עליו.
- אם קוטר משטח החימום שנמצא בשימוש קטן יותר מקוטר כלי הבישול, ניתן לצפות שרק מרכז כלי הבישול יתחמם. זה עשוי לגרום לכך שתוצאות הבישול לא יהיו טובות כצפוי או שלא יהיו משביעות רצון.
- תוכלו למצוא מידע על פונקציה זו בסעיף ← "הגדרות בסיסיות"
- תוכלו למצוא מידע על הסוג, הגודל והמיקום של כלי הבישול בסעיפים ← "בישול באינדוקציה" ו- ← "אזור בישול גמיש"

מחון צריכת חשמל

פונקציה זו מציינת את כמות החשמל הכוללת שצרכו הכיריים בפעם האחרונה ששימשו לבישול.

מרגע כיבוי הכיריים תוצג צריכת החשמל בקילוואט לשעה למשך 10 שניות.

התמונה מציגה דוגמה עם צריכת חשמל של 1.08 kWh.

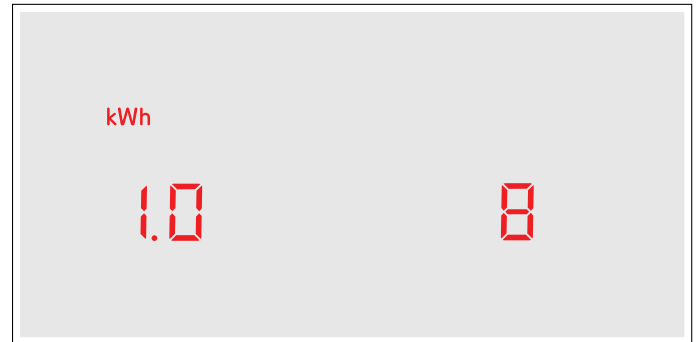

תוכלו למצוא מידע על הפעלת הפונקציה בסעיף ← "הגדרות בסיסיות"

תצוגה	שימוש
0	שחזור הגדרות היצרן
0	הגדרות אישיות*
!	שחזור הגדרות היצרן.

* הגדרות יצרן

6. געו בסמל \otimes למשך ארבע שניות לפחות. ההגדרות נשמרו.

יציאה מההגדרות הבסיסיות

כבו את הכיריים באמצעות מתג ההפעלה הראשי.


כדי לגשת להגדרות הבסיסיות:

על הכיריים להיות כבויות.


1. הפעילו את הכיריים.
2. תוך 10 שניות, געו נגיעה ממושכת בסמל \otimes למשך כארבע שניות. ארבע התצוגות הראשונות מספקות מידע על המכשיר. געו בטווח ההגדרות כדי להציג את התצוגות הנפרדות.

מסך תצוגה	מידע אודות המכשיר
0 !	אינדקס שירות לקוחות (ASSI)
Fd	מספר ייצור
99.	מספר ייצור 1
0.5	מספר ייצור 2

3. נגיעה חוזרת בסמל \otimes מעבירה אתכם אל ההגדרות הבסיסיות. 0-! מאירים כהגדרה מראש בתצוגות.

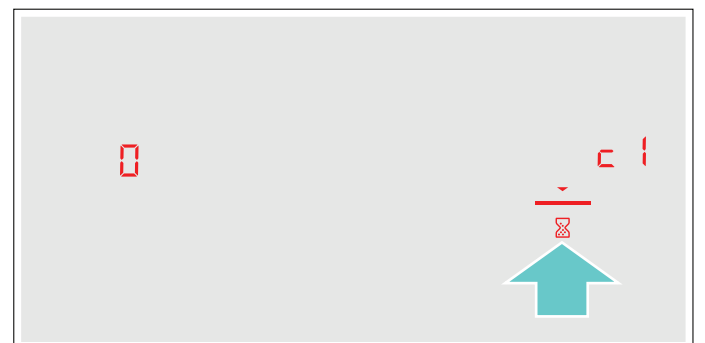

4. געו בסמל \otimes מספר פעמים עד להצגת הפונקציה הרצויה.
5. לאחר מכן בחרו את דרגת החום הדרושה מטווח ההגדרות.

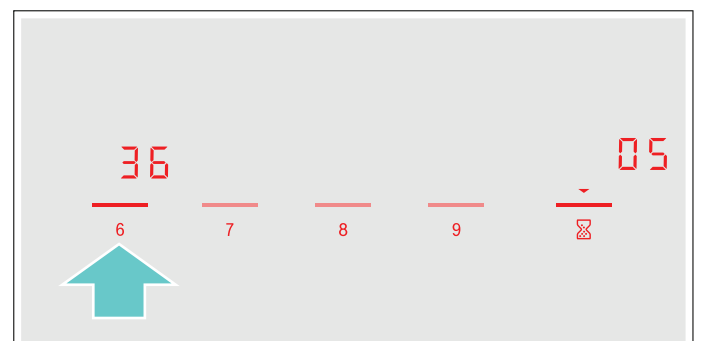

הגדרות בסיסיות

למכשיר יש כמה הגדרות בסיסיות. ניתן להתאים אותן לצרכים הספציפיים של המשתמש.

תצוגה	שימוש
1 c	הפעלה אוטומטית של נעילת הבטיחות בפני ילדים הפעלה ידנית* 0 תוכנית אוטומטית. 1 הפונקציה מושבתת. 2
2 c	צלילי התראה צליל האישור וצליל השגיאה כבויים. 0 רק צליל השגיאה מופעל. 1 רק צליל האישור מופעל. 2 כל צלילי ההתראה מופעלים*. 3
3 c	הצגת צריכת אנרגיה כבוי*. 0 מופעל. 1
5 c	תכנות אוטומטי של משך זמן הבישול כבוי*. 00 הזמן עד לכיבוי האוטומטי. 01-99
6 c	משך צליל התראה עבור פונקציית הטיימר 10 שניות*. 1 30 שניות. 2 1 דקה. 3
7 c	פונקציית ניהול צריכת האנרגיה. הגבלת ההספק הכולל של הכיריים כבוי*. 0 1000 W צריכה מינימלית. 1 1500 W 1. 2000 W 2 ... 9 או 9 הספק מרבי של הכיריים.
11 c	שינוי דרגות החום המוגדרות מראש עבור פונקציית ההזזה דרגת חום מוגדרת מראש עבור אזור הבישול הקדמי. -9 דרגת חום מוגדרת מראש עבור אזור הבישול המרכזי. -5 דרגת חום מוגדרת מראש עבור אזור הבישול האחורי. -1.
12 c	בדיקת כלי הבישול, תוצאת תהליך הבישול לא מתאים. 0 לא מושלם. 1 מתאים. 2
13 c	קביעת תצורת ההפעלה של אזור הבישול הגמיש שימוש כשני משטחי חימום נפרדים*. 0 שימוש כמשטח חימום יחיד. 1

*הגדרות יצרן

ניתוק בטיחות אוטומטי

אם משטח חימום פועל למשך פרק זמן ממושך וההגדרות לא השתנו, מנגנון ניתוק הבטיחות האוטומטי מופעל.


משטח החימום מפסיק את החימום. FB ומחווה החום השירי H או H' מהבהבים לסירוגין בתצוגת משטח החימום.


בעת נגיעה בסמל כלשהו, התצוגה כבית. כעת ניתן להגדיר שוב את משטח החימום.

הנקודה שבה הכיבוי הבטיחותי הופך לפעיל תלויה בהגדרת החימום שנקבעה (לאחר שעה עד 10 שעות).

הגנה בשעת ניגוב

כאשר מנגבים את לוח הבקרה בזמן שהכיריים פועלות, הדבר עלול לגרום לשינוי של ההגדרות שקבעתם. כדי להימנע מכך, ניתן להשתמש בפונקציה "נעילת לוח הבקרה עבור ניקוי" של הכיריים.

להפעלה: געו בסמל . נשמעת התראה קולית. לוח הבקרה ננעל למשך 35 שניות. כעת ניתן לנגב את משטח לוח הבקרה בלי שההגדרות ישתנו עקב כך.

להשבתה: נעילת לוח הבקרה תתבטל כאשר 35 שניות יחלפו. לשחרור הפונקציה קודם לכן, געו בסמל .

הערות

- נשמע צליל התראה 30 שניות לאחר ההפעלה. זה מעיד על כך שהפונקציה עומדת להסתיים.
- נעילת הניקוי אינה נועלת את המתג הראשי. ניתן לכבות את הכיריים בכל עת.



נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן להשתמש בנעילת הבטיחות בפני ילדים כדי למנוע מילדים להפעיל את הכיריים.


הפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים וביטולה

על הכיריים להיות כבויות.

להפעלה:

1. הפעילו את הכיריים באמצעות מתג ההפעלה הראשי.
2. געו בסמל  למשך כ-4 שניות. המחווה  מאיר למשך 10 שניות. הכיריים ננעלות.

להשבתה:

1. הפעילו את הכיריים באמצעות מתג ההפעלה הראשי.
2. געו בסמל  למשך כ-4 שניות. הנעילה משוחררת.

נעילת בטיחות בפני ילדים



פונקציה זו גורמת לכך שנעילת הבטיחות בפני ילדים תופעל באופן אוטומטי, ברגע שאתם מכבים את הכיריים.


הפעלה וביטול

ניתן למצוא את הוראות ההפעלה של נעילת הבטיחות האוטומטית בפני ילדים בסעיף ← "הגדרות בטיחות"


תהליך ההגדרה

בחרו את הגדרת הטמפרטורה המתאימה מהטבלה. הניחו את מחבת הצלייה הריקה על משטח החימום.


1. בחרו במשטח החימום. געו בסמל .  מאיר בתצוגת משטח החימום.

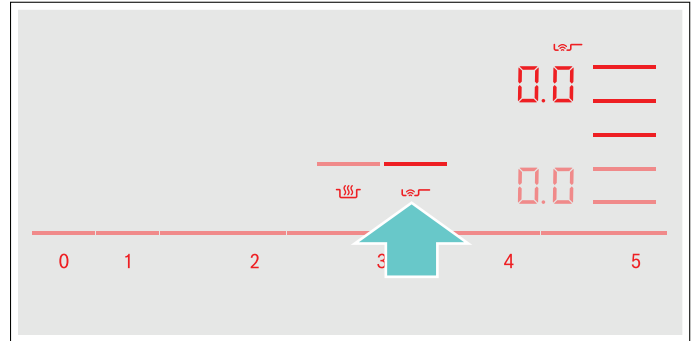

2. תוך 10 שניות הבאות, בחרו את הגדרת הטמפרטורה הדרושה מטווח ההגדרות.

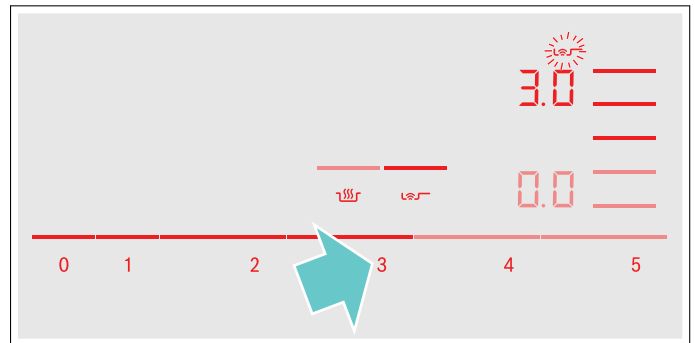

הפונקציה הופעלה כעת.

סמל הטמפרטורה  מהבהב עד להשגת טמפרטורת הטיגון הרצויה. נשמע צליל התראה וסמל הטמפרטורה כבה.

3. לאחר שטמפרטורת הטיגון הושגה, הוסיפו את השומן ואת המזון למחבת.

הערה: הפכו את המזון כך שלא יישרף.

כיבוי של חיישן הטיגון

בחרו את משטח החימום והגדירו אותו ל-0.0 בטווח ההגדרות. משטח החימום מכבה את עצמו ומחווה החום השיורי מוצג.

זמן צלייה כולל לאחר שנשמע הצליל (דקות)	הגדרת טמפרטורה	
תפוחי אדמה		
12 - 6	5	תפוחי אדמה מטוגנים (מבושלים בקליפתם)
25 - 15	4	טוגנים (עשויים מתפוחי אדמה נאים)
3.5 - 2.5	5	כיסונים עם תפוחי אדמה**
55 - 50	1	רושטי שוויצרי
20 - 15	3	תפוחי אדמה מזוגגים
ירקות		
10 - 2	2 - 1	שום, בצל
12 - 4	3	קישואים, חצילים
15 - 4	3	פלפלים, אספרגוס ירוק
20 - 10	1	ירקות מוקפצים קלות בשמן, לדוגמה, קישואים, פלפלים ירוקים
15 - 10	4	פטריית
10 - 6	3	ירקות מזוגגים
מוצרים קפואים		
20 - 15	4	נתח בשר דק
30 - 10	4	קורדון בלו*
30 - 10	4	חזה עוף*
15 - 10	4	נגיסי עוף
10 - 5	3	שווארמה, קבב
20 - 10	3	פילה דג, מצופה בפירורי לחם או לא מצופה
12 - 8	4	אצבעות דגים
6 - 4	5	טוגנים
10 - 6	3	ארוחות מוקפצות, לדוגמה, ירקות מטוגנים עם עוף
30 - 10	4	אגרול
15 - 10	3	קממבר/גבינה
רטבים		
35 - 25	1	רוטב עגבניות עם ירקות
20 - 10	1	רוטב בשמל
20 - 10	1	רוטב גבינה, לדוגמה, רוטב גורגונזולה
35 - 25	1	צמצום רטבים, לדוגמה, רוטב עגבניות, רוטב בולונז
25 - 15	1	רטבים מתוקים, לדוגמה, רוטב תפוזים
שונות		
10 - 7	3	קממבר/גבינה
10 - 5	1	ארוחות מוכנות יבשות שדורשות הוספת מים, לדוגמה, פסטה
10 - 6	3	קרוטונים
15 - 3	4	שקדים/אגוזים/צנוברים
* הפכו מספר פעמים.		
** משך זמן בישול כולל למנה. טגנו ברצף.		

הגדרות טמפרטורה

הגדרת טמפרטורה	מתאים עבור
1 נמוכה מאוד	הכנה ושימור של רטבים, המתקת ירקות וטיגון מזון בשמן זית כתית מזוכך, חמאה או מרגרינה.
2 נמוכה	טיגון מזון באמצעות שמן זית כתית מזוכך, חמאה או מרגרינה, לדוגמה, חביתות.
3 בינונית - נמוכה	טיגון דגים ומזונות עבים, לדוגמה, כדורי בשר ונקניקיות.
4 בינונית - גבוהה	טיגון אומצות, מדיום או וול דאן, מזונות קפואים, מצופים ודקים, לדוגמה, נתח בשר דק, ראגו טרי וירקות.
5 גבוהה	טיגון מזון בטמפרטורות גבוהות, לדוגמה, אומצות, נאות, כיסונים עם תפוחי אדמה וטוגנים קפואים.

טבלה

הטבלה מציגה איזו דרגת חום מתאימה לכל סוג של מזון. זמן הצלייה עשוי להשתנות בהתאם לסוג, משקל, גודל ואיכות המזון.

דרגת החום המוגדרת משתנה בהתאם למחבת הצלייה הנמצאת בשימוש.

חממו מראש את המחבת הריקה, הוסיפו שמן ומזון לאחר שנשמע צליל ההתראה.

זמן צלייה כולל לאחר שנשמע הצליל (דקות)	הגדרת טמפרטורה	
בשר		
10 - 6	4	נתח בשר דק, מצופה או לא מצופה
10 - 6	4	פילה
15 - 10	3	רצועות*
15 - 10	4	קורדון בלו, שניצל וינאי*
8 - 6	5	אומצה, רייר (בעובי 3 ס"מ)
12 - 8	4	אומצה, מדיום או וול דאן (בעובי 3 ס"מ)
20 - 10	3	חזה עוף (בעובי 2 ס"מ)*
20 - 8	3	נקניקיות, מבושלות מראש או נאות*
30 - 6	3	המבורגר, כדורי בשר, קבבים*
9 - 6	2	קציץ בשר
12 - 7	4	ראגו, שווארמה
10 - 6	4	בשר טחון
דגים		
20 - 10	3	דג שלם מטוגן, לדוגמה טרוטה
20 - 10	4 - 3	פילה דג, מצופה בפירורי לחם או לא מצופה
מנות ביצים		
-	5	חביתיות**
6 - 3	2	חביתה**
6 - 2	4 - 2	ביצים מטוגנות
9 - 4	2	ביצים מקושקות
15 - 10	3	פנקייק צימוקים
8 - 4	3	פרנץ' טוסט**

* הפכו מספר פעמים.

** משך זמן בישול כולל למנה. טגנו ברצף.

פונקציה זו יכולה לשמש לטיגון מזון תוך שמירה על טמפרטורה מתאימה של מחבת הצלייה. אזורי הבישול בעלי פונקציה זו מזהים לפי סמל פונקציית הצלייה.

יתרונות בעת הטיגון

- משטח החימום מתחמם רק אם זה נדרש לשמירה על הטמפרטורה. פונקציה זו חוסכת באנרגיה ומונעת חימום יתר של השמן או השומן.
- פונקציית הצלייה מדווחת כאשר מחבת הצלייה הריקה הגיעה לטמפרטורה המיטבית להוספת שמן ולאחר מכן להוספת המזון.

הערות

- אין להניח מכסה על כלי הבישול. אחרת, הפונקציה לא תפעל כהלכה. ניתן להשתמש בהגנה מפני התזות כדי למנוע התזות שמן.
- יש להשתמש בשמן או שומן מתאימים לטיגון. אם נעשה שימוש בחמאה, מרגרינה או שמן זית כתית מזוכך, הגדירו את דרגת החום 1 או 2.
- אין להשאיר מחבת צלייה, עם מזון או ריקה, ללא השגחה בעת החימום שלה.
- אם משטח החימום הוא בטמפרטורה גבוהה יותר מכלי הבישול או ההיפך, חיישן הטיגון לא יופעל.

עבור טיגון באמצעות חיישן הטיגון

ניתן לרכוש מחבתות צלייה מתאימות לשימוש בחיישן הטיגון דרך משווקים מומחים או דרך שירות הלקוחות הטכני שלנו. יש לציין את מספר הסימוכין המתאים:

- HEZ390210 מחבת צלייה בקוטר 15 ס"מ.
- HEZ390220 מחבת צלייה בקוטר 19 ס"מ.
- HEZ390230 מחבת צלייה בקוטר 21 ס"מ.

מחבתות צלייה אלה הן בעלות ציפוי למניעת הידבקות שמצריך רק כמות קטנה של שמן לטיגון מזון.



הערות

- חיישן הטיגון הוגדר במיוחד עבור סוג זה של מחבת צלייה.
- יש לוודא שקוטר בסיס מחבת הצלייה מתאים לגודל משטח החימום. הניחו את מחבת הצלייה במרכז משטח החימום.
- שימוש במחבת צלייה בעלת גודל שונה או במחבת צלייה שממוקמת שלא כהלכה באזורי הבישול הגמישים עשוי לגרום לכך שחיישן הטיגון לא יופעל. עיינו בסעיף ← "אזור בישול גמיש".
- מחבתות צלייה אחרות עשויות להתחמם יתר על המידה. הן עשויות להגיע לטמפרטורה מעל הגדרת הטמפרטורה שנבחרה או מתחתיה. נסו להשתמש בהתחלה בהגדרת הטמפרטורה הנמוכה ביותר ושנו אותה במידת הצורך.

פונקציית שמירה על חום

פונקציה זו מתאימה להמסת שוקולד או חמאה ולשמירה על חום המזון.


הפעלה

1. בחרו את דרגת החום הרצויה.
2. געו בסמל  תוך 10 השניות הבאות. המחווה  מאיר. הפונקציה מופעלת.

השבתה


1. בחרו משטח חימום.
2. געו בסמל  התצוגה  כבית. משטח החימום מכבה את עצמו ומחווה החום השיורי מוצג. הפונקציה מושבתת.

פונקציית ShortBoost

פונקציית ShortBoost מאפשרת לכם לחמם כלי בישול מהר יותר מאשר בעת שימוש בדרגת החום .

לאחר השבתת הפונקציה, בחרו את דרגת החום המתאימה עבור המזון שלכם.

ניתן תמיד להפעיל פונקציה זו במשטח חימום, בתנאי שמשטח החימום האחר באותה קבוצה אינו בשימוש (ראו איור).

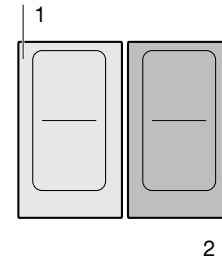



הערה: בעזרת אזור הבישול הגמיש, ניתן להפעיל את פונקציית ShortBoost גם אם היא נמצאת בשימוש כאזור הבישול היחיד.



המלצות לשימוש

- יש להשתמש תמיד בכלי בישול שלא חומם מראש.
- יש להשתמש בסירים ומחבתות בעלי בסיס שטוח. אין להשתמש בכלי בישול בעל בסיס דק.
- אין להשאיר כלי בישול ריק, שמן או חמאה להתחמם ללא השגחה.
- אין להניח מכסה על כלי הבישול.
- יש להניח את כלי הבישול במרכז משטח החימום. יש לוודא שקוטר בסיס כלי הבישול מתאים לגודל משטח החימום.
- תוכלו למצוא מידע על הסוג, הגודל והמיקום של כלי הבישול בסעיף ← "בישול באינדוקציה"

הפעלה

1. בחרו משטח חימום.
2. געו בסמל  פעמיים. המחווה  מאיר. הפונקציה מופעלת.


השבתה

1. בחרו משטח חימום.
2. געו בסמל  כבית ומשטח החימום חוזר לדרגת החום  הפונקציה מושבתת.

הערה: בנסיבות מסוימות, פונקציית ShortBoost יכולה להיכבות באופן אוטומטי כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים בתוך הכיריים.

פונקציית PowerBoost

הפונקציה PowerBoost מאפשרת לכם לחמם כמויות גדולות של מים מהר יותר מאשר בעת שימוש בדרגת החום 9. ניתן תמיד להפעיל פונקציה זו במשטח חימום, בתנאי שמשטח החימום האחר באותה קבוצה אינו בשימוש (ראו איור).

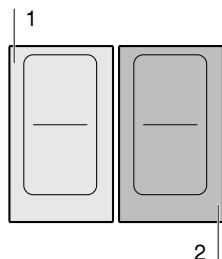


הערה: ניתן להפעיל את פונקציית PowerBoost גם דרך האזור הגמיש, אם אזור הבישול משמש כמשטח חימום יחיד.

הפעלה

1. בחרו משטח חימום.
2. געו בסמל . המחווון ל מאיר. הפונקציה מופעלת.

השבתה



1. בחרו משטח חימום.
2. געו בסמל . התצוגה ל כבית ומשטח החימום חוזר לדרגת החום 9. הפונקציה מושבתת.

הערה: בנסיבות מסוימות, הפונקציה PowerBoost יכולה להיכבות באופן אוטומטי כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים בתוך הכיריים.



פונקציית שעון עצר

פונקציית שעון העצר מציגה את הזמן שחלף מאז ההפעלה. פונקציה זו פועלת באופן נפרד ממשטחי החימום ומהגדרות אחרות. פונקציה זו אינה מכבה את משטחי החימום באופן אוטומטי.

הפעלה

געו בסמל . הסמל  והמחווון ▼ מאירים בתצוגת הטיימר. ספירת זמן הבישול מתחילה.

השבתה

נגיעה בסמל  עוצרת את פונקציית שעון העצר. תצוגות הטיימר נשארות מוארות. אם תיגעו שוב בסמל , התצוגות ייכבו. הפונקציה מושבתת.

אפשרויות כוונן זמן

לכיריים יש שלוש פונקציות טיימר:


- הגדרת משך זמן הבישול
- טיימר כללי למטבח
- פונקציית שעון עצר

הגדרת משך זמן הבישול


משטח החימום ייכבה באופן אוטומטי בתום משך הזמן שנקבע.

תהליך ההגדרה:

1. בחרו את משטח החימום ואת דרגת החום הרצויה.
 2. געו בסמל . הסמל והמחווון מאירים בתצוגת הטיימר.
- מאיר בתצוגה עבור משטח החימום.

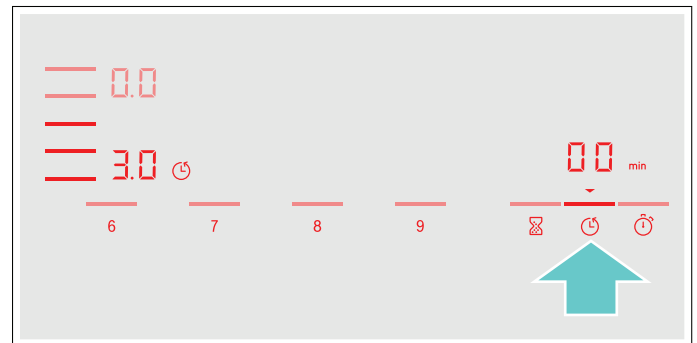

3. במשך 10 השניות הבאות, יש לקבוע את משך זמן הבישול הרצוי מתוך טווח ההגדרות.

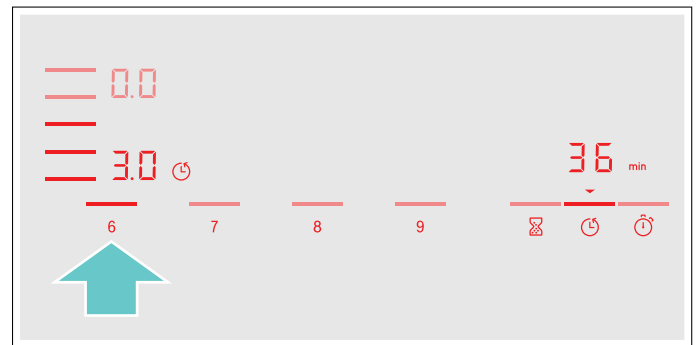

4. געו בסמל כדי לאשר את הדרגה שנבחרה. ספירת זמן הבישול מתחילה.

הערות

- ניתן להגדיר זמן בישול זהה עבור כל משטחי החימום באופן אוטומטי. הזמן שהוגדר נספר לאחור באופן עצמאי עבור כל משטח חימום.
- תוכלו למצוא מידע על התכנות האוטומטי של משך זמן הבישול בסעיף **"הגדרות בסיסיות"**
- אם אזור הבישול הגמיש נבחר כמשטח החימום היחיד, הזמן המוגדר עבור אזור הבישול כולו זהה.
- אם פונקציית ההזזה נבחרה עבור משטח החימום המשולב, הזמן המוגדר עבור שלושת משטחי החימום זהה.

חיישן טיגון

אם זמן בישול תוכנת עבור משטח חימום וחיישן הטיגון הופעל, לא תתחיל ספירה לאחור של זמן הבישול לפני שהכיריים יגיעו לדרגת הטמפרטורה שנבחרה.

שינוי או מחיקה של השעה

בחרו את משטח החימום וגעו בסמל .

שנו את זמן הבישול בטווח ההגדרות או הגדירו כדי למחוק את זמן הבישול המתוכנת.

געו בסמל כדי לאשר את הדרגה שנבחרה.

לאחר שהזמן חלף

משטח החימום כבה, התצוגה מהבהבת ומשטח החימום עובר לדרגת החום . נשמעת התראה קולית.

והמחווון מהבהבים בתצוגת הטיימר.

בעת נגיעה בסמל , המחווונים כבים וצליל ההתראה נפסק.

הערות

- להגדרת משך זמן הבישול שקצר מ-10 דקות, געו תמיד ב-0 לפני שתבחרו בערך הדרוש.
- אם זמן בישול תוכנת עבור מספר משטחי חימום, המידע לגבי הזמן עבור משטח החימום שנבחר מוצג בתצוגת הטיימר.
- בחרו את משטח החימום המתאים להצגת משך זמן הבישול שנוטר.
- ניתן להגדיר זמן בישול מרבי של 99 דקות.

טיימר כללי למטבח

ניתן להשתמש בטיימר הכללי למטבח למשך זמן מרבי של 99 דקות.

פונקציה זו פועלת באופן נפרד ממשטחי החימום ומהגדרות אחרות. פונקציה זו אינה מכבה את משטחי החימום באופן אוטומטי.

תהליך ההגדרה

1. געו בסמל . הסמל והמחווון מאירים בתצוגת הטיימר.
 2. בחרו את הזמן הדרוש בלוח הבקרה וגעו בסמל כדי לאשר.
- כעבור מספר שניות, תחל הספירה לאחור של זמן הבישול שהוגדר.

שינוי או מחיקה של השעה

געו בסמל .

שנו את זמן הבישול בטווח ההגדרות או הגדירו כדי למחוק את זמן הבישול המתוכנת.



געו בסמל כדי לאשר את הדרגה שנבחרה.

לאחר שהזמן חלף

לאחר שמשך הזמן חלף נשמע אות קולי. והסמל מהבהבים בתצוגת הטיימר.

המחווונים כבים לאחר נגיעה בסמל .

הפעלה

1. בחרו את אחד משני משטחי החימום באזור הבישול הגמיש.
2. געו בסמל . המחונן לצד הסמל  מאיר. אזור הבישול הגמיש מופעל כמשטח חימום יחיד. דרגת החום באזור שבו ממוקם כלי הבישול מאירה בתצוגת משטח החימום. הפונקציה הופעלה כעת.



שינוי דרגות החום

ניתן לשנות את דרגות החום עבור אזורי הבישול הנפרדים במהלך תהליך הבישול. הניחו את כלי הבישול על אזור הבישול ושנו את דרגת החום בטווח ההגדרות.

הערות

- רק דרגת החום באזור שבו ממוקם כלי הבישול משתנה.
- אם הפונקציה מושבתת, דרגות החום עבור שלושת אזורי הבישול מאופסות לערכים המוגדרים מראש.

השבתה

געו בסמל . המחונן לצד הסמל  כבה. הפונקציה הושבתה.



הערה: אם אחד מאזורי הבישול מוגדר ל-L, הפונקציה מושבתת לאחר מספר שניות.

פונקציית הזזה


פונקציה זו מפעילה את אזור הבישול הגמיש כולו, אשר מחולק לשלושה אזורים בישול ואשר יש לו דרגות חום מוגדרות מראש.

השתמשו בכלי בישול אחד בלבד. גודל אזור הבישול תלוי בכלי הבישול הנמצא בשימוש ובכך שהוא ממוקם כהלכה.

אזורי בישול

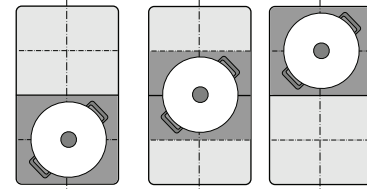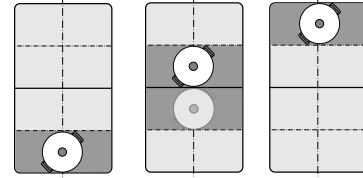

המשמעות היא שניתן להעביר כלי בישול במהלך תהליך הבישול אל אזור בישול אחר עם דרגת חום אחרת.

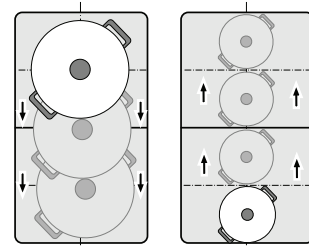

דרגות חום מוגדרות מראש:

9 אזור קדמי = דרגת חום 9

5 אזור אמצעי = דרגת חום 5

1.5 אזור אחורי = דרגת חום 1.5

ניתן לשנות את דרגות החום המוגדרות מראש באופן עצמאי ללא תלות בדרגות חום אחרות. תוכלו למצוא מידע על אופן השינוי של דרגות החום בסעיף ← "הגדרות בסיסיות".

הערות

- אם זוהה יותר מכלי בישול אחד באזור הבישול הגמיש, הפונקציה מושבתת.
- אם כלי הבישול מועבר בתוך אזור הבישול הגמיש, או מורם, הכיריים מתחילות אוטומטית לבצע חיפוש ודרגת החום של האזור שבו זוהה הכלי מוגדרת.
- תוכלו למצוא מידע על הגודל והמיקום של כלי הבישול בסעיף ← "אזור בישול גמיש"

אזור בישול גמיש

ניתן להשתמש בכיריים כמשטח חימום יחיד או כשני משטחי חימום עצמאיים, בהתאם לצורך.

הן מורכבות מארבעה סלילי השראה שפועלים באופן עצמאי זה מזה. אם אתם משתמשים באזור הבישול הגמיש, רק האזור שמכוסה על-ידי כלי הבישול מופעל.


עצות לשימוש בכלי בישול

כדי לוודא שמשטח החימום זיהה את כלי הבישול ושהחום מפוזר באופן שווה, הקפידו למקם את כלי הבישול באופן נכון:


שימוש כמשטח חימום יחיד

<p>קוטר קטן מ-13 ס"מ או שווה לו מקמו את כלי הבישול באחד מארבעת המיקומים שניתן לראות באיור.</p>	
<p>קוטר גדול מ-13 ס"מ מקמו את כלי הבישול באחד משלושת המיקומים שניתן לראות באיור.</p>	
<p>אם כלי הבישול גדול ממשטח חימום אחד, מקמו אותו החל מהקצה העליון או הקצה התחתון של אזור הבישול הגמיש.</p>	

שימוש כשני משטחי חימום נפרדים
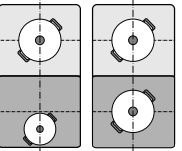
<p>למשטח החימום הקדמי ולמשטח החימום האחורי יש שני סלילי השראה וניתן להשתמש בכל משטח חימום באופן שלא תלוי במשטח השני. בחרו את דרגת החום הרצויה עבור כל אחד ממשטחי החימום. השתמשו בכלי בישול אחד בלבד בכל משטח חימום.</p>	
---	---

המלצות
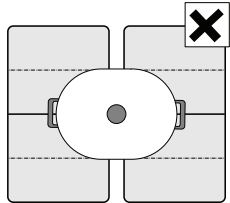
<p>אם הכיריים כוללות יותר מאזור בישול גמיש אחד, הניחו את כלי הבישול למעלה כך שיכסה רק אחד מאזורי הבישול הגמישים. אחרת, משטחי החימום לא יופעלו כפי שהם אמורים ותוצאת הבישול לא תהיה משביעת רצון.</p>	
---	---

שימוש כשני משטחי חימום נפרדים

אזור הבישול הגמיש משמש כשני משטחי חימום עצמאיים.

הפעלה

עיינו בפרק ← "הפעלת המכשיר"

שימוש כמשטח חימום יחיד

שימוש באזור הבישול כולו על-ידי חיבור שני משטחי החימום.

קישור שני משטחי החימום

1. הניחו את כלי הבישול. בחרו אחד משני משטחי חימום המוקצים לאזור הבישול הגמיש והגדירו את דרגת החום.
 2. געו בסמל ☰. התצוגה מופעלת. דרגת החום מופיעה בתצוגה עבור משטח החימום הנמוך יותר.
- אזור הבישול הגמיש מופעל.

שינוי דרגות החום

בחרו אחד משני משטחי חימום באזור הבישול הגמיש ושנו את דרגת החום בטווח ההגדרות.

הוספת כלי בישול חדש

הניחו את כלי הבישול החדש על הכיריים, בחרו את אחד משני משטחי החימום באזור הבישול הגמיש וגעו פעמיים בסמל ☰. כלי הבישול החדש יזוהה ודרגת החום שנבחרה קודם לכן תישמר.

הערה: אם כלי הבישול הוזז למשטח החימום שנמצא בשימוש או שהכלי מוסר, משטח החימום מתחיל בחיפוש אוטומטי ודרגת החום שנבחרה קודם לכן נשמרת.

ניתוק שני משטחי החימום

בחרו את אחד משני משטחי החימום באזור הבישול הגמיש וגעו בסמל ☰.

פעולה זו משביתה את אזור הבישול הגמיש. שני משטחי החימום יפעלו כעת באופן עצמאי.

הערות

- אם משטח החימום כבה ולאחר מכן מופעל שוב במועד מאוחר יותר, אזור הבישול הגמיש מאופס כדי לפעול כשני משטחי חימום עצמאיים.
- כדי לשנות את הגדרות התצורה עבור אזור הבישול הגמיש, עיינו בסעיף ← "הגדרות בסיסיות".

משך זמן הבישול (דקות)	דרגת חום	
		צלייה/טיגון עם מעט שמן*
10 - 6	7 - 6	נתח בשר דק, מצופה או לא מצופה
12 - 8	7 - 6	נתח בשר דק, קפוא
12 - 8	7 - 6	קציצה, עם ציפוי פירורי לחם או ללא ציפוי**
12 - 8	8 - 7	אומצה (בעובי 3 ס"מ)
20 - 10	6 - 5	חזה עוף (בעובי 2 ס"מ)**
30 - 10	6 - 5	חזה עוף, קפוא**
30 - 20	5.5 - 4.5	קבבים (בעובי 3 ס"מ)**
20 - 10	7 - 6	המבורגרים (בעובי 2 ס"מ)**
20 - 8	6 - 5	דג ופילה דג, לא מצופה
20 - 8	7 - 6	דג ופילה דג, מצופה
15 - 8	7 - 6	דג, מצופה וקפוא, לדוגמה אצבעות דגים
20 - 10	8 - 7	טיגון קל של ירקות טריים ופטריות
20 - 15	8 - 7	אוכל מוקפץ, ירקות, בשר חתוך לרצועות בסגנון אסייאתי
10 - 6	7 - 6	אוכל מוקפץ קפוא
-	7.5 - 6.5	חביתיות (מטוגנות ברצף)
6 - 3	4.5 - 3.5	חביתה (מטוגנת ברצף)
6 - 3	6 - 5	ביצים מטוגנות
		טיגון בשמן עמוק* (200-150 גרם לכל חתיכה ב-1-2 ליטר שמן, טיגון בשמן עמוק במנות)
-	9 - 8	מוצרי מזון קפוא, לדוגמה טוגנים, נגיסי עוף
-	8 - 7	קרוקטים, קפואים
-	7 - 6	בשר, לדוגמה נתחי עוף
-	7 - 6	דגים, מצופים או בבלילת בירה
-	7 - 6	ירקות, פטריות, מצופים או בבלילה, טמפורה
-	5 - 4	פריטים אפויים קטנים, לדוגמה סופגניות, פירות בבלילה
		* ללא מכסה
		** הפכו מספר פעמים
		*** חממו מראש לדרגת חום 8-8.5

טבלת בישול

הטבלה מציגה איזו דרגת חום מתאימה לכל סוג של מזון. זמן הבישול עשוי להשתנות בהתאם לסוג, משקל, עובי ואיכות המזון.

משך זמן הבישול (דקות)	דרגת חום	
-	1.5 - 1	המסה ציפוי שוקולד
-	2 - 1	חמאה, דבש, ג'לטין
-	2 - 1.5	חימום ושמירה על חום נזיד, לדוגמה, נזיד עדשים
-	2.5 - 1.5	חלב*
-	4 - 3	חימום נקניקיות במים*
25 - 15	4 - 3	הפשרה וחימום תרד, קפוא
45 - 35	4 - 3	גולאש, קפוא
30 - 20	5.5 - 4.5	שליקה, הרתחה על אש קטנה כופתאות תפוח אדמה*
15 - 10	5 - 4	דגים*
6 - 3	2 - 1	רוטב לבן, לדוגמה, רוטב בשמל
12 - 8	4 - 3	רוטב מוקצף, לדוגמה, רוטב ברנייז, הולנדייז
30 - 15	3.5 - 2.5	הרתחה, אידי, טיגון קל אורז (עם כמות מים כפולה)
40 - 30	3 - 2	פודינג אורז***
35 - 25	5.5 - 4.5	תפוחי אדמה לא קלופים, מבושלים
30 - 15	5.5 - 4.5	תפוחי אדמה מבושלים
10 - 6	7 - 6	פסטה, אטריות*
180 - 120	4.5 - 3.5	נזיד
60 - 15	4.5 - 3.5	מרקים
20 - 10	3.5 - 2.5	ירקות
20 - 7	4.5 - 3.5	ירקות קפואים
-	5.5 - 4.5	בישול בסיר לחץ
65 - 50	5 - 4	טיגון קל רולדות
100 - 60	5 - 4	צלי קדרה
60 - 50	4 - 3	גולאש***

* ללא מכסה

** הפכו מספר פעמים

*** חממו מראש לדרגת חום 8-8.5

שינוי דרגות החום

בחרו במשטח החימום הרצוי ולאחר מכן הגדירו את דרגת החום הרצויה בלוח הבקרה.

כיבוי משטח החימום

בחרו את משטח החימום והגדירו אותו ל-0.0 בטווח ההגדרות. משטח החימום מכבה את עצמו ומחונן החום השירי מוצג.

הערות

- אם לא הונח כלי בישול על משטח החימום, דרגת החום שנבחרה תהבהב. לאחר זמן מה, משטח החימום ייכבה.
- במידה והונח כלי בישול על אחד ממשטחי החימום לפני הפעלת הכיריים, כלי הבישול יזוהה תוך 20 שניות לאחר לחיצה על מתג ההפעלה, ומשטח החימום עליו כלי הבישול יבחר באופן אוטומטי. לאחר הזיהוי, יש לבחור את דרגת החום הרצויה תוך 20 שניות, אחרת משטח החימום ייכבה.
- במידה והונח יותר מכלי בישול אחד על הכיריים, רק אחד מהם יזוהה.

המלצות השף

המלצות

- בעת חימום פירה, מרקים מוקרמים ורטבים סמיכים, יש לערבב מעת לעת.
- הגדירו את דרגת החום 8 עד 9 עבור חימום מראש.
- בעת בישול עם המכסה, הורידו את דרגת החום ברגע שהאדים יוצאים מבין המכסה לכלי הבישול. האדים אינם צריכים לצאת אם רוצים לקבל תוצאת בישול טובה.
- לאחר הבישול, השאירו את המכסה על כלי הבישול עד להגשת המזון.
- כדי לבשל באמצעות סיר הלחץ, עיינו בהוראות היצרן.
- אין לבשל מזון למשך זמן ארוך מדי, אחרת הרכיבים התזונתיים יאבדו. ניתן להשתמש בשעון המטבח להגדרת זמן הבישול המיטבי.
- לקבלת תוצאת בישול בריאה יותר, יש להימנע מעישון שמן.
- להשחמת מזון, טגנו חתיכות קטנות ברצף.
- כלי הבישול עשוי להגיע לטמפרטורות גבוהות בזמן שהמזון מתבשל. מומלץ להשתמש בכפפות תנור.
- תוכלו למצוא המלצות לבישול חסכוני באנרגיה בסעיף ← "הגנה על הסביבה"

תפעול המכשיר

פרק זה מסביר כיצד להגדיר משטח חימום. בטבלה מוצגים זמני הבישול והגדרות החימום עבור סוגי תבשילים שונים.

הפעלת הכיריים וכיבויין

המתג הראשי משמש להפעלת הכיריים ולכיבויין.

להפעלה: געו בסמל ①. נשמעת התראה קולית. הסמלים עבור משטחי החימום והפונקציות הזמינות באותה עת מאירים. הסמל 0.0 מאיר לצד משטחי החימום. הכיריים מוכנות לשימוש.

לכיבוי: געו בסמל ① עד שהמחוננים כבים. מחונן החום השירי נשאר דולק עד שמשטחי החימום מתקררים דיים.

הערות

- אם כל משטחי החימום כבויים למשך יותר מ-20 שניות, הכיריים כבות באופן אוטומטי.
- ההגדרות שנבחרו נשארות מאוחסנות למשך 4 שניות לאחר שהכיריים כבו. אם תפעילו אותן שוב במהלך פרק זמן זה, הכיריים יפעלו באמצעות ההגדרות הקודמות שאוחסנו.


הגדרת משטח חימום

- הגדירו את דרגת החום הדרושה באמצעות הסמלים 1 עד 9. דרגת חום 1 = הדרגה הנמוכה ביותר.
- דרגת חום 9 = הדרגה הגבוהה ביותר.
- לכל דרגת חום יש דרגת ביניים. דרגת הביניים מסומנת בלוח הבקרה באמצעות הסמל 0.

בחירת משטח חימום ודרגת חום

יש להפעיל את הכיריים.

1. געו בסמל 0.0 של משטח החימום הרצוי. התצוגה 0.0 הופכת לבהירה יותר.
2. לאחר מכן בחרו את דרגת החום הדרושה מטווח ההגדרות.

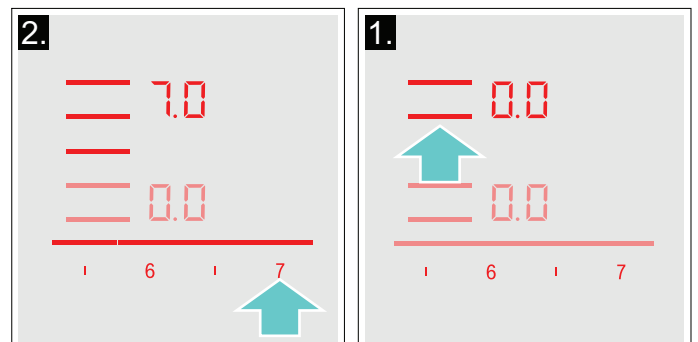

דרגת החום נקבעה.

משטחי החימום

משטח חימום	
יש להשתמש בכלי בישול בגודל המתאים	משטח חימום פשוט
עיינו בסעיף ← "אזור בישול גמיש"	אזור בישול גמיש
השתמשו רק בכלי בישול שמתאימים לבישול באינדוקציה, עיינו בסעיף ← "בישול באינדוקציה"	

מחונן חום שיורי

הכיריים מצוידות במחונן חום שיורי עבור כל משטח חימום. הוא מציין שמשטח חימום עדיין חם. אין לגעת במשטח חימום בזמן שמחונן החום השיורי עדיין מואר.

האפשרויות הבאות מוצגות בהתאם לכמות החום השיורי:


- תצוגה H : טמפרטורה גבוהה
- תצוגה L : טמפרטורה נמוכה

אם תסירו את כלי הבישול ממשטח החימום במהלך הבישול, מחונן החום השיורי ודרגת החום שנבחרה יבהבו לסירוגין.

כאשר משטח החימום כבוי, מחונן החום השיורי מאיר. אפילו לאחר שהכיריים כבו, מחונן החום השיורי ימשיך להאיר כל עוד משטח החימום חם.

תוכלו למצוא מידע על הגודל והספק של משטחי החימום
ב- עמוד 2.

לוח הבקרה

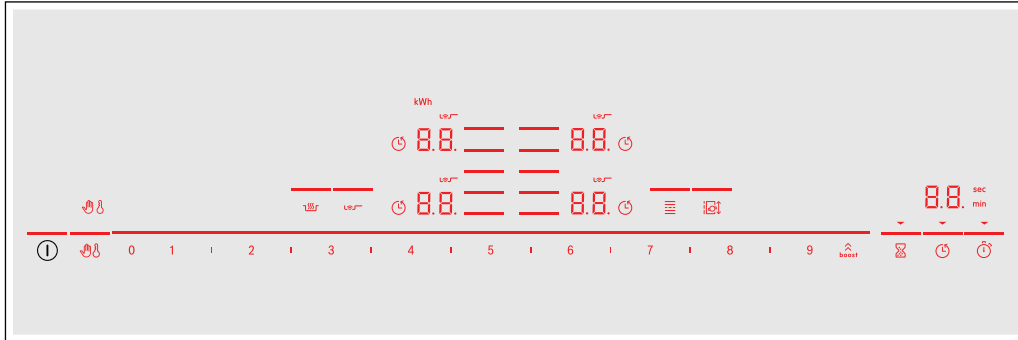

תצוגות	
מצב הפעלה	0.0
דרגות חימום	1-9
חום שיורי	H/H
פונקציית טיימר	00
נעילת לוח הבקרה לצורך ניקוי	
נעילת בטיחות בפני ילדים	
הגדרת משך הבישול	
תצוגות טיימר	min/sec
פונקציית Powerboost	ב.
פונקציית ShortBoost	Pb.
אזור בישול גמיש	
חיישן טיגון	
צריכת חשמל	kWh
שמירה על חום	L o

בקורות	
מתג ראשי	
בחירת משטח חימום	
טווח ההגדרות	0 1121...1819
פונקציית ShortBoost ו- PowerBoost	
נעילת לוח הבקרה לצורך ניקוי	
נעילת בטיחות בפני ילדים	
פונקציית שמירה על חום	
חיישן טיגון	
אזור בישול גמיש	
פונקציית הזזה	
טיימר כללי למטבח	
פונקציית טיימר	
טיימר כללי למטבח	

בקורות

כאשר הכיריים מתחממות, הסמלים עבור הבקורות הזמינות באותה עת מאירים. נגיעה בסמל מפעילה את הפונקציה המתאימה.

הערות

- הסמלים המתאימים עבור הבקורות מאירים, בהתאם לזמינותן.
- התצוגות עבור משטחי החימום או הפונקציות שנבחרו מתבהרות.
- הקפידו תמיד לנקות ולייבש את לוח הבקרה. לחות יכולה למנוע ממנו לפעול כהלכה.

כלי בישול ריקים וכלי בישול בעלי תחתית דקה


אין לחמם כלי בישול ריקים או להשתמש בכלי בישול בעלי תחתית דקה. הכיריים מצוידות במערכת בטיחות פנימית. עם זאת, כלי בישול ריק עלול להתחמם כה מהר, עד כי פונקציית "הכיבוי האוטומטי" לא תספיק להגיב, וכתוצאה מכך כלי הבישול עלול להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. הדבר עלול להתיר את תחתית כלי הבישול ולגרום נזק לזכוכית הכיריים. במקרה זה, אין לגעת בכלי הבישול ויש לכבות את משטח החימום. אם הוא אינו פועל לאחר שהתקרר, יש לפנות לשירות התמיכה הטכנית.

מנגנון זיהוי כלי בישול


לכל משטח חימום יש סף תחתון עבור זיהוי כלי בישול. זה תלוי בקוטר האזור הפרומגנטי של כלי הבישול ובחומר שממנו עשוי הבסיס שלו. מסיבה זו, עליכם להשתמש תמיד במשטח החימום שמתאים בצורה הטובה ביותר לקוטר בסיס כלי הבישול.

לחלק מכלי הבישול באינדוקציה אין בסיס פרומגנטי מלא:

- אם בסיס כלי הבישול פרומגנטי רק בחלקו, רק האזור הפרומגנטי יתחמם. זה עשוי לגרום לכך שהחום לא יתפזר באופן שווה. ייתכן שהאזור שאינו פרומגנטי לא יתחמם לטמפרטורה מספיקה לבישול.

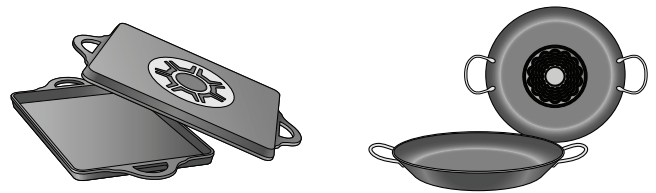

- האזור הפרומגנטי גם יצמצם את החומר שממנו עשוי בסיס כלי הבישול מכיל אלומיניום, לדוגמה. ייתכן שזה יגרום לכך שכלי הבישול לא יהיה חם מספיק או אפילו לא יזוהה.

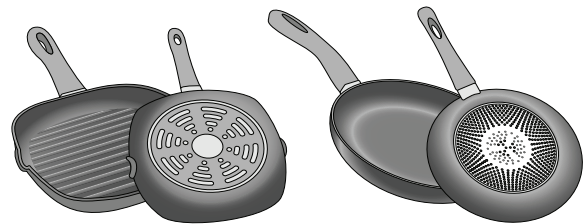


כלי בישול שאינם מתאימים לשימוש

אין להשתמש בכלי בישול שעשויים מהחומרים הבאים:

- מתכת דקה פשוטה
- זכוכית
- חרס
- נחושת
- אלומיניום

התכונות של בסיס כלי הבישול

החומרים שמהם עשוי בסיס כלי הבישול יכולים להשפיע על תוצאת הבישול. שימוש בסירים ומחבתות שעשויים מחומרים שמפזרים את החום במידה שווה בתוכם, כגון מחבתות נירוסטה עם בסיס בן שלוש שכבות, חוסך זמן ואנרגיה. השתמשו בכלי בישול עם בסיס שטוח; אם בסיס כלי הבישול אינו אחיד, זה עלול לפגוע באספקת החום.

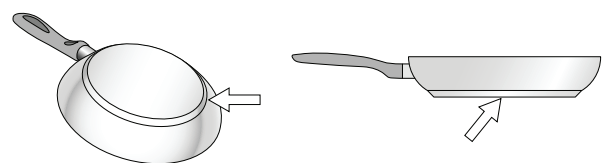

אי הנחת כלי בישול או כלי בישול בגודל לא מתאים

אם לא הנחתם כלי בישול על משטח החימום שנבחר, או אם כלי הבישול עשוי מחומר בלתי מתאים או שהוא בגודל בלתי מתאים, דרגת החימום שמוצגת במחון משטח החימום תהבהב. הניחו על משטח החימום כלי בישול מתאים כדי להפסיק את ההבהוב. אם ההבהוב לא נפסק תוך 90 שניות, משטח החימום ייכבה באופן אוטומטי.

בישול באינדוקציה

יתרונות הבישול באינדוקציה

בישול באינדוקציה שונה מאוד משיטות בישול מסורתיות, משום שהחום מצטבר ישירות בתוך כלי הבישול. יש לכך מספר יתרונות:


- חיסכון בזמן בעת ההרתחה והטיגון.
- חיסכון באנרגיה.
- טיפול וניקיון קלים יותר. מזונות שנשפכים אינם נשרפים באותה קלות.
- בקרת חימום ובטיחות - הכיריים מגדילות או מקטינות את אספקת החום ברגע שהמשתמש משנה את ההגדרה. משטחי האינדוקציה עוצרים את אספקת החום ברגע שכלי הבישול מוסרים ממשטח החימום, מבלי שצריך לכבות אותו תחילה.

כלי בישול

יש להשתמש אך ורק בכלי בישול פרומגנטיים עבור בישול באינדוקציה, כגון:

- כלי בישול שעשויים מפלדה מצופה אמייל
- כלי בישול שעשויים מברזל יצוק
- כלי בישול מיוחדים תואמי-אינדוקציה שעשויים מנירוסטה.

כדי לבדוק אם כלי הבישול שלכם מתאימים לבישול באינדוקציה, עיינו בסעיף ← "בדיקת התאמה של כלי בישול". כדי להשיג תוצאת בישול טובה, האזור הפרומגנטי בבסיס כלי הבישול צריך להתאים לגודל משטח החימום. אם משטח חימום אינו מזהה כלי בישול, נסו להניח אותו על משטח חימום אחר בעל קוטר קטן יותר.

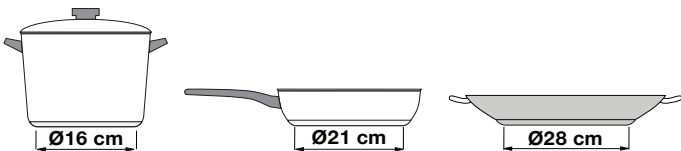

אם משטח החימום היחיד שנמצא בשימוש הוא אזור הבישול הגמיש, ניתן להשתמש בכלי בישול גדול יותר שמתאים במיוחד לאזור זה. תוכלו למצוא מידע על מיקום כלי בישול בסעיף ← "אזור בישול גמיש"



הגנה על הסביבה

בסעיף זה, תוכלו למצוא מידע אודות חיסכון בחשמל והשלכת המכשיר.

עצות לחיסכון באנרגיה

- יש להניח על כלי הבישול את המכסה המתאים. בישול בכלי ללא מכסה גורם לצריכת אנרגיה גבוהה הרבה יותר. השתמשו במכסה זכוכית, כדי שתוכלו לראות אם התבשיל מתבשל כהלכה מבלי שתצטרכו להרים את המכסה.
- השתמשו בכלי בישול בעלי תחתית שטוחה. תחתיות שאינן שטוחות גורמות לצריכת אנרגיה גבוהה הרבה יותר.
- קוטר תחתית כלי הבישול צריך להיות תואם לגודל משטח החימום. שימו לב: לרוב, יצרנים של כלי בישול מספקים מידע על קוטר חלקו העליון של כלי הבישול, שהינו על פי רוב גדול מקוטרו של הבסיס.
- השתמשו בכלי בישול קטן עבור הכנת כמויות מזון קטנות. כלי בישול גדול המלא רק בחלקו יצרוך כמות אנרגיה גדולה.
- השתמשו במעט מים במהלך הבישול. כך תחסכו באנרגיה, והירקות לא יאבדו את הוויטמינים והמינרלים שבהם.
- בחרו דרגת חימום נמוכה ככל הניתן. דרגת חימום גבוהה מדי תגרום לבזבז אנרגיה.

סילוק ידידותי לסביבה

יש להשליך את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EU להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.



פעולות העלולות לגרום נזק למכשיר

זהירות!

- כלי בישול בעלי תחתית מחוספסת עלולים לשרוט את הכיריים.
- יש להימנע מלהשאיר סירים ומחבתות ריקים על משטחי החימום. הם עלולים לגרום נזק לאזורים אלה.
- אין להניח כלי בישול חמים על לוח הבקרה, על אזור המחוננים ועל מסגרת הכיריים. הם עלולים לגרום נזק לאזורים אלה.
- חפצים קשים או חדים הנופלים על הכיריים עלולים לגרום נזק.
- רדיד אלומיניום ומיכלי פלסטיק יימסו אם תניחו אותם על משטח חימום חם. לא מומלץ להשתמש בחומרים בעלי כיסוי למינציה על הכיריים.

סקירה

בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנזקים שנגרמים בתדירות הגבוהה ביותר:

נזק	סיבה	פעולה
כתמים	אוכל שרתח יתר על המידה.	יש להסיר מיד שיירי מזון באמצעות מגרדת לזכוכית.
שריטות	תכשירי ניקוי בלתי מתאימים.	יש להשתמש רק בתכשירי ניקוי שמתאימים לשימוש בסוג זה של כיריים.
שינוי צבע	מלח, סוכר וחול.	אין להשתמש בכיריים כמשטח עבודה או כאזור אחסון.
	כלי בישול בעלי תחתית מחוספסת שורטים את הכיריים.	בדקו את כלי הבישול.
שינוי צבע	תכשירי ניקוי בלתי מתאימים.	יש להשתמש רק בתכשירי ניקוי שמתאימים לשימוש בסוג זה של כיריים.
	שחיקת כלי בישול.	הרימו את המחבתות והסירים בעת הזזתם.
טוגנים	סוכר, מזון בעל תכולת סוכר גבוהה.	יש להסיר מיד שיירי מזון באמצעות מגרדת לזכוכית.

- מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות. אין להפעיל מכשיר פגום. נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- סדקים ושברים בזכוכית הקרמית עלולים לגרום להתחשמלות. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

⚠ אזהרה - סכנת תפקוד לקוי!

- הכיריים מצוידות במאוורר הנמצא בחלקן התחתון. אם ישנה מגירה מתחת לכיריים, אין לאחסן בה חפצים קטנים או ניירות, מאחר שהם עלולים לפגוע במאוורר או להפריע לפעולת הקירור, אם הם יישאבו לתוכו.
- יש לשמור על מרווח מינימלי של 2 ס"מ בין תוכן המגירה לבין המאוורר.

⚠ אזהרה - סכנת פציעה!

- בעת בישול בבן מארי (אמבט מים), הכיריים וכלי הבישול עלולים להתנפץ כתוצאה מחימום יתר. יש לוודא שכלי הבישול בבן מארי לא ייגע ישירות בתחתית של הסיר המלא מים. יש להשתמש בכלי בישול עמידים בחום בלבד.
- סירים עשויים לקפץ בפתאומיות בשל נוזלים הנמצאים בין הסיר לבין משטח החימום. יש לדאוג שמשטחי החימום ובסיסי הסירים יהיו יבשים בזמן הבישול.

⚠ הוראות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה - סכנת שריפה!

- שמן רותח ושומן חם עלולים להתלקח במהירות. לעולם אין להשאיר שמן רותח או שומן חם ללא השגחה. לעולם אין לכבות שמן או שומן בוערים באמצעות מים. כבו את משטח החימום. כבו את הלהבות בזהירות באמצעות מכסה, שמיכה לכיבוי אש או חפץ דומה.
- משטחי החימום מגיעים לטמפרטורה גבוהה מאוד. לעולם אין להניח חפצים דליקים על הכיריים. לעולם אין להניח חפצים על הכיריים.
- המכשיר מתחמם. אין לאחסן חפצים מתלקחים או תרסיסים במגירות שנמצאות ישירות מתחת לכיריים.
- הכיריים כבות באופן אוטומטי כך שלא ניתן להפעילן. הן עשויות להיכנס שוב לפעולה באופן בלתי מכוון מאוחר יותר. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

⚠ אזהרה - סכנת כוויות!

- משטחי החימום והאזורים המשיקים (בייחוד מסגרות הכיריים, במידה והותקנו) מתחממים מאוד. אין לגעת במשטחים החמים. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.
- משטחי החימום מתחממים אבל התצוגה אינה פועלת. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- חפצים ממתכת המונחים על הכיריים מתחממים מהר מאוד. לעולם אין להניח חפצים ממתכת (כדוגמת סכינים, מזלגות, כפות ומכסים) על הכיריים.
- לאחר כל שימוש יש להקפיד לכבות את הכיריים באמצעות מתג ההפעלה הראשי. אין להמתין לכיבוי האוטומטי של הכיריים לאחר הסרת כלי הבישול.

⚠ אזהרה - סכנת התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנאי שירות מוסמכים מטעמנו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבלי חשמל שניזוקו. אם יש תקלה במכשיר, נתקו אותו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או בקיטור. אלה עלולים לגרום להתחשמלות.

יש לפקח תמיד על תהליך הבישול. יש לפקח על תהליכי בישול קצרים באופן רציף.

לבעלי קוצב לב או מכשיר רפואי דומה אנו ממליצים להפעיל משנה זהירות בזמן השימוש בכיריים מסוג אינדוקציה או בזמן השהייה בסמוך אליהן. בנוגע להתוויות נגד או אי-התאמות אפשריות יש להיוועץ ברופא או ביצרן המכשיר.

יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. אנא שמרו את חוברת הוראות ההפעלה וההתקנה וכן את תעודת האחריות במקום בטוח, לשימוש במועד עתידי או עבור בעלים עתידיים של המכשיר.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, יש לבדוק את תקינות המוצר. אם המוצר ניזוק במהלך ההובלה, אין לחבר אותו לרשת החשמל, יש ליצור קשר עם שירות התמיכה הטכנית ולהודיע לחברה על הנזק, אחרת תאבדו את זכותכם לכל סוג של פיצוי.

יש להתקין מכשיר זה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד. יש להשתמש במכשיר רק לצורך הכנת מזון ומשקאות. יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח על תהליך בישול קצר ללא הפרעות. השתמשו במכשיר רק במרחבים סגורים.

המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4000 מטר מעל פני הים.

אין להשתמש במכסים. הם עלולים להתחמם מאוד, להתלקח או לגרום לחומרים להתנפץ, ובכך לגרום לפציעות.

אין להשתמש במגיני כיריים או באמצעים לא מתאימים להגנה על ילדים. שימוש באמצעים לא מתאימים עלול לגרום לתאונות.

המכשיר אינו מיועד לשימוש עם טיימר חיצוני או שלט רחוק.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגחת מבוגר האחראי על בטיחותם והמדריך אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכבל החשמל.

תוכן העניינים

19	חיישן טיגון	
19	יתרונות בעת הטיגון	
19	עבור טיגון באמצעות חיישן הטיגון	
20	הגדרות טמפרטורה	
20	טבלה	
22	תהליך ההגדרה	
22	נעילת בטיחות בפני ילדים	
22	הפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים וביטולה	
22	נעילת בטיחות בפני ילדים	
23	הגנה בשעת ניגוב	
23	ניתוק בטיחות אוטומטי	
24	הגדרות בסיסיות	
25	כדי לגשת להגדרות הבסיסיות:	
26	מחווני צריכת חשמל	
26	בדיקת התאמה של כלי בישול	
27	ניקוי	
27	כיריים	
27	מסגרת הכיריים	
28	שאלות נפוצות	
29	איתור בעיות ופתרון	
30	שירות לקוחות	
30	מספר E ומספר FD	
31	מנות מבחן	

4	ייעוד השימוש	
5	הוראות בטיחות חשובות	
6	פעולות העלולות לגרום נזק למכשיר	
6	סקירה	
7	הגנה על הסביבה	
7	עצות לחיסכון באנרגיה	
7	סילוק ידידותי לסביבה	
7	בישול באינדוקציה	
7	יתרונות הבישול באינדוקציה	
7	כלי בישול	
9	הכרת המכשיר	
9	לוח הבקרה	
10	משטחי חימום	
10	מחווני חום שיורי	
11	הפעלת המכשיר	
11	הפעלת הכיריים וכיבויין	
11	הגדרת משטח חימום	
11	המלצות השף	
14	אזור בישול גמיש	
14	עצות לשימוש בכלי בישול	
14	שימוש כשני משטחי חימום נפרדים	
14	שימוש כמשטח חימום יחיד	
15	פונקציית הזזה	
15	הפעלה	
15	ביטול	
16	אפשרויות קביעת זמן	
16	הגדרת משך זמן הבישול	
16	טיימר כללי למטבח	
17	פונקציית שעון עצר	
17	פונקציית PowerBoost	
17	הפעלה	
17	ביטול	
18	פונקציית ShortBoost	
18	המלצות לשימוש	
18	הפעלה	
18	ביטול	
18	פונקציית שמירה על חום	
18	הפעלה	
18	ביטול	

מידע נוסף לגבי מוצרים, אביזרים, חלקי חילוף ושירות ניתן למצוא בכתובת www.bosch-home.co.il ובחנות המקוונת www.bosch-eshop.com

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל של חברת **בוש**.
הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקווים שהוא יפעל לשביעות רצונכם.


שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **B/S/H**.



הערה!

חוברת זו מתורגמת מלועזית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- BSH Home Appliances Group.

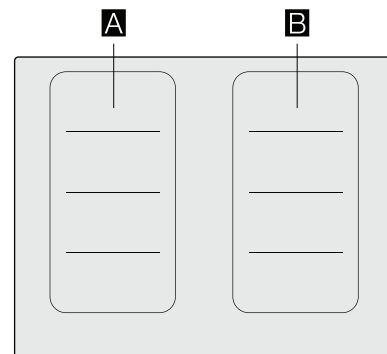התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של BSH. BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברה של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. BSH תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.




		g*	b*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6



רשמו את המכשיר שלכם באתר:
www.bosch-home.com/welcome

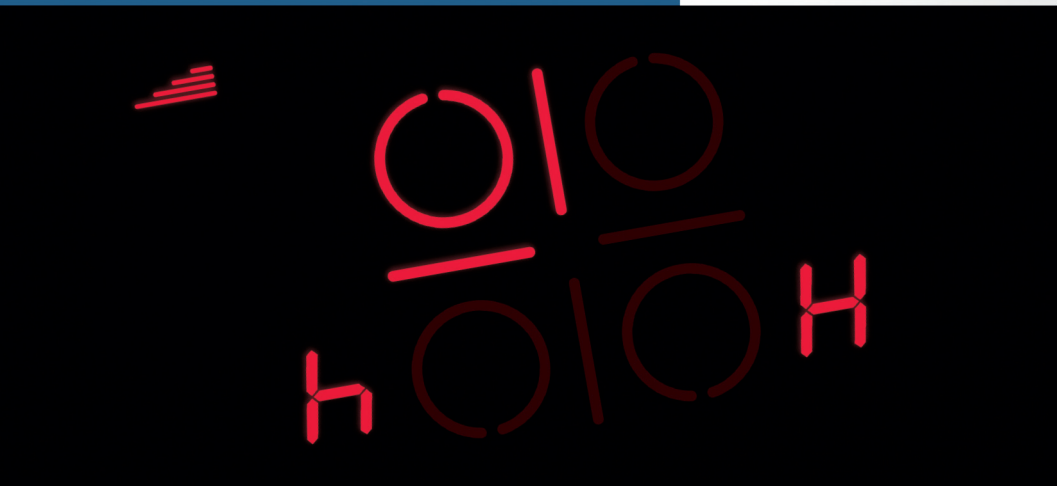

כיריים
PXX...D...



BOSCH

הוראות שימוש [he]