



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome




Mosogatógép
SM...
SB...



BOSCH

hu Használati utasítás

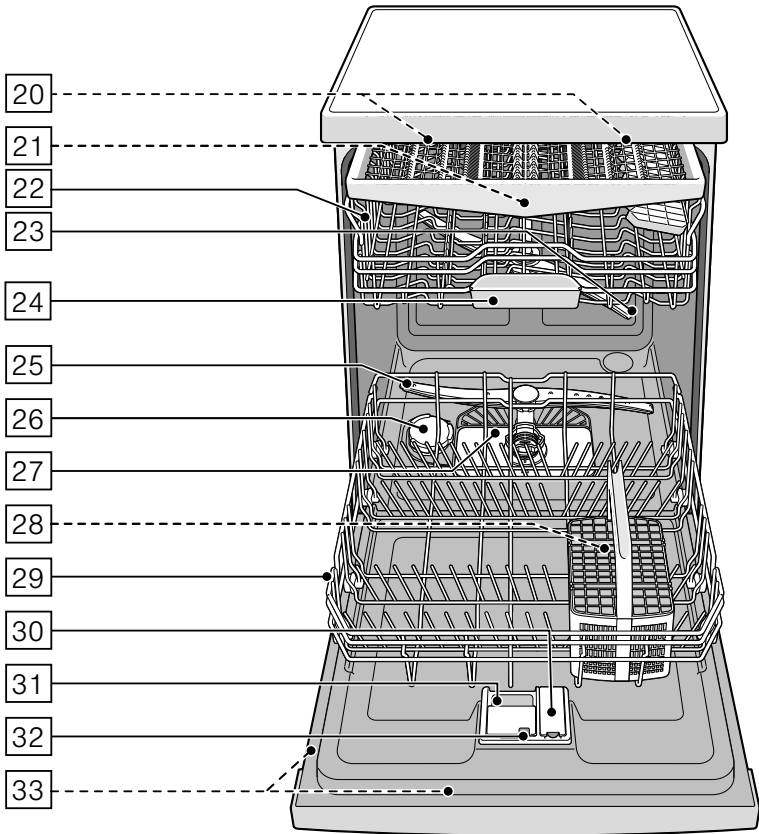

Tartalomjegyzék

	Rendeltetésszerű használat	5		Edény	17
	Biztonsági információk	5	Nem alkalmas	17	
Mielőtt a készüléket használatba veszi	5	Üveg- és edénykárok	17		
Amikor a gép megérkezik.	6	Edények behelyezése	18		
A szerelés során.	6	Felső edénykosár	18		
Mindennapi használat esetén	7	Alsó edénykosár	18		
Ajtóreteszelés	7	Evőeszköz-kosár	19		
Billentyűzár	8	Evőeszköztartó fiók	19		
Előforduló sérülések esetén	9	Etazser	20		
Az ártalmatlanítás során	9	Lehajtható tűskék	20		
	Környezetvédelem	11	Kis eszközök tartói	20	
Csomagolás	11	Késtartó	21		
Elhasznált készülékek	11	Tepsi-szűrőfej	21		
	A készülék megismerése	12	Edények kiszedése	21	
Kezelőblende	12	Kosármagasság állítása	22		
A gép belső tere	12		Mosogatószer	24	
Menü áttekintése	13	Tisztítószer betöltése	24		
	Vízlágyító berendezés / speciális só	14	Kombinált mosogatószer	25	
Vízkeménység-táblázat	14		Programáttekintés	27	
A vízlágyító rendszer beállítása	14	Programkiválasztás	28		
Speciális só használata	15	Útmutatások vizsgálóintézetek számára	28		
Só-komponenst tartalmazó mosogatószer	15		Kiegészítő funkciók	29	
Vízlágyítás kikapcsolása	15	Időmegtakarítás (VarioSpeed Plus)	29		
	Öblítőszer	16	Féltöltet	29	
Az öblítőszer mennyiségének beállítása	16	HigiéniaPlus (HygienePlus)	29		
Öblítőszer-komponenst tartalmazó mosogatószer	17	Intenzív zóna	29		
Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása	17	Extra szárítás	29		
		Fényes szárítás	29		
		Energiatakarékos	29		

A készülék kezelése 30

Programadatok	30
Aquasensor	30
A készülék bekapcsolása	30
Maradékidő-kijelzés	30
Idő-előválasztás	31
Program vége	31
Auto Power Off	31
A készülék kikapcsolása	32
Program megszakítása	32
A program megszakítása	32
Programváltás	32
Intenzív szárítás	33

Tisztítás és karbantartás 33

A mosogatógép teljes állapota	33
Gépápolás	34
Speciális só és öblítőszer	34
Szűrők	35
Szórókarok	36

Mi a teendő zavar esetén?36

Szennyvízszivattyú	37
Hibatáblázat	38

Vevőszolgálat47

Felállítás és csatlakoztatás47

A csomagolás tartalma	47
Biztonsági információk	47
Szállítás	48
Műszaki adatok	48
Elhelyezés	48
Szennyvízcsatlakozó	48
Ivóvíz csatlakozó	49
Melegvíz-csatlakoztatás	49
Villamos csatlakoztatás	50
Szétszerelés	50
Szállítás	51
Fagyvédelem (A készülék kiürítése)	51



Rendeltetésszerű használat

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban, a megadott célra, háztartási edények elmosogatására használja.
- Ezt a mosogatógépet legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való alkalmazásra tervezték.



Biztonsági információk

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

A használati utasítást ingyenesen letöltheti honlapunkról. A honlap címét ennek a használati utasításnak a hátsó borítóján találja.

Amikor a gép megérkezik

1. Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet az esetleges szállítási sérülések tekintetében. Ne vegyen üzembe sérült gépet, hanem forduljon a szállítóhoz.
2. Kérjük, hogy a csomagolást ártalmatlanítsa szabályszerűen végezze.
3. Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolással és annak egyes részeivel játszanak. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

A szerelés során

- Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhető hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt).
- A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el.
- Beszerelés közben a mosogatógép ne legyen rácsatlakoztatva az áramhálózatra.
- Biztosítsa, hogy a helyi elektromos hálózat védővezetékrendszere előírás szerint legyen beszerelve.
- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típus tábláján [33] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevőszolgáltatótól szabad beszerezni.
- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában található.
- Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos működését.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá.

- Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet.
- Az alsó szerelésű vagy integrálható gépet csak végigmenő munkalap alá szerelje be, ami a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva, hogy a szükséges stabilitást biztosítsa.
- A készüléket soha ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek) közelébe, és ne építse be főzőlap alá.
- Vegye figyelembe, hogy hőforrások közelében (például fűtőberendezés/melegvízvezeték) vagy a készülék forró részeinél a mosogatógép hálózati csatlakozóvezetékének a szigetelése megolvadhat. A mosogatógép hálózati csatlakozóvezetéke soha ne érintkezzen hőforrásokkal vagy a készülék forró részeivel.
- A gép elhelyezése után a csatlakozó aljzat legyen szabadon hozzáférhető.
→ *"Villamos csatlakoztatás" a(z) 50. Oldalon*
- Néhány modellnél: A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak. Ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A műanyag burkolatot ne merítse bele vízbe.

Mindennapi használat esetén

Tartsa be a mosogatószerek és öblítőszerek csomagolásain található biztonsági és használati útmutatásokat.

Gyermekzár (ajtóreteszelés) *


A gyermekzár (ajtóreteszelés) megvédi a gyermekeket a mosogatógép által okozott lehetséges veszélyektől.

Figyelmeztetés Fulladásveszély!

A gyermekek bezárhatják magukat a mosogatógépbe és megfulladhatnak. Mindig teljesen csukja be a készülék ajtaját, ha otthagyja a mosogatógépet.


Így kapcsolhatja be a gyermekzárát (ajtóreteszelést):

1. Húzza maga felé a gyermekzár fülét (1).
 2. Zárja be az ajtót (2).
- A gyerekzár be van kapcsolva.

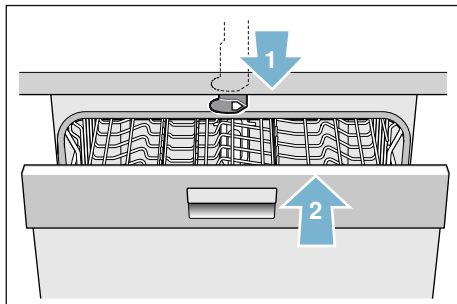


Így nyithatja ki az ajtót bekapcsolt gyermekzáránál (ajtóreteszelésnél):

1. Nyomja jobbra a gyermekzár fülét (1).
2. Nyissa ki az ajtót (2).

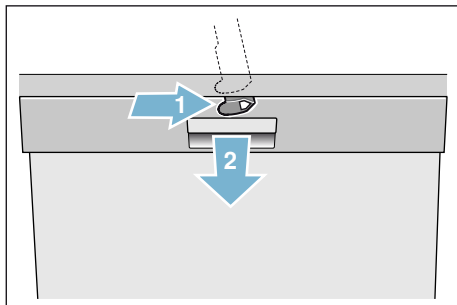

Így kapcsolhatja ki a gyermekzárát (ajtóreteszelést):

1. Nyomja jobbra a gyermekzár fülét (1).
 2. Tolja hátrafelé a gyermekzár fülét (2).
- A gyerekzár ki van kapcsolva.

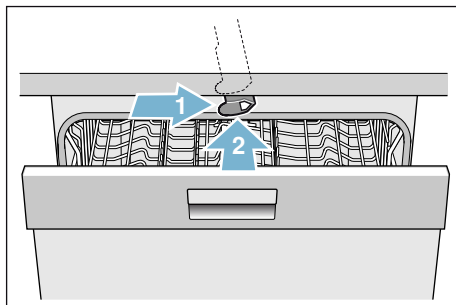




* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Gyerekzár (billentyűzár)

A mosogatógépét biztosíthatja a program véletlen megszakítása (például gyerekek általi hibás kezelés) ellen.

Így kapcsolhatja be a billentyűzárát:

1. Indítsa el a kívánt programot.
 2. Tartsa a  gombot kb. 4 másodpercig lenyomva. A kijelzőablakban megjelenik: .
- A billentyűzár be van kapcsolva.

Ha a program lefutása közben bármelyik gombot megnyomná, a kijelzőablakban  jelenik meg. A program megszakítása (reset) nem lehetséges.

A billentyűzár **kikapcsolásához** kb. 4 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kijelzőablakban ki nem alszik a .

A program végével megszűnik a billentyűzár. Hálózatkimaradás esetén a billentyűzár megmarad. A billentyűzárát minden új programindításnál ismét be kell kapcsolni.

Előforduló sérülések esetén

- Javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetnek. Ehhez a készüléket le kell választani az áramhálózatról. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót. Zárja el a vízcsapot.
- A sérülések, különösen a kezelőlap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó működésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevőszolgálatot.

Az ártalmatlanítás során

1. A kiszolgált gépet azonnal tegye használhatatlanná a későbbi balesetek elkerülése érdekében.
2. A készüléket adja át szabályszerű ártalmatlanításra.

Figyelmeztetés Sérülésveszély!

- A mosogatógépet csak rövid időre hagyja kinyitva a be- és kipakolásához, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás).

- Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket az evőeszközkosárban* [28] hegyével lefelé, vagy a késtartóban*, ill. az evőeszköz-fiókban* [21] vízszintesen kell elrendezni.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra.
- A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve. Emiatt ugyanis felbillenhet a gép.
- Ha készülék nem falfülkében áll, és így egyik oldalfala hozzáférhető, akkor az ajtó vasalási területét biztonsági okból oldalról be kell burkolni (balesetveszély). A burkolat speciális tartozékként a vevőszolgálatnál, vagy szaküzletben kapható.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Figyelmeztetés **Robbanás miatti veszély!**

Ne tegyen oldószert a mosogatótérbe. Emiatt robbanásveszély állhat fenn.

Figyelmeztetés **Forrázásveszély!**

A program futása közben az ajtót csak óvatosan nyissa ki. Fennáll a veszélye annak, hogy víz spriccel ki a gépből.

Figyelmeztetés **Gyermekeket fenyegető veszélyek!!**

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát.
- Ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszeretől. Ezek kimaródásokat okozhatnak a szájban, torokban és a szemben, vagy fulladáshoz vezethetnek.
- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. Olyan apró részek lehetnek a mosogatóban, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek, és a gép belsejében lévő víz nem ivóvíz; tisztítószerek maradványai lehetnek benne.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogó táblába [24]. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe.
- Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé.
- A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnek!
Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.



Környezetvédelem

Az új gépek csomagolása, és az elhasznált régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél vagy az illetékes települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál.

Csomagolás

A készülék összes műanyag részét nemzetközi, szabványos rövidítés jelzi (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet → 6. oldal

.

Elhasznált készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Ártalmatlanítás” c. fejezetet → 9. oldal .



A készülék a 2012/19/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekről szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Az irányelv keretében szab a használt készülékek egész Európában érvényes visszavételének és hasznosításának.



A készülék megismerése

A kezelőpanel és a gép belső terének ábrái elől, a borítón láthatók. A szöveg az egyes pozíciókra hivatkozást tartalmaz.

Kezelőblende

lásd → 2. oldal ábrát

- 1 Be/Ki kapcsoló
- 2 Programgombok **
- 3 Ajtónyitó
- 4 Időválasztás
- 5 Kiegészítő funkciók/programgombok **
- 6 START gomb
- 7 „Bejövő víz ellenőrzése” kijelzés
- 8 Só utántöltés kijelző
- 9 Öblítőszer utántöltés kijelző
- 10 Kijelzőablak

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

** Szám mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A gép belső tere

lásd → 2. oldal ábrát

- 20 Belső világítás *
- 21 Evőeszköztartó fiók *
- 22 Felső edénykosár
- 23 Felső szórókar
- 24 Tabletta-felfogó tál
- 25 Alsó szórókar
- 26 Speciális só tartálya
- 27 Szűrők
- 28 Evőeszköz-kosár *
- 29 Alsó edénykosár
- 30 Tartály az öblítőhöz
- 31 Tisztítókamra
- 32 Záróretesz a tisztítókamrához
- 33 Típus tábla

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Menü áttekintése

Az Ön dolgának megkönnyítésére a mosogatógép meghatározott előbeállításokkal rendelkezik. A

beállításokat az egyes fejezetekben találja meg. Ezeket a gyári beállításokat módosíthatja.

Beállítás	Gyári beállítás	Leírás
H Vízkeménység <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	A vízkeménység beállítása. Multitab tableta használata esetén a legalacsonyabb fokozatot kell választani.
r Öblítőszer <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Az öblítő mennyisége hatással van a szárításra. Multitab tableta esetén a 0. fokot kell választani.
d Intenzív szárítás <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00 / ki</i>	Jobb szárítás, poharakhoz és műanyag részekhez.
R Meleg víz * <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00 / ki</i>	Csatlakoztatás meleg vízre (40-60 °C) vagy hideg vízre (<40 °C) lehetséges.
P Auto Power Off <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	A készülék automatikus kikapcsolása befejezett mosogatás után.
* mosogatógépének felszereltségi változatától függően		

Vízlágyító berendezés / speciális só

A jó mosogatási eredményhez a mosogatógépnek lágy, tehát alacsony mésztartalmú vízre van szüksége, máskülönben vízkőmaradványok rakódnak le az edényekre és a belső tartályon. A 7°dH-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és ezzel a szükséges sómennyiség a vezetékes víz keménységi fokától függ (lásd az alábbi vízkeménység-táblázatot).

Vízkeménység-táblázat

Vízkeménységérték °dH	Keménységértartomány	mmol/l	Beállításiérték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

A vízlágyító rendszer beállítása

A hozzáadott só mennyiségét H:00 és H:07 között állíthatja be. Beállított H:00 érték esetén nincs szükség sóra.

Így állítsa be a hozzáadott só mennyiségét:

1. A vezetékes víz keménységét érdeklődj meg a helyi vízszolgáltatónál.
2. A szükséges fokozatnak nézzen utána a vízkeménység-táblázatban.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
4. Tartsa lenyomva a programgombot, és a START gombot addig nyomja, amíg a kijelzőablakban H:0... nem jelenik meg.
5. Engedje el mindkét gombot. A gomb világító kijelzője villog, és a kijelzőablakban a gyárilag beállított H:04 érték világít.
6. Nyomja meg a programgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték; ha elérte az H:07 értéket, a kijelző ismét visszaugrik H:00-ra (ki).
7. Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a mosogatógép tárolja.

Speciális só használata


Töltsön után speciális sót, amint a kezelőlapon kigyullad a só-utántöltésjelző [8]. A mosogatógép bekapcsolása előtt mindig töltsön be speciális sót. Így a túlfolyt sóoldat azonnal kiöblítődik, és nem alakul ki korrózió a mosogatótartályban.

Figyelem!

A mosogatószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést! Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába.

Így töltsé utána a speciális sót:

1. Nyissa ki a tartály [26] csavaros zárját.
2. Töltsé meg vízzel a tartályt (csak első üzembe helyezésnél van erre szükség).
3. A speciális sót az ábrán látható módon töltsé be **(ne konyhasót vagy tablettát)**.
A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

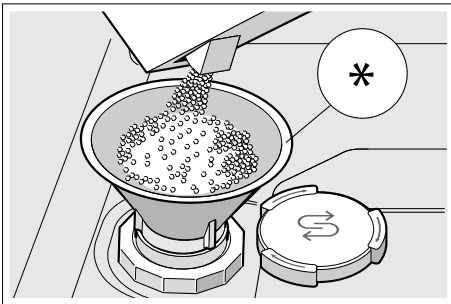

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata

Só-komponenst tartalmazó mosogatószert általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig speciális só hozzáadása nélkül használhat. 21° dH vízkeménységi érték felett használjon ezenkívül speciális sót is.

Só-utántöltésjelző / vízlágyító berendezés kikapcsolása

Ha zavarja a só utántöltésére figyelmeztetés [8] (például, ha sőtartalmazó kombinált mosogatószert használ), kikapcsolhatja a só-utántöltésjelzőt.


A „Vízlágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket **H:00**-ra. A vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.

Öblítőszer


Az öblítőszer a foltmentes edények és a csillogó poharak garanciája. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszeret használjon. Amint a kezelőlapon világítani kezd az öblítőszer-utántöltésjelző [9], még 1-2 mosogatóra elegendő öblítőszer-tartalék maradt. Töltsön után öblítőszer.

Így töltsse utána az öblítőszer:

1. Nyissa ki a tartályt [30]; nyomja meg a fedélen levő fület (1), és emelje meg (2).

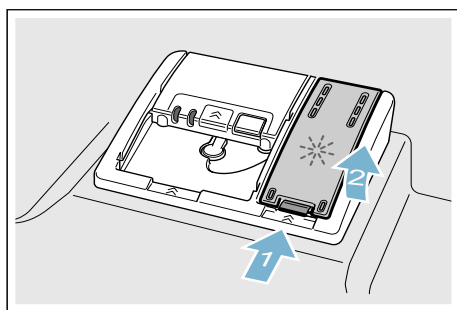

2. A max. jelölésig töltsse be az öblítőszer.

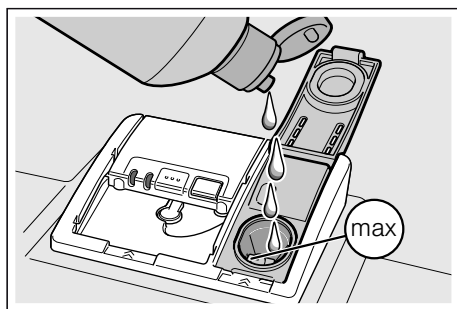

3. Zárja a fedelet.
A fedél hallhatóan bepattan.
4. A kifolyt öblítőszer ruhával távolítsa el.
Ez megakadályozza a felesleges habképződést a következő mosogatósnál.

Az öblítőszer mennyiségének beállítása

A hozzáadott öblítőszer mennyiségét $r:00$ és $r:06$ között állíthatja be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa az adagolandó öblítőszer mennyiségét $r:05$ értékre. Gyárilag már beállított fokozat: $r:05$. Csak akkor módosítsa az öblítőszer mennyiségét, ha fátyolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen. A fátyolosodás elkerüléséhez alacsonyabb fokozatot állítson be. A vízfoltok elkerüléséhez magasabb fokozatot állítson be.


Így állítsa be az öblítőszer mennyiségét:



1. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
2. Tartsa lenyomva a [A] programgombot, és a [6] START gombot addig nyomja, amíg a kijelzőablakban $H:0...$ nem jelenik meg.
3. Engedje el mindkét gombot.
A gomb világító kijelzője [A] villog, és a kijelzőablakban [10] a gyárilag beállított $H:04$ érték világít.
4. A programgombot [A] annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőablakban [10] meg nem jelenik a gyárilag beállított $r:05$ érték.
5. Nyomja meg a [C] programgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték; ha elérte az $r:06$ értéket, a kijelző ismét visszaugrik $r:00$ -ra (ki).
6. Nyomja meg a START [6] gombot. A beállítási érték el van tárolva.

Öblítőszer-komponenst tartalmazó mosogatószer használata

Öblítőszer-komponenst tartalmazó mosogatószert általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig öblítőszer hozzáadása nélkül használhat. 21° dH vízkeménységi érték felett használjon ezenkívül öblítőszer is.

Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása

Ha zavarja az öblítőszer utántöltésére figyelmeztetés  (például, ha öblítőszer tartalmazó kombinált mosogatószert használ), kikapcsolhatja az öblítőszer-utántöltésjelzőt.

Az „Öblítőszer mennyiségének beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa a fokozatot -ra. Az öblítőszer-utántöltésjelző  ki van kapcsolva.

Edény

Nem alkalmas

- Fából készült evőeszköz- és edényrészek.
 - Érzékeny dekorüvegek, iparművészeti vagy antik edények. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógéphez.
 - Nem hőálló műanyag eszközök.
 - Réz- vagy ónedények.
 - Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékekkel szennyezett edényrészek.
- A máz feletti dekorok, alumínium és ezüst részek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és elhalványulásra. Bizonyos üvegfajták (pl. kristályüveg tárgyak) is sok mosogatás után homályossá válhatnak.

Üveg- és edénykárok

Okok:

- Üvegfajta és üveggyártási eljárás.
- A mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogram víz hőmérséklete.

Ajánlás:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímélő jelöléssel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatógépéből.


Edények behelyezése

1. Távolítsa el a darabos ételmaradékokat. Folyó vizes előmosogatás nem szükséges.
2. Az edényeket úgy helyezze be, hogy
 - biztosan álljon és ne billenessen le.
 - minden edény nyílásával lefelé álljon.
 - az öblös vagy mélyedéses elemek ferdén álljanak, hogy a víz ki tudjon folyni.
 - a [23] és [25] jelzésű két mosogatókar forgását ne akadályozza.

A nagyon apró edényelemeket ne mossa a mosogatógépben, mert könnyen kieshetnek a kosarakból.


Felső edénykosár

A csészéket és poharakat a felső edénytartó kosárba [22] helyezze be.

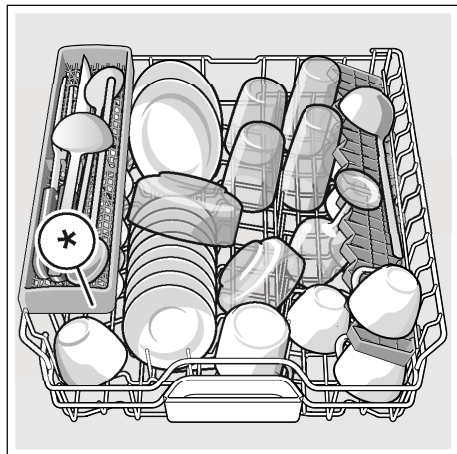


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Utasítás: Ügyeljen arra, hogy ne legyenek edények a tablettatartó tálca [24] fölött. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz [31] fedelét.

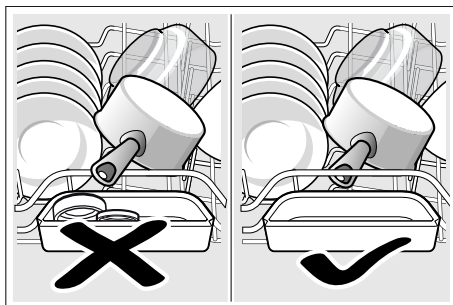

Alsó edénykosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba [29] helyezze be.

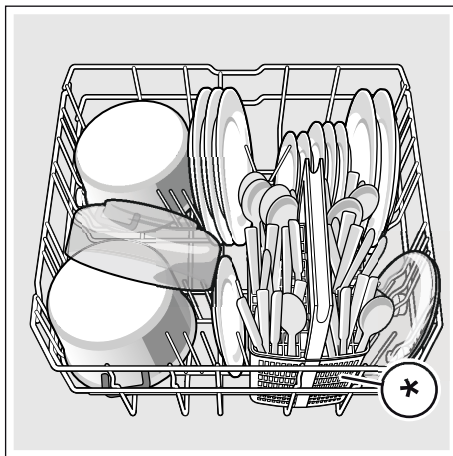

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően


Javaslat: Az erősen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az erősebb permetező sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény.

Javaslat: Honlapunkon további példákat talál arra, hogyan helyezheti el az edényeket optimálisan a mosogatógépében. Ezek ingyenesen letölthetők. A megfelelő internet-címet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán.

Evőeszköz-kosár *

Evőeszközeit mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé helyezze bele az evőeszköztartó kosárba *.

A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra * kell tenni.

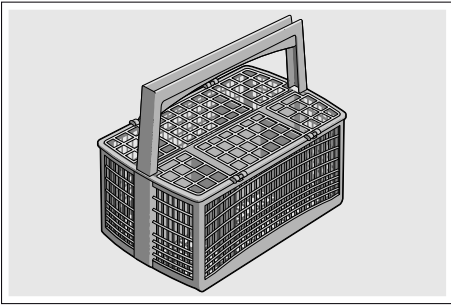


* mosogatógépének felszerelési változatától függően



Evőeszköztartó fiók *

Az evőeszközt az ábrán látható módon helyezze a [21] evőeszköztartó fiókba. A külön behelyezés megkönnyíti a mosogatás utáni kiszedést.

Az evőeszköztartó fiók kivehető.

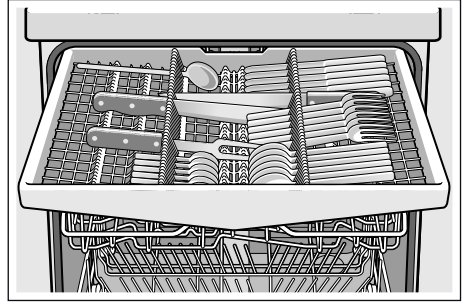


Mosogatógépének felszerelési változatától függően az oldalsó tartókat le lehet hajtani, hogy több legyen a hely a nagyobb evőeszközök számára. Az elülső túsorosokat lehajthatja a szélesebb fogantyúk elhelyezése céljából.

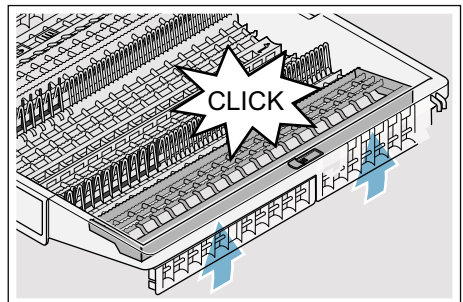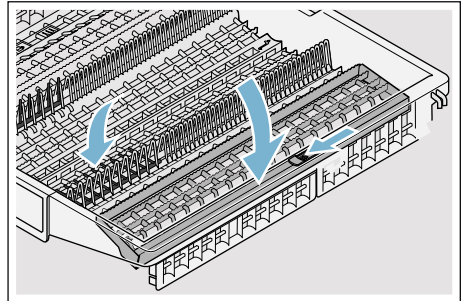

* mosogatógépének felszerelési változatától függően

Etazser *

Az etazsert és az alatta lévő teret kis csészek vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, mint pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára használhatja. Ha nincs szüksége az etazserre, felhajthatja azt.

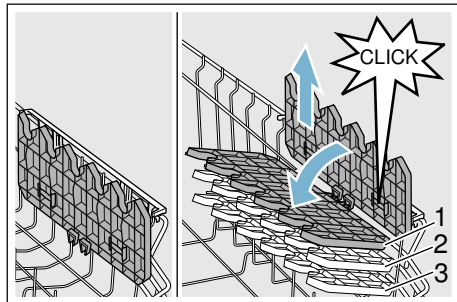

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően az etazsert 3-féle magasságba állíthatja.

Így állítsa az etazser magasságát:


1. Állítsa függőlegesre az etazsert és húzza felfelé.
2. Kissé ferdére állítva tolja lefelé az etazsert a kívánt magasságra (1, 2 vagy 3).
3. Pattintsa be az etazsert. Az etazser hallhatóan bepattan.

Lehajtható tüskék *

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően lehajthatja a tüskéket. Így jobban be tudja helyezni a lábasokat, tálakokat és poharakat.


Így hajtsa le a lehajtható tüskéket:

1. Nyomja előre a kart (1).
2. Hajtsa le a lehajtható tüskéket (2).

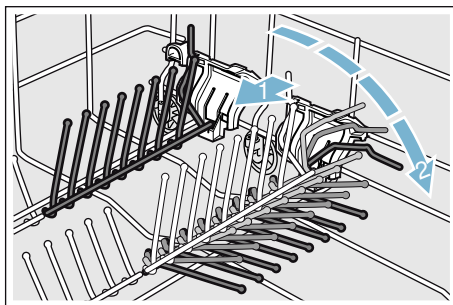


Kis eszközök tartói *

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően a felső edénytartó kosár kiseszköz-tartókkal van felszerelve. A kiseszköz-tartókkal biztonságosan rögzítheti a könnyű műanyag tartozékokat.

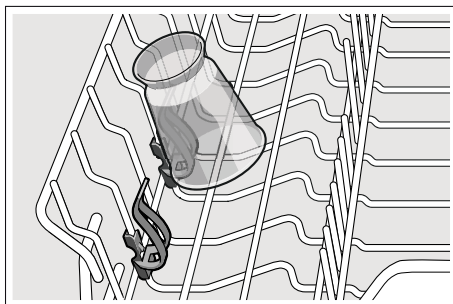

Késtartó *

* Mosogatógépének felszereltségi változatától függően a felső edénytartó kosár késtartóval van felszerelve. A késtartóba hosszú késeket és más konyhai eszközöket helyezhet bele.

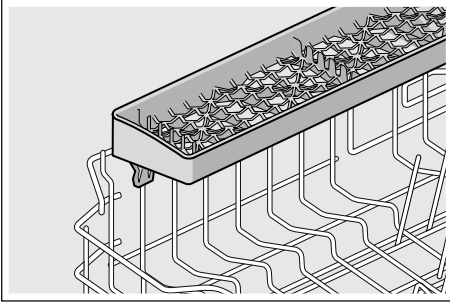


Tepsi-szórófej *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A nagy sütőtepsiket vagy rácsokat, valamint nagy tányérokat (gourmet-tányérok, tésztástányérok, tálalótányérok) e permetezőfej segítségével lehet elmosogatni.

Így helyezze be a permetezőfejet:

1. Vegye ki a felső kosarat [22].
2. Az ábrán látható módon tegye be a permetezőfejet és fordítsa el jobbra. A permetezőfej rögzül.

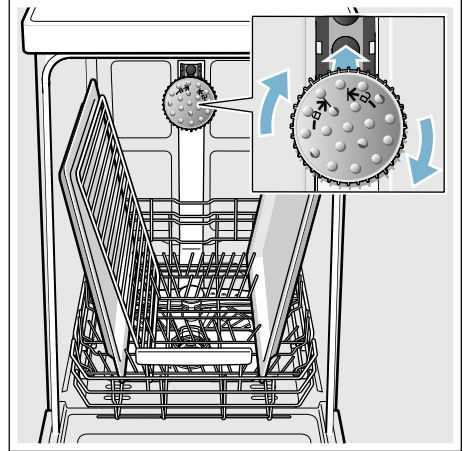

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 2 sütőtepsi és 2 rács).

Utasítás: Ügyeljen rá, hogy a mosogatógépet mindig a felső kosárral [22] vagy sütőlemez-permetezőfejjel működtesse.

Edények kiszedése

Elkerülendő, hogy vízcseppek essenek a felső kosárból az alsó kosárban levő edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé őrítse ki.

Javaslat: A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.

Utasítás: A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására.

Kosármagasság állítása *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A felső edénytartó kosár [22] magassága szükség szerint állítható, hogy vagy a felső vagy az alsó edénytartó kosárban több hely legyen a magasabb edényrészek számára.

Készülékmagasság 81,5 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	22 cm	31 cm
2. fokozat max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	27 cm	25 cm


Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	16 cm	31 cm
2. fokozat max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	21 cm	25 cm

Készülékmagasság 86,5 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	24 cm	34 cm
2. fokozat max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. ø	29 cm	28 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	18 cm	34 cm
2. fokozat max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. ø	23 cm	28 cm


A 31/34* cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezze be a alsó edénytartó kosárba [29].

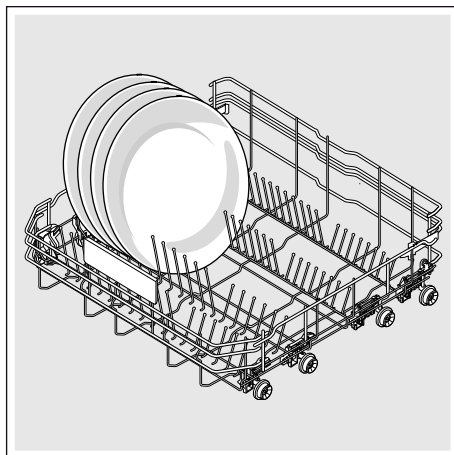

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Felső edénytartó kosár oldalsó karokkal


1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat [22].
2. Tartsa meg a felső edénytartó kosarat oldalt a felső peremen. Ez megakadályozza a hirtelen leesést a következő lépésnél.
3. A felső edénykosár **leengedése**; a két kart a kosár külső oldalán balra és jobbra nyomja befelé. A felső edénytartó kosár leereszkedik.

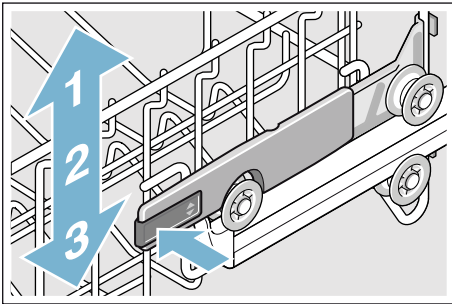

4. A felső edénytartó kosár **felemelése**; a felső edénytartó kosarat fogja meg a felső pereménél és emelje meg.
5. Biztosítsa, hogy a felső edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.
6. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Felső edénytartó kosár felső és alsó görgőpárokkal

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat [22].
2. Vegye ki a felső edénytartó kosarat.
3. Akassza be ismét a felső edénytartó kosarat a felső (3-as fokozat) vagy az alsó (1-es fokozat) görgőkön.

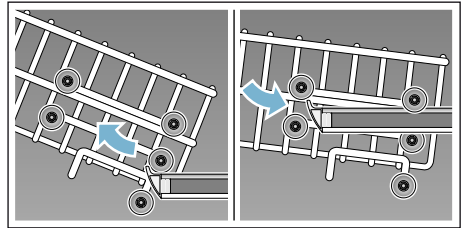

4. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Mosogatószer

Használhat mosogatógépbe való tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatósi feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok (például tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigénalapú fehérítőszert használnak.

Utasítás: A jó mosogatósi eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait!





További kérdés esetén javasoljuk, forduljon a tisztítószergyártók tanácsadó szolgálatához.


Figyelmeztetés

Sérülésveszély és anyagi károk a mosogató- és öblítőszerek biztonsági útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt!


Mindig vegye figyelembe a mosogató- és öblítőszerek biztonsági útmutatásait.

Tisztítószert betöltése

1. Ha a mosogatószeres rekesz  még zárva van, kinyitására  működtesse a záróreteszt .
2. Töltse be a mosogatószert a száraz mosogatószeres rekeszbe  (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva).
3. Adagolás: lásd a gyártó útmutatásait a csomagoláson. Használja a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását. Normál szennyeződés esetén szokás szerint elegendő 20 ml–25 ml. Tabletta használata esetén elegendő egy tablettá.

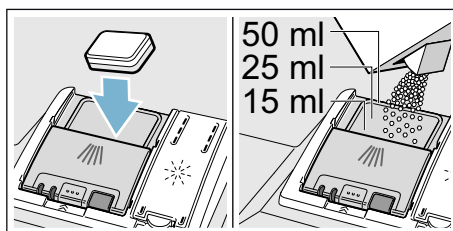

4. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
A fedél hallhatóan bepattan.

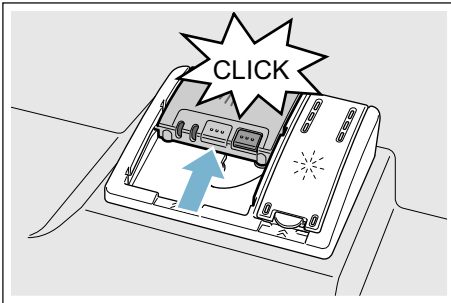

A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tableta beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik.

Javaslat: Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő. A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevőszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszeret és só-pótanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szeret vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21°dH) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítőszeret kell hozzáadni.







Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogató és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.




Utasítások

- Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, **ne** használja a tablettafelfogó tálat [24] a felső kosár fogantyújaként. A tableta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával.
- **Ne** tegyen kis eszközöket öblítéshez a [24] jelzésű tablettafelfogó tálba; ezzel megakadályozza a tableta egyenletes feloldását.
- A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszeret.
- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. A por formájú tisztítók ezekhez a programokhoz jobban alkalmasak.
- „Intenzív” programnál (néhány modellnél) egy tableta beadagolása is elegendő. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtájára belülről is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltésjelző világít.
- Vízben oldódó védőborítású mosogatószerek használata esetén: A borítást csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak tökéletesen száraz mosogatószeres rekeszbe töltsse be, máskülönben összeragadás történhet.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.
- Bio-, öko mosogatószer: A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek meghatározott összetevőket. Az ilyen jellegű termékek tisztító hatása olykor korlátozott lehet.

Programáttekintés

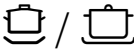Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait és azoknak a rendezését a kezelőlap alapján válassza ki.

Edény jellege	Szennyeződésfajta	Program	Lehetséges kiegészítő funkciók	Program menete
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 Intenzív 70°	minden	Intenzív: Előöblítés Mosogatás 70° Közbenső öblítés Öblítés 69° Szárítás
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Auto 45° - 65°	minden	Szenzor-optimalizált: A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Eco 50°	minden	Legtakarékosabb program: Előöblítés Mosogatás 50° Közbenső öblítés Öblítés 63° Szárítás
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 / Silence Csendes 50°	intenzívZóna Fél töltet HygienePlus Extra szárítás FényesSzárítás	Zaj-optimalizált: Előöblítés Mosogatás 50° Közbenső öblítés Öblítés 63° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Üveg 40°	intenzívZóna VarioSpeedPlus Fél töltet Extra szárítás FényesSzárítás	Különösen kímélő: Előöblítés Mosogatás 40° Közbenső öblítés Öblítés 60° Szárítás
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 / » Gyors 65°	Extra szárítás FényesSzárítás	Idő-optimalizált: Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 70° Szárítás

Edény jellege	Szennyeződésfajta	Program	Lehetséges kiegészítő funkciók	Program menete
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	1h 65°	Extra szárítás FényesSzárítás	Idő-optimalizált: Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 70° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Gyors 45°	Extra szárítás FényesSzárítás	Idő-optimalizált: Mosogatás 45° Közbenső öblítés Öblítés 55°
minden edényfajta	hideg öblítés, közbenső mosogatás	 Előöblítés	nincs	Hideg leöblítés Előöblítés
-	-	 Gépápolás	nincs	Gépápolás 70°

Programkiválasztás

Az edényfajtától és a szennyezettség jellegétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

Útmutatások vizsgálointézetek számára

A vizsgálointézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint).


Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Megkeresés e-mailen a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett típusablán **[33]** talál meg.

P+ Kiegészítő funkciók

* Mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően különböző kiegészítő funkciókat  választhat.

Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus) *

Az „Időmegtakarítás” funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–66%-kal le lehet rövidíteni. Ahhoz, hogy a rövidített futásidő alatt optimális tisztítási és szárítási eredmény legyen elérhető, növekszik a víz- és energiafogyasztás.

Féltöltet *

Ha csak kevés edényt kíván mosogatni (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), akkor bekapcsolhatja a „féltöltést”. Ezzel vizet, energiát és időt takarít meg. A mosogatáshoz valamivel kevesebb tisztítószeret tegyen a mosogatószer-rekeszbe, mint amennyi egy komplett géptöltéshez ajánlott.

HigiéniaPlus (HygienePlus) *

Ezzel a funkcióval növelni lehet a hőmérsékletet és extra hosszan fenn lehet tartani a meghatározott fertőtlenítő hatás elérése érdekében. E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

Intenzív zóna *

Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó kosárban mosogathatja el a felső kosárban elhelyezett, normál mértékben szennyezett edényekkel együtt. A permetező nyomás az alsó kosárban erősebb lesz, a mosogatási hőmérséklet valamivel magasabb.

Extra szárítás *

Az öblítés közbeni magasabb hőmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetővé teszi, hogy a műanyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megnőtt.

Fényes szárítás *

Öblítés közben a vízmennyiség növelésével és a szárítási fázis meghosszabbításával elkerülhetők a foltok, és javítható a szárítási határfoka. Az energiafogyasztás kissé megnőtt. A fényes szárítás funkcióhoz öblítőszer javasolunk (kombinált mosogatószerek használatakor szintén).

Energy Save *

Az „Energiatakarékossági opció” funkcióval csökkenthető a víz- és energiafogyasztás. Az optimális hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében meghosszabbodik az üzemelési idő.



A készülék kezelése

Programadatok

A programadatokat (fogyasztási értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és beállított vízkeménység-értékre **H:04** vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint például a víz hőmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet.

Aquasensor *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Az Aquasensor optikai mérőberendezés (fényzorompó), amellyel a mosogatóvíz zavarosodása mérhető.

Az Aquasensor használata programfüggő. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép kiszivattyúzza azt, majd friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemelési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

A készülék bekapcsolása

1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **1**.
Környezetkímélő üzemeltetéshez a készülék minden elindításánál az Eco 50° program van előre beállítva. Ez a program marad a kiválasztott, ha nem nyom meg egy másik programgombot **2**.
3. Nyomja meg a START **6** gombot.
A program elindul.

Utasítás:

Ökológiai okokból a készülék minden indításakor az Eco 50° program állítódik be előre. Ez kíméli a környezeti erőforrásokat és nem utolsó sorban az Ön pénztárcáját.

Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program. A 2010/1016-os EU-rendelet szerint ez a „standard program”, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettségű edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást.

Maradékidő-kijelzés

Programválasztásnál megjelenik a maradék programidő a kijelzőablakban **10**.

Az üzemelési időt a program alatt a víz hőmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függően) változtatható.

Idő-előválasztás*

* mosogatógépek felszereltségi változatától függően

A program elindítását órás lépésekben akár 24 órával is kitolhatja.

Így állítsa be az idő-előválasztást:

1. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.
2. Az idő-előválasztás gombot 4 + addig nyomja, amíg a kijelzőablakban 10 h:00 ! nem jelenik meg.
3. A idő-előválasztás 4 - vagy + nyomógombot annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzett idő meg nem felel az Ön kívánságának.
4. Nyomja meg a START 6 gombot. Az idő-előválasztás aktíválva van.
5. Az idő-előválasztás törléséhez a 4 - vagy + gombot annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőablakban 10 h:00 nem jelenik meg.

A start időpontjáig programválasztását tetszőlegesen módosíthatja.

Program vége

A program befejeződött, ha a kijelzőablakban 10 0:00 érték jelenik meg.

Auto Power Off (Automatikus lekapcsolás a program végén) vagy belső világítás *

Energiamegtakarításhoz a mosogatógép a program vége után 1 perccel vagy 120 perccel automatikusan kikapcsolódhat. A beállítás P:00 és P:02 között választható meg.

P:00 A készülék nem kapcsol ki automatikusan. Ha az ajtó nyitva van, a belső világítás 20 a be- vagy kikapcsolt BE/KI kapcsolótól 1 függetlenül világít. Becsukott ajtó esetén a világítás kikapcsol. Ha az ajtó 60 percnél hosszabb ideig nyitva van, a világítás automatikusan kikapcsol. A belső világítás 20 csak P:00 beállított érték esetén világít.

P:01 A készülék 1 perc után kikapcsol.
P:02 A készülék 120 perc után kikapcsol.

Így módosíthatja a beállítást:

1. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.
2. Tartsa lenyomva a A programgombot, és a 6 START gombot addig nyomja, amíg a kijelzőablakban **H:0**... nem jelenik meg.
3. Engedje el mindkét gombot. A gomb világító kijelzője A villog, és a kijelzőablakban 10 a(z) **H:0**... érték világít.
4. A programgombot A annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőablakban 10 meg nem jelenik a(z) **P:0**... érték.
5. Nyomja meg a C programgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték; ha elérte az **P:02** értéket, a kijelző ismét visszaugrik **P:00**-ra.
6. Nyomja meg a START 6 gombot. A beállítási érték el van tárolva.

* mosogatógépeznek felszereltségi változatától függően

A készülék kikapcsolása

Rövid idővel a program vége után:

1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót 1.
2. Zárja el a vízcsapot (ha a készülék rendelkezik Aqua-Stop funkcióval, akkor erre nincs szükség).
3. Az edényeket lehűlés után vegye ki.

Utasítás: A program vége után kinyitás előtt a készüléket hagyja kicsit lehűlni. Ezzel elkerülhető, hogy gőz csapjon ki, és tartósan kárt okozzon az Ön beépített bútoraiiban.

Program megszakítása

Figyelem!

Expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat és/vagy víz folyhat ki! Ha csatlakoztatott meleg víz vagy felhevült készülék esetén nyitották ki az ajtót, a készülék ajtaját először mindig csak néhány percre hajtja be, és utána csukja be.

1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót 1. A világító kijelzők kialszanak. A program tárolva marad.
2. A program folytatásához kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.

A program megszakítása (reset)

1. Tartsa nyomva a START gombot 6 kb. 3 másodpercig. A kijelzőablakban 10 megjelenik a(z) **0:0 1** érték. A program lefutása kb. 1 percig tart. A kijelzőablakban 10 megjelenik a(z) **0:00** érték.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót 1.











Programváltás

A START gomb 6 megnyomása után nincs lehetőség programváltásra. Programváltást csak a program leállításával (Reset) lehet végezni.

Intenzív szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú szárítás érhető el. Az üzemelési idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat érzékeny edényeknél!)

Így módosíthatja a beállítást:

1. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
2. Tartsa lenyomva a  programgombot, és a  START gombot addig nyomja, amíg a kijelzőablakban  H:00... nem jelenik meg.
3. Engedje el mindkét gombot. A gomb világító kijelzője  villog, és a kijelzőablakban  a gyárilag beállított H:04 érték világít.
4. A programgombot  annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőablakban  meg nem jelenik a gyárilag beállított d:00 érték.
5. A  gomb megnyomásával lehet az intenzív szárítást bekapcsolni d:00 / vagy kikapcsolni d:00.
6. Nyomja meg a START  gombot. A beállítási érték el van tárolva.



Tisztítás és karbantartás


Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Így időt és bosszúságot takarít meg.

A mosogatógép teljes állapota

* Mosogatógépe belső tere túlnyomó részben öntisztító. A lerakódások eltávolításához a mosogatógép bizonyos időközönként automatikusan megváltoztatja a program lefutását (például növeli a tisztítási hőmérsékletet). Ez ebben a programlefutásban nagyobb fogyasztási értékekhez vezet.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Ha mégis lerakódásokat találna a mosogatógép belsejében, azokat a következőképpen távolítsa el:

1. Töltse meg a mosogatószerves rekeszt  tisztítószerezellel.
2. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
3. Indítsa el a programot edény nélkül.



Figyelmeztetés

A klórtartalmú mosogatószerek veszélyeztetik az egészséget!

Mindig klórmentes mosogatószert használjon.

Utasítások

- A gép tisztításához csak kifejezetten mosogatógéphez alkalmas tisztítószeret/géptisztítót használjon.
- Az ajtó tömítését nedves kendővel és kevés mosogatószerrel rendszeresen törölje le. Így az ajtó tömítése tiszta, higiénikus marad.
- Hosszabb állásidő esetén az ajtót hagyja behajtvá. Ily módon nem képződhet kellemetlen szag.
- A mosogatógépet soha ne tisztítsa gőztisztító készülékkel. A gyártó nem vállal felelősséget a következménykárokról.
- A mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és kevés mosogatószerrel rendszeresen törölje le.
- Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószeret. Ezek összekarcolhatják a felületet.
- Nemesacél elejű mosogatógépeknél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki. Ez meggátolja a korróziót.

Gépápolás *

A „gépápolás” a kereskedelmi forgalomban kapható gépápoló szerekkel a megfelelő program az Ön mosogatógépének az ápolásához. Lerakódások, mint zsír és vízkő, zavart okozhatnak a mosogatógépén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a mosogatógépet.

* Amint a kezelőlapon kigyullad a gépápolásra figyelmeztető kijelzés, vagy az előlapi kijelző ezt tanácsolja, végezze el a gépápolást **edény nélkül**. Ha elvégezte a gépápolást, a kezelőlapon kialszik a kijelzés.



Ha a mosogatógépe nem rendelkezik emlékeztető funkcióval, tartsa be a gépápoló szerek használati utasítását.

Utasítások

- A belső térben a durva szennyeződések nedves ruhával távolítsa el.
- A programot gépápoló szert használva, edény nélkül végeztesse el.
- Speciális gépápoló szert használjon, nem pedig mosogatószert.
- Tartsa be a gépápoló szerek csomagolásán olvasható biztonsági és használati utasításokat.
- * Három mosogatás után a kezelőlapon automatikusan kialszik a kijelzés, akkor is, ha nem végezte el a gépápolást.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Speciális só és öblítőszer

Töltsön után speciális sót és/vagy öblítószeret, amint a kezelőlapon kigyullad az utántöltésjelző  .



Szűrők

A szűrők [27] visszatartják az öblítővízben lévő nagyobb szennyeződések a szivattyútól. Ezek a szennyeződések a szűrőket esetenként eltömíthetik.

A szűrőrendszer egy

- durvaszűrőből
- lapos finomszűrőből
- mikroszűrőből áll

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket a maradványok tekintetében.
2. A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.

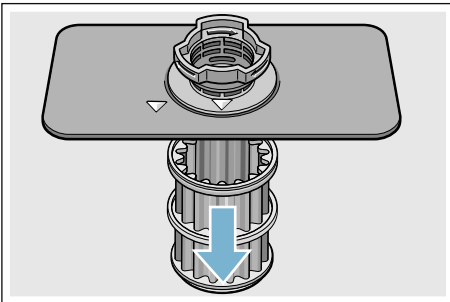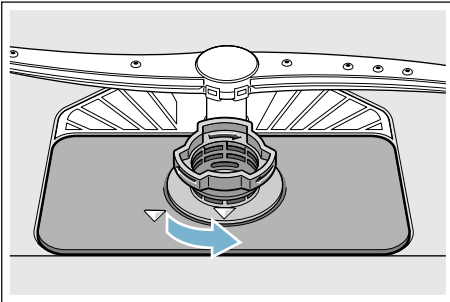


3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
4. A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

hu Mi a teendő zavar esetén?

Szórókarok

Az öblítővízből származó vízkő és szennyeződés blokkolhatja a [23] és [25] szórókarok fúvókáit és csapágyazását.

1. Ellenőrizze a mosogatókarok kiömlő fúvókáinak dugulásait.
2. Csavarja le (1) a felső mosogatókart [23] és húzza le lefelé (2).
3. A [25] jelzésű alsó mosogatókart húzza felfelé.

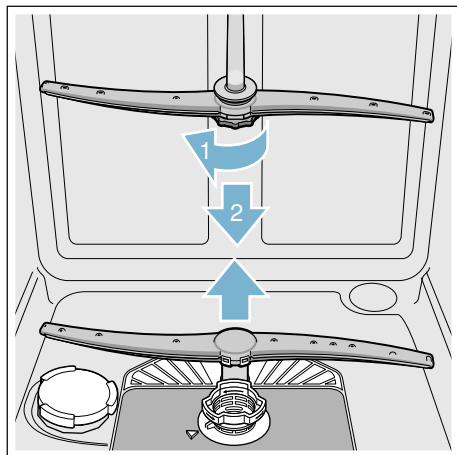

4. A szórókart folyó víz alatt tisztítsa meg.
5. A szórókarokat pattintsa be újra ill. csavarozza be.

❓ Mi a teendő zavar esetén?

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

Utasítás: Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), először hajtsa végre a program megszakítása funkciót (Reset) → "A készülék kezelése" a(z) 30. Oldalon .

⚠ Figyelmeztetés

A szakszerűtlen javítás vagy nem eredeti alkatrészek alkalmazása súlyos veszélyt jelenthet és komoly kárt okozhat a felhasználónak!

A javításokat mindig szakemberrel végeztesse el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak.

Szennyvízszivattyú

A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szűrő felett áll.

Figyelmeztetés


Vágásveszély!!

Az éles és hegyes tárgyak vagy üvegcserepek blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút.


Az idegen testeket óvatosan mindig távolítsa el.

Így tisztítsa meg a szennyvíz-szivattyút:

1. Válassza le a mosogatógépet az áramhálózatról.
2. A felső [22] és alsó [29] kosarat vegye ki.
3. Szerelje ki a szűrőket [27].
4. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével.
5. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a szivattyú burkolatát, és ferdén befelé emelje meg (1). Vegye ki teljesen a burkolatot.

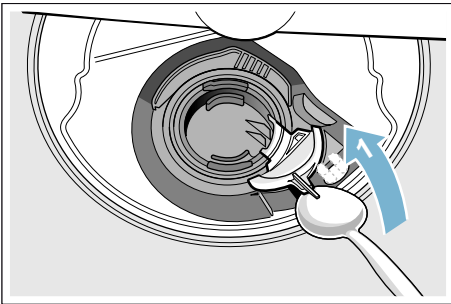


6. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat.
7. Helyezze vissza a szivattyú burkolatát az eredeti helyzetébe (2), és nyomja lefelé a bepattintáshoz (3).

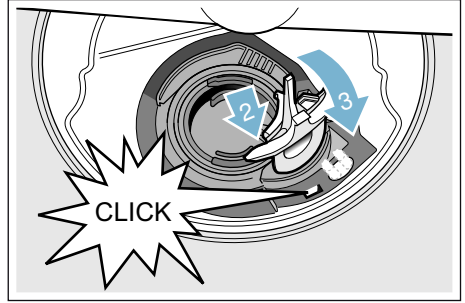

8. Szerelje be a szűrőket.
9. Tegye vissza a kosarakat.

Hibatáblázat

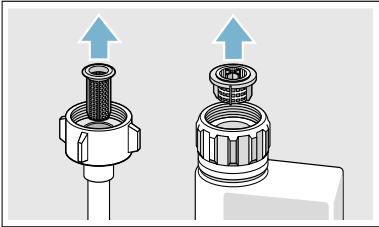
Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Az „Ellenőrizze a vizet” kijelzés világít.	A vízbevezető tömlő megtört.	A vízbevezető tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	Zárva van a vízcsap.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen.
	Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le. 
A E:07 hibakód világít.	A szívónyílást (a készülék jobb oldalán belül) eltakarják az edények.	Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szívónyílás szabad maradjon.
A E:12 hibakód világít.	A fűtőelem elvízkövesedett vagy elszennyeződött.	A készülék tisztítását mosogatógép-ápolószerrel vagy vízkőoldóval végezze el. A mosogatógépet vízlágyító berendezéssel működtesse és ellenőrizze a beállítást → "Vízlágyító berendezés / speciális só" a(z) 14. Oldalon .
A E:14 hibakód világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	Zárja el a vízcsapot. Hívja az ügyfélszolgálatot, és adja meg a hibakódot.
A E:15 hibakód világít.		
A E:16 hibakód világít.	Állandó a vízbevezetés.	
A E:22 hibakód világít.	A szűrők [27] elszennyeződtek vagy eldugultak.	Tisztítsa meg a szűrőket. → "Szűrők" a(z) 35. Oldalon

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
A E:24 hibakód világít.	A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört.	A tömlőt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat.
	A szifon csatlakozó még zárva van.	Ellenőrizze a csatlakozást a szifonon, és adott esetben nyissa ki.
	A szennyvízszivattyú burkolata laza.	A burkolatot megfelelően pattintsa be. → "Szennyvízszivattyú" a(z) 37. Oldalon
A E:25 hibakód világít.	A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata nincs rögzítve.	Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. → "Szennyvízszivattyú" a(z) 37. Oldalon
A E:27 hibakód világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	Nem készülékhiba, ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert.
Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzőn. (E:01 ... E:30)	Vélhetően műszaki zavar lépett fel.	Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval [1] . Rövid idő múlva újra indítsa el a készüléket. Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. Hívja az ügyfélszolgálatot, és adja meg a hibakódot.
A [10] számkijelzőn megjelenik a L vagy H . *	Nem áll fenn zavar!	Lásd a turboSpeed 20 min-t a „Programtáblázat” c. fejezetben. *
Világít a só- [8] és/vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [9] .	Nincs öblítőszer.	Töltsön után öblítőszert.
	Nincs só.	Töltsön be sót.
	Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.	Használjon más speciális sót.
Nem világít a só- [8] vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [9] .	Az utántöltésjelző ki van kapcsolva.	Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a „Vízlágyító berendezés” → 14. oldal / „Speciális só vagy öblítőszer” → 16. oldal c. fejezetet).
	Még elegendő a speciális só/öblítőszer.	Ellenőrizze az utántöltésjelzőt, ill. töltési szinteket.
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány [27] eldugult.	Tisztítsa ki a szűrőket és az alattuk levő tartományt.
	A program még nem fejeződött be.	Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

hu Mi a teendő zavar esetén?

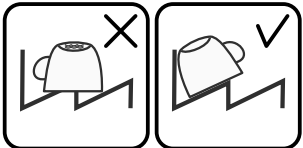Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Nincs vagy túl kevés az öblítőszer a készlettartályban.	Töltsön után öblítőtiszert.
	Szárítás nélküli programot választott.	Válasszon szárítást tartalmazó programot. → "Programáttekintés" a(z) 27. Oldalon
	Felgyülemlik a víz az edény és az evőeszköz mélyedéseiben.	Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetőleg ferde helyzetben kell elrendezni. 
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatótiszert. Kiegészítő öblítőszer használata növeli a szárítási teljesítményt.
	Az intenzív szárítás az erősebb szárításhoz nincs bekapcsolva.	Aktiválja az intenzív szárítást. → "A készülék kezelése" a(z) 30. Oldalon
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
A használt öko-öblítőszernek korlátozott a szárítási teljesítménye.	Használjon márkás öblítőtiszert. Az öko-termékek korlátozott hatékonysággal rendelkeznek.	
Műanyag edény nem száraz.	A műanyag speciális tulajdonságai.	A műanyagnak gyengébb a hőtároló képessége, emiatt rosszabbul szárad.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszközkosárban helytelenül van szétválogatva az evőeszköz.	Az evőeszközöket lehetőleg különítse el, kerülje a felfekvési pontokat.
	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó fiókban.	Az evőeszközt helyesen szétválogatva és lehetőleg egyenként helyezze be.
A készülék belső oldalai öblítési fázis után nedvesek.	Nem készülékhiba.	A „kondenzációs szárítás” szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a mosogatógép belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül.

* mosogatógépek felszereltségi változatától függően

Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.	Az edényt úgy helyezze be, hogy elegendő szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetező sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A mosogatókar forgása akadályba ütközik.	Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek.	Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit. → "Tisztítás és karbantartás" a(z) 33. Oldalon
	A szűrők [27] elszenyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket. → "Tisztítás és karbantartás" a(z) 33. Oldalon
	A szűrők [27] helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	Helyesen tegye be és rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge a mosogatóprogram.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelőrendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. A programjavaslat Eco 50° vagy Intenzív.
	A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.
	A felső kosár [22] a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	A felső kosarat az oldalsó karokkal állítsa be azonos magasságra.
Ételmaradékok az edényen a szünet funkció használatánál. *	Túl későn rakta be az edényt.	Csak a kezdeti szakaszban szakítsa meg a mosogatóprogramot edény berakása végett.

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

hu Mi a teendő zavar esetén?

Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Mosogatószer-maradványok	A mosogatószeres rekesz [31] fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen.	Nem lóghatnak ki edényrészek a tablettatartó tál [24] fölé. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz fedelét, és az nem nyílik ki teljesen. → "Felső edénykosár" a(z) 18. Oldalon Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó tálban.
	A mosogatószeres rekesz [31] fedelét blokkolja a tabletták.	A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni.
	Tabletták használata gyors vagy rövid programban. A kiválasztott rövid programban nincs elég idő a mosogatószer feloldódására.	A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz. Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	Cserélje ki a mosogatószert.
Vízfoltok a műanyag részekben.	A cseppképződés a műanyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után a vízfoltok láthatóak.	Használjon intenzívebb programot (többször vízcseré). Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre. Használjon öblítőszert. A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell.
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készülék tisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Ha a tartály alján „fehér lerakódás” van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva.	Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószert.
	A sőtartály fedele [26] nincs lezárva.	Helyesen zárja le a sőtartály fedelét.
	Csak poharaknál: A kezdődő üvegkorroziót csak látszólag lehet letörölni.	Lásd a „Sérült poharak és edények” c. fejezetet → 17. oldal.

* mosogatógépek felszereltségi változatától függően

Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényen, a tartályon vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készülék tisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 50°dH-nál (8,9 mmol/l).	A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót.
	A 3in1 mosogatószer vagy bio-öko mosogatószer nem elég hatékony.	Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minőségű mosogatószert, sót, öblítőszer).
	A mosogatószer túl alacsony adagolása.	Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószert.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.
Tea- vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony mosogatósi hőmérséklet.	Magasabb mosogatósi hőmérsékletű programot válasszon.
	Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer.	Megfelelő mosogatószert töltsön be, helyes adagolással.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelőrendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. Programjavaslat Eco 50°
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken.	Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) vagy a vezetékes víz összetevői (pl. mangán) általi bevonatképződés.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. A lerakódások az egészségre nem ártalmasak.
	Fém alkotóelemek által okozott bevonatképződés ezüst vagy alumínium edényen.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a belső térben (leginkább az aljrészen).	Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevői (vízkő) által képzett bevonat, „szappanszerű”	Ellenőrizze a vízlágyító berendezés működését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást.
Műanyag részek elszíneződése a készülék belsejében.	A készülék belsejében műanyag részek színeződhetnek el a mosogatógép élettartama alatt.	Az ilyen elszíneződések normálisnak számítanak, és nem befolyásolják hátrányosan a mosogatógép működését.

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

hu Mi a teendő zavar esetén?

Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Elszíneződés a műanyag részekben.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelőrendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. Programjavaslat Eco 50°
Eltávolítható fátyolosodás a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	Túl sok öblítőszer.	Az öblítőszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer, vagy túl alacsonyra van beállítva.	Töltsön be öblítőszeret és ellenőrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat).
	Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen).	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táblán.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelőrendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. Programjavaslat Eco 50°
Kezdődő vagy már fennálló, irreverzibilis (visszafordíthatatlan) üveghomályosodás.	A poharak nem mosogatógéppállók, csak mosogatógépből tisztíthatók.	Használjon mosogatógépből is elmosogatható poharakat. Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidő az öblítés vége után). Használjon alacsony hőmérsékletű öblítési fázist. A vizlágyító berendezést a vízkeménységnek megfelelően állítsa be (adott esetben egy fokozattal alacsonyabbra). Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.

* mosogatógépnél felszereltségi változatától függően

Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	Rozsdamentes evőeszközöket használjon.
	Az evőeszközök akkor is rozsdásodnak, ha rozsdásodó tárgyakkal (edényfülek, megsérült edénykosarak stb.) együtt mosogatják el.	Ne mosogasson rozsdásodó darabokat.
	A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sóartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltések a só szétszóródott.	A sóartály zárját erősen zárja le, vagy a kiszóródott sóit távolítsa el.
A készülék nem kapcsolható be vagy nem kezelhető.	Működési hiba.	Válassza le a készüléket az áramhálózatról; húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot. Várjon legalább 5 másodpercet, majd csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra.
A készülék nem indul.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	Biztosítani kell, hogy a hálózati kábel a készülék hátoldalán és a dugaszolóaljzatban teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a dugaszolóaljzat működőképességét.
	A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.	Zárja be az ajtót.
	A szünet funkció aktív. *	Nyomja meg a 6 Start gombot. *
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	Végezzen resetet.
Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni.	A gyerekszár be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a gyerekszárát.
Az ajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózárrá átfordult.	Az ajtót nagyobb erőfelfejtéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés akadályozza.	Ellenőrizze a készülék beépítését: Az ajtóknak vagy a berendezés egyes részeinek becsukáskor nem szabad ütközniük.

* mosogatógépnél felszereltségi változatától függően

hu Mi a teendő zavar esetén?


Hibajelenség	Ok	Hibaelhárítás
A mosogatószeres rekesz fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedélvezetőt összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.
Mosogatószer-maradványok a mosogatószeres rekeszben [31] vagy a tablettatartó táblán [24].	Edényrészek blokkolják a mosogatókarokat, ezért a mosogatószer öblítésnél nem ürül ki.	Biztosítsa, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
	A mosogatószeres rekesz nedves volt a betöltéskor.	A mosogatószerrel csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsse be.
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót.
	Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolókat a tablettatartó táblán. A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak, és megakadályozza az ajtó biztonságos becsukását.	Ellenőrizze, hogy pl. a dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a hátfalat.
	Az áram- és/vagy vízvezetés megszakadt.	Állítsa helyre az áram- és/vagy a vízvezetést.
Kattogó zaj a betöltőszelepnél.	Elektromos hálózattól függ, mivel nem készülékhiba. Nincs hatással a készülék működésére.	Nem lehetséges megoldás.
Kopogó vagy csörgő zaj.	Mosogatókar nekiütődik az edénynek, az edény helytelenül van betéve.	Úgy helyezze be az edényt, hogy a mosogatókarok ne ütődjenek neki az edénynek.
	Kisebb mennyiségű berakott edény esetén a vizsugarak közvetlenül érik az öblítőtartályt.	Tegyen be többet a készülékbe, vagy az edényt egyenletesebben ossza el a mosogatógépből.
	A könnyű edényrészek öblítés közben mozognak.	A könnyű edényt stabilan helyezze be.
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.	Az öblítőszeres tartályt haladéktalanul töltsse fel öblítőszerrel.
	Kiömlött az öblítőszer.	Távolítsa el az öblítőszerrel egy ruhával.

* mosogatógépnél felszereltségi változattól függően



Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetni az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz. Mi mindig találunk egy megfelelő megoldást, hogy elkerüljük szakemberünk felesleges kiszállását. A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr. = 1) és a gyártási számot (FD = 2), amelyet a [33] készülék ajtaján elhelyezett típusablán talál meg.



Bízzon a gyártó hozzáértésében.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.



Felállítás és csatlakoztatás

A szabályszerű üzemeltetéshez a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A bejövő és elmenő csatlakozás adatainak, valamint a villamos bekötési értékeknek meg kell felelniük a következő pontokban ill. a szerelési útmutatóban megadott követelményeknek.

A szerelés során tartsa be a munka lépéseinek sorrendjét:

1. Ellenőrzés a gép megérkezésekor
2. Felállítás
3. Szennyvízcsatlakozó
4. Ivóvíz csatlakozó
5. Villamos csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Rövid útmutató *
- Garancia*
- Szerelőanyag
- Gőzvédő lemez*
- Gumikötény*
- Hálózati kábel

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Biztonsági információk

Kérjük, vegye figyelembe a → "A szerelés során" a(z) 6. Oldalon c. fejezetet!

Szállítás

Mosogatógépeinek kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Ennek során kis vízfoltok maradnak hátra. Ezek a foltok az első mosogatás után eltűnnek.

Műszaki adatok

- **Súly:**
Maximum 60 kg.
- **Feszültség:**
220 - 240 V, 50 Hz vagy 60 Hz.
- **Teljesítményszükséglet:**
2000 - 2400 W.
- **Biztosíték:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Teljesítményfelvétel:**
kikapcsolt üzemmód (Po)* 0,10 W.
bekapcsolva hagyott üzemmód (készenlét) (Pi)* 0,10 W.
*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010 sz. rendeletek szerint.
A kiegészítő funkciók és beállítások növelhetik a felvett teljesítményt.
- **Víznyomás:**
Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).
Nagyobb nyomás esetén:
Építsen be nyomáscsökkentő szelepet.
- **Beérkező víz mennyisége:**
Min. 10 l/perc.
- **Víz hőmérséklet:**
Hideg víz.
Meleg víznél:
Maximális hőmérséklet 60 °C.
- **Úrtartalom:**
12–15 teríték (mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően)

Elhelyezés

A szükséges beépítési méreteket a szerelési útmutató adja meg. A gépet az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe. Eközben ügyeljen a gép stabilitására.

- A beépített és integrált gépeket, amelyeket később önálló gépként használnak, a felborulás ellen biztosítani kell, pl. falhoz csavarozással vagy olyan végigmenő munkalap alá szereléssel, ami össze van csavarozva a szomszédos szekrényekkel.
- A gép minden további nélkül beépíthető konyhai sorba, fa- és műanyagfalak közé.

Szennyvízcsatlakozó

1. Az egyes szükséges lépéseket a szerelési útmutatóban találja meg, szükség esetén szereljen fel szifont lefolyócsonkkal.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifont lefolyócsonkjára.
Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve. (Figyeljen arra, hogy zárófedél ne akadályozza a szennyvíz lefolyását!)

Ivóvíz csatlakozó

1. Az ivóvíz csatlakozót a szerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
2. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

Víznyomás:

Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

Nagyobb nyomás esetén:

Építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Beérkező víz mennyisége:

Min. 10 l/perc.

Víz hőmérséklet:

Hideg víz.

Meleg víznél:

Maximális hőmérséklet 60 °C.

Melegvíz-csatlakoztatás *


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A mosogatógépet hideg vízre, vagy max. 60 °C-os meleg vízre lehet csatlakoztatni. A meleg vízre csatlakoztatást akkor ajánljuk, ha ez energetikai szempontból kedvező vízmelegítőből és megfelelő felszerelésből áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezésből. Ezzel energiát és időt takarít meg. A meleg víz beállításával **R:0 1** készülékét optimálisan ráhangolhatja a meleg vízzel történő működtetésre. Ennél legalább 40 °C-os és legfeljebb 60 °C-os víz hőmérséklet (a befolyó víz hőmérséklete) ajánlatos. Nem ajánlatos meleg vízre csatlakozni, ha a vizet villanybojlerből nyeri.

Így módosíthatja a meleg víz beállítását:

1. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
2. Tartsa lenyomva a **[A]** programgombot, és a **[6]** START gombot addig nyomja, amíg a kijelzőablakban **H:0...** nem jelenik meg.
3. Engedje el mindkét gombot. A gomb világító kijelzője **[A]** villog, és a kijelzőablakban **[10]** a(z) **H:0...** érték világít.
4. A programgombot **[A]** annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőablakban **[10]** meg nem jelenik a gyárilag beállított **R:00** érték.
5. A **[C]** gomb megnyomásával a melegvíz-beállítást kikapcsolhatja **R:00** vagy bekapcsolhatja **R:0 1**.
6. Nyomja meg a START **[6]** gombot. A beállítási érték el van tárolva.

Villamos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítóról l. az adattáblát [33].
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
Az érvényes biztonsági előírások betartására a helyszínen egy legalább 3 mm-es érintkező-nyílású, összpólusú bontókapcsolót kell felszerelni.
- A bekötés módosítását csak szakembernek szabad elvégeznie.
- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgáltatón keresztül szabad beszerezni.
- Hibaáram-védőkapcsoló alkalmazásakor csak a  jelű típus megengedett. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

Szétszerelés

Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

1. A készüléket válassza le a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa meg a szennyvíz- és ivóvíz-csatlakozót.
4. Oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
5. Ha van, szerelje le a talplemezt.
6. Húzza ki a gépet, eközben a tömlőt óvatosan húzza utána.

Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

A gépet az alábbi lépésekkel kell kiüríteni:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
A kijelzőablakban 10 megjelenik a várható programidő.
4. Nyomja meg a 6 Start gombot.
Programlefutás indul.
5. Kb. 4 perc elteltével a START gombot 6 addig nyomja, amíg a kijelzőablakban **0:0** ! nem jelenik meg.
Kb. 1 perc elteltével a kijelzőablakban megjelenik: **0:00**.
6. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót .
7. Zárja el a vízcsapot, oldja a bejövő víz tömlőjét és folyassa ki a vizet.


Utasítás: A mosogatógépet csak állítva szabad szállítani. Azért, hogy a maradék víz ne kerüljön bele a vezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.

Fagyvédelem

Ha a gép fagyveszélyes helyen (pl. nyaralóban) áll, akkor a gépet teljesen le kell üríteni.

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha AquaStop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát.
A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az AquaStop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be.
Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt AquaStop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az AquaStop csatlakozó előtti meghibásodott vezetésekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania.
A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.

 Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H 01 489 5461

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001181267
(9708) 642 MA