


Kort och lätthanterlig: Allt som din diskmaskin behöver ...
 Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!

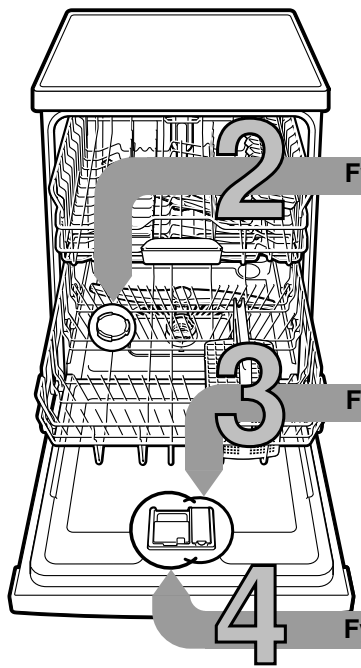

1

Ställa in avhärderen *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

Snabbt avklarat ...


och ställ in på följande sätt

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren.
 - Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder. I indikatorfönstret visas det fabriksinställda värdet H:04 och **set**.
 - Gör inställningen med inställningsknapparna - +.
 - Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.


Fyll på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

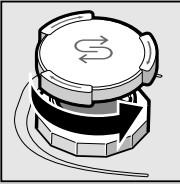


Skruva loss locket.

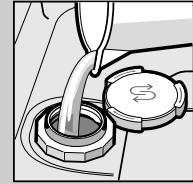

Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

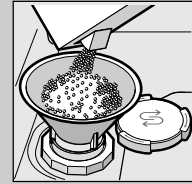

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

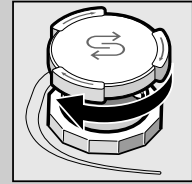

Stäng locket. Diska omedelbart.

Fyll på sköljglans

Gör skinande rent ...

För optimala torkresultat



Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.



Fyll på sköljglans.



Stäng locket. KLICK!



Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...




Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).

Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

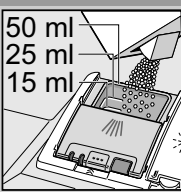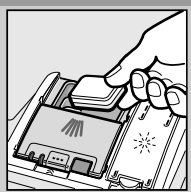

Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.

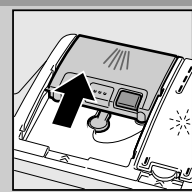

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5

Slå på maskinen

6

Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten: förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående** 50°	Glas 40°	65°	Snabb 65°	Snabb 45°	Fördiskning	Maskinvård
Tid i tim : min	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strömförbrukning i kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,80	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vattenförbrukning i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.



Starta program Maskinen startar ...

7

8


Stäng av maskinen Allt klart ...

Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

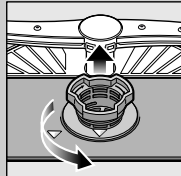


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

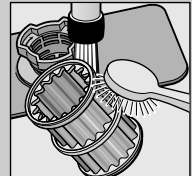

spola av under
rinnande vatten ...

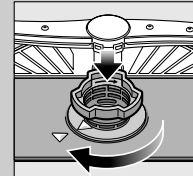

sätt tillbaka ...

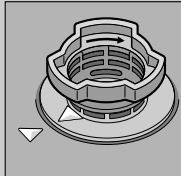

Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats

Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar




dra den undre armen
uppåt ...



skruva loss
den övre armen ...



rengör
spölmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

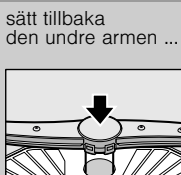

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast
den övre armen



Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "E:18"/" " lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna vattenkranen. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	▶ Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och " " lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lägg avloppsslangen utan veck. ▶ Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och " " lyser *	Avloppspumpen är blockerad	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring verkstadsservice (ange felkod). ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	<ul style="list-style-type: none"> Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	<ul style="list-style-type: none"> Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Höj doseringen. ▶ Byt produkt.
Mjölaktigt beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	<ul style="list-style-type: none"> Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd sköljglans. ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölaktigt beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgods av plast missfärgat	<ul style="list-style-type: none"> För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Plocka in disken på rätt sätt ...

Tryck på START-knappen under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar: Program har avbrutits.



Programförlöppet varar i ca 1 minut. Indikatorfönstret visar: Färdig. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.