



Kort og præcist:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...
**Læs alligevel opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indstæt
hårdhedsgraden ...



* kun før første vask
eller hvis
hårdhedsgraden
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

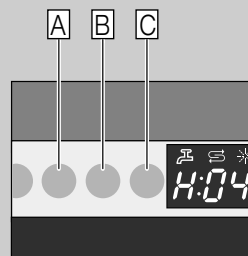

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten A blinker og i talsdisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C.
Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

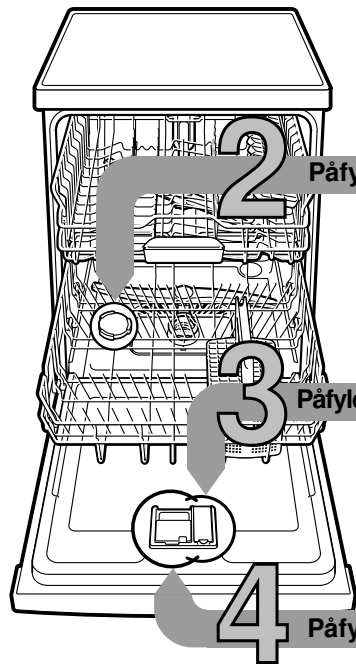


Påfyld specialsalt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

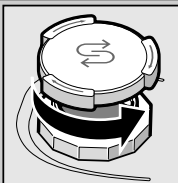


Drej låget af.

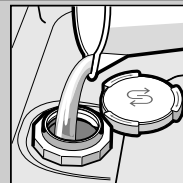


Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

For optimale opvaskeresultater

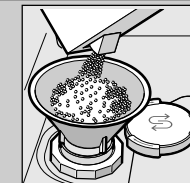


Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

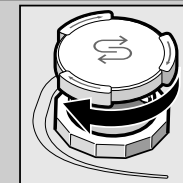

Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

Påfyld afspændingsmiddel


Gør skinnende blankt ...

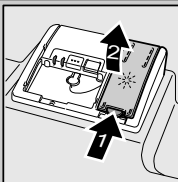


Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

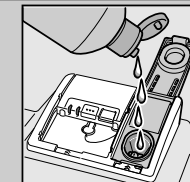


Påfyld
afspændingsmiddel.

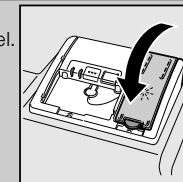

Luk låget.
KLIK!

Påfyld opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

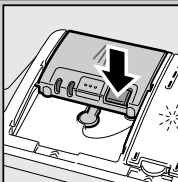


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).



Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

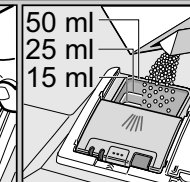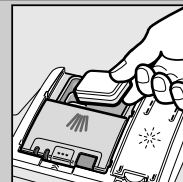

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

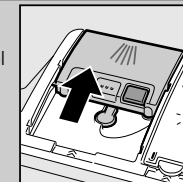

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

Tænd for maskinen

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 50242. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning

** Program, der er egnet til natten:
forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Glas 40°	65°	Lyn 65°	Lyn 45°	Forskyl	Maskin- pleje
Varighed i t. : min.	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strømforsbrug i kWh	1,40 - 1,45	0,95 - 1,55	0,90 - 0,93	1,05 - 1,10	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vandforbrug i liter	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Start program, programmet starter ...


Sluk for maskinen, alt er klar ...

Vedligeholdelse og pleje


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

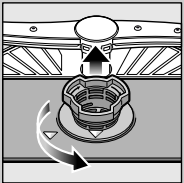


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

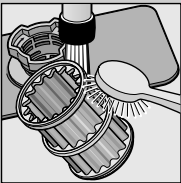

Skylles ren under
rindende vand ...

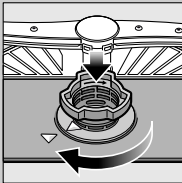

Sættes i ...

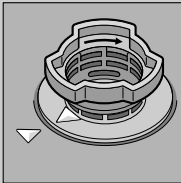


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**


Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

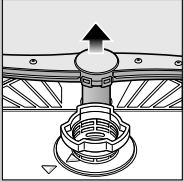


Nederste arm
trækkes op ...

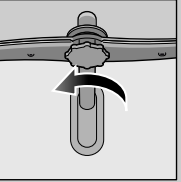


Øverste arm
skrues af ...

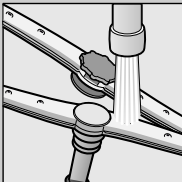



Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

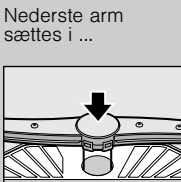

Nederste arm
sættes i ...

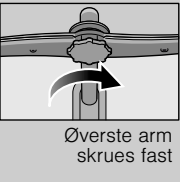

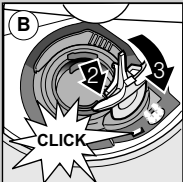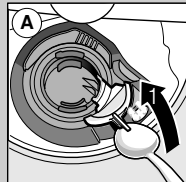


Øverste arm
skrues fast




Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „E:18“/„  “ lyser *	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none">▶ Åben for vandhanen.▶ 1. Skru vandtilslutningen af.▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen.▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	<ul style="list-style-type: none">▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator „E:24“ og „  “ lyser *	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	<ul style="list-style-type: none">▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
Indikator „E:25“ og „  “ lyser *	Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none">▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none">▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none">▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none">▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

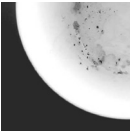Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<ul style="list-style-type: none">▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel  Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none">▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.▶ Vælg et stærkere program.▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).▶ Rengør sierne (se ovenfor).▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none">▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering.▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none">▶ Øg dosering.▶ Skift produkt.▶ Brug afspændingsmiddel.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none">▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none">▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levneds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none">▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

* ikke alle modeller

Programafbrydelse ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.