



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Πλυντήριο ρούχων
WAY28892GR



BOSCH

el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Το νέο σας πλυντήριο ρούχων

Επιλέξατε ένα πλυντήριο ρούχων της μάρκας Bosch.

Παρακαλούμε διαθέστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και γνωρίστε τα πλεονεκτήματα του πλυντηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Bosch, κάθε πλυντήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.bosch-home.com ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

Κανόνες παρουσίασης

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

Πίνακας περιεχομένων

Προβλεπόμενη χρήση 5

Υποδείξεις ασφαλείας..... 6

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα..... 6

Εγκατάσταση 8

Χειρισμός 10

Καθαρισμός/συντήρηση..... 12

Προστασία περιβάλλοντος..... 14

Συσκευασία/Πάλι σε συσκευή..... 14

Υποδείξεις οικονομίας 14

Τοποθέτηση και σύνδεση 15

Υλικά παράδοσης..... 15

Υποδείξεις ασφαλείας..... 16

Επιφάνεια τοποθέτησης 16

Τοποθέτηση επάνω σε

βάση ή σε ξύλινο πάτωμα..... 16

Τοποθέτηση πάνω σε

μία βάση με συρτάρι 16

Υποεντοιχισμός/Τοποθέτηση της

συσκευής σε συγκρότημα κουζίνας... 17

Απομάκρυνση των ασφαλειών

μεταφοράς..... 17

Μήκη εύκαμπτων και

σταθερών σωλήνων..... 18

Παροχή νερού 19

Αποχέτευση νερού 20

Ευθυγράμμιση 21

Ηλεκτρική σύνδεση..... 21

Πριν το πρώτο πλύσιμο..... 22

Μεταφορά 23

Τα σημαντικότερα εν συντομία . 24

Γνωρίστε τη συσκευή 25

Πλυντήριο ρούχων 25

Πεδίο χειρισμού 26

Πεδίο ενδείξεων 27

Ρούχα 29

Προετοιμασία των ρούχων..... 29

Ταξινόμηση των ρούχων 29

Απορρυπαντικό 30

Σωστή επιλογή απορρυπαντικού 30

Εξοικονόμηση ενέργειας και

απορρυπαντικού 30

Πίνακας προγραμμάτων..... 31

Προγράμματα στο διακόπτη

επιλογής προγράμματος 31

Κολλάρισμα..... 37

Βάψιμο/Ξέβανμα ρούχων 37

Προρρυθμίσεις προγράμματος . 38

Θερμοκρασία 38

Αριθμός στροφών στύψιματος 38

Λήξη σε ☹..... 38

i-DOS-Ρυθμίσεις 39

Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος/μενού (* ανάλογα το μοντέλο). 40

SpeedPerfect 40

EcoPerfect 40

Πρόπλυση *..... 40

Έξτρα ξέβγαλμα *..... 40

Επιπλέον νερό *..... 40

Λιγ. τσαλάκωμα *..... 41

Μούλιασμα *..... 41

Χωρίς στύψιμο *..... 41

Αθόρυβη πλύση *..... 41

Επιλογή Λεκέδων *..... 42

Χειρισμός της συσκευής 42

Προετοιμασία του πλυντηρίου.....	42
Ενεργοποίηση της συσκευής/ Επιλογή προγράμματος.....	43
Αλλαγή των προρρυθμίσεων του προγράμματος.....	43
Επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων του προγράμματος.....	43
Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο ..	44
Δοσολογία και προσθήκη απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας.....	44
Εκκίνηση του προγράμματος.....	44
Ασφάλεια για παιδιά	45
Συμπλήρωση ρούχων.....	45
Αλλαγή προγράμματος	46
Διακοπή προγράμματος.....	46
Τέλος του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ξεβγάλματος.....	46
Τέλος του προγράμματος	46
Απομάκρυνση των ρούχων/ Απενεργοποίηση της συσκευής.....	46

Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης..... 47

Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης στη θήκη του απορρυπαντικού.....	47
Θέση σε λειτουργία/Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης.....	48
Στην καθημερινή χρήση.....	48
Βασική ποσότητα δοσομέτρησης	49
Περιεχόμενο του δοχείου για i-DOS ❄️.....	50
Δοσομέτρηση με το χέρι.....	51

Ρυθμίσεις συσκευής..... 52

Αισθητήρες 53

Διάταξη αυτόματης προσαρμογής.....	53
Σύστημα ελέγχου ανομοιόμορφης κατανομής.....	53
Αισθητήρας νερού (Aquasensor)	53
Αισθητήρας/ένδειξη φορτίου.....	53
Σύσταση δόσης.....	53

Καθαρισμός και συντήρηση ... 54

Περίβλημα συσκευής/πεδίο χειρισμού ..	54
Κάδος πλυντηρίου	54
Απασβέστωση.....	54
i-DOS-Θήκη του απορρυπαντικού και το περίβλημά της	55
Αντλία των απόνερων φραγμένη, εκκένωση ανάγκης.....	57
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος στο σιφόνι	58
Το φίλτρο (σήτα) στην παροχή νερού είναι φραγμένο	58

Βλάβες, τι μπορεί να γίνει; 59

Διάταξη απασφάλισης ανάγκης	59
Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων	60
Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;	61

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών..... 64

Τιμές κατανάλωσης..... 65

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης.....	65
Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα	66

Τεχνικά στοιχεία..... 66

Εγγύηση Aqua-Stop 67



Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακή πλύση ρούχων, αποτελούμενων από ρούχα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινα ρούχα πλενόμενα στο χέρι (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου. Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για λειτουργία με παροχή κρύου νερού και με κοινά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας του εμπορίου (πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων).
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω επιφάνεια της θάλασσας.

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργία και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα

Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους υπάρχοντες κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή μπορεί να βρεθούν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτή τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτή τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος θανάτου!**

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια απειλητική για τη ζωή του κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** αποκόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Εάν επιτραπεί να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να τυλιχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, αν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Προειδοποίηση **Κίνδυνος εγκαύματος!**

Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, το τζάμι της πόρτας της συσκευής θερμαίνεται πολύ.

Εμποδίστε τα παιδιά, να αγγίξουν την πόρτα της συσκευής, όταν είναι καυτή.

Προειδοποίηση **Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!**

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθει(ουν) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη μόνο με μία πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω μιας σύμφωνης τους τοπικούς κανονισμούς γεωμένης πρίζας, η οποία έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Το φις και η γειωμένη πρίζα ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η διατομή του καλωδίου είναι επαρκώς μεγάλη.
- Το φις να είναι πάντοτε προσιτό.

- Εάν χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιά/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση με μπαλαντέζες ή πολύμπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.
- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να την σηκώσετε ή να την μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε γάντια προστασία.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

- Εάν η πίεση του νερού είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η συσκευή μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά και αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού είναι το λιγότερο 100 kPa (1 bar) και ότι δεν ξεπερνά τα 1.000 kPa (10 bar).
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού είναι φθαρμένοι ή κατεστραμμένοι, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού πρέπει να είναι τσακισμένοι, συνθλιμμένοι, φθαρμένοι ή κομμένοι.
- Η χρήση εύκαμπτων σωλήνων, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, για σύνδεση με την παροχή νερού μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο τους εύκαμπτους σωλήνες που παραδίδονται μαζί με τη συσκευή ή γνήσιους ανταλλακτικούς εύκαμπτους σωλήνες.

- Η συσκευή ασφαρίζεται για μεταφορά με διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς. Εάν οι διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί πριν τη λειτουργία της συσκευής, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή. Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε τελείως όλες τις διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Βεβαιωθείτε, ότι φυλάξατε αυτές τις διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς ξεχωριστά. Είναι σημαντικό να επανατοποθετήσετε τις διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς, εάν η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί, για την αποφυγή τυχόν ζημιών της συσκευής κατά τη μεταφορά.

Χειρισμός

Προειδοποίηση Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν επεξεργαστεί προηγουμένως με μέσα καθαρισμού, που περιέχουν διαλύτες, π.χ. καθαριστικό λεκέδων/βενζίνη καθαρισμού, μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη στον κάδο.

Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με νερό πριν το πλύσιμο στη συσκευή.

 Προειδοποίηση**Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

 Προειδοποίηση**Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας / καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Μη στηρίξετε το βάρος σας στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.

- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.

 Προειδοποίηση**Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος, εάν έρθετε σε επαφή με καυτό διάλυμα απορρυπαντικού (π.χ. όταν αδειάζετε καυτό διάλυμα απορρυπαντικού σε ένα νιπτήρα).

Μην απλώνετε τα χέρια σας μέσα στο καυτό διάλυμα απορρυπαντικού.

 Προειδοποίηση**Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!**

Το απορρυπαντικό και τα μέσα φροντίδας μπορεί να τιναχτούν έξω, σε περίπτωση που η θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθει(ουν) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Προσοχή! Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα.
→ Σελίδα 31
- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και αποσκληρυντικά σύμφωνα με το τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός/συντήρηση

Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φισ από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φισ με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φισ από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο φισ και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).
- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

 Προειδοποίηση**Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

 Προειδοποίηση**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν εισχωρεί υγρασία τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε ένα πλυντικό υψηλής πίεσης ή έναν ατμοκαθαριστή, για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

 Προειδοποίηση**Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Προσοχή!**Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.



Προστασία περιβάλλοντος

Συσκευασία/Παλιά συσκευή



Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος. → *Πίνακας προγραμμάτων* στη σελίδα 31
- Πλύνετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Στα ελαφρά μέχρι μέτρια λερωμένα ρούχα εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού. → Σελίδα 30
- Η δοσομέτρηση του απορρυπαντικού με το **έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης** (i-DOS) βοηθά στην οικονομία απορρυπαντικού και νερού.
- Οι επιλεγόμενες θερμοκρασίες αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας στα υφάσματα. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας της μηχανής μπορούν να αποκλίνουν από αυτές, για την εξασφάλιση ενός ιδανικού συνδυασμού από εξοικονόμηση ενέργειας και αποτέλεσμα πλύσης.

- **Υποδείξεις για την κατανάλωση ενέργειας και νερού:** → Σελίδα 27
Οι ενδείξεις δίνουν πληροφορίες για το σχετικό ύψος της κατανάλωσης ενέργειας ή νερού στα επιλεγμένα προγράμματα.
Όσο περισσότεροι τομείς της ένδειξης είναι ορατοί, τόσο υψηλότερη είναι η εκάστοτε κατανάλωση.
Έτσι μπορείτε να συγκρίνετε τις κατανalώσεις στα προγράμματα σε περίπτωση επιλογής διαφορετικών ρυθμίσεων προγράμματος και να αποφασίσετε ενδεχομένως για μια ρύθμιση προγράμματος με εξοικονόμηση ενέργειας ή νερού.

■■■■ ■

■■■■ ■

- Κατανάλωση ενέργειας
- Κατανάλωση νερού


- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Ο φωτισμός του πεδίου ενδείξεων σβήνει μετά από μερικά λεπτά, το πλήκτρο αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν ενεργοποιείται, όταν τρέχει ένα πρόγραμμα.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα πριν την έναρξη του προγράμματος και μετά το τέλος του προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας. Για την ενεργοποίηση της συσκευής πατήστε ξανά το γενικό διακόπτη.
→ *Ρυθμίσεις συσκευής* στη σελίδα 52
- Εάν στεγνώσετε στη συνέχεια τα ρούχα στο στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στύψιματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.



Τοποθέτηση και σύνδεση

Υλικά παράδοσης

Υπόδειξη: Ελέγξτε το πλυντήριο για τυχόν ζημιές μεταφοράς. Μη θέσετε σε λειτουργία ένα πλυντήριο που έχει ζημιά. Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορα, που αγοράσατε τη συσκευή ή στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας.
→ Σελίδα 64

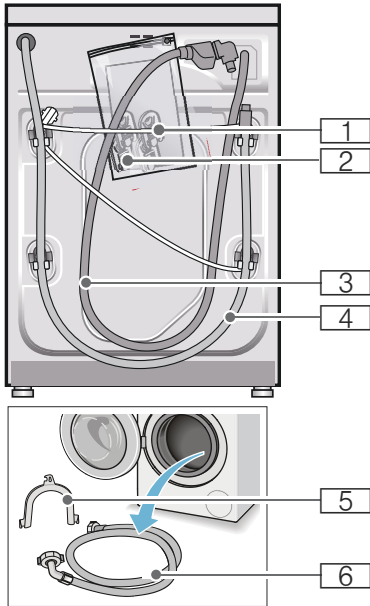

- 1 Ηλεκτρικό καλώδιο
 - 2 Σακούλα:
 - Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης
 - Κατάλογος κέντρων σέρβις πελατών*
 - Εγγύηση*
 - Πώματα για τις οπές μετά την αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς
 - Προσαρμογέας με ροδέλα στεγανοποίησης από 21 mm = 1/2" στα 26,4 mm = 3/4"
 - 3 Εύκαμπτος σωλήνας νερού στο μοντέλο Aquastop
 - 4 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού
 - 5 Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού*
 - 6 Εύκαμπτος σωλήνας νερού στα μοντέλα Standard/Aqua-Secure
- * ανάλογα με το μοντέλο

Επιπλέον κατά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού σε ένα σιφώνι χρειάζεται ένας σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα $\varnothing$ 24 - 40 mm (ειδικά καταστήματα).

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου
- Κλειδί για βίδες με:
 - SW13 για το λύσιμο των ασφαλειών μεταφοράς και
 - SW17 για την ευθυγράμμιση των ποδιών του πλυντηρίου

Υποδείξεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το πλυντήριο ρούχων έχει ένα μεγάλο βάρος.
Προσέχετε κατά το σήκωμα/τη μεταφορά του πλυντηρίου ρούχων.
- Κατά το σήκωμα του πλυντηρίου από προεξέχοντα λειτουργικά μέρη (π.χ. πόρτα), τα μέρη αυτά μπορεί να σπάσουν και να προξενήσουν τραυματισμούς.
Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα εξαρτήματα που προεξέχουν.
- Από τη μη σωστή τοποθέτηση των εύκαμπτων σωλήνων και του τροφοδοτικού καλωδίου υφίσταται κίνδυνος σκοντάματος και τραυματισμού.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες είναι δυνατόν να σκάσουν/σπάσουν.
Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.

Προσοχή!

Ζημιά νερού

Οι θέσεις σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού βρίσκονται κάτω από υψηλή πίεση νερού. Για να αποφύγετε τη διαρροή ή τις ζημιές από τυχόν διαρροή νερού, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις σε αυτό το κεφάλαιο.

Υποδείξεις

- Εκτός από τις εδώ αναφερόμενες υποδείξεις είναι δυνατόν να ισχύουν επιπλέον ιδιαίτερες προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης και της Δ.Ε.Η.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας αναθέστε τη σύνδεση σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη.

Επιφάνεια τοποθέτησης

Υπόδειξη: Η σταθερότητα είναι σημαντική, για να μη "μετακινείται" το πλυντήριο ρούχων!

- Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τα μαλακά πατώματα/Οι μαλακές επιστρώσεις δαπέδου δεν είναι κατάλληλα/κατάλληλες.

Τοποθέτηση επάνω σε βάση ή σε ξύλινο πάτωμα

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Το πλυντήριο μπορεί να "περπατήσει" κατά το στύψιμο και να ανατραπεί ή να πέσει από τη βάση.

Στερεώστε τα πόδια της συσκευής οπωσδήποτε με τις υποδοχές συγκράτησης.

Αριθ. παραγγελίας WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Υπόδειξη: Στα πατώματα με ξύλινα δοκάρια τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων:

- κατά το δυνατόν σε μια γωνία,
- πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα (πάχος τουλάχιστο 30 mm), η οποία είναι σταθερά βιδωμένη πάνω στο δάπεδο.

Τοποθέτηση πάνω σε μια βάση με συρτάρι

Αριθ. παραγγελίας βάσης: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Υποεντοιχισμός/Τοποθέτηση της συσκευής σε συγκρότημα κουζίνας

Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην απομακρύνετε το κάλυμμα της συσκευής.

Υποδείξεις

- Απαραίτητο πλάτος θέσης τοποθέτησης 60 cm.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο των ρούχων μόνο κάτω από έναν μονοκόμματο πάγκο εργασίας, σταθερά συνδεδεμένο με τα γειτονικά ντουλάπια.


Απομάκρυνση των ασφαλειών μεταφοράς

Προσοχή!


Ζημιές στη συσκευή

- Το πλυντήριο είναι ασφαλισμένο για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφοράς που δεν έχουν αφαιρεθεί μπορεί κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου να προκαλέσουν ζημιές, π.χ. στον κάδο. Πριν την πρώτη χρήση απομακρύνετε οπωσδήποτε εντελώς και τις 4 ασφάλειες μεταφοράς. Φυλάξτε τις ασφάλειες.
- Για την αποφυγή των ζημιών μεταφοράς σε μια αργότερη μεταφορά, τοποθετήστε οπωσδήποτε ξανά τις ασφάλειες πριν τη μεταφορά.


Υπόδειξη: Φυλάξτε τις βίδες και τα χιτώνια.

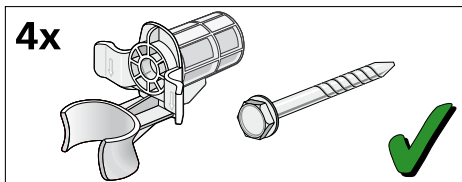


1. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα.

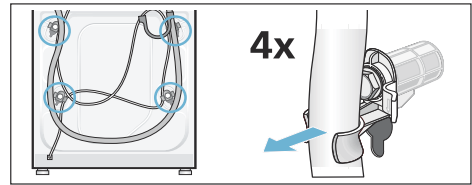

2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί SW13 και αφαιρέστε τις. Απομακρύνετε τα χιτώνια. Αφαιρέστε εδώ το ηλεκτρικό καλώδιο από τα στηρίγματα.

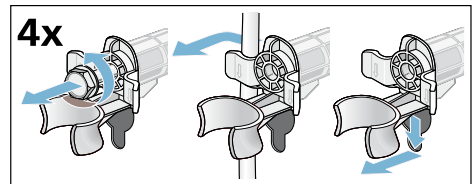


3. Τοποθετήστε τα καλύμματα. Ασφαλίστε τα καλύμματα καλά, πιέζοντας το άγκιστρο μαντάλωσης.

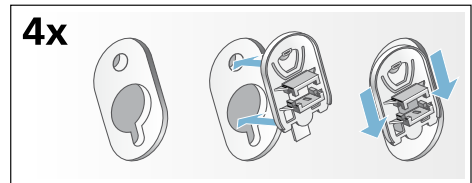


Μήκη εύκαμπτων και σταθερών σωλήνων

- Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

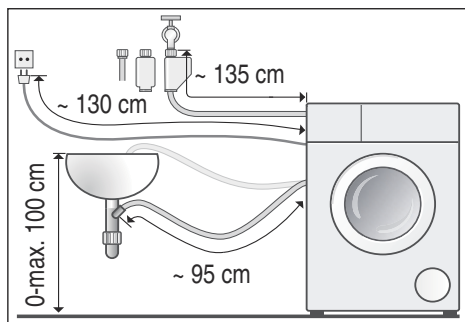

- Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

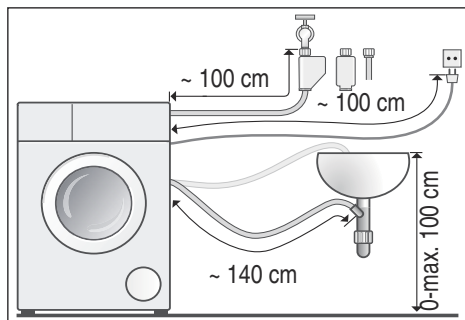

Συμβουλή: Στα ειδικά καταστήματα πώλησης/στο σέρβις πελατών διατίθενται:

- Μια επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής Aquastop ή κρύου νερού (περίπου 2,50 m), αριθ. παραγγελίας WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Ένας μακρύτερος εύκαμπος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για μοντέλο Standard, αριθμός ξεχωριστού εξαρτήματος για το σέρβις πελατών: 00353925

Παροχή νερού


Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μη βυθίσετε τη βαλβίδα ασφαλείας Aquastop στο νερό (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).

Υποδείξεις

- Λειτουργείτε το πλυντήριο των ρούχων μόνο με κρύο νερό χρήσης.
- Μη συνδέσετε το πλυντήριο στην μπαταρία μείξης ενός παρασκευαστήρα ζεστού νερού χωρίς πίεση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο ή έναν αγορασμένο στα εξουσιοδοτημένα ειδικά καταστήματα εύκαμπτο σωλήνα παροχής, κανένα μεταχειρισμένο σωλήνα.
- Μην τσακίσετε ή μη συνθλίψετε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού.
- Μην αλλάξετε (κόντημα, κοπή) τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού (η αντοχή δεν εξασφαλίζεται πλέον).
- Σφίξτε τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) μόνο με το χέρι. Εάν σφίχτούν οι κοχλιοσυνδέσεις πολύ δυνατά με ένα εργαλείο (τσιμπίδα), μπορεί να υποστούν ζημιά τα σπειρώματα.
- Σε περίπτωση σύνδεσης σε μια βάνα παροχής νερού 21 mm = 1/2" συναρμολογήστε πρώτα έναν προσαρμογέα* με ροδέλα στεγανοποίησης από 21 mm = 1/2" στα 26,4 mm = 3/4".

* συμπαράδίδεται ανάλογα το μοντέλο

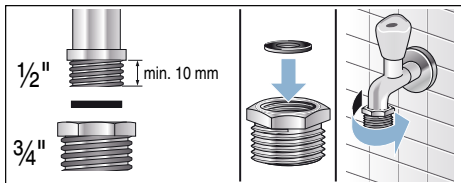

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο ύδρευσης

ελάχιστη 100 kPa (1 bar)

μέγιστη 1.000 kPa (10 bar)


Με ανοιχτή τη βάνα παροχής νερού περνούν το ελάχιστο 8 λίτρα/λεπτό.

Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης νερού τοποθετήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.


Σύνδεση

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού στη βάνα παροχής νερού (26,4 mm = 3/4") και στη συσκευή (στα μοντέλα με Aquastop δεν είναι απαραίτητο, μόνιμη εγκατάσταση):


■ Μοντέλο: **Standard**

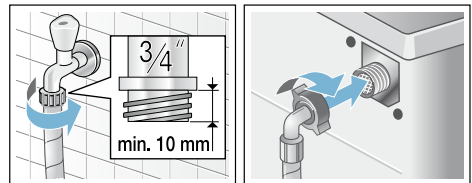

■ Μοντέλο: **Aqua-Secure**

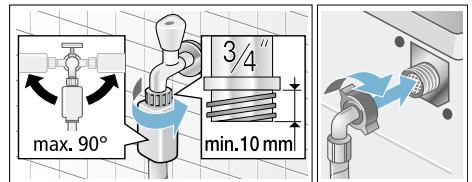

■ Μοντέλο: **Aquastop**

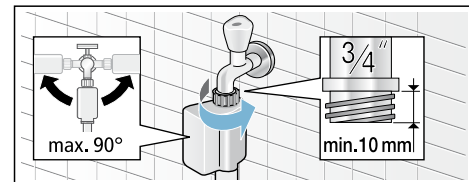

Υπόδειξη: Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης. Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται πάντοτε υπό την πίεση του νερού.

Αποχέτευση νερού

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες σε περίπτωση επαφής με τα καυτά απόνερα, π.χ. κατά την άντληση καυτών απόνερων στο νιπτήρα, μπορεί κανείς να ζεματιστεί.

Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

Προσοχή!

Ζημιά νερού

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης λόγω της υψηλής πίεσης του νερού γλιστρήσει κατά την άντληση έξω από το νιπτήρα ή από τη θέση σύνδεσης, μπορεί η διαρροή νερού να προκαλέσει ζημιές. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή/ζημιά στα υφάσματα

Εάν το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης βυθιστεί μέσα στο αντλούμενο νερό, μπορεί να αναρροφηθεί ξανά νερό στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή/στα υφάσματα.


Προσέξτε, ότι:

- Το πώμα φραγής δεν κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα.
- Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δε βυθίζεται στο αντλημένο νερό.
- Το νερό αποχετεύεται γρήγορα.

Υπόδειξη: Μην τσακίζετε ή μην τραβάτε κατά μήκος τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.


Σύνδεση

■ Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα

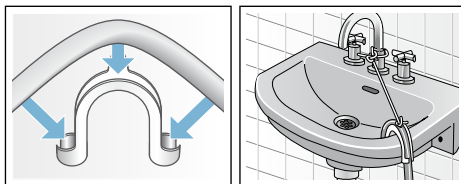

■ Αποχέτευση σε ένα σιφόνι

Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με περιλαίμιο εύκαμπτου σωλήνα, Ø 24 - 40 mm (ειδικά καταστήματα).

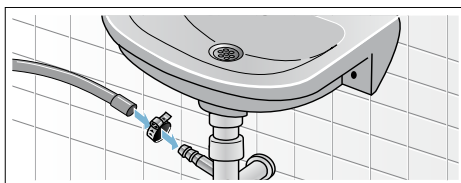

■ Αποχέτευση σε πλαστικό σωλήνα με λαστιχένια μούφα ή σε φρεάτιο




Ευθυγράμμιση

Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με ένα αλφάδι.

Η μη σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και "περπάτημα" της συσκευής!

1. Λύστε τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί SW17, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με το αλφάδι, ενδεχομένως διορθώστε την. Ρυθμίστε το ύψος, στρέφοντας τα πόδια της συσκευής. Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.
3. Σφίξτε με το χέρι τα κόντρα παξιμάδια και στα τέσσερα πόδια της συσκευής με ένα κλειδί για βίδες SW17 σταθερά ενάντια στο περίβλημα. Κρατάτε κατά το σφίξιμο το πόδι και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους.

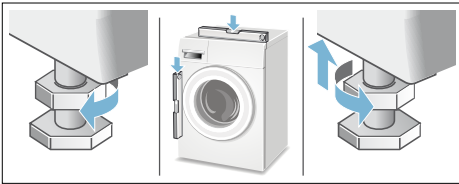

Ηλεκτρική σύνδεση

Προειδοποίηση Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην πιάσετε ποτέ το φινι με υγρά χέρια.
- Τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάντα μόνο από το φινι και ποτέ από το ίδιο το καλώδιο, επειδή θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.
- Μην τραβάτε το φινι ποτέ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις και βεβαιωθείτε, ότι:

Υποδείξεις

- Η τάση του δικτύου και τα στοιχεία της τάσης του ρεύματος στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα συσκευής) ταυτίζονται.
Η ισχύς του ρεύματος και η απαραίτητη ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
 - Η σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων πραγματοποιείται μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μέσω μιας εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζας σούκο.
 - Το φινι και η πρίζα ταιριάζουν μεταξύ τους.
 - Η διατομή του καλωδίου είναι επαρκής.
 - Το σύστημα γείωσης είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 - Η αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου (όταν χρειάζεται) πραγματοποιείται μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ανταλλακτικό ηλεκτρικό καλώδιο είναι διαθέσιμο στο σέρβις πελατών.
 - Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα/πολυζεύξεις και/ή μπαλαντέζες.
 - Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με αυτό το σήμα .
- Μόνο με αυτό το σήμα έχετε την εγγύηση, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα.
- Το φινι πρέπει είναι πάντοτε προσито.
 - Μην τσακίζετε, συνθλίβετε, μετατρέπετε ή μην κόβετε το ηλεκτρικό καλώδιο.
 - Μη φέρετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Πριν το πρώτο πλύσιμο

Το πλυντήριο ρούχων ελέγχθηκε προσεκτικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανών υπολειμμάτων του νερού δοκιμής, πλύντε την πρώτη φορά **χωρίς** ρούχα.

Υποδείξεις

- Το πλυντήριο ρούχων **πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και συνδεδεμένο**. Από → Σελίδα 15
- Μη θέσετε σε λειτουργία ποτέ ένα πλυντήριο που έχει βλάβη. Ενημερώστε το σέρβις πελατών.

Εργασίες προετοιμασίας:

1. Ελέγξτε το πλυντήριο.
2. Γεμίστε τα δοχεία δοσομέτρησης  και . → Σελίδα 48
3. Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από την κονσόλα χειρισμού.
4. Βάλτε το φιλτράκι στην πρίζα.
5. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.

Εκτέλεση προγράμματος χωρίς ρούχα:

1. Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία:
2. Κλείστε την πόρτα πλήρωσης (μη βάλετε ρούχα στο πλυντήριο!).
3. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Καθαρισμός κάδου 90 °C**.
4. Ανοίξτε τη θήκη του απορρυπαντικού.
5. Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο  .
6. Προσθέστε το απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης στο θάλαμο  .
Υπόδειξη: Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.
7. Κλείστε τη θήκη του απορρυπαντικού.
8. Πατήστε το πλήκτρο .
9. Στο τέλος του προγράμματος απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Το πλυντήριο των ρούχων σας είναι τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Μεταφορά

π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή από τη διαρροή απορρυπαντικού/μαλακτικού από τα δοχεία δοσομέτρησης


Η διαρροή απορρυπαντικού/μαλακτικού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής π.χ. ζημιές στα ηλεκτρονικά. Πριν από τη μεταφορά της συσκευής αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης.

Εργασίες προετοιμασίας:


1. Κλείστε τη βρύση του νερού.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπο σωλήνα παροχής:
→ Σελίδα 58, Καθαρισμός και συντήρηση - Σήτα στην παροχή νερού φραγμένη
3. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το δίκτυο του ρεύματος.
4. Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα:
→ Σελίδα 57, Καθαρισμός και συντήρηση - Αντλία απόνερων φραγμένη, εκκένωση ανάγκης
5. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπους σωλήνες.
6. Αδειάστε τα δοχεία δοσομέτρησης του απορρυπαντικού και του μαλακτικού.
→ Σελίδα 55

Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

1. Αφαιρέστε και φυλάξτε τα καλύμματα. Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως κατασβίδι.

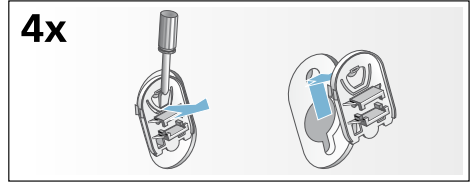

2. Τοποθετήστε και τα 4 χιτώνια. Σφίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα στηρίγματα. Τοποθετήστε τις βίδες των ασφαλειών μεταφοράς και σφίξτε τις με ένα κλειδί SW13.

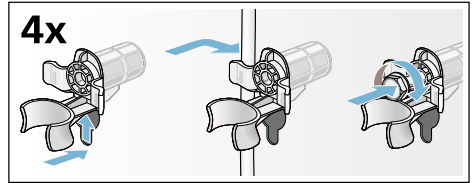






Πριν την εκ νέου θέση σε λειτουργία:

Υποδείξεις

- Απομακρύνετε **οπωσδήποτε** τις ασφάλειες μεταφοράς!
- Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά την επόμενη πλήση αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε περίπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο , και επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα **Αντληση νερού**.




Τα σημαντικότερα εν συντομία

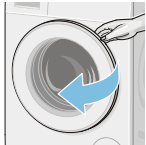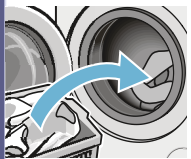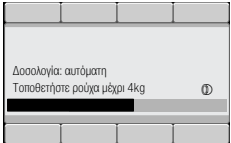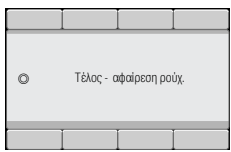1		⇒		⇒		⇒	
	Βάλτε το φιλς στην πρίζα. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.		Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης.		Ταξινομήστε τα ρούχα.		Για την ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο ①.
2		⇒					
	Επιλέξτε πρόγραμμα π.χ. Συνθετικά .		Ενδεχομένως αλλάξτε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προγράμματος και επιλέξτε επιπλέον ρυθμίσεις/μενού προγράμματος.				
3		⇒				⇒	
	Τοποθετήστε τα ρούχα.		Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων (ανάλογα το μοντέλο) στο πεδίο ενδείξεων.				Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
4			⇒			⇒	
	Τέλος του προγράμματος			Για την απενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο ①.			Κλείστε τη βάνα του νερού (σε μοντέλα χωρίς Aquastop).

Γνωρίστε τη συσκευή

Πλυντήριο ρούχων

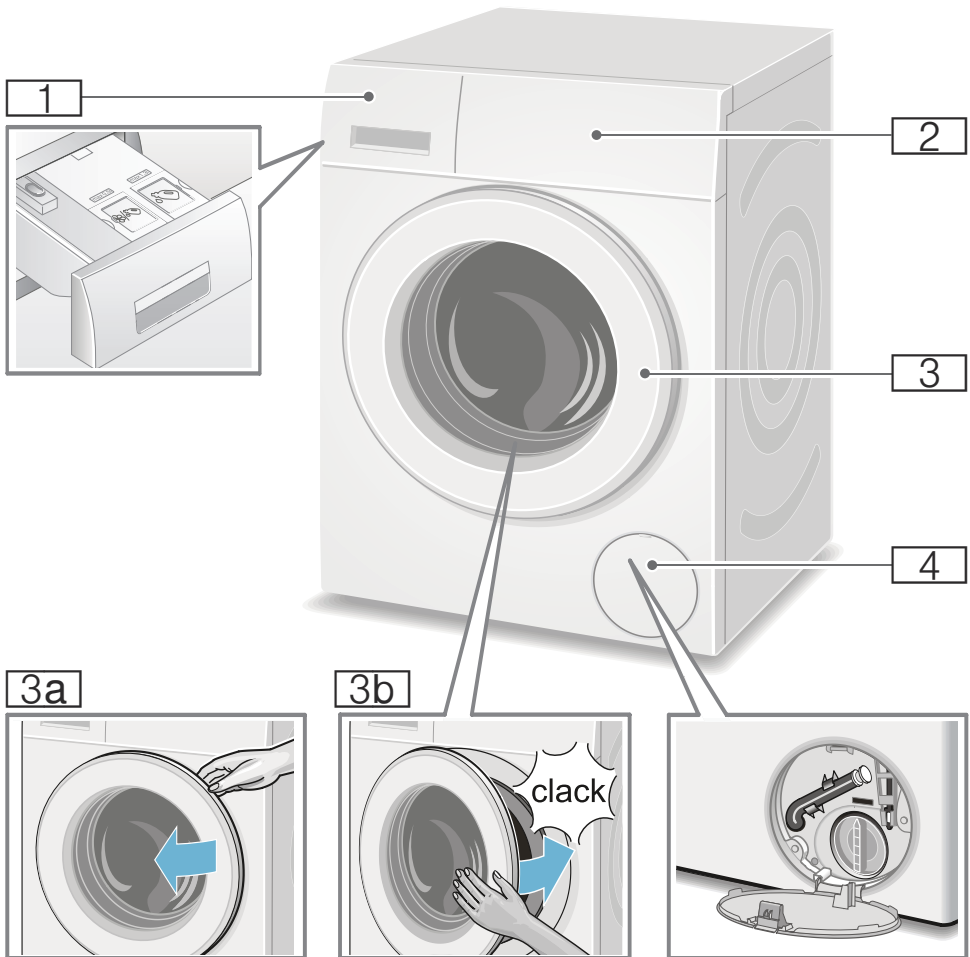

1 Θήκη απορρυπαντικού με φωτεινές ενδείξεις για τα δοχεία i-DOS στη λαβή της θήκης
→ Σελίδα 47

2 Πεδίο χειρισμού/πεδίο ενδείξεων


3 Πόρτα πλήρωσης με λαβή πόρτας

3a Άνοιγμα της πόρτας πλήρωσης

3b Κλείσιμο της πόρτας πλήρωσης

4 Κλαπέτο σέρβις

Πεδίο χειρισμού

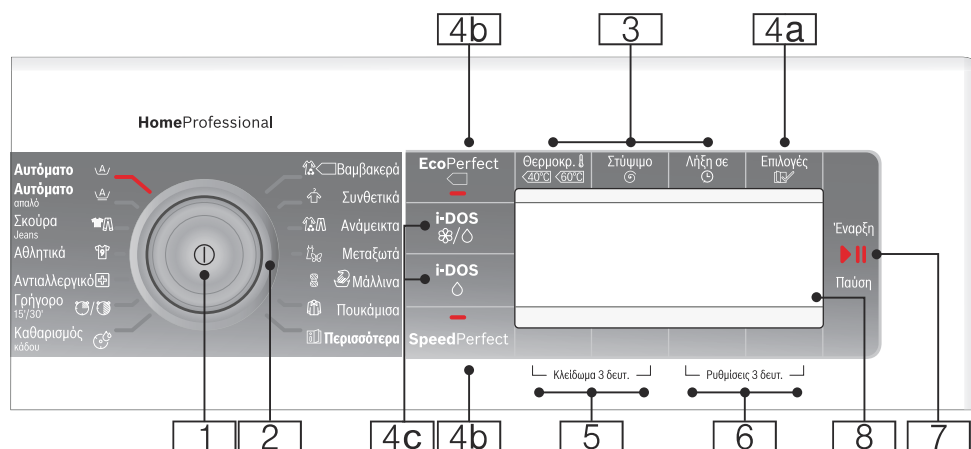

Υπόδειξη: Όλα τα πλήκτρα (εκτός του γενικού διακόπτη) είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα ελαφρό άγγιγμα.

1 Γενικός διακόπτης
για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του πλυντηρίου
ρούχων:
Πατήστε το πλήκτρο ①.

2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
για την επιλογή ενός προγράμματος.
Μπορείτε να γυρίσετε το διακόπτη επιλογής προγράμματος και στις δύο κατευθύνσεις.
Πίνακας προγραμμάτων
→ Σελίδα 31

3 Πλήκτρα για την αλλαγή των προρρυθμίσεων του προγράμματος: → Σελίδα 38

- Θερμοκρασία (Θερμοκρ. Ⓢ),
- Αριθμός στροφών στύψματος (Στύψιμο Ⓞ),
- Λήξη σε Ⓢ

4 Πλήκτρα για την επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων προγράμματος:

4a Επιλογές Ⓢ → Σελίδα 28,
→ Σελίδα 40

4b EcoPerfect (Ⓢ),
SpeedPerfect (Ⓢ),
4c i-DOS Ⓢ, i-DOS Ⓢ
→ Σελίδα 39,
μια επισκόπηση όλων των επιλέξιμων ρυθμίσεων. → Σελίδα 31

5 Πλήκτρα **Ασφάλεια για παιδιά** (Κλείδωμα 3 δευτ.) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών
→ Σελίδα 45

6 Πλήκτρα **Ρυθμίσεις 3 δευτ.** για την αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής π.χ. σήματα πλήκτρων, μια επισκόπηση όλων των επιλέξιμων ρυθμίσεων της συσκευής → Σελίδα 28,
→ Σελίδα 52

7 **Πλήκτρο Ⓢ για:**

- Ξεκίνημα ενός προγράμματος,
- Διακοπή ενός προγράμματος, π.χ. Συμπλήρωση ρούχων
→ Σελίδα 45,
- Τερματισμός ενός προγράμματος


8 **Πεδίο ενδείξεων** για ρυθμίσεις και πληροφορίες

Πεδίο ενδείξεων

Κύριο μενού μετά την επιλογή του προγράμματος

π.χ. **Συνθετικά**


Τα βέλη στο πεδίο ενδείξεων δίνουν, σε ποια κατεύθυνση μπορεί να αλλάξουν οι προρρυθμίσεις του προγράμματος με τα πλήκτρα που βρίσκονται από πάνω ή από κάτω.

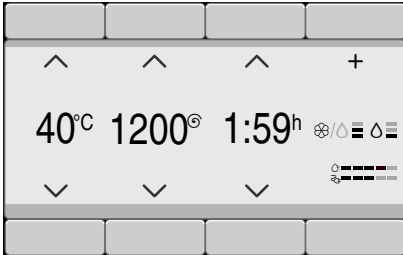


Περισσότερα προγράμματα επιλεγμένα

και επιλέξτε π.χ. το πρόγραμμα **Στύψιμο**:

Με τα πλήκτρα κάτω από τα βέλη μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Η επιλογή επιβεβαιώνεται με ένα τσεκάρισμα.

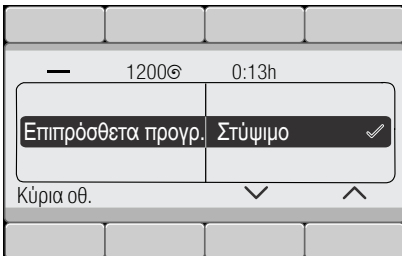

Περιμένετε ή γυρίστε πίσω με το πλήκτρο **Κύριο μενού**, το επιλεγμένο πρόγραμμα εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.

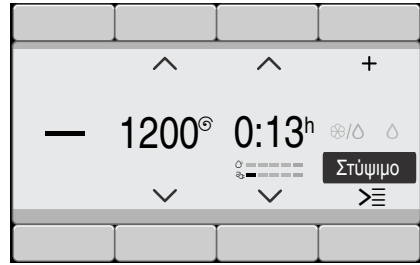


Για την αλλαγή πατήστε το πλήκτρο κάτω από το πρόγραμμα με το μαύρο φόντο και αλλάξετε το πρόγραμμα.

Επιλογή του μεγέθους της δόσης με το πλήκτρο i-DOS

π.χ. πατήστε το πλήκτρο **i-DOS** και επιλέξτε το μέγεθος της δόσης **μέτρια**:

Με τα πλήκτρα κάτω από τα βέλη μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος της δόσης για το απορρυπαντικό. Η επιλογή επιβεβαιώνεται με ένα τσεκάρισμα.

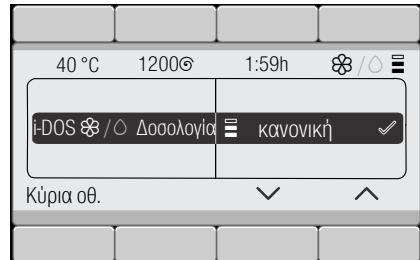


Περιμένετε ή με το πλήκτρο **Κύριο μενού** ή **i-DOS** επιστρέψτε ξανά στο κύριο μενού.

el Γνωρίστε τη συσκευή

Το πλήκτρο Επιλογές έχει επιλεγεί

και επιλέξτε π.χ. το μενού **Χωρίς στύψιμο** (☐):

Με τα πλήκτρα κάτω από τα δύο αριστερά βέλη επιλέξτε μενού. Επιλέξτε την τιμή ένδειξης με τα δύο δεξιά πλήκτρα. Τα επιλεγμένα μενού είναι αμέσως ενεργοποιημένα και εμφανίζονται στο πεδίο ενδείξεων.

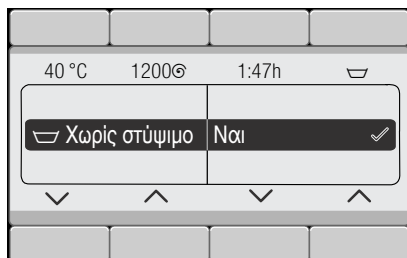


Περιμένετε ή με το πλήκτρο **Επιλογές**  επιστρέψτε ξανά στο κύριο μενού.

Τα πλήκτρα Ρυθμίσεις 3 δευτ. έχουν επιλεγεί

και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής:
π.χ. ένταση του ήχου **Σήμα λήξης**
→ Σελίδα 52

Με τα πλήκτρα κάτω από τα δύο αριστερά βέλη επιλέξτε ρύθμιση. Επιλέξτε την τιμή ένδειξης με τα δύο δεξιά πλήκτρα. Η επιλογή επιβεβαιώνεται με ένα τσεκάρισμα.

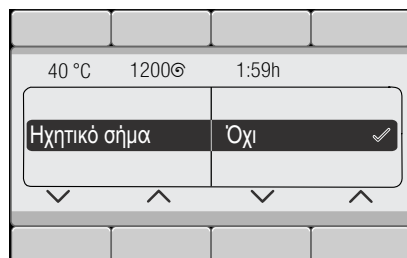

Περιμένετε ή με τα πλήκτρα **Ρυθμίσεις 3 δευτ.** (κρατήστε τα πατημένα εκ νέου) επιστρέψτε ξανά στο κύριο μενού.



Ρούχα

Προετοιμασία των ρούχων


Προσοχή!

Geräteschaden/Schaden an Textilien

Τα ξένα σώματα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες γραφείου, βελόνες, καρφιά) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα ρούχα και στα εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.

Προσέξτε γι' αυτό τις ακόλουθες υποδείξεις κατά την προετοιμασία των ρούχων σας:

- Αδειάστε τις τσέπες.

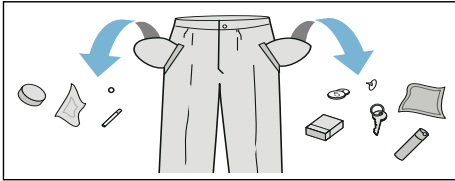

- Ελέγξτε, μήπως υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στα ρούχα (συνδετήρες κλπ.) και αφαιρέστε τα.
- Τα ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σκούλα πλυσίματος (κάλτσες, σουτιέν με μπαλόνες).
- Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσίστε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα τοποθετείτε μέσα σε δίχτυ/σκούλα πλυσίματος.

Ταξινόμηση των ρούχων

Ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τις υποδείξεις περιποίησης και τα στοιχεία του κατασκευαστή πάνω στις ετικέτες φροντίδας κατά:

- Είδος υφάσματος/ινών
- Χρώμα

Υπόδειξη: Τα ρούχα μπορεί να ξεβάφουν. Πλένετε τα λευκά και τα χρωματιστά ρούχα χωριστά. Πλύνετε τα νέα χρωματιστά ρούχα την πρώτη φορά ξεχωριστά.

■ Ρύπανση

Πλένετε τα ρούχα με τον ίδιο βαθμό ρύπανσης μαζί.

Μερικά παραδείγματα για τους βαθμούς ρύπανσης θα βρείτε

→ Σελίδα 30

- **ελαφριά:** Μην προπλύνετε, ενδεχομένως επιλέξτε τη ρύθμιση **SpeedPerfect**
- **κανονική**
- **δυνατή:** Βάλτε λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο, επιλέξτε πρόγραμμα με πρόπλυση
- **Λεκέδες:** Απομακρύνετε/επεξεργαστείτε τους λεκέδες, όσο είναι ακόμα νωποί. Πρώτα μουσκέψτε τους με σαπουνάδα, μην τους τρίψετε. Στη συνέχεια πλύνετε τα κομμάτια των ρούχων με το αντίστοιχο πρόγραμμα. Οι σκληροί/ξηραμένοι λεκέδες μπορούν μερικές φορές να απομακρυνθούν μετά από επανειλημμένες πλύσεις.
- Σύμβολα πάνω στις ετικέτες φροντίδας

Υπόδειξη: Οι αριθμοί στα σύμβολα παραπέμπουν στη μέγιστη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία πλύσης.

- κατάλληλα για κανονική διεργασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα Βαμβακερά
- απαραίτητη ήπια διαδικασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα Ευαίσθητα/Συνθετικά
- απαραίτητη ιδιαίτερα ήπια διαδικασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα Μεταξωτά
- κατάλληλα για πλύση στο χέρι, π.χ. πρόγραμμα Μάλλινα
- Μην πλένετε τα ρούχα στο πλυντήριο.



Απορρυπαντικό

Σωστή επιλογή απορρυπαντικού

Για τη σωστή επιλογή του απορρυπαντικού, της θερμοκρασίας και της φροντίδας των ρούχων καθοριστικό ρόλο παίζει η ετικέτα φροντίδας. → επίσης www.sartex.ch

Στην ιστοσελίδα www.cleanright.eu μπορείτε να βρείτε ένα μεγάλο αριθμό περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα μέσα πλύσης, φροντίδας και καθαρισμού για την ιδιωτική χρήση.

- **Απορρυπαντικό πλήρους πλύσης με οπτικές λευκαντικές ουσίες**
κατάλληλο για ανθεκτικά στο βράσιμο λευκά λινά ή βαμβακερά ρούχα
Πρόγραμμα: βαμβακερά / κρύο - μέγ.90 °C
- **Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικό και οπτικές λευκαντικές ουσίες**
κατάλληλο για χρωματιστά λινά ή βαμβακερά ρούχα
Πρόγραμμα: βαμβακερά / κρύο - μέγ.60 °C
- **Απορρυπαντικό χρωματιστών/ευαίσθητων ρούχων χωρίς οπτικές λευκαντικές ουσίες**
κατάλληλο για χρωματιστά ρούχα από ευαίσθητες ίνες, συνθετικά
Πρόγραμμα: συνθετικά / κρύο - μέγ.60 °C
- **Απορρυπαντικό για ευπαθή**
κατάλληλο για ευπαθή λεπτά υφάσματα, μεταξωτά ή βισκόζη
Πρόγραμμα: ευπαθή/μεταξωτά / κρύο - μέγ.40 °C
- **Απορρυπαντικό για μάλλινα**
κατάλληλο για μάλλινα
Πρόγραμμα: μάλλινα / κρύο - μέγ.40 °C

Εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού

Στα ελαφρά μέχρι μέτρια λερωμένα ρούχα μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια (μείωση της θερμοκρασίας πλύσης) και απορρυπαντικό.

Εξοικονόμηση	Ρύπανση/Υπόδειξη
Μειωμένη θερμοκρασία και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σύσταση δόσης  Θερμοκρασία σύμφωνα με την ετικέτα φροντίδας και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σύσταση δόσης/πολύ λερωμένα	Ελαφριά Δε φαίνεται καμία ρύπανση και κανέναν λεκέ. Τα ρούχα έχουν πάρει τη μυρωδιά του σώματος, π.χ.: ■ Ελαφρά καλοκαιρινά/αθλητικά ρούχα (φορεμένα λίγες ώρες) ■ Κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, (φορεμένα μέχρι και 1 ημέρα) ■ Κλιννοσκεπάσματα και πετσέτες προσώπου επισκεπτών (χρησιμοποιημένα 1 ημέρα) Κανονική Εμφανής ρύπανση/ή φαίνονται μερικοί ελαφριοί λεκέδες, π.χ.: ■ Κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες, (ιδρωμένα, φορεμένα περισσότερες φορές) ■ Πετσέτες προσώπου, κλιννοσκεπάσματα (χρησιμοποιημένα μέχρι και 1 εβδομάδα) Δυνατή Φαίνονται καθαρά ρύπανση και/ή λεκέδες, π.χ.πετσέτες κουζίνας, βρεφικά ρούχα, ρούχα εργασίας




Υπόδειξη: Κατά τη δόση όλων των απορρυπαντικών, βοηθητικών μέσων και μέσων φροντίδας προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή και τις άλλες οδηγίες. → Σελίδα 44



Πίνακας προγραμμάτων


Προγράμματα στο διακόπτη επιλογής προγράμματος

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλα.	μέγιστο φορτίο επιλέξιμος Θερμοκρασία , (✱ = κρύο) επιλέξιμος Αριθμός στροφών στυψίματος , 0 = κανένα στύψιμο, μόνο άντληση επιλέξιμες πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος δυνατή η αυτόματη δοσομέτρηση: ■ ενός υγρού απορρυπαντικού (O) και ■ ενός μαλακτικού (✱) δυνατότητα επιλογής/ακύρωσης ✓ , μη επιλέξιμη -
Βαμβακερά υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα	μέγ. 9 kg/5*** kg ✱ - 90 °C 0 - 1.600** στροφές/λεπτό ☉, ☐, ☒, ☓, ☙, ☚, ☛, ☜, ☝, ☞, ☟, ☠, ☡ Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Υποδείξεις ■ Στη ρύθμιση EcoPerfect (☉) η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμίας για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα χωρίς τη ρύθμιση EcoPerfect (☉) ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία. ■ Στη ρύθμιση SpeedPerfect (☐) κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	
Συνθετικά υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης	μέγ. 4 kg ✱ - 60 °C 0 - 1.200** στροφές/λεπτό ☉, ☐, ☒, ☓, ☙, ☚, ☛, ☜, ☝, ☞, ☟, ☠, ☡ Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές ☒.	
** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα	
*** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect (☐)	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Ανάμεικτα Ανάμεικτο φόρτωμα, αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα	μέγ. 4 kg ❄ - 40 °C 0 - 1.600** στροφές/λεπτό  Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Μεταξωτά Για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια) Υπόδειξη: . Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευαθή ή μεταξωτά.	μέγ. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** στροφές/λεπτό  Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
 Μάλλινα Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαίνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλύσης) Υποδείξεις ■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: αγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο. ■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.	μέγ. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** στροφές/λεπτό  Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό ✓
Αντιαλλεργικό ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα Υπόδειξη: . Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	μέγ. 7 kg/5*** kg ❄ - 60 °C 0 - 1.600** στροφές/λεπτό  Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Γρήγορο 15' / 30' * Ιδιαίτερα σύντομο πρόγραμμα περίπου 15 / 30 λεπτά, κατάλληλο για λίγα ελαφρά λερωμένα ρούχα Υπόδειξη: . Στη ρύθμιση SpeedPerfect (≡🌀) εκτελείται το πρόγραμμα Γρήγορο 15' .	μέγ. 2 / 3,5 kg ❄ - 40 °C 0 - 1.200** στροφές/λεπτό ≡🌀, 🌀, 🌀- Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές 🌀.	
** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα	
*** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect (≡🌀)	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Γρήγορο 15' *	μέγ. 2 kg
Ιδιαίτερα γρήγορο πρόγραμμα περίπου 15 λεπτά, κατάλληλο για λίγα ελαφρά λερωμένα ρούχα	✳ - 40 °C
	0 - 1.200** στροφές/λεπτό
	☐, ☞
	Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Σκούρα / Jeans	μέγ. 3,5 kg
σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα, Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.	✳ - 40 °C
	0 - 1.200** στροφές/λεπτό
	☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
	Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Outdoor *	μέγ. 2 kg
Ρούχα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες και ρούχα εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα	✳ - 40 °C
Υποδείξεις	0 - 800** στροφές/λεπτό
■ Χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά, κατάλληλα για πλύση στο πλυντήριο ρούχων, όσον αφορά σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στο θάλαμο II.	☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό.	Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
■ Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (χειροκίνητος θάλαμος) προσεκτικά από τα υπολείμματα μαλακτικού.	
Νυχτερινή πλύση *	μέγ. 4 kg
ιδιαίτερα αθόρυβο πρόγραμμα πλύσης για πλύση τη νύχτα, κατάλληλο για βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης	✳ - 40 °C
Υποδείξεις	0 - 1.600** στροφές/λεπτό
■ Απενεργοποιημένο σήμα λήξης.	☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
■ Μειωμένος αριθμός στροφών τελικού στυψίματος προρρυθμισμένος και μειωμένος χρόνος πλύσης	Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Παπλώματα *	μέγ. 2,5 kg (πούπουλα μέγ. 2,0 kg)
υφάσματα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κουβέρτες με πλήρωση συνθετικών ινών που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων	✳ - 60 °C
Υπόδειξη: Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων - προσέξτε τις ετικέτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	0 - 1.200** στροφές/λεπτό
	☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞
	Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές ☞.	
** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα	
*** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect (☞)	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Πουκάμισα Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα Υποδείξεις ■ Στη ρύθμιση Λιγ. σαλάκωμα (☞) τα πουκάμισα/οι μπλούζες στύβονται μόνο με ελαφρά ξεκινήματα στυψίματος, κρεμάστε τα ρούχα σε υγρή κατάσταση. Φαινόμενο "αυτοξεζαρώματος" ■ Πλένετε τα πουκάμισα/τις μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα Μεταξωτά.	μέγ. 2 kg ❄ - 60 °C 0 - 800** στροφές/λεπτό ☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞ Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Πουπουλένια * υφάσματα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κουβέρτες με πούπουλα, επίσης με πλήρωση συνθετικών ινών που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων Υπόδειξη: . Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων - προσέξτε τις επικέςτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	μέγ. 2 kg ❄ - 60 °C 0 - 1.200** στροφές/λεπτό ☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞ Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
Πετσέτες * ανθεκτικές στο στραπατσάρισμα βαμβακερές πετσέτες προσώπου, ιδιαίτερα μαλακές πετσέτες.	μέγ. 3,5 kg ❄ - 90 °C 0 - 1.600** στροφές/λεπτό ☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞ Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Εσώρουχα * για ευαίσθητα, πλενόμενα εσώρουχα π.χ. από βελούδο, δαντέλα, λύκρα, μετάξι ή σατέν	μέγ. 1 kg ❄ - 40 °C 0 - 600** στροφές/λεπτό ☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞ Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό ✓
Κουρτίνες * 3,5 kg βαριές κουρτίνες ή 25 - 30 m ² ελαφριές κουρτίνες Υποδείξεις ■ Μειωμένο ξεβγαλμα και τελικό στύψιμο, ■ Για ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό για κουρτίνες. ■ Από το εργοστάσιο το πλήκτρο Πρόπλυση (☞) είναι προρρυθμισμένο. Όταν δεν επιθυμείτε καμία πρόπλυση, απενεργοποιήστε το πλήκτρο.	μέγ. 3,5 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** στροφές/λεπτό ☉, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞ Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές ☞.	
** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα	
*** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect (☞)	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Καθαρισμός κάδου	0 kg
Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία. Η ενδεικτική λυχνία Καθαρισμός κάδου αναβοσβήνει, όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κανένα πρόγραμμα με 60 °C ή υψηλότερες θερμοκρασίες.	80, 90 °C
Υποδείξεις	1.200 στροφές/λεπτό
■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας του κάδου χωρίς ρούχα.	
■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.	Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
Ξέβγαλμα *	-
Πρόσθετο ξέβγαλμα με στύψιμο.	-
	0 - 1.600** στροφές/λεπτό
	
	Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό ✓
Στύψιμο *	-
Πρόσθετο στύψιμο με επιλεγόμενο αριθμό στροφών στυψίματος.	-
	0 - 1.600** στροφές/λεπτό
	
	Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
Άντληση νερού *	-
του νερού ξεβγάλματος π.χ. μετά τη ρύθμιση  (διακοπή ξεβγάλματος = χωρίς τελικό στύψιμο)	-
	-
	-
	Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές  .	
** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα	
*** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect ()	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Outdoor / Αδιαβροχοποίηση * Πλύσιμο με επακόλουθη αδιαβροχοποίηση αντιανεμικών και εξωτερικών ρούχων με επίστρωση μεμβράνης και ρούχων που απωθούν το νερό	μέγ. 1 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** στροφές/λεπτό ☉, ☹, ☼, ☽, ☿, ☾, ☽, ☿ Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
- Επιλέξτε πρόγραμμα. - Προσθέστε το ειδικό απορρυπαντικό για ρούχα εξωτερικής χρήσης στο θάλαμο . - Πατήστε το πλήκτρο . Το πρόγραμμα σταματά πριν το τελευταίο ξέβγαλμα. Προσέξτε την υπόδειξη στο πεδίο ενδείξεων. - Προσθέστε μέσο αδιαβροχοποίησης (το πολύ 170 ml) στο θάλαμο . - Πατήστε το πλήκτρο . Τελική επεξεργασία των ρούχων σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.	
Υποδείξεις - Χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων, δοσολογία σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή: - Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό. - Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (χειροκίνητος θάλαμος) προσεκτικά από τα υπολείμματα μαλακτικού.	
Αθλητικά * Υφάσματα από μικροΐνες για άθληση και ελεύθερο χρόνο	μέγ. 2 kg ❄ - 40 °C 0 - 800** στροφές/λεπτό ☉, ☹, ☼, ☽, ☿, ☾, ☽, ☿ Απορρυπαντικό -, Μαλακτικό -
Υποδείξεις - Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό. - Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (χειροκίνητος θάλαμος) προσεκτικά από τα υπολείμματα μαλακτικού.	
Αυτόματο 40°C * ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα ρούχα. Ο βαθμός ρύπανσης και το είδος του υφάσματος ανιχνεύονται αυτόματα και προσαρμόζεται η διαδικασία της πλύσης καθώς και η έξυπνη δοσομέτρηση.	μέγ. 6 kg 40 °C 1.400** στροφές/λεπτό ☼, ☽, ☿ Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές .	
** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα	
*** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect ()	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Αυτόματο απαλό * απαλό πλύσιμο των ρούχων. Ο βαθμός ρύπανσης και το είδος του υφάσματος ανιχνεύονται αυτόματα και προσαρμόζεται η διαδικασία της πλύσης καθώς και η έξυπνη δοσομέτρηση.	μέγ. 3,5 kg 30 °C 1.000** στροφές/λεπτό  ,  ,  Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
Αυτόματο * εντατικότερο πλύσιμο των ρούχων. Ο βαθμός ρύπανσης και το είδος του υφάσματος ανιχνεύονται αυτόματα και προσαρμόζεται η διαδικασία της πλύσης καθώς και η έξυπνη δοσομέτρηση.	μέγ. 6 kg 60 °C 1.400** στροφές/λεπτό  ,  ,  Απορρυπαντικό ✓, Μαλακτικό ✓
* Τα προγράμματα και οι πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος εξαρτώνται από το μοντέλο. Τα διαθέσιμα προγράμματα/ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν είτε απευθείας στο πεδίο χειρισμού ή κάτω από Περισσότερα Προγράμματα ή Επιλογές . ** μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα *** Μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση SpeedPerfect ()	

Κολλάρισμα

Υπόδειξη: Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό.

1. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
2. Επιλέξτε πρόγραμμα **Ξέβγαλμα**.
3. Δοσομετρήστε την υγρή κόλλα σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή με το χέρι στο θάλαμο   (ενδεχομένως προηγουμένως καθαρίστε τον).
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Βάψιμο/Ξέβαμμα ρούχων

Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μέσου βαφής. Βάψτε μόνο στα πλαίσια των αναγκών του νοικοκυριού. Τα άλατα μπορούν να διαβρώσουν τον ανοξείδωτο χάλυβα! Προσέξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μέσου βαφής.

Μην ξεβάφετε τα ρούχα στο πλυντήριο των ρούχων!

P+ Προρρυθμίσεις προγράμματος

Οι προρρυθμίσεις του προγράμματος μετά την επιλογή του προγράμματος εμφανίζονται στο κύριο μενού.

Πεδίο ενδείξεων → Σελίδα 27

Μπορείτε να αλλάξετε τις προρρυθμίσεις:

- Θερμοκρασία , Αριθμός στροφών στυψίματος και Λήξη σε ☹ όσο εμφανίζονται τα βέλη στο κύριο μενού και/ή
- οι ρυθμίσεις iDos → Σελίδα 27, → Σελίδα 39

Μια επισκόπηση όλων των επιλέξιμων ανάλογα με το πρόγραμμα ρυθμίσεων προγράμματος θα βρείτε από → Σελίδα 31.

Θερμοκρασία

(Θερμοκρ. Ⓢ)

Πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

Η μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Αριθμός στροφών στυψίματος

(Στύψιμο ☹)

Πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των στροφών στυψίματος (σε στροφές/λεπτό).

Ο μέγιστος ρυθμιζόμενος αριθμός στροφών εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα και το μοντέλο.

Ρύθμιση 0 : Καμία διαδικασία στυψίματος, γίνεται μόνο άντληση του νερού. Τα ρούχα παραμένουν υγρά μέσα στον κάδο, π.χ. για ρούχα που δεν πρέπει να στυφτούν.

Λήξη σε ⌚

Μετά την επιλογή του προγράμματος εμφανίζεται στο κύριο μενού η διάρκεια του προγράμματος.

Πριν την έναρξη του προγράμματος μπορείτε να προεπιλέξετε το τέλος του προγράμματος σε βήματα ανά ώρα (h=ώρα) μέχρι το πολύ 24 ώρες.

Μετά την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται ο επιλεγμένος αριθμός ωρών π.χ. **8h** και μετράει αντίστροφα, ώπου να αρχίσει το πρόγραμμα πλύσης. Μετά εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

Υπόδειξη: Η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα με το πρόγραμμα σε λειτουργία. Οι αλλαγές τις προρρυθμίσεις του προγράμματος ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος, στα μενού, στην αναγνώριση αφρού, στην αναγνώριση έλλειψης ζυγοστάθμισης, στο φορτίο ή η ρύπανση μπορεί να οδηγήσουν επίσης σε αλλαγές στη διάρκεια του προγράμματος.

Μετά την έναρξη του προγράμματος και ενώ ο προεπιλεγμένος αριθμός ωρών τρέχει προς τα κάτω, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό ωρών, ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο ▷⏏.
2. Με το πλήκτρο **Λήξη σε** ⌚ αλλάξετε τον αριθμό ωρών.
3. Πατήστε το πλήκτρο ▷⏏.

Μετά την έναρξη του προγράμματος και ενώ διάρκεια του προγράμματος τρέχει, μπορείτε, όταν χρειάζεται, να συμπληρώσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα. → Σελίδα 45

i-DOS-Ρυθμίσεις

Το πλυντήριο των ρούχων σας είναι εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρά απορρυπαντικά και μαλακτικά (ή απορρυπαντικά σε περιπτώση ρύθμισης **Περιεχόμενο δοχείου: Απορρυπαντικό** → Σελίδα 52).

Η δοσομέτρηση απορρυπαντικού και μαλακτικού υγρού πραγματοποιείται στα περισσότερα προγράμματα του πλυντηρίου των ρούχων σας αυτόματα.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής οι ρυθμίσεις i-DOS διατηρούνται.

Από το εργοστάσιο είναι προρυθμισμένο για:

- i-DOS  : 
Απορρυπαντικό για ελαφρά λερωμένα ρούχα
- i-DOS   
Μαλακτικό για κανονικά μαλακά ρούχα

i-DOS για απορρυπαντικό

Μεγέθη δόσεων

-  μεγάλη: πολύ λερωμένα ή αντίστοιχα λεκιασμένα ρούχα
-  μέτρια: για κανονικά λερωμένα ρούχα
-  μικρή: ελαφρά λερωμένα ρούχα
-  η αυτόματη δοσομέτρηση ακυρώθηκε, ρύθμιση της δόσης με το χέρι → Σελίδα 51

Πριν από την έναρξη του προγράμματος πλύσης μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την αυτόματη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού. Υποδείξεις για τους βαθμούς ρύπανσης θα βρείτε στη → Σελίδα 30

i-DOS για μαλακτικό υγρό

Μεγέθη δόσεων

-  μεγάλη: ιδιαίτερα μαλακά ρούχα
-  μέτρια: κανονικά μαλακά ρούχα
-  μικρή: λίγο μαλακά ρούχα
-  η αυτόματη δοσομέτρηση ακυρώθηκε

Ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την αυτόματη δοσομέτρηση του μαλακτικού.

P+ Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος/μενού (* ανάλογα το μοντέλο)

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις/μενού εξαρτώνται από το μοντέλο.

Μπορείτε να επιλέξετε γι' αυτό διάφορες ρυθμίσεις/μενού ανάλογα το επιλεγμένο πρόγραμμα, για να προσαρμόσετε τη διαδικασία πλύσης ακόμα καλύτερα στις ομάδες των ρούχων σας.

Οι ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν:

- μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου στο πεδίο χειρισμού ή
 - μέσω του πλήκτρου Επιλογές .
- Σελίδα 26

Μια επισκόπηση όλων των επιλέξιμων, ανάλογα με το πρόγραμμα, πρόσθετων ρυθμίσεων θα βρείτε από → Σελίδα 31.

SpeedPerfect

Για πλύση σε σύντομο χρονικό διάστημα με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης αλλά με υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο επιλεγμένο πρόγραμμα χωρίς ρύθμιση SpeedPerfect.

Υπόδειξη: Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο.

Πίνακας προγραμμάτων → Σελίδα 31

EcoPerfect

()

Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης στο επιλεγμένο πρόγραμμα χωρίς ρύθμιση EcoPerfect.

Πρόπλυση *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

On - Off

Για πολύ λερωμένα ρούχα.

Υποδείξεις

- Σε περίπτωση **επιλεγμένης της έξυπνης δοσομέτρησης** προστίθεται το απορρυπαντικό αυτόματα για την πρόπλυση και την κύρια πλύση.
- Σε περίπτωση πολύ λερωμένων ρούχων σε μια επιλογή του προγράμματος με πρόπλυση είναι κατά κανόνα αρκετή η δοσομέτρηση i-DOS **μέτρια**.
- Σε περίπτωση **δοσομέτρησης με το χέρι** μοιράστε το απορρυπαντικό για πρόπλυση και κύρια πλύση. Βάλτε το απορρυπαντικό για την πρόπλυση μέσα στον κάδο και βάλτε το απορρυπαντικό για την κύρια πλύση στο θάλαμο .

Έξτρα Ξεβγάλμα *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

 **1 Ξεβγάλμα**
 **+ 2 Ξεβγάλματα**
 **+ 3 Ξεβγάλματα**

Off

Πρόσθετα ξεβγάλματα ανάλογα με το πρόγραμμα, μεγαλύτερη διάρκεια προγράμματος σε περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδας και/ή για περιοχές με πάρα πολύ μαλακό νερό.

Επιπλέον νερό *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

On - Off

Υψηλότερη στάθμη νερού, απαλότερη πλύση των ρούχων.

Λιγ. τσαλάκωμα *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

On - Off

Μειώνει το τσαλάκωμα χάρη στην ειδική διαδικασία στυψίματος με ακόλουθο χαλάρωμα των ρούχων και στο μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος.

Υπόδειξη: Αυξημένη υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.

Μούλιασμα *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

On - Off

Πριν την κύρια πλύση τα ρούχα παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στο νερό, για να μαλακώσουν οι σκληροί ρύποι.

Χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα σκληρή ρύπανση.

Δοσομετρήστε το απορρυπαντικό με i-DOS ή προσθέστε το σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στο θάλαμο  .

Υποδείξεις

- Τοποθετήστε ρούχα με το ίδιο χρώμα.
- Εάν το πλυντήριο των ρούχων σας δεν έχει αυτό το μενού, μπορείτε να μουλιάσετε ως ακολούθως:
 1. Επιλέξτε i-DOS ή δοσομετρήστε το απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στο χειροκίνητο θάλαμο  .
 2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 30 °C** και πατήστε το πλήκτρο .
 3. Μετά περίπου 10 λεπτά πατήστε το πλήκτρο . Τα ρούχα μένουν στη σαπουνάδα.
 4. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος πατήστε ξανά το πλήκτρο , όταν θέλετε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.

Υπόδειξη: Δεν είναι απαραίτητο κανένα πρόσθετο απορρυπαντικό, η σαπουνάδα χρησιμοποιείται για την πλύση.

Χωρίς στύψιμο *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

On - Off

Μετά το τελευταίο ξέβγαλμα τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό. Τερματισμός του προγράμματος → Σελίδα 46

Αθόρυβη πλύση *

()

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

On - Off

Μειωμένες τιμές θορύβου χάρη στον ειδικό ρυθμό πλυσίματος και απενεργοποιημένο ηχητικό σήμα λήξης. Ιδιαίτερα κατάλληλο, για να πλένετε τη νύχτα.

Υπόδειξη: Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.

Επιλογή Λεκέδων *



Συνολικά μπορείτε να επιλέξετε από 16 διαφορετικά είδη λεκέδων.

επιλέξιμα είδη λεκέδων:

- Παιδική τροφή
- Αίμα
- Αυγό
- Φράουλα
- Χώμα-Άμμος
- Γρασίδι
- Καφές
- Καλλυντικά
- Πορτοκάλι
- Κόκκινο κρασί
- Σοκολάτα
- Ιδρώτας
- Λερ. κάλτσες
- Μαγειρικό λίπος/λάδι
- Τσάι
- Ντομάτα

Off

Μην αφήνετε τους λεκέδες να ξεραθούν. Απομακρύνετε προηγουμένως τα στερεά συστατικά.

Επιλογή προγράμματος με ένα είδος λεκέ:

1. Ταξινομήστε τα ρούχα, όπως συνήθως.
2. Επιλέξτε πρόγραμμα.
3. Φορτώστε το πλυντήριο ρούχων
4. Επιλέξτε ένα είδος λεκέ (ανάλογα με το πρόγραμμα).
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Το πλυντήριο των ρούχων προσαρμόζει τη μέση θερμοκρασία πλύσης, την κίνηση του κάδου και το χρόνο μουλιάσματος αντίστοιχα επιλεκτικά στο είδος των λεκέδων. Καυτό ή κρύο νερό, απαλό ή εντατικό πλύσιμο και παρατεταμένο ή σύντομο μούλιασμα φροντίζουν για μια ειδική διαδικασία του προγράμματος πλυσίματος για κάθε είδος λεκέδων. Έτσι επεξεργάζονται ιδανικά οι λεκέδες.

Η επεξεργασία δύο λεκέδων επεξηγείται με παραδείγματα:

Αίμα

Το αίμα "διαλύεται" αρχικά στο κρύο νερό, στη συνέχεια ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος.

Αυγό

Σωματίδια από αβγό απομακρύνονται με το μούλιασμα σε χλιαρό νερό - μια επιλεγμένη διαδικασία πλυσίματος με υψηλή στάθμη νερού και πρόσθετα ξεβγάλματα.

Για τους άλλους λεκέδες έχουμε επεξεργαστεί σε εντατικές μελέτες παρόμοιες λύσεις.




Χειρισμός της συσκευής

Προετοιμασία του πλυντηρίου

Υπόδειξη: Το πλυντήριο ρούχων **πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και συνδεδεμένο**. Από → Σελίδα 15

1. Βάλτε το φιλς στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
3. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης.
4. Ελέγξτε, εάν ο κάδος είναι εντελώς άδειος. Ενδεχομένως αδειάστε τον. Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η χωρίς σφάλματα λειτουργία της ένδειξης φορτίου. → Σελίδα 53

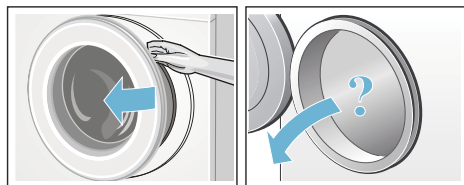

Ενεργοποίηση της συσκευής/ Επιλογή προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο ①. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται το λογότυπο της Bosch και ανάβουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες των προγραμμάτων.

Στη συνέχεια εμφανίζεται πάντα το προρρυθμισμένο στο εργοστάσιο πρόγραμμα **Βαμβακερά**.

Μπορείτε:

- να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα **ή**
- να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα στο πεδίο χειρισμού **ή**
- κάτω από **Περισσότερα** να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. → Σελίδα 27

Υπόδειξη: Εάν έχετε ενεργοποιήσει την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα άλλο πρόγραμμα.

Στο διακόπτη επιλογής προγράμματος ανάβει η ενδεικτική λυχνία και στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται το κύριο μενού με τις **προρρυθμισμένες προγράμματος** για το επιλεγμένο πρόγραμμα:

- Θερμοκρασία,
- αριθμός στροφών στυψίματος,
- διάρκεια προγράμματος,
- ρυθμίσεις i-DOS,
- ενδεχομένως πρόσθετες ρυθμίσεις και
- οι υποδείξεις για την κατανάλωση νερού και ενέργειας. → Σελίδα 14

Στις συσκευές με **εσωτερικό φωτισμό κάδου:**

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας πλήρωσης καθώς και μετά την έναρξη του προγράμματος φωτίζεται ο κάδος. Ο φωτισμός σβήνει από μόνος του.

Μπορείτε:

- να χρησιμοποιήσετε τις προρρυθμισμένες προγράμματος και να τοποθετήσετε τα ρούχα → Σελίδα 44,

- ή να αλλάξετε ενδεχομένως τις προρρυθμίσεις του προγράμματος και/ή να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

Αλλαγή των προρρυθμίσεων του προγράμματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αλλάξετε τις προρρυθμίσεις για αυτή τη διαδικασία πλύσης.

Πατήστε γι' αυτό το αντίστοιχο πλήκτρο τόσες φορές, ώπου να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση. → Σελίδα 38

Υπόδειξη: Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο, τρέχουν αυτόματα οι τιμές ρύθμισης.

Οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες χωρίς επιβεβαίωση.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής οι ρυθμίσεις i-DOS για ☼ I ☼ και ☼ διατηρούνται. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις δε διατηρούνται και πρέπει σε περίπτωση νέας επιλογής να ρυθμιστούν ξανά.

Προρρυθμίσεις προγράμματος
→ Σελίδα 31

Επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων του προγράμματος

Με την επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων/μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τη διεργασία της πλύσης ακόμα καλύτερα στις ομάδες των ρούχων σας.

Οι ρυθμίσεις μπορεί να επιλεγούν ή να ακυρωθούν ανάλογα με την προόδο του προγράμματος. → Σελίδα 27

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων EcoPerfect και SpeedPerfect ανάβουν, όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Οι άλλες ρυθμίσεις εμφανίζονται με ένα σύμβολο στο πεδίο ενδείξεων, όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Σε ρυθμίσεις με πολλές βαθμίδες με παρατεταμένο άγγιγμα των πλήκτρων τρέχουν αυτόματα οι ρυθμίσεις.

Μετά την απενεργοποίηση του πλυντηρίου των ρούχων οι ρυθμίσεις δε διατηρούνται.

Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος/μενού → Σελίδα 40

Τοποθέτηση των ρούχων στον κάδο

Προειδοποίηση


Θανατηφόρος κίνδυνος!

Τα ρούχα που έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες, π.χ. υγρά για την απομάκρυνση λεκέδων / βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή στο πλυντήριο να οδηγήσουν σε έκρηξη.

Ξεπλένετε αυτά τα ρούχα προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.

Βάλτε τα ταξινομημένα εκ των προτέρων ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται η οθόνη φορτίου για το επιλεγμένο πρόγραμμα, π.χ.

Συνθετικά.

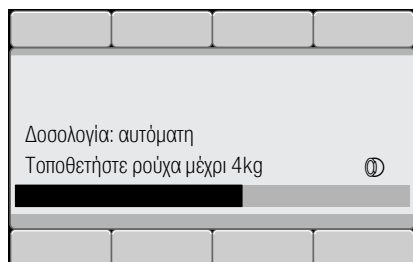

Η δοκός φορτίου γεμίζει με την προσθήκη των ρούχων. Αν ξεπεραστεί το μέγιστο φορτίο, αναβοσβήνει η δοκός. Προσέξτε το αναφερόμενο μέγιστο φορτίο. Η υπερπλήρωση μειώνει το αποτέλεσμα της πλύσης και ευνοεί το τσαλάκωμα.

Υποδείξεις

- Ανακατεύετε τα μεγάλα και τα μικρά κομμάτια ρούχων. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο σύψιμο. Τα ξεχωριστά κομμάτια ρούχων μπορεί να οδηγήσουν σε κραδασμούς.
- Περιμένετε με την τοποθέτηση των ρούχων, ώσπου να μην εμφανίζεται πλέον το λογότυπο Bosch.
- Η οθόνη φορτίου εμφανίζεται κατά το άνοιγμα της πόρτας, πλήρωσης ή κατά την αλλαγή της ποσότητας των ρούχων.

Δοσολογία και προσθήκη απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας


Η δοσομέτρηση απορρυπαντικού και μαλακτικού υγρού πραγματοποιείται στα περισσότερα προγράμματα του πλυντηρίου των ρούχων σας αυτόματα, σε αυτά τα προγράμματα είναι προρρυθμισμένη από τη μεριά του εργοστασίου. → Σελίδα 31

Το βοηθητικό απορρυπαντικό (π.χ. αποσκληρυντικό, λευκαντικό ή αλάτι λεκέδων) μπορείτε, όταν χρειάζεται, να το προσθέσετε επιπλέον της έξυπνης δοσομέτρησης χειροκίνητα στο θάλαμο  . → Σελίδα 51

Στα προγράμματα, χωρίς έξυπνη δοσομέτρηση ή κατ' επιθυμία (τότε θέστε την έξυπνη δοσομέτρηση στο  (Off)) πραγματοποιείται η προσθήκη του απορρυπαντικού χειροκίνητα στο θάλαμο  . → Σελίδα 51

Εκκίνηση του προγράμματος

Προσέξτε, να μη μαγκωθούν τυχόν κομμάτια ρούχων ανάμεσα στην πόρτα πλήρωσης και στο λάστιχο στεγανοποίησης και κλείστε την πόρτα πλήρωσης.

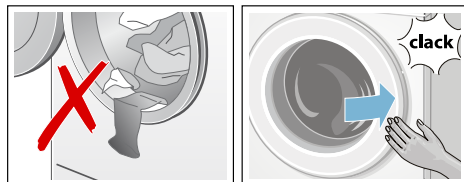

Στο πεδίο ενδείξεων της κύριας οθόνης εμφανίζεται πάλι το επιλεγμένο πρόγραμμα.


Για το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο .

Μια δοκός στο πεδίο ενδείξεων δείχνει κατά την κυρίως πλύση την πρόοδο του προγράμματος. Η δοκός γεμίζει με την πάροδο του κύκλου πλυσίματος και δίνει πληροφορίες σχετικά με την επίκαιρη πρόοδο του προγράμματος.

Τα βέλη εμφανίζονται και εξαφανίζονται ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος. Αυτά δείχνουν τις ρυθμίσεις/μενού προγράμματος, οι οποίες μπορούν να αλλαχτούν/προστεθούν κατά την πρόοδο του προγράμματος.

Επεξήγηση μερικών βημάτων της πορείας του προγράμματος:

- Διάταξη αυτόματης προσαρμογής **ενεργοποιημένη** → Σελίδα 53

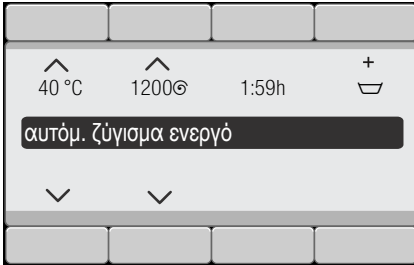

- **Πρόπλυση, Κυρίως πλύση, Ξέβγαλμα, Στύψιμο, Αντληση ...** εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
- **Έξτρα ξέβγαλμα λόγω αφρού**
Υπόδειξη: Αναγνώριση αφρού
Όταν στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται επιπλέον **Αναγνωρίστηκε αφρός**, το πλυντήριο ρούχων αναγνώρισε πολύ αφρό κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης και ενεργοποίησε γι' αυτό αυτόματα ένα ή περισσότερα ξεβγάλματα για την απομάκρυνση του αφρού. Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.
- περαιτέρω ενδείξεις → Σελίδα 60

Όταν θέλετε να ασφαλίσετε το πρόγραμμα από αθέλητη αλλαγή της ρύθμισης, επιλέξτε την ασφάλεια παιδιών ως ακολούθως.

Ασφάλεια για παιδιά

(Κλειδωμα 3 δευτ.)

Μπορείτε να ασφαλίσετε το πλυντήριο ρούχων από τυχόν αθέλητη αλλαγή των ρυθμισμένων λειτουργιών.

Για την **ενεργοποίηση**/απενεργοποίηση πατήστε τα δύο πλήκτρα **Ασφάλεια για παιδιά** (Κλειδωμα 3 δευτ.) περίπου 3 δευτερόλεπτα. → Σελίδα 26
Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται
☞ **Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη.**

Μετά περίπου 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη επιστρέφει στο κύριο μενού.

Εάν με ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών μετακινηθεί ο διακόπτης επιλογής προγράμματος ή πατηθεί ένα πλήκτρο, στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται ☞ **Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη.**

Υποδείξεις

- Η ασφάλεια παιδιών μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάθε κατάσταση συσκευής.
- Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων. Μετά, πριν από την επόμενη επιλογή προγράμματος απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών.
- Όταν απενεργοποιηθεί η συσκευή με το πρόγραμμα σε λειτουργία και ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, τότε με την επαναλειτουργία συνεχίζεται το πρόγραμμα.

Συμπλήρωση ρούχων

Μετά την έναρξη του προγράμματος μπορείτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα.

Πατήστε γι' αυτό το πλήκτρο **▷|||**.

Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου **▷|||** αναβοβοήνει και το πλυντήριο ελέγχει, εάν είναι δυνατή μια συμπλήρωση ρούχων.

Όταν στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **Διακοπή: Συμπλήρωση ρούχων δυνατή**, είναι δυνατή η συμπλήρωση ρούχων.

Για τη συνέχιση του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο **D**. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αυτόματα.

Υποδείξεις

- Κατά τη συμπλήρωση ρούχων μην αφήσετε την πόρτα πλήρωσης ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - μπορεί να χυθεί το νερό από τα βρεγμένα ρούχα.
- Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού, υψηλής θερμοκρασίας ή περιστρεφόμενου κάδου παραμένει η πόρτα πλήρωσης για λόγους ασφαλείας κλειδωμένη και η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Προσέξτε τις υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων.
- Η ένδειξη φορτίου κατά τη συμπλήρωση ρούχων δεν είναι ενεργοποιημένη.

Αλλαγή προγράμματος

Όταν αθέλητα ξεκινήσατε ένα λάθος πρόγραμμα, μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **D**.
2. Επιλέξτε άλλο πρόγραμμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο **D**. Το νέο πρόγραμμα αρχίζει από την αρχή.

Διακοπή προγράμματος

Στα προγράμματα με υψηλή θερμοκρασία:


1. Πατήστε το πλήκτρο **D**.
2. Αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν:
Επιλέξτε **Ξέβγαλμα**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **D**.

Στα προγράμματα με χαμηλή θερμοκρασία:

1. Πατήστε το πλήκτρο **D**.
2. Επιλέξτε **Στύψιμο** ή **Αντληση νερού**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **D**.

Τέλος του προγράμματος σε περίπτωση διακοπής ξεβγάλματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται:

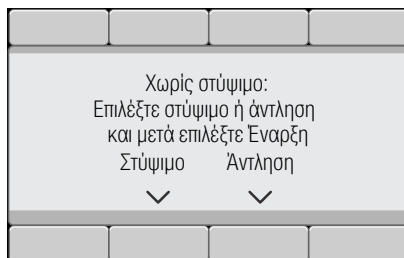

Συνεχίστε το πρόγραμμα,

- επιλέγοντας το πρόγραμμα **Στύψιμο** (ενδεχομένως αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος) ή **Αντληση νερού**.
- επιλέγοντας το πλήκτρο **D**.

Τέλος του προγράμματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **Τέλος, αφαιρέστε τα ρούχα**. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου **D** είναι οβηστή.


Απομάκρυνση των ρούχων/ Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης και αφαιρέστε τα ρούχα. Προσέξτε τις υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων!
2. Πατήστε το πλήκτρο **D**. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
3. Κλείστε τη βάννα του νερού.

Υπόδειξη: Στα μοντέλα Aquastop δεν είναι απαραίτητο.

Υποδείξεις

- Μην ξαχάσετε κανένα κομμάτι ρούχων μέσα στον κάδο. Αυτά μπορεί να "μπουν" στην επόμενη πλύση ή να βιάσουν κάποιο άλλο ρούχο.
- Απομακρύνετε τα υπάρχοντα ενδεχομένως ξένα σώματα από τον κάδο και το λάστιχο στεγανοποίησης - Κίνδυνος διάβρωσης.
- Σκουπίστε στεγνά το λάστιχο στεγανοποίησης.

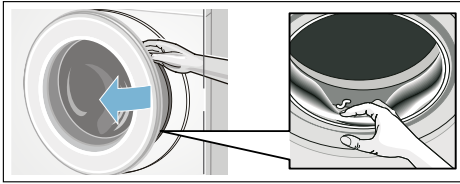

Υποδείξεις

- Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.
- Περιμένετε πάντα το τέλος του προγράμματος, επειδή διαφορετικά η συσκευή μπορεί να είναι ακόμα κλειδωμένη. Μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε την απασφάλιση.
- Όταν στο τέλος του προγράμματος το πεδίο ενδείξεων είναι σβηστό, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη. Για την ενεργοποίηση πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

i-DOS


Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης

Έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης στη θήκη του απορρυπαντικού

i-DOS Intelligentes Dosiersystem (έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης)

Το πλυντήριό σας είναι εφοδιασμένο με έξυπνο σύστημα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό και μαλακτικό.

Γι' αυτό έχετε στη διάθεσή σας τα i-DOS δοχεία  και  στη θήκη του απορρυπαντικού. Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό απορρυπαντικό και ένα μαλακτικό ή δύο υγρά απορρυπαντικά. Αλλαγή επιλογής δοχείου → Σελίδα 52

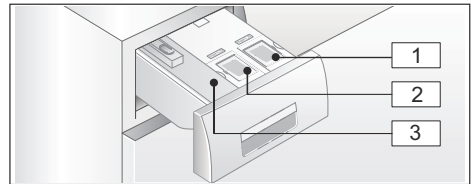

- 1 Δοχείο  (1,3 λίτρα) για υγρό απορρυπαντικό
- 2 Δοχείο  (0,5 λίτρα) για μαλακτικό (ή απορρυπαντικό σε περίπτωση αλλαγής επιλογής δοχείου)
- 3 Θάλαμος   για χειροκίνητη δοσομέτρηση

Ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος και τις ρυθμίσεις δοσομετριούνται μέσω των δοχείων i-DOS οι ιδανικές ποσότητες για απορρυπαντικό/μαλακτικό.

Θέση σε λειτουργία/Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης

Προσέξτε κατά την επιλογή του απορρυπαντικού και του μέσου φροντίδας τις υποδείξεις των κατασκευαστών. Εμείς συνιστούμε αυτορρευστοποιούμενα υγρά πλήρη απορρυπαντικά, απορρυπαντικά γενικής χρήσης και απορρυπαντικά Color για όλα τα χρωματιστά, βαμβακερά και συνθετικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο.


Υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυτορρευστοποιούμενα υγρά προϊόντα, των οποίων η προσθήκη σε μια θήκη απορρυπαντικού συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά. Σε περίπτωση αλλαγής του υγρού απορρυπαντικού (τύπος, κατασκευαστής, ...) αδειάστε εντελώς και καθαρίστε το δοχείο δοσομέτρησης. → Σελίδα 55
- Μην χρησιμοποιείτε καθόλου μέσα που εμπεριέχουν διαλύτες, διαβρωτικά μέσα ή μέσα με εκπομπή αερίων (π.χ. υγρό λευκαντικό).
- Μην αναμιγνύετε απορρυπαντικά και μαλακτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιά και πολύ πηγμένα προϊόντα.
- Για την αποφυγή της ξήρανσης μην αφήνετε το καπάκι πλήρωσης ανοιχτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πλήρωση των δοχείων δοσομέτρησης:

Τα δοχεία δοσομέτρησης στη θήκη του απορρυπαντικού χαρακτηρίζονται γ' αυτό με αντίστοιχα καπάκια πλήρωσης:

-  Πλήρες απορρυπαντικό/Απορρυπαντικό γενικής χρήσης
 -  Μαλακτικό
1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.
 2. Ανοίξτε το καπάκι πλήρωσης.
 3. Προσθέστε απορρυπαντικό/μαλακτικό. Μην προσθέσετε πάνω από το μαρκάρισμα **max**.

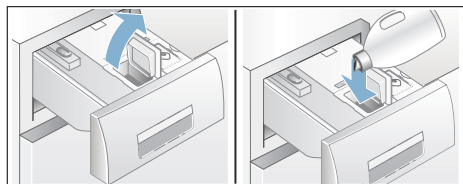


4. Κλείστε το καπάκι πλήρωσης.
5. Σπρώξτε τη θήκη απορρυπαντικού αργά μέχρι τέρμα προς τα μέσα.

Η τοποθετημένη εντελώς μέσα θήκη του απορρυπαντικού εμφανίζεται με ενεργοποιημένη τη συσκευή με τα εξής:

- Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη στη λαβή της θήκης ανάβει σε περίπτωση επιλεγμένης έξυπνης δοσομέτρησης i-DOS  ή i-DOS .
- Η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά και μετά σβήνει, όταν η έξυπνη δοσομέτρηση δεν έχει επιλεγεί.

Στην καθημερινή χρήση

Ενδεικτικές λυχνίες στην λαβή της θήκης:

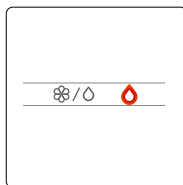

- Η ένδειξη **ανάβει**, όταν έχει επιλεγεί η έξυπνη δοσομέτρηση για το αντίστοιχο δοχείο:
 -  για δοχείο  (Απορρυπαντικό),
 - στην ενδεικτική λυχνία  για το συνδυασμένο δοχείο   ανάβει η λυχνία για το εκάστοτε καταχωρημένο περιεχόμενο του δοχείου  για Μαλακτικό/  για Απορρυπαντικό. → Σελίδα 47
- Η ένδειξη **αναβοσβήνει**, όταν με επιλεγμένη την έξυπνη δοσομέτρηση η στάθμη πλήρωσης του δοχείου βρίσκεται κάτω από την ελάχιστη στάθμη πλήρωσης για το δοχείο.

Επιλογή/ακύρωση της έξυπνης δοσομέτρησης και προσαρμογή του μεγέθους της δόσης:

Η έξυπνη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού και του μαλακτικού σε όλα τα επιτρεπτά προγράμματα είναι προρρυθμισμένη από το εργοστάσιο.

Πίνακας προγραμμάτων → Σελίδα 31

Το μέγεθος της δόσης για το απορρυπαντικό  είναι προρρυθμισμένο στο ελαφρά (ελαφρά λερωμένα ρούχα) και για το μαλακτικό  στο μέτρια (κανονικά μαλακά ρούχα) και μπορεί, να αλλάξει ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα.

→ Σελίδα 39

Πρόσθετα στην έξυπνη δοσομέτρηση μπορείτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, να προσθέσετε με το χέρι στο θάλαμο   βοηθητικό απορρυπαντικό (π.χ. αλάτι λεκέδων). → Σελίδα 51

Υπόδειξη: Η επιλογή (On/Off) καθώς και το επιλεγμένο κάθε φορά μέγεθος δόσης για i-DOS  και i-DOS  διατηρούνται, ανάλογα με το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη αλλαγή ακόμα και όταν απενεργοποιηθεί το πλυντήριο των ρούχων.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού/μαλακτικού:

Το αναβόσβημα της αντίστοιχης φωτεινής ένδειξης με επιλεγμένη την έξυπνη δοσομέτρηση και μια ανάλογη υπόδειξη στο πεδίο ενδείξεων δείχνουν, ότι η στάθμη πλήρωσης έχει πέσει κάτω από την ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης. Το περιεχόμενο φθάνει για ακόμα περ. 3 πλύσεις.

Το ίδιο απορρυπαντικό ή μαλακτικό μπορεί να συμπληρωθεί οποτεδήποτε. Σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος/του κατασκευαστή συνιστούμε να καθαρίσετε προηγουμένως τα δοχεία. → Σελίδα 55

Ενδεχομένως προσαρμόστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης.

Βασική ποσότητα δοσομέτρησης

Οι βασικές ποσότητες δοσομέτρησης αντιστοιχούν:

- **Στο απορρυπαντικό** - στη σύσταση του κατασκευαστή για κανονική ρύπανση και την εκάστοτε υπάρχουσα σκληρότητα του νερού.
- **Στο μαλακτικό** - τη σύσταση του κατασκευαστή για μεσαία απαλότητα.

Τα σχετικά στοιχεία θα τα βρείτε στην ετικέτα της συσκευασίας του απορρυπαντικού/μαλακτικού ή μπορείτε να τα πληροφορηθείτε απευθείας από τον κατασκευαστή.

Για τον προσδιορισμό της υπάρχουσας σκληρότητας του νερού χρησιμοποιήστε μια δοκιμαστική ταινία ή ρωτήστε την υπηρεσία ύδρευσης της περιοχής σας.

Η σκληρότητα του νερού μου:



Εδώ ένα παράδειγμα για τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού σε μια ετικέτα συσκευασίας:

Βαθμός ρύπανσης → Σκληρότητα νερού ↓	ελαφρά	κανονική	μεγάλη	πολύ μεγάλη
μαλακό/μέτριο	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
σκληρό/πολύ σκληρό	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Η ρύθμιση εργοστασίου της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης είναι προρρυθμισμένη ειδικά για την εκάστοτε περιοχή (π.χ. 75 ml απορρυπαντικό και 36 ml μαλακτικό).

Ρυθμίστε τη βασική ποσότητα δόσης για το απορρυπαντικό σύμφωνα με την ετικέτα της συσκευασίας του απορρυπαντικού σας. Λάβετε υπόψη σας εδώ τη σκληρότητα του νερού σας.

Επιλέξτε τη βασική ποσότητα δόσης για το μαλακτικό σύμφωνα με την επιθυμία σας για την απαλότητα των ρούχων σας.

Η μεταβολή μιας βασικής ποσότητας δόσης επιδρά το ίδιο και στις τρεις ρυθμίσεις δόσης.

Υποδείξεις

- Σε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώστε τη βασική ποσότητα δοσομέτρησης.
- Εάν εμφανίζεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της πλύσης μια μεγάλη δημιουργία αφρού, ελέγξτε τη ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης και το μέγεθος της δόσης. Επιπλέον μπορεί μερικά υγρά απορρυπαντικά να έχουν την τάση να σχηματίζουν υπερβολικό αφρό. Σε περίπτωση σωστής ρύθμισης της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης και σωστού μεγέθους της δόσης συνίσταται μετά, η χρήση ενός άλλου υγρού απορρυπαντικού.

Αλλαγή των βασικών ποσοτήτων δοσομέτρησης:

Ρυθμίσεις συσκευής → Σελίδα 52

Περιεχόμενο του δοχείου για i-DOS ☼

Αντί για μαλακτικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα δεύτερο υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο i-DOS ☼.

Υποδείξεις

- Κατά την αλλαγή επιλογής του περιεχομένου του δοχείου i-DOS ☼ από **μαλακτικό σε απορρυπαντικό** ρυθμίζεται για το δοχείο αυτό η βασική ποσότητα δοσομέτρησης στη ρύθμιση του εργοστασίου και η ρύθμιση δόσης για αυτό το απορρυπαντικό είναι ρυθμισμένη σε όλα τα επιτρεπτά προγράμματα στο **Off**. Μετά επιλέξτε μέσω του πλήκτρου i-DOS ☼ στο πεδίο ενδείξεων τη δοσομέτρηση απορρυπαντικού (μικρή, μέτρια ή μεγάλη). → Σελίδα 27
- Το δοχείο i-DOS ☼ απενεργοποιείται αυτόματα, αν ενεργοποιηθεί για το δοχείο i-DOS ☼ η δοσομέτρηση απορρυπαντικού. Οι ρυθμίσεις διατηρούνται για αυτό το πρόγραμμα μέχρι την επόμενη αλλαγή.
- Κατά την αλλαγή επιλογής του περιεχομένου του δοχείου i-DOS ☼ σε **μαλακτικό** ρυθμίζεται για το δοχείο αυτό η βασική ποσότητα δοσομέτρησης στη ρύθμιση του εργοστασίου και η δοσομέτρηση σε όλα τα επιτρεπτά προγράμματα στην κανονική.
- Η αλλαγή επιλογής των περιεχομένων του δοχείου απαιτεί πρόσθετη επιβεβαίωση στο πεδίο ενδείξεων.

Αλλαγή του περιεχομένου του δοχείου:

Ρυθμίσεις συσκευής → Σελίδα 52

Δοσομέτρηση με το χέρι

Το βοηθητικό απορρυπαντικό (π.χ. αποσκληρυντικό, λευκαντικό ή αλάτι λεκέδων) μπορείτε, όταν χρειάζεται, να το προσθέσετε επιπλέον της έξυπνης δοσομέτρησης χειροκίνητα στο θάλαμο .

Στα προγράμματα, χωρίς έξυπνη δοσομέτρηση ή κατ' επιθυμία (τότε θέστε την έξυπνη δοσομέτρηση στο  (Off)) πραγματοποιείται η προσθήκη του απορρυπαντικού χειροκίνητα στο θάλαμο .

Προειδοποίηση

Ερεθισμοί των ματιών/του δέρματος!

Με το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να πεταχτεί έξω απορρυπαντικό/πρόσθετο υγρό φροντίδας.

Ανοίξτε προσεκτικά τη θήκη.

Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικό/πρόσθετο υγρό φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα σας.

Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή


Τα απορρυπαντικά και μέσα προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. απορρυπαντικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, ...) μπορεί σε περίπτωση επαφής να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες του πλυντηρίου των ρούχων. Μη φέρετε σε επαφή αυτά τα μέσα με τις επιφάνειες του πλυντηρίου των ρούχων. Ενδεχομένως σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα ψεκασμού και άλλα υπολείμματα/σταγόνες με ένα υγρό πανί.

Υποδείξεις

- Κατά τη δοσομέτρηση όλων των απορρυπαντικών, βοηθητικών μέσων και μέσων καθαρισμού προσέξτε οποιοδήποτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Κατά τη χειροκίνητη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού μην προσθέσετε καθόλου επιπλέον απορρυπαντικό μέσω της έξυπνης δοσομέτρησης (θέστε την έξυπνη δοσομέτρηση στο  (Off)), αυτό εμποδίζει την υπερβολική δοσομέτρηση και τη δημιουργία αφρού
- Αραιώνετε τα παχύρρευστα μαλακτικά και τα μέσα φαρμαρίσματος με νερό, αυτό εμποδίζει το φράξιμο.

Δοσομέτρηση και προσθήκη απορρυπαντικού:

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.

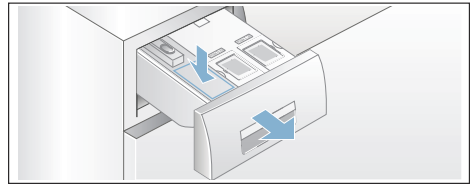

2. Ρυθμίστε τη δόση στο θάλαμο  ανάλογα με:
 - τη ρύπανση,
 - τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης),
 - την ποσότητα των ρούχων,
 - τα στοιχεία του κατασκευαστή.
3. Κλείστε τη θήκη του απορρυπαντικού.



Ρυθμίσεις συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της συσκευής:

επιλέξιμες ρυθμίσεις:

- **Σήμα λήξης**
Off – χαμηλό – μέτριο – δυνατό – πολύ δυνατό
Προσαρμόστε την ένταση του σήματος λήξης.
- **Σήμα πλήκτρων**
Off – χαμηλό – μέτριο – δυνατό – πολύ δυνατό
Προσαρμόστε την ένταση των σημάτων πλήκτρων.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής**
μετά 15 - 30 - 60 λεπτά - ποτέ
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ... λεπτά (=0 kWh κατανάλωση ενέργειας). Για την ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο του γενικού διακόπτη ①.
- **Γλώσσα**
Ελληνικά
Αγγλικά
...
Αλλάξτε την εμφανιζόμενη γλώσσα.
- **Πληροφορίες καθαρισμού του κάδου**
On - Off
Αυτή η υπόδειξη σας υπενθυμίζει, να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου.
- **Περιεχόμενο του δοχείου:**
Περιεχόμενο i-DOS ☼
Μαλακτικό – Απορρυπαντικό
Επιλέξτε/αλλάξτε το περιεχόμενο του δοχείου.
- **Βασική ποσότητα δοσομέτρησης:**
i-DOS ☼ Βάση
10 ml - 200 ml
Ρύθμιση της βασικής ποσότητας δοσομέτρησης, σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή απορρυπαντικού/μαλακτικού.
- **Βασική ποσότητα δοσομέτρησης:**
i-DOS ☼ Βάση
10 ml - 200 ml
Ρύθμιση βασικής ποσότητας δοσομέτρησης, σύμφωνα με τη

σύσταση του κατασκευαστή απορρυπαντικού.

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής κρατήστε τα δύο πλήκτρα **Ρυθμίσεις 3 δευτ.** περίπου 3 δευτερόλεπτα πατημένα. → Σελίδα 28

Υποδείξεις

- Οι ρυθμίσεις διατηρούνται μετά την απενεργοποίηση.
- Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο, εμφανίζονται αυτόματα διαδοχικά οι τιμές ρύθμισης.



Αισθητήρες

Διάταξη αυτόματης προσαρμογής

Ανάλογα με το είδος των υφασμάτων και την ποσότητα των ρούχων η διάταξη αυτόματης προσαρμογής προσαρμόζει την κατανάλωση νερού και τη διάρκεια του προγράμματος ιδανικά σε κάθε πρόγραμμα.

Σύστημα ελέγχου ανομοιόμορφης κατανομής

Το αυτόματο σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αναγνωρίζει τους κραδασμούς και φροντίζει, με επανειλημμένες προσπάθειες στυψίματος, για μια ομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.

Για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση πολύ δυσμενούς κατανομής των ρούχων μειώνεται ο αριθμός των στροφών ή δεν πραγματοποιείται η διαδικασία στυψίματος.

Υπόδειξη: Βάλτε μικρά και μεγάλα κομμάτια ρούχων στον κάδο.
→ Σελίδα 44, → Σελίδα 61

Αισθητήρας νερού (AquaSensor)

ανάλογα με το μοντέλο

Ο αισθητήρας νερού (AquaSensor) ελέγχει κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος το βαθμό θολότητας (η θολότητα προκαλείται από τη ρύπανση και τα υπολείμματα απορρυπαντικού) του νερού ξεβγάλματος. Ανάλογα με τη θολότητα του νερού καθορίζεται η διάρκεια και ο αριθμός των ξεβγαλμάτων.

Αισθητήρας/ένδειξη φορτίου

Ο αισθητήρας φορτίου αναγνωρίζει με ανοιχτή την πόρτα πλήρωσης το βαθμό φορτώματος του πλυντηρίου. Αυτό εμφανίζεται με μια δοκό, που γεμίζει στο πεδίο ενδείξεων.

Υπόδειξη: Για να μπορεί ο αισθητήρας φορτίου να εξακριβώσει πλήρως την ποσότητα των ρούχων, πρέπει ο κάδος του πλυντηρίου να είναι άδειος πριν την ενεργοποίηση του πλυντηρίου των ρούχων.

Σύσταση δόσης

Η σύσταση δόσης - ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα και το αναγνωρισμένο φορτίο - δείχνει μια σύσταση για τη δόση του απορρυπαντικού σε ποσοστά. Η τιμή % αναφέρεται στη σύσταση του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Υπόδειξη: Τηρώντας τη σύσταση δόσης, προστατεύετε το περιβάλλον και εξοικονομείτε χρήματα.



Καθαρισμός και συντήρηση



Προειδοποίηση

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Σε περίπτωση επαφής με υπό τάση ευρισκόμενα μέρη υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Από τα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες π.χ. βενζίνη καθαρισμού μπορεί να δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

Μη χρησιμοποιείτε καθόλου απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες.

Προσοχή!

Ζημιές στη συσκευή

Τα απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες π.χ. βενζίνη καθαρισμού μπορεί να προξενήσουν ζημιές στις επιφάνειες και στα εξαρτήματα του πλυντηρίου των ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε καθόλου απορρυπαντικά που εμπεριέχουν διαλύτες.

Έτσι αποτρέπετε τη δημιουργία βιοφίλμ και την ενοχλητική μυρωδιά:

Υποδείξεις

- Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου ρούχων.
- Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ελαφρά ανοιχτή, όταν δε χρησιμοποιείται το πλυντήριο ρούχων.
- Πλένετε κάπου-κάπου με ένα πρόγραμμα **Βαμβακερά 60 °C**, χρησιμοποιώντας μια σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης.

Περίβλημα συσκευής/πεδίο χειρισμού

- Τρίψτε το περίβλημα και το πεδίο χειρισμού με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ριπή νερού.

Κάδος πλυντηρίου

Χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού χωρίς χλώριο, κανένα σύρμα τριψίματος.

Σε περίπτωση δημιουργίας οσμών στο πλυντήριο των ρούχων ή για τον καθαρισμό του κάδου εκτελέστε το πρόγραμμα **Καθαρισμός κάδου 90 °C** χωρίς ρούχα. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης.

Απασβέστωση


Δε χρειάζεται η απασβέστωση σε περίπτωση σωστής δόσης απορρυπαντικού. Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί, ενεργήστε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου απασβέστωσης. Κατάλληλα αποσκληρυντικά μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω του σέρβις πελατών. → Σελίδα 64

i-DOS-Θήκη του απορρυπαντικού και το περιβλήμα της


1. Άδειασμα των δοχείων δοσομέτρησης:

Τα δοχεία δοσομέτρησης έχουν ανοίγματα εκκένωσης με αφαιρούμενα πώματα στην μπροστινή περιοχή. Για το άδειασμα των δοχείων αφαιρέστε πρώτα τη λαβή της θήκης όπως δείχνεται στην εικόνα:


- a) Ανοίξτε τη θήκη του απορρυπαντικού.

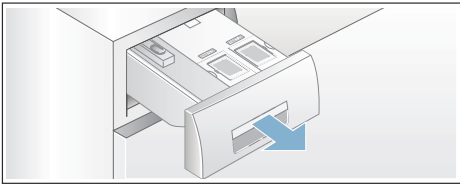

- b) Τραβήξτε ελαφρά προς τα πάνω σας το μοχλό απασφάλισης (A) στην πίσω πλευρά της λαβής της θήκης (κάτω στη μέση) και συγχρόνως τραβήξτε την απασφαλισμένη λαβή της θήκης (B) προς τα επάνω.

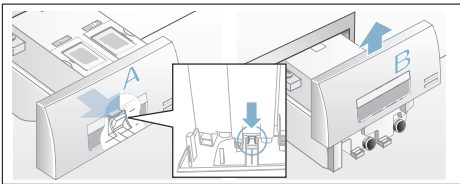

- c) Για το άδειασμα των δοχείων αφαιρέστε προσεκτικά το εκάστοτε πώμα φραγής και αδειάστε το περιεχόμενο σε κατάλληλο σκεύος.

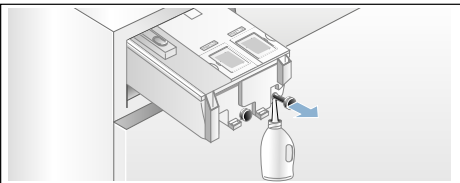

- d) Σπρώξτε ξανά μέσα τα πώματα φραγής μέχρι το τέρμα.


2. Καθαρισμός δοχείων/θήκης απορρυπαντικού:

Για τον καθαρισμό των άδειων δοχείων δοσομέτρησης πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς η θήκη του απορρυπαντικού.


- a) Πριν την αφαίρεση αδειάστε τα δοσομέτρησης.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε ξανά τη λαβή της θήκης μετά τον πραγματοποιημένο καθαρισμό.

- b) Ανοίξτε τη θήκη.
c) Πιέστε τον μοχλό απασφάλισης και αφαιρέστε τελείως τη θήκη.

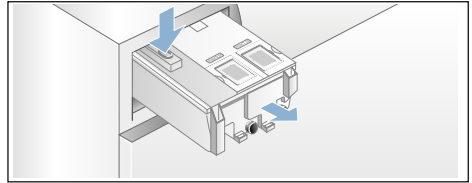

- d) Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι της θήκης.

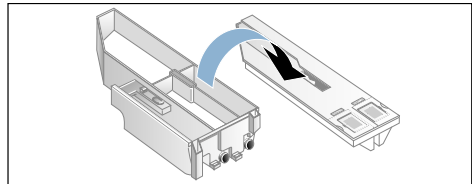


Προσοχή!


Η θήκη του απορρυπαντικού μπορεί να υποστεί ζημιά!

Η θήκη του απορρυπαντικού περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Κατά την επαφή με το νερό μπορεί αυτά να υποστούν ζημιά.


- Μην καθαρίζετε το καπάκι στο πλυντήριο πιάτων και μην το βυθίζετε μέσα σε νερό.

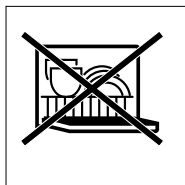

- Προστατέψτε το πίσω φινις της θήκης από υγρασία, απορρυπαντικό ή κατάλοιπα μαλακτικού, σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες ενδεχομένως με μαλακό, βρεγμένο πανί. Πριν την τοποθέτηση, στεγνώνετε τα.
- e) Καθαρίστε το περίβλημα και το καπάκι με μαλακό, υγρό πανί ή την κεφαλή του ντους. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες επίσης με μαλακό, βρεγμένο πανί.

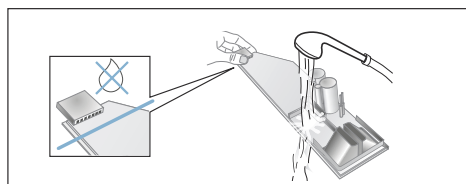

- f) Σκουπίστε το δοχείο και το καπάκι και επανατοποθετήστε τα.
- g) Τοποθετήστε τη λαβή της θήκης από πάνω και σπρώξτε την, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.
- h) Καθαρίστε εσωτερικά το περίβλημα της θήκης του απορρυπαντικού.
- i) Σπρώξτε τη θήκη του απορρυπαντικού εντελώς προς τα μέσα.

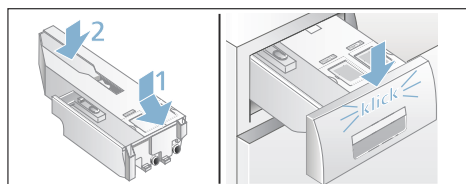


Αντλία των απόνερων φραγμένη, εκκένωση ανάγκης

Προειδοποίηση Κίνδυνος ζεματίσματος!


Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά. Κατά την επαφή με τα καυτά απόνερα μπορεί κανείς να ζεματιστεί.

Αφήστε τα απόνερα να κρυώσουν.

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού, για να μην εισέρχεται άλλο νερό και να πρέπει να αποχετευτεί μέσω της αντλία των απόνερων.
2. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Τραβήξτε το φιλ από την πρίζα.
3. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κλαπέτο σέρβις.

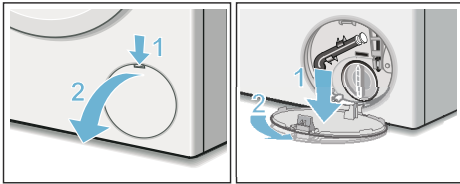


4. Βγάλτε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης από το στήριγμα. Αφαιρέστε το πώμα φραγής, αφήστε τα απόνερα να χυθούν σε κατάλληλο δοχείο. Σπρώξτε πάνω το πώμα φραγής και τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.

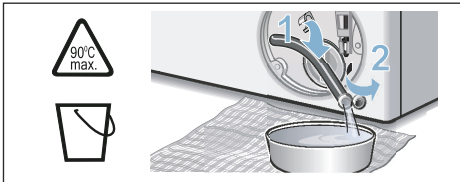


5. Ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας, το τυχόν υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα στο καπάκι της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας. Η φτερωτή

της αντλίας των απόνερων πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται. Τοποθετήστε ξανά και βιδώστε το καπάκι της αντλίας. Η λαβή πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση.

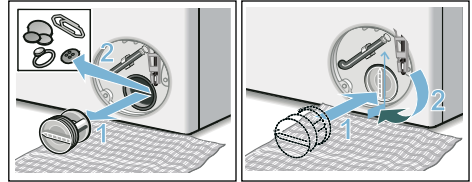


6. Τοποθετήστε, ασφαλίστε και κλείστε το κλαπέτο σέρβις.

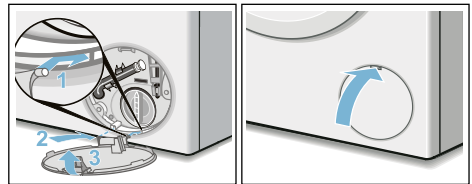

Υπόδειξη: Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά την επόμενη πλύση χρησιμοποιήτο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε περίπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο  και ξεκινήστε το πρόγραμμα άντλησης **Άντληση νερού**.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος στο σιφόνι

1. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
2. Λύστε το σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα. Αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης, το τυχόν υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί.
3. Καθαρίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης και το στόμιο του σιφωνιού.

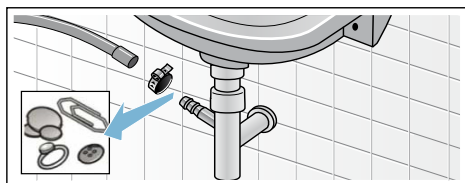

4. Τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με ένα σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.


Το φίλτρο (σήτα) στην παροχή νερού είναι φραγμένο

Γι' αυτό μειώστε πρώτα την πίεση του νερού στον εύκαμπο σωλήνα παροχής:


1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Άντληση).
3. Πατήστε το πλήκτρο DIII. Αφήστε το πρόγραμμα να τρέξει περίπου 40 δευτερόλεπτα.
4. Πατήστε το πλήκτρο ①. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
5. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

Μετά καθαρίστε τη σήτα:

1. Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα από τη βάνα παροχής νερού. Καθαρίστε τη σήτα με μια μικρή βούρτσα.

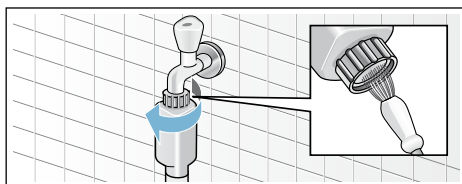

2. Στα μοντέλα Standard και Aqua-Secure καθαρίστε τη σήτα στην πίσω πλευρά της συσκευής: Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα στην πίσω πλευρά της συσκευής, τραβήξτε έξω τη σήτα με μια τσιμπίδα και καθαρίστε την.

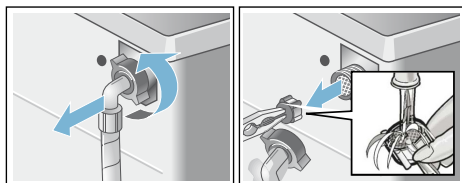

3. Συνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα και ελέγξτε τη στεγανότητα. Συνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα και ελέγξτε τη στεγανότητα.

? Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Διάταξη απασφάλισης ανάγκης

π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Το πρόγραμμα συνεχίζεται, όταν αποκατασταθεί ξανά η παροχή ρεύματος.

Όταν όμως θέλετε να βγάλετε τα ρούχα, τότε μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα πλήρωσης, όπως περιγράφεται πιο κάτω:



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες σε περίπτωση επαφής με τα καυτά απόνερα και ρούχα μπορεί κανείς να ζεματιστεί.
Ενδεχομένως αφήστε τα πρώτα να κρυσώσουν.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

Όταν πιάνετε μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να τραυματίσετε τα χέρια σας.

Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο.

Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.


Προσοχή!

Ζημιές από διαρροή νερού

Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

Μην ανοίξετε την πόρτα πλήρωσης, εφόσον φαίνεται ακόμα νερό στο τζάμι.

1. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
2. Αδειάστε τα απόνερα. → Σελίδα 57
3. Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη. Η πόρτα πλήρωσης μπορεί στη συνέχεια να ανοίξει.

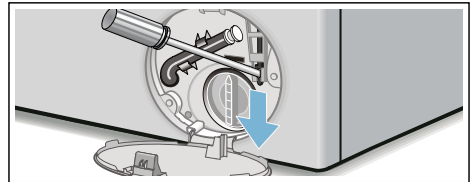

Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Ένδειξη	Αιτία/Αντιμετώπιση
Γέμισμα δοχείου i-DOS ❄️, ❄️	Η στάθμη πλήρωσης στα δοχεία i-DOS έπεσε κάτω από την ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης, συμπλήρωση → Σελίδα 48.
Σφάλμα i-DOS❄️❄️, i-DOS ❄️, απενεργοποιήστε το i-DOS ❄️❄️, i-DOS ❄️	θέστε το i-DOS ❄️❄️, i-DOS ❄️ στο Off. Καλέστε το σέρβις πελατών. Η συσκευή μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί με δοσομέτρηση με το χέρι. Χειροκίνητη δοσομέτρηση → Σελίδα 51
Κλείστε τη θήκη	Σπρώξτε μέσα σωστά τη θήκη. → Σελίδα 48
Διακοπή: Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή	Στάθμη νερού ή θερμοκρασία πολύ υψηλή. Πατήστε το πλήκτρο ▷❄️, για τη συνέχιση του προγράμματος.
Η πόρτα δεν ξεκλειδώνει: Στάθμη νερού ή θερμοκρασία πολύ υψηλή	Στάθμη νερού ή θερμοκρασία πολύ υψηλή. Πατήστε το πλήκτρο ▷❄️, για τη συνέχιση του προγράμματος.
Η πόρτα δεν μπορεί να κλειδωθεί, ανοίξτε την πόρτα ακόμα μια φορά, κλείστε την και πατήστε το πλήκτρο ▷❄️	■ Ενδεχομένως κάποιο ρούχο είναι μαγκωμένο. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πλήρωσης ακόμα μια φορά και πατήστε το πλήκτρο ▷❄️. ■ Ενδεχομένως πιέστε την πόρτα πλήρωσης να κλείσει ή αντίστοιχα αφαιρέστε τα ρούχα και πιέστε την πόρτα εκ νέου. ■ Ενδεχομένως απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη συσκευή. Ρυθμίστε πρόγραμμα και κάντε τις ατομικές ρυθμίσεις. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού	■ Ανοίξτε εντελώς τη βάνα παροχής νερού, ■ Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος/μαγκωμένος, ■ Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Καθαρίστε το φίλτρο. → Σελίδα 58
Παρακαλώ καθαρίστε την αντλία των απόνερων	■ Αντλία των απόνερων φραγμένη. Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 57 ■ Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης / σωλήνας αποχέτευσης φραγμένος. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι. → Σελίδα 58
Το AquaStop ενεργοποιήθηκε! Παρακαλώ καλέστε το σέρβις πελατών	Εκπίπτει σε μοντέλα χωρίς Aquastop Νερό στη λεκάνη του πυθμένα, διαρροή στη συσκευή. Κλείστε τη βάνα του νερού. Καλέστε το σέρβις πελατών!
Αυτόματη απενεργοποίηση σε ... δευτερόλεπτα	Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από ... δευτερόλεπτα αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για τη διακοπή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. → Σελίδα 52
Ψήξη των απόνερων	Για την προφύλαξη των σωλήνων αποχέτευσης τα καυτά απόνερα ψύχονται πριν την άντληση.

Ένδειξη	Αιτία/Αντιμετώπιση
Υπόδειξη φροντίδας του κάδου:	Αυτή η υπόδειξη σας υπενθυμίζει, να εκτελέσετε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου 90 °C ή ένα πρόγραμμα 60 °C για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας. Υποδείξεις ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων. ■ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υπόδειξης υπενθύμισης. → <i>Σελίδα 27</i>
Άλλες ενδείξεις Σφάλμα E:XXX	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν εμφανιστεί ξανά η ένδειξη, καλέστε το σέρβις πελατών.

Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Εξέρχεται νερό.	■ Στερεώστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης / αντικαταστήστε τον. ■ Σφίξτε σταθερά την κοχλιωτή σύνδεση (ρακόρ) του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
Καμία είσοδος νερού.	■ Το πλήκτρο D III δεν έχει πατηθεί; ■ Η βάνα του νερού δεν είναι ανοιχτή; ■ Είναι ενδεχομένως φραγμένο το φίλτρο; Καθαρίστε το φίλτρο. ■ Είναι ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής τσακισμένος ή μαγκωμένος;
Το δοχείο δοσομέτρησης είναι άδειο και η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης δεν αναβοσβήνει.	■ Το καπάκι/το φιλς της θήκης είναι λερωμένο; Καθαρισμός → <i>Σελίδα 50</i> ■ Η θήκη απορρυπαντικού δεν έχει σπρωχτεί σωστά μέσα; Εισάγετε σωστά τη θήκη απορρυπαντικού. → <i>Σελίδα 55</i>
Προστέθηκε λάθος απορρυπαντικό/μαλακτικό στο δοχείο δοσομέτρησης.	Δοχείο δοσομέτρησης: 1. Αδειάστε το και καθαρίστε το. 2. Γεμίστε το ξανά. → <i>Σελίδα 48</i>
Το απορρυπαντικό/το μαλακτικό έχει πήξει μέσα στα δοχεία δοσομέτρησης.	Καθαρίστε τα δοχεία δοσομέτρησης και γεμίστε τα εκ νέου.
Η πόρτα πλήρωσης δεν μπορεί να ανοίξει.	■ Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Διακοπή προγράμματος; → <i>Σελίδα 46</i> ■ ☞ Είναι η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την. → <i>Σελίδα 45</i> ■ ☞ (χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) έχει επιλεγεί; → <i>Σελίδα 46</i> ■ Άνοιγμα δυνατό μόνο μέσω της απασφάλισης ανάγκης; → <i>Σελίδα 59</i>
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	■ Το πλήκτρο D III ή Λήξη σε ☹ έχει επιλεγεί; ■ Είναι η πόρτα πλήρωσης κλειστή; ■ ☞ Είναι η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την. → <i>Σελίδα 45</i>

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Σύντομο τράνταγμα/ περιστροφή του κάδου μετά την έναρξη του προγράμματος.	Κανένα σφάλμα - κατά το ξεκίνημα του προγράμματος πλύσης μπορεί να εμφανιστεί ένα σύντομο τράνταγμα του κάδου, λόγω του εσωτερικού ελέγχου του κινητήρα.
Τα απόνερα δεν αντλούνται.	■ ☐ (χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) έχει επιλεγεί; → Σελίδα 46 ■ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 57 ■ Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Το νερό δε φαίνεται μέσα στον κάδο.	Κανένα σφάλμα - η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
Το αποτέλεσμα του στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικό. Τα ρούχα στάζουν/είναι πολύ βρεγμένα.	■ Κανένα σφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων. Βάλτε μικρά και μεγάλα κομμάτια ρούχων στον κάδο. ■ Λιγ. τσαλάκωμα (ανάλογα το μοντέλο) έχει επιλεγεί; → Σελίδα 48 ■ Έχει επιλεγεί πολύ χαμηλός αριθμός στροφών; → Σελίδα 41
Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	Κανένα σφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διορθώνει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
Το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από συνήθως.	■ Κανένα σφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διορθώνει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές. ■ Κανένα σφάλμα - το σύστημα ελέγχου του αφρού είναι ενεργοποιημένο - προστίθεται ένα ξεβγαλμα.
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	Κανένα σφάλμα - η λειτουργία του προγράμματος βελτιστοποιείται για την εκάστοτε διεργασία πλύσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της διάρκειας του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.
Υπόλοιπο νερό στο θάλαμο του πρόσθετου υγρού φροντίδας.	■ Κανένα σφάλμα - η δράση του πρόσθετου υγρού φροντίδας δεν επηρεάζεται αρνητικά. ■ Καθαρίστε ενδεχομένως το ένθετο. → Σελίδα 44
Δημιουργία οσμών στο πλυντήριο των ρούχων.	Εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου 90 °C ή Βαμβακερά 90 °C χωρίς ρούχα. Χρησιμοποιήστε γι' αυτό σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Υπόδειξη: . Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.
Επανεπιμμένος, ισχυρός σχηματισμός αφρού.	■ Ελέγξτε τις βασικές ρυθμίσεις δοσομέτρησης και το μέγεθος της δόσης. ■ Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως κάποιο άλλο υγρό απορρυπαντικό.
Το απορρυπαντικό/ μαλακτικό στάζει από τη μανσέτα και συγκεντρώνεται στην πόρτα ή στην πτυχή της μανσέτας.	Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού/μαλακτικού στα δοχεία δοσομέτρησης. Προσέξτε το μαρκάρισμα max στα δοχεία.
Η προρρύθμιση i-DOS ❄️ διαγράφηκε.	Σε περίπτωση αλλαγής της ρύθμισης μενού i-DOS ❄️ : Περιεχόμενο αλλάζουν όλες οι ρυθμίσεις. → Σελίδα 38

Βλάβες	Αιτία/Αντιμετώπιση
Δημιουργία ισχυρών θορύβων, κραδασμών και "περπάτημα" κατά το στύψιμο.	■ Ευθυγραμμίστηκε η συσκευή;Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → Σελίδα 21 ■ Τα πόδια της συσκευής είναι στερεωμένα;Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής. → Σελίδα 21 ■ Αφαιρέθηκαν οι ασφάλειες μεταφοράς; Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς. → Σελίδα 17
Το πεδίο ενδείξεων/οι ενδεικτικές λυχνίες δε λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.	■ Διακοπή ρεύματος; ■ Έπεσαν οι ασφάλειες; Ανεβάστε/αλλάξτε τις ασφάλειες. ■ Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε το σέρβις πελατών.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.	■ Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό. ■ Επιλέξτε Ξέβγαλμα ή βουρτσίστε τα ρούχα μετά την πλύση.
Στην κατάσταση συμπλήρωσης αναβοσβήνει D00 πολύ γρήγορα και ηχεί ένα σήμα.	■ Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Κλείστε ενδεχομένως αμέσως την πόρτα πλήρωσης. ■ Πατήστε το πλήκτρο D00, για τη συνέχιση του προγράμματος.
Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας μια βλάβη (μετά απενεργοποίηση/ενεργοποίηση) ή είναι αναγκαία μια επισκευή:	
■ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα. ■ Κλείστε τη βάνα παροχής νερού και καλέστε το σέρβις πελατών.	



Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε οι ίδιοι μια βλάβη, απευθυνθείτε παρακαλώ στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας. → Εξώφυλλο

Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση, επίσης και για την αποφυγή των περιπτώσεων επισκέψεων του τεχνικού.

Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr. Αριθμός προϊόντος
FD Αριθμός κατασκευής

Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε *ανάλογα το μοντέλο:

Στην πόρτα πλήρωσης εσωτερικά* / στο ανοιχτό κλαπέτο σέρβις* και στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.

Απευθυνθείτε σ' εμάς. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις με τα γνήσια ανταλλακτικά.



Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης

(στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 λίτρα	2 ¾ ώρες
Βαμβακερά 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 λίτρα	3 ώρες
Βαμβακερά 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 λίτρα	2 ¾ ώρες
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 λίτρα	2 ¾ ώρες
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 λίτρα	2 ώρες
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ ώρες
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ ώρες
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ ώρες

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**			
	WAY32... μέγ. 1.600 στροφές/λεπτό	WAY28... μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	WAY24... μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	WAY20... μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	44 %	48 %	53 %	62 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %	45 %

* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρίζονται με το ) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό μέτρια λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σχετικά με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010		
Πρόγραμμα + Θερμοκρασία + Πλήκτρο	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
 Βαμβακερά +  +  EcoPerfect	9 kg	4 ¾ ώρες
 Βαμβακερά +  +  EcoPerfect	4,5 kg	4 ½ ώρες
 Βαμβακερά +  +  EcoPerfect	4,5 kg	4 ½ ώρες
Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ με κρύο νερό (15 °C). Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος.		



Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις:

850 x 600 x 590 mm

(πλάτος x βάθος x ύψος)

Βάρος:

70 - 85 kg (ανάλογα το μοντέλο)

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο:

Τάση δικτύου 220 - 240 V, 50Hz

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Ονομαστική ισχύς 1.900 - 2.300 W

Πίεση νερού:

100 - 1.000 kPa (1 - 10 bar)

Απορροφούμενη ισχύς στην απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,12 W

Απορροφούμενη ισχύς στη μη απενεργοποιημένη κατάσταση:

0,43 W



Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Πρόσθετα στις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από το συμβόλαιο αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε αποζημίωση υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που από σφάλμα στο σύστημά μας Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τις ζημιές ιδιωτών καταναλωτών.
2. Αυτή η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξίωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης τη σωστά συναρμολογημένη επιμήκυνση Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η παροχή εγγύησης από μέρος μας δεν ισχύει για χαλασμένους αγωγούς παροχής ή ελαττωματικές μπαταρίες μέχρι τη σύνδεση του Aqua-Stop στη βάνα του νερού.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop, δε χρειάζεται να επιβλέπονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή να ασφαρίζονται μετά, κλείνοντας τη βάνα του νερού. Η βάνα του νερού χρειάζεται να κλείνει μόνο σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε περίπτωση διακοπών πολλών εβδομάδων.



Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

GR 18 182 (Αστική χρέωση)

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001184408 (9602)