



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Máquina de lavar loiça
SM...
SB...**













BOSCH

pt Instruções de serviço



Índice

	Utilização de acordo com o fim a que se destina 5		Sistema de descalcificação / Sal especial 20
	Instruções de segurança 5		Tabela de dureza da água 20
	Antes de colocar o aparelho em funcionamento 5		Regular a instalação de descalcificação da água 20
	No fornecimento 6		Utilização de sal especial 20
	Na instalação 6		Detergente com componente de sal 21
	No funcionamento diário 8		Desligar a descalcificação 21
	Em caso de danos 8		Abrilhantador 21
	Na reciclagem 8		Ajuste da quantidade de líquido secante 22
	Bloqueio da porta 10		Desligar a indicação de falta de abrilhantador 23
	Proteção do meio ambiente . . . 11		Loiça 23
	Embalagem 11		Não apropriadas 23
	Aparelhos usados 11		Vidros e loiça danificados 23
	Conhecer o aparelho 12		Arrumar 23
	Painel de comandos 12		Cesto superior 24
	Espaço interior da máquina 12		Cesto inferior 24
	Tecla de informação 13		Cesto de talheres 25
	Acertar hora 13		Gaveta de talheres 25
	Primeira colocação em serviço . . . 14		Prateleira para talheres grandes . . . 26
	Configurações 15		Espigões rebatíveis 26
	Home Connect 17		Suporte para peças pequenas 26
	Tecla de informação 17		Prateleira para facas 27
	Configurar a aplicação 17		Cabeça de aspersão para tabuleiros 27
	Configurar o Home Connect 17		Retirar 28
	Wi-Fi 17		Ajustar a altura do cesto 28
	Início da sessão de rede 18		Detergente 29
	Ligar à aplicação 18		Acréscimo de detergente 30
	Tecla de início remoto 19		Detergente combinado 31
	Wi-Fi sem ligação ao servidor Home Connect 19		Tabela de programas 32
	Diagnóstico remoto 19		Seleção do programa 34
	Declaração de conformidade 19		Indicações para os Institutos de Testes 34

P+ Funções adicionais 34

Economia de tempo (VarioSpeed Plus)	34
Meia carga	34
Higiene Plus (HygienePlus)	34
Zona intensiva	35
Extra Brilho	35
Poupança de energia	35

Utilizar o aparelho 35

Dados do programa	35
Alterar configurações	35
Aquasensor	36
Secagem Zeolith	36
Indicação da hora	37
Regulação do sensor	37
Secagem Extra	37
Prognóstico ecológico	37
Auto Power Off	37
Emotion Light	38
Visor dianteiro	38
Timelight	38
Infolight	38
Alterar o programa inicial	38
Volume do sinal	38
Volume das teclas	38
Proteção de crianças	39
Saudação	39
Configurações de fábrica	39
Ligar o aparelho	39
Pré-selecção do tempo	40
Fim do programa	40
Desligar o aparelho	40
Interromper o programa	40
Cancelar o programa	41
Alteração do programa	41

Limpeza e manutenção 41

Condição geral do aparelho	41
Sal especial e abrillantador	42
Filtros	42
Braços aspersores	43

Defeito: O que fazer? 43

Mensagem de anomalia	43
Bomba de escoamento	44
Tabela de anomalias	45

Assistência Técnica 54

Instalar e ligar 54

Âmbito de fornecimento	55
Instruções de segurança	55
Fornecimento	55
Dados Técnicos	55
Instalação	56
Ligação ao esgoto	56
Ligação de água potável	56
Ligação à água quente	57
Ligação eléctrica	58
Desmontagem	58
Transporte	59
Proteção contra geada (Esvaziamento da lava louças)	59



Utilização de acordo com o fim a que se destina

- Este aparelho está preparado para utilização doméstica em casas particulares e para o ambiente doméstico.
- Utilizar a máquina de lavar loiça apenas para o serviço doméstico e apenas para o fim indicado, nomeadamente, a lavagem da loiça doméstica.
- Esta máquina de lavar loiça está concebida para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2500 m acima do nível do mar.



Instruções de segurança

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.

As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e estejam sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento

Deverá ler atentamente as instruções de serviço e de montagem! Delas constam informações importantes sobre instalação, utilização e manutenção do aparelho.

Guarde toda a documentação para posterior utilização ou para outro possuidor.

As instruções de serviço estão disponíveis para download gratuito na nossa página da Internet. O endereço de Internet correspondente pode ser consultado no verso destas instruções de serviço.

No fornecimento

1. Verificar de imediato, se a embalagem e a máquina de lavar loiça apresentam quaisquer danos. Não pôr a funcionar uma máquina danificada, deverá sim entrar em contacto com o fornecedor da mesma.
2. Reciclar o material da embalagem correctamente.
3. Não deixar que as crianças brinquem com a embalagem e respectivos componentes. Existe o perigo de asfixia devido ao cartão desdobrável e às películas.

Na instalação

- Certificar-se de que, após a instalação, não é possível aceder ao painel traseiro da máquina de lavar loiça (protecção contra eventual contacto com a superfície quente).
- Instale e conecte seu aparelho de acordo com as instruções de instalação e montagem.
- Antes da instalação, desconecte a lava louças da fonte de alimentação elétrica.
- Certifique-se de que o sistema fio terra da alimentação elétrica doméstica foi instalado corretamente.
- As condições da ligação eléctrica têm que estar em conformidade com os dados da chapa de características [35] da máquina de lavar loiça.
- Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído por um cabo de alimentação específico. Para evitar lesões, o cabo elétrico somente deve ser adquirido junto ao serviço de atendimento ao cliente.
- Se a lava louças for embutida numa unidade com lados altos, a unidade deve ser fixada de forma adequada.
- Se a máquina de lavar loiça for montada por baixo ou por cima de outros electrodomésticos, deve-se seguir as instruções de montagem dos respectivos aparelhos relativas à montagem combinada com uma máquina de lavar loiça.
- Além disso, respeite as instruções de montagem da máquina de lavar loiça para assegurar o funcionamento seguro de todos os aparelhos.

- Se não existirem informações ou se as instruções de montagem não contiverem indicações correspondentes, deve contactar o fabricante dos aparelhos para se assegurar de que a máquina de lavar loiça pode ser montada por cima ou por baixo do aparelho.
- Caso consiga obter informações do fabricante, não pode montar a máquina de lavar loiça por cima ou por baixo desse aparelho.
- Se instalar um micro-ondas por cima da máquina de lavar loiça, ele pode danificar-se.
- A montagem de aparelhos de embutir sob bancada ou de aparelhos integráveis só deve ser feita sob bancadas contínuas, que estejam aparafusadas aos móveis vizinhos, para garantir a estabilidade.
- O aparelho não deve ser instalado próximo de fontes de calor (Aquecedores, acumuladores de calor, fogões ou outros aparelhos que produzam calor) e também não deve ser montado por baixo de uma placa de cozinha.
- Tenha em atenção que o isolamento do cabo elétrico da máquina de lavar loiça pode derreter, caso esteja em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor, como, por exemplo, o sistema de aquecimento ou de águas quentes. Não permita, em caso algum, que o cabo elétrico da máquina de lavar loiça entre em contacto com fontes de calor ou com componentes do aparelho quentes.
- Depois de instalar o aparelho, certifique-se de que o plugue é facilmente acessível.
→ "*Ligação eléctrica*" na página 58
- Em alguns modelos: A caixa de plástico na ligação da água contém uma válvula eléctrica, na mangueira de admissão de água encontram-se os cabos de ligação. Não corte a mangueira de admissão. Não mergulhe a carcaça de plástico em água.

No funcionamento diário

Respeite as instruções de segurança e as instruções de utilização nas embalagens de detergentes e abrillantadores.

Certifique-se de que as indicações de segurança são respeitadas mesmo que opere o aparelho através da aplicação Home Connect e que, nesse momento, não esteja visível. Observe também as indicações na aplicação.

Em caso de danos

- Reparos e intervenções no aparelho só devem ser efetuadas por técnicos credenciados. Neste caso, o aparelho deve ser desligado da corrente elétrica. Retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor. Fechar a torneira.
- Não é permitido utilizar o aparelho em caso de danos, especialmente no painel de comandos (fissuras, buracos, botões estragados) ou no funcionamento da porta. Retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor. Fechar a torneira de água, contactar o serviço de assistência técnica.

Na reciclagem

1. Inutilizar, de imediato, os aparelhos fora de uso, para se evitarem acidentes posteriores.
2. Providenciar uma reciclagem correta do aparelho.



Aviso

Perigo de ferimentos!

- A máquina de lavar loiça deve estar aberta só por pouco tempo, para colocar e retirar a loiça, a fim de se evitarem danos como por ex. devido a tropeção.
- Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser arrumados no cesto para talheres* [30], com as pontas para baixo ou na prateleira para facas* ou gaveta de talheres* [21] em posição horizontal.
- Não se sente nem se ponha em cima da porta aberta.
- No caso de máquinas Solo, certifique-se de que os cestos não estão sobrecarregados. O aparelho pode tombar.

- Se o aparelho não estiver instalado em um nicho e o painel lateral for acessível, a área da dobradiça da porta deverá ficar protegida do lado por razões de segurança (risco de ferimento). As tampas podem ser adquiridas como acessórios opcionais junto ao serviço técnico autorizado ou em lojas especializadas.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Aviso

Perigo devido a explosão!

Não coloque diluentes na cuba. Existe perigo de explosão.

Aviso

Perigo de queimaduras!

Durante a evolução do programa, a porta só deve ser aberta com cuidado. Existe o perigo de a água quente saltar para fora do aparelho.

Aviso

Perigo para crianças!

- Se disponível, utilize sempre a protecção para crianças.
- Não deixe as crianças brincar com o aparelho ou iniciar seu funcionamento.

- Mantenha o detergente e o líquido secante fora do alcance de crianças. Esses produtos podem causar queimaduras químicas na boca, garganta e olhos, ou asfixia.
- Mantenha as crianças afastadas da lava louças quando estiver aberta. Podem existir pequenas peças na máquina de lavar loiça passíveis de serem engolidas por crianças. Além disso, a água que se encontra no interior da máquina não é potável, podendo conter restos de detergente.
- Ter cuidado para que as crianças não toquem no compartimento para as pastilhas [24]. Seus pequenos dedos poderiam ficar presos nas fendas.
- Caso o aparelho esteja montado sobre um armário, ao abrir e fechar a porta, certifique-se de que nenhuma criança fica presa ou entalada entre a porta do aparelho e a porta do armário situada por baixo.

- As crianças podem fechar-se dentro do aparelho (perigo de asfixia) ou ficar sujeitas a outras situações de perigo. Por isso, no caso de aparelhos inutilizados: Retirar a ficha da tomada, cortar e eliminar o cabo eléctrico. Destruir o fecho da porta de maneira que esta já não possa ser fechada.

Protecção de crianças (Bloqueio da porta) *


A protecção de crianças (bloqueio da porta) protege as crianças de possíveis perigos decorrentes da máquina de lavar loiça.

Aviso **Perigo de asfixia!**

Crianças podem fechar-se dentro da máquina de lavar loiça e asfixiar. Fechar sempre a porta do aparelho completamente ao abandonar a máquina de lavar loiça.


É assim que activa a protecção de crianças (bloqueio da porta):

1. Puxar para si a lingueta da protecção de crianças (1).
 2. Fechar a porta (2).
- A protecção para crianças está activada.

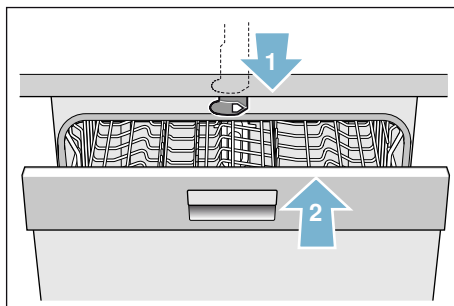

Assim abre a porta com a protecção de crianças activada (bloqueio da porta):


1. Pressionar a lingueta da protecção de crianças para a direita (1).
2. Abra a porta (2).

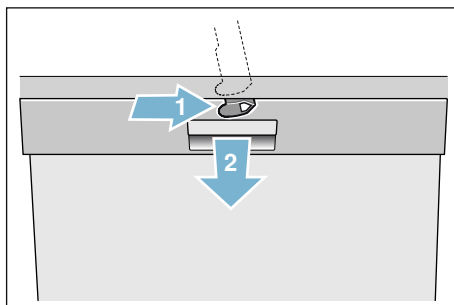

É assim que desactiva a protecção de crianças (bloqueio da porta):

1. Pressionar a lingueta da protecção de crianças para a direita (1).
2. Deslocar a lingueta da protecção de crianças para trás (2).

O fecho de segurança para crianças está desativado.

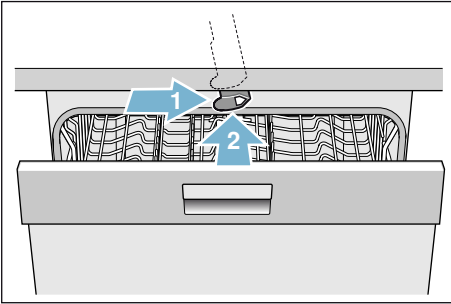

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Proteção do meio ambiente

A embalagem dos aparelhos novos e os próprios aparelhos velhos contêm matérias primas valiosas e materiais recicláveis.

Separe as partes individuais de acordo com o tipo antes de descartar.

Informe-se sobre os meios de eliminação actuais junto do seu vendedor especializado ou da administração local ou municipal.

Embalagem

Todas as peças de material sintético do aparelho estão assinaladas com abreviaturas segundo normas internacionais (por ex. «PS» Poliestirol). Assim, quando da reciclagem do aparelho é possível uma separação por tipos de lixos de material sintético.

Deverá respeitar as instruções de segurança em «No fornecimento» → *Página 6*.

Aparelhos usados

Siga as instruções de segurança em «Na reciclagem» → *Página 8*.




Este aparelho está identificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A diretiva prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

Conhecer o aparelho

As ilustrações do painel de comando e do interior do aparelho encontram-se à frente, na capa. No texto far-se-á referência às diversas posições.

Painel de comandos

- 1 Interruptor de ligar/desligar
- 2 Teclas de programas **
- 3 Tecla de informação 
- 4 Janela de indicações superior
- 5 Indicação para adicionar
abrilhantador
- 6 Indicação de falta de sal
- 7 Indicação de WLAN
- 8 Teclas de regulação
- 9 Pré-selecção do tempo
- 10 Tecla de início remoto
- 11 Funções adicionais/teclas de
programas **
- 12 Tecla START
- 13 Visor dianteiro *
- 14 Abridor da porta
- 15 Indicação de início remoto *
- 16 Tecla < >

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça


** O número dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça



Espaço interior da máquina

- 20 Iluminação interior *
- 21 Gaveta de talheres *
- 22 Cesto superior
- 23 Braço aspersor superior
- 24 Compartimento para as pastilhas
- 25 Abertura de aspiração
- 26 Abertura de exaustão (Recipiente
Zeolith)
- 27 Braço aspersor inferior
- 28 Depósito para sal especial
- 29 Filtros
- 30 Cesto de talheres *
- 31 Cesto inferior
- 32 Depósito para o abrilhantador
- 33 Câmara para detergente
- 34 Fecho da câmara para detergente
- 35 Placa de características

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Tecla de informação Setup 3 sec.



Com a tecla de informação  Setup 3 sec. pode consultar informações adicionais sobre o programa.

1. Prima a tecla de informação  Setup 3 sec. **[3]**.
2. Premir a tecla do programa. Informações sobre o programa seleccionado são exibidas na janela de indicações superior **[4]**.
3. Para sair, premir a tecla de informação  Setup 3 sec. **[3]**.

Acertar hora

Na primeira colocação em serviço a hora começa em 12:00 horas.

A hora é acertada do seguinte modo:

1. Abra a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. **[1]**.
3. Premir a tecla de informação  Setup 3 sec. **[3]** durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior **[4]**:
Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Setup 3 sec.
4. Premir a tecla > **[16]** as vezes necessárias até a janela de indicações superior **[4]** exibir Acertar hora.
5. Efectuar a configuração com as teclas de regulação + - **[8]**. Ao premir prolongadamente as teclas de regulação + - **[8]**, os valores de regulação mudam em intervalos de 10 minutos.
6. Prima a tecla de informação  Setup 3 sec. **[3]** durante 3 segundos.


O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

Conselho: Se o aparelho tiver estado sem corrente durante um período maior de tempo, a hora começa em 12:00 horas. Acerte a hora.

Primeira colocação em serviço

Ao ligar a máquina de lavar loiça pela primeira vez, acede diretamente às configurações da primeira colocação em serviço.





Conselho: Caso selecione o Home Connect na primeira colocação em serviço, proceda às restantes configurações com a aplicação da sua máquina de lavar loiça. Para o efeito, observe a documentação fornecida do Home Connect.

Caso opte pela seleção manual, na janela de indicações superior  é exibido o seguinte texto:


Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Config.3 seg.

Na tabela abaixo são apresentadas as configurações necessárias para a primeira colocação em serviço.

Para alterar a configuração:

1. Premir a tecla >  as vezes necessárias até ser exibida a configuração desejada. Alterar a configuração com as teclas de configuração +- .
2. Premir a tecla de informação   durante 3 segundos.

O valor de ajuste está memorizado no aparelho.





Configurações da primeira colocação em serviço	Configurações de fábrica	Texto informativo; ao premir a tecla de informação 
Idioma/Language	Deutsch	Seleção do idioma.
Home Connect	Manual/Home Connect	Manual/Home Connect.
Formato da hora	24 h	12 h ou 24 h.
Acertar hora	12:00	Acertar a hora atual.
Dureza da água	°dH 13 - 16 média	Ajuste ao grau de dureza da água local. Utilizando pastilhas multi,, selecionar a fase 0 - 6.
Adição de abrillantador	Fase 5	A quantidade de abrillantador afeta a secagem. Utilizando pastilhas multi, selecionar a fase 0.
Ligação da água *	Água fria	É possível ligar à água quente (40-60°C) ou água fria (<40°C).

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça





Configurações

Para maior conforto, algumas configurações da máquina de lavar loiça vêm pré-configuradas. Mas também pode mudar esta configuração de fábrica.

Para alterar a configuração:

1. Abrir a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. .
3. Premir a tecla de informação   durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior .


Folhear com < >
Regular com +-
 A mensagem **Sair com Setup 3 sec.** é exibida.

4. Premir a tecla >  as vezes necessárias até ser exibida a configuração desejada. As teclas de configuração +-  permitem-lhe efetuar a configuração.
5. Premir a tecla de informação   durante 3 segundos.

O valor de ajuste está memorizado no aparelho.

Tem a possibilidade de voltar a repor todas as configurações de fábrica originais, anulando todas as alterações efetuadas.

Conselho: Se as configurações de fábrica da sua máquina de lavar loiça forem repostas, acede novamente às configurações da primeira colocação em serviço.

Regulação base	Configurações de fábrica	Texto informativo; ao premir a tecla de informação 
Acertar hora	12:00	Acertar a hora actual.
Formato da hora	24 h	12 h ou 24 h.
Indicação da hora	Hora	Fim do programa apresentado com a indicação "Termina em" ou "Termina às".
Idioma/Language	Deutsch	Seleção do idioma.
Dureza da água	2,3 - 2,9 mmol/l média	Regulação da dureza da água. Ao utilizar pastilhas multi, seleccionar fase mais baixa.
Adição de abrilhantador	Nível 5	A quantidade de abrilhantador afecta a secagem. Ao utilizar pastilhas multi, seleccionar fase 0.
Regulação do sensor	Padrão	Ajuste da detecção de sujidade para um resultado ideal da lavagem.
Secagem Extra	desligada	Secagem melhorada para copos e peças de plástico.
Ligação da água *	Água fria	É possível ligar à água quente (40-60°C) ou água fria (<40°C).
Prognóstico ecológico	desligada	Apresentação do consumo de água e de energia.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Regulação base	Configurações de fábrica	Texto informativo; ao premir a tecla de informação 
Auto Power Off	Após um minuto	Desligar o aparelho automaticamente após terminar o programa de lavagem.
Emotion Light *	ligada	Iluminação interior do aparelho.
Visor dianteiro *	ligada	Indicação no visor frontal pode ser activada.
Timelight *	ligada	Durante a execução do programa são projectadas informações de estado no chão.
Infolight *	ligada	Para indicar que uma lavagem está em curso, é projectada luz.
Programa inicial	Eco 50°	Ao ligar, aparece o último programa seleccionado.
Volume do sinal *	Nível 2	Volume do sinal no final do programa.
Volume das teclas	Nível 2	Volume ao utilizar as teclas.
Protecção de crianças *	desligada	A protecção de crianças ativada dificulta a abertura da porta.
Wi-Fi	Lig/Deslig.	Ligar/desligar a ligação de rede sem fios.
Início da sessão de rede	Manual/Automático	Verificar a função de WPS no router. Sem função WPS: Manual Função WPS: Automática
Ligar a aplicação	Iniciar com +	Estabelecer a ligação entre o equipamento doméstico e o equipamento terminal.
Secagem Eco *	ligada	Abertura automática das portas no final do programa.
Saudação	ligada	É possível desactivar a indicação da marca ao ligar o aparelho.
Configurações de fábrica	Repor	Repor as configurações de fábrica.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Conselho:


- A opção de menu “Início de sessão na rede” só fica disponível se o Wi-Fi tiver sido ligado.
- A opção de menu “Ligar à aplicação” só fica disponível se tiver sido estabelecida uma ligação à rede doméstica.



Home Connect

Se os serviços Home Connect estiverem disponíveis no seu país, pode utilizar a função "Home Connect". Para mais informações, visite www.home-connect.com

Esta máquina de lavar loiça suporta Wi-Fi e pode ser comandada através de um terminal móvel. Também pode comandar a sua máquina de lavar loiça manualmente, sem ligação à rede doméstica, através do painel de comando.

Tecla de informação

Com a tecla de informação  pode consultar informações adicionais sobre o programa.

1. Prima a tecla de informação  [3].
2. Premir a tecla do programa. Informações sobre o programa seleccionado são exibidas na janela de indicações superior [4].
3. Para sair, premir a tecla de informação  [3].


Configurar a aplicação




Para operar o aparelho através do Home Connect, é necessário que a aplicação Home Connect esteja instalada no seu aparelho móvel.

Para o efeito, observe a documentação fornecida do Home Connect.

Para efetuar as configurações, siga os passos predefinidos pela aplicação.

Configurar o Home Connect

Pode configurar a sua máquina de lavar loiça com a tecla de início remoto  [10] ou proceder do seguinte modo:

1. Abrir a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. .
3. Premir a tecla de informação  [3] durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior [4]:
Folhear com <
Regular com +
Sair com Config.3 seg.
4. Premir a tecla > [16] as vezes necessárias até a janela de indicações superior [4] exibir a configuração desejada.
5. Configurar com as teclas de configuração + - [8].
6. Premir a tecla de informação  [3] durante 3 segundos.

O valor de ajuste está memorizado no aparelho.

Wi-Fi

No menu "Wi-Fi", a opção "Ligado" permite-lhe ativar a ligação à rede sem fios, enquanto a opção "Desligado" permite desativá-la.




Conselhos

- Caso tenha seleccionado a configuração de Wi-Fi "Desligado", as opções "Início de sessão na rede" e "Ligar à aplicação" não estão disponíveis.
- O controlo remoto do aparelho exige uma ligação estável à rede sem fios.


Início da sessão de rede

A opção de menu “Início de sessão na rede” só fica disponível se o Wi-Fi tiver sido ativado.


No menu “Início de sessão na rede”, pode selecionar entre “Autom./WPS” e “Manual” para estabelecer uma ligação entre a máquina de lavar loiça e a sua rede doméstica.




Automática: A ligação à sua rede doméstica é estabelecida através da função WPS do seu router.



Manual: Ligue o seu dispositivo móvel à rede Home Connect. Neste caso, as configurações de rede são introduzidas manualmente com o auxílio da aplicação Home Connect, de modo a estabelecer uma ligação à sua rede doméstica.

Após estabelecer a ligação com sucesso, na janela de indicações superior  é exibido o seguinte texto.





Para tal, observe a documentação fornecida do Home Connect.


Ligar à aplicação

A opção de menu “Ligar à aplicação” só fica disponível se tiver sido estabelecida uma ligação à rede doméstica.

A configuração “Ligar à aplicação” estabelece a ligação entre a máquina de lavar loiça, a aplicação e a conta de utilizador.



Após estabelecer a ligação com sucesso, na janela de indicações superior  é exibido o seguinte texto.



Para tal, observe a documentação fornecida do Home Connect.



Nota sobre a proteção de dados:



Com a primeira ligação da sua máquina de lavar loiça Home Connect a uma rede WLAN ligada à Internet, a sua máquina transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware da sua máquina de lavar loiça.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as configurações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só será aplicado no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, estas funcionalidades. Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações sobre a proteção de dados na aplicação Home Connect.








Tecla de início remoto

Se a máquina de lavar loiça estiver ligada à rede doméstica, ative o controlo remoto da máquina com a tecla de início remoto  .

Caso a máquina de lavar loiça ainda não tenha uma sessão iniciada no Home Connect, aceda às configurações do Home Connect premindo a tecla de início remoto  .

Para o efeito, observe a documentação fornecida do Home Connect.

Conselhos

- Assim que o início de sessão está concluído, a tecla de início remoto   apaga-se.
- Premir a tecla de início remoto   para ativar o controlo remoto.
- Caso tenha cancelado o Assistente do Home Connect ao iniciar, prima novamente a tecla de início remoto  .
- Se a ligação ao router for interrompida, a indicação de WLAN  pisca no visor.


Wi-Fi sem ligação ao servidor Home Connect

Utilize a aplicação Home Connect para desativar a ligação ao servidor Home Connect.



Nesse caso, o aparelho fica ligado ao seu equipamento terminal móvel, sem que exista uma ligação ao servidor Home Connect.

Conselho: Se não tiver desativado a ligação ao servidor Home Connect, verifique a sua ligação à Internet.

Diagnóstico remoto

Com o auxílio do diagnóstico remoto , a Assistência Técnica pode aceder ao seu aparelho, caso entre em contacto com os serviços de assistência.

Conselhos

- O acesso da Assistência Técnica tem de ser confirmado por si diretamente no aparelho.
- É possível desligar o diagnóstico remoto  com o interruptor de LIG./DESLIG.  ou desativar o acesso da Assistência Técnica na aplicação Home Connect.

Declaração de conformidade

A Robert Bosch Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. Poderá encontrar uma declaração de conformidade R&TTE detalhada na Internet, em www.bosch-home.com/pt, nos documentos adicionais, na página do produto relativa ao seu aparelho.

Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

Sistema de descalcificação / Sal especial

Para que os resultados de lavagem sejam bons, a máquina de lavar loiça necessita de água macia (portanto, não calcária), caso contrário, resíduos de calcário depositam-se na louça e recipientes interiores. A água da torneira com dureza superior a 1,2 mmol/l tem que ser descalcificada. Isto é possível, utilizando sal especial (sal de regeneração) no sistema de descalcificação da máquina de lavar loiça. A regulação e a quantidade de sal necessária depende do grau de dureza da água canalizada (ver tabela de dureza da água abaixo).

Tabela de dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor ajustado na máquina
0-6	macia	0-1,1	0-6
7-8	macia	1,2-1,4	7-8
9-10	meio agarrados	1,5-1,8	9-10
11-12	meio agarrados	1,9-2,1	11-12
13-16	meio agarrados	2,2-2,9	13-16
17-21	dura	3,0-3,7	17-21
22-30	dura	3,8-5,4	22-30
31-50	dura	5,5-8,9	31-50

Regular a instalação de descalcificação da água

A dose de sal a adicionar é regulável entre **0** e **50°**dH. No caso do valor de ajuste **0-6**, não é necessário adicionar sal.

O sistema de descalcificação pode ser regulado do seguinte modo:

1. Consultar o grau de dureza da água canalizada junto da companhia local das águas.
2. Consultar a fase necessária na tabela de dureza da água.
3. Abra a porta.
4. Ligar o interruptor de LIG./DESL.
5. Premir a tecla de informação **3** durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior **4**:
Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Setup 3 sec.
6. Premir a tecla **16** as vezes necessárias até aparecer Dureza da água na janela de indicações superior **4**.
7. Efectuar a configuração com as teclas de regulação **+ -** **8**.
8. Prima a tecla de informação **3** durante 3 segundos.

O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

Utilização de sal especial


Assim que a indicação de falta de sal **6** se acender no painel de comandos ou tal for requerido no visor dianteiro * **13**, deve-se adicionar sal especial. A adição de sal deve ser feita imediatamente antes de ligar a máquina. Deste modo, a solução de sal entornada é imediatamente diluída e escoada.

Atenção!

Detergente destrói o sistema de descalcificação! Nunca deitar detergente no depósito para sal especial.

O sal especial é adicionado do seguinte modo:

1. Abrir a tampa roscada do depósito de sal [28].
2. Encher o depósito com água (apenas necessário na primeira colocação em serviço).
3. Deitar sal especial conforme ilustrado (**não sal de cozinha nem pastilhas**).
Neste caso, a água desloca-se e escorre para fora.

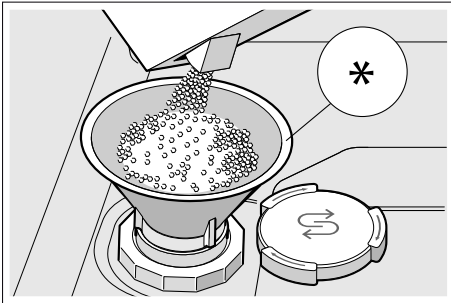

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Utilização de detergentes com componente de sal

Caso sejam utilizados detergentes combinados com componente de sal, pode-se prescindir de sal especial, em geral, até uma dureza da água de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). No caso de durezas da água superiores a 21° dH, é necessário usar sal especial.

Desligar indicação de falta de sal / sistema de descalcificação

Caso sejam utilizados detergentes combinados com componente de sal e a indicação de falta de sal [6] no painel de comandos ou o texto na janela de indicações superior [4] (Sal suficiente para mais X lavagens) forem incómodos, é possível desligar as indicações.

Proceder conforme descrito no capítulo «Regulação do sistema de descalcificação» e posicionar o valor em **0-6**. Assim, ficam desligados o sistema de descalcificação e a indicação de falta de sal.


**Abrilhantador**

Assim que a indicação de falta de abrilhantador [5] se acender no painel de comandos ou tal for requerido no visor dianteiro * [13], deve-se adicionar abrilhantador. O líquido secante é necessário para obter utensílios livres de manchas e copos límpidos. Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico. Detergentes combinados com componente de abrilhantador só podem ser utilizados em caso de água com um grau de dureza até 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Em caso de água com grau de dureza superior a 21° dH, é também aqui necessária a utilização de abrilhantador.


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

O abrlhantador é adicionado do seguinte modo:

1. Abrir o depósito [32]; premir a lingueta da tampa (1) e levantar (2).

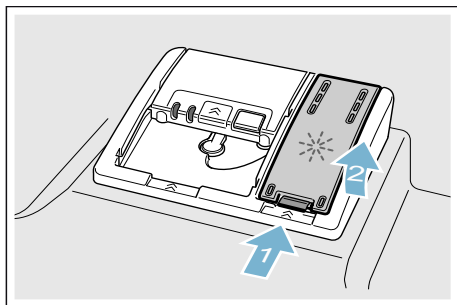

2. Deitar abrlhantador até à marca de máx.

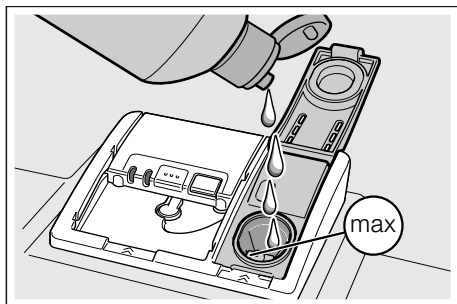

3. Fechar a tampa.
A tampa encaixa de forma audível.
4. Remover o abrlhantador entornado com um pano.
Isto impede a formação excessiva de espuma na próxima lavagem.

Ajuste da quantidade de líquido secante

A dose de abrlhantador é ajustável entre **0** e **6**. Posicionar a dosagem de adição de abrlhantador em **5**, para obter um melhor resultado de secagem. Só deverá alterar a dose de abrlhantador, se a loiça apresentar riscos ou manchas de água. Regule uma fase mais baixa para evitar riscos. Regule uma fase mais alta para evitar manchas de água.

A quantidade de abrlhantador pode ser regulada do seguinte modo:

1. Abra a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. [1].
3. Premir a tecla de informação **i** [3] durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior [4]:
Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Setup 3 sec.
4. Premir a tecla **>** [16] as vezes necessárias até a janela de indicações superior [4] exibir Adição de abrlhantador.
5. Efectuar a configuração com as teclas de regulação **+ -** [8].
6. Prima a tecla de informação **i** [3] durante 3 segundos.
O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

Desligar a indicação de falta de abrillantador

Caso sejam utilizados detergentes combinados com componente de abrillantador e a indicação de falta de abrillantador [5] no painel de comandos ou o texto no visor dianteiro * [13] (Abrillantador chega para mais X lavagens) forem incómodos, é possível desligar as indicações.

Proceder conforme descrito em «Regular quantidade de abrillantador a adicionar» e regular a fase 0.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Loiça

Não apropriadas

- Talheres e peças de loiça de madeira.
- Copos com decoração delicada, loiça artesanal e loiça antiga não são apropriados para lavagem na máquina de loiça. Peças de arte sensíveis à água quente.
- Peças de material sintético não resistente à temperatura.
- Peças de cobre e de estanho.
- Peças de loiça sujas com cinza, cera, massa lubrificante ou tinta.

Decorações com vidro, peças de alumínio e de prata podem ter tendência para mudar de cor ou desbotar. Também alguns tipos de vidro (como por ex. objectos de cristal) podem tornar-se baços, depois de muitas lavagens.

Vidros e loiça danificados

Causas:

- Tipo de vidro e processo de fabricação do vidro.
- Composição química do detergente.
- Temperatura da água do programa de lavagem.

Recomendação:

- Só utilizar vidros e porcelanas assinalados pelo fabricante como podendo ser lavados na máquina.
- Utilizar um detergente assinalado como cuidadoso com loiça.
- Vidros e talheres devem ser retirados da máquina logo que possível.


Arrumar

1. Retirar, primeiro, os restos maiores de comida. Não é necessário lavar previamente a loiça sob água corrente.
2. Arrumar a loiça, de modo que
 - tudo fique de forma segura e não possa tombar.
 - todos os recipientes fiquem virados para baixo.
 - peças abauladas ou com cavidades fiquem inclinadas, de modo que a água possa escorrer.
 - não seja impedida a rotação dos dois braços de aspersão [23] e [27].

Peças de loiça muito pequenas não devem ser lavadas na máquina, pois elas podem, facilmente, cair dos cestos.


Cesto superior

Arrume chávenas e copos no cesto superior [22].

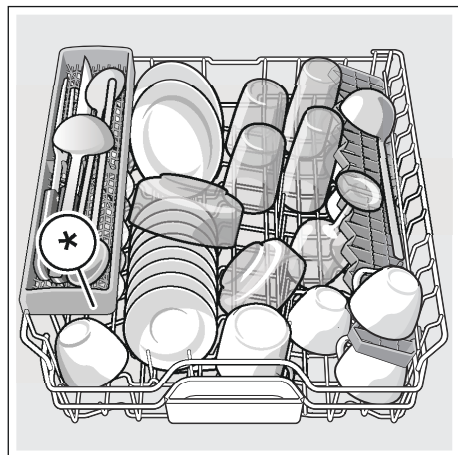


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Conselho: Certifique-se de que sobre o compartimento para as pastilhas [24] não há peças de loiça. Elas podem bloquear a tampa da câmara de detergente [33].

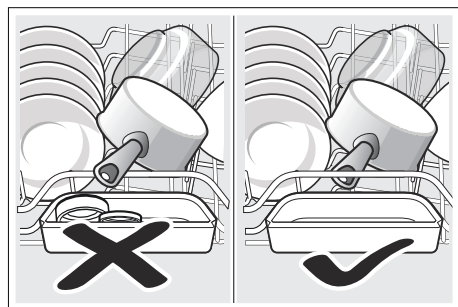

Cesto inferior

Arrume panelas e pratos no cesto inferior [31].

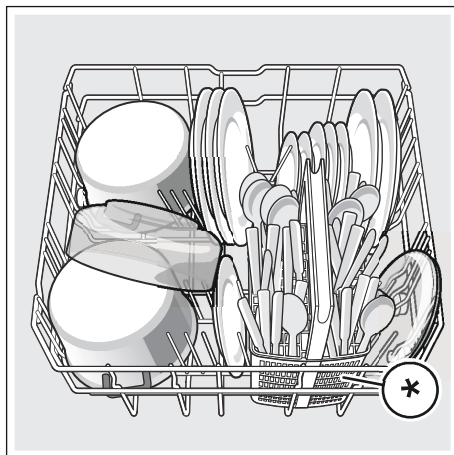

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça


Conselho: Loiça muito suja (tachos) deve ser arrumada no cesto inferior. Devido ao forte jacto de água obtém-se um melhor resultado de lavagem da loiça.

Conselho: Na nossa página de internet estão disponíveis outros exemplos de como se pode arrumar loiça na máquina de forma ideal. Pode descarregá-los gratuitamente. Os endereços de Internet correspondentes podem ser consultados no verso destas Instruções de Serviço.

Cesto de talheres *

Arrume os talheres sempre desordenados e com os bicos virados para baixo, no cesto de talheres *.

Para evitar ferimentos, deverá arrumar peças grandes e afiadas, bem como facas na prateleira para facas *.

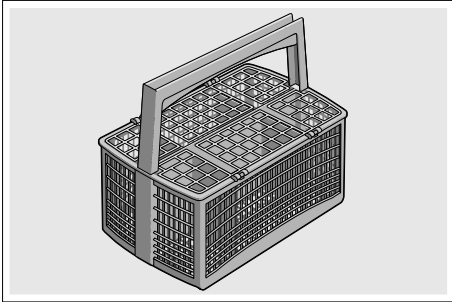


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça



Gaveta de talheres *

Arrume os talheres na gaveta de talheres [21] conforme ilustrado. A arrumação em separado facilita a retirada dos talheres após a lavagem.

Pode remover a gaveta de talheres.

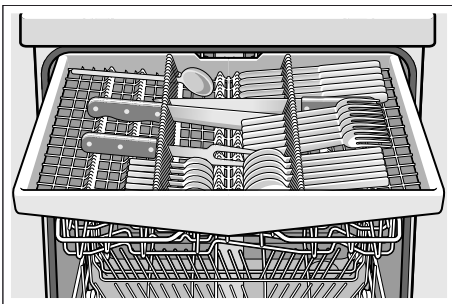


Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode rebater as prateleiras laterais para obter mais espaço para talheres mais altos. E pode virar a fila dianteira de suporte para arrumar punhos mais largos.

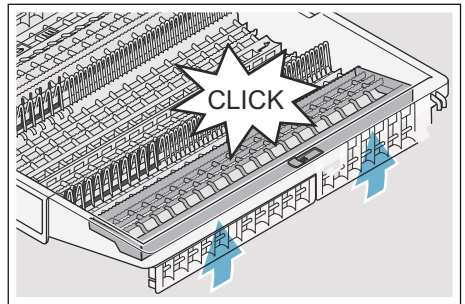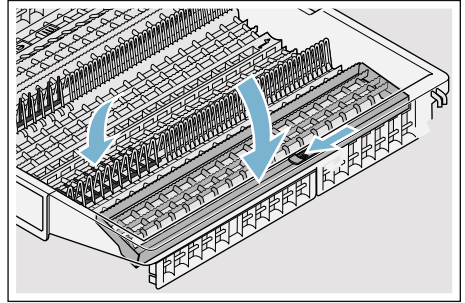

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Prateleira para talheres grandes *

A prateleira e o espaço por baixo dela podem ser utilizados para chávenas e copos pequenos ou para talheres grandes, como por ex. colheres de cozinhar ou talheres de trinchar. Se não precisar da prateleira, pode levantá-la.

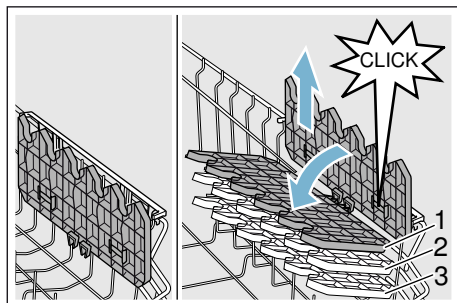

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode regular a prateleira em 3 alturas diferentes.

A prateleira é regulada em altura do seguinte modo:


1. Colocar a prateleira na vertical e puxar para cima.
2. Deslocar a prateleira ligeiramente inclinada para baixo para a altura desejada (1, 2, ou 3).
3. Encaixar a prateleira.
A prateleira encaixa de forma audível.

Espigões rebatíveis *

Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode virar os espigões rebatíveis. Assim pode arrumar melhor tachos, tigelas e copos.


Os espigões rebatíveis são virados do seguinte modo:

1. Pressionar a alavanca para a frente (1).
2. Virar os espigões rebatíveis (2).

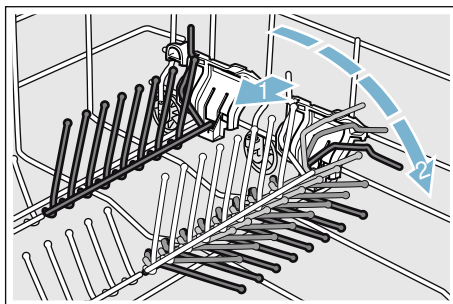


Suporte para peças pequenas *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, o cesto superior está equipado com suportes para peças pequenas. Com os suportes para peças pequenas, pode fixar peças de plástico leves.

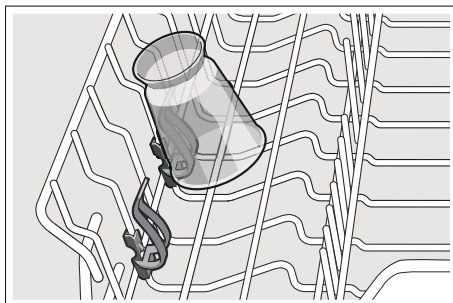

Prateleira para facas *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, o cesto superior está equipado com uma prateleira para facas. Na prateleira para facas pode colocar facas compridas e outros utensílios.

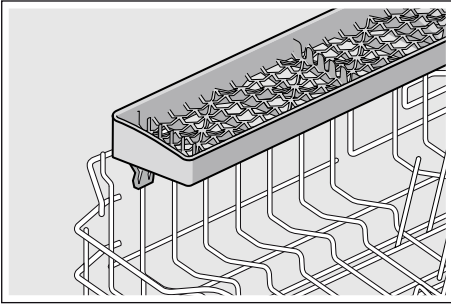

Cabeça de aspersão para tabuleiros *


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Pode lavar tabuleiros ou grelhas de grandes dimensões, bem como pratos grandes (pratos gourmet, pratos de massa, pratos marcadores de lugar) com o auxílio desta cabeça de aspersão.

A cabeça de aspersão é colocada do seguinte modo:

1. Retirar o cesto superior [22] .
2. Colocar a cabeça de aspersão conforme ilustrado e rodar para a direita.

A cabeça de aspersão está encaixada.

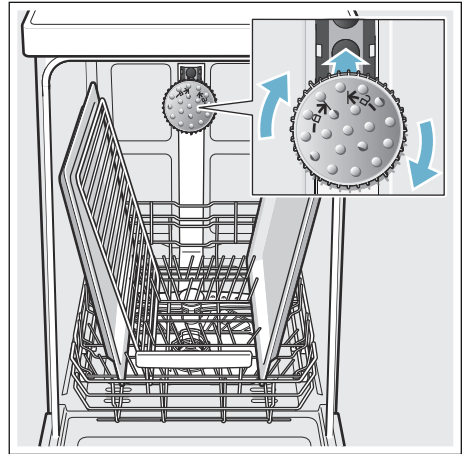

Para que o jacto de água chegue a todas as peças, deverá arrumar os tabuleiros tal como ilustrado (máx. 2 tabuleiros e 2 grelhas).

Conselho: Certifique-se de que a máquina de lavar loiça funciona sempre com cesto superior [22] ou com cabeça de aspersão para tabuleiros.

Retirar

Para evitar que pingos de água caiam do cesto superior sobre a loiça no cesto inferior, recomenda-se que se retire, primeiro, a loiça do cesto inferior e só depois a do cesto superior.

Conselho: Loiça quente é sensível ao choque! Depois de terminado o programa, deixar, por isso, a loiça arrefecer dentro da máquina durante o tempo suficiente para que a possa segurar bem.

Conselho: Após o final do programa, é possível que ainda se vejam gotas de água dentro do aparelho. Isso não tem qualquer influência na secagem da loiça.

Ajustar a altura do cesto *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Caso necessário, o cesto de loiça superior [22] pode ser regulado em altura para se conseguir mais espaço para peças de loiça mais altas no cesto superior ou inferior.

Altura do aparelho 81,5 cm

Com cesto de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	22 cm	31 cm
Nível 2 máx. ø	24,5 cm	27,5 cm
Nível 3 máx. ø	27 cm	25 cm


Com gaveta de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	16 cm	31 cm
Nível 2 máx. ø	18,5 cm	27,5 cm
Nível 3 máx. ø	21 cm	25 cm

Altura do aparelho 86,5 cm

Com cesto de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	24 cm	34 cm
Nível 2 máx. ø	26,5 cm	30,5 cm
Nível 3 máx. ø	29 cm	28 cm

Com gaveta de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	18 cm	34 cm
Nível 2 máx. ø	20,5 cm	30,5 cm
Nível 3 máx. ø	23 cm	28 cm


Arrume sempre pratos grandes até um diâmetro de 31/34* cm conforme ilustrado no cesto inferior [31].

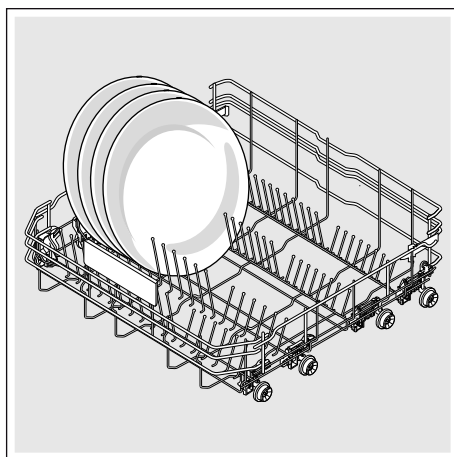

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Cesto superior com alavancas laterais


1. Puxar o cesto superior [22] para fora.
2. Segurar o cesto superior lateralmente no bordo superior. Isto impede que ele caia para trás na etapa seguinte.
3. **Rebaixar** o cesto superior; pressionar para dentro ambas as alavancas esquerda e direita que se encontram no lado exterior do cesto. O cesto superior desce.

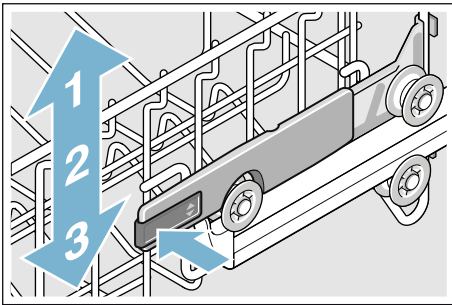

4. **Levantar** o cesto superior; segurar no bordo superior do cesto superior e levantá-lo.
5. Assegurar que o cesto superior está à mesma altura de ambos os lados.
6. Inserir o cesto superior na máquina.

Cesto superior com pares de roletes superiores e inferiores

1. Puxar o cesto superior [22] para fora.
2. Retirar o cesto superior.
3. Voltar a suspender o cesto superior nos roletes superiores (nível 3) ou inferiores (nível 1).

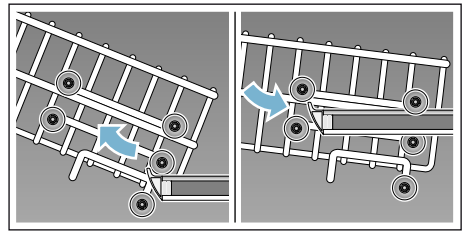

4. Inserir o cesto superior na máquina.



Detergente

Pode usar detergentes em pastilhas, bem como detergentes em pó ou líquidos para máquina de lavar louça, mas nunca detergente para lavar louça à mão. Dependendo da sujidade da louça, a dosagem do detergente, em pó ou líquido, pode ser adaptada individualmente. As pastilhas contêm, para todas as tarefas de lavagem, uma quantidade suficientemente grande de substâncias ativas. Os detergentes modernos e eficientes utilizam sobretudo uma composição de baixo teor alcalino com enzimas. As enzimas decompõem o amido e dissolvem a clara de ovo. Para remover manchas de cor (por ex. chá, ketchup), são utilizados produtos branqueadores à base de oxigénio.

Conselho: Para um bom resultado de lavagem, é indispensável seguir as instruções constantes da embalagem do detergente!

Se tiver outras perguntas, recomendamos que entre em contacto com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante do detergente.




Aviso

Perigo de ferimentos e danos materiais em caso de não observância das instruções de segurança de detergentes e abrillantadores!


Respeitar sempre as instruções de segurança de detergentes e abrillantadores.

Acréscimo de detergente

1. Caso a câmara de detergente [33] ainda esteja fechada, pressionar a haste de fecho [34] para abri-la.
2. Adicionar o detergente na câmara do detergente [33] seca (colocar a pastilha na horizontal, não de canto).
3. Dosagem: ver instruções do fabricante na embalagem. Utilizar a classificação de dosagem da câmara de detergente. Normalmente, são suficientes 20 ml a 25 ml, em caso de sujidade normal. Em caso de utilização de pastilhas, basta uma pastilha.

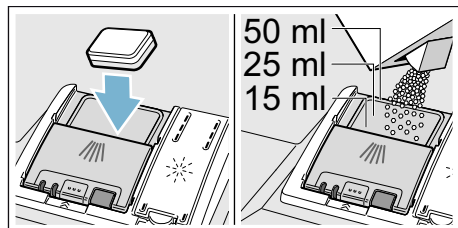

4. Fechar a tampa da câmara do detergente.
A tampa encaixa de forma audível.

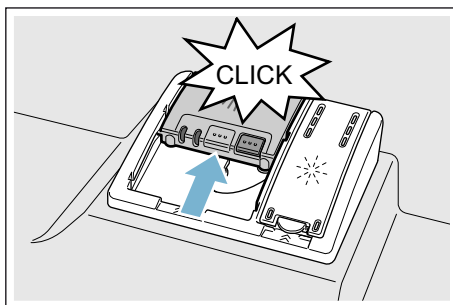

Dependendo do programa, o distribuidor de detergente abre automaticamente no momento oportuno. O detergente em pó ou líquido é distribuído pelo aparelho e é activado, a pastilha cai no compartimento para pastilhas e é aí doseada em conformidade.

Conselho: Se os utensílios não forem ligeiramente sujos, uma quantidade um pouco menor de detergente do que a indicada geralmente é suficiente. Produtos de limpeza e de manutenção adequados podem ser adquiridos online através da nossa página de Internet ou através dos nossos Serviços Técnicos (ver verso da página).

Detergente combinado

Para além dos detergentes tradicionais (Solo), é oferecida no mercado uma série de produtos com funções adicionais. Estes produtos, para além do detergente, têm frequentemente também abrillantador e sal (3in1) e, dependendo da combinação, (4in1, 5in1, ...) têm ainda componentes adicionais como por ex. protecção para vidros produto para dar brilho ao inox. Os detergentes combinados funcionam apenas com água com um determinado grau de dureza (a maioria 21 °dH). Acima deste valor limite, devem ser adicionados sal e abrillantador.











Se forem utilizados detergentes combinados, o programa de lavagem adapta-se automaticamente, de modo que seja sempre obtido o melhor resultado possível de lavagem e de secagem.




Conselhos

- Se, depois de iniciado o programa, quiser adicionar loiça, **não** deverá utilizar o compartimento para as pastilhas [24] como puxador para o cesto superior. O tablete pode já estar na bandeja e no estado parcialmente dissolvido.
- **Não** colocar peças pequenas para lavar no compartimento para as pastilhas [24]; a activação uniforme da pastilha é prejudicada por isso.
- Poderá obter óptimos resultados de lavagem e de secagem, utilizando detergentes simples juntamente com a aplicação separada de sal e de abrillantador.
- No caso de programas curtos, as pastilhas, devido a um comportamento de activação diferente, podem, eventualmente, perder a acção total de lavagem e a loiça apresentar resíduos de detergente não dissolvidos. Recomenda-se o uso de detergente em pó para estes programas.
- No programa «Intensivo» (em alguns modelos) é suficiente a dosagem de uma pastilha. Quando você usar detergente em pó, pode aplicar um pouco deste produto de limpeza na parte interna da porta do aparelho.
- Mesmo quando a indicação de falta de abrillantador e/ou de falta de sal acende, o programa de lavagem decorre correctamente, em caso de utilização de detergentes combinados.
- Se estiver usando detergentes em embalagem protetora solúvel em água: Segure a embalagem apenas com as mãos secas e coloque o detergente no distribuidor somente quando ele estiver bem seco, caso contrário, o detergente poderá grudar.
- Se mudar de detergente combinado para detergente simples, é importante não esquecer que o sistema de amaciamento da água e a dose de abrillantador têm que ser ajustados para o valor correcto.
- Detergente biológico/ecológico: regra geral, detergentes com a identificação «Bio» ou «Eco» utilizam (para protecção do ambiente) menores quantidades de substâncias activas ou prescindem por completo de determinados componentes. O efeito de limpeza desse tipo de produtos pode, às vezes, ser limitado.

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas. Os programas respectivos e a sua aplicação podem ser vistos no painel de comandos.

Tipos de loiça	Tipo de sujidade	Programa	Funções adicionais possíveis	Decorrer do programa
panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres	restos de comida muito agarrados e queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo	 Auto 65° - 75°	todos	Se, de acordo com a sujidade, houver uma optimização com a ajuda dos sensores.
vários tipos de loiça e talheres	restos de comida ligeiramente secos e normais	 /  Auto 45° - 65°	todos	Se, de acordo com a sujidade, houver uma optimização com a ajuda dos sensores.
loiça menos delicada e talheres	restos de comida muito agarrados e queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo	 /  Super 60°	todos	Lavagem 60° Enxaguamento intermédio Fase de abrilhantamento 60° Secagem
vários tipos de loiça e talheres	restos de comida ligeiramente secos e normais	 / eco Eco 50°	todos	Pré-lavagem Lavagem 50° Enxaguamento intermédio Fase de abrilhantamento 35° Secagem
loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura	restos de comida pouco agarrados e frescos	 /  Auto 35° - 45°	Zona intensiva VarioSpeedPlus Meia carga Secagem Extra Extra Brilho Energy Save	Se, de acordo com a sujidade, houver uma optimização com a ajuda dos sensores.
loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura	restos de comida pouco agarrados e frescos	 /  Vidro 40°	Zona intensiva VarioSpeedPlus Meia carga Secagem Extra Extra Brilho	Pré-lavagem Lavagem 40° Enxaguamento intermédio Fase de abrilhantamento 50° Secagem


Tipos de loiça	Tipo de sujidade	Programa	Funções adicionais possíveis	Decorrer do programa
vários tipos de loiça e talheres	restos de comida ligeiramente secos e normais	 Noite	Zona intensiva Meia carga HygienePlus Secagem Extra Extra Brilho	Pré-lavagem Lavagem 50° Enxaguamento intermédio Fase de abrillhantamento 35° Secagem
loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura	restos de comida pouco agarrados e frescos	 Rápido 45°	Secagem Extra Extra Brilho	Lavagem 45° Enxaguamento intermédio Fase de abrillhantamento 50°
todos os tipos de loiça	enxaguamento a frio, lavagem intermédia	 Pré-lavagem	nenhuma	Pré-lavagem

Seleccção do programa


Pode seleccionar um programa adequado em função do tipo de loiça e de sujidade.

Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação (p. ex., conforme a EN60436).

Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo. Para pedidos de informação, enviar e-mail para: dishwasher@test-appliances.com São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD-Nr.), que se encontram na placa de características  na porta do aparelho.

Funções adicionais

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode seleccionar diversas funções adicionais .

Economia de tempo (VarioSpeedPlus) *

Com a função «Economia de tempo», a duração do programa de lavagem já seleccionado pode ser encurtada cerca de 20% a 66%, dependendo do programa. Para se conseguirem resultados otimizados de lavagem e de secagem, em caso de redução da duração do programa, aumentará o consumo de água e de energia.

Meia carga *

Se precisar de lavar apenas pouca loiça (por ex. copos, chávenas, pratos), poderá seleccionar a função «Meia carga». Neste caso, poupar-se-á água, energia e tempo. Neste caso, deverá deitar, no compartimento do detergente, uma dose de detergente ligeiramente menor do que a recomendada para uma carga completa.

Higiene Plus (HygienePlus) *

Com esta função, as temperaturas são aumentadas e mantidas por mais tempo, para se conseguir o efeito de desinfecção definido. Com o uso continuado desta função, alcança-se um maior estado de higiene. Esta função adicional é ideal por ex. para a lavagem de tábuas de cozinha ou biberões.



Zona intensiva *

Perfeita para carga mista. Poderá lavar panelas e frigideiras muito sujas no cesto inferior, juntamente com loiça normalmente suja no cesto superior. A pressão de aspersão no cesto inferior será reforçada e a temperatura de lavagem ligeiramente aumentada.



Extra Brilho *

Aumentando a quantidade de água durante o fase de enxaguamento e prolongando a fase de secagem, evitam-se as manchas e melhora-se o resultado da secagem. O consumo de energia é ligeiramente maior. Para a função de secagem com brilho, recomenda-se a utilização de abrillantador (mesmo em caso de utilização de detergentes combinados).



Energy Save *

Com a função «Poupança de energia», é possível reduzir o consumo de água e energia. Para resultados ideais de lavagem e secagem, o período de funcionamento é prolongado.



Utilizar o aparelho



Dados do programa

Os dados do programa (Valores de consumo) encontram-se nas instruções resumidas. Eles dizem respeito a condições normais e ao valor de regulação da dureza da água 13 - 16 °dH média. Factores de influência diferentes como por ex. temperatura da água ou pressão na canalização podem conduzir a resultados diferentes.

Alterar configurações


Para maior conforto, algumas regulações da máquina de lavar loiça vêm pré-configuradas. Pode mudar estas configurações de fábrica.

A configuração pode ser alterada do seguinte modo:

1. Abra a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL.
[1].
3. Premir a tecla de informação  [3] durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior [4]:
Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Setup 3 sec.
4. Premir a tecla > [16] as vezes necessárias até a janela de indicações superior [4] exibir a regulação desejada.
5. Efectuar a configuração com as teclas de regulação + - [8].
6. Prima a tecla de informação  [3] durante 3 segundos.

O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

pt Utilizar o aparelho

Conselho: Se quiser alterar várias configurações, primeiro efectue todas as alterações consecutivamente. Depois prima a tecla de informação  [3] durante 3 segundos. Assim, todos os valores regulados no aparelho ficam guardados.

Aquasensor *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

O Aquasensor é um dispositivo de medição óptica (barreira luminosa), com o qual é medida a turvação da água da lavagem.

A intervenção do Aquasensor processa-se de forma específica em relação ao programa. Se o Aquasensor estiver activo, a água «mais limpa» do enxaguamento pode ser utilizada no enxaguamento seguinte e reduzir o consumo de água em 3 a 6 litros. Se a sujidade for mais forte, a água é escoada e substituída por água limpa. Nos programas automáticos, a temperatura e a duração do programa são, também, adaptados ao grau de sujidade.

Secagem Zeolith

 **Aviso**

Perigo de queimaduras ao tocar na saída de exaustão [26]!

Nunca tocar na saída de exaustão. A abertura de sopro aquece muito e, além disso, qualquer alteração ali efectuada, dá lugar a um caso de assistência técnica com custos a suportar pelo cliente.

Atenção!

Por favor, providenciar para que a abertura de aspiração [25] se mantenha livre e para que no cesto inferior da loiça, à direita atrás, não sejam colocadas peças de loiça delicadas sobre a abertura de sopro [26].

O aparelho está equipado com um depósito de zeolite. Zeolith é um material que pode memorizar e voltar a entregar humidade e energia térmica.

Esta energia térmica será utilizada, na fase de limpeza, para secagem do mineral e para aquecimento da água de lavagem.

Durante a fase de secagem é acumulada no mineral humidade da cuba de lavagem e libertada energia térmica. Esta energia térmica libertada é soprada com ar seco para dentro da cuba de lavagem. Através disto é possível uma secagem mais rápida e mais eficiente.

Estas operações são, desta forma, muito economizadoras de energia.

Indicação da hora

A duração do programa é determinada pela temperatura, pela quantidade de loiça e, ainda, pelo grau de sujidade da mesma e poderá (dependendo do programa seleccionado) sofrer alterações. Pode alterar a apresentação da hora em horas ou horas/minutos de modo que o tempo de duração restante do programa de lavagem apareça na janela de indicações «Termina às» (por exemplo, 15:20 horas) ou «Termina em» (por exemplo, 3h 25min).

Regulação do sensor

A sequência do programa é optimizada em programas automáticos com o auxílio de sensores. Os sensores ajustam a intensidade dos programas automáticos em função da quantidade e do tipo de sujidade. É possível regular a sensibilidade dos sensores em 3 fases.

Padrão: esta regulação é ideal para cargas mistas e elevadas quantidades de sujidade, poupando ao mesmo tempo água e energia.

Sensível: esta regulação ajusta a intensidade do programa mesmo no caso de pequenas quantidades de sujidade para uma eficaz eliminação de restos de comida. O consumo de energia e de água são correspondentemente ajustados.

Muito sensível: esta regulação ajusta a intensidade do programa para condições difíceis de utilização, por exemplo, restos de comida secos. Esta regulação também é recomendada caso sejam utilizados detergentes biológicos ou ecológicos com menores quantidades de substâncias activas. O consumo de energia e de água são correspondentemente ajustados.

Secagem Extra

Na lavagem com abrillantador, a máquina trabalha com uma temperatura mais elevada e consegue, assim, um melhor resultado de secagem. O tempo de duração pode, com isso, aumentar de forma insignificante. (Cuidado com as peças de loiça delicadas.) Pode ligar ou desligar a função Secagem Extra.

Prognóstico ecológico

Com o prognóstico ecológico activado, aparece por um breve período de tempo o consumo médio de água e energia do programa seleccionado na janela de indicações superior .

AutoPowerOff (A máquina desliga automaticamente, depois de terminado o programa)

Para poupar energia, a máquina de lavar loiça é desligada 1 minuto após o final do programa. Pode mudar esta configuração.

Possíveis configurações:

- **Desligada:** o aparelho não se desliga automaticamente.
- **Após um minuto:** o aparelho desliga-se após 1 minuto.
- **Após duas horas:** o aparelho desliga-se após 2 horas.

Conselho: Tenha em atenção que, nas regulações “Após um minuto” e “Após duas horas”, a iluminação interior se encontra desativada. Para ativar a iluminação interior, prima o interruptor de LIG./DESL. .

pt Utilizar o aparelho

Emotion Light (Iluminação interior) *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Emotion Light [20] é a iluminação interior da sua máquina de lavar loiça. A iluminação interior pode ser ativada ou desativada.

Conselhos

- Em função da regulação do AutoPowerOff, a iluminação interior é ativada ou desativada.
- Tenha em atenção que, com a porta aberta, a iluminação interior em estado ativado apaga-se automaticamente após 1 hora.

Visor dianteiro *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Pode ligar ou desligar o visor dianteiro [13] (informações adicionais sobre o programa).

TimeLight (Indicação óptica durante o decurso do programa) *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Enquanto o programa está a decorrer, aparece uma indicação óptica (informações adicionais sobre o programa) no chão, por baixo da porta do aparelho. Com o painel de base puxado para a frente ou em caso de montagem ao alto com a parte dianteira dos móveis a terminar de forma rematada com o aparelho, a indicação não está visível.

Pode ligar ou desligar a indicação óptica.

Infolight *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Durante o decurso do programa, aparece um ponto luminoso no chão, por baixo da porta do aparelho. Só abrir a porta do aparelho quando o ponto luminoso já não estiver visível no chão. Se a porta do aparelho não estiver bem fechada, o ponto luminoso pisca *. No caso de montagem alta, à face com a parte frontal do móvel, o ponto luminoso não é visível. Pode ligar ou desligar a Infolight.

Alterar o programa inicial

Pode alterar a configuração «Programa inicial».

Volume do sinal

O final do programa é assinalado acusticamente por um zumbido. Também pode mudar esta configuração.

Volume das teclas

Quando usa os comandos da máquina de lavar loiça, ouve-se um sinal sonoro ao premir cada tecla. Pode regular o volume do sinal. Se o som das teclas incomodar, pode desligá-lo.

Protecção de crianças *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

A máquina de lavar loiça está equipada com protecção de crianças. A protecção de crianças protege as crianças de possíveis perigos decorrentes da máquina de lavar loiça.

Pode ligar ou desligar a protecção de crianças. Com a protecção de crianças ligada, é mais difícil abrir a porta.

Saudação

Quando liga a máquina de lavar loiça, aparece o logótipo da marca. Pode anular a selecção do logótipo da marca.


Configurações de fábrica

Pode repor todas as configurações de fábrica.

Ligar o aparelho

1. Abrir completamente a torneira da água.
2. Abra a porta.
3. Ligar o interruptor de LIG./DESL.



Para um funcionamento mais amigável ao ambiente, sempre que o aparelho é iniciado está predefinido o programa Eco 50°. Este programa mantém-se seleccionado, se não for premida a tecla de um outro programa .

4. Premir a tecla de START .

5. Fechar a porta.

O programa começa a decorrer.

Conselho:

Por motivos ecológicos, o programa Eco 50° é sempre o predefinido quando o aparelho é iniciado. Assim poupa recursos ambientais, já para não falar da sua carteira.

O programa Eco 50° é um programa ecológico especial. É o «programa normal» nos termos do Regulamento 1016/2010 da UE, que consiste no ciclo de lavagem normalizado que lava loiça com grau de sujidade normal e representa o consumo combinado de energia e água mais eficiente para lavagem deste tipo de loiça.

Pré-selecção do tempo

Pode adiar o início do programa até 24 horas. Dependendo da configuração da indicação da hora, o final do programa é indicado com «Termina em» (por exemplo, 3h 25min) ou «Termina às» (por exemplo, 15:20 horas).

1. Abra a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
3. Seleccionar o programa 2.
4. Premir a tecla de pré-selecção da hora 9.
5. Premir as teclas de regulação + - 8 as vezes necessárias até a hora indicada corresponder à que deseja.
6. Premir a tecla de START 12, a pré-selecção de tempo fica activada.
7. Para apagar a pré-selecção da hora, premir a tecla START 12 durante cerca de 3 segundos.
A pré-selecção da hora foi cancelada.
8. Fechar a porta.

Fim do programa

* O programa está concluído quando aparecer «Terminado» na janela de indicações superior 4 e no visor dianteiro * 13.

* O fim do programa é indicado no chão, desde que a TimeLight (indicação óptica) esteja ligada e visível.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Desligar o aparelho

Pouco tempo após o fim do programa:

1. Abra a porta.
2. Desligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
3. Fechar a torneira (não é necessário no caso de aparelhos com Aqua-Stop).
4. Remova os utensílios, etc. depois que se esfriarem.

Conselho: Após o final do programa, deixe o aparelho arrefecer um pouco, antes de o abrir. Desta forma, evita a saída de vapor que, a longo prazo, provoca danos nos seus móveis encastrados.

Interromper o programa

Atenção!

Mediante expansão (sobrepessão), a porta do aparelho pode saltar e abrir-se e/ou pode sair água! Se a porta do aparelho tiver sido aberta com o aparelho quente ou com ligação a água quente, encostar sempre primeiro a porta do aparelho durante alguns minutos e só depois fechar a porta.

1. Abra a porta.
2. Desligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
As indicações luminosas apagam-se. O programa mantém-se em memória.
3. Para prosseguir com o programa, voltar a ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
4. Fechar a porta.

Cancelar o programa (Reset)

1. Abra a porta.
2. Premir a tecla START [12] durante cerca de 3 segundos.
A janela de indicações superior [4] e o visor dianteiro * [13] indicam: «O programa foi cancelado».
3. Fechar a porta.
O programa decorre durante cerca de 1 min. A janela de indicações superior [4] indica: «Terminado».
4. Abra a porta.
5. Desligar o interruptor de LIG./DESL. [1].
6. Fechar a porta.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Alteração do programa

Depois de premida a tecla de START [12], já não é possível qualquer alteração de programa. Uma alteração de programa só é possível através de interrupção desse mesmo programa (Reset).



Limpeza e manutenção

O controle e a manutenção regulares do seu aparelho ajudam a evitar anomalias. Isto poupa tempo e inconveniências.

Condição geral do aparelho

- Cheque o compartimento de enxágue para ver se há depósitos calcários e de gordura.

Se você encontrar esses depósitos:

- Deitar detergente na câmara do detergente [33]. Ligue o aparelho sem colocar utensílios usando o programa com a temperatura de enxágue mais elevada.



Aviso

Perigo para a saúde devido a detergente contendo cloro!

Utilizar sempre detergente sem cloro.

Limpe o aparelho com detergente/limpador específicos para uso com lava louças.

- Para conservar a prestação do seu aparelho durante muito tempo, limpe-o regularmente com um detergente especial para máquinas de lavar loiça.
- Para que o vedante da porta fique sempre limpo e higiénico, limpá-lo regularmente com um pano húmido e um pouco de detergente da loiça.
- Em caso de não utilização por um período mais longo, deixar a porta entreaberta para que não se formem odores desagradáveis.

pt Limpeza e manutenção

Para a limpeza da sua máquina de lavar loiça, nunca deverá utilizar um aparelho de limpeza a vapor. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes.

Limpe regularmente a frente do aparelho e o painel com um pano úmido; água e um pouco de detergente de lavar louça são suficientes. Não use esponjas com uma superfície abrasiva ou detergentes abrasivos, pois podem riscar as superfícies.

Aparelhos de aço inoxidável: Para prevenir a corrosão, evite usar panos de esponja ou lave-os muito bem várias vezes antes de usá-los pela primeira vez.

Sal especial e brilhantador

Adicione sal especial e/ou brilhantador assim que as indicações de adição no painel de comando [6] e [5] se acenderem ou o visor dianteiro * [13] o solicitar.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça



Filtros

Os filtros [29] mantêm afastadas da bomba as impurezas de maior dimensão existentes na água da lavagem. Estas impurezas podem, ocasionalmente, entupir os filtros.

O sistema de filtragem é constituído por um

- filtro grosso
- filtro fino e plano
- microfiltro

1. Depois de cada lavagem, verificar se existem resíduos nos filtros.
2. Desapertar o filtro cilíndrico, tal como ilustrado, e retirar o sistema de filtragem.

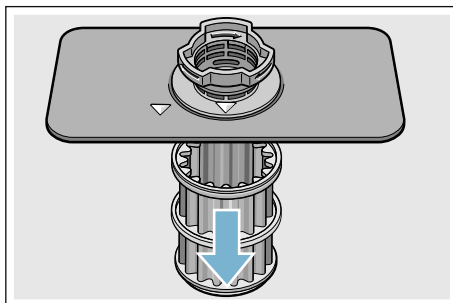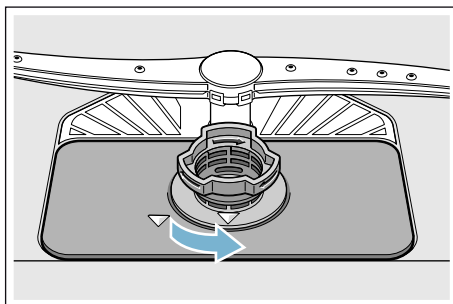


3. Remover eventuais restos e lavar os filtros sob água corrente.
4. Voltar a montar o sistema de filtros em sequência inversa e prestar atenção para que as setas fiquem frente a frente.

Braços aspersores

Calcário e sujidades provenientes da água de lavagem podem bloquear os orifícios e os apoios dos braços de aspersão [23] e [27].

1. Verificar, se os orifícios de saída dos braços de aspersão não estão entupidos.
2. Desapertar o braço aspersor superior [23] (1) e remover para baixo (2).
3. Deslocar o braço inferior de aspersão [27] para cima.

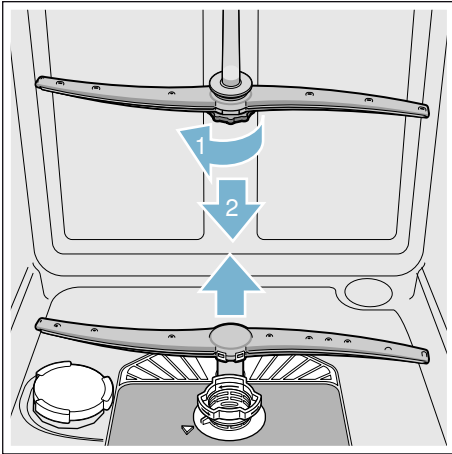

4. Lavar os braços aspersores sob água corrente.
5. Voltar a encaixar e a apertar bem os braços aspersores.

Defeito: O que fazer?

De acordo com a nossa experiência, muitas anomalias que podem surgir no funcionamento diário dos aparelhos, podem ser eliminadas por si.

Obviamente, isso economiza o custo de um reparo e garante que o aparelho fique disponível de novo sem demora. No quadro de observação seguinte encontra as causas possíveis para falhas de funcionamento e indicações valiosas para sua eliminação.

Conselho: Se, por razões não evidentes, durante a lavagem da loiça, o aparelho parar ou não arrancar, deve, antes de tudo, executar a função «Cancelar programa» (Reset) → "Utilizar o aparelho" na página 35.

⚠ Aviso

Reparos impróprios ou a utilização de peças de reposição não originais podem acarretar danos e perigos consideráveis para o usuário.!

As reparações devem ser sempre efectuadas por técnicos especializados. Se for necessária a substituição de um componente, é importante que só sejam aplicadas peças de substituição originais.

Mensagem de anomalia

Algumas anomalias são indicadas na janela de indicações superior [4] e no visor dianteiro * [13], sendo apresentadas possíveis formas de resolução (por exemplo, Sistema de filtros sujo. (E22) →Limpar filtros).

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

pt Defeito: O que fazer?

Bomba de escoamento

Os restos grandes de alimentos ou objetos estranhos que não foram captados pelos filtros podem bloquear a bomba de escoamento. A água da lavagem fica então sobre o filtro.

Aviso


Perigo de ferimentos!

Objectos cortantes e pontiagudos ou cacos de vidro podem bloquear a bomba de escoamento.


Remover sempre corpos estranhos cuidadosamente.

A bomba de escoamento é limpa do seguinte modo:

1. Separar a máquina de lavar loiça da rede eléctrica.
2. Retirar o cesto superior [22] e o cesto inferior [31].
3. Remova os filtros [29].
4. Limpar a água, se necessário, utilizar uma esponja.
5. Com a ajuda de uma colher, levantar a tampa branca da bomba (tal como ilustrado). Segurar na cobertura da bomba pela presilha e levantar de forma inclinada para dentro (1). Retirar a tampa completamente.

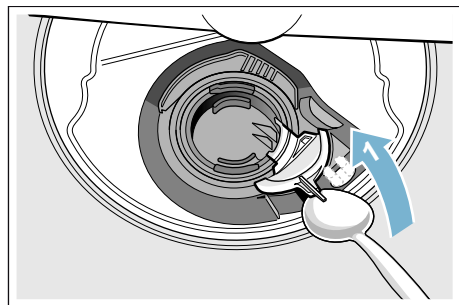


6. Verificar, se não há corpos estranhos na roda de pás e, em caso afirmativo, retirar esses corpos estranhos.
7. Colocar a cobertura da bomba na posição inicial (2), e pressionar para baixo para encaixar (3).

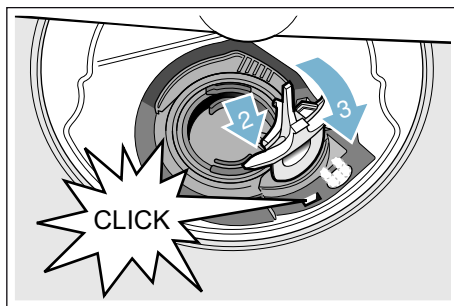


8. Instale os filtros.
9. Voltar a colocar os cestos.

Tabela de anomalias

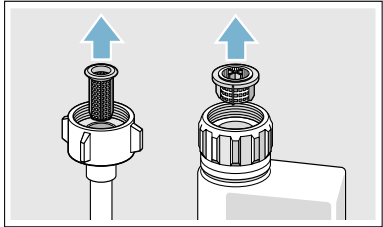Avaria	Causa	Ajuda
Código de erro E: 18 aceso.	Mangueira de admissão com dobras.	Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
	Torneira da água fechada.	Abrir a torneira da água.
	Torneira da água encravada ou calcificada.	Abrir a torneira da água. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.
	Filtro entupido na entrada de água.	Desligar a máquina e retirar a ficha da tomada. Fechar a torneira. Desapertar a ligação de água.  Limpar o filtro na mangueira de admissão de água. Enroscar novamente a ligação de água. Verificar se está bem estanque. Restabelecer a alimentação de energia. Ligar o aparelho.
Código de erro E: 07 aceso.	Abertura de aspiração (no lado interior direito do aparelho) tapada com peças de loiça.	Arrumar a loiça de modo a manter livre a abertura de aspiração.
Código de erro E: 12 aceso.	Elemento de aquecimento calcificado ou sujo.	Efetuar a limpeza do aparelho com produto de limpeza para máquinas ou descalcificador. Colocar em funcionamento a máquina de lavar loiça com sistema de descalcificação e verificar a configuração. → "Sistema de descalcificação/Sal especial" na página 20
Código de erro E: 14 aceso.	Sistema de proteção da água ativado.	Fechar a torneira da água. Contacte a Assistência Técnica e indique o código de erro.
Código de erro E: 15 aceso.		
Código de erro E: 16 aceso.	Admissão de água contínua.	

pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Ajuda
Código de erro E:22 aceso.	Filtros [29] sujos ou entupidos.	Limpar filtros. → "Filtros" na página 42
Código de erro E:24 aceso.	Mangueira de escoamento entupida ou dobrada.	Assentar a mangueira sem dobras e remover eventuais resíduos.
	Ligação ao sifão ainda fechada.	Verificar a ligação ao sifão e eventualmente abri-la.
	Tampa da bomba de escoamento solta.	Encaixar bem a tampa. → "Bomba de escoamento" na página 44
Código de erro E:25 aceso.	Bomba de escoamento bloqueada ou tampa da bomba de escoamento não encaixada.	Limpar a bomba e encaixar bem a tampa. → "Bomba de escoamento" na página 44
Código de erro E:27 aceso.	Tensão da rede demasiado baixa.	Não é falha do aparelho, solicitar uma verificação da instalação elétrica e da tensão da rede.
Aparece outro código de anomalia na indicação numérica. (E:01 até E:30)	Provavelmente ocorreu uma avaria técnica.	Desligar o aparelho com interruptor de LIG./DESL. [1]. Reiniciar o aparelho novamente após um breve momento. Se o problema ocorrer novamente, fechar a torneira da água e retirar a ficha da tomada. Contacte a Assistência Técnica e indique o código de erro.
A rede doméstica não se configura.	O WLAN não está ativo no router.	Verifique a ligação de rede sem fios do seu router.
A indicação de WLAN pisca.	A ligação à rede doméstica não está disponível.	Ative a rede sem fios no seu router.
Não é possível executar corretamente o Home Connect.	Provavelmente, erros de configuração ou uma avaria técnica.	Observe a documentação e as informações de assistência fornecidas relativas ao Home Connect.
Indicação de falta de sal [6] e/ou abrilhantador [5] acesa.	Falta abrilhantador.	Adicionar abrilhantador.
	Falta sal.	Adicionar sal especial.
	O sensor não identifica as pastilhas de sal.	Utilizar outro sal especial.
A indicação de falta de sal [6] e/ou de abrilhantador [5] não acende.	Indicação desligada.	Ativação/desativação (capítulo «Sistema de descalcificação/Sal especial» → Página 20 ou «Abrilhantador» → Página 21).
	Ainda existe suficiente sal especial/abrilhantador.	Controlar indicação para adicionar e nível de enchimento.

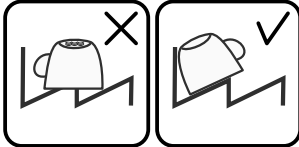Avaria	Causa	Ajuda
Água dentro da máquina, depois do final do programa.	O sistema de filtragem ou a área por baixo dos filtros [29] estão entupidos.	Limpar filtros e a área por baixo.
	O programa ainda não terminou.	Aguardar final do programa ou efetuar o Reset.
A loiça não está seca.	Pouco ou nenhum abrillantador no depósito.	Adicionar abrillantador.
	Selecionado um programa sem secagem.	Selecionar programa com secagem. → "Tabela de programas" na página 32
	Acumulação de água em cavidades da loiça e dos talheres.	Ao arrumar a loiça, ter em atenção que as peças de loiça devem ficar o mais inclinadas possível. 
	Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem.	Utilizar outros detergentes combinados para melhor secagem. A utilização adicional de abrillantador melhora o resultado da secagem.
	Secagem Extra para aumento da secagem não ativada.	Ativar a Secagem Extra. → "Secagem Extra" na página 37
	A loiça foi retirada demasiado cedo ou o processo de secagem ainda não tinha terminado.	Aguardar até ao final do programa ou retirar a loiça só 30 min. após o final do programa.
Loiça de plástico não está seca.	O abrillantador ecológico utilizado tem capacidade de secagem limitada.	Utilizar abrillantador de marca. Os produtos ecológicos podem apresentar uma eficácia limitada.
	Propriedades especiais do plástico.	O plástico tem menor capacidade de retenção do calor e, por isso, não seca tão bem.
Os talheres não estão secos.	Talheres mal arrumados no cesto de talheres.	Separar os talheres o melhor possível, evitando pontos de encosto.
	Talheres mal arrumados na gaveta de talheres.	Arrumar bem os talheres e separá-los o melhor possível.

pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Ajuda
Interior do aparelho molhado após a lavagem.	Não é falha do aparelho.	Devido ao princípio de secagem por condensação, a existência de gotas de água no depósito é necessária e desejada. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores da máquina de lavar loiça, escorre e é bombeada para fora.
Restos de comida na loiça.	Loiça arrumada demasiado apertada, cesto demasiado cheio.	Arrumar a loiça de modo a ficar suficiente espaço livre para que os jatos de água possam atingir a superfície da loiça. Evitar pontos de encosto.
	Impedida a rotação do braço de aspersão.	Arrumar a loiça de modo a não impedir a rotação dos braços aspersores.
	Orifícios do braço aspersor entupidos.	Limpar os orifícios dos braços aspersores. → "Limpeza e manutenção" na página 41
	Filtros [29] sujos.	Limpar filtros. → "Limpeza e manutenção" na página 41
	Filtros [29] mal colocados e/ou não encaixados.	Inserir e encaixar bem os filtros.
	Programa de lavagem demasiado fraco.	Selecionar um programa de lavagem mais forte. Aumentar a sensibilidade dos sensores. → "Regulação do sensor" na página 37
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que o sistema de sensores optou por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. → "Regulação do sensor" na página 37 Recomenda-se o programa Eco 50° ou Intensivo.
	Os recipientes altos e estreitos não ficam bem lavados quando arrumados nos cantos.	Não arrumar recipientes altos e estreitos demasiado inclinados nem na área dos cantos.
O cesto superior [22] não está à mesma altura à direita e à esquerda.	Ajustar o cesto superior com as alavancas laterais à mesma altura.	

Avaria	Causa	Ajuda
Resíduos de detergente	Tampa da câmara do detergente [33] bloqueada por peças de loiça. Por isso, a tampa não se abre completamente.	As peças de loiça não podem ficar sobre o compartimento para as pastilhas [24]. Estas podem bloquear a tampa da câmara de detergente, impedindo que ela se abra completamente. → "Cesto superior" na página 24 Não colocar peças de loiça ou aromatizantes no compartimento para as pastilhas.
	A tampa da câmara do detergente [33] é bloqueada pela pastilha.	A pastilha tem que ser colocada na transversal e não de canto.
	Pastilhas utilizadas no programa rápido ou curto. O tempo de dissolução do detergente não é alcançado no programa curto selecionado.	Tempo de dissolução de pastilhas demasiado longo para um programa rápido ou curto. Utilizar detergente em pó ou um programa mais forte.
	A eficácia de lavagem e dissolução diminui em caso de períodos de armazenamento maiores ou se o detergente estiver muito engrumado.	Mudar de detergente.
Manchas de água em peças de plástico.	Não é possível evitar a formação de gotas em superfícies plásticas. Após a secagem, são visíveis manchas de água.	Usar um programa mais forte (mais mudanças de água). Arrumar a loiça inclinada. Utilizar abrilhantador. Se necessário, aumentar o nível de descalcificação.
No depósito ou nas portas há resquícios solúveis e que se podem limpar.	As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos (detergente para aparelhos, etc.).	Mudar de marca de detergente. Lavar o aparelho mecanicamente.
	Em caso de «resquícios brancos» no fundo do depósito, o sistema de descalcificação está regulado no limite.	Aumentar o nível de descalcificação e eventualmente mudar de detergente.
	A tampa do reservatório de sal [28] não está bem enroscada.	Enroscar bem a tampa do reservatório de sal.
	Apenas com copos: Só é possível eliminar aparentemente a corrosão inicial do vidro.	Ver «Vidros e loiça danificados». → "Vidros e loiça danificados" na página 23

pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Ajuda
Fortes resquícios brancos na loiça, depósito ou portas.	As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos (detergente para aparelhos, etc.).	Mudar de marca de detergente. Lavar o aparelho mecanicamente.
	Grau de dureza mal regulado ou dureza da água superior a 50°dH (8,9 mmol/l).	Regular o sistema de descalcificação conforme as instruções de serviço ou adicionar sal.
	Detergentes 3 em 1 (3in1) ou detergentes bio/ecológicos não são suficientemente eficazes.	Regular o sistema de descalcificação conforme as instruções de serviço ou utilizar produtos separados (detergente de marca, sal, abrillantador).
	Pouco detergente.	Aumentar a quantidade ou mudar de detergente.
	Foi selecionado um programa demasiado fraco.	Selecionar um programa de lavagem mais forte.
Resíduos de chá ou batom na loiça.	Temperatura de lavagem demasiado baixa.	Selecionar um programa com temperatura mais elevada.
	Pouco detergente ou detergente não apropriado.	Usar detergente adequado na dose certa.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que o sistema de sensores optou por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. → "Regulação do sensor" na página 37 Programa recomendado Eco 50°
Resquícios coloridos (azul, amarelo, castanho) difíceis ou impossíveis de remover no aparelho ou em loiça de aço inoxidável.	Camada formada por substâncias contidas em legumes (p. ex., couve, aipo, batatas, massas, etc.) ou na água da torneira (p. ex., manganésio).	É possível remover grande parte com produtos de limpeza para máquinas ou limpeza mecânica. Os resquícios não são prejudiciais à saúde.
	Camada formada por substâncias metálicas de loiça de alumínio ou prata.	É possível remover grande parte com produtos de limpeza para máquinas ou limpeza mecânica.
Depósitos coloridos (amarelo, laranja, castanho) fáceis de remover no interior do aparelho (sobretudo na base).	Camada «saponácea» formada por substâncias contidas em restos de alimentos e na água da torneira (calcário).	Verificar o funcionamento do sistema de descalcificação (adicionar sal especial) ou, se forem utilizados detergentes combinados (pastilhas), ativar descalcificação. → "Sistema de descalcificação/Sal especial" na página 20

Avaria	Causa	Ajuda
Descoloração das peças de plástico no interior do aparelho.	As peças de plástico que se encontram no interior do aparelho podem ficar descoloradas durante o tempo de vida útil da máquina de lavar loiça.	As descolorações são normais e não prejudicam o funcionamento da máquina de lavar loiça.
Descoloração em peças de plástico.	Temperatura de lavagem demasiado baixa.	Selecionar um programa com temperatura mais elevada.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que o sistema de sensores optou por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. → " <i>Regulação do sensor</i> " na página 37 Programa recomendado Eco 50°
Riscos que é possível remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres.	Demasiado abrillantador.	Regular a quantidade de abrillantador para um nível inferior.
	Nenhum abrillantador adicionado ou configuração muito baixa.	Adicionar abrillantador e verificar dosagem (recomendação fase 4-5).
	Restos de detergente na fase de programa Lavagem com abrillantador. Tampa da câmara do detergente bloqueada por peças de loiça (a tampa não se abre completamente).	A tampa da câmara do detergente não pode ficar impedida por peças de loiça. Não colocar peças de loiça ou aromatizantes no compartimento para as pastilhas.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que o sistema de sensores optou por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. → " <i>Regulação do sensor</i> " na página 37 Programa recomendado Eco 50°
O vidro está a ficar opaco ou já apresenta uma opacidade irreversível.	Os copos são adequados, mas não resistentes à lavagem na máquina.	Utilizar copos resistentes à lavagem na máquina. Evitar longa fase de vapor (tempo parado após o final da lavagem). Lavar a uma temperatura mais baixa. Regular a dureza da água em conformidade com o sistema de descalcificação (se necessário, um nível mais baixo). Utilizar detergente com componente de proteção de copos.



pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Ajuda
Vestígios de ferrugem nos talheres.	Talheres não suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas.	Utilizar talheres inoxidáveis.
	Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar (pegas de tachos, cestos de loiça danificados, etc.).	Não lavar peças que apresentem oxidação.
	O teor de sal na água da lavagem é demasiado alto, porque a tampa do reservatório de sal não está bem enroscada ou, durante a adição de sal, ficou sal entornado.	Enroscar bem a tampa do reservatório de sal ou remover o sal espalhado.
Não é possível ligar ou operar o aparelho.	Falha de funcionamento.	Separar o aparelho da rede elétrica; retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor. Aguardar, pelo menos, 5 minutos e depois ligar o aparelho à rede elétrica.
O aparelho não arranca.	Os disjuntores domésticos não estão em condições.	Verificar disjuntor.
	Cabo elétrico não ligado à tomada.	Assegurar que o cabo elétrico está bem encaixado no painel posterior do aparelho e na tomada. Verificar se a tomada está a funcionar corretamente.
	A porta da máquina não está bem fechada.	Fechar a porta.
O programa começa sozinho.	Final do programa não aguardado.	Efetuar um reset.
A porta só se pode abrir com dificuldade.	A proteção de crianças está ativada.	Desative a proteção de crianças. → "Proteção de crianças (Bloqueio da porta) *" na página 10
A porta não pode ser fechada.	O fecho da porta saltou do seu lugar.	Fechar as portas com mais força.
	Devido à montagem, não é possível fechar a porta.	Verificar a montagem do aparelho: Ao fechar, portas e acessórios não podem chocar.
Não se consegue fechar a tampa da câmara do detergente.	Câmara de detergente ou encaixe da tampa bloqueados por restos de detergente.	Remover os restos de detergente.

Avaria	Causa	Ajuda
Restos de detergente na câmara do detergente [33] ou no compartimento para as pastilhas [24].	Braços aspersores bloqueados por peças de loiça, por isso, o detergente não é removido.	Assegurar que os braços aspersores rodam livremente.
	A câmara do detergente estava húmida quando a encheu.	Só adicionar detergente com a câmara do detergente seca.
O aparelho fica no programa ou o programa é interrompido.	Portas mal fechadas.	Fechar a porta.
	Não colocar peças de loiça ou aromatizantes no compartimento para as pastilhas. O cesto superior está a pressionar a porta ou impede que a porta seja bem fechada.	Verificar se o painel posterior está a ser pressionado, p. ex., pela tomada ou pelo suporte da mangueira não desmontado.
	Admissão de corrente ou água interrompida.	Restabelecer a admissão de corrente ou água.
Ruído de batida das válvulas de carga.	Depende da instalação, pois não há falha do aparelho. Não tem influência no funcionamento do aparelho.	Não é possível apresentar uma solução.
Ruído de batidas ou matraquear.	O braço aspersor bate na loiça, que não foi corretamente arrumada.	Arrumar a loiça de modo que os braços aspersores não batam na loiça.
	Com pouca carga, os jatos de água acertam diretamente no depósito.	Adicionar mais loiça ou distribuir a loiça uniformemente na máquina de lavar loiça.
	Peças de loiça leves movem-se ao lavar.	Arrumar a loiça leve de forma segura.
Formação invulgar de espuma.	Detergente da lavagem manual de loiça no depósito do abrilhantador.	Adicionar abrilhantador imediatamente no respetivo depósito.
	Abrilhantador entornado.	Remover o abrilhantador com um pano.

Assistência Técnica

Se não conseguir eliminar a avaria, contacte a nossa Assistência Técnica. Encontramos sempre uma solução adequada, até para evitar visitas de técnicos desnecessárias. Pode consultar os dados de contacto da Assistência Técnica mais próxima no verso destas Instruções de serviço ou na lista de contactos da Assistência Técnica em anexo. Caso contacte a Assistência Técnica, indique o número de produto (E-Nr. = 1) e o número de fabrico (FD = 2), que se encontram na placa de características [35] na porta do aparelho.

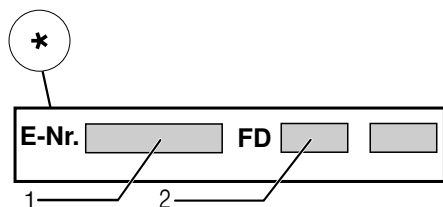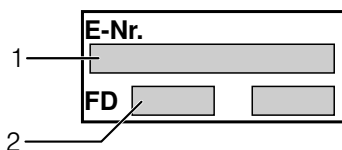

Tenha confiança na competência do fabricante. Consulte-nos. Com isto, tem a certeza de que a reparação é executada por técnicos especializados com a devida formação, que estão equipados com as peças de reparação originais para o seu aparelho.

Tenha em atenção que os colaboradores da Assistência Técnica nunca solicitarão a sua palavra-passe do Home Connect.

Instalar e ligar

A lava louças deve ser conectada corretamente, caso contrário, não funcionará de forma adequada. As especificações para a entrada e saída, assim como as cargas elétricas ligadas, devem corresponder aos critérios requeridos conforme especificado nos seguintes parágrafos ou nas instruções de instalação.

Durante a montagem, deverá respeitar a sequência das fases de trabalho:

1. Verificação do aparelho no momento da entrega
2. Instalação do aparelho
3. Ligação ao esgoto
4. Ligação de água potável
5. Ligação eléctrica

Âmbito de fornecimento

Em caso de reclamações, contactar o comerciante a quem comprou o aparelho ou a nossa Assistência Técnica.

- Máquina de lavar louça
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Instrução sumária de uso*
- Garantia*
- Material de montagem
- Chapa de protecção contra vapor*
- Avental de borracha*
- Cabo eléctrico

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Instruções de segurança

Siga as instruções de segurança em → "Na instalação" na página 6.

Fornecimento

A sua máquina foi exaustivamente testada na fábrica quanto ao seu funcionamento correcto. Por isso, ficaram pequenas manchas de água. Estas desaparecem, após a primeira lavagem.

Dados Técnicos

- **Peso:**
Máximo 60 kg.
- **Tensão:**
220–240 V, 50 Hz ou 60 Hz
- **Valor de ligação:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Fusível:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Consumo de potência:**
desligada (Po) 0,50 W.
ligada (Pi) 0,50 W.
Modo de espera em rede: 2,00 W.
Duração do estado "ligada" (TI): 0 min.
Duração do modo de espera em rede: 2 min.
Nos termos dos Regulamentos (UE) n.º 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 e 801/2013.
Funções adicionais e configurações podem aumentar o consumo de potência e os tempos.
- **Pressão da água:**
Mínimo 0,05 MPa (0,5 bar), máximo 1 MPa (10 bar).
No caso de água com pressão mais alta: Intercalar uma válvula de redução de pressão.
- **Caudal de admissão:**
Mínimo 10 litros/minuto.
- **Temperatura da água:**
Água fria.
No caso de água quente:
Temperatura máxima 60 °C.
- **Capacidade:**
12–15 talheres (dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça).

Instalação

Ver nas instruções de montagem quais as medidas de montagem necessárias. Alinhar a máquina com a ajuda dos pés ajustáveis. Neste caso, ter em atenção a posição mais segura.

- Aparelhos embutidos e integrados, que posteriormente sejam montados como aparelho Solo, têm que ser seguros contra tombos, por ex. através de aparafusamento à parede ou através da montagem sob uma bancada corrida, que esteja aparafusada aos móveis vizinhos.
- A máquina pode ser embutida, sem qualquer problema, entre paredes de madeira ou de material sintético numa linha de móveis de cozinha.

Ligação ao esgoto

1. Ver nas instruções de montagem quais os passos necessários, eventualmente montar o sifão com tubo de descarga.
2. Com a ajudas das peças incluídas no fornecimento, ligar a mangueira de esgoto ao tubo de descarga do sifão.
Cuidado para que a mangueira de esgoto não seja dobrada, esmagada ou entupida, na saída, com qualquer objecto que possa impedir o escoamento da água de esgoto!

Ligação de água potável

1. Com as peças incluídas no fornecimento, fazer a ligação à torneira de água potável de acordo com as instruções de montagem.
Ter cuidado para que a mangueira de ligação à água potável não fique dobrada, comprimida ou entrelaçada.
2. Quando da troca do aparelho, deve ser sempre utilizada uma nova mangueira de admissão de água.

Pressão da água:

Mínimo 0,05 MPa (0,5 bar), máximo 1 MPa (10 bar).

No caso de água com pressão mais alta: Intercalar uma válvula de redução de pressão.

Caudal de admissão:

Mínimo 10 litros/minuto.

Temperatura da água:

Água fria.

No caso de água quente:
Temperatura máxima 60 °C.



Ligação à água quente *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

A máquina de lavar loiça pode ser ligada à água fria ou à água quente até ao máximo de 60 °C. Recomenda-se a ligação à água quente, se esta for proveniente de uma instalação de água quente adequada, por ex. de um sistema solar com tubagem de circulação. Com isso, poupar-se-á tempo e energia. Com a opção «Água quente», pode regular a sua máquina de lavar loiça de forma ideal para funcionar com água quente.


Recomenda-se uma temperatura de água (temperatura da água que entra) no mínimo 40 °C e no máximo 60 °C. Não recomenda-se a ligação à água quente, se água está preparada por um esquentador.

Para alterar o ajuste:

1. Abra a porta.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
3. Premir a tecla de informação  3 durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior 4:
Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Setup 3 sec.
4. Premir a tecla > 16 as vezes necessárias até a janela de indicações superior 4 exibir «Ligação da água».
5. Efectuar a configuração com as teclas de regulação + - 8.
6. Prima a tecla de informação  3 durante 3 segundos.

O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

Ligação eléctrica

- Ligar o aparelho apenas à corrente alterna com uma amplitude entre 220 V e 240 V e 50 Hz ou 60 Hz, através de uma tomada instalada segundo as normas e com condutor de protecção. Sobre o fusível necessário, ver chapa de características [35].
- A tomada tem que localizar-se próxima do aparelho e ter um acesso livre depois da montagem embutida do aparelho. Se, após a montagem, a ficha não ficar facilmente acessível, deve ser instalado um dispositivo multipolar de corte com uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm, para cumprimento das respectivas normas de segurança.
- Alterações na ligação só devem ser efectuadas por técnicos credenciados.
- Uma extensão do cabo eléctrico só pode ser adquirida nos nossos Serviços Técnicos.
- Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga é utilizado apenas um tipo com este sinal . Só estes podem garantir o cumprimento das normas de segurança actualmente em vigor.
- O aparelho está equipado com um sistema de segurança contra fugas de água. Tenha atenção que este sistema **só** funciona, se o aparelho estiver ligado à corrente eléctrica.

Desmontagem

É importante obedecer a seqüência das etapas de trabalho.

1. Desligar o aparelho da fonte de alimentação.
2. Fechar a torneira.
3. Desapertar as ligações de esgoto e de água potável.
4. Soltar os parafusos de fixação aos móveis.
5. Se existente, retirar o painel do rodapé.
6. Retirar o aparelho, puxando cuidadosamente pela mangueira.

Transporte

Despejar a máquina de lavar loiça e fixar as peças soltas.

A máquina deve ser esvaziada através do procedimento seguinte:

1. Abrir a torneira da água.
2. Abra a porta.
3. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
4. Seleccionar um programa com a temperatura máxima.
Na janela de indicações superior 4 aparece a duração prevista para o programa.
5. Prima a tecla START 12.
6. Fechar a porta.
O programa começa a decorrer.
7. Após cerca de 4 minutos, abrir a porta.
8. Premir a tecla START 12 o tempo necessário até na janela de indicações superior 4 aparecer «O programa foi cancelado.»/«Pronto dentro de um minuto.».
9. Fechar a porta.
10. Após cerca de 1 min., abrir a porta.
Na janela de indicações superior 4 aparece «Terminado».
11. Desligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
12. Fechar a torneira da água, soltar a mangueira de admissão e deixar a água escorrer.

Conselho: O aparelho só deve ser transportado na vertical para que nenhuma água residual atinja o comando da máquina e possa provocar um decurso do programa com anomalias.

Proteção contra geada

Se o aparelho estiver instalado num compartimento onde existe o perigo de congelação (por ex. casa de férias), então a água deve ser totalmente despejada do aparelho (ver Transporte).

Adicionalmente ao direito de garantia perante o vendedor no contrato de compra e adicionalmente à nossa garantia dos aparelhos, procederemos à reparação nas seguintes condições:

1. Se, devido a uma anomalia do nosso sistema de AquaStop, houver danos provocados pela água, então, repararemos os danos de consumidores particulares. Para garantir a segurança contra fugas de água, o aparelho tem que estar ligado à corrente eléctrica.
2. Esta garantia de responsabilidade é válida durante o tempo de vida do aparelho.
3. Condição necessária para o direito à garantia é que o aparelho com AquaStop esteja correctamente instalado e ligado, de acordo com as nossas instruções. Isto inclui também a montagem correcta da extensão de AquaStop (acessório original). A nossa garantia não abrange tubagens com defeitos nem guarnições até à ligação do AquaStop à torneira da água.
4. Em princípio, os aparelhos com AquaStop não necessitam de vigilância durante o funcionamento nem de fechar depois a torneira da água como segurança. Pura e simplesmente, só no caso de uma ausência prolongada da sua habitação, por ex. no caso de férias durante várias semanas, deve a torneira da água ser fechada.

 Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias

PT 21 4250 730 PT 0,10 €/min. Mobile 0,25 €/min

BR 0800 704 5446

BR São Paulo 11 2126-1950

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001185629
(9611) 642 TW