




Röviden és egyszerűen:
minden, amire mosogatógépének
szüksége van...

**Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!**

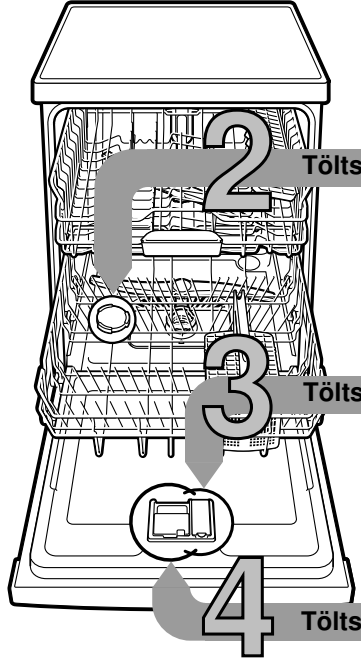

5

Kapcsolja be a készüléket

6

Válassza ki a programot

7

Indítsa el a programot Rajta ...

8

Kapcsolja ki a készüléket Minden tiszta...

1

A vízlágyító rendszer beállítása *

Kérdezze meg
a vízszolgáltatónál
a keménységi
értéket, és írja be ...



* csak az első
mosogatás előtt, vagy
ha a vízkeménység
értéke megváltozott

Vízkeménységi érték °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1	H:00
7-8	lágy	1,2-1,4	H:01
9-10	közepes	1,5-1,8	H:02
11-12	közepes	1,9-2,1	H:03
13-16	közepes	2,2-2,9	H:04
17-21	kemény	3,0-3,7	H:05
22-30	kemény	3,8-5,4	H:06
31-50	kemény	5,5-8,9	H:07

Gyors végrehajtás ...


és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Tartsa a **setup 3 sec.** gombot 3 másodpercig lenyomva.
- A kijelzőablakban megjelenik a gyárilag beállított érték H:04 és **Set**
- A - + beállítógombokkal végezze el a beállítást.
- Tartsa a **setup 3 sec.** gombot 3 másodpercig lenyomva.
- A beállított értéket a mosogatógép tárolja.


Tölts be a speciális sót

Vízkezelés (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...


Az optimális mosogatási eredmény érdekében

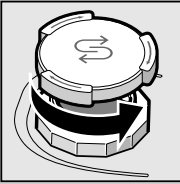


Csavarja le
a fedelet.

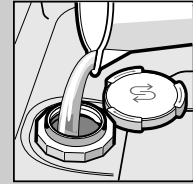

Csak az első
mosogatás
előtt töltsön
vizet a
sótartályba.

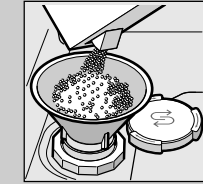

**Töltsön be
speciális sót**
(soha ne
mosogatószer
töltsön bel!).

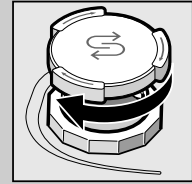


Zárja a fedelet.
Azonnal
mosogathat.


Tölts be az öblítőszert

Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...


Az optimális szárítási eredmény érdekében

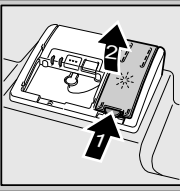

Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelet
emelje meg.

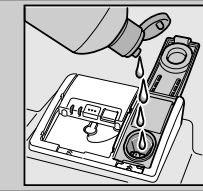


**Töltsön be
öblítőszert.**

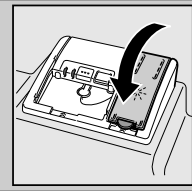

Zárja a fedelet.
KLIKK!

Tölts be a tisztítószer



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

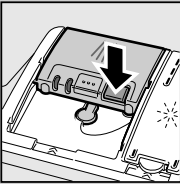


Esetleg nyissa
fel a fedelet
(nyomja meg
a gombot).



Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmasak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.

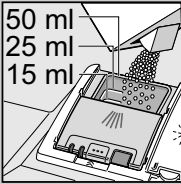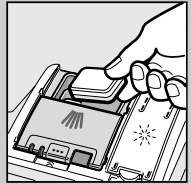

A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltsse be.

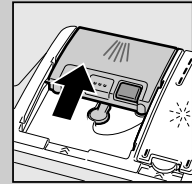

Tolja vissza
a fedelet,
nyomja le.
KOPP!

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki. A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 50242 európai normának. A fogyasztási értékek függenek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól. Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemeleési idő.

* normál fél töltet


** Éjszakai mosogatásra alkalmas program:
hosszabb üzemeleési idő, ezért nagyon halk.

	Intenzív 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Csendes ** 50°	Üveg 40°	65°	Gyors 65°	Gyors 45°	Előöblítés	Gép- ápolás
Időtartam óra : percben	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Áramfogyasztás kWh-ban	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,80 - 0,83	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vízfogyasztás literben	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket

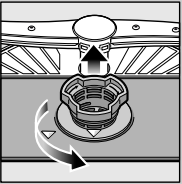


Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...




csapvíz
alatt
mossa le ...

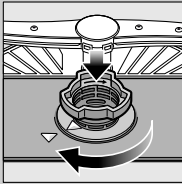

helyezze vissza ...

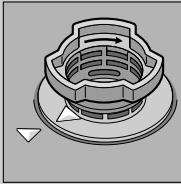


A szűrőrendszert
csavarja be,
**FIGYELJE
A JELÖLÉST!**

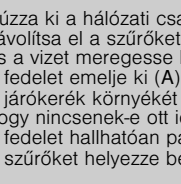


A szennyvíz-szivattyú tisztítása

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat

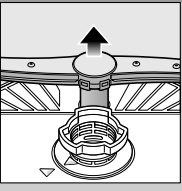


az alsó kart
húzza felfelé ...

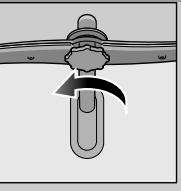


csavarja
le a felső kart ...

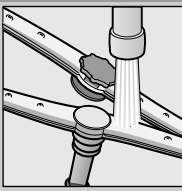


folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítsa ki
a permetező
fúvókákat ...

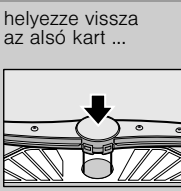


helyezze vissza
az alsó kart ...

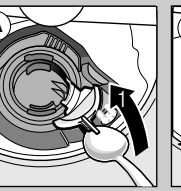

csavarja be erősen
a felső kart

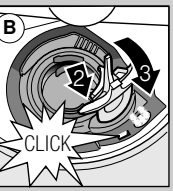

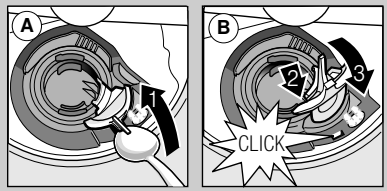


Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „E:18”/„  ” kijelzés *	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvívkövesedett	► Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. ► 1. A vízcsatlakozást csavarja le. ► 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt! ► 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. ► Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt. ► A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
Kijelző „E:22”	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	► Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
Világít a „E:24” és „  ” kijelzés*	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve	► A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
	A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	► Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
Világít a „E:25” és „  ” kijelzés *	A szennyvízszivattyú leblokkolt	► Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Egyéb hibajelzés „E:XX” világít	A készülék műszaki hibás	► Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést). ► A készüléket áramtalanítsa.
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	► Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
Rozsdafoolt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozstdaálló	► Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
	A kemény késpengék hajlamosabbak	► Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.
	Külső rozsdá	

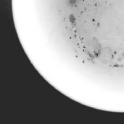Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	► Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer	► Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait.
	Nem megfelelő programot választott	► Erősebb programot válasszon.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek	► Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
	A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól	► Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
	A mosogatókarok leblokkoltak	► Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	► Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást. ► Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer	► Növelje az adagolást. ► Cserélje ki a terméket.
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye	► Használjon öblítőszer.
	Készülék beállítása	► Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Rossszul állította be a vízkeménységet	► Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
	Hiányzik a só	► Töltsön be sót.
Tejszínű bevonatok, az üveg nem homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatósra	► Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon. ► Üvegkimélő mosogatószert használjon.
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer	► Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait.
	Ételmaradék-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	► Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.

* modelltől függően

A program megszakítása ...

Helyezze be helyesen az edényeket ...

A START gombot kb. 3 másod-
percig (Reset) tartsa nyomva.



A kijelzőablak ezt mutatja:
"A program leállt".



A program lefutása kb. 1 percig tart.
A kijelzőablak ezt mutatja:
"Kész".
Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót.

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsíradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.