



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)





**Diskmaskin**  
**SM...**  
**SB...**



**BOSCH**

**sv** Bruksanvisning

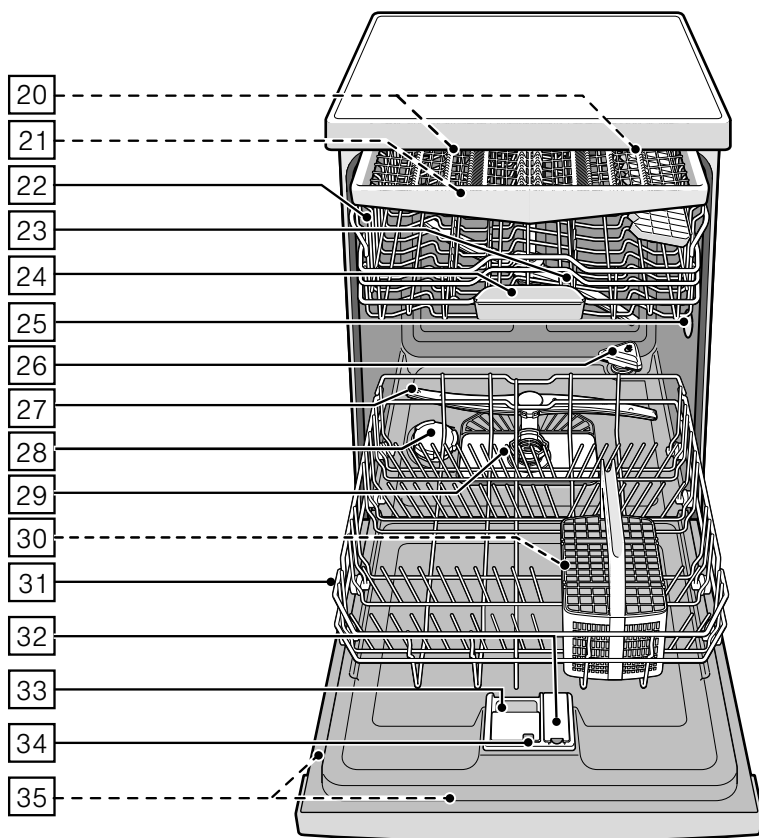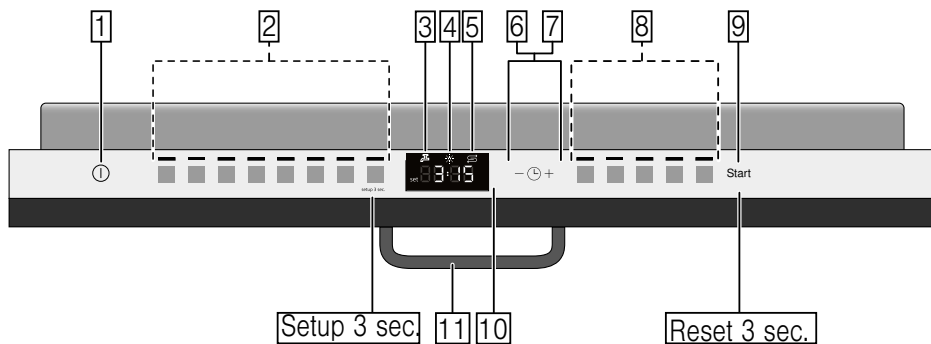

# Innehållsförteckning

|                                                                                  |                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|  | <b>Användning för avsett ändamål</b> | <b>5</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|

|                                                                                  |                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | <b>Säkerhetsanvisningar</b> | <b>5</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Innan apparaten tas i drift | 5 |
| Vid leverans                | 5 |
| Vid installation            | 6 |
| I daglig användning         | 7 |
| Vid uppkommande skador      | 7 |
| Vid skrotning               | 7 |
| Lucklås                     | 9 |

|                                                                                  |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | <b>Miljövård</b> | <b>10</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Förpackning     | 10 |
| Gamla apparater | 10 |

|                                                                                  |                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Lär dig känna med apparaten</b> | <b>11</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Manöverpanel    | 11 |
| Apparatens inre | 11 |
| Meny- översikt  | 12 |

|                                                                                  |                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|  | <b>Avhårdare / Specialsalt</b> | <b>13</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vattenhårdhetstabell        | 13 |
| Ställa in avhårdaren        | 14 |
| Använda specialsalt         | 14 |
| Diskmedel med saltkomponent | 15 |
| Stänga av avhårdare         | 15 |

|                                                                                    |                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | <b>Sköljglans</b> | <b>15</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Ställa in sköljglansmängden                       | 16 |
| Diskmedel med sköljglanskomponent                 | 16 |
| Stänga av på påfyllningsindikatorn för sköljglans | 16 |

|                                                                                   |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|  | <b>Diskgods</b> | <b>17</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Inte lämpligt              | 17 |
| Skador på glas och porslin | 17 |
| Plocka in disk             | 17 |
| Övre diskorg               | 17 |
| Undre diskorg              | 18 |
| Bestickorg                 | 18 |
| Besticklåda                | 18 |
| Hylla                      | 19 |
| Vikpinnar                  | 20 |
| Hållare för småsaker       | 20 |
| Knivhylla                  | 20 |
| Bakplåtsspolhuvud          | 21 |
| Plocka ur disk             | 21 |
| Ändra korghöjden           | 21 |

|                                                                                   |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | <b>Diskmedel</b> | <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Påfyllning av diskmedel | 24 |
| Kombidiskmedel          | 25 |

|                                                                                   |                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|  | <b>Programöversikt</b> | <b>26</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Programval                          | 27 |
| Hänvisningar för provningsanstalter | 27 |

|                                                                                   |                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|  | <b>Extrafunktioner</b> | <b>28</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Spara tid (VarioSpeedPlus) | 28 |
| Halvfull maskin            | 28 |
| HygienPlus (HygienePlus)   | 28 |
| Intensivzon                | 28 |
| Extratorkning              | 28 |
| Glanstorkning              | 28 |
| Energy Save                | 28 |

**Använda apparaten . . . . . 29**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Programdata . . . . .                 | 29 |
| Ändra inställningar . . . . .         | 29 |
| Aquasensor . . . . .                  | 29 |
| Zeolit-torkning . . . . .             | 29 |
| Indikator för resterande tid. . . . . | 30 |
| Sensorinställning . . . . .           | 30 |
| Extratorkning . . . . .               | 30 |
| AutoPowerOff. . . . .                 | 31 |
| Emotion Light. . . . .                | 31 |
| TimeLight. . . . .                    | 31 |
| Infolight . . . . .                   | 31 |
| Ändra startprogram . . . . .          | 31 |
| Signalljudstyrka . . . . .            | 31 |
| Tangentljudstyrka. . . . .            | 32 |
| Slå på enheten . . . . .              | 32 |
| Välja starttid. . . . .               | 32 |
| Programslut . . . . .                 | 32 |
| Slå av enheten. . . . .               | 32 |
| Avbryta program . . . . .             | 33 |
| Avbryta program . . . . .             | 33 |
| Programbyte . . . . .                 | 33 |

**Rengöring och underhåll . . . . . 33**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Diskmaskinens allmäntillstånd. . . . . | 33 |
| Maskinvård . . . . .                   | 34 |
| Specialsalt och sköljglans . . . . .   | 34 |
| Filter. . . . .                        | 35 |
| Spolarmar . . . . .                    | 35 |

**Fel, vad göra? . . . . . 36**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Avloppspump . . . . .       | 36 |
| Felsökningstabell . . . . . | 37 |

**Kundtjänst. . . . . 46****Installation och anslutning . . . . . 46**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Leveransomfattning . . . . .       | 46 |
| Säkerhetsanvisningar . . . . .     | 46 |
| Leverans. . . . .                  | 47 |
| Tekniska data. . . . .             | 47 |
| Uppställning . . . . .             | 47 |
| Avloppsanslutning . . . . .        | 47 |
| Dricksvattenanslutning . . . . .   | 48 |
| Varmvattenanslutning . . . . .     | 48 |
| Elektrisk anslutning . . . . .     | 49 |
| Demontering. . . . .               | 49 |
| Transport . . . . .                | 49 |
| Frostsäkerhet (Tömma maskinen) . . | 49 |



## Användning för avsett ändamål

- Maskinen är avsedd att användas i hushåll och i bostadsmiljö.
- Använd diskmaskinen enbart i hushållet och enbart för dess avsedda ändamål: diskning av hushållsdisk.
- Diskmaskinen är avsedd att användas på nivåer som ligger högst 2500 m över havsytan.



## Säkerhetsanvisningar

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

## Innan apparaten tas i drift

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna! De innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av apparaten.

Spara alla papper så att du kan studera dem senare eller överlämna dem till nästa ägare.

Du kan ladda ned bruksanvisningen gratis från vår Internet-sida. Internet-adressen finns på bruksanvisningens baksida.

## Vid leverans

1. Kontrollera genast förpackningen och diskmaskinen avseende transportskador. Börja inte använda en skadad apparat utan tala med leverantören.
2. Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning.
3. Överlåt inte förpackningen och dess delar till lekande barn. Det finns kvävningsrisk på grund av wellpapp och plastfolie.

## Vid installation

- Beakta att diskmaskinens baksida inte är fritt tillgänglig efter installationen (beröringsskydd på grund av het yta).
- Utför installation och anslutning enligt installations- och monteringsanvisningarna.
- Vid installationen måste diskmaskinen vara avskilt från elnätet.
- Förvissa dig om att skyddsledarsystemet i husets elektriska installationen är installerat enligt föreskrifterna.
- De elektriska anslutningsförutsättningarna måste stämma överens med uppgifterna på diskmaskinens typskylt [35].
- Om nätanslutningsledningen till denna apparat skadas, måste den bytas ut mot en särskild anslutningsledning. För undvikande av skador får denna endast köpas via kundtjänst.
- Om diskmaskinen ska byggas in i ett högskåp, måste den vederbörligen sättas fast.
- Om diskmaskinen byggs in under eller över andra hushållsapparater ska informationen om inbyggnad i kombination med en diskmaskin i monteringsanvisningen till resp apparater följas.
- Beakta vidare även monteringsanvisningarna för diskmaskinen för att garantera säker drift av alla apparater.
- Föreligger ingen information eller innehåller monteringsanvisningen inte motsvarande hänvisningar, måste du vända dig till tillverkaren av dessa apparater för att säkerställa att diskmaskinen kan byggas in över eller under dessa apparater.
- Om du inte kan få information från tillverkaren får du inte bygga in diskmaskinen över eller under dessa apparater.
- Om du bygger in en mikrovågsugn ovanför diskmaskinen kan denna skadas.
- Bygg inn apparater för underbyggnad samt integrerade apparater endast under genomgående arbetsskivor, som är fastskruvade i angränsande skåp för att på så sätt garantera att de står stadigt.

- Installera inte apparater i närheten av värmekällor (värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme) och bygg inte in den under en kokhäll.
- Tänk på att isoleringen på diskmaskinens nätkabel kan smälta om den kommer i beröring med värmekällor (till exempel radiatorer / varmvattenledningar) eller heta apparatdelar. Låt aldrig diskmaskinens nätkabel komma i beröring med värmekällor eller heta apparatdelar.
- Stickkontakten måste vara åtkomlig när apparaten installerats. → *"Elektrisk anslutning" på sidan 49*
- Hos vissa modeller: Plasthöljet vid vattenanslutningen innehåller en elektrisk ventil. I tilloppsslangen finns elektriska anslutningsledningar. Skär inte igenom tilloppsslangen. Doppa inte plasthöljet i vatten.

## I daglig användning

Beakta säkerhets- och bruksanvisningarna på förpackningarna till diskmedel och sköljglansmedel.

## Vid uppkommande skador

- Reparationer och ingrepp får endast utföras av fackmän. Därtill måste apparaten skiljas från nätet. Slå av säkringen eller dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen.
- Vid skador, framför allt på kontrollpanelen (sprickor, hål, trasiga tangenter) eller fel på dörrfunktionen, får apparaten inte längre användas. Slå av säkringen eller dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen, ring kundtjänsten.

## Vid skrotning

1. Gör snarast uttjänta apparater obrukbara för att hindra senare olyckor med dem.
2. Ta hand om apparaten i vederbörlig ordning.

## **Varning**

### **Risk för skador!**

- För att förhindra att någon t.ex. snavar på luckan ska man öppna diskmaskinen bara kortvarigt när man fyller och tömmer den.
- Knivar och andra utensilier med skarpa spetsar, ska placeras i bestickkorgen\* [30] med spetsarna nedåt eller på knivhyllan\* resp besticklådan\* [21] i vågrätt läge.
- Sätt eller ställ dig inte på den öppnade luckan.
- Se till att inte överbelasta korgarna i en fristående apparat. Apparaten kan välta.
- När apparaten inte står i en nisch och därmed en sidovägg är tillgänglig, måste området vid gångjärnen i luckan av säkerhetsskäl täckas på sidan (risk för skador). Täckbitarna kan du införskaffa som extratillbehör hos kundtjänst eller i fackhandeln.

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## **Varning**

### **Risk för explosion!**

Använd inga lösningsmedel i diskutrymmet. Det finns risk för explosion.

## **Varning**

### **Risk för skållning!**

Öppna luckan försiktigt under programförloppet. Det finns risk för att varmvatten sprutar ut ur apparaten.

## **Varning**

### **Faror för barn!**

- Använd barnsäkring om sådan finns.
- Tillåt inte barn leka med eller använda apparaten.
- Håll barn borta från diskmedel och sköljglansmedel. Dessa kan ge frätskador i munnen, svalget och ögonen eller orsaka kvävning.
- Håll barn borta från en öppen diskmaskin. Det kan finnas smådelar i diskmaskinen som barn skulle kunna svälja, och vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten, det kan fortfarande finnas rester av diskmedel i det.



- Se till att barn inte tar med fingrarna i uppfångningsskålen för disktabletter [24]. Små fingrar kan komma i kläm i springorna.
- Se till att när du öppnar och stänger luckan till en högt inbyggd diskmaskin att barn inte kan komma i kläm mellan luckan och skåpdörren undertill.
- Barn kan stänga in sig i apparaten (kvävningsrisk) eller hamna i annan farlig situation.  
Vid uttjänta apparater därför: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, klipp av nätkabeln och avlägsna. Förstör lucklåset så att inte luckan kan stängas.

### **Barnsäkring (lucklås) \***


Barnsäkringen (lucklås) skyddar barn för möjliga faror som kan uppstå genom diskmaskinen.

### **⚠ Varning Kvävningsrisk!**

Barn kan stänga in sig i diskmaskinen och kvävas. Stäng alltid apparatluckan helt när du lämnar diskmaskinen.


### **Så här aktiverar du barnsäkringen (lucklås):**

1. Dra flärpen till barnsäkringen mot dig (1).
2. Stäng luckan (2).  
Barnspärren är på.

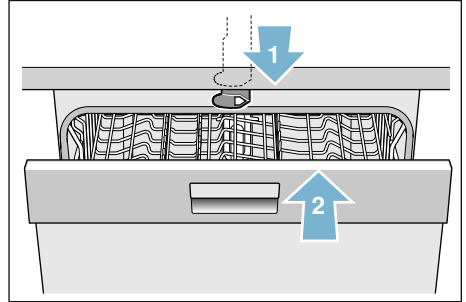

### **Så här öppnar du luckan med aktiverad barnsäkring (lucklås):**


1. Tryck flärpen till barnsäkringen åt höger (1).
2. Öppna luckan (2).

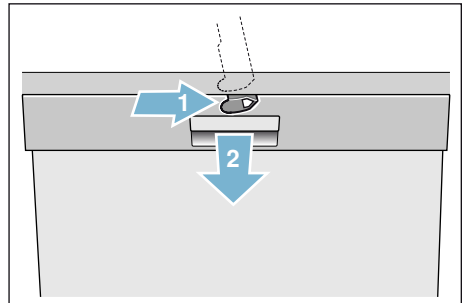

## Så här avaktiverar du barnsäkringen (lucklås):

1. Tryck flärpen till barnsäkringen åt höger (1).
2. Skjut flärpen till barnsäkringen bakåt (2).

Nu är barnspärren avaktiverad.

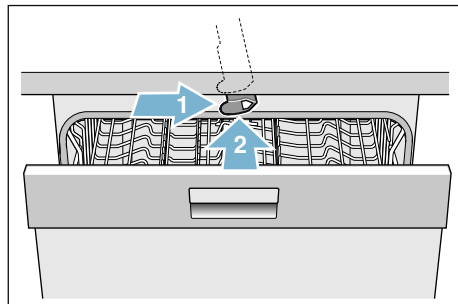

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## Miljövård

Både förpackningen till en ny apparat och gamla apparater innehåller värdefulla råvaror och återvändbara materialer.

Vid avfallshantering sortera de olika delarna var för sig beroende på sort.

Informera dig om avfallshantering hos din fackhandlare eller hos kommunalförvaltningen.

## Förpackning

Alla plastdetaljer i apparaten betecknas med de internationellt standardiserade förkortningarna (t.ex. "PS" Polystyrol). Därmed är det vid skrotningen möjligt av apparaten att sortera plastavfallet.

Beakta säkerhetsanvisningarna under "Vid leveransen" → *Sidan 5*.

## Gamla apparater

Beakta säkerhetsanvisningarna under "Vid skrotningen" → *Sidan 7*.



Denna apparat uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EU om gamla elektriska och elektroniska apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla apparater inom EU.



## Lär dig känna med apparaten

I den främre delen av omslaget finns bilder på manöverpanelen. I texten hänvisas till de enskilda positionerna.

### Manöverpanel

Se bild → *Sidan 2*

- 1 PÅ-/AV-omkopplare
- 2 Programknappar \*\*
- 3 Indikator "Kontroll av vattentillförsel"
- 4 Påfyllningsindikator för sköljglans
- 5 Påfyllningsindikator för salt
- 6 Inställningsknappar
- 7 Tidsförval
- 8 Extrafunktioner/programknappar \*\*
- 9 START-knapp
- 10 Indikatorfönster
- 11 Dörröppnare

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

\*\* antal beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## Apparatens inre

Se bild → *Sidan 2*

- 20 Innerbelysning \*
- 21 Besticklåda \*
- 22 Övre diskorg
- 23 Övre spolarm
- 24 Uppfångningsskål för disktabletter
- 25 Insugsöppning
- 26 Utblåsningsöppning (Zeolit-behållare)
- 27 Undre spolarm
- 28 Behållare för specialsalt
- 29 Silar
- 30 Bestickkorg \*
- 31 Undre diskorg
- 32 Behållare för sköljglansmedel
- 33 Diskmedelsfack
- 34 Stängningsanordning för diskmedelsfacket
- 35 Typskylt

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Meny- översikt

Diskmaskinen är för din bekvämlighets skull i förväg inställd med bestämda inställningar. Inställningarna hittar du i de olika kapitlen. Du kan ändra dessa fabriksinställningar.

Ändra inställningarna så här:

- 1. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren [1].
- 2. Håll knappen [setup 3 sec.] intryckt i 3 sekunder.  
I symbolfönstret [10] visas H:0... och [set].

- 3. Tryck på [setup 3 sec.] för att komma till de olika inställningarna.
- 4. Gör inställningen med inställningsknapparna + - [6].
- 5. Håll knappen [setup 3 sec.] intryckt i 3 sekunder.

Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.

**Tips:** Om du ändrar flera inställningar bör du först genomföra alla ändringarna i tur och ordning. Håll sedan knappen [setup 3 sec.] intryckt i 3 sekunder. Då lagras alla inställningsvärdena i diskmaskinen.

| Inställning                           | Fabriksinställning | Beskrivning                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H Vattnets hårdhet<br>H:00 - H:07     | H:04               | Inställning av vattnets hårdhet. Välj lägsta läget vid användning av multitabs.  |
| r Sköljglans<br>r:00 - r:06           | r:05               | Mängden sköljglans påverkar torkningen. Välj läge 0 vid användning av multitabs. |
| SE Sensorinställning<br>SE:00 - SE:02 | SE:00              | Anpassning av smutsavkänning för optimalt diskresultat.                          |
| d Extratorkning<br>d:00 - d:01        | d:00 / Av          | Förbättrad torkning, för glas och plastföremål.                                  |
| R Varmvatten *<br>R:00 - R:01         | R:00 / Av          | Anslutning till varmvatten (40-60 °C) eller kallvatten (<40 °C) möjlig.          |
| P Auto Power Off<br>P:00 - P:02       | P:01               | Automatisk avstängning av maskinen efter avslutad diskning.                      |
| E EmotionLight *<br>E:00 - E:01       | E:01 / Till        | Invändig belysning.                                                              |
| S TimeLight *<br>S:00 - S:01          | S:01 / På          | Under programmets gång projiceras statusinformation på golvet.                   |
| I Infolight *<br>I:00 - I:01          | I:01 / På          | För att visa en pågående diskning projiceras ljus.                               |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

| Inställning                                                | Fabriksinställning     | Beskrivning                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>SP</b> Startprogram<br><b>SP:00 - SP:01</b>             | <b>SP:01</b> / Eco 50° | När maskinen har startats visas det senast valda programmet. |
| <b>SL</b> Signalljudstyrka *<br><b>SL:00 - SL:03</b>       | <b>SL:02</b>           | Signalens ljudstyrka vid programmetsslut.                    |
| <b>BL</b> Tangentljudstyrka *<br><b>BL:00 - BL:03</b>      | <b>BL:02</b>           | Ljudstyrka vid användning av tangenter.                      |
| * beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har |                        |                                                              |



## Avhårdare / Specialsalt

För bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt, det vill säga kalkfattigt vatten, annars lagras kalkrester på diskgodset och diskmaskinens inre.

Vattenledningsvatten över 7° dH (1,2 mmol/l) måste avhårdas. Detta sker med hjälp av specialsalt (avhårdningssalt) i diskmaskinens avhårdare. Inställningen och därmed nödvändig saltmängd beror på hur hårt ditt vattenledningsvatten är (se följande vattenhårdhetstabell).

## Vattenhårdhetstabell

| Vatten-<br>hårdhet<br>°dH | Hårdhets-<br>område | mmol/l    | Inställnings-<br>värde<br>på maskinen |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| 0 - 6                     | mjukt               | 0 - 1,1   | <b>H:00</b>                           |
| 7 - 8                     | mjukt               | 1,2 - 1,4 | <b>H:01</b>                           |
| 9 - 10                    | medel               | 1,5 - 1,8 | <b>H:02</b>                           |
| 11 - 12                   | medel               | 1,9 - 2,1 | <b>H:03</b>                           |
| 13 - 16                   | medel               | 2,2 - 2,9 | <b>H:04</b>                           |
| 17 - 21                   | hårt                | 3,0 - 3,7 | <b>H:05</b>                           |
| 22 - 30                   | hårt                | 3,8 - 5,4 | <b>H:06</b>                           |
| 31 - 50                   | hårt                | 5,5 - 8,9 | <b>H:07</b>                           |

## Ställa in avhårdaren

Salttillsatsmängden kan ställas in från **H:00** till **H:07**. Vid inställningsvärdet **H:00** krävs inget salt.

### Så här ställer du in salttillsatsmängd:

1. Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattenledningsvattnets hårdhetsgrad.
2. Hämta nödvändigt läge från vattenhårdhetstabellen.
3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**.
4. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.  
I symbolfölnstret **[10]** visas det fabriksinställda värdet **H:04** och **set.**
5. Gör inställningen med inställningsknapparna **+** - **[6]**.
6. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.

## Använda specialsalt


Fyll på specialsalt så snart påfyllningsindikatorn för salt **[5]** lyser på manöverpanelen. Fyll alltid på specialsalt direkt före påslagning av diskmaskinen. På så sätt sköljs saltlösning som runnit över bort direkt och ingen korrosion kan uppkomma i diskutrymmet.

### Obs!

Diskmedel förstör avhårdaren! Fyll aldrig diskmedel i behållaren för specialsalt.

### Så här fyller du på specialsalt:

1. Öppna skruvlåset till behållaren **[28]**.
2. Fyll behållaren med vatten (endast nödvändigt vid första användningen).
3. Fyll på specialsalt enligt bild (**inget hushållssalt eller tabletter**).  
Därvid trängs vattnet undan och rinner ut.

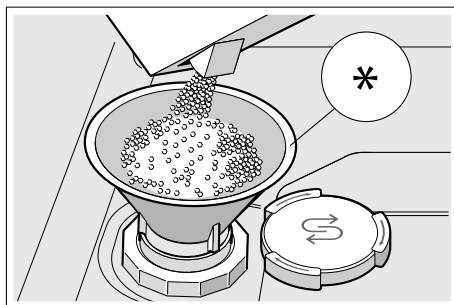

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

## Använda diskmedel med saltkomponent

Du kan i regel använda diskmedel med saltkomponent upp till en vattenhårdhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) utan att tillsätta specialsalt. Använd vid en vattenhårdhet på 21° dH även specialsalt.

## Stänga av påfyllningsindikator för salt / avhårdare

Om du blir störd av påfyllningsindikatorn för salt **[5]** (till exempel om du använder ett kombinerat diskmedel med saltkomponent), kan du slå av påfyllningsindikatorn för salt.


Gå tillväga enligt beskrivning under "Ställa in avhårdaren" och ställ in värdet på **H:00**. Avhårdaren och påfyllningsindikatorn för salt avstängda.

## Sköljglans


Sköljglansmedel ger en fläckfri disk klara glas. Använd endast sköljglans för diskmaskiner avsedda för normalt hushållsbruk. Så snart som påfyllningsindikatorn för sköljglans **[4]** på manöverpanelen lyser finns fortfarande en reserv av sköljglans som räcker till 1 - 2 diskningar. Fyll på sköljglans.

### Så fyller du på sköljglans:

1. Öppna behållaren **[32]**; tryck på fliken på locket (1) och lyft upp det (2).

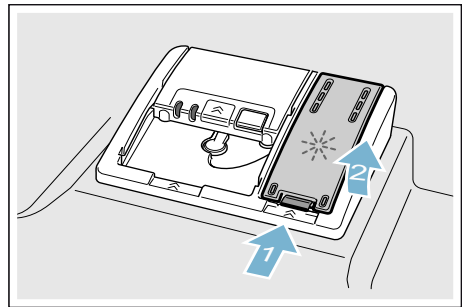

2. Fyll på sköljglans upp till max.-tecknet.

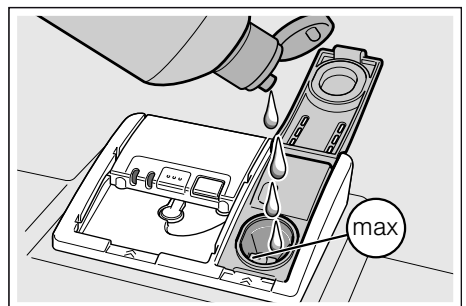

3. Stäng locket.  
Locket snäpper fast med ett klick.
4. Avlägsna sköljglans som runnit över med en trasa.  
Detta förhindrar överdriven skumbildning vid nästa diskning.

## Ställa in sköljglansmängden

Sköljglanstillsatsmängden kan ställas in från **r:00** till **r:06**. Ställ in sköljglanstillsatsmängden på **r:05**, för att få ett mycket bra torkresultat. Från fabriken är läget **r:05** redan inställt. Ändra endast sköljglansmängden när ränder eller vattenfläckar stannar kvar på diskgodset. Ställ in ett lägre läge för att undvika ränder. Ställ in ett högre läge för att undvika vattenfläckar.

### Så ställer du in sköljglansmängd:

1. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**.
2. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.  
I symbolfönstret **[10]** visas värdet **H:0...** och **set.**
3. Tryck flera gånger på **setup 3 sec.** tills det fabriksinställda värdet **r:05** visas i symbolfönstret **[10]**.
4. Gör inställningen med inställningsknapparna **+ - [6]**.
5. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.

## Använd diskmedel med sköljglanskomponent

Du kan i regel använda diskmedel med sköljglanskomponent upp till en vattenhårdhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) utan att tillsätta sköljglans. Använd vid en vattenhårdhet på 21° dH även sköljglans.

## Stänga av på påfyllningsindikatorn för sköljglans

Om påfyllningsindikatorn **[4]** stör (till exempel om du använder ett kombinerat diskmedel med sköljglanskomponent) kan påfyllningsindikatorn för sköljglans stängas av.

Gå tillväga enligt beskrivning under "Ställa in sköljglans" och ställ in läget **r:00**. Påfyllningsindikatorn för sköljglans **[4]** är avstängd.





## Diskgods

### Inte lämpligt

- Bestick och annat diskgods av trä.
- Ömtåliga glas med dekor, konstföremål och antika föremål. Dekor på sådana föremål tål ej maskindisk.
- Plastföremål som ej tål hög värme.
- Koppar- och tennföremål.
- Föremål som är nedsmutsade med aska, vax, smörjett eller färg.

Föremål med utanpåliggande dekor, föremål av aluminium och silver kan missfärgas och blekas under diskningen. Även vissa sorters glas (som t.ex. kristallföremål) kan efter ett antal diskningar bli matta.

### Skador på glas och porslin

#### Orsaker:

- Typ av glas och tillverkningsätt.
- Diskmedlets kemiska sammansättning.
- Vattentemperatur i diskprogrammet.

#### Rekommendation:

- Använd endast glas och porslin som enligt tillverkaren tål maskindisk.
- Använd diskmedel som betecknas som skonsamt för diskgodset.
- Ta så snabbt som möjligt ut glas och bestick ur diskmaskinen efter programslut.


### Plocka in disk

1. Avlägsna större matrester. Det är inte nödvändigt att fördiska under rinnande vatten.
2. Placera diskgodset så att
  - det står stadigt och inte kan välta.
  - alla kärl har öppningen nedåt.
  - föremål med fördjupningar står lutande så att vattnet kan rinna av.
  - de båda spolarmarnas [23] och [27] rörelser inte hindras.

Mycket små föremål bör inte diskas i maskin eftersom de lätt kan falla ur korgarna.


### Övre diskorg

Placera koppar och glas i den övre diskorgen [22].

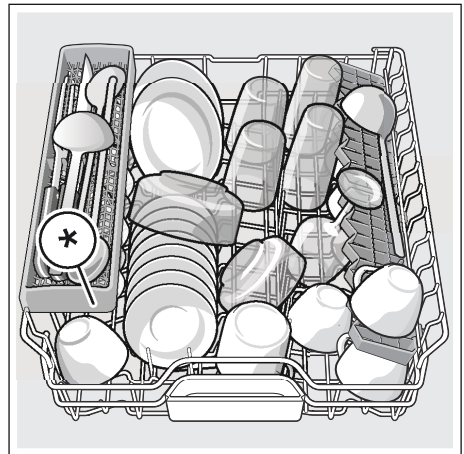


\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

**Anvisning:** Diskgods får inte stå över uppfångningsskålen för disktabletter [24]. Detta kan blockera locket till diskmedelsfacket så att det inte öppnas helt och hållet.

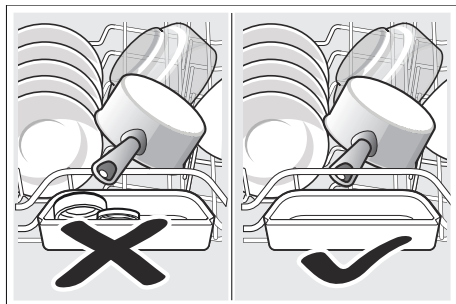

## Undre diskkorg

Placera kastruller och tallrikar i den nedre diskkorgen [31].

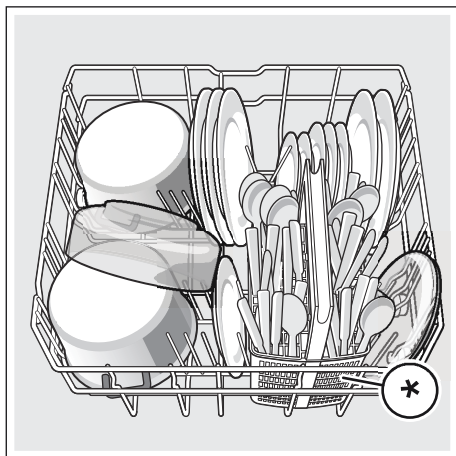

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin


**Tips:** Kraftigt smutsat diskgods (kastruller) bör placeras i underkorgen. Tack vare den kraftigare vattenstrålen får man på så sätt ett bättre diskresultat.

**Tips:** Ytterligare exempel på hur du optimalt kan fylla din diskmaskin hittar du på vår internetsida. Dessa kan du kostnadsfritt ladda ner. Internetadressen hittar du på baksidan av denna bruksanvisning.

## Bestickkorg \*

Placera alltid besticken osorterade med den spetsiga sidan nedåt i bestickkorgen \*.

För att undvika skador, placera långa, spetsiga föremål och knivar på knivhyllan \*.

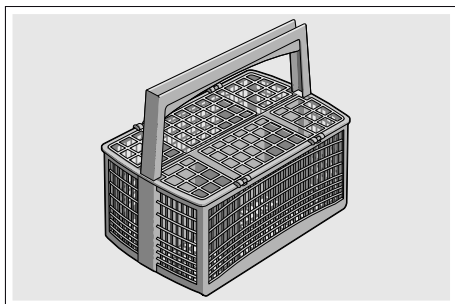


\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin



## Besticklåda \*

Placera besticken enligt bilden i besticklådan [21]. Placera ett och ett så är det lättare att plocka ur diskmaskinen efter diskningen.

Du kan ta ut besticklådan.

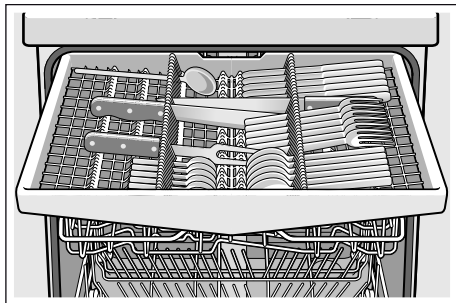


Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du fälla ned sidohyllorna för att på så sätt få mer plats för längre bestick. De främre pinnraderna kan du fälla ned för att kunna placera bredare handtag.

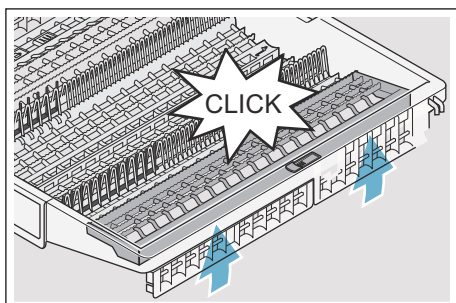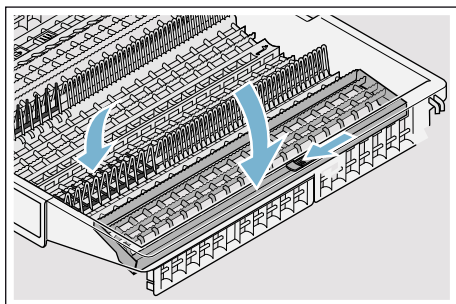

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## Hylla \*

Hyllan och utrymmet nedanför kan du använda för små koppar och glas eller för större bestick såsom t.ex. slevar eller uppläggningsbestick. Om du inte behöver hyllan kan fälla upp den.

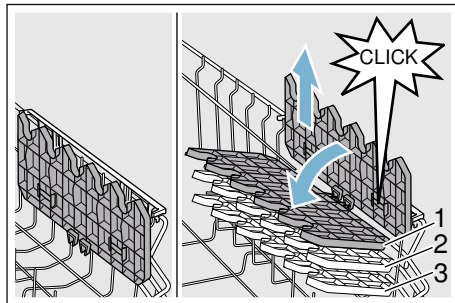

\* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du ställa in hyllan på tre olika höjder.

### Så flyttar du hyllan i höjdläget.


1. Ställ hyllan vertikalt och dra uppåt.
2. Snedställ hyllan en aning och skjut den nedåt till önskad höjd (1, 2, eller 3).
3. Snäpp fast hyllan.  
Hyllan snäpper fast med ett klick.

## Vikpinnar \*

\* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du fälla upp vikpinnarna. På så sätt kan du bättre placera kastruller, skålar och glas.


### Så här fäller du upp vikpinnarna:

1. Tryck handtaget framåt (1).
2. Fäll upp vikpinnarna (2).

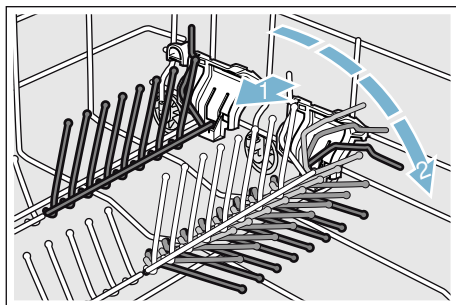


## Hållare för småsaker \*

\* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin är den övre diskkorgen utrustad med hållare för småsaker. Med hjälp av dessa kan lätta plastföremål hållas på plats.

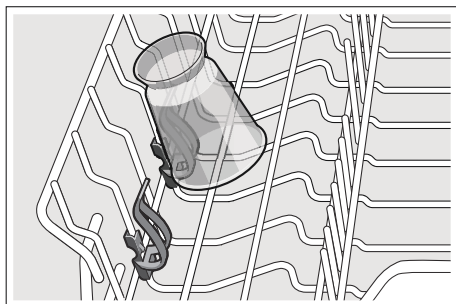

## Knivhylla \*

\* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin är den övre diskkorgen utrustad med en knivhylla. På knivhyllan kan du lägga långa knivar och andra redskap.

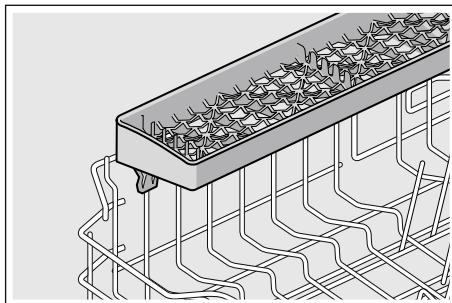


## Bakplåtsspolhuvud \*

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Stora plåtar eller galler samt stora tallrikar (gourmettallrikar, pastatallrikar, serveringsfat) kan du rengöra med hjälp av detta spolhuvud.

### Så sätter du in spolhuvudet:

1. Ta ut överkorgen [22].
2. Sätt in spolhuvudet enligt bilden och vrid åt höger. Spolhuvudet har snäppt fast.

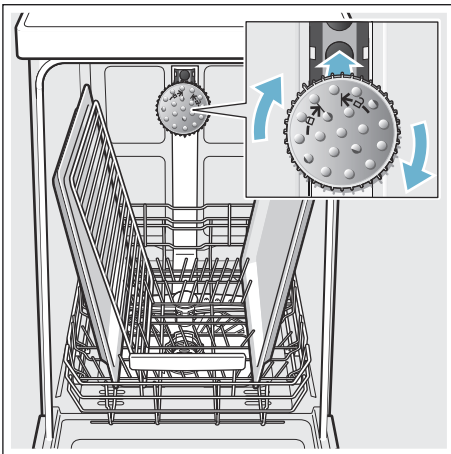

Ordna plåtarna enligt bilden (max 2 bakplåtar och 2 galler) för att diskstrålen ska nå alla delar.

**Anvisning:** Observera att diskmaskinen när den körs alltid måste ha överkorgen [22] eller bakplåtsspolhuvudet på plats.

## Plocka ur disk

Det rekommenderas att tömma apparaten underifrån och uppåt. På så sätt förhindrar man att vattendroppar från överkorgen hamnar på diskgodset i under korgen.

**Tips:** Hett diskgods är ömtåligt för stötar! Låt därför disken vara kvar i diskmaskinen efter programslut tills den svalnat så pass att du kan ta i den utan problem.

**Anvisning:** Efter programslut kan man fortfarande se vattendroppar i apparatens inre. Detta har ingen som helst inverkan på torkningen av diskgodset.

## Ändra korghöjden \*

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Den övre diskkorgen [22] kan vid behov flyttas i höjdlädd för att man ska få mer plats för högre diskgods i antingen den övre eller den undre diskkorgen.

### Apparatshöjd 81,5 cm

| Med bestickkorg | Överkorg | Underkorg |
|-----------------|----------|-----------|
| Nivå 1 max ø    | 22 cm    | 31 cm     |
| Nivå 2 max ø    | 24,5 cm  | 27,5 cm   |
| Nivå 3 max ø    | 27 cm    | 25 cm     |


| Med besticklåda | Överkorg | Underkorg |
|-----------------|----------|-----------|
| Nivå 1 max ø    | 16 cm    | 31 cm     |
| Nivå 2 max ø    | 18,5 cm  | 27,5 cm   |
| Nivå 3 max ø    | 21 cm    | 25 cm     |

**Apparateshöjd 86,5 cm**

| Med bestickkorg | Överkorg | Underkorg |
|-----------------|----------|-----------|
| Nivå 1 max ø    | 24 cm    | 34 cm     |
| Nivå 2 max ø    | 26,5 cm  | 30,5 cm   |
| Nivå 3 max ø    | 29 cm    | 28 cm     |

| Med besticklåda | Överkorg | Underkorg |
|-----------------|----------|-----------|
| Nivå 1 max ø    | 18 cm    | 34 cm     |
| Nivå 2 max ø    | 20,5 cm  | 30,5 cm   |
| Nivå 3 max ø    | 23 cm    | 28 cm     |


Placera stora tallrikar upp till en diameter om 31/34\* cm enligt bilden i den undre diskorgen [31].

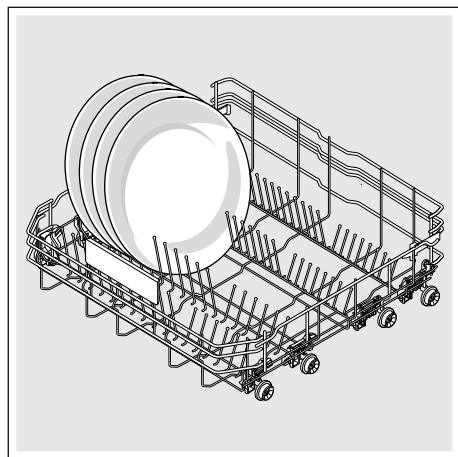

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

**Övre diskorg med handtag i sidan**


1. Dra ut övre diskorgen [22].
2. Håll fast övre diskorgen i övre sidokanten.  
Detta förhindrar att korgen faller ner med ett ryck vid nästa steg.
3. **Sänka** övre diskorgen; tryck båda handtagen till vänster och höger på korgens utsida inåt. Den övre diskorgen sänks.

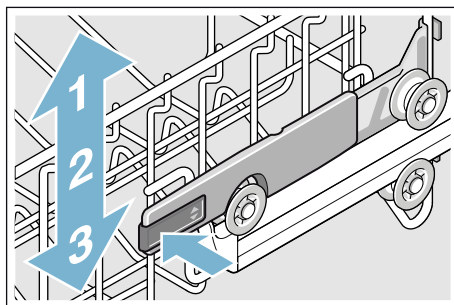

4. **Lyfta** övre diskorgen; fatta tag i övre kanten på den övre diskorgen och lyft den.
5. Säkerställ att den övre diskorgen ligger i samma höjd på båda sidorna.
6. Skjut in övre diskorgen.

## Övre diskkorg med övre och undre hjulpar

1. Dra ut övre diskkorgen [22].
2. Ta ut övre diskkorgen.
3. Häng tillbaka övre diskkorgen på de övre (läge 3) eller undre (läge 1) hjulen.

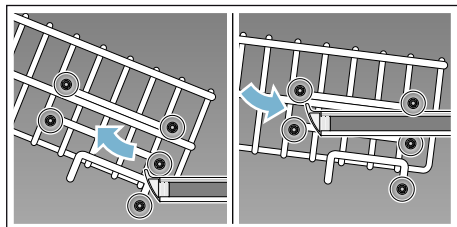

4. Skjut in övre diskkorgen.



## Diskmedel

Du kan använda både disktabletter och pulverdiskmedel eller flytande diskmedel avsedda för diskmaskin, men aldrig handdiskmedel. Beroende på hur smutsig disken är kan du anpassa doseringen av pulver eller flytande diskmedel individuellt. Tabletter innehåller tillräckligt mycket verksamma ämnen för alla diskuppgifter. Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer reducerar stärke och löser upp äggvita. För att ta bort färgfläckar (av t.ex. te eller ketchup) används oftast blekmedel på syrebaser.

**Anvisning:** Om du vill ha ett bra diskresultat måste du ovillkorligen följa anvisningarna på diskmedelsförpackningen! Om du har fler frågor rekommenderar vi dig att kontakta diskmedelstillverkarens kundtjänst.




### Varning

**Risk för skada på person och materiella skador om inte säkerhetsanvisningarna beträffande diskmedel- och sköljglansprodukter följs!**


Följ alltid säkerhetsanvisningarna beträffande diskmedel- och sköljglansprodukter.

## Påfyllning av diskmedel

1. Om diskmedelsfacket [33] fortfarande är stängt, använd låsregel [34] för att öppna det.
2. Fyll på diskmedel i torrt diskmedelsfack [33] (placera disktablett på tvären, inte på högkant).
3. Dosering: se tillverkarens anvisningar på förpackningen. Använd diskmedelsfackets doseringsindelning. Vanligtvis räcker 20 ml–25 ml vid normalt smutsig disk. Vid användning av disktabletter räcker en tablett.

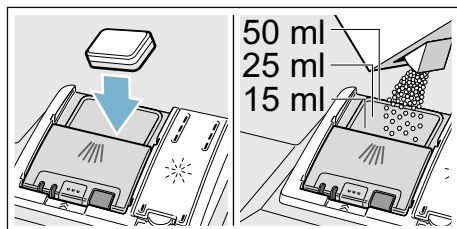

4. Stäng locket till diskmedelsfacket. Locket snäpper fast med ett klick.

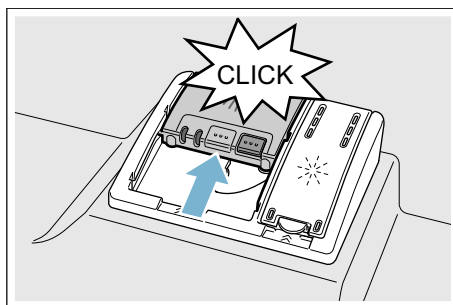

Diskmedelsfacket öppnas automatiskt vid optimal tidpunkt beroende på program. Pulvret eller det flytande diskmedlet fördelar sig i apparaten och löses upp, disktablett faller ner i uppfångningsskålen för disktabletter och löses där väldoserat upp.

**Tips:** Vid lätt smutsad disk räcker det i vanliga fall med något mindre mängd diskmedel än det som anges. Lämpliga diskmedel och vårdmedel kan köpas online via vår Internetsida eller via kundtjänst (se baksidan).



## Kombidiskmedel

Vid sidan av traditionella diskmedel erbjudas en rad produkter med extrafunktioner. Dessa produkter innehåller förutom diskmedlet ofta också sköljglans och saltersättning (3in1) och allt efter kombination (4in1, 5in1, ...) även ytterligare komponenter såsom t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt. Kombidiskmedel fungerar bara upp till en viss hårdhetsgrad (som mest 21°dH). Över denna gräns måste salt och sköljglans tillsättas.




Så snart kombinerade diskmedelsprodukter används, anpassar sig diskprogrammet automatiskt så att alltid det bästa möjliga disk- och torkresultatet uppnås.

### Anvisningar

- Om du vill lägga in mer disk efter programstarten får du **inte** använda uppfångningsskålen för disktabletter [24] som handtag till överkorgen. Disktablettens kan redan finnas där och du kommer i kontakt med den delvis upplösta disktablettens.
- Lägg **inga** småföremål för diskning i uppfångningsskålen för disktablettens [24]; detta förhindrar jämn upplösning av disktablettens.
- Optimala disk- och torkresultat får du om du använder diskmedel tillsammans med separat användning av salt och sköljglansmedel.
- Vid korta program kan det inträffa att disktablettens på grund av olika upplösningförhållanden eventuellt inte uppnår den fulla rengöringseffekten och det kan även oupplösta diskmedelsrester bli kvar. Pulverdiskmedel lämpar sig bättre för dessa program.
- Vid programmet "Intensiv" (hos vissa modeller) räcker det med en disktablett. När du använder diskmedel i pulverform kan du skaka ut lite extra diskmedel på innersidan av luckan.
- Även när påfyllningsindikatorn för sköljglans och/eller för salt lyser, går diskprogrammet utan problem när man använder kombinerade diskmedel.
- Vid användning av diskmedel med vattenlösligt skyddshölje: Ta bara i höljet med torra händer och fyll endast diskmedlet i ett absolut torrt diskmedelsfack, annars kan det klibba ihop.
- Om du går över från kombinerade diskmedel till normala diskmedel se till att avhårdaren och sköljglansmängden ställs in på rätt värden.
- Biologiska, ekologiska diskmedel: diskmedelprodukter med beteckningen "bio" eller "eko" använder som regel mindre mängder verksamma ämnen (för miljöns skull) respektive avstår helt och hållet från vissa ingredienser. Rengöringseffekten hos sådana produkter kan emellanåt vara mindre.

## Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Hämta motsvarande program och deras anordning från manöverpanelen.

| Diskgods                                                        | Typ av smuts                                                                             | Program                                                                                                              | Möjliga extrafunktioner                                                            | Programkörning                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kastruller, stekpannor, tåligt diskgod och bestick              | Kraftigt vidhäftande, inbrända eller intorkade stärkelse- eller proteinhaltiga matrester |  Intensiv 70°                       | Alla                                                                               | <b>Intensiv:</b><br>Fördiskning<br>Diskning 70°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning 65°<br>Torkning                |
| Blandat diskgod och bestick                                     | Lätt intorkade normala matrester                                                         |  Auto 45° - 65°                     | Alla                                                                               | <b>Sensor-optimerad:</b><br>Optimeras allt efter nedsmutsningen med hjälp av sensorerna.                                 |
| Blandat diskgod och bestick                                     | Lätt intorkade normala matrester                                                         |  Eco 50°                            | Alla                                                                               | <b>Sparsammaste programmet:</b><br>Fördiskning<br>Diskning 50°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning 35°<br>Torkning |
| Blandat diskgod och bestick                                     | Lätt intorkade normala matrester                                                         |  / <b>Silence</b><br>Tystgående 50° | Intensivzon<br>Halvfull maskin<br>HygienePlus<br>Extratorkning<br>Glanstorkning    | <b>Ljudoptimerad:</b><br>Fördiskning<br>Diskning 50°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning 35°<br>Torkning           |
| Ömtåligt diskgod, bestick, temperatur-känsliga plaster och glas | Svagt vidhäftande färsk matrester                                                        |  Glas 40°                         | Intensivzon<br>VarioSpeedPlus<br>Halvfull maskin<br>Extratorkning<br>Glanstorkning | <b>Särskilt skonsam:</b><br>Fördiskning<br>Diskning 40°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning 50°<br>Torkning        |
| Blandat diskgod och bestick                                     | Lätt intorkade normala matrester                                                         |  Snabb 65°                        | Extratorkning<br>Glanstorkning                                                     | <b>Tidsoptimerad:</b><br>Diskning 65°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning<br>Torkning                              |

| Diskgods                                                         | Typ av smuts                       | Program                                                                                                                                                                                                                                                                     | Möjliga extrafunktioner        | Programkörning                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandat diskgods och bestick                                     | Lätt intorkade normala matrester   | »  /  /<br><br>Snabb 60° | Alla                           | <b>Tidsoptimerad:</b><br>Diskning 60°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning<br>Torkning |
| Ömtåligt diskgods, bestick, temperatur-känsliga plaster och glas | Svagt vidhäftande färska matrester |  / <br>Snabb 45°                                                                                          | Extratorkning<br>Glanstorkning | <b>Tidsoptimerad:</b><br>Diskning 45°<br>Mellansköljning<br>Sköljglanssköljning 50°         |
| Alla typer av diskgods                                           | Kall sköljning, mellandiskning     |  / <br>Fördiskning                                                                                        | Inga                           | <b>Kall avsköljning</b><br>Fördiskning                                                      |
| -                                                                | -                                  |  / <b>Easy Clean</b><br>Maskinvård                                                                                                                                                         | Inga                           | <b>Maskinvård 70°</b>                                                                       |

## Programval

Du kan beroende på typ av disk och typ av smuts välja ett passande program.

## Hänvisningar för provningsanstalter

Provningsanstalter får hänvisningarna för jämförande provningar (t.ex. enligt EN60436).

Härvid handlar det om villkoren för genomförande av tester, dock inte om resultat eller förbrukningsvärden.

Förfrågan via e-post till:

dishwasher@test-appliances.com

Nödvärdigt är typnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD), som du finner på typskylten **[35]** på apparatluckan.

## **P+** Extrafunktioner

\* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du välja olika extrafunktioner **[8]**.

### **Spara tid (VarioSpeedPlus) \***

Med funktionen "Spara tid" kan gångtiden beroende på valt diskprogram förkortas med ca 20% till 66%. För att få bästa disk- och torkresultat vid förkortad gångtid höjs vatten- och energiförbrukningen.

### **$\frac{1}{2}$** Halvfull maskin \*

När du bara har en liten mängd disk (t.ex. glas, koppar, tallrikar), kan du slå på funktionen "Halvfull maskin". Därvid sparas vatten, energi och tid. Fyll på lite mindre mängd diskmedel i diskmedelsfacket än vad som rekommenderas för full maskin.

### **HygienPlus (HygienePlus) \***

Med denna funktion höjs temperaturerna och förblir förhöjda under extra lång tid för att få en definierad desinficerande effekt. Kontinuerlig användning av denna funktion ger ökad hygienstatus. Idealisk är denna extrafunktion t.ex. för rengöring av skärbrädor eller nappflaskor.

### **Intensivzon \***

Perfekt för blandat diskgodis. Man kan diska kraftigt nedsmutsade kastruller och pannor i underkorgen tillsammans med normalt nedsmutsad disk i överkorgen. Spoltrycket i underkorgen förstärks, vattentemperaturen höjs något.

### **Extratorkning \***

Tack vare en förhöjd temperatur under sköljglanssköljningen och en längre torkningsfas kan även plastföremål torka bättre. Energiförbrukningen är lätt förhöjd.

### **Glanstorkning \***

Genom ökning av vattenmängden under sköljningen och förlängning av torkningsfasen undviks fläckar och torkresultatet förbättras. Energiförbrukningen är lätt förhöjd. För funktionen glanstorkning rekommenderas sköljglans (även vid användning av kombinerade diskmedel).

### **Energy Save \***

Med funktionen "Energy Save" kan vatten- och energiförbrukning sänkas. För bästa disk- och torkresultat förlängs gångtiden.



## Använda apparaten

### Programdata

Programdata (förbrukningsvärden) hittar du i den kortfattade bruksanvisningen. De avser normala förhållanden och inställd vattenhårdhet **H:04**. Olika faktorer som påverkar t.ex. vattentemperatur eller vattenledningstryck kan leda till avvikelser.

### Ändra inställningar

Diskmaskinen är för din bekvämlighets skull i förväg inställd med bestämda inställningar. Du kan ändra fabriksinställningarna.

#### Så här ändrar du inställningarna:

1. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**.
2. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.  
I symbolfönstret **[10]** visas **H:0...** och **set**.
3. Tryck på **setup 3 sec.** för att komma till de olika inställningarna.
4. Gör inställningen med inställningsknapparna **+** - **[6]**.
5. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.

**Tips:** Om du ändrar flera inställningar bör du först genomföra alla ändringarna i tur och ordning. Håll sedan knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder. Då lagras alla inställningsvärdena i diskmaskinen.

### Aquasensor \*

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Aquasensorn är en optisk mätanordning (ljusbarriär) som mäter diskvattnets grumlighet.

Aquasensorn aktiveras beroende på program. Om aquasensorn är aktiv kan "rent" diskvatten användas i nästa diskfas och vattenförbrukningen sänkas med 3-6 liter. Om vattnet däremot är smutsigare pumpas det bort och ersätts av rent vatten. I automatikprogrammen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden till smutsighetsgrad.

### Zeolit-torkning



#### Varning

**Risk för brännskada vid beröring av utblåsöppningen [26]!**

Rör aldrig vid utblåsöppningen. Utblåsöppningen blir het och dessutom medför varje förändring av densamma kostnader vid behov av service.

### Obs!

Se till att insugsöppningen [25] förblir fri och placera inget temperaturkänsligt diskgoods över utblåsningsöppningen [26] i nedre diskkorgen längst bak till höger.

Apparaten är utrustad med en zeolit-behållare. Zeolit är ett mineral, som kan lagra och åter avge fukt och värmeenergi.

Under diskningen används denna värmeenergi till torkning av mineralet och för uppvärmning av diskvattnet.

Under torkningsfasen lagras fukt från diskutrymmet i mineralen och värmeenergi frigörs. Denna frigjorda värmeenergi blåses ut i diskutrymmet med torr luft. Därigenom möjliggörs en snabbare och förbättrad torkning.

Dessa processer är mycket energisparande.

## Indikator för resterande tid

Om detta alternativ väljs visas återstående programtid i indikatorfönstret [10].

\* Efter programstart visas den återstående programtiden på golvet (endast vid inställning Timelight 5:0 ! och 5:02).

Gångtiden bestäms under programmet beroende på vattentemperaturen och disk mängden såväl som graden av nedsmutsning och kan variera (beroende på valt program).

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## Sensorinställning

Programförloppet i auto-programmen optimeras med hjälp av sensorer. Sensorsystemet anpassar programstyrkan hos auto-programmen efter smutsmängden och typen av smuts. Du kan ställa in sensorernas känslighet i 3 steg.

**Sensorinställning 5E:00:** Den här inställningen är optimal för blandat diskgoods och stora smutsmängder, men sparar samtidigt energi och vatten.

**Sensorinställning 5E:0 !:** Den här inställningen anpassar programstyrkan redan vid små smutsmängder så att matrester tas bort effektivt. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.

**Sensoreinstellung 5E:02:** Med den här inställningen anpassas programstyrkan till extra besvärliga förhållanden, till exempel kraftigt intorkade matrester. Vi rekommenderar den här inställningen också om du använder biologiska eller ekologiska diskmedel med mindre halter av verksamma ämnen. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.

## Extratorkning

Vid disk med sköljglans arbetar maskinen med högre temperatur och ger därmed ett bättre torkresultat (var försiktig med ömtåligt diskgoods!). Disktiden kan då bli något längre. Du kan koppla in extratorkningsfunktionen d:0 ! eller stänga av den d:00.

## Auto Power Off (Automatisk avstängning efter programmets slut)

För att spara energi stängs diskmaskinen av 1 minut efter programmets slut. Du kan ändra inställningen.

### Följande inställningar är möjliga:

- **P:00**: Diskmaskinen stängs inte av automatiskt.
- **P:01**: Diskmaskinen stängs av efter 1 minut.
- **P:02**: Diskmaskinen stängs av efter 2 timmar.

**Anvisning:** Tänk på att den invändiga belysningen **[20]** är släckt vid inställningarna **P:01** och **P:02**. För att tända innerbelysningen måste du trycka på till-/från-kontakten **[1]**.

## EmotionLight (Invändig belysning) \*

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

EmotionLight **[20]** är den invändiga belysningen i diskmaskinen. Du kan tända den invändiga belysningen **E:01** eller släcka den **E:00**.

### Anvisningar

- Allt efter hur AutoPowerOff är inställd är den invändiga belysningen tänd eller släckt.
- Tänk på att den invändiga belysningen, om den är tänd, släcks automatiskt efter 1 timme om luckan är öppen.

## TimeLight (Optisk symbol under programkörningen) \*

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Under programmets gång visas en optisk symbol (extra programinformation) på golvet under luckan. Om sockelluckan är framdragen eller vid förhöjd inbyggnad med jämnt avslutande möbelfront syns inte symbolen. Du kan koppla in **S:01** eller stänga av **S:00** den optiska symbolen.

## Infolight \*

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Under programförloppet visas en ljuspunkt på golvet under maskinluckan. Öppna maskinluckan först när ljuspunkten på golvet inte längre syns. Om maskinluckan inte är ordentligt stängd blinkar ljuspunkten \*. Vid inbyggnad i högskåp med jämnt avslutande möbelfront syns inte ljuspunkten. Du kan koppla in Infolight **I:01** eller stänga av den **I:00**.

## Ändra startprogram

För att driften ska bli miljövänlig är alltid programmet Eco 50° förinställt när maskinen startas. Du kan ändra inställningen "Startprogram". Med inställningen **SP:00** visas det senast valda programmet när maskinen startas.

## Signalljudstyrka

Programmets slut indikeras akustiskt med en summerton. Du kan reglera signalljudstyrkan från **SL:00** til **SL:03**. Om du störs av signalen vid programmets slut kan du ställa in värdet **SL:00** (signalton av).

## Tangentljudstyrka

När du använder diskmaskinen hörs en signalton varje gång du trycker på en knapp. Du kan reglera signalljudstyrkan från **6L:00** till **6L:03**. Om du störs av signalen kan du ställa in värdet **6L:00** (knappn av).

## Slå på enheten

1. Öppna vattenkranen helt.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**. För miljövänlig drift är programmet Eco 50° förinställt varje gång maskinen startas. Detta program förblir valt om ingen annan programknapp **[2]** trycks in.
3. Tryck på START-knappen **[9]**. Programförloppet startar.

### Anvisning:

Av ekologiska skäl är programmet Eco 50° förinställt varje gång apparaten startas. Detta skonar miljön och inte minst din plånbok.

**Programmet Eco 50° är ett synnerligen miljövänligt program. Det är "standardprogrammet" enligt EU-förordningen 1016/2010, som beskriver standardrengöringscykeln för rengöring av normalt smutsat diskgoods och den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för rengöring av denna typ av diskgoods på mest effektiva sätt.**

## Välja starttid \*

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Du kan flytta fram programstarten upp till 24 timmar.

### Så här ställer du in starttiden:

1. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**.
2. Tryck på Tidsförval **[7]** - eller +. Symbolfönstret **[10]** visar **00h:00m**.
3. Tryck upprepade gånger på knappen Välja starttid **[7]** - eller + tills önskad tid visas.
4. Tryck på START-knappen **[9]**. Välja starttid är aktiverat.
5. Du kan ta bort tidsförvalet genom att trycka flera gånger på **[7]** - eller + tills symbolfönstret visar **[10]** **00h:00m**.

## Programslut

Programmet har slutförts när symbolfönstret **[10]** isar **00h:00m**. Dessutom tillkännages programmets slut med en akustisk summerton, om signalljudstyrkan är inkopplad.

\* Programmets slut visas på golvet - om TimeLight (optisk symbol) är inkopplad och synlig.

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## Slå av enheten

### Kort tid efter programslut:

1. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**.
2. Stäng vattenkranen (gäller ej för maskiner med Aqua-Stop).
3. Ta ut disken när den svalnat.

**Anvisning:** Låt apparaten kylas av något efter programslut innan du öppnar den. På så vis undviker du att ånga kommer ut och på lång sikt förorskar skador på snickerierna.



## Avbryta program

### Obs!

Genom expansion (överttryck) kan maskinens lucka gå upp och/eller vatten komma ut! Om maskinens lucka öppnats vid varmvattenanslutning eller uppvärmd maskin, låt alltid först maskinens lucka stå på glänt några minuter och stäng den därefter.

1. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren . Ljusindikatorerna slocknar. Programmet ligger kvar i minnet.
2. För att fortsätta programmet, slå på PÅ-/AV-omkopplaren .

## Avbryta program (Reset)

1. Öppna luckan.
2. Tryck på START-knappen  i ca 3 sekunder. I symbolfönstret  visas värdet **00h:00m**.
3. Stäng luckan. Programförloppet tar cirka 1 minut. I symbolfönstret  visas värdet **00h:00m**.
4. Öppna luckan.
5. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren .
6. Stäng luckan.

## Programbyte

Efter att ha tryckt på START-knappen  är det inte möjligt att byta program. Ett programbyte är endast möjligt via Avbryta program (Reset).



## Rengöring och underhåll

Med en regelbunden kontroll och underhåll av din apparat minskar risken för fel. Detta spar tid och energi.

### Diskmaskinens allmäntillstånd

\* Din diskmaskins innerutrymme är i stort sett självrengörande. För att avlägsna avlagringar förändrar din diskmaskin regelbundet automatiskt programförloppet (till exempel ökning av disktemperaturen). Detta leder till högre förbrukningsvärden i detta programförlopp.

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

**Om du ändå hittar avlagringar i diskmaskinens innerutrymme, avlägsna dessa avlagringar så här:**

1. Fyll diskmedelsfacket  med diskmedel.
2. Välj programmet med den högsta temperaturen.
3. Starta programmet utan disk.



### Varning

**Risk för ohälsa på grund av klorhaltiga diskmedel!**

Använd alltid diskmedel utan klor.

## Anvisningar

- För rengöring av maskinen, använd endast rengöringsmedel speciellt anpassade för detta ändamål.
- Torka regelbundet av lucktätningarna med en fuktig trasa och lite diskmedel. På så sätt förblir lucktätningen ren och hygienisk.
- Låt luckan stå på glänt vid längre stilleståndstider. Därigenom kan ingen oangenäm lukt bildas.
- Rengör aldrig diskmaskinen med ångrengöring. Tillverkaren ansvarar inte för följskador.
- Torka regelbundet av diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
- Undvik svampar med sträv yta och skavande rengöringsmedel. Dessa repar ytan.
- Undvik trasor i svampmaterial på diskmaskiner med front i rostfritt stål eller skölj dem flera gånger noggrant före första användning. Detta förhindrar korrosion.

## Maskinvård \*

Maskinvård är i kombination med vanliga medel för maskinvård det lämpliga programmet för vård av din diskmaskin. Avlagringar, som t.ex. fett och kalk, kan leda till störningar i din diskmaskin. För att undvika störningar och reducera luktbildning rekommenderar vi att diskmaskinen rengörs regelbundet.

\* Så snart indikatorn för maskinvård lyser på manöverpanelen eller rekommendation ges på frontdisplayindikatorn bör maskinvård genomföras **utan disk**. När du har genomfört maskinvården släcks indikatorn på manöverpanelen.

Om din diskmaskin inte har någon minnesfunktion, följ bruksanvisningarna på medlet för maskinvård.

## Anvisningar

- Avläsna grovt smuts inne i maskinen med en fuktig trasa.
- Genomför programmet tillsammans med ett medel för maskinvård utan disk.
- Använd ett speciellt medel för maskinvård och inget diskmedel.
- Beakta säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningarna på förpackningarna till medlet för maskinvård.
- \* Efter tre diskningar släcks indikatorn på manöverpanelen automatiskt även om du inte har genomfört maskinvården.

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

## Specialsalt och sköljglans

Fyll på specialsalt och/eller sköljglans så snart påfyllningsindikatorerna i manöverpanelen  och  lyser.



## Filter

Filtren [29] fångar upp grova föroreningar i diskvattnet så att de inte kommer in i pumpen. Dessa föroreningar kan ibland täppa till filtren.

Filtersystemet består av

- en grovfilter
- en flat finfilter
- en mikrofilter

1. Kontrollera efter varje diskning att inga föremål finns kvar i filtren.
2. Vrid loss filtercylindern enligt bilden och ta ut filtersystemet.

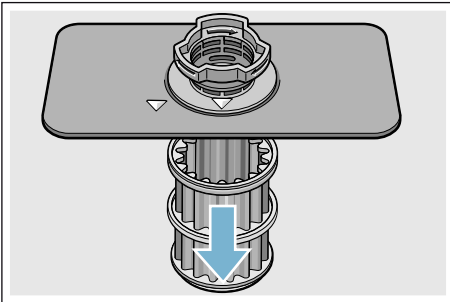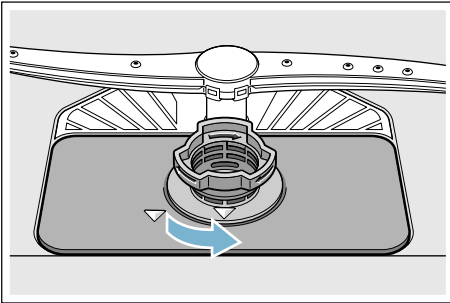


3. Avlägsna eventuella rester och rengör silarna under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka filtersystemet i omvänd ordning och se till att pilmarkeringarna efteråt står mitt emot varandra efter stängning.

## Spolarmar

Kalk och föroreningar från diskvattnet kan blockera spolarmarnas [23] och [27] munstycken och lagren.

1. Kontrollera att spolarmarnas munstycken inte är igensatta.
2. Skruva loss övre spolarmen [23] (1) och dra av den nedåt (2).
3. Dra av den undre spolarmen [27] uppåt.

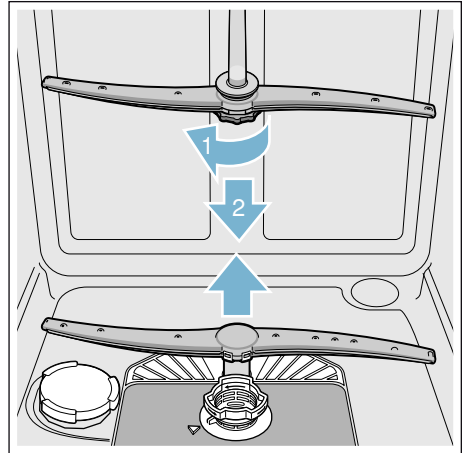

4. Rengör spolarmarna under rinnande vatten.
5. Sätt tillbaka eller skruva fast spolarmarna.

## ? Fel, vad göra?

Av erfarenhet vet vi att du själv kan åtgärda många fel som uppstår vid daglig användning. Tack vare detta behöver du inte vänta på att felet ska åtgärdas. I följande översikt hittar du möjliga orsaker till fel samt hjälpsamma råd om hur felet ska avhjälpas.

**Anvisning:** Om apparaten under diskningens gång av oklara skäl skulle stanna eller inte starta, utför först funktionen Avbryta program (Reset) → "Använda apparaten" på sidan 29.

### ⚠ Varning

**Reparationer som inte utförts på ett sakkunnigt sätt eller med andra än originalreservdelar kan orsaka betydande skada och innebära fara för användaren!**

Låt alltid fackfolk utföra reparationer. Om något behöver bytas ut, använd alltid originalreservdelar.

## Avloppspump

Grove matrester eller främmande föremål som filtren inte lyckat stoppa kan blockera avloppspumpen. Diskvattnet står sedan över filtren.


### ⚠ Varning

**Risk för skärsår!**


Vassa och spetsiga föremål eller glasskärvor kan blockera avloppspumpen. Avlägsna alltid främmande föremål försiktigt.

### Så rengör du avloppspumpen:

1. Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
2. Ta ut över- [22] och underkorgen [31].
3. Montera bort silen [29].
4. Ös ut vattnet, ta ev. en svamp till hjälp.
5. Lossa pumplocket (såsom avbildat) med hjälp av en sked. Fatta om pumplocket i öglan och lyft det snett inåt (1). Ta bort hela locket.

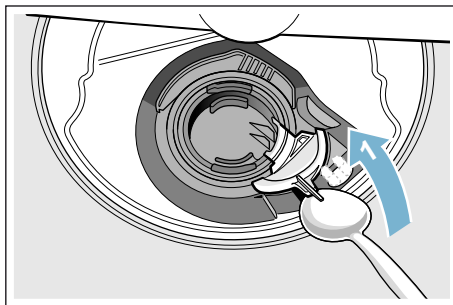


6. Kontrollera om det finns främmande föremål i vinghjulet och avlägsna dem i förekommande fall.
7. Sätt pumplocket i sitt ursprungliga läge (2) och snäpp fast det genom att trycka nedåt (3).

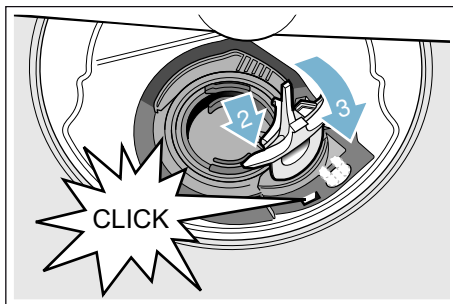

8. Bygg in filtren.
9. Sätt tillbaka korgarna.

## Felsökningstabell
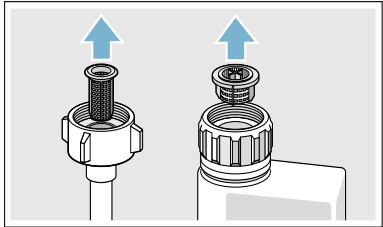
| Fel                                              | Orsak                                                                | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorn "Kontrollera vattentillförsel" lyser. | Tilloppsslangen böjd.                                                | Dra tilloppsslangen så att den inte böjs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | Vattenkranen är stängd.                                              | Öppna vattenkranen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Vattenkranen har fastnat eller är igenkalkad.                        | Öppna vattenkranen.<br>Vattenflödet med öppen vattentillförsel måste vara minst 10 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | Filtret vid vattentillförseln är igentäppt.                          | Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen. Lossa vattenanslutningen.<br><br>Rengör filtret i tilloppsslangen. Skruva tillbaka vattenanslutningen. Kontrollera tätheten. Återställ strömförsörjningen. Starta maskinen. |
| Felkoden <b>E:07</b> lyser.                      | Insugningsöppningen (på maskinens högra insida) är täckt av diskods. | Placera diskodset så att insugningsöppningen är fri.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felkoden <b>E:12</b> lyser.                      | Värmeelementet är igenkalkat eller nedsmutsat.                       | Rengör maskinen med rengöringsmedel avsett för diskmaskiner eller avkalka den. Använd diskmaskinen med avhårdare och kontrollera inställningen. → "Avhårdare/Specialsalt" på sidan 13                                                                                                                                                         |
| Felkoden <b>E:14</b> lyser.                      | Vattenskyddssystemet aktiverat.                                      | Stäng vattenkranen.<br>Kontakta kundtjänst och ange felkod.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Felkoden <b>E:15</b> lyser.                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Felkoden <b>E:16</b> lyser.                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Felkoden <b>E:22</b> lyser.                      | Filtren <b>[29]</b> nedsmutsade eller igentäppta.                    | Rengör filtren. → "Filter" på sidan 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

## sv Fel, vad göra?

| Fel                                                                                   | Orsak                                                                   | Åtgärd                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felkoden <b>E:24</b> lyser.                                                           | Avloppsslangen igentäppt eller böjd.                                    | Dra slangen så att den inte är böjd, avlägsna rester vid behov.                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | Vattenlåsanslutningen fortfarande stängd.                               | Kontrollera vattenlåsanslutningen och öppna vid behov.                                                                                                                                                            |
|                                                                                       | Locket till avloppspumpen löst.                                         | Snäpp fast locket ordentligt.<br>→ "Avloppspump" på sidan 36                                                                                                                                                      |
| Felkoden <b>E:25</b> lyser.                                                           | Avloppspumpen blockerad eller avloppspumpens lock har inte snäppt fast. | Rengör pumpen och snäpp fast locket riktigt. → "Avloppspump" på sidan 36                                                                                                                                          |
| Felkoden <b>E:27</b> lyser.                                                           | Nätspänningen för låg.                                                  | Inget maskinfel, låt testa nätspänning och elinstallation.                                                                                                                                                        |
| En annan felkod visas i sifferindikatorn.<br>( <b>E:01</b> till <b>E:30</b> )         | Förmodligen har ett tekniskt fel uppstått.                              | Stäng av maskinen med PÅ/AV-omkopplaren <b>[1]</b> . Starta maskinen på nytt efter en kort stund. Skulle problemet uppträda igen, stäng vattenkranen, dra ut stickkontakten. Kontakta kundtjänst och ange felkod. |
| I sifferindikatorn <b>[10]</b> visas <b>L</b> eller <b>H</b> . *                      | Inget fel!                                                              | Se TurboSpeed 20 min i kapitlet "Programöversikt". *                                                                                                                                                              |
| Påfyllningsindikatorn för salt <b>[5]</b> och/eller sköljglans <b>[4]</b> lyser.      | Sköljglans saknas.                                                      | Fyll på sköljglans.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | Salt saknas.                                                            | Fyll på saltsalt.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | Sensorn registrerar inte salttabletter.                                 | Använd annat saltsalt.                                                                                                                                                                                            |
| Påfyllningsindikatorn för salt <b>[5]</b> och/eller sköljglans <b>[4]</b> lyser inte. | Påfyllningsindikatorn är avstängd.                                      | Aktivering/deaktivering (se kapitlet "Avhärda/specialsalt" → Sidan 13 eller "Sköljglans").                                                                                                                        |
|                                                                                       | Det finns ännu tillräckligt med saltsalt/sköljglans.                    | Kontrollera påfyllningsindikator, fyllnadsgraden.                                                                                                                                                                 |
| Vatten blir kvar i maskinen efter programslut.                                        | Filtersystemet eller området under filtren <b>[29]</b> är igentäppt.    | Rengör filtren och området under filtren .                                                                                                                                                                        |
|                                                                                       | Programmet har ännu inte avslutats.                                     | Invänta programslut eller genomför Reset.                                                                                                                                                                         |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

| Fel                                        | Orsak                                                                        | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diskgodset ej torrt.                       | Ingen eller för lite sköljglans i behållaren.                                | Fyll på sköljglans.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Ett program utan torkning har valts.                                         | Välj ett program med torkning.<br>→ "Programöversikt" på sidan 26                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Vattenansamling i fördjupningar av diskgoods och bestick.                    | Beakta snedställning vid insättning, placera om möjligt berört diskgoods snett.<br>  |
|                                            | Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt.                    | Använd andra kombinerade diskmedel med bättre torkeffekt. Ytterligare användning av sköljglans ökar torkeffekten.                                                                                                                                      |
|                                            | Extratorkning för att öka torkningen har inte aktiverats.                    | Aktivera extratorkning. → "Använda apparaten" på sidan 29                                                                                                                                                                                              |
|                                            | Diskgodset har tagits ut för tidigt eller torkningen var ännu inte avslutad. | Invänta programslut resp. ta ut diskgodset först 30 minuter efter programslut.                                                                                                                                                                         |
| Diskgoods av plast ej torrt.               | Det använda eko-sköljglansmedlet har begränsad torkeffekt.                   | Använd märkessköljglans. Ekologiska produkter kan ha begränsad verkan.                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Speciella egenskaper hos plast.                                              | Plast har mindre värmelagringsförmåga och torkar därför sämre.                                                                                                                                                                                         |
| Bestick ej torra.                          | Besticken ofördelaktigt placerade i bestickkorgen.                           | Stoppa om möjligt ner ett bestick i sänder, undvik kontaktställen.                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Besticken ofördelaktigt placerade i besticklådan.                            | Placera besticken rätt och om möjligt ett i sänder.                                                                                                                                                                                                    |
| Maskinens innerväggar våta efter diskning. | Inget maskinfel.                                                             | På grund av torkningsprincipen "kondensationstorkning" är vattendroppar i behållaren fysikaliskt betingade och önskvärda. Fuktigheten i luften kondenserar på innerväggarna, rinner iväg och pumpas ut.                                                |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

## sv Fel, vad göra?

| Fel                                        | Orsak                                                                                                                                                       | Åtgärd                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrester på diskgodset.                   | Diskgodset står för tätt, diskkorgen överfull.                                                                                                              | Placera diskgodset så att det finns tillräckligt med fritt utrymme och att vattenstrålarna kan nå diskgodset. Undvik kontaktställena.         |
|                                            | Spolarmsrotationen förhindrad.                                                                                                                              | Placera diskgodset så att spolarmarnas rotation inte hindras.                                                                                 |
|                                            | Spolarmsmunstyckena igentäppta.                                                                                                                             | Rengör spolarmsmunstyckena.<br>→ "Rengöring och skötsel" på sidan 33                                                                          |
|                                            | Filtren [29] nedsmutsade.                                                                                                                                   | Rengör filtren. → "Rengöring och skötsel" på sidan 33                                                                                         |
|                                            | Filtren [29] felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.                                                                                              | Sätt in filtren rätt och snäpp fast dem.                                                                                                      |
|                                            | Ett för svagt diskprogram har valts.                                                                                                                        | Välj ett starkare diskprogram. Höj sensorernas känslighet.                                                                                    |
|                                            | Diskgodset alltför noga avsköljt före diskning; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas. | Skölj inte diskgodset före diskning. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. Programrekommendation Eco 50° eller Intensiv. |
|                                            | Höga smala kärl sköljs inte tillräckligt i maskinens hörnområden.                                                                                           | Ställ inte höga smala kärl för snett och inte i hörnområdena.                                                                                 |
| Matrester på diskgodset vid pausfunktion.* | Överkorg [22] inte inställd på samma höjd på höger och vänster sida.                                                                                        | Ställ in överkorgen på samma höjd med spakar på sidorna.                                                                                      |
|                                            | Diskgodset har lagts in för sent.                                                                                                                           | Avbryt diskprogrammet bara i inledningsskedet för att lägga in mer diskgoods.                                                                 |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har



| Fel                                                                            | Orsak                                                                                                                         | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diskmedelsrester                                                               | Locket till diskmedelsfacket [33] blockerat av diskgoods, därför öppnas inte locket helt.                                     | Diskgoods får inte stå över uppfångningsskålen för disktabletter [24]. Detta kan blockera locket till diskmedelsfacket så att det inte öppnas helt och hållet. → "Övre diskorg" på sidan 17<br>Placera inget diskgoods eller doftgivare i uppfångningsskålen för disktabletter. |
|                                                                                | Locket till diskmedelsfacket [33] blockeras av en disktablett.                                                                | Disktablett måste sättas in på tvären och inte på högkant.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                | Disktabletter har använts i snabb- eller kortprogrammet. Diskmedlets upplösningstid uppnås inte med det valda kortprogrammet. | Upplösningstiden för disktabletter är för lång för ett snabb- eller kortprogram. Använd diskmedelpulver eller ett starkare program.                                                                                                                                             |
|                                                                                | Vid längre lagringstid minskar diskeffekten och förmågan att lösas upp eller också klumpar sig diskmedlet.                    | Byt diskmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vattenfläckar på plastföremål.                                                 | Att det bildas droppar på plastytan kan av fysikaliska orsaker ej undvikas. Efter avtorkning syns vattenfläckar.              | Använd ett starkare program (med vattenutbyte).<br>Beakta snedställning vid placering.<br>Använd sköljglans.<br>Höj vid behov avhärdningsinställningen.                                                                                                                         |
| Avtorkningsbara eller vattenlösliga beläggningar i behållaren eller på luckan. | Ämnen i diskmedlet avlagras. Dessa beläggningar kan för det mesta inte avlägsnas på kemisk väg (maskinrengöringsmedel, ...).  | Byt diskmedelsmärke.<br>Rengör maskinen mekaniskt.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | Vid "vit beläggning" på botten av behållaren är avhärddaren inställd på gränsen till fel värde.                               | Höj avhärdningsinställningen och byt vid behov diskmedel.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | Saltbehållarens lock [28] är inte stängt.                                                                                     | Stäng saltbehållarens lock ordentligt.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | Gäller bara glas: Begynnande glaspest kan bara torkas bort skenbart.                                                          | Se "Skador på glas och porslin" → Sidan 17.                                                                                                                                                                                                                                     |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

## sv Fel, vad göra?

| Fel                                                                                                                      | Orsak                                                                                                                                                       | Åtgärd                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vita beläggningar som är svåra att avlägsna på diskods, behållare eller lucka.                                           | Ämnen i diskmedlet avlagras. Dessa beläggningar kan för det mesta inte avlägsnas på kemisk väg (maskinrengöringsmedel, ...).                                | Byt diskmedelsmärke.<br>Rengör maskinen mekaniskt.                                                                                     |
|                                                                                                                          | Hårdhetsområdet felinställt eller vattenhårdhet större än 50 °dH (8,9 mmol/l).                                                                              | Ställ in avhårdaren enligt bruksanvisningen eller fyll på salt.                                                                        |
|                                                                                                                          | 3-i-1 diskmedel eller ekologiska diskmedel är inte tillräckligt effektiva.                                                                                  | Ställ in avhårdaren enligt bruksanvisningen eller använd separata medel (märkesdiskmedel, salt, sköljglans).                           |
|                                                                                                                          | Underdosering av diskmedel.                                                                                                                                 | Höj diskmedelsdosering eller byt diskmedel.                                                                                            |
|                                                                                                                          | Ett för svagt diskprogram har valts.                                                                                                                        | Välj ett starkare diskprogram.                                                                                                         |
| Te- eller läppstiftsfläckar på diskgodset.                                                                               | För låg disktemperatur.                                                                                                                                     | Välj ett program med högre disktemperatur.                                                                                             |
|                                                                                                                          | För liten mängd eller olämpligt diskmedel.                                                                                                                  | Fyll på lämpligt diskmedel med rätt dosering.                                                                                          |
|                                                                                                                          | Diskgodset alltför noga avsköljt före diskning; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas. | Skölj inte diskgodset före diskning.<br>Avlägsna bara stora matrester.<br>Höj sensorernas känslighet.<br>Programrekommendation Eco 50° |
| Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar till sådana som ej kan avlägsnas, i maskinen eller på diskods av rostfritt stål. | Beläggning från ämnen i grönsaker (t.ex. från kål, selleri, potatis, nudlar, ...) eller i kranvattnet (t.ex. mangan).                                       | Delvis möjlig att avlägsna med maskinrengöringsmedel eller med mekanisk rengöring. Beläggningar är ur hälsosynpunkt ofarliga.          |
|                                                                                                                          | Beläggning av metalliska beståndsdelar på diskods av silver eller aluminium.                                                                                | Delvis möjlig att avlägsna med maskinrengöringsmedel eller med mekanisk rengöring.                                                     |
| Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som lätt kan avlägsnas i innerutrymmet (företträdesvis i bottenområdet).       | Beläggning av ämnen i matrester och i kranvattnet (kalk), "tvålartad".                                                                                      | Undersök avhårdarens funktion (fyll på specialsalt) resp. aktivera avhårdning vid användning av kombinerade diskmedel (disktabletter). |
| Missfärgning av plastdetaljer inuti maskinen.                                                                            | Plastdetaljer inuti diskmaskinen kan missfärgas under diskmaskinens livstid.                                                                                | Missfärgningar är normala och påverkar inte diskmaskinens funktion.                                                                    |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

| Fel                                                                           | Orsak                                                                                                                                                       | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missfärgning av plastföremål.                                                 | För låg disktemperatur.                                                                                                                                     | Välj ett program med högre disktemperatur.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                               | Diskgodset alltför noga avsköljt före diskning; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas. | Skölj inte diskgodset före diskning. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. Programrekommendation Eco 50°                                                                                                                     |
| Ränder som kan avlägsnas på glas, glas med metalliskt utseende och bestick.   | För mycket sköljglans.                                                                                                                                      | Ställ in sköljglansmängd på lägre läge.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                               | Ingen sköljglans påfylld eller för låg inställning.                                                                                                         | Fyll på sköljglans och kontrollera doseringen (rekommendation läge 4–5).                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | Diskmedelsrest i programavsnittet<br>Sköljglanssköljning. Locket till diskmedelsfacket blockeras av diskgoods (locket öppnas inte helt).                    | Locket till diskmedelsfacket får inte blockeras av diskgoods.<br>Placera inget diskgoods eller doftgivare i uppfångningsskålen för disktabletter.                                                                                                 |
|                                                                               | Diskgodset alltför noga avsköljt före diskning; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas. | Skölj inte diskgodset före diskning. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. Programrekommendation Eco 50°                                                                                                                     |
| Begynnande eller redan befintlig, irreversibel (icke omvändbar) glasgrumling. | Glasen är inte diskmaskinsäkra, endast lämpliga för maskindisk.                                                                                             | Använd diskmaskinsäkra glas.<br>Undvik lång ångfas (tid efter diskningens slut).<br>Använd diskning med lägre temperatur.<br>Ställ in avhårdaren enligt vattnets hårdhet (vid behov ett lägre läge).<br>Använd diskmedel med glasskyddskomponent. |
| Rostfläckar på besticken.                                                     | Besticken inte tillräckligt rostbeständiga. Knivblad drabbas ofta starkare.                                                                                 | Använd rostbeständiga bestick.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                               | Bestick rostar också om redan rostiga föremål diskas samtidigt (kastrullhandtag, skadade diskorgar etc.).                                                   | Diska inga rostiga föremål.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | Salthalten i diskvattnet för hög, eftersom locket till saltbehållaren inte vridits igen ordentligt eller också har salt spillts vid saltpåfyllningen.       | Stäng locket till saltbehållaren ordentligt eller ta bort utspillt salt.                                                                                                                                                                          |

\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

## sv Fel, vad göra?

| Fel                                                                                                        | Orsak                                                                                                                                                         | Åtgärd                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det går inte att starta eller manövrera maskinen.                                                          | Funktionsbortfall.                                                                                                                                            | Skilj maskinen från elnätet; dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen. Vänta minst 5 sekunder, anslut sedan maskinen till elnätet. |
| Maskinen startar inte.                                                                                     | Trasig säkring i elskåpet.                                                                                                                                    | Kontrollera säkringen.                                                                                                                                  |
|                                                                                                            | Nätkabeln sitter inte i vägguttaget.                                                                                                                          | Säkerställ att nätkabeln sitter ordentligt fast på maskinens baksida och i vägguttaget. Kontrollera att vägguttaget fungerar.                           |
|                                                                                                            | Maskinluckan inte helt stängd.                                                                                                                                | Stäng luckan.                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | Pausfunktionen är aktiv. *                                                                                                                                    | Tryck på Start-knappen <b>[9]</b> . *                                                                                                                   |
| Programmet startar av sig självt.                                                                          | Programslutet har inte inväntats.                                                                                                                             | Genomför en återställning.                                                                                                                              |
| Luckan kan endast öppnas med svårighet.                                                                    | Barnsäkringen är aktiverad.                                                                                                                                   | Slå av barnsäkringen.                                                                                                                                   |
| Det går inte att stänga luckan.                                                                            | Lucklåset har slagit om.                                                                                                                                      | Stäng luckan med förhöjd kraftinsats.                                                                                                                   |
|                                                                                                            | Luckan kan inte öppnas på grund av inbyggnaden.                                                                                                               | Kontrollera inbyggnaden av maskinen: Luckan eller inbyggnadsdelar får inte stöta i vid stängning.                                                       |
| Det går inte att stänga locket till diskmedelsfacket.                                                      | Diskmedelsfacket eller lockstyrningen är blockerade av fastklibbade diskmedelsrester.                                                                         | Avlägsna diskmedelsrester.                                                                                                                              |
| Diskmedelsrester i diskmedelsfacket <b>[33]</b> eller i uppfångningsskålen för disktabletter <b>[24]</b> . | Spolarmar blockerade av diskgoods, därför sköljs inte diskmedlet ut.                                                                                          | Se till att spolarmarna kan rotera fritt.                                                                                                               |
|                                                                                                            | Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.                                                                                                        | Fyll endast på diskmedel i torrt diskmedelsfack.                                                                                                        |
| Maskinen stannar i programmet, eller programmet gör uppehåll.                                              | Luckan inte helt stängd.                                                                                                                                      | Stäng luckan.                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | Placera inget diskgoods eller doftgivare i uppfångningsskålen för disktabletter. Överkorgen trycker mot luckans insida och förhindrar en säker luckstängning. | Kontrollera om bakre väggen blivit intryckt genom t.ex. vägguttag eller ej demonterade slanghållare.                                                    |
|                                                                                                            | Ström- och/eller vattentillförsel avbruten.                                                                                                                   | Återställ ström- och/eller vattentillförsel.                                                                                                            |
| Stötljud från påfyllningsventilerna.                                                                       | Beror på installationen i byggnaden, inget maskinfel. Påverkar inte maskinens funktion.                                                                       | Kan ej åtgärdas.                                                                                                                                        |



\* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

| Fel                                                        | Orsak                                                                                             | Åtgärd                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stötljud eller slamrande ljud.                             | Spolarmen slår i diskgodset, diskgodset ej placerat på rätt sätt.                                 | Placera diskgodset så att spolarmarna inte slår i diskgodset.      |
|                                                            | Om det finns lite diskgoods i maskinen träffar vattenstrålarna direkt på diskmaskinens behållare. | Fyll på mer diskgoods eller fördela diskgodset jämnare i maskinen. |
|                                                            | Lätt diskgoods rör sig vid diskningen.                                                            | Placera lätt diskgoods på ett stadigt sätt.                        |
| Ovanligt mycket lödder.                                    | Handdiskmedel i behållaren för sköljglans.                                                        | Fyll omgående behållaren för sköljglans med sköljglans.            |
|                                                            | Sköljglans har spillts ut.                                                                        | Avlägsna sköljglans med en trasa.                                  |
| * beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har |                                                                                                   |                                                                    |



## Kundtjänst

Vänd dig till din kundtjänst om du inte lyckas åtgärda felet. Vi hittar alltid en passende lösning också för att undvika onödiga besök av servicetekniker. Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänstställe hittar du på baksidan av denna bruksanvisning eller i bifogade förteckning över kundtjänstställen. Vid kontakt, ange typnummer (E-Nr. = 1) och tillverkningsnummer (FD = 2) som du finner på typskylten [35] på apparatluckan.

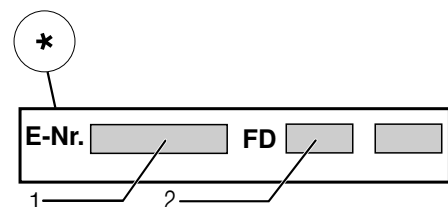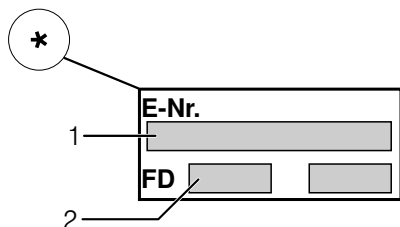

### Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. På så sätt garanteras det att reparationen utförs av utbildade servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar för din hushållsapparat.

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin



## Installation och anslutning

För att säkra en användning i vederbörlig ordning måste diskmaskinen anslutas på rätt sätt (av en fackman). Data för tillopp och avlopp samt de elektriska anslutningsvärdena måste motsvara de krävda kriterierna som de är nedskrivna i följande avsnitt och i monteringsanvisningen.

### Vid installationen, tänk på att utföra arbetsstegen i rätt ordning:

1. Kontroll vid leveransen
2. Placering
3. Avloppsanslutning
4. Dricksvattenanslutning
5. Elektrisk anslutning.

### Leveransomfattning

Har du anmärkningar, kontakta återförsäljaren där du köpt apparaten eller vår kundtjänst.

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Kortfattad bruksanvisning\*
- Garanti\*
- Monteringsmaterial
- Ångskydd\*
- Gummiskydd\*
- Nätkabel

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

### Säkerhetsanvisningar

Beakta säkerhetsanvisningarna under  
→ "Vid installation" på sidan 6.

## Leverans

Din diskmaskin har genomgått en noggrann funktionskontroll på fabriken. Därifrån återstår små vattenfläckar. De försvinner efter första diskningen.

## Tekniska data

- **Vikt:**  
Maximalt 60 kg.
- **Spänning:**  
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Anslutningsvärde:**  
2000 - 2400 W.
- **Säkring:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Effektförbrukning:**  
av (Po)\* 0,50 W.  
inte av (standby) (PI)\* 0,50 W.  
\*enligt förordningarna (EU) Nr. 1016/2010 och 1059/2010.  
Extrafunktioner och inställningar kan öka effektförbrukningen.
- **Vattentryck:**  
minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1 MPa (10 bar).  
Vid högre vattentryck:  
Koppla en tryckreduceringsventil framför apparaten.
- **Vattentillförsel:**  
Minimum 10 liter/minut.
- **Vattentemperatur:**  
Kallvatten.  
Vid varmvatten:  
Maximal temperatur 60 °C.
- **Kapacitet:**  
12–15 kuvert (beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin)

## Uppställning

Nödvändiga inbyggnadsmått framgår av monteringsanvisningen. Ställ apparaten vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna. Se till att den står stadigt.

- Underbyggnads- och integrerade apparater som senare upställs som fristående apparater, måste säkras så att de inte kan tippa, t.ex. genom att man skruvar fast dem i väggen eller genom att man bygger in dem under en genomgående arbetsskiva, som är fastskruvad i angränsande skåp.
- Apparaten kan utan vidare byggas in mellan trä- och plastväggar i en bänkrad.

## Avloppsanslutning

1. Se monteringsanvisningen för nödvändiga arbetssteg. Montera i förekommande fall vattenlås med avloppsmuff.
2. Anslut avloppsslangen med hjälp av bifogade delar till vattenlåsets avloppsmuff.  
Se till att avloppsslangen inte viks, kläms, förändras eller trasslar in sig och att inget täcklock i avloppet förhindrar avloppsvattnet från att rinna ut!

## Dricksvattenanslutning

1. Anslut dricksvattenanslutningen till vattenkranen enligt monteringsanvisningen med hjälp av bifogade delar.  
Se till att dricksvattenanslutningen inte viks, kläms eller trasslar in sig.
2. När man byter ut apparaten måste man alltid använda en ny vattentilloppsslang.

### Vattentryck:

minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1 MPa (10 bar).

Vid högre vattentryck:

Koppla en tryckreduceringsventil framför apparaten.

### Vattentillförsel:

Minimum 10 liter/minut.

### Vattentemperatur:

Kallvatten.

Vid varmvatten:

Maximal temperatur 60 °C.

## Varmvattenanslutning \*

\* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Diskmaskinen kan anslutas till kall- eller varmvatten upp till max. 60 °C.

Varmvattenanslutning rekommenderas vid tillgång till energimässigt fördelaktig varmvattenberedning och lämplig installation, t.ex. en solvärmeanläggning med cirkulationsledning. Därigenom sparas energi och tid. Med inställningen "Varmvatten" kan du anpassa diskmaskinen optimalt för användning med varmvatten. Då rekommenderas en vattentemperatur (temperaturen på det inkommande vattnet) på minst 40 °C och högst 60 °C. Varmvattenanslutning rekommenderas inte om vattnet bereds i en elektrisk varmvattenberedare.

## Så här ändrar du inställningen

### Varmvatten:

1. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren ☐.
2. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.  
I symbolfönstret  visas värdet **H:0...** och **set**.
3. Tryck flera gånger på **setup 3 sec.** tills det fabriksinställda värdet **R:00** visas i symbolfönstret .
4. Gör inställningen med inställningsknapparna **+** - .
5. Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.

Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.



## Elektrisk anslutning

- Apparaten får endast anslutas till växelström från 220 V till 240 V och 50 Hz eller 60 Hz via ett jordat vägguttag installerat enligt gällande föreskrifter. Se typskylten  beträffande erforderlig säkring.
- Väggtaget måste finnas nära apparaten och vara lätt tillgängligt även efter inbyggnaden. När stickkontakten inte är lätt tillgängligt efter inbyggnaden, måste det för att uppfylla tillämpliga säkerhetsföreskrifter finnas en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktöppning.
- Ändringar i anslutningen får endast utföras av fackmän.
- En förlängning av nätanslutningskabeln får endast köpas via kundtjänst.
- Vid användning av jordfelsbrytare får endast sådana med tecknet  användas. Endast dessa jordfelsbrytare uppfyller gällande föreskrifter.
- Apparaten är utrustad med ett vattensäkerhetssystem. Observera att detta **endast** fungerar vid ansluten strömförsörjning.

## Demontering

### Beakta även här ordningen av arbetsstegen:

1. Avskilj apparaten från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avlopps- och dricksvattenanslutningen.
4. Lossa fastsättningssskruvarna till möbeldelarna.
5. Demontera sockeln om sådan finns.
6. Dra ut apparaten och dra därvid försiktigt med slangen.

## Transport

Töm diskmaskinen och säkra lösa delar.

### Maskinen måste tömmas på följande sätt:

1. Öppna vattenkranen.
2. Öppna luckan.
3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren .
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.  
I symbolfönstret  visas den beräknade programtiden.
5. Tryck på START-knappen .
6. Stäng luckan.  
Programmförloppet startar.
7. Öppna luckan efter cirka 4 minuter.
8. Håll START-knappen  intryckt i cirka 3 sekunder.  
I symbolfönstret  visas värdet **00h:01m**.
9. Stäng luckan.
10. Öppna luckan efter cirka 1 minut.  
I symbolfönstret  visas värdet **00h:00m**.
11. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren .
12. Stäng vattenkranen, lossa tilllopps-slangen och låt vattnet rinna ut.

**Anvisning:** Transportera endast diskmaskinen upprätt så att inget restvatten kan komma in i maskinens styrutrustning och leda till felaktigt programförlopp.

## Frostsäkerhet

Om apparaten står i ett utrymme där det finns risk för frost (t.ex. i en sommarstuga), måste apparaten tömmas helt och hållet (se Transport).

Rätt till ändringar förbehålles.

Utöver vanliga åtaganden enligt köpeavtalet och utöver vår apparatgaranti ersätter vi enligt följande villkor:

1. Uppstår vattenskada till följd av fel i AquaStop systemet, ersätter vi skadorna för privata brukare. För att garantera vattensäkerheten måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
2. Detta ansvarslöfte gäller under maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att löftet ska gälla är att maskin med AquaStop är rätt installerad och ansluten i enlighet med vår anvisning. Detta innefattar även fackmässigt installerad AquaStop-förlängning (originaltillbehör). Vårt löfte gäller inte vid defekta tilloppsledningar eller felaktig armatur fram till AquaStop-anslutningen vid vattenkranen.
4. Maskiner med AquaStop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortovaro, t.ex. en flera veckor lång semester.



#### Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77 local rate

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001201481**  
(9704) 642 MW