




Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posuđa treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1

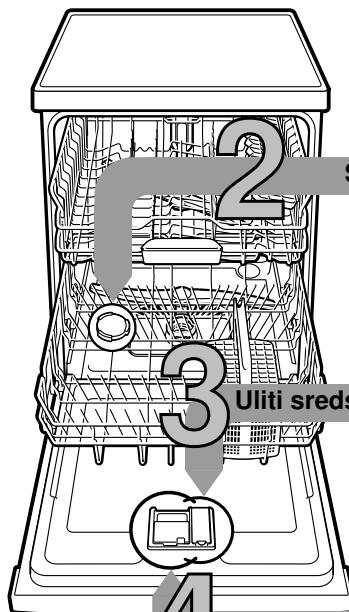

Sipati specijalnu sol

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode


Vrijednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrd	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrd	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrd	5,5-8,9	H:07

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
Pritisnite i držite pritisnutu tipku **Setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde.
Na pokaznom prozoru prikazuje se tvornički namještena vrijednost H:04 i **Set**
- Pomoću tipki za podešavanje - + provedite postavke.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku **Setup 3 sec.** u trajanju 3 sekunde.
Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuđa.

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

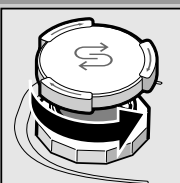


Odvrnite
poklopac.

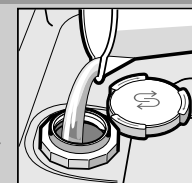


Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

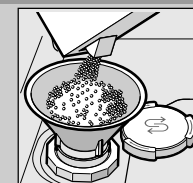


Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

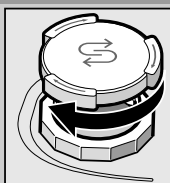


Zatvorite poklopac.
Hitno ispirati.

Uliti sredstvo za davanje sjaja


Čini blistavo sjajnim ...

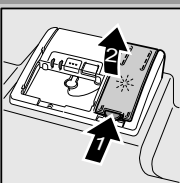


Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

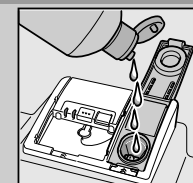


Ulijte sredstvo
za ispiranje.

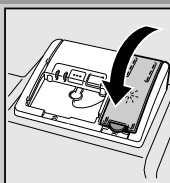




Zatvorite
poklopac.
KLICK!

Puniti sredstvo za pranje posuđa


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

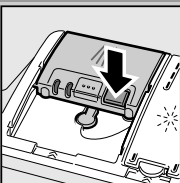

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

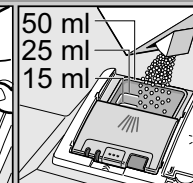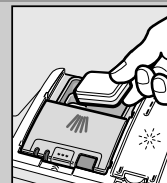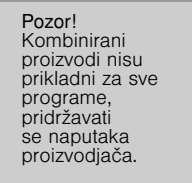

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

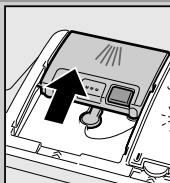

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključite stroj

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.
Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 50242.
Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama.
Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Staklo 40°	Brzo 65°	Kratko 60°	Brzo 45°	Predispiranje	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Potrošnja vode u litrama	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

8

Isključiti stroj Sve je jasno ...

7


Pokrenuti program Kreće...



Čišćenje crpke za odvod vode

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sита te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sита.

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

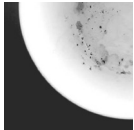Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto Pijesak ili ostacina posudju nalik krupici 	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga. Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). Odabrati jači program. Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). Očistiti mrežicu (vidjeti gore). Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz Posudje nije suho Mliječne naslage na posudju (uklonjive) Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti) Obojena plastika/dijelovi posudja	Prevelika/premala količina ispiraća Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol Čaše nisu otporne za pranje u stroju Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	Kod sluzavosti: smanjiti količinu. Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu. Povećati odmjeru. Zamijeniti proizvod. Rabiti sredstvo za davanje sjaja. Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. Dodati sol. Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša. Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). Obojenja su nedvojbena; Izbjeduju daljnjim ispiranjima.

* ovisno o modelu

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.