



# Das Wichtigste in Kürze

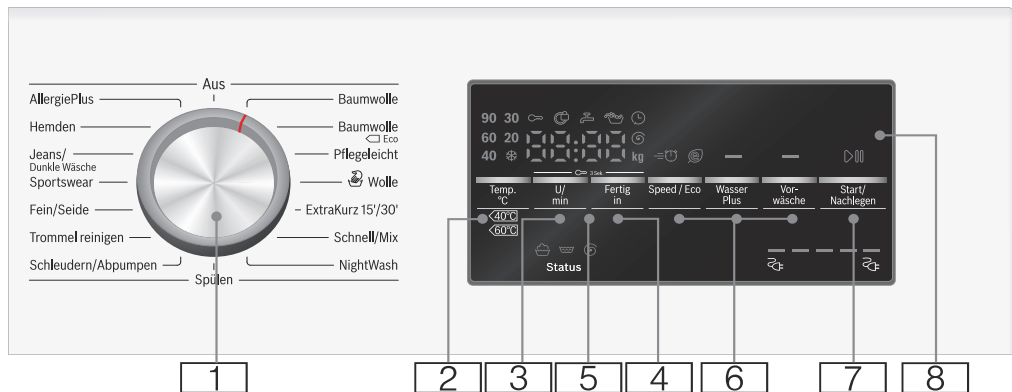

- 1 **Programmwähler:** zum Wählen eines Programms und zum Ein- und Ausschalten der Waschmaschine über die **Aus**-Position.
- 2 **Temperatur** ändern.
- 3 **Schleuderdrehzahl** ändern.
- 4 **Fertig in-Zeit** ändern.
- 5 **Kindersicherung** (∞ 3 Sek.) zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** (⌚) gleichzeitig wählen. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 6 **zusätzliche Programmeinstellungen:**
  - Speed/Eco (⚡/⌚): Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen
  - Wasser Plus: höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
  - Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen
- 7 **Taste ⏸ zum:**
  - Starten eines Programms
  - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
  - Abbrechen eines Programms
- 8 **Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

## Geräteeinstellungen ändern:

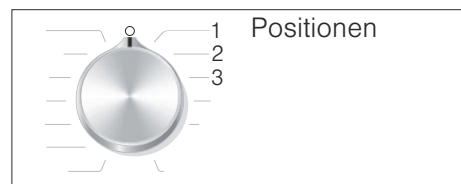

### Einstellmodus aktivieren:

1. Programm **Baumwolle** auf Position 1 wählen. Die Waschmaschine ist eingeschaltet.
2. Taste ⏸ drücken und gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf Position 2 weiterdrehen. Taste ⏸ loslassen. Der Einstellmodus ist aktiviert.
3. Mit der Taste **Fertig in-Zeit** können Sie die Einstellwerte der Geräteeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
  - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
  - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)

Einstellmodus beenden und speichern:  
 Programmwähler auf **Aus** stellen.

Störungen, was tun wenn	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn nicht geöffnet?</li> <li>■ Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen.</li> </ul>
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evtl. Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, nachlegen von Wäsche nicht möglich.</li> <li>■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren.</li> <li>■ ---- (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt?</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Evtl. Laugenpumpe reinigen.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl gewählt?</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern</b> durchführen.</li> </ul>
Symbol  leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

# Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	max.	Einstellungen
<b>Baumwolle</b> strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Bei Einstellung <b>Speed</b> (=☺)* geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	7 kg / 5* kg	☼ (kalt) - 90 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<input type="checkbox"/> <b>Baumwolle Eco</b> strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	7 kg	40, 60 °C, ---- (Spülstopp), 400 - 1400 U/min
<b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	4 kg	☼ (kalt) - 60 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1200 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
 <b>Wolle</b> hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	2 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min -
<b>ExtraKurz 15'/30'</b> extra Kurz-Programm, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten; Bei Einstellung <b>Speed</b> (=☺) wird das Programm <b>ExtraKurz 15'</b> durchgeführt.	2/3,5 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1200 U/min Speed (=☺)
<b>Schnell / Mix</b> gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	4 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<b>Night Wash</b> besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht; Geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgeweben.	4 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<b>Trommel reinigen</b> Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters. Die Anzeigelampe <b>Trommel reinigen</b> blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben; Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. Pulvervollwaschmittel verwenden.	0 kg	90 °C; 1200 U/min -
<b>Fein / Seide</b> für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben. Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	2 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<b>Sportswear</b> Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	2 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<b>Jeans / Dunkle Wäsche</b> dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.	3,5 kg	☼ (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1200 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<b>Hemden</b> bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Hemden/Blusen aus empfindlichen Materialien im <b>Fein / Seide</b> -Programm waschen.	2 kg	☼ (kalt) - 60 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus
<b>AllergiePlus</b> strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen; reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed</b> (=☺)*.	7 kg / 5* kg	☼ (kalt) - 60 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Eco (☺), Speed (=☺), Vorwäsche, Wasser Plus

Zusatzprogramme: **Spülen, Schleudern / Abpumpen**



9001203911