



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome




Perilica za posuđe
SM...
SB...



BOSCH

hr Upute za uporabu uređaja

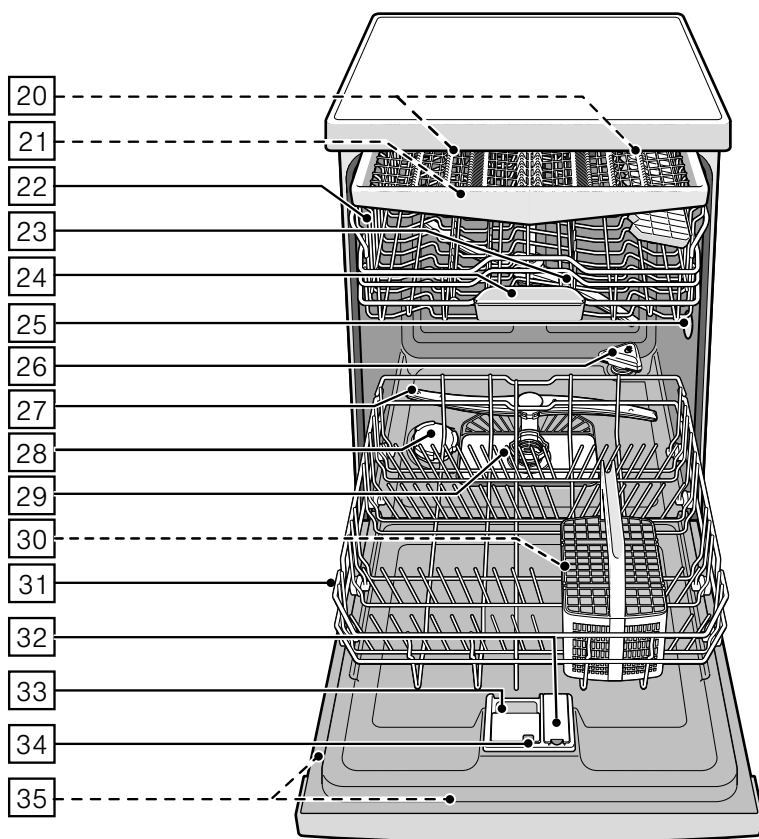

Kazalo

	Namjenska uporaba	5		Posude	16
	Sigurnosni naputci	5	Nije prikladno	16	
Prije nego što aparat stavite u rad . . .	5		Oštećenja stakla i posudja	16	
Pri dopremi	5		Unošenje	17	
Pri instalaciji	6		Gornja košara za posudje	17	
U svakodnevnom radu	7		Donja košara za posudje	17	
Pri nastanku štete	7		Košara za pribor za objedovanje	18	
Pri uklanjanju na otpad	7		Ladica za pribor za objedovanje	18	
Sigurnost za djecu	9		Etažeri	19	
	Zaštita okoliša	10	Sklopljive bodlje	19	
Ambalaža	10		Držać za male dijelove	19	
Stari aparati	10		Polica za noževe	20	
	Upoznavanje Vašeg stroja	11	Glava za prskanje limova za pečenje	20	
Upravljačka ploča	11		Vadjenje	21	
Unutrašnjost aparata	11		Premještanje visine košare	21	
Pregled izbornika	12			Sredstvo za pranje	22
	Naprava za omekšavanje vode / Specijalna sol	13	Puniti sredstvo za pranje posudja . .	23	
Tablica tvrdoće vode	13		Kombinirano sredstvo za čišćenje . .	24	
Podešavanje naprave za omekšavanje	13			Pregled programa	25
Koristite specijalnu sol	14		Izbor programa	26	
Sredstva za čišćenje s komponentama soli	14		Napuci za institute za testiranje . . .	26	
Isključivanje umekšavanja vode . . .	14			Dodatne funkcije	27
	Sredstvo za ispiranje	15	Ušteda vremena (VarioSpeed Plus)	27	
Namještanje količine sredstva za ispiranje	15		Punjenje do pola	27	
Sredstvo za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj	16		HigijenaPlus (HygienePlus)	27	
Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje . . .	16		Intenzivna zona	27	
			Jako sušenje	27	
			Sušenje s visokim sjajem	27	
			Ušteda energije	27	

**Upravljanje uređajem 28**

Podatke o programu	28
Aqua senzor	28
Sušenje pomoću zeolita.	28
Uključivanje uređaja.	29
Vremensko svijetlo.	29
Info svijetlo.	30
Indikator preostalog vremena rada	30
Predizbor vremena	30
Kraj programa	31
Auto Power Off	31
Isključivanje uređaja	32
Prekid programa	32
Prekid programa	32
Mijenjanje programa	32
Intenzivno sušenje	33

**Čišćenje i održavanje 33**

Ukupno stanje uređaja.	33
Njega stroja	34
Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja	34
Sita	35
Prskalica	35

**Što učiniti kod smetnji? 36**

Pumpa za otpadnu vodu	36
Tablica smetnji.	37

**Služba održavanja 46****Postavljanje i priključivanje. . . . 46**

Opseg isporuke	46
Sigurnosni naputci	46
Doprema	47
Tehnički podatci	47
Postavljanje	47
Priključak za drenažu	47
Priključak za vodu za piće	48
Priključenje na toplu vodu	48
Električni priključak.	49
Demontaža.	49
Transport	49
Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata)	49



Namjenska uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskom okruženju.
- Perilicu za posuđe koristite samo u kućanstvu i samo za navedenu svrhu: pranje kućanskog posuđa.
- Ova perilica predviđena je za korištenje do visine od maksimalno 2500 metara iznad morske razine.



Sigurnosni naputci

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Prije nego što aparat stavite u rad

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata.

Sačuvajte kompletnu dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Uputu za uporabu možete besplatno skinuti sa naše Internet-stranice. Odgovarajuću Internet-adresu vidite na poledini ove upute za uporabu.

Pri dopremi

1. Provjerite odmah ambalažu i stroj za pranje posudja jesu li oštećeni pri prijevozu. Ne stavljajte u rad oštećeni aparat, već se posavjetujte s dobavljačem.
2. Molimo Vas, prikladno zbrinite materijal od pakiranja.
3. Omote i njihove dijelove ne prepustite djeci za igru. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kutijama od ljepenke i folijama.

Pri instalaciji

- Pripazite da stražnja strana uređaja za pranje posudja nakon instalacije nije dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Poduzmite postavljanje i priključenje prema uputi za instalaciju i montažu.
- Pri instalaciji uređaj za pranje posudja mora biti odvojen od mreže.
- Uvjerite se da je sustav uzemljenja kućne električne instalacije instaliran sukladno propisima.
- Uvjeti električnog priključenja moraju se podudarati s podacima na pločici [35] sa oznakom tipa stroja za pranje posudja.
- Ako se priključni mrežni vod ovog aparata ošteti, mora ga se zamijeniti zasebnim priključnim vodom. Da bi se izbjeglo opasnosti, priključni vod smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Ako uređaj za pranje posudja valja ugraditi u visoki ormar, isti se mora propisno učvrstiti.
- Ukoliko se uređaj za pranje posudja ugradije ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za uređajem za pranje posudja koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog uređaja.
- I dalje imajte na umu upute za montažu perilice za posudje, kako bi osigurali siguran rad svih uređaja.
- Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće naznake, morate se obratiti proizvođaču tih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posudja možete ugraditi iznad ili ispod tih uređaja.
- Ukoliko ne dobijete potrebne informacije od proizvođača, ne smijete uređaj za pranje posudja ugraditi iznad ili ispod tih uređaja.
- Ukoliko iznad uređaja za pranje posudja ugradite mikrovalnu pećnicu, može biti oštećeno.
- Aparat koji se ugrađuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrirati ugraditi samo ispod neprekidnih radnih ploča koje su vijcima spojene za susjedne ormare da bi se osigurala stabilnost.

- Ne instalirajte aparat u blizini izvora topline (grijala, toplinski akumulatori, peći ili druge aparate koji proizvode toplinu) niti ga ugradite ispod polja za kuhanje.
- Pripazite da se na toplinskim izvorima (primjerice instalacija grijanja / instalacija tople vode) ili na vrućim dijelovima uređaja izolacija mrežnog priključnog kabela perilice za suđe može rastopiti. Mrežni priključni kabel perilice za suđe nikada ne dovodite u dodir s toplinskim izvorima ili vrućim dijelovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti slobodno pristupačan. → *"Električni priključak" na strani 49*
- Kod nekih modela: Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi. Nemojte rezati crijeva za dotok. Nemojte uranjati plastično kućište u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosne upute i upute za uporabu na pakovanju od deterdženata i proizvoda za ispiranje.

Pri nastanku štete

- Popravke i zahvate smiju provoditi samo stručnjaci. Za to stroj mora biti isključen iz električne mreže. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu.
- U slučaju oštećenja, osobito kontrolne ploče (pukotine, rupe, slomljene tipke) ili funkcionalnog oštećenja vrata, aparat se ne smije koristiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnite slavinu i nazovite službu održavanja.

Pri uklanjanju na otpad

1. Odmah onesposobite istrošene aparate, kako biste isključili mogućnost bilo kakvog nesretnog slučaja.
2. Zbrinite aparat u skladu sa pravilima o očuvanju okoliša.

Upozorenje **Opasnost od ozljede!**

- Perilica posudja trebala bi se samo nakratko otvarati zbog punjenja i pražnjenja. U protivnom može doći do ozljeda, npr. spoticanjem.
 - Noževi i ostali pribor oštih vrhova se mora rasporediti u košari za pribor za objedovanje* [30] s vrhovima prema dolje ili u polici za noževe* odnosno u ladici za pribor za objedovanje* [21] u vodoravnom položaju.
 - Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
 - Pripazite kod samostojećih aparata na to, da košare ne budu preopterećene. Stroj bi se mogao prevrnuti.
 - Ako aparat ne stoji u udubini, te je bočna stijena pristupačna, područje okova na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od ozljede). Zaštitne poklopce ćete dobiti kao poseban pribor u službi održavanja ili u specijaliziranoj trgovini.
- * ovisno o verziji Vaše perilice

Upozorenje **Opasnost od eksplozije!**

U prostor za pranje posudja ne dodavati otapala. Postoji opasnost od eksplozije.

Upozorenje **Opasnost od opekline vrućom parom!**

Tijekom programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost od prskanja vrele vode iz stroja.

Upozorenje **Opasnosti za djecu!**

- Rabite sigurnost za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- Ne dopuštajte djeci igranje perilicom posudja niti posluživanje iste.
- Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od sredstva za pranje i za ispiranje. Oni mogu prouzročiti kiselinske ozljede u ustima, ždrijelu i očima ili čak dovesti do gušenja.
- Udaljite djecu od otvorene perilice za pranje posudja. U perilici za posudje mogu biti mali dijelovi, koja bi mala djeca mogla progutati, a voda koja se nalazi u unutrašnjosti nije za piće, jer bi u njoj mogli biti ostaci detergenta.

- Obratite pozornost da djeca ne hvataju u prihvatnu posudu za tablete [24]. Mali bi se prsti mogli zaglaviti u prorezima.
- Kod otvaranja i zatvaranja visoko integriranih uređaja pripazite da djeca ne ostanu priklještena između vrata uređaja ili ispod vrata kuhinjskih elemenata.
- Djeca se mogu u uređaj zaključati (opasnost od gušenja) ili se dovesti u neku drugu opasnu situaciju. Kod neupotrijebljenih uređaja, dakle: izvući mrežni utikač, odvojiti i odstraniti mrežni kabel. Bravu na vratima rastaviti do te mjere da se vrata više ne mogu zatvoriti.

Sigurnost za djecu (Zaključavanje vrata) *


Sigurnost za djecu (zaključavanje vrata) štiti djecu od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz perilice.

⚠ Upozorenje Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu zatvoriti u perilici posudja i ugušiti. Vrata aparata uvijek potpuno zatvorite kada napuštate perilicu posudja.


Na ovaj način možete aktivirati zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Vezicu za zaštitu djece povucite k sebi (1).
 2. Zatvorite vrata (2).
- Zaštita djece je aktivirana.

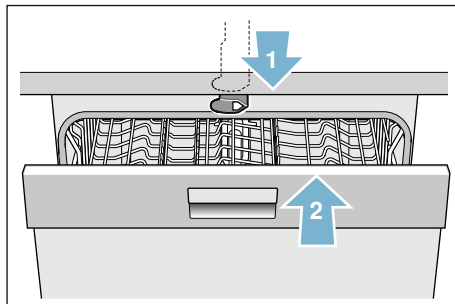

Na taj način otvarate vrata sa aktiviranom zaštitom djece (zaključavanje vrata):


1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
2. Otvorite vrata (2).

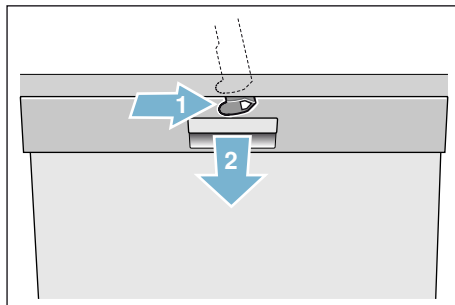

Na taj način deaktivirate zaštitu djece (zaključavanje vrata):

- 1.** Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
- 2.** Gurnite vezicu zaštite djece prema unatrag (2).

Osigurač za djecu je deaktiviran.

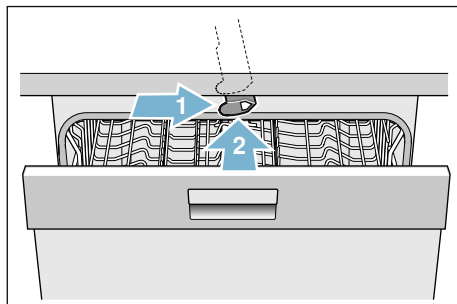

* ovisno o verziji Vaše perilice



Zaštita okoliša

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vrijedne sirovine i materijale koje se može ponovno iskoristiti.

Molimo vas da pojedine dijelove zbrinete na otpad odvojene po vrstama.

O aktualnom odlaganju, obratite se svom dobavljaču ili se raspitajte u Vašoj općini ili gradskom vijeću.

Ambalaža

Svi plastični dijelovi aparata su obilježeni internacionalno standardiziranim kraticama (npr. "PS" polistirol). Na taj je način kod zbrinjavanja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri dopremi" → *Stranica 5*.

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri otklanjanju na otpad" → *Stranica 7*.



Ovaj aparat je označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EZ o starim električnim i elektroničkim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeću u cijeloj EU.



Upoznavanje Vašeg stroja

Slike upravljačke ploče te nutarnjeg prostora aparata nalaze se naprijed na omotu. Na pojedine se položaje ukazuje u tekstu.

Upravljačka ploča

Vidjeti slika → *Stranica 2*

- ☐ 1 Sklopka za UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- ☐ 2 Programske tipke **
- ☐ 3 Prikaz „Provjera dovoda vode”
- ☐ 4 Predočnik za dodavanje soli
- ☐ 5 Predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje
- ☐ 6 Predizbor vremena
- ☐ 7 Dodatne funkcije / programske tipke **
- ☐ 8 Tipka START
- ☐ 9 Prozor indikatora
- ☐ 10 Otvarač vrata

* ovisno o verziji Vaše perilice

** Broj ovisno o verziji Vaše perilice

Unutrašnjost aparata

Vidjeti slika → *Stranica 2*

- ☐ 20 Unutarnja rasvjeta *
- ☐ 21 Ladica za pribor za objedovanje *
- ☐ 22 Gornja košara za posudje
- ☐ 23 Gornja prskalice
- ☐ 24 Prihvatna posuda za tablete
- ☐ 25 Usisni otvor
- ☐ 26 Ispušni otvor (Zeolitna posuda)
- ☐ 27 Donja prskalice
- ☐ 28 Spremnik za specijalnu sol
- ☐ 29 Sita
- ☐ 30 Košara za pribor za objedovanje *
- ☐ 31 Donja košara za posudje
- ☐ 32 Spremnik za sredstvo za ispiranje
- ☐ 33 Pretinac za sredstvo za pranje
- ☐ 34 Zatvarač pretinca za sredstvo za pranje posudja
- ☐ 35 Tipska pločica

* ovisno o verziji Vaše perilice

Pregled izbornika

Perilica za posuđe je radi Vašeg olakšanja unaprijed postavljena na određene postavke. Postavke ćete

pronaći u pojedinačnim poglavljima. Možete promijeniti zadane tvorničke postavke.

Postavka	Tvorničko podešavanje	Opis
H Tvrdća vode H:00 - H:07	H:04	Podešavanje tvrdoće vode. Kod korištenja tableta izaberite najmanji stupanj.
r Sredstvo za ispiranje r:00 - r:06	r:05	Količina sredstva za ispiranje utječe sušenje. Pri korištenju tableta, izaberite stupanj 0.
d Pojačano sušenje d:00 - d:01	d:00 / Isključeno	Poboljšano sušenje za čaše i plastične dijelove.
A Topla voda *	A:00 / Isključeno	Priključenje na toplu vodu (40-60°C) ili hladna voda (<40°C) moguće.
P Auto Power Off P:00 - P:02	P:01	Automatsko isključivanje uređaja nakon završenog procesa pranja.
b Jačina zvučnog signala *	b:02	Jačina zvučnog signala kod završetka programa.
S Timelight *	S:01	Tijekom rada programa se statusne informacije projiciraju na podu.
I Info svijetlo *	I:01 / Uključeno	Za označavanje programa koji je u tijeku se projicira svjetlo.

* ovisno o verziji Vaše perilice



Naprava za omekšavanje vode / Specijalna sol

Za dobre rezultate pranja, perilici za posuđe je potrebna mekana voda bez kamenca, inače se taloži kamenac na posuđu i unutarnjem spremniku. Voda iz slavine iznad 1,2 mmol/l mora biti omekšana. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (sol za regeneraciju) u uređaju za umekšavanje vode stroja za pranje posudja. Postavke a time i količina soli koja je potrebna ovise o tvrdoći vode iz slavine (pogledajte sljedeću tablicu tvrdoće vode).

Tablica tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podesna vrijednost na stroju
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

Podešavanje naprave za omekšavanje

Možete namjestiti količinu soli od H:00 do H:07. Kod namještene vrijednosti H:00 sol nije potrebna.

Ovako možete postaviti količinu soli:

1. Provjerite tvrdoću vode iz slavine kod lokalnog vodovoda.
2. Uzmite potrebnu razinu tvrdoće vode na tabeli.
3. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO ☐1.
4. Držite pritisnutom programsku tipku ☐A i tipku START ☐8 onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže H:0...
5. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke ☐A treperi i na prozoru indikatora ☐9 svijetli tvornički namještena vrijednost H:04.
6. Pritisnite programsku tipku ☐C. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost H:07, pokazivač će se vratiti ponovno na H:00 (isključeno).
7. Pritisnite tipku START ☐8.

Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuđa.

Koristite specijalnu sol

Dodajte specijalnu sol čim na upravljačkoj ploči zasvijetli indikator punjenja soli [4]. Specijalnu sol dodajte neposredno prije uključivanja perilice posuđa. Tako će se otopina soli koja se izlije odmah isparati i neće prouzročiti koroziju na spremnicima.


Oprez!

Deterdženti uništavaju naprave za omekšavanje vode! Nikada nemojte staviti deterdžent u spremnik za specijalnu sol.

Okavak dodajete specijalnu sol:

1. Otvorite vijčani čep na spremniku [28].
2. Napunite spremnik s vodom (potrebno samo kod prvog paljenja perilice za posuđe).
3. Specijalnu sol usipajte kako je naslikano (**ne kuhinjsku sol ili tablete**).

Pri tome se voda potiskuje i otječe.

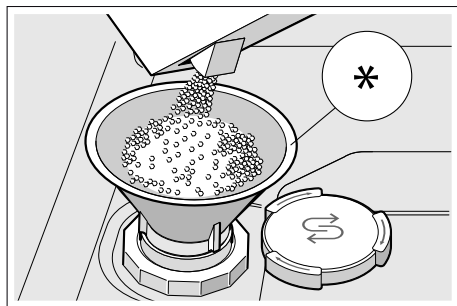

* ovisno o verziji Vaše perilice

Koristite sredstvo za čišćenje s komponentom soli

Sredstva za čišćenje s komponentom soli možete općenito koristiti do tvrdoće vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez dodavanja specijalne soli. Od vrijednosti tvrdoće vode veće od 21° dH koristite dodatno i specijalnu sol.

Isključivanje indikatora punjenja soli /uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja soli [4] ometa (na primjer ako koristite kombinirani deterdžent s komponentama soli), indikator punjenja soli možete isključiti.

Idite na „Namještanje uređaja za umekšavanje vode” i postavite vrijednost na **H:00**. Na taj se način uređaj za umekšavanje vode i indikator punjenja soli isključuju.




Sredstvo za ispiranje


Sredstvo za ispiranje osigurava posuđe bude bez mrlja i sjajne čaše. Rabite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu. Čim indikator dodavanja sredstva za ispiranje [5] zasvijetli na upravljačkoj ploči, pričuve sredstva za ispiranje ima za još 1 – 2 ispiranja. Dodajte sredstvo za ispiranje.

Ovako se dodaje sredstvo za ispiranje:

1. Otvaranje spremnika [32]; pritisnite jezičak na poklopcu (1) i podignite ga (2).

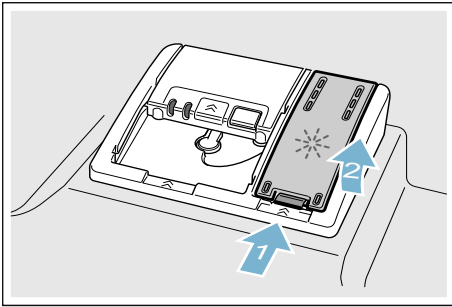

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

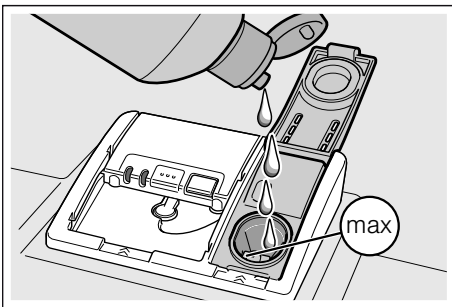

3. Zatvorite poklopac. Poklopac sjedne zvučno.
4. Uklonite s krpom višak prolivenog sredstva za ispiranje. To sprječava prekomjerno pjenjenje tijekom sljedećeg ispiranja.

Namještanje količine sredstva za ispiranje

Možete namjestiti količinu sredstva za ispiranje od **r:00** do **r:05**. Postavite količinu sredstva za ispiranje na **r:05** kako biste polučili jako dobar učinak sušenja. Tvornički je već namješten stupanj **r:05**. Ako ostane još nešto mrlja na posuđu tada promijenite samo količinu sredstva za ispiranje. Postavite razinu manje kako bi spriječili nastanak prugica. Postavite jednu razinu višu kako bi spriječili nastanak mrlja od vode.

Ovako možete postaviti količinu sredstva za ispiranje:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Držite pritisnutom programsku tipku [A] i tipku START [8] onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0...**
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke [A] treperi i na prozoru indikatora [9] svijetli tvornički namještena vrijednost **H:04**.
4. Programsku tipku [A] pritišćite dok se na prozoru indikatora [9] ne pojavi tvornički namještena vrijednost **r:05**.
5. Pritisnite programsku tipku [C]. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost **r:05**, pokazivač će se vratiti ponovno na **r:00** (isključeno).
6. Pritisnite tipku START [8]. Namještena vrijednost spremjena je u memoriju.

Koristite sredstvo za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj

Sredstva za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj možete općenito koristiti do tvrdoće vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) bez dodavanja sredstva za ispiranje i sjaj. Od vrijednosti tvrdoće vode veće od 21° dH koristite dodatno i sredstvo za ispiranje i sjaj.

Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje  (na primjer ako koristite kombinirano sredstvo za čišćenje s komponentama sredstva za davanje sjaja) indikator za dodavanje sredstva za ispiranje možete isključiti.

Postupite kao što je opisano u odjeljku „Namještanje količine sredstva za ispiranje vode” i postavite stupanj :00. Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje  je isključen.



Posude

Nije prikladno

- Dijelovi pribora za objedovanje te posudje od drveta.
- Osjetljive ukrasne čaše, umjetničko i antikno posudje. Ovakvo ukrasno posudje nije prikladno za pranje u perilici posudja.
- Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posudje od bakra i cinka.
- Dijelovi posudja koji su onečišćeni pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Uresi na staklu, dijelovi od aluminijske ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljediti. Također neke vrste stakla (npr. predmeti od kristalnog stakla) mogu izgubiti sjaj nakon puno pranja.

Oštećenja stakla i posudja

Uzroci:

- Vrst stakla i postupak izrade stakla.
- Kemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porculan koje proizvođač označi kao otporne na pranje u stroju.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je označeno kao sredstvo koje štedi posudje.
- Staklo i pribor za objedovanje nakon završetka programa čim prije izvaditi iz stroja za pranje posudja.


Unošenje

1. Ukloniti veće ostatke hrane. Nije potrebno ispiranje pod tekućom vodom.
2. Posudje slagati tako da
 - čvrsto stoji i da se ne može izvnuti;
 - sve posude budu okrenute otvorom prema dolje;
 - dijelovi sa ispupčenjima ili udubljenjima budu nakošeni, kako bi voda mogla otjecati;
 - ne sprečava okretanje dviju prskalica [23] i [27].

Vrlo male dijelove posudja ne bi valjalo prati u stroju, jer mogu lako ispasti iz košara.


Gornja košara za posudje

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posude [22].

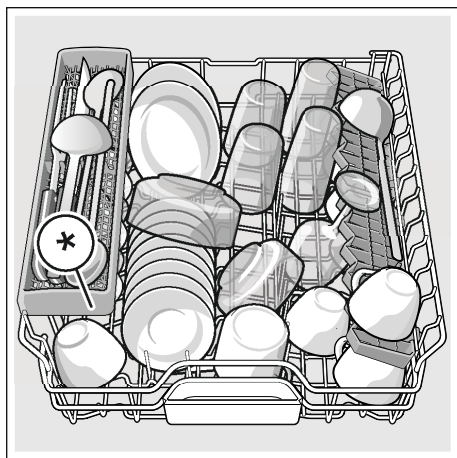


* ovisno o verziji Vaše perilice

Napomena: Obratite pozornost da se komadi posudja ne nalaze iznad prihvatne posude za tablete [24]. Oni mogu blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje [33].

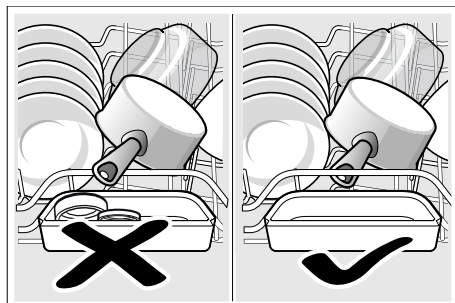

Donja košara za posudje

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posude [31].

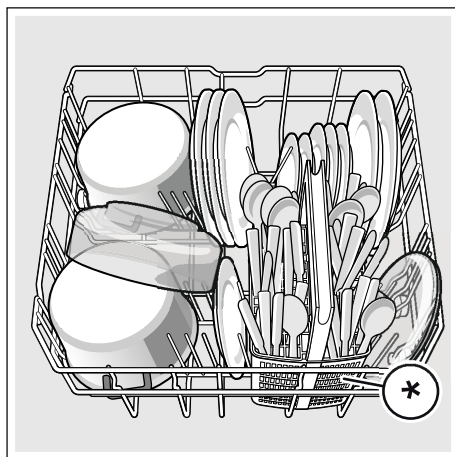

* ovisno o verziji Vaše perilice


Savjet: Jako onečišćeno posudje (lonce) trebate smjestiti u donju košaru. Na osnovu jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posudja.

Savjet: Više primjera kako možete optimalno postaviti Vašu perilicu posuda možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Njih možete besplatno skinuti. Odgovarajuću Internet-adresu naći ćete na poledjini ove upute za uporabu.

Košara za pribor za objedovanje *

Pribor za objedovanje stavljajte uvijek nerazvrstano s oštricama prema dolje u košaru za pribor za objedovanje *.

Da bi se izbjegle ozljede, stavite duge, šiljate dijelove i noževe na policu za noževe *.

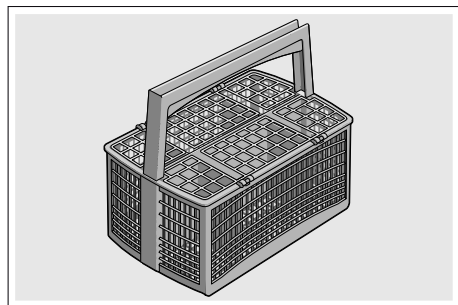


* ovisno o verziji Vaše perilice



Ladica za pribor za objedovanje *

Pospremite pribor za objedovanje u ladicu za pribor za objedovanje kao što je prikazano na slici [21]. Odvojeno raspoređivanje olakšava vadenje nakon pranja.

Ladicu za pribor za objedovanje možete izvaditi.

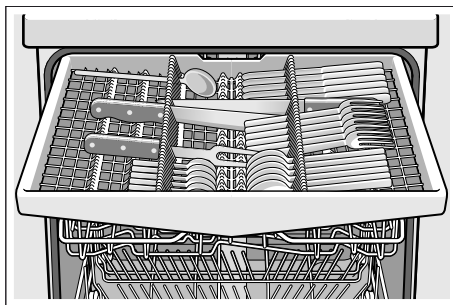


Ovisno o razini opremljenosti perilice za posude, možete preklopiti bočne police kako bi dobili više mjesta za držanje većeg pribora za objedovanje. Možete preklopiti prednje zupce kako bi spremili šire ručke.

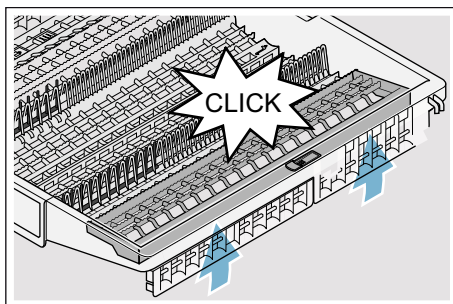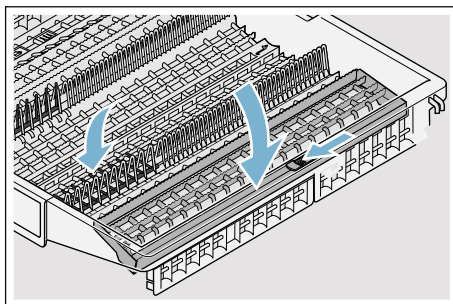

* ovisno o verziji Vaše perilice

Etažeri *

Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje zdjelice i čaše i za veće komade pribora za jelo kao što su kuhače ili poslužni pribor. Ako ne trebate etažer tada ga možete preklopiti.

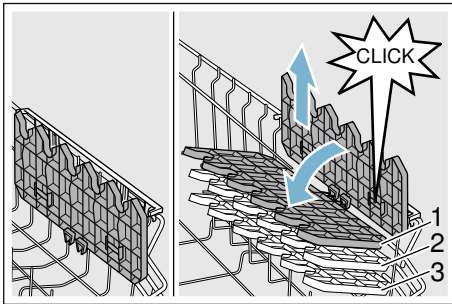

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete povisiti etažer na tri razine.

Ovako možete povisiti etažer na tri razine:


1. Etažer postavite u okomit položaj i povucite ga prema gore.
2. Etažer koji je blago na koso postavljen, gurnite prema dolje na željenu visinu (1, 2 ili 3).
3. Etažer mora lagano sjesti. Etažer zvučno sjedne u položaj.

Sklopljive bodlje *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete preklopiti sklopljive bodlje. Tako možete bolje smjestiti lonce, zdjele i čaše.


Ovako možete preklopiti sklopljive bodlje:

1. Pritisnite polugu prema gore (1).
2. Sklopljive bodlje preklopite (2).

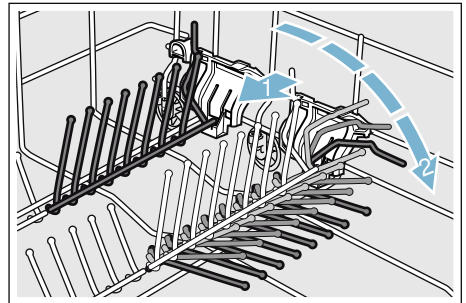


Držać za male dijelove *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena s držačima za male dijelove. S držačima za male dijelove možete sigurno pričvrstiti lagane plastične dijelove.

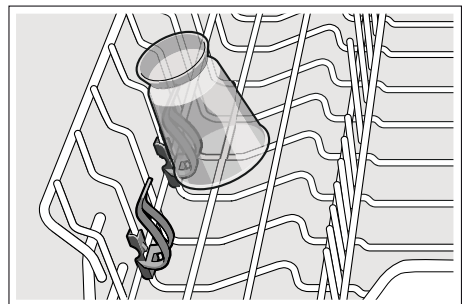

Polica za noževe *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena sa policom za noževe. U policu za noževe možete staviti dugačke noževe i druge potrepštine.

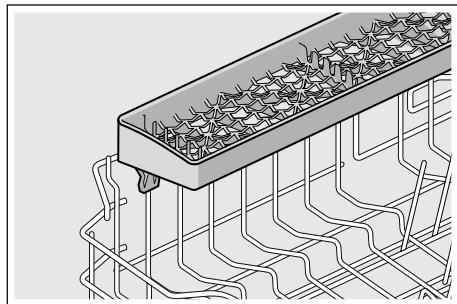

Glava za prskanje limova za pečenje *


* ovisno o verziji Vaše perilice

Velike ploče ili rešetke kao i velike tanjure (gurmanske ploče, ploče za tjesteninu, četvorne ploče) možete očistiti pomoću ove glave za prskanje.

Ovako možete postaviti glavu za prskanje:

1. Izvadite gornju košaru [22].
2. Postavite glavu za prskanje kao što je prikazano na slici i rotirajte ju u desno.

Glava za prskanje sjeda.

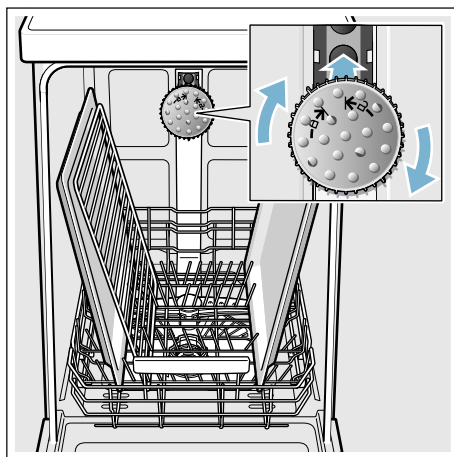

Da bi mlaz iz prskalice mogao dosegnuti sve dijelove, poredajte limove kako je prikazano na slici (maks. 2 lima za pečenje i 2 rešetke).

Napomena: Imajte na umu da perilica za posuđe radi sa gornjom košarom [22] ili glavom za prskanje limova za pečenje.

Vadjenje

Da bi se izbjeglo da kapi vode iz gornje košare padaju na posudje u donjoj košari, preporuča se prazniti aparat od dolje prema gore.

Savjet: Vruće posudje je osjetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hladi u perilici posudja dokle ga se ne može slobodno držati.

Napomena: Nakon završetka programa postoji mogućnost da se vide poneke kapljice vode u unutrašnjosti uređaja. To nema utjecaja na sušenje posudja.

Premještanje visine košare *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posuđe [22] se može prilagoditi po visini prema potrebi kako bi se stvorilo više prostora za visoko posuđe bilo u gornjoj ili donjoj košari za posuđe.

Visina stroja 86,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. Ø	22 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. Ø	27 cm	25 cm


Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. Ø	16 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. Ø	21 cm	25 cm

Visina stroja 86,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. Ø	24 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. Ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. Ø	29 cm	28 cm

Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. Ø	18 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. Ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. Ø	23 cm	28 cm


Velike tanjure postavite sa razmakom od promjera 31/34* cm kao što je prikazano na slici u donjoj košari za posuđe [31].

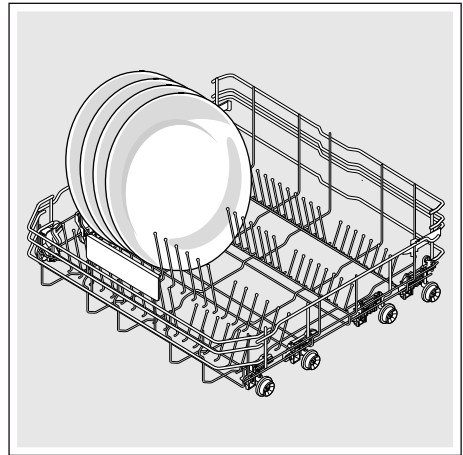

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posuđe s bočnim polugama


1. Izvucite gornju košaru za posuđe [22].
2. Držite gornju košaru za posuđe bočno na gornjem rubu. To sprječava grčevito padanje dolje prilikom sljedećeg koraka.
3. **Spuštanje** gornje košare za posuđe dolje; pritisnite prema nutra obje poluge na lijevoj i desnoj strani košare. Gornja košara za posuđe se spušta prema dolje.

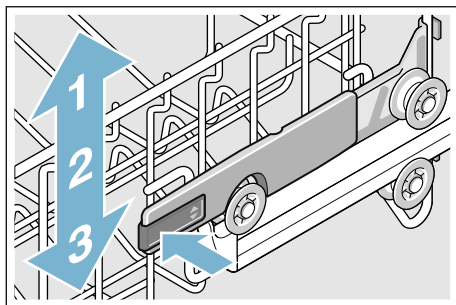

4. **Podizanje** gornje košare za posuđe; primite i podignite gornju košaru za posuđe na gornjim rubovima.
5. Uvjerite se da gornji dio košare za posuđe s obje strane jednakomjerno visi.
6. Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.

Gornja košara za posuđe s gornjim i donjim parovima valjka

1. Izvucite gornju košaru za posuđe [22].
2. Izvadite gornju košaru za posuđe.
3. Gornju košaru za posuđe postaviti ponovno na gornje (razina 3) ili donje (razina 1) valjke.

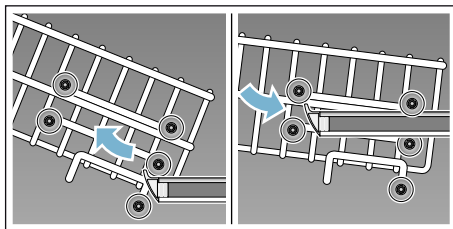

4. Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.



Sredstvo za pranje

Za stroj za pranje posuđa možete koristiti tablete kao i praškasta ili tekuća sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Ovisno o nečistoći, doziranje praška ili tekućeg sredstva za čišćenje može se individualno namještati. Tablete sadrže dovoljnu količinu aktivnih tvari za sve zadatke čišćenja. Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelanjčevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. čaj, kečap) uglavnom se koriste izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Za dobar ishod pranja posuđa svakako se pridržavajte uputa na pakiranju sredstva za pranje! Ukoliko imate dodatna pitanja, preporučujemo da se obratite savjetodavnim mjestima proizvođača sredstva za pranje.


Upozorenje

Ozlijede i štete uzrokovane zbog nepridržavanja sigurnosnih uputa sredstva za čišćenje i ispiranje!


Svakako obratite pozornost na upute za uporabu sredstva za čišćenje i ispiranje.

Puniti sredstvo za pranje posudja

1. Ako je pretinac za sredstvo za pranje [33] još uvijek zatvorena, koristite kvaku za zaključavanje [34] kako bi ju otvorili.
2. Sredstvo za pranje unijeti u suhi pretinac za sredstvo za pranje [33] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom).
3. Doziranje: vidjeti naputke proizvođača na ambalaži. Koristite posudicu za doziranje koja se налази u pretincu za sredstvo za pranje. Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalnog onečišćenja. Kod uporabe tableta je dostatna jedna tableta.

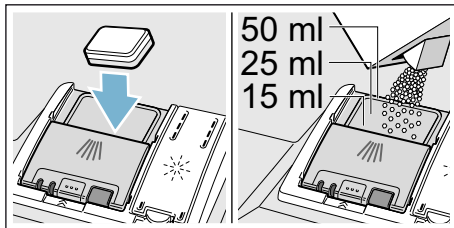

4. Zatvoriti poklopac pretinca za sredstvo za pranje. Poklopac sjedne zvučno.

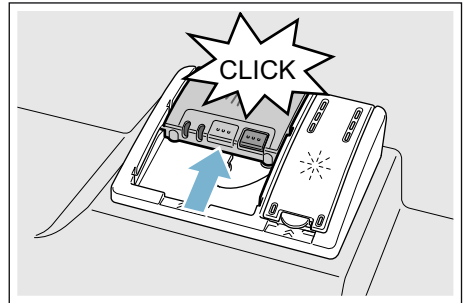

Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje se raspoređuje u aparatu i otapa, tableta pada u prihvatnu posudu za tablete te se tamo dozirano otapa.

Savjet: Kod manje nečistog posudja je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete nabaviti online preko naše Internet-stranice ili preko službe održavanja (vidjeti poledjinu).

Kombinirano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) se nudi niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za davanje sjaja te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinirana sredstva za čišćenje funkcioniraju samo do određenog stupnja tvrdoće (uglavnom 21 °dH). Preko ove granice se mora dodavati sol i sredstvo za davanje sjaja.

Čim se koriste kombinirana sredstva za pranje, program pranja se automatski namješta tako da se uvijek postiže najbolji mogući učinak pranja i sušenja.


Napomene






- Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno dodati još posudja, **ne** koristite prihvatnu posudu za tablete [24] kao dršku za gornju košaru. Tableta bi se već mogla nalaziti u njoj i vi biste došli u dodir s djelomično već otopljenom tabletom.
- Sitne dijelove **ne** stavljajte radi pranja u prihvatnu posudu za tablete [24]; na taj bi se način spriječilo ravnomjerno otapanje tableta.
- Najbolji učinak pranja i sušenja ćete postići uporabom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primjenom soli i sredstva za davanje sjaja.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete uslijed različitog rastapanja eventualno ne razviju puni učinak pranja, i također da zaostanu nerastopljeni ostaci sredstva za pranje. Ovim programima bolje odgovaraju praškasti deterdženti.
- Kod programa "intenzivno" (kod nekih modela) je jedan pritisak za doziranje dovoljan. Ako se koristi praškasti deterdžent postoji i dodatna mogućnost posipanja deterdženta po nutarnjoj površini vrata perilice.
- Također i kada predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje i/ili soli svijetli, program pranja se kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje besprijekorno odvija.
- Kod uporabe sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi: Držite omotač samo suhim rukama te punitite sredstvo za pranje samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje, u suprotnom može doći do lijepljenja.
- Ako sa kombiniranih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, obratite pozornost na to da uređaj za umekšavanje vode i količina sredstva za davanje sjaja budu namješteni na točnu vrijednost.
- Sredstva za čišćenje sa oznakom "organski" ili "eko" (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad ograničiti učinak.



Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe te njihov raspored ćete naći na vašoj upravljačkoj ploči.

Vrsta posuđa	Vrsta onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
Lonci, tave, neosjetljivo posuđe te pribor za objedovanje	Jako slijepljeni zagorjeli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob ili bjelančevine	 /  Intenzivno 70°	sve	Intenzivno: Predispiranje Čišćenje 70° Međuispiranje Ispiranje 65° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Auto 45° - 65°	sve	Senzorično optimizirano: Optimira se sukladno nečistoći pomoću senzorskog sustava.
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / eco Eco 50°	sve	Najučinkovitiji program: Predispiranje Čišćenje 50° Međuispiranje Ispiranje 35° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / Silence Silence 50°	Intenzivna zona Punjenje do pola HygienePlus Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Zvučno optimizirano: Predispiranje Čišćenje 50° Međuispiranje Ispiranje 35° Sušenje
osjetljivo posuđe, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	nezatno slijepljeni, svježi ostaci hrane	 /  Staklo 40°	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Punjenje do pola Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Posebno nježno: Predispiranje Pranje 40° Međuispiranje Ispiranje 50° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Brzo 65°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 65° Međuispiranje Ispiranje Sušenje

Vrsta posuda	Vrsta onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Kratko 60°	sve	Vremenski optimizirano: Čišćenje 60° Među ispiranje Ispiranje Sušenje
osjetljivo posuđe, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	nezatno slijepljeni, svježi ostaci hrane	 /  Brzo 45°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 45° Među ispiranje Ispiranje 50°
sve vrste posuda	hladno pranje, međupranje	 /  Pred ispiranje	nema	Hladno ispiranje: Pred ispiranje
-	-	 / Easy Clean Njega stroja	nema	Njega stroja 70°

Izbor programa

Možete odabrati odgovarajući program ovisno o vrsti posuda i vrsti prljavštine.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove (npr. prema EN60436).

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provodjenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upit putem e-maila:

dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD), koji se nalaze na pločici 35 na vratima uređaja.

P+ Dodatne funkcije

Ovisno o verziji perilice, možete odabrati razne dodatne funkcije 7.

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom "Ušteda vremena" trajanje se može skratiti (ovisno o odabranom programu) za oko 20% do 66%. Kako bi se pri skraćenom vremenu ipak dobio optimalan učinak pranja i sušenja, utrošak vode i el. energije će se povisiti.

Punjenje do pola *

Ukoliko imate za pranje malu količinu posudja (npr. čaše, šalice, tanjure) možete uključiti "punjenje do pola". Pri tome se šteti vodu, energiju i vrijeme. U pretinac za sredstvo za pranje stavite nešto manje sredstva za pranje od one količine koja je preporučena kod potpuno napunjene perilice.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se temperature povećavaju i posebno dugo održavaju da bi se postigao definirani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna npr. za pranje dasaka za sjeckanje ili bočica za bebe.

Intenzivna zona *

Odlično za mješovito punjenje. Možete prati jače onečišćene lonce i tave u donjoj košari zajedno sa normalno onečišćenim posudjem u gornjoj košari. Tlak mlaza u donjoj košari se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.

Jako sušenje *

Povišena temperatura tijekom davanja sjaja te produljena faza sušenja omogućavaju da se također i plastični dijelovi bolje osuše. Potrošak energije je lako povišen.

Sušenje s visokim sjajem *

Povećanjem količine vode tijekom ispiranja i produljenjem faze sušenja mrlje će biti izbjegnute, a učinak sušenja poboljšan. Potrošak energije je lako povišen. Za funkciju sušenja s visokim sjajem preporuča se dodavanje sredstva za ispiranje (također i ako ste primijenili kombinirana sredstva za pranje).

Energy Save *

S funkcijom "Ušteda energije" se može smanjiti potrošnja vode i energije. Za optimalno čišćenje i sušenje trajanje programa se produžava.



Upravljanje uređajem

Podatke o programu

Podatke o programu (upotrebne vrijednosti) pronaći ćete u kratkoj uputi. Oni se odnose na normalne uvjete i namještenu vrijednost tvrdoće vode **H:04**. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Aqua senzor *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna medja) koja mjeri zamućenost vode za pranje.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je Aquasenzor aktivan, "čistu" se sapunicu može preuzeti u slijedeće pranje te smanjiti potrošak vode za 3–6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti izcrpljena i nadomještena svježom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno uskladjuju sa stupnjem nečistoće.

Sušenje pomoću zeolita



Upozorenje

Opasnost od opekлина prilikom dodira ispušnog otvora [26]!

Nemojte nikada dodirivati ispušni otvor. Ispušni otvor postaje vruć te uz to svaka preinaka na njemu dovodi do slučaja za službu održavanja što podliježe obvezi plaćanja troškova.

Oprez!

Molimo pobrinite se za to da usisni otvor [25] ostane slobodnim te da u donjoj košari za posudje desno pozadi iznad ispušnog otvora [26] ne stoje toplinski osjetljivi dijelovi posudja.

Aparat je opremljen zeolitnom posudom. Zeolit je mineral koji može akumulirati vlagu i toplinsku energiju te ih ponovno otpuštati.

U koraku čišćenja ova se toplinska energija koristi za sušenje minerala te za zagrijavanje sapunice.

Tijekom faze sušenja se vlaga iz prostora za pranje posudja akumulira u mineralu te se oslobadja toplinska energija. Ova oslobodjena toplinska energija se ispušta u prostor za pranje posudja sa suhim zrakom. Uslijed toga je moguće brzo te poboljšano sušenje.

Tako se ovim postupcima znatno štedi energija.

Uključivanje uređaja

1. Do kraja otvoriti pipu.
2. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
Za ekološki pogon je kod svakog uređaja već na početku postavljen program Eco 50°. Ovaj program ostaje izabranim ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku .
3. Pritisnite tipku START .
Tijek programa se pokreće.

Napomena:

Iz ekoloških se razloga program Eco 50° kod svakog početka rada uređaja postavlja unaprijed. To čuva prirodne resurse a i Vaš novčanik.

Eco 50° program je osobit program za čuvanje okoliša. Radi se o "standardnom programu" prema EU odredbi 1016/2010, koji predstavlja standardni ciklus čišćenja od normalnog do jako zaprljanog posudja te kombinirane najučinkovitije potrošnje energije i vode za čišćenje ove vrste posudja.

Vremensko svjetlo (optički indikator tijekom rada programa) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Za vrijeme prestanka rada programa dolazi do vizualnog prikaza (dodatne informacije programa) na dnu ispod vrata. Kod izvučenog podnožja ili kod podignute ugradnje s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni indikator se ne može vidjeti.

Moguće postavke optičkog indikatora:

 Indikator je isključen.
 Prikazuju se program, odabir / vremena, preostalo vrijeme i
 završetak programa.

Tvornički je namješteno .

Osako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
2. Držite pritisnutom programsku tipku  i tipku START  onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže  H:0...
3. Otpustite obje tipke.
Svjetlosni indikator tipke  treperi.
4. Programsku tipku  pritisnite toliko puta dok se na prozoru indikatora ne prikaže  5:0... (za optički indikator) s dotad namještenom vrijednosti, na primjer .
5. Programsku tipku  pritisnite toliko puta dok se na prozoru indikatora  ne prikaže željena vrijednost, na primjer .
6. Pritisnite tipku START .

Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Info svijetlo (optički indikator tijekom rada programa) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Tijekom programa pojavljuje se svjetleća točka na podu ispod vrata perilice posuda. Otvorite vrata perilice posuda tek onda kada svijetlo na podu više nije vidljivo. Ako vrata nisu u potpunosti zatvorena, svjetlosna točka treperi.* Kod podignute ugradnje s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni svjetlosna točka ne može da se vidjeti.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Držite pritisnutom programsku tipku [A] i tipku START [8] onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0**.
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke [A] treperi i na prozoru indikatora [9] svijetli vrijednost **H:0**...
4. Programsku tipku [A] pritisćite dok se na prozoru indikatora [9] ne pojavi tvornički namještena vrijednost **1:0** l.
5. Pritiskom na tipku [C] možete funkciju isključiti **1:00** ili uključiti **1:0** l.
6. Pritisnite tipku START [8]. Namještena vrijednost spremjena je u memoriju.

Indikator preostalog vremena rada

Prilikom odabira programa prikazuje se preostalo vrijeme trajanja programa na zaslonu [9].

* Nakon završetka programa preostalo se vrijeme trajanja prikazuje na podu (samo ako je namješteno Timelight **5:0** i **5:02**).

Trajanje programa se tokom programa određuje prema temperaturi vode, količini suda, kao i stupnju nečistoće i može varirati (ovisno o izabranom programu).

* ovisno o verziji Vaše perilice

Predizbor vremena *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Početak programa možete odložiti u koracima od jednog sata do 24 sata.

Ovako možete postaviti predizbor vremena:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Pritisnite tipku za predizbor vremena [6] ++ dok se na prozoru indikatora ne pojavi [9] **h:0** l.
3. Pritisćite tipku za predizbor vremena [6] - ili + sve dok se na brojevnom pokazivaču ne pojavi Vaše željeno vrijeme.
4. Pritisnite tipku START [8]. Aktiviran je predizbor vremena.
5. Za brisanje predizbora pritisnite tipku [6] - ili + toliko dugo dok se na prozoru indikatora ne pojavi [9] **h:00**.

Dok pokretanja odabir programa možete proizvoljno mijenjati.

Kraj programa

Program je završen kada se na prozoru indikatora [9] pojavi vrijednost 0:00. Dodatno se kraj programa signalizira akustičkim zujanjem, ako je uključena jačina zvučnog signala.

Ovako ćete promijeniti jačinu zvučnog signala:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Držite pritisnutom programsku tipku [A] i tipku START [8] onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže H:0...
H:04.
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke [A] treperi i na prozoru indikatora [9] svijetli tvornički namještena vrijednost H:04.
4. Programsku tipku [A] pritišćite dok se na prozoru indikatora [9] ne pojavi tvornički namještena vrijednost b:02.
5. Pritisnite programsku tipku [C]. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost b:03, pokazivač će se vratiti ponovno na b:02 (isključeno).
6. Pritisnite tipku START [8]. Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

* Kraj programa prikazat će se na podu (samo ako je namješteno Timelight 5:0 i 5:02).

* ovisno o verziji Vaše perilice

Auto Power Off (Automatsko isključivanje po svršetku programa) ili unutarnja rasvjeta*

Kako bi se uštedjela energija, perilica posuda može se automatski isključiti nakon 1 minute ili 120 minuta nakon završetka programa. Podešavanje se može birati od P:00 do P:02.

- P:00** Aparat se ne isključuje automatski.
Pri otvorenim vratima unutarnja rasvjeta [20] radi neovisno o tome je li sklopka UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1] aktivirana. Kada su vrata zatvorena unutarnja rasvjeta ne radi. Ako su vrata otvorena dulje od 60 minuta, rasvjeta se automatski gasi. Unutarnja rasvjeta [20] radi isključivo pri podešenoj vrijednosti P:00.
- P:01** Stroj se isključuje nakon 1 minute.
- P:02** Uređaj se isključuje nakon 120 minuta.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku
UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Držite pritisnutom programsku tipku [A] i tipku START [8] onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne pojavi **H:0**...
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke [A] treperi i na prozoru indikatora [9] svijetli vrijednost **H:0**...
4. Programsku tipku [A] pritisnite toliko puta dok se na prozoru indikatora [9] ne prikaže vrijednost **P:0**.
5. Pritisnite programsku tipku [C]. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost **P:02**, pokazivač će se vratiti ponovno na **P:00**.
6. Pritisnite tipku START [8]. Namještena vrijednost spremjena je u memoriju.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Isključivanje uređaja

Kratko vrijeme nakon završetka programa:

1. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
2. Zatvorite slavinu (ne odnosi se na uređaje Aqua-Stop).
3. Nakon hlađenja izvaditi posuđe.

Napomena: Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite. Time ćete spriječiti da izađe para i spriječiti dugoročne štete na svojem namještaju.

Prekid programa

Oprez!

Proširenjem (tlakom) može doći do raspuknuća vrata i/ili curenja vode! Ako su vrata kod priključka za toplu vodu ili zagrijanog uređaja otvorena tada je potrebno nagnuti vrata uređaja na par minuta i tek tada ih zatvoriti.

1. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1]. Pokazne svjetiljke se gase. Program ostaje pohranjen.
2. Radi nastavka programa uključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].

Prekid programa (Reset)

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite tipku START [8] otpr. 3 sekunde. Na prozoru indikatora [9] pojavljuje se vrijednost **0:0** i.
3. Zatvorite vrata. Tijek programa traje oko 1 minutu. Na prozoru indikatora [9] pojavljuje se vrijednost **0:00**.
4. Otvorite vrata.
5. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1].
6. Zatvorite vrata.

Mijenjanje programa

Nakon pritiska na tipku START [8] promjena programa nije moguća. Promjena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).

Intenzivno sušenje

Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. (Oprez u slučaju osjetljivih dijelova posuđa!)

Ovakvo možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
2. Držite pritisnutom programsku tipku **[A]** i tipku START **[8]** onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **[9] H:0...**
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke **[A]** treperi i na prozoru indikatora **[9]** svijetli tvornički namještena vrijednost **H:04**.
4. Programsku tipku **[A]** pritišćite dok se na prozoru indikatora **[9]** ne pojavi tvornički namještena vrijednost **d:00**.
5. Pritiskom na tipku **[C]** intenzivno sušenje možete uključiti **d:0** i ili isključiti **d:00**.
6. Pritisnite tipku START **[8]**. Namještena vrijednost spremjena je u memoriju.



Čišćenje i održavanje

Redovita kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbjegnu pogreške. Ovo štedi novac i uzrujavanje.

Ukupno stanje uređaja

* Unutarnji prostor perilice posuđa pretežito se samostalno čisti. Kako bi uklonila naslage, Vaša perilica posuđa u određenim razmacima automatski mijenja tijek programa (na primjer povećanje temperature čišćenja). To u tim tijekovima programa dovodi do viših vrijednosti potrošnje.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Ako usprkos tome u unutarnjem prostoru pronađete naslage, uklonite te naslage tako da:

1. Pretinac za sredstvo **[33]** za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje.
2. Odaberite program s najvišom temperaturom.
3. Pokrenite program bez posuđa.



Upozorenje

Postoji opasnost po zdravlju zbog sredstva za pranje na bazi klora!

Uvijek upotrebljavajte sredstvo za pranje bez klora.

Napomene

- Za čišćenje stroja koristite isključivo posebna sredstva za pranje/čišćenje koja su prikladna za perilice posuđa.
- Redovito brišite brtvu na vratima vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje. Na taj će način brtva na vratima ostati čista i higijenski ispravna.
- U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritisnuta. Kako se ne bi razvio neugodan miris.
- Perilicu posuđa nikad ne čistite čistačem na paru. Proizvođač u tom slučaju ne odgovara nastala oštećenja.
- Redovito brišite prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.
- Izbjegavajte spužve s hrapavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje. One mogu ogrebat površinu.
- Kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite. To će spriječiti koroziju.

Njega stroja *

Njega stroja zajedno s kućanskim sredstvima za njegu stroja prikladan je program za njegu Vaše perilice posuđa. Naslage, kao što su masnoća i kamenac, mogu dovesti do kvarova na Vašoj perilici posuđa. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, preporučuje se da perilicu posuđa čistite u redovitim razmacima.

* Čim na upravljačkoj ploči zasvijetli indikator za njegu stroja ili se na indikatora prednjeg zaslona to preporuči, provedite njegu stroja, **bez posuđa**. Nakon što provedete njegu stroja, gasi se indikator na upravljačkoj ploči.

Ako Vaša perilica posuđa ne posjeduje funkciju za podsjećanje, slijedite napomene o uporabi na sredstvima za njegu stroja.

Napomene

- Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutaršnjeg prostora.
- Provedite program zajedno sa sredstvom za njegu stroja, bez posuđa.
- Koristite posebno sredstvo za njegu stroja, a ne sredstvo za čišćenje posuđa.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu stroja.
- * Nakon tri ispiranja indikator se automatski gasi, čak i ako njegu stroja niste proveli.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja

Nadopunite specijalnu sol i/ili sredstvo za ispiranje, čim zasvijetli indikator za punjenje na kontrolnoj ploči  i .



Sita

Sita [29] odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno začepiti sita.

Sustav sita se sastoji od jednog

- sita sa velikim otvorima
- ravnog sita sa malim otvorima
- mikrosita

1. Nakon svakog pranja provjeriti sita (nema li naslage ostataka hrane).
2. Filtracioni cilindar odvijati kako je pokazano na slici i izvaditi sustav sita.

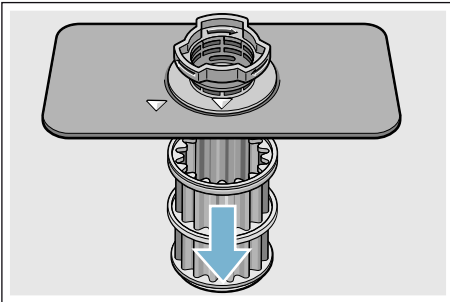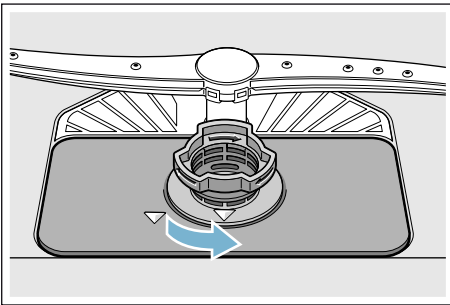


3. Moguće ostatke ukloniti te sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sustav sita ponovno ugraditi obrnutim redoslijedom i obratiti pozornost na to da strelice za obilježavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Vapnenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalice [23] i [27].

1. Izlazne sapnice prskalice provjeriti jesu li začepljene.
2. Odvijte gornju prskalicu [23] (1) i povucite prema dolje (2).
3. Donju prskalicu [27] skinuti na gore.

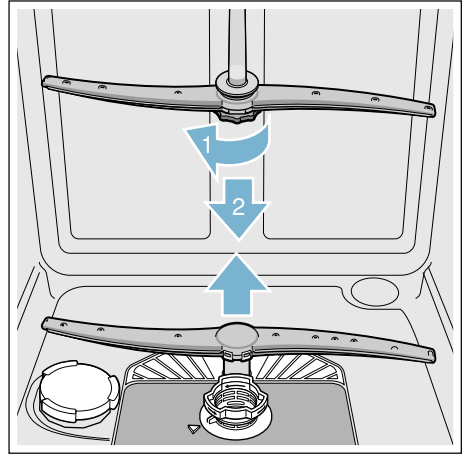

4. Prskalice očistiti tekućom vodom.
5. Prskalice ponovno učvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.

Što učiniti kod smetnji?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje nastaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućava da je stroj ubrzo ponovno na raspolaganju. U slijedećem pregledu ćete naći moguće uzroke za pogrešno funkcioniranje te korisne naputke za njihovo otklanjanje.

Napomena: Ako stroj tijekom pranja posudja iz nepoznatih razloga stane ili se uopće ne pokrene provedite fukcijski program prekidanja (Reset)
→ "Upravljanje uređajem" na strani 28.

Upozorenje

Nestručno obavljani popravci i primjena rezervnih dijelova koji nisu originalni mogu biti uzrokom znatnih šteta, kao i opasnosti za korisnika!
Popravke neka uvijek izvode stručnjaci. Bude li neophodna zamjena nekog dijela stroja, pazite da bude zamijenjen isključivo originalnim rezervnim dijelom.

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani objekti koje sita ne uspiju zadržati mogu blokirati crpku za otpadnu vodu. Stoga će se voda od ispiranja zadržati na mrežici sita.


Upozorenje

Opasnost od posjeklina!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Uvijek pažljivo uklonite strane predmete.

Ovako se čisti pumpa za otpadnu vodu:

1. Perilicu posudja odvojite od električne mreže.
2. Gornju [22] i donju [31] košaru izvaditi.
3. Demontirati sita [29].
4. Iscrpsti vodu, po potrebi se poslužiti spužvom.
5. Pokrivnu ploču crpke (kao na crtežu) podići uz pomoć kakve žlice. Zaštitni poklopac pumpe primite za nastavak te dijagonalno podignite prema unutra (1). Pokrivnu ploču potpuno izvaditi.

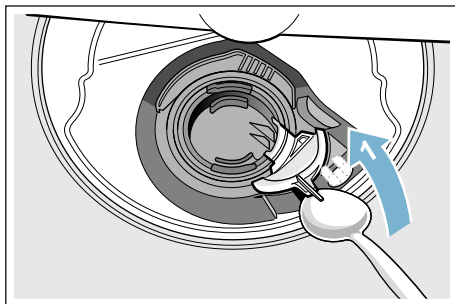

6. Provjeriti ima li stranih objekata na krilnom vodomjeru i u slučaju potrebe dotične ukloniti.
7. Zaštitni poklopac pumpe vratite u prvobitni položaj (2) i pritisnite prema dolje sve dok ne sjedne na svoje mjesto (3).

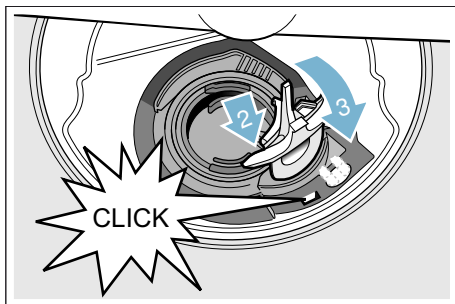

8. Sita ugraditi.
9. Ponovno umetnuti košare.

Tablica smetnji


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Zaslon „Provjera dovoda vode” svijetli.	Dovodno crijevo je savijeno.	Dovodno crijevo postavite bez savijanja.
	Zatvorena slavina za vodu.	Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina zaglavljena ili puna kamenca.	Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sito na dovodu vode začepljeno.	Isključite uređaj i izvucite utikač uređaja. Zavrните slavinu za vodu. Odvrnite priključak za vodu. Očistite sito u dovodnom crijevu. Priključak za vodu ponovno pričvrstite. Provjerite propuštanje. Ponovno uspostavite opskrbu strujom. Uključite uređaj.
Kôd greške E:07 svijetli.	Usisni otvor (na desnoj unutarnjoj strani uređaja) je pokriven dijelovima posuđa.	Rasporedite dijelove posuđa tako, da je usisni otvor slobodan.
Kôd greške E:12 svijetli.	Grijaći element je začepljen kamencem ili zaprljan.	Čišćenje uređaja provedite pomoću sredstva za njegu perilice ili sredstva protiv kamenca. Pokrenite perilicu posuđa sa uređajem za omekšavanje vode i provjerite postavke. → "Naprava za omekšavanje vode/Specijalna sol" na strani 13
Kôd greške E:14 svijetli.	Sustav zaštite od vode aktiviran.	Zatvorite pipu za vodu. Pozovite službu za korisnike i navedite kod greške.
Kôd greške E:15 svijetli.		
Kôd greške E:16 svijetli.	Stalni dovod vode.	
Kôd greške E:22 svijetli.	Sita [29] su zaprljana ili zaštopana.	Očistite sita. → "Sita" na strani 35

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Kôd greške E:24 svijetli.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	Crijevo postavite bez savijanja, eventualne ostatke uklonite.
	Priključak sifona je još zatvoren.	Provjerite priključak sifona i eventualno otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	Poklopac stavite dobro na svoje mjesto. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 36
Kôd greške E:25 svijetli.	Pumpa za otpadnu vodu blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistite pumpu i poklopac ispravno zatvorite. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 36
Kôd greške E:27 svijetli.	Mrežni napon je prenizak.	Nema smetnje na uređaju, provjerite mrežni napon i električne instalacije.
Pojavljuje se drugi kôd pogreške na brojčanom indikatoru. (E:01 do E:30)	Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.	Uređaj isključite pomoću sklopke UKLJUČENO/ISKLJUČENO [1] . Uključite uređaj nakon kratkog vremena. Ukoliko se problem ponovno pojavi, zatvorite slavinu, izvucite prekidač iz mreže. Pozovite službu za korisnike i navedite kod greške.
Na brojčanom indikatoru [9] pojavljuje se L ili H . *	Nema smetnje!	Vidjeti turboSpeed 20 min. u poglavlju „Pregled programa”. *
Pokazivanje punjenja za sol [4] i/ili sredstvo za davanje sjaja [5] svijetli.	Nedostaje sredstvo za davanje sjaja.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja.
	Nedostaje sol.	Dopunite specijalnu sol.
	Osjetilo ne prepoznaje tablete soli.	Koristite drugu specijalnu sol.
Pokazivanje punjenja za sol [4] i/ili sredstvo za davanje sjaja [5] ne svijetli.	Pokazivanje punjenja je isključen.	Aktivacija/deaktivacija (poglavlje „Uređaj za omekšavanje vode/Specijalna sol” → Stranica 13 ili „Sredstvo za davanje sjaja” → Stranica 15).
	Još je dovoljno specijalne soli/sredstva za davanje sjaja na raspolaganju.	Provjerite pokazivanje punjenja, razinu punjenja.
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje ispod sita [29] je začepljen.	Očistite sito i područja ispod sita.
	Program još nije završen	Pričekajte završetak programa ili provedite resetiranje.

* ovisno o verziji Vaše perilice

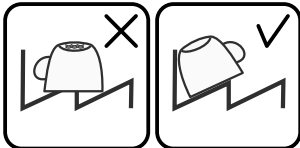Smetnja	Uzrok	Pomoć
Posuđe nije suho.	Nema ili je premalo sredstva za davanje sjaja u spremniku.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja.
	Izabran program bez sušenja.	Izaberite program za sušenje. → "Pregled programa" na strani 25
	Nakupljanje vode u udubljenjima posuđa i pribora za jelo.	Pripazite na kosi položaj kod stavljanja, tako da odgovarajuće posuđe stavite ukoso. 
	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristite drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja. Dodatno korištenje sredstva za davanje sjaja povećava učinkovitost sušenja.
	Intenzivno sušenje do povećanog sušenja nije aktivirano.	Aktivirajte intenzivno sušenje. → "Upravljanje uređajem" na strani 28
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije dovršen.	Pričekajte završetak programa, izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.
Posuđe od plastike nije suho.	Specifične osobnosti plastike.	Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo je u košari nepovoljno razvrstan.	Ukoliko je moguće pribor za jelo odvojite, izbjegavajte kontaktne točke.
	Pribor za jelo je u ladici nepovoljno razvrstano.	Pribor za jelo pravilno razvrstajte i po mogućnosti razdvojite.
Unutrašnjost uređaja je nakon ispiranja mokra.	Nema pogreške uređaja.	Na temelju principa sušenja „kondenzacija sušenja” su kapi u spremniku fizičko uvjetovane i željene. Vлага u zraku kondenzira na unutarnjim zidovima perilice, ističe te se ispumpava.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno, košara za posuđe prepunjena.	Posuđe tako stavite, da bude dovoljno prostora na raspolaganju i da mlaznice mogu dosegnuti do površine posuđa. Izbjegavajte kontaktne točke.
	Okretanje prskalice spriječeno.	Posuđe tako stavite, da ne sprječava okretanje prskalice.
	Začepljena sapnica prskalice.	Očistite prskalice. → "Čišćenje i održavanje" na strani 33
	Sita [29] prljava.	Očistite sita. → "Čišćenje i održavanje" na strani 33
	Sita [29] pogrešno postavljena i/ili nisu pričvršćena.	Sita ispravno postavite i pričvrstite.
	Preslab program pranja.	Izaberite jači program pranja. Povećanje osjetljivost senzora.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	Visoke uske posude ne stavljajte previše u koso ili u kutove.
	Gornja košara [22] desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	Gornje košare sa bočnim polugama namjestite na istu visinu.
Ostaci hrane na posuđu pri funkciji pauziranja. *	Suđe je prekasno umetnuto.	Za naknadno dodavanje suđa u uređaj program pranja treba prekinuti samo u početnoj fazi.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [33] je blokiran s dijelovima posuda, pa se ne može u potpunosti otvoriti.	Dijelovi posuda ne smiju stajati iznad prihvatne posude za tablete [24]. To može blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje te se ne može u potpunosti otvoriti. → "Gornja košara za posudje" na strani 17 Ne stavljajte dijelove posuda ili davač mirisa u posudu za tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [33] je blokiran od tablete.	Tablete se stavljaju bočno, a ne okomito.
	Tablete ste koristili u brzom i kratkom programu. Vrijeme otapanja sredstva za pranje se ne postiže u izabranom kratkom programu.	Vrijeme otapanja tablete za brzi ili kratki program je predugo. Koristite sredstvo za pranje u prahu ili jači program.
	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	Promijenite sredstvo za pranje.
Mrlje od voda na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su mrlje od vode vidljive.	Koristite jači program (više promjena vode). Pripazite na koso postavljanje kod pospremanja. Koristite sredstvo za davanje sjaja. Namještanje omekšavanje vode eventualno povećajte.
Naslage koje se mogu obrisati ili koje su topljive u posudi ili na vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja) ukloniti.	Promijenite vrste sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistiti.
	Kod „bijeke naslage” na dnu spremnika je uređaj za omekšavanje vode postavljen do krajnjih granica.	Namještanje omekšavanja povećajte ili promijenite sredstvo za pranje.
	Poklopac spremnika za sol [28] nije zatvoren.	Poklopac spremnika za sol dobro zatvorite.
	Samo kod čaša: početna korozija stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi „Oštećenja stakla i posuda” → Stranica 16.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Bijele, teško uklonjive naslage na posudu, posudi ili vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja) ukloniti.	Promijenite vrste sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistiti.
	Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode veća od 50° dH (8,9 mmol/l).	Uređaj za omekšavanje vode podesite u skladu s uputama ili dodajte sol.
	Sredstvo za pranje 3 in 1 (3 u 1) ili Bio/Eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	Uređaj za omekšavanje vode namjestite u skladu s uputama ili koristite odvojena sredstva (marka sredstva za pranje, sol, sredstvo za davanje sjaja).
	Premala količina sredstva za pranje.	Povećajte količinu sredstva za pranje ili promijenite sredstvo za pranje.
	Izabran preslab program pranja posuđa.	Izaberite jači program pranja.
Ostaci od čaja ili ruža za usne na posudu.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program s višom temperaturom pranja.
	Premalo ili neprikladno sredstvo za pranje.	Napunite s odgovarajućim sredstvom za pranje s točnom količinom.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°C
Obojene (plavo, žuto, smeđe), tvrde do neuklonjivih naslage u uređaju ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	Stvaranje sloja iz sastojaka povrća (npr. kupus, celer, krumpir, tjestenina, ...) ili vode iz vodovoda (npr. mangan).	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu zdravstveno upitne.
	Stvaranje sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage u unutrašnjosti prostora (prvenstveno na podnim površinama).	Raslojavanje sastojaka i sadržaja ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „kao sapun“	Funkciju uređaja za omekšavanje vode provjerite (dodavanje posebne soli) odn. kod korištenja kombiniranih sredstava za pranje (tableta) aktivirajte omekšavanje vode.
Promjena boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi mogu za vrijeme trajanja perilice posuđa u unutarnjem prostoru promijeniti boju.	Promjena boje je normalna i ne utječe na rad perilice posuđa.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Obojenje na plastičnim dijelovima.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program s višom temperaturom pranja.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°C
Uklonjive pruge na čašama, čašama sa metalnim izgledom i priboru za jelo.	Previše sredstva za davanje sjaja.	Količinu sredstva za davanje sjaja namjestite na nižu razinu.
	Nije stavljeno sredstvo za davanje sjaja ili je namještanje prenisko.	Stavite sredstvo za davanje sjaja i provjerite količinu (preporuka stupanj 4-5).
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa Ispiranje. Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran s dijelovima posuđa (poklopac se ne može u potpunosti otvoriti).	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje ne smije biti blokiran dijelovima posuđa. Ne stavljajte dijelove posuđa ili davač mirisa u posudu za tablete.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°C
Početna ili već postojeća, nepovratna staklena neprozirnost.	Čaše neotporne na perilicu, samo pogone za perilicu.	Koristite čaše otporne na perilicu. Izbjegavajte duge parne faze (vrijeme nakon završetka ispiranja). Koristite ispiranje sa niskom temperaturom. Uredaj za omekšavanje vode namjestite u skladu s tvrdoćom vode (eventualno jedan stupanj niže). Koristite sredstvo za pranje sa sastojkom za zaštitu stakla.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Tragovi hrđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije dostatno otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene.	Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	Pribor za jelo može hrđati i ako se s njim peru dijelovi koji su već zahrđani (ručke lonaca, oštećene košare za posuđe itd.).	Ne ispirite zahrđane dijelove.
	Sadržaj soli u sapunici previsok, jer zatvarač spremnika za sol nije čvrsto zatvoren ili se tijekom punjenja soli sol prosula.	Zatvarač spremnika za sol dobro zatvorite ili uklonite prosipanu sol.
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Neuspjeh funkcioniranja.	Isključite uređaj iz napajanja; izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Pričekajte najmanje 5 sekundi, prije spajanja uređaja na napajanje.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Provjerite osigurač.
	Mrežni kabel nije priključen.	Provjerite da li je mrežni kabel do kraja utaknut u stražnju stranu uređaja i utičnicu. Provjerite funkcioniranje utičnice.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Funkcija pauziranja je aktivna. *	Pritisnite tipku Start [8] . *
Program se pokreće samostalno.	Nije sačekan završetak programa.	Provedite Reset.
Vrata se teško otvaraju.	Sigurnost za djecu je aktivirana.	Deaktivirajte zaštitu za djecu.
Vrata se ne zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila.	Vrata zatvoriti s većom silom.
	Zatvaranje vrata onemogućeno uvjetima ugradnje.	Provjerite ugradnju uređaja: Vrata i dograđeni dijelovi se ne smiju doticati.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili vodič za poklopac su blokirani zalijepljenim ostacima sredstva za pranje	Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje [33] ili posudi za tablete [24] .	Prskalice su blokirani dijelovima posuđa, te zbog toga sredstvo za pranje nije isprano.	Uvjerite se, da se prskalice slobodno okreću.
	Pretinac za sredstvo za pranje je kod punjenja bio vlažan.	Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

* ovisno o verziji Vaše perlice


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili je izostavio program.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Ne stavljajte dijelove posuđa ili davač mirisa u posudu za tablete. Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata.	Provjerite da stražnja strana uređaja nije pritisnuta sa npr. utičnicom ili ne pričvršćenim držačem crijeva.
	Prekinuta je opskrba struje i/ili opskrba vode.	Vratite opskrbu struje i/ili opskrbu vode.
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisno od kućne instalacije, nema greške uređaja. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	Nema pomoći.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalice udaraju po posuđu, posuđe nije pravilno postavljeno.	Posuđe stavljajte tako, da prskalice ne udara po posuđu.
	Kod malog punjenja udaraju mlaznice vode izravno na posudu za pranje.	Napunite više uređaj ili ravnomjernije razdijelite posuđe u perilici.
	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	Lagano posuđe stavite stabilno.
Neobična pojava pjene.	Deterđžent za ručno pranje u spremniku za sredstvo za davanje sjaja.	Spremnik za sredstvo za davanje sjaja napunite sa sredstvom za davanje sjaja.
	Prosipano sredstvo za davanje sjaja.	Sredstvo za davanje sjaja uklonite krpom.

* ovisno o verziji Vaše perilice



Služba održavanja

Ako vam ne bi uspjelo otkloniti smetnju, obratite se vašoj službi održavanja. Uvijek nalazimo prikladno rješenje, bez nepotrebne posjete tehničara. Podatke za vezu s najbližom službom održavanja ćete naći na poledjini ove upute za uporabu ili u priloženom popisu službi održavanja. Prilikom poziva, molimo Vas da navedete broj proizvoda (E-Nr. = 1) i serijski broj (FD = 2), koji se nalazi na pločici [35] na vratima uređaja.



Imajte povjerenja u kompetenciju proizvođača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravak provesti školovani servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaše kućanske uređaje.



Postavljanje i priključivanje

Za uredan rad perilica za posudje mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrijednosti moraju odgovarati traženim kriterijima, koji su utvrđeni u slijedećim stavkama odn. u uputi za montažu.

Pridržavajte se pri montaži redoslijeda radnih koraka:

1. Provjera pri dopremi
2. Postavljanje
3. Priključak za drenažu
4. Priključak za vodu za piće
5. Električni priključak

Opseg isporuke

U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili stroj ili našoj servisnoj službi.

- Perilica posudja
- Uputa za uporabu
- Upute za montažu
- Kratke upute*
- Garancija*
- Materijal za montažu
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumena pregača*
- Mrežni kabel

* ovisno o verziji Vaše perilice

Sigurnosni naputci

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod → "Pri instalaciji" na strani 6.

Doprema

Vaš stroj za pranje posudja je u tvornici temeljito ispitan je li besprijeckorno funkcionira. Pri tom su zaostale male mrlje od vode. One išćezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podatci

- **Težina:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napon:**
220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
- **Priključna vrijednost:**
2000 - 2400 W.
- **Osigurač:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Snaga:**
Isključeno stanje (Po)* 0,10 W.
Ne isključeno stanje (spreman) (PI)* 0,10 W.
*prema pravilniku (EU) br. 1016/2010 i 1059/2010.
Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju energije.
- **Tlak vode:**
Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).
Kod većeg tlaka vode:
Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litara/minut.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Kod tople vode:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Sposobnost:**
12–15 mjernih odnosa (ovisno o verziji Vaše perilice).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstva za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pri tom obratiti pozornost na stabilnost.

- Aparati ugradjeni ispod drugih elemenata i integrirani aparati, koji se naknadno postavljaju kao samostajajući aparati, moraju se osigurati od prevrtanja, npr. pomoću vijaka u stijeni ili ugradnjom ispod neprekidne radne ploče koja je vijcima spojena za susjedne ormare.
- Aparat se bez daljnjeg može ugraditi izmedju drvenih ili plastičnih stijena u kuhinjski niz.

Priključak za drenažu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz upute za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cijevnim nastavkom.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona. Obratite pozornost na to da odvodno crijevo ne bude slomljeno, zgnječeno ili zapleteno i da zapušač u odvodu ne sprečava otjecanje otpadne vode!

Priključak za vodu za piće

1. Priključak za vodu za piće priključite na slavinu u skladu s uputama za montažu pomoću priloženih dijelova. Pripazite da priključak za vodu za piće nije savinut, stisnut ili zapleten.
2. Pri zamjeni aparata mora se uvijek koristiti novo dovodno crijevo za vodu.

Tlak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara),
maksimalno 1 MPa (10 bara).

Kod većeg tlaka vode:

Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Kod tople vode:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priključenje na toplu vodu *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Perilicu posuđa se može priključiti na hladnu ili na toplu vodu do maks. 60 °C. Priključenje na toplu vodu se preporuča ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sustava za opskrbu toplom vodom te prikladne instalacije, npr. solarnog uređaja s optočnim vodovodom. Pri tome se štedi energiju i vrijeme. Namještanjem tople vode **R:01** možete svoj aparat najbolje namjestiti za rad s toplom vodom. Pri tom se preporuča temperatura vode (temperatura vode na ulazu) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C. Priključenje na toplu vodu se ne preporuča ako se vodu dostavlja iz električnog grijala.

Ovako možete promijeniti postavku tople vode:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
2. Držite pritisnutom programsku tipku **[A]** i tipku START **[8]** onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0...**
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke **[A]** treperi i na prozoru indikatora **[9]** svijetli vrijednost **H:0...**
4. Programsku tipku **[A]** pritisćite dok se na prozoru indikatora **[9]** ne pojavi tvornički namještena vrijednost **R:00**.
5. Pritiskom na tipku **[C]** možete isključiti postavku tople vode **R:00** ili je uključiti **R:01**.
6. Pritisnite tipku START **[8]**. Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na izmjenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidjeti na pločici s oznakom tipa .
- Utičnica se treba nalaziti u blizini aparata i mora biti potpuno dostupna takodjer i nakon njegove ugradnje. Ako utikač nije slobodno pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uređaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmjene na priključku smiju provoditi samo stručnjaci.
- Produžetak kabela za priključenje na mrežu smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Kod uporabe zaštitne strujne sklopke smije se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo jamči ispunjenje propisa koji sada vrijede.
- Aparat je opremljen sustavom za zaštitu od vode. Obratite pozornost da aparat funkcionira **samo** s priključenom opskrbom električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovdje redoslijeda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti slavinu.
3. Oslobodite priključak za otpadne vode i vode za piće.
4. Odvrnuti vijke za učvršćenje za namještaj.
5. Demontirati donji zaklopac ako ga ima.
6. Izvući aparat i pri tom vući crijevo pažljivo za njim.

Transport

Perilicu posuđa ispraznite te osigurajte neučvršćene dijelove.

Stroj treba biti ispražnjen sljedećim koracima:

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom. Na prozoru indikatora  se pojavljuje očekivano trajanje programa.
4. Pritisnuti tipku START . Tijek programa se pokreće.
5. Nakon oko 4 minute pritišćite tipku START  toliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže . Nakon oko 1 minute na prozoru indikatora prikazuje se .
6. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
7. Zatvoriti pipac za vodu, odvojiti dovodno crijevo i pustiti da isteče.

Napomena: Perilicu posuđa transportirajte samo u uspravnom položaju da preostala voda ne bi dospjela u upravljanje strojem te dovela do pogrešnog tijeka programa.

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od smrazavice (npr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidjeti Transport).

Pridržava se pravo izmjena.

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na osnovi ugovora o kupnji i dodatno na naše jamstvo za aparat preuzimamo odštetu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreške na našem AquaStop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda nadoknađujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja aparata.
3. Preduvjet za pravo na jamstvo je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi.
Ovo obuhvaća također i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do AquaStop-priključka na pipcu za vodu.
4. Aparat sa AquaStop načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu.
Ali u slučaju duljeg izbivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog dopusta, valja zatvoriti pipac za vodu.

Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001205514
(9708) 642 MV