



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Torktumlare
WTN852C7SN**



BOSCH

sv Bruks- och monteringsanvisning

Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Bosch.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Bosch kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.bosch-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrader.

Innehållsförteckning

 Avsedd användning	4	Rengör luddfiltret.	22
 Säkerhetsanvisningar	4	Tömma kondensattanken	23
Barn/funktionshinderade/husdjur	4	 Signalinställning	24
Installation.	5	 Rengöring	25
Användning.	7	Rengöra tumlare och kontroller.	25
Rengöring/skötsel	9	Rengöra värmeväxlaren	25
 Miljöskydd	10	Rengöra fuktgivaren	26
Förpackning/uttjänt maskin	10	 Felsökning	27
Energispartips.	10	 Service	29
 Installation och anslutning	11	 Förbrukningsvärden	30
Medföljande tillbehör	11	Tabell med förbrukningsvärden.	30
Installera och ansluta tumlaren.	11	Effektivaste bomullsprogrammet	30
Extratillbehör.	12	 Tekniska data	31
Transport- och frostskydd.	12		
 Sammanfattning av huvudfunktionerna	13		
 Lär dig maskinen	14		
Torktumlare.	14		
Kontroller	15		
Display	16		
 Tvättgods	17		
Förbereda tvätten	17		
Sortera tvättgodset efter:.	17		
 Program och knappar	18		
Program	18		
Knappar	20		
 Använda maskinen	21		
Lägga i tvätt och slå på tumlaren	21		
Ställa in program	21		
Slå på programmet.	21		
Program- sekvens.	21		
Ändra program eller lägga i tvätt	22		
Program- avbrott.	22		
Program- slut	22		
Ta ur tvätten och slå av tumlaren	22		



Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgodset som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindrade/ husdjur



Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

⚠ Varning
Livs fara!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

⚠ Varning
Kvävningsrisk!

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.
Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

⚠ Varning
Förgiftningsrisk!

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.


⚠ Varning
Irriterar ögon/hud!

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.
Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

⚠ Varning
Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Se till så att:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- maskinen är ansluten till växelströmskälla via jordat uttag, rätt installerat enligt nationella föreskrifter.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- sladden har rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

⚠ Varning

**Risk för elstötar/
materialsador/maskinsador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

⚠ Varning

**Brandrisk/risk för
materialsador/maskinsador!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning. Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

⚠ Varning

**Risk för personskada/
materialsada/maskinsada!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada. Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsssats → *Sidan 12*. Maskinerna **MÅSTE** vara fastsatta med pelarmonteringsssats. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personsador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

⚠ Varning

Risk för personsador!

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personsador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personsador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Användning

Varning

Explosions-/brandrisk!

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktumlar. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

Varning

Explosions-/brandrisk!

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.
Rengör luddfiltret före varje torktumling.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.
Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion.
Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

Varning

Risk för brand/materialskada/maskinskada!

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

Varning

Förgiftningsrisk/risk för materialskada!

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.
Drick eller återanvänd det inte.

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

Varning

Risk för brännskador!

Maskinens baksida blir mycket varm vid användning. Ta aldrig på maskinens baksida när den är varm och håll barn borta.



Obs!

Material-/maskinskador

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskador. Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen → *Sidan 18*.
- Torktumlar du utan eller med trasigt luddfilter, så kan det ge maskinskador. Torktumla inte utan eller med trasigt luddfilter.
- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformeras eller smälter vid torktumling. Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.

- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runt om är välventilerat.

Rengöring/skötsel

Varning **Livsfara!!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

Varning **Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning **Risk för elstötar/material-/maskinskador!**

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt eller ångtvätt.

Varning **Risk för personskada/materialskada/enhetsskada!**

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs! **Material-/maskinskador**

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.



Miljöskydd

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är konstruerad i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EC som reglerar avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Direktivet utgör ramverk för insamling och återvinning av uttjänta enheter och gäller inom EU.

Energispartips

- Centrifugera tvätten före torktumling
Ju torrare tvättgods, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.
- Fyll tumlaren med max. tvättmängd.
Anvisning: Överskrid inte max. tvättmängd i programmen, det ger längre torktid och ökad effektförbrukning.
- Se till så att rumsventilationen fungerar och håll tumlarens luftintag fritt för luftutbyte.
- Rengör luddfiltret efter varje torkcykel. Torktiden blir längre och effektförbrukningen högre om luddfiltret är smutsigt.
- **Energisparläge:** använder du inte tumlaren på ett tag, så slår den av automatiskt vid programstart och -slut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Vill du slå på belysningen, tryck på någon av knapparna, öppna tumlarluckan eller vrid på programvredet.



Installation och anslutning

Medföljande tillbehör


- Torktumlare
- Bruks- och installationsanvisningar
- Yllekorg*
- Kondensatavtappning*

Installera och ansluta tumlaren



Varning **Livsfara!!**

Risk för elstötar om tumlaren är elansluten!

- Kontrollera om tumlaren har synliga skador. Använd inte torktumlaren om den är skadad.
- Kontrollera att spänningen på typskylten matchar spänningen i uttaget innan du elansluter tumlaren.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen: .
- Se till så att sladden inte är veckad eller klämd och att den inte är i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.



Varning **Barn kan låsa in sig i tumlaren och riskera livet!**

Ställ inte tumlaren bakom dörr eller skjutsdörr som blockerar eller hindrar luckan att öppna.

Obs!

Risk för personskador!

- Tumlaren är tung, du kan skada dig om du lyfter den själv. Lyft inte tumlaren själv.
- Tumlaren har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Håll inte tumlaren i de vassa kanterna.
- Utstickande delar på tumlaren kan gå av om du lyfter i eller trycker på dem. Flytta inte tumlaren genom att hålla i utstickande delar.

Obs!

Risk för sakskador på tumlare eller material!


- Kontrollera om tumlaren har transportskador. Använd inte torktumlaren om den är skadad.
- Restvatten i tumlaren kan frysa och skada den. Installera inte tumlaren i utrymmen med frostrisk.

* Beroende på modell

Tänk på följande vid installation:

- tumlaren ska stå på ren, plan och stadig yta,
- det ska gå att komma kontakten närsomhelst,
- håll tumlarens luftintag rent och håll utrymmet välventilerat,
- håll området runt tumlaren rent och
- se till så att tumlaren är nivellerad mha. skruvfötterna.

Anvisning: Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass, korrigerar om det behövs. Ställ in höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna måste stå stadigt på golvet.

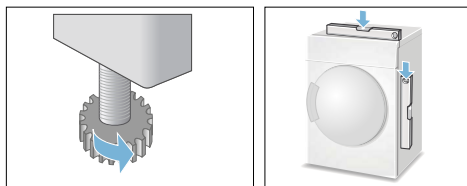

Feluppställning kan ge höga ljudnivåer, vibrationer och felaktiga trumrörelseer.

Anvisning: Låt en servicetekniker ansluta maskinen om du är osäker.

Extratillbehör

Beställa extratillbehör* från service:

- **Pelarmonteringsats:**
Tumlaren går att pelarmontera ovanpå lämplig tvättmaskin med samma bredd och djup för att spara utrymme.
Tumlaren måste vara fastsatt i tvättmaskinen med pelarmonteringsats.
Ordernummer med utdragbar bänkskiva: **WTZ11400**;
Ordernummer utan utdragbar bänkskiva: **WTZ20410**.
- **Stativ:**
Höj upp tumlaren på stativ för att smidigare lägga i och ta ur tvättgodis.
Transportera tvätten i den integrerade tvättkorgen i stativets utdragslåda.
Ordernummer: **WMZ20500**.
- **Yllekorg:**
Torktumlare separata ylleplagg, sportskor och gosedyr i yllekorgen.
Ordernummer: **WMZ20600**.

Transport- och frostskydd

Tömma kondensattanken:

1. Välj något program med vredet.
2. Tryck på startknappen.
3. Vänta 5 minuter.
Anvisning: Kondensatet är avtappat.
4. Töm kondensattanken igen.
5. Slå av tumlaren.

Obs!


Det kan rinna ur restvatten som kan ge materialskador.

Transportera tumlaren upprätt.


* Beroende på modell

Sammanfattning av huvudfunktionerna


1

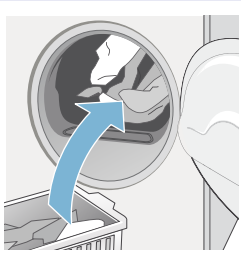

Lägg i tvätten och stäng luckan.

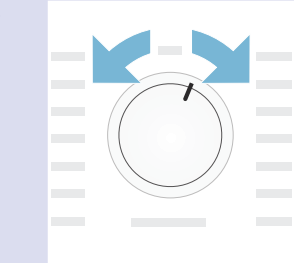

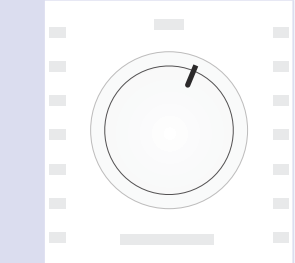

Slå på tumlaren.




Välj program och ställ in programmets grundinställningar, om det behövs.


2



Välj startknappen .

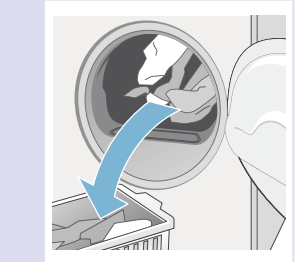


Torktumla.

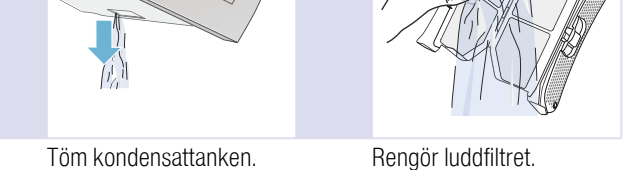


Ta ur tvätten.


3

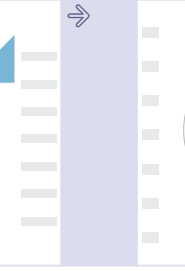

Slå av tumlaren.

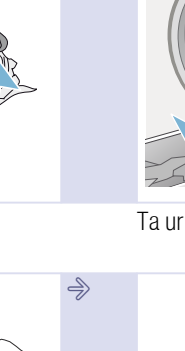


Töm kondensattanken.



Rengör luddfiltret.


Lär dig maskinen

Torktumlare

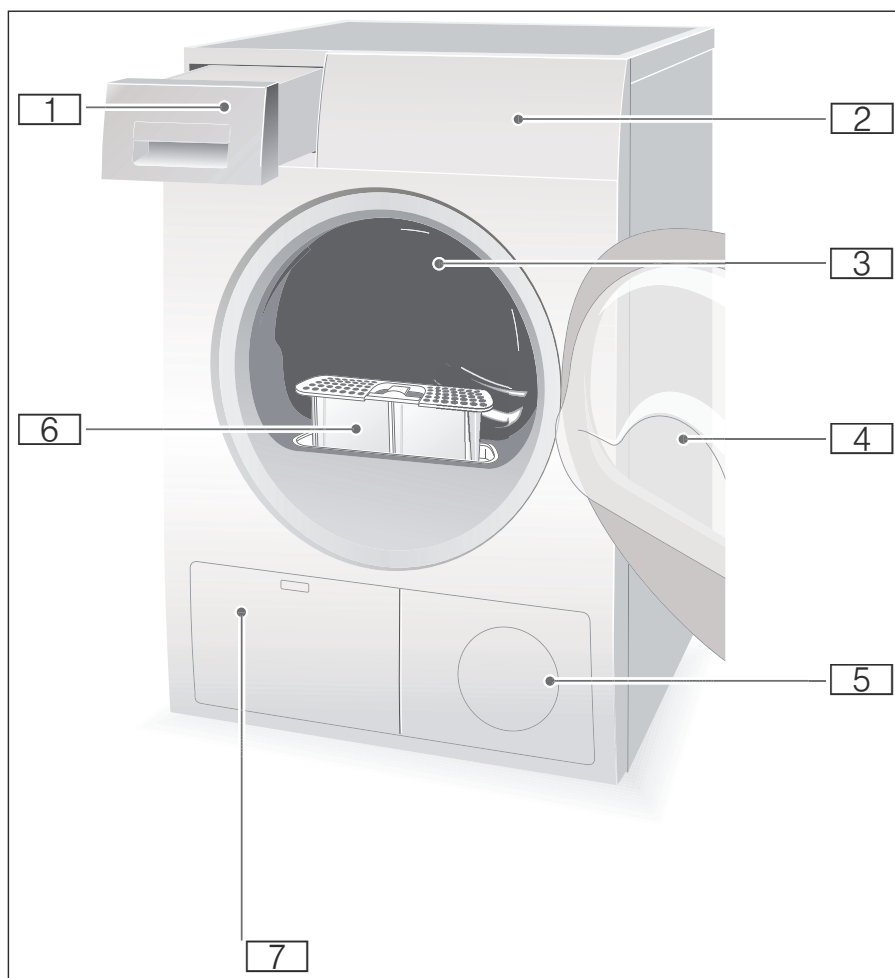

- 1** Kondensattank
- 2** Kontroller och display
- 3** Trumbelysning (beroende på modell)
- 4** Tumlarlucka
- 5** Luftintag
- 6** Luddfilter
- 7** Värmeväxlare


Kontroller

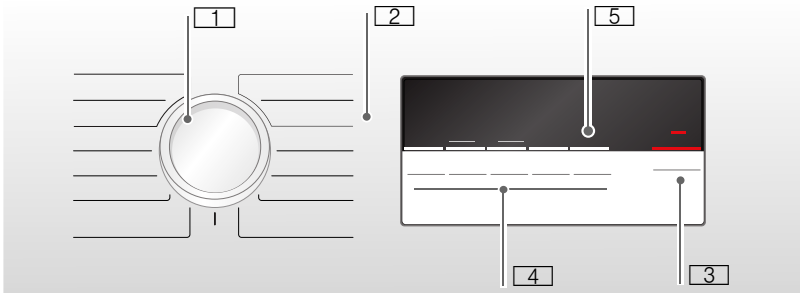

- 1 Använd **programvredet** för att slå på och av tumlaren och för att välja program.
- 2 **Program** → *Sidan 18.*
- 3 **Startknappen** startar eller avbryter program → *Sidan 20.*
- 4 **Knappar** → *Sidan 20.*
- 5 **Display** med **knappar** → *Sidan 16.*

Display


Knappar på displayen

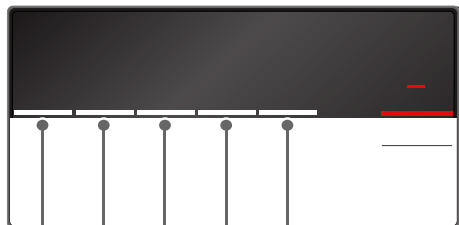

- 1 Välj **torkgrad.**
- 2 Välj **torktid.**
- 3 Välj **Färdig om-tid.**
- 4 Välj **Skrynkelfritt.**
- 5 Välj **Lågtemperatortumling.**

Utförligare beskrivning av knapparna, se → *Sidan 20* och framåt.

Display

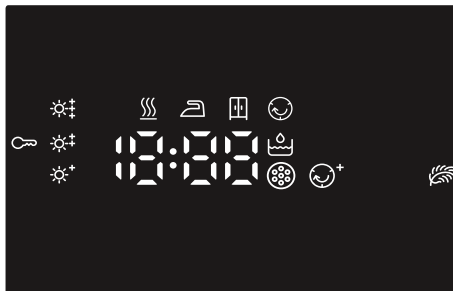

- ☀⁺ Finjustera torkgraden.
- 😊⁺ Skrynkelfritt valt.
- 🔑 Barnspärren vald.
- 👉 Lågtemperatortumling vald.
- ▶️ Start eller paus vald.
- 3 tim.** Programfördröjning i h när Färdig om-tid är vald.
- 1:27** Förväntad programtid i timmar och minuter.
- ☁️ **End-P-** Programstatus: Fuktigt; stryktorr; skåptorr; skrynkelfritt; slut och paus.
- 👉 *Sidan 23.*
- 🌀 Rengöra luddfiltren; → *Sidan 22.*



Tvättgods

Förbereda tvätten

Varning

Explosions- eller brandrisk!!

Töm ur fickorna så där inte finns cigarettändare och tändstickor.

Obs!

Risk för skador på trumma och material.

Töm ur fickorna och tänk på följande:

- knyt ihop skärp, förklädssnoddar etc. eller använd tvättpåse.
- dra upp dragkedjor, stäng hyskor och hakar och knäpp knappar. knäpp upp stort tvättgods som överdrag.
- töm metallföremål som gem ur fickorna.
- Vill du få ett jämnt slutresultat, sortera tvätten efter materialtyp och torkprogram.
- Torka alltid smått tvättgods som t.ex. babystrumpor tillsammans med större tvättgods som t.ex. handdukar.
- Trikåtyger/stickat som t.ex. T-shirts och koftor krymper ofta första gången du torktumlar dem. Använd ett skonprogram.
- Torka inte strykfritt tvättgods för mycket. Det gör tvättgodset skrynkligare.
- Använd tidsstyrda program för enstaka plagg.
- Vissa tvättmedel och -tillsatser som t.ex. stärkelse och sköljmedel innehåller partiklar som ger avlagringar på fuktgivaren. Det kan påverka givarens funktion och torkresultatet.

Anvisningar

- Använd den mängd tvättmedel och -tillsatser som tillverkaren anger när du tvättar tvättgods som du ska torktumla.

- Rengör fuktgivaren regelbundet
→ *Sidan 26.*

Sortera tvättgodset efter:

- tål torktumling
- torktumling på temperatur
- torktumling på låg temperatur
- tål inte torktumling

Anvisning: Lägg inte i tvättgods i tumlaren direkt från tvättmaskinen. Sortera centrifugerat tvättgods innan du lägger det i tumlaren.

Tumlar du tunt, tjockt och flerlagrigt material tillsammans, så får de olika torkgrad. Vill du få ett jämnt slutresultat, tumla bara tvättgods med samma materialtyp och -struktur tillsammans. Tycker du tvättgodset känns för fuktigt, välj ett tidsstyrt program för fortsatt tumling → *Sidan 18.*

Obs!

Risk för sakskador på tumlare eller tvättgods.

Torktumla inte följande material:

- tvättgods kontaminerat med olja.
- otvättade material.
- material som inte andas (t.ex. gummiklädda material).
- ömtåliga material som silke, syntetgardiner.

Program och knappar

Program

Program och material	Max. tvättmängd och programinställningar/info
Programnamn Vilket material är programmet tänkt för?	Max. tvättmängd är baserad på torr materialvikt Möjliga programinställningar
Bomull Skåptorrt + Kraftiga, värmetåliga material som består av mer än ett lager bomull eller linne som inte är lätta att torktumla.	7 kg
Bomull Skåptorrt Normala, kraftiga och värmetåliga material som består av ett lager bomull eller linne.	7 kg
Bomull Stryktorrt Normala, kraftiga och värmetåliga material som består av ett lager bomull eller linne som måste vara fuktiga efter tumling och som går att stryka och hänga upp.	7 kg
Syntet Skåptorrt + Syntet- eller blandmaterial som består av mer än ett lager som inte är lätta att torktumla.	3,5 kg
Syntet Skåptorrt Normala syntet- eller blandmaterial som består av ett lager.	3,5 kg
Syntet Stryktorrt Normala syntet- eller blandmaterial som består av ett lager som måste vara fuktiga efter tumling och som går att stryka och hänga upp.	3,5 kg
Sport Vädertåliga kläder och funktionsplagg med membranbeläggning och vattenavstötande material.	1,5 kg
Allergi+ Kraftiga bomullshanddukar.	6 kg
Mix Blandat tvättgods av bomull och syntet.	3 kg

Tidsprogram varmt

Alla slags material; tidsstyrt program.

Passar för i förväg torkat eller lätt fuktigt tvättgods samt för torktumling av flerlagrigt, tjockt tvättgods.

Anvisningar

- Tumla bara torr ylle, sportskor och gosedjur i yllekorgen → *Sidan 12.*
- Tumlaren känner inte automatiskt av tvättgodsets restfukt i de tidsstyrda programmen. Är tvätten för fuktig efter tumling, kör om programmet och öka på programtiden, om det behövs.

3 kg

Du kan justera programtiden med torktidsknappen.

Tidsprogram kallt

Alla slags material. Uppfräschning eller vädring av tvättgods som du inte använt så länge.

3 kg

Du kan justera programtiden med torktidsknappen

Skjortor 15'

Tumla max. 5 skjortor åt gången för optimalt slutresultat. Stryk eller häng tvätten när torktumlingen är klar och lämna den ett slag: restfukten blir då jämnt fördelad.

1 kg**Supersnabb 40'**

Syntet och tunn bomull.

2 kg**Dunprogram**

Dunfyllda material, kuddar, täcken eller dunbolster.

Tumla stort gods separat.








1,5 kg**Yllefinish**

Maskintvättbara material av ylle eller som delvis innehåller ylle.

3 kg**Anvisningar**

- Materialet blir fluffigare, men inte torrt.
- Ta ur och låt materialet torka när programmet är klart.

Knappar

Knappar	Förklaringar och kommentarer
Anvisning:	Det går inte välja alla knappar och funktioner i alla program.
 (Torkgrad)	<p>Är tvätten för fuktig efter tumling, så kan du finjustera torkgraden, t.ex. skåptorr. Torkgraden går att öka i 3 steg från ☼* till ☼†.</p> <p>Har du justerat torkgraden, så ligger inställningen kvar i alla program där du kan välja torkgrad även efter att du slagit av tumlaren.</p> <p>Anvisning: Ju högre torkgrad, desto längre programtid.</p>
 (Torktid)	Justerar programtiden i tidsstyrda program. Mellan 20 min. och 3 h i 10-minuters-steg.
 (Färdig om)	Programmet är klart om 1-24 h. Ställ in Färdig om-tiden i steg om 1 timme för att fördröja programstarten. Du får upp antalet timmar till programslut på displayen.
 3 sec. (barnspärr)	Håll Färdig om- och torktidsknappen intryckta samtidigt i 3 sekunder, så slår du på eller av barnspärren.
 (Mindre strykning)	Trumman går med jämna intervall i 60 minuter efter alla torktumlingsprogram för att motverka skrynkling. Den automatiska skrynkelfrifunktionen går att förlänga upp till 180 min.
 (Strykfritt)	Sänkt temperatur för ömtåliga material som t.ex. polyakryl eller elastan. Val av knappen ger längre torktid.
 (Start/pause)	Startar och pausar programmet.



Använda maskinen

Lägga i tvätt och slå på tumlaren

Anvisning: Tumaren ska vara rätt uppställd och ansluten → *Sidan 11*.

1. Lagg tvätten i trumman.
2. Slå på tumlaren genom att vrida programvredet till något program.
3. Stäng luckan.

Obs!


Risk för sakskador på tumlare eller tvättgods.

Se till så att du inte klämmer tvättgods i luckan.

Ställa in program

Anvisning: Om du har på barnspärren, så måste du slå av den före programinställning, se → *Sidan 20*.

1. Välj det program du vill ha; du hittar utförligare information om programmet från → *Sidan 18* och framåt.
2. Ställ in det program du vill ha med programvredet. Du får upp programinställningarna för valt program på displayen.

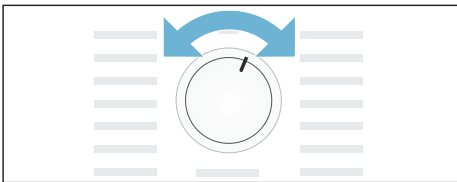

Anvisning: Grundinställningar är de inställningar som är fördefinierade när du väljer program. Du får upp grundinställningarna på displayen när du valt program.

3. Ändra programmets grundinställningar, om det behövs. Du hittar utförligare information om det från → *Sidan 18* och framåt.

Slå på programmet

Tryck på startknappen.

Anvisning: Vill du förhindra att programmet blir ändrat av misstag, slå på barnspärren, se → *Sidan 20*.

Program- sekvens

Du får upp programstatusen på displayen.

t.ex. Förväntad programtid i timmar och minuter.

Anvisning: Du får upp förväntad torktid för rekommenderad tvättmängd när du väljer program. Fuktgivarna känner av restfukten i tvättgodset vid tumling och ändrar programtiden (förutom i tidsstyrda program). Du ser att återstående tid hoppar fram.

	Fuktigt
☰	Stryktorrt
☒	Skåptorrt
☺	Skrynkelfritt
-P-	Paus
End	Slut

Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur och lägga i tvätt och byta eller ändra programmet närsomhelst under tumlingen.

1. Vill du pausa programmet, öppna luckan eller tryck startknappen.
2. Lägga i eller ta ur tvätt.
3. Välj annat program eller lägg till en funktion, om det behövs.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på startknappen.

Anvisning: Programtiden blir uppdaterad på displayen beroende på tvättmängd och restfukt i tvättgodset. Displayvärdena kan ändra sig om du ändrar programmet eller tvättmängden blir anpassad.

Program- avbrott

Du kan avbryta programmet närsomhelst; pausa genom att öppna luckan eller trycka på startknappen.

Obs!

Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.


Om du avbryter programmet, ta ur tvätten och bred ut den så att värmen går ur.

Program- slut

Du får upp *End* på displayen.

Ta ur tvätten och slå av tumlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Vrid programvredet till Från.

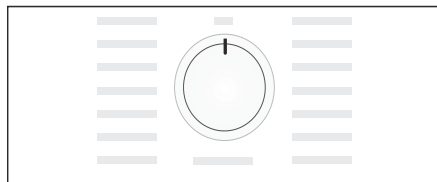


Rengör luddfiltret.


Anvisning: Ludd och hår från tvätten fastnar i luddfiltret vid tumling. Är luddfiltret igensatt eller smutsigt, så minskar det luftflödet och hindrar tumlaren från att ge maxprestanda. Rena luddfilter sänker även effektförbrukningen och torktiden.

Rengör luddfiltret **efter** varje torkcykel:

1. Öppna luckan och ta bort allt ludd på luckan.
2. Ta bort luddfiltret.

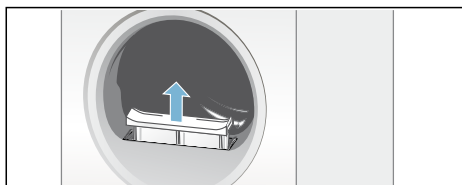


3. Ta bort luddet ur fördjupningen i luddfiltret.

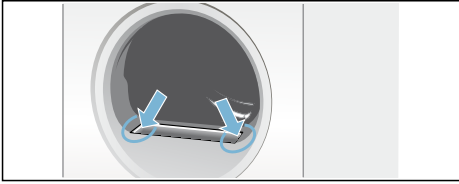


Anvisning: Se till så att det inte faller ned ludd i det öppna luftschaktet.

4. Öppna luddfiltret och ta bort allt ludd.
5. Skölj av luddfiltret under kran eller maskindiska.

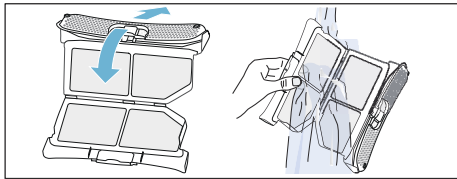

6. Torka luddfiltret, stäng och sätt tillbaka det.

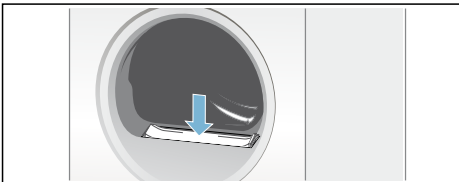


Obs!
Tumlaren kan bli skadad.

Torktumla inte utan eller med trasigt luddfilter.


Tömma kondensattanken

Anvisning: Töm kondensattanken efter varje torkcykel; annars kan tumlaren avbryta nästa torkprogram eftersom kondensattanken är full.

1. Dra ut kondensattanken horisontellt.

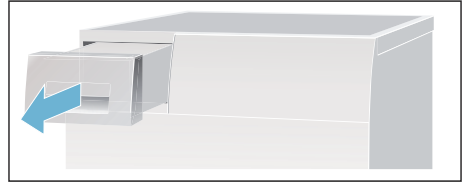

2. Häll ut kondensatet.

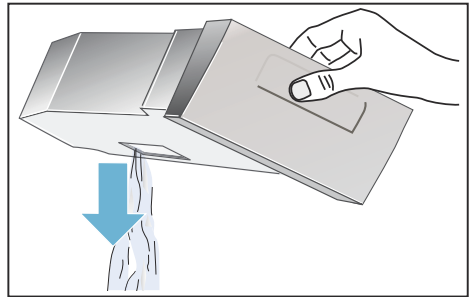


Obs!

Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Drick eller återanvänd inte kondensatet.

3. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast i tumlaren.

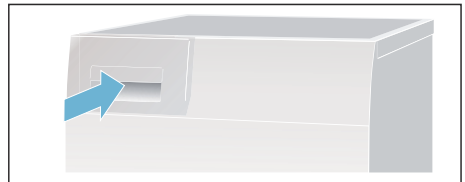


Signalinställning

Du kan ändra följande inställningar:

- centrifugeringsvarvtalet som maskinen centrifugerar tvättgodset med före torktumling,
- ljudsignalvolymen vid programslut,
- volymen på knappsignalerna,
- avsäkringingen av tumlaren (10 eller 16 A).

Du måste slå på inställningsläget för att ändra inställningarna.

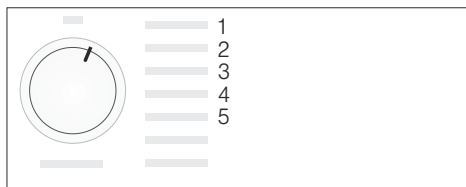


Slå på inställningsläget

1. Slå på torktumlaren.
2. Välj bomullsprogrammet i läge 1 och vänta 5 sekunder.

Inställningsläget är på. Symbolerna slocknar på displayen och du får upp programtiden.


1. Håll startknappen intryckt och vrid samtidigt programvredet medurs till läge 2.
2. Du får upp **centrifugeringsvarvtalet** på displayen.
3. Tryck på Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen för att ändra centrifugeringsvarvtal.
4. Vrid programvredet medurs till läge 3.

5. Du får upp volymen på **ljudsignalen vid programslut** på displayen.



1 = tyst, 2 = medium,
3 = hög, 4 = jättehög

6. Tryck på Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen för att ändra volymen.
7. Vrid programvredet medurs till läge 4.
8. Du får upp volymen på **knappsignalerna** på displayen.



0 = av, 1 = tyst, 2 = medium,
3 = hög, 4 = jättehög

9. Tryck på Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen för att ändra volymen.
10. Vrid programvredet medurs till läge 5.
11. Du får upp **avsäkringingen** på displayen.
LO = 10 A
HI = 16 A
12. Tryck på Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen för att ändra avsäkringingen.

Gå ur inställningsläget

Vrid programvredet till Från när du ställt in centrifugeringsvarvtal, volym eller avsäkring som du vill. Maskinen sparar inställningarna.

Rengöring

Rengöra tumlare och kontroller

Varning **Livs fara!!**

Risk för elstöt om tumlaren är elansluten!
Gör tumlaren strömlös före rengöring.


Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.

Ta bort tvättmedelsavlagringar, -stänk och andra rester direkt. Använd inte rengöringsmedel eller förbehandlingsmedel (t.ex. detacheringsspray, fläckborttagning). Rengör inte maskinen med högtryckstvätt eller ångrengöring.


Rengöra värmeväxlaren

Anvisningar


- Värmeväxlaren kräver rengöring varje månad, men det beror på hur ofta du använder tumlaren.
 - Skräp i värmeväxlaren ökar torktiden och påverkar slutresultatet.
1. Låt tumlaren svalna och lägg en trasa som suger upp under serviceluckan.
Anvisning: Det kan rinna ur restvatten.
 2. Öppna serviceluckan helt.

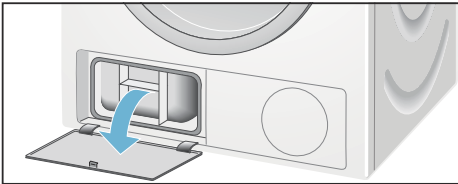


3. Vrid båda låsspakarna mot varandra.

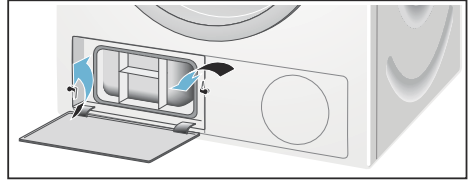


4. Ta av topphöljet till värmeväxlaren.

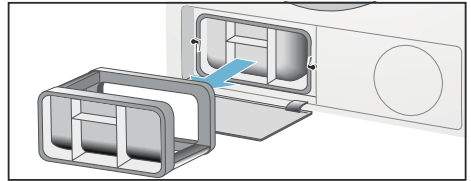

5. Ta ur värmeväxlaren.

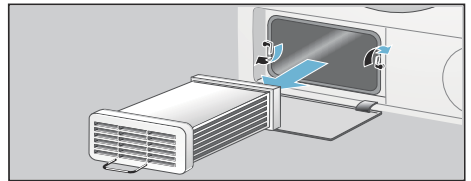

6. Skölj ur värmeväxlaren från alla håll för att få bort allt ludd.

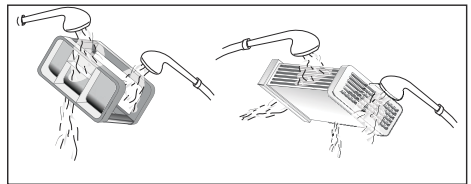


Obs!

Risk för skador på värmeväxlaren!


Rengör bara värmeväxlaren med vatten, använd inga hårda eller vassa föremål för att få bort luddet.

7. Ta bort allt ludd från tätningarna på tumlare och värmeväxlare.
8. Låt vattnet droppa av.
9. Sätt först i värmeväxlaren, sätt sedan på topphöljet till värmeväxlaren.

10. Vrid tillbaka låsspakarna och stäng serviceluckan så att den låser.

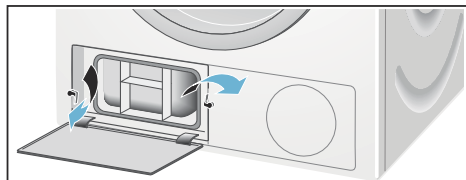

11. Stäng serviceluckan och tryck till så att du känner att den snäpper fast.

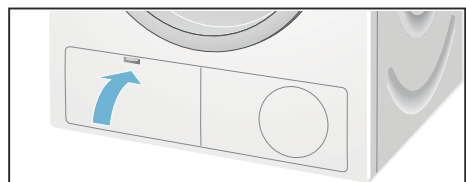

Rengöra fuktgivaren

Anvisning: Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren känner av hur fuktigt tvättgodset är. Har fuktgivaren varit använd ett tag, så kan den bli täckt av tunna kalkavlagringar eller tvättmedels- och tillsatsrester. Du måste ta bort avlagringarna regelbundet eftersom de påverkar givarens funktion och på så vis även slutresultatet.

Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.





Obs!

Risk att fuktgivaren blir skadad!

Rengör inte fuktgivaren med slipande medel eller stålull.

Felsökning

Fel	Orsak/åtgärd
 på displayen och avbruten torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Töm kondensattanken och tryck på startknappen → <i>Sidan 20</i>. ■ Är tillvalet kondensatavtappning installerat, så kan avloppsslangen vara igensatt. Kontrollera om slangen har avlagringar och skölj ur den.
 på displayen.	Rengör luddfiltret och/eller värmväxlaren, tryck sedan på startknappen → <i>Sidan 22</i> ; → <i>Sidan 25</i> .
Torktumlaren startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitter kontakten i, kontrollerat säkringarna? ■ Valt program? Välj program. ■ Är luckan öppen? Stäng luckan. ■ Barnspärren på? Slå av barnspärren. ■ Valt Färdig om-tid? Programfördröjning.
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på → <i>Sidan 10</i> .
Skrynkligt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvätten blir skrynklig om du överskrider max. tvättmängd eller väljer fel program till materialet. Du hittar all nödvändig information i programtabellen. ■ Ta ur kläderna direkt efter torktumling; de blir skrynkliga om du lämnar dem i trumman.
Det läcker vatten.	Inget fel; tumlaren är kanske inte i våg. Ställ tumlaren i våg.
Ändrad programtid på displayen vid tumling.	Inget fel. Fuktgivarna har känt av restfukten i tvättgodset och justerat programtiden (förutom i tidsstyrda program).
Tvätten blir inte torktumlad som den ska eller är fortfarande för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varm tvätt känns fuktigare än den verkligen är vid programslutet. Bred ut tvätten så att värmen går ur. ■ Finjustera torkgraden – det ger längre torktid, men ökar inte temperaturen. Tvätten blir torrare → <i>Sidan 20</i>. ■ Välj ett program med längre torktid eller öka torkgraden. Det ökar inte temperaturen. ■ Välj ett tidsstyrt program för fortsatt torkning av tvätt som fortfarande är fuktig → <i>Sidan 18</i>. ■ Överskrider du max. tvättmängd för programmet, så blir inte tvätten ordentligt torktumlad. ■ Rengör fuktgivaren i trumman. Fuktgivaren kan bli täckt av tunna kalkavlagringar eller tvättmedels- och tillsatsrester som kan påverka funktionen. Tvätten blir inte ordentligt torktumlad → <i>Sidan 26</i>. ■ Torktumlingen har blivit avbruten pga. strömavbrott, full kondensattank eller överskriden max. torktid. <p>Anvisning: Se även tvättipsen → <i>Sidan 17</i>.</p>
* beroende på modell	

Fel	Orsak/åtgärd
För lång torktid.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Smutsigt luddfilter kan ge längre torktid. Rengör luddfiltret. ■ Smutsig värmväxlare kan ge längre torktid. Rengör värmväxlaren. ■ Är tumlarens luftintag blockerat eller strypt så kan det ge längre torktid. Håll luftintaget är fritt. ■ Om omgivande temperatur är högre än 35°C så kan det ge längre torktid. ■ Otillräcklig rumsventilation kan ge längre torktid. Håll rummet välventilerat.
Torktiden på displayen ändrar sig vid tumling.	Inget fel. Tummlaren känner av tvättgodset och anpassar återstående programtid.
Luftfuktigheten i lokalen ökar märkbart.	Inget fel. Håll lokalen välventilerad.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ur och bred ut tvätten eller starta om programmet.
* beroende på modell	

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på torktummlaren, kontakta service.

 **Service****Service**

Kan du inte åtgärda felet själv (felsökning), kontakta service. Vi kommer alltid att hitta en bra lösning, så att du inte behöver få hem reparatörer i onödan.

Kontaktinfo för närmaste serviceställe hittar du i den bifogade serviceförteckningen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

Du hittar informationen på insidan av tumlarluckan eller på baksidan.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.


Förbrukningsvärden


Tabell med förbrukningsvärden

Program	Centrifuge- ringsvarvtal vid centrifu- gering av tvätten	Programtid**		Effektförbrukning**	
Bomull		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
		10/16 A	10/16 A	10/16 A	10/16 A
Skåptorrt*	1400 v/min.	119 min./89 min.	76 min./55 min.	3,86 kWh	2,21 kWh
	1000 v/min.	141 min./111 min.	90 min./69 min.	4,08 kWh	2,33 kWh
	800 v/min.	163 min./133 min.	104 min./83 min.	4,30 kWh	2,45 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	97 min./66 min.	57 min./40 min.	3,08 kWh	1,69 kWh
	1000 v/min.	119 min./88 min.	71 min./54 min.	3,30 kWh	1,81 kWh
	800 v/min.	141 min./110 min.	85 min./68 min.	3,52 kWh	1,93 kWh
Syntet		3,5 kg		3,5 kg	
Skåptorrt*	800 v/min.	52 min./46 min.		1,42 kWh	
	600 v/min.	62 min./56 min.		1,75 kWh	

Maskinen uppnår angivet värde på energimärkningen vid maxvärme.
 * Programinställning för provning i enlighet med tillämplig standard EN 61121.
 ** Värdena kan avvika från specifikation beroende på materialtyp, tvättgodsets sammansättning, restfukt i materialet, inställd torkgrad, tvättmängd och omgivningsförhållanden vid torktumling.

Effektivaste bomullsprogrammet

Följande "standardbomullsprogram" (märkta med ) passar för att torka normal, blöt bomullstvätt och är effektivast map. total effektförbrukning för att torka blöt bomullstvätt.

Standardprogram för bomull i enlighet med gällande EU-regel 932/2012					
Program	Lägga i tvätt	Effektförbrukning		Programtid	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Bomull, skåptorrt	7 kg/ 3,5 kg	4,08 kWh/ 2,33kWh	4,08 kWh/ 2,33 kWh	141 min./ 90 min.	111 min./ 69 min.

Programinställning för provning och energimärkning i enlighet med direktiv 2010/30/EU.



Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 60 cm
(höjd x bredd x djup)

Vikt

Ca 46 kg

Max. tvättmängd:

7 kg

Kondensattank:

4,6 l

Anslutningsspänning:

220 - 240 V

Connected load:

Max. 2100 - 2800 W

Avsäkring:

10/16 A

Trumbelysning***Omgivningstemperatur:**

5 - 35°C

Effektförbrukning avstängd:

0,10 W

Effektförbrukning redo att använda (på):

0,50 W

* Beroende på modell



Råd och reparationer vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001205555 (9606)