

Kratko i pregledno: sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

1

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

Očitati podesnu vrijednost ...


°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj			
0-6	meka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednja	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku. Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START. Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.

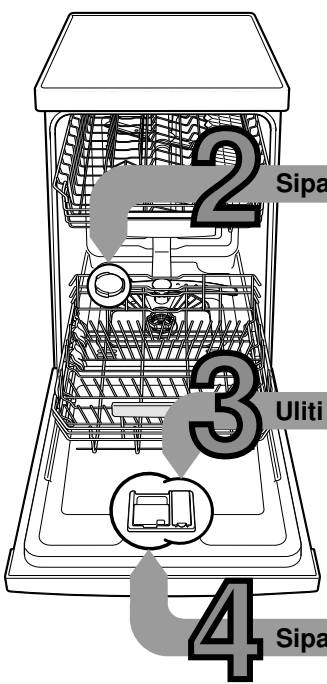

2

Sipati specijalnu sol

3

Uliti ispirać

4

Sipajte prašak

5

Uključivanje stroja

6

Odabrati program


8

Pokrenuti program Kreće ...


9

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

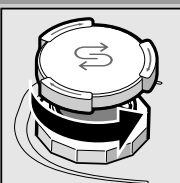


Odvrtite poklopac.

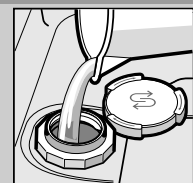


Samo prije prvog ispiranja posudu za sol puniti vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

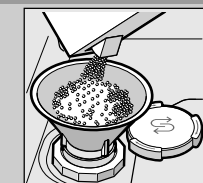


Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

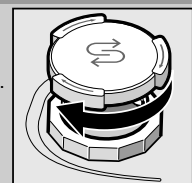

Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.


Čini blistavo sjajnim ...

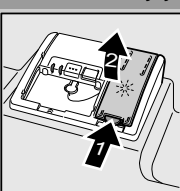


Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

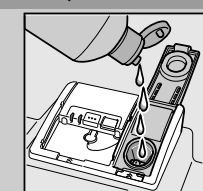


Ulijte sredstvo za ispiranje.

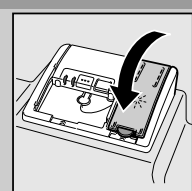

Zatvorite poklopac. KLIK!



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

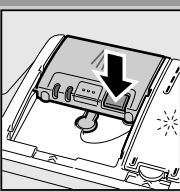


Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

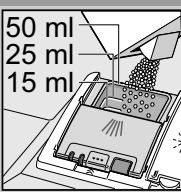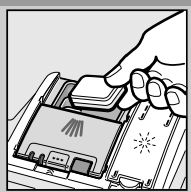

50 ml
25 ml
15 ml
Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

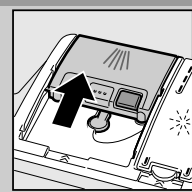

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća. * polovica standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pred-ispiranje
Trajanje u satima : minutama	3:15	1:05	0:29 *	0:15		
Potrošnja struje u kWh	1,30	0,65	0,70	0,05		
Potrošnja vode u litrama	14	11	9	4		

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed) ... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.

Punjenje do pola ... kod male količine posudja, štedi vodu, energiju i vrijeme.

Intenzivna Zona ... odlično za mješovito punjenje. Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

Higijena (Hygiene) ... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava. Na taj se način postiže povišen status higijene.

Jako sušenje ... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povišenoj temperaturi pri ispiranju. (Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)

** ovisno o modelu

