



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posuđa treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1


Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

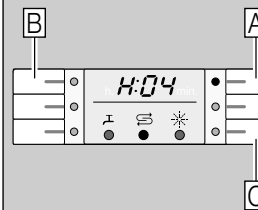

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku **A** držati pritisnutom te pritisnuti tipku **START** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:0....
- Otpustite obje tipke. Pokazna žarulja tipke **A** žmigaje te na brojčanom pokazivanju svijetli tvornički namještena vrijednost **H:04**.
- Pritisnite programsku tipku **C**. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovno preskače na H:00 (isklj.).
- Pritisnuti tipku **START**. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.


Sipati specijalnu sol

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...


Za optimalne rezultate ispiranja

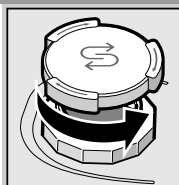


Odvrnite
poklopac.

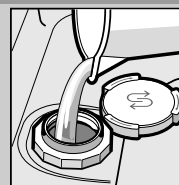

Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

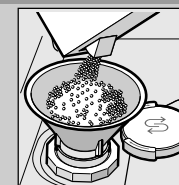

Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

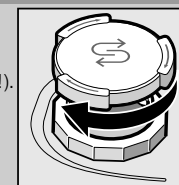


Zatvorite poklopac.
Hitno ispirati.



Uliti sredstvo za davanje sjaja

Čini blistavo sjajnim ...


Za optimalne rezultate sušenja

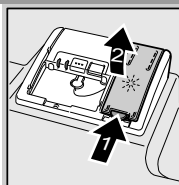

Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.

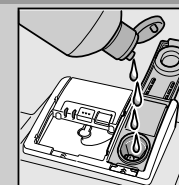


Ulijte sredstvo
za ispiranje.

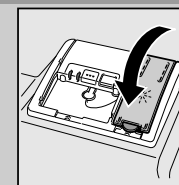




Zatvorite
poklopac.
KLICK!

Puniti sredstvo za pranje posuđa


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

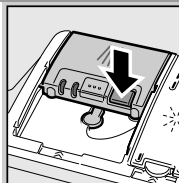

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

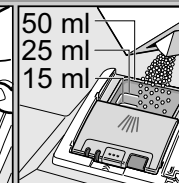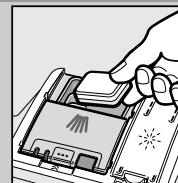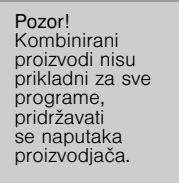

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

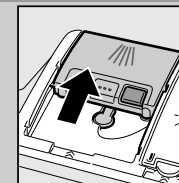

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključite stroj

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 50242. Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama. Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Predispiranje	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:10 - 2:20	1:45 - 2:45	3:55	4:00	1:25 - 1:35	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,25 - 1,45	0,90 - 1,35	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,80 - 0,85	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Potrošnja vode u litrama	11 - 14	5 - 16	7,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

Pokrenuti program Kreće...

8

Isključiti stroj Sve je jasno ...

