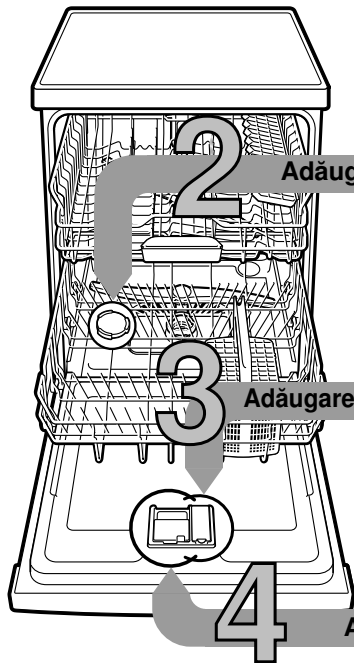




Scurt și ușor de utilizat:
tot ce are nevoie mașina
de spălat vase...

Înainte de prima utilizare
citiți totuși instrucțiunile
de instalare și de utilizare!

1



2 Adăugare săruri speciale

3 Adăugare substanță de clătire

4 Adăugare detergent

5 Porniți aparatul

6 Selectați programul

7 Porniți programul A pornit ...

8 Opriți aparatul Totul este clar ...

Reglarea instalației de dedurificare *

Aflăm valoarea durtății
la întreprinderea
de apă și o notăm ...


Valoarea durtății apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată
0-6	moale	0-1,1	H:00
7-8	moale	1,2-1,4	H:01
9-10	medie	1,5-1,8	H:02
11-12	medie	1,9-2,1	H:03
13-16	medie	2,2-2,9	H:04
17-21	tare	3,0-3,7	H:05
22-30	tare	3,8-5,4	H:06
31-50	tare	5,5-8,9	H:07

* numai înainte de
prima spălare sau
când durtatea apei
s-a modificat





Se rezolvă repede ...

și așa se reglează

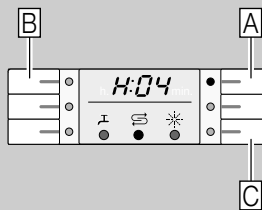- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă; dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.






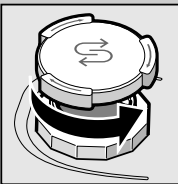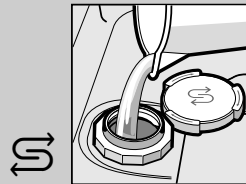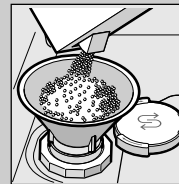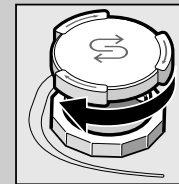Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

Deșurubați
capacul.Recipientul de sare
se umple cu apă
numai înainte de
prima spălare.Se umple cu
sare specială
(să nu umpleți
niciodată cu
detergent!).Închideți
capacul.
Spălați
imediat.






Pentru rezultate optime de spălare

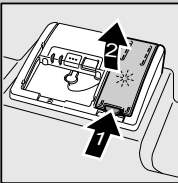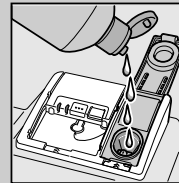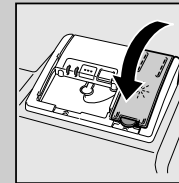Curățenie desăvârșită ...

Apăsați pe marcajul 1,
ridicați capacul 2.Umpleți cu
limpezitor.Închideți
capacul.
CLIC!

Pentru rezultate optime de uscare

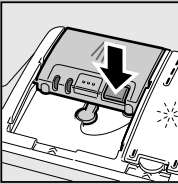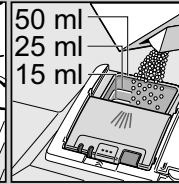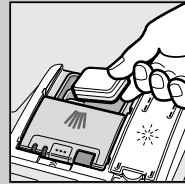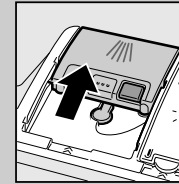Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

Eventual
se deschide
capacul
(se apasă tasta).Puneți substanța
de curățat numai
în caseta uscată.Împinge
capacul, apasă-l.
PLOP!Atenție,
produsele
combinat
nu sunt indicate
pentru toate
programele.
Se va ține seama
de indicațiile
producătorului.

Rapid, economic sau intensiv ...

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și disponerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 50242. Valorile de consum depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare. Dacă adăugarea substanței de clătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de clătire, timpul de derulare a programului se modifică.

* jumătate de încărcătură normală

** Program, care este indicat pentru noapte:
timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Mod silențios** 50°	Sticlă 40°	65°	Rapid 65°	Rapid 45°	Prespălare	Curățare mașină
Durata în ore : minute	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consum de curent în kWh	1,45 - 1,50	1,00 - 1,60	1,02 - 1,05	1,05 - 1,10	0,90 - 0,95	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Consum de apă în litri	12 - 15	9 - 19	11,7	11	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

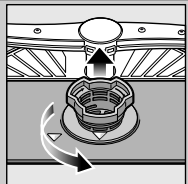
Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.

Întreținere și îngrijire


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

Curățarea pompei de evacuare


Sitele
...trebuie controlate,
eventual curățate



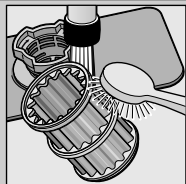
Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...



spălați sub apă
curentă ...

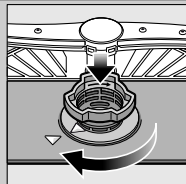


montați din nou ...

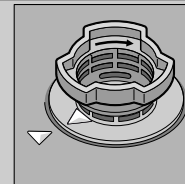

Înșurubați
sistemul de site
**FIȚI ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi, să nu aibă corpuri străine
- Fixați capacul până se aude un semnal acustic (B)
- Se montează sита

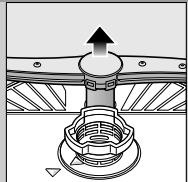Brațele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile




trageți brațul
de jos în sus ...




deșurubați brațul
de sus ...



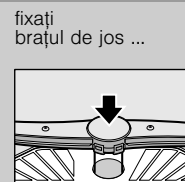
curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitori) ...



fixați
brațul de jos ...

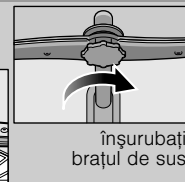

înșurubați
brațul de sus

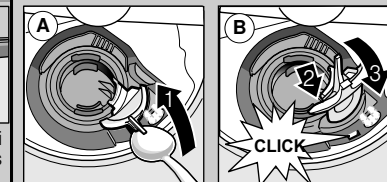

Puteți remedia singuri mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

Deficiența	Cauze posibile	Remediere
Indicatorul „E:1” luminează	Armătura de alimentare este prinsă sau calcifiată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se deschide armătura de alimentare. ▶ 1. Se deșurubează racordul de alimentare. ▶ 2. Se curăță sита sub apă curentă. ▶ 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min. În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura de alimentare. ▶ Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.
Indicatorul „E:22”	Sita este murdară sau astupată	▶ Se curăță sitele (vezi mai sus).
Indicatorii „E:24” și „E:25” luminează	Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit	▶ Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
	Capacul pompei de evacuare nu este montat	▶ Se montează capacul (vezi mai sus).
Indicatorii „E:25” și „E:26” luminează	Pompa de evacuare este blocată	▶ Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).
Indicatorul alte deficiențe „E:XX” luminează	Aparatul are o defecțiune tehnică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se cheamă serviciul pentru clienți (se numește indicatorul deficienței). ▶ Se scoate aparatul din priză.
Apă rămasă în aparat	Programul nu este încă terminat	▶ Închideți aparatul și conectați sau întrerupeți programul (vezi întreruperea programului).
Rugină pe tacâmuri	Tacâmurile nu sunt inoxidabile Lamele dure de cuțit sunt predispuse la rugină Rugină străină	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălătul cu mașina. ▶ Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

Deficiența	Cauze posibile	Remediere
Vasele nu sunt curate	Vasele sunt lipite unul de altul sau așezate unul peste altul	▶ Se despart vasele, se evită apropierea lor.
Depuneri de nisip sau sub formă de griș pe vase	Prea puțină substanță de curățat	▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat).
	S-a ales un program nepotrivit	▶ Se alege un program mai puternic.
	Duzele de stropire sunt înfundate	▶ Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).
	Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate	▶ Se curăță sitele (vezi mai sus).
	Brațele de stropire sunt blocate	▶ Se așează vasele în așa fel, ca brațele de stropire să se poată roti liber.
Pete și dungii	Doza substanței de limpezire este prea mare/prea mică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ În cazul dungilor: se reduce doza. ▶ La pete de apă sau de calcar se mărește doza.
Vasele nu sunt uscate	Substanță de limpezit	▶ Măriți doza.
	Substanța de curățat folosită are capacitate de uscare scăzută	▶ Schimbați produsul.
	Reglarea aparatului	▶ Folosiți limpezitor.
Depuneri lăptoase pe vase (care se pot îndepărta)	Tăria apei a fost incorect reglată	▶ Activarea uscării intensive (în funcție de model).
	Sarea specială lipsește	▶ Se reglează corect instalația de decalciere.
		▶ Se adaugă sare specială.
Depuneri lăptoase, pahare vopsite/mate (care nu se pot lua)	Paharele nu sunt rezistente pentru spălătul cu mașina	▶ Se folosesc pahare rezistente la spălătul cu mașina.
		▶ Se folosește substanță de curățat care protejează sticla.
Piese/vase din material plastic sunt vopsite	Prea puțină substanță de curățat	▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat).
	Colorări datorate coloranților din alimente (sos de tomate)	▶ Colorările nu constituie o problemă. Ele se atenuează la următoarele spălări.

Întreruperea programului ...

Ordonarea corectă a vaselor ...

În timpul programului se apasă tasta START cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre indică „0:01” după cca. 1 minut de la terminarea programului, apare 0:00



Opriți aparatul

Vasele rezistente la spălătul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti