



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome




Máquina de lavar loiça
SM...
SB...



BOSCH

pt Instruções de serviço

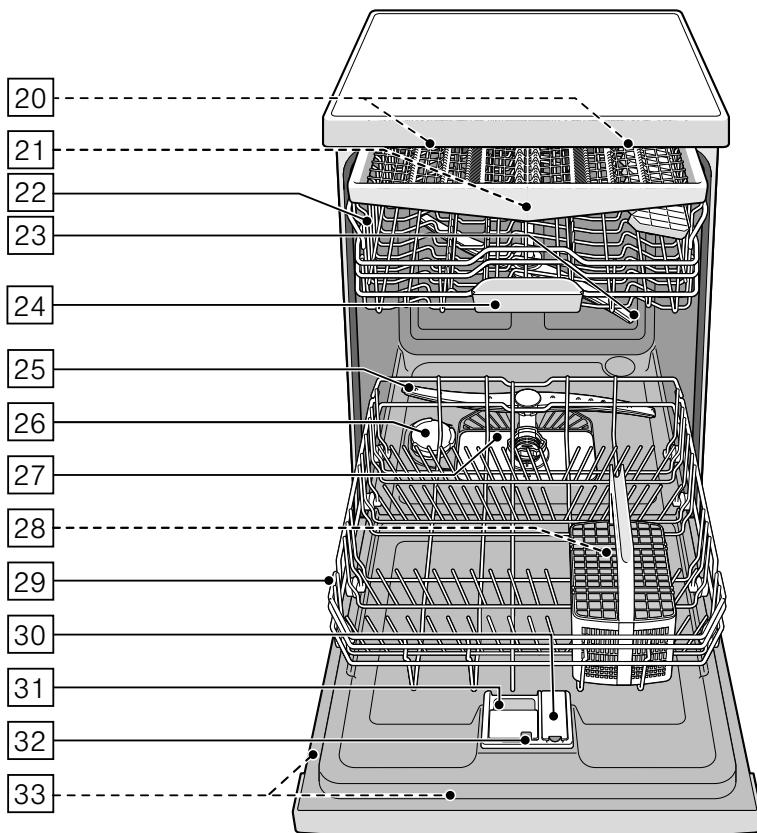

Índice

	Utilização de acordo com o fim a que se destina	4
	Instruções de segurança	4
Antes de colocar o aparelho em funcionamento	5	
No fornecimento	5	
Na instalação	5	
No funcionamento diário	7	
Em caso de danos	7	
Na reciclagem	7	
Bloqueio da porta	9	
	Proteção do meio ambiente	10
Embalagem	10	
Aparelhos usados	10	
	Conhecer o aparelho	11
Painel de comandos	11	
Espaço interior da máquina	11	
Menu Tabela	12	
	Sistema de descalcificação / Sal especial	13
Tabela de dureza da água	13	
Regular o sistema de descalcificação da água	13	
Usar sal especial	14	
Detergente com componente de sal	14	
Desligar a descalcificação	14	
	Abrilhantador	15
Regular a quantidade de abrillantador	16	
Detergente com componente de abrillantador	16	
Desligar a indicação de falta de abrillantador	16	
	Loiça	17
Não apropriadas	17	
Vidros e loiça danificados	17	
Arrumar	17	
Cesto superior	17	
Cesto inferior	18	
Cesto de talheres	18	
Gaveta de talheres	18	
Prateleira para talheres grandes	19	
Espigões rebatíveis	20	
Suporte para peças pequenas	20	
Prateleira para facas	20	
Cabeça de aspersão para tabuleiros	21	
Retirar	21	
Ajustar a altura do cesto	21	
	Detergente	23
Acréscimo de detergente	24	
Detergente combinado	25	
	Tabela de programas	26
Selecção do programa	27	
Indicações para os Institutos de Testes	27	
	Funções adicionais	28
Economia de tempo (VarioSpeed Plus)	28	
Meia carga	28	
Higiene Plus (HygienePlus)	28	
Zona intensiva	28	
Secagem Extra	28	
Extra Brilho	28	
Água quente	29	

	Utilizar o aparelho.....	29
Dados do programa	29	
Aquasensor	29	
Ligar o aparelho	30	
Timelight	30	
Infolight	31	
Indicação do tempo restante.....	31	
Pré-seleção do tempo	31	
Fim do programa.....	32	
Auto Power Off	32	
Desligar o aparelho.....	33	
Interromper o programa	33	
Cancelar o programa.....	33	
Alteração do programa	33	
Secagem intensiva	34	

	Limpeza e manutenção.....	34
Estado geral da máquina de lavar loiça	34	
Manutenção da máquina.....	35	
Sal especial e abrillantador	36	
Filtros.....	36	
Braços aspersores	37	

	Defeito: O que fazer?	37
Bomba de escoamento.....	38	
Tabela de anomalias	39	

	Assistência Técnica	49
--	----------------------------------	-----------

	Instalar e ligar	49
Âmbito de fornecimento	50	
Instruções de segurança.....	50	
Fornecimento.....	50	
Dados Técnicos.....	50	
Instalação	51	
Ligação ao esgoto.....	51	
Ligação de água potável.....	51	
Ligação eléctrica	52	
Desmontagem.....	52	
Transporte	53	
Proteção contra geada (Esvaziamento da lava louças)	53	



Utilização de acordo com o fim a que se destina

- Este aparelho está preparado para utilização doméstica em casas particulares e para o ambiente doméstico.
- Utilizar a máquina de lavar loiça apenas para o serviço doméstico e apenas para o fim indicado, nomeadamente, a lavagem da loiça doméstica.
- Esta máquina de lavar loiça está concebida para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 4000 m acima do nível do mar.



Instruções de segurança

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.

As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e estejam sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento

Deverá ler atentamente as instruções de serviço e de montagem! Delas constam informações importantes sobre instalação, utilização e manutenção do aparelho.

Guarde toda a documentação para posterior utilização ou para outro possuidor.

As instruções de serviço estão disponíveis para download gratuito na nossa página da Internet. O endereço de Internet correspondente pode ser consultado no verso destas instruções de serviço.

No fornecimento

1. Verificar de imediato, se a embalagem e a máquina de lavar loiça apresentam quaisquer danos. Não pôr a funcionar uma máquina danificada, deverá sim entrar em contacto com o fornecedor da mesma.
2. Reciclar o material da embalagem correctamente.
3. Não deixar que as crianças brinquem com a embalagem e respectivos componentes. Existe o perigo de asfixia devido ao cartão desdobrável e às películas.

Na instalação

- Certificar-se de que, após a instalação, não é possível aceder ao painel traseiro da máquina de lavar loiça (protecção contra eventual contacto com a superfície quente).
- Instale e conecte seu aparelho de acordo com as instruções de instalação e montagem.
- Antes da instalação, desconecte a lava louças da fonte de alimentação elétrica.
- Certifique-se de que o sistema fio terra da alimentação elétrica doméstica foi instalado corretamente.

- As condições da ligação eléctrica têm que estar em conformidade com os dados da chapa de características [33] da máquina de lavar loiça.
- Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído por um cabo de alimentação específico.
Para evitar lesões, o cabo elétrico somente deve ser adquirido junto ao serviço de atendimento ao cliente.
- Se a lava louças for embutida numa unidade com lados altos, a unidade deve ser fixada de forma adequada.
- Se a máquina de lavar loiça for montada por baixo ou por cima de outros electrodomésticos, deve-se seguir as instruções de montagem dos respectivos aparelhos relativas à montagem combinada com uma máquina de lavar loiça.
- Além disso, respeite as instruções de montagem da máquina de lavar loiça para assegurar o funcionamento seguro de todos os aparelhos.
- Se não existirem informações ou se as instruções de montagem não contiverem indicações correspondentes, deve contactar o fabricante dos aparelhos para se assegurar de que a máquina de lavar loiça pode ser montada por cima ou por baixo do aparelho.
- Caso consiga obter informações do fabricante, não pode montar a máquina de lavar loiça por cima ou por baixo desse aparelho.
- Se instalar um micro-ondas por cima da máquina de lavar loiça, ele pode danificar-se.
- A montagem de aparelhos de embutir sob bancada ou de aparelhos integráveis só deve ser feita sob bancadas contínuas, que estejam aparafusadas aos móveis vizinhos, para garantir a estabilidade.
- O aparelho não deve ser instalado próximo de fontes de calor (Aquecedores, acumuladores de calor, fogões ou outros aparelhos que produzam calor) e também não deve ser montado por baixo de uma placa de cozinha.

- Tenha em atenção que o isolamento do cabo elétrico da máquina de lavar loiça pode derreter, caso esteja em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor, como, por exemplo, o sistema de aquecimento ou de águas quentes. Não permita, em caso algum, que o cabo elétrico da máquina de lavar loiça entre em contacto com fontes de calor ou com componentes do aparelho quentes.
- Depois de instalar o aparelho, certifique-se de que o plugue é facilmente acessível.
→ "Ligaçāo eléctrica" na página 52
- Em alguns modelos:
A caixa de plástico na ligação da água contém uma válvula eléctrica, na mangueira de admissão de água encontram-se os cabos de ligação. Não corte a mangueira de admissão. Não mergulhe a carcaça de plástico em água.

No funcionamento diário

Respeite as instruções de segurança e as instruções de utilização nas embalagens de detergentes e abrillantadores.

Em caso de danos

- Reparos e intervenções no aparelho só devem ser efetuadas por técnicos credenciados. Neste caso, o aparelho deve ser desligado da corrente elétrica. Retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor. Fechar a torneira.
- Não é permitido utilizar o aparelho em caso de danos, especialmente no painel de comandos (fissuras, buracos, botões estragados) ou no funcionamento da porta. Retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor. Fechar a torneira de água, contactar o serviço de assistência técnica.

Na reciclagem

1. Inutilizar, de imediato, os aparelhos fora de uso, para se evitarem acidentes posteriores.
2. Providenciar uma reciclagem correta do aparelho.

Aviso

Perigo de ferimentos!

- A máquina de lavar loiça deve estar aberta só por pouco tempo, para colocar e retirar a loiça, a fim de se evitarem danos como por ex. devido a tropeção.
- Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser arrumados no cesto para talheres* **[28]**, com as pontas para baixo ou na prateleira para facas* ou gaveta de talheres* **[21]** em posição horizontal.
- Não se sente nem se ponha em cima da porta aberta.
- No caso de máquinas Solo, certifique-se de que os cestos não estão sobrecarregados. O aparelho pode tombar.
- Se o aparelho não estiver instalado em um nicho e o painel lateral for acessível, a área da dobradiça da porta deverá ficar protegida do lado por razões de segurança (risco de ferimento). As tampas podem ser adquiridas como acessórios opcionais junto ao serviço técnico autorizado ou em lojas especializadas.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Aviso

Perigo devido a explosão!

Não coloque diluentes na cuba. Existe perigo de explosão.

Aviso

Perigo de queimaduras!

Durante a evolução do programa, a porta só deve ser aberta com cuidado. Existe o perigo de a água quente saltar para fora do aparelho.

Aviso

Perigo para crianças!

- Se disponível, utilize sempre a protecção para crianças.
- Não deixe as crianças brincar com o aparelho ou iniciar seu funcionamento.
- Mantenha o detergente e o líquido secante fora do alcance de crianças. Esses produtos podem causar queimaduras químicas na boca, garganta e olhos, ou asfixia.
- Mantenha as crianças afastadas da lava louças quando estiver aberta. Podem existir pequenas peças na máquina de lavar loiça passíveis de serem engolidas por crianças. Além disso, a água que se encontra no interior da máquina não é potável, podendo conter restos de detergente.

- Ter cuidado para que as crianças não toquem no compartimento para as pastilhas **[24]**. Seus pequenos dedos poderiam ficar presos nas fendas.
- Caso o aparelho esteja montado sobre um armário, ao abrir e fechar a porta, certifique-se de que nenhuma criança fica presa ou entalada entre a porta do aparelho e a porta do armário situada por baixo.
- As crianças podem fechar-se dentro do aparelho (perigo de asfixia) ou ficar sujeitas a outras situações de perigo. Por isso, no caso de aparelhos inutilizados: Retirar a ficha da tomada, cortar e eliminar o cabo eléctrico. Destruir o fecho da porta de maneira que esta já não possa ser fechada.

Protecção de crianças (Bloqueio da porta)*

A protecção de crianças (bloqueio da porta) protege as crianças de possíveis perigos decorrentes da máquina de lavar loiça.

⚠ Aviso

Perigo de asfixia!


Crianças podem fechar-se dentro da máquina de lavar loiça e asfixiar. Fechar sempre a porta do aparelho completamente ao abandonar a máquina de lavar loiça.

É assim que activa a protecção de crianças (bloqueio da porta):

1. Puxar para si a lingueta da protecção de crianças (1).

2. Fechar a porta (2).


A protecção para crianças está activada.

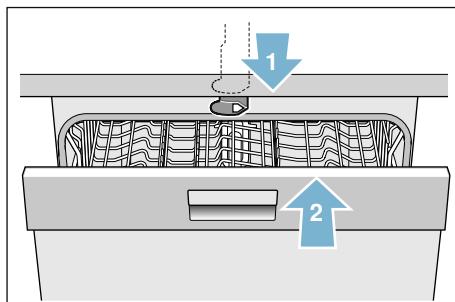

Assim abre a porta com a protecção de crianças activada (bloqueio da porta):

1. Pressionar a lingueta da protecção de crianças para a direita (1).


2. Abra a porta (2).

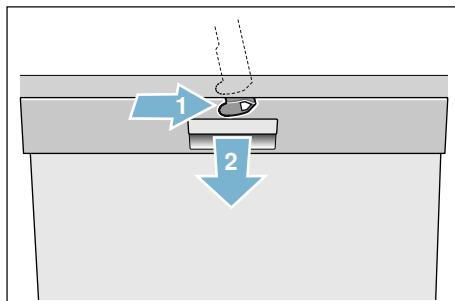

É assim que desactiva a protecção de crianças (bloqueio da porta):

1. Pressionar a lingueta da protecção de crianças para a direita (1).
2. Deslocar a lingueta da protecção de crianças para trás (2).

O fecho de segurança para crianças está desativado.

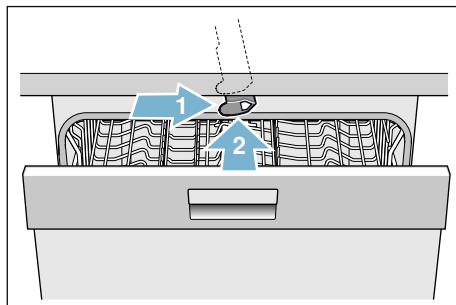

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça



Proteção do meio ambiente

A embalagem dos aparelhos novos e os próprios aparelhos velhos contêm matérias primas valiosas e materiais recicláveis.

Separe as partes individuais de acordo com o tipo antes de descartar.

Informe-se sobre os meios de eliminação actuais junto do seu vendedor especializado ou da administração local ou municipal.

Embalagem

Todas as peças de material sintético do aparelho estão assinaladas com abreviaturas segundo normas internacionais (por ex. «PS» Poliestirol). Assim, quando da reciclagem do aparelho é possível uma separação por tipos de lixos de material sintético.

Deverá respeitar as instruções de segurança em «No fornecimento» → [Página 5](#).

Aparelhos usados

Siga as instruções de segurança em «Na reciclagem» → [Página 7](#).



Este aparelho está identificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A diretiva prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.



Conhecer o aparelho

As ilustrações do painel de comando e do interior do aparelho encontram-se à frente, na capa. No texto far-se-á referência às diversas posições.

Painel de comandos

Ver Fig. → Página 2

- [1] Interruptor de ligar/desligar
- [2] Teclas de programas **
- [3] Indicação "Verificar admissão de água"
- [4] Indicação de falta de sal
- [5] Indicação para adicionar abrilihantador
- [6] Pré-selecção do tempo
- [7] Funções adicionais/teclas de programas **
- [8] Tecla START
- [9] Janela de indicações
- [10] Abridor da porta

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

** O número dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Espaço interior da máquina

Ver Fig. → Página 2

- [20] Iluminação interior *
- [21] Gaveta de talheres *
- [22] Cesto superior
- [23] Braço aspersor superior
- [24] Compartimento para as pastilhas
- [25] Braço aspersor inferior
- [26] Depósito para sal especial
- [27] Filtros
- [28] Cesto de talheres *
- [29] Cesto inferior
- [30] Depósito para o abrilihantador
- [31] Câmara para detergente
- [32] Fecho da câmara para detergente
- [33] Placa de características

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Menu Tabela

Para maior conforto, algumas regulações da máquina de lavar loiça vêm pré-configuradas.

As regulações estão descritas nos vários capítulos. Estas regulações de fábrica podem ser alteradas.

Regulação	Configurações de fábrica	Descrição
H Dureza da água <i>H:00 - H:07</i>	H:04	Regulação da dureza da água. Utilizando pastilhas multi, selecionar a fase mais baixa.
r Abrilhantador <i>r:00 - r:06</i>	r:05	A quantidade de abrillantador afeta a secagem. Utilizando pastilhas multi, selecionar a fase 0.
d Secagem intensiva <i>d:00 - d:01</i>	d:00 / Desligado	Secagem melhorada para copos e peças de plástico.
P Auto Power Off <i>P:00 - P:02</i>	P:01	Desligar o aparelho automaticamente após terminar o processo de lavagem.
b Volume do sinal * <i>b:00 - b:03</i>	b:02	Volume do sinal no final do programa.
S Timelight * <i>S:00 - S:02</i>	S:01	Durante a execução do programa são projetadas informações de estado no chão.
I Infolight * <i>I:00 - I:01</i>	I:01 / Ligado	Para indicar que uma lavagem está em curso, é projetada luz.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Sistema de descalcificação / Sal especial

Para que os resultados de lavagem sejam bons, a máquina de lavar loiça necessita de água macia (portanto, não calcária), caso contrário, resíduos de cálcário depositam-se na louça e recipientes interiores. A água da torneira com dureza superior a 1,2 mmol/l tem que ser descalcificada. Isto é possível, utilizando sal especial (sal de regeneração) no sistema de descalcificação da máquina de lavar loiça. A regulação e a quantidade de sal necessária depende do grau de dureza da água canalizada (ver tabela de dureza da água abaixo).

Tabela de dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor ajustado na máquina
0 - 6	macia	0-1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2-1,4	H:01
9-10	meio agarrrados	1,5-1,8	H:02
11-12	meio agarrrados	1,9-2,1	H:03
13-16	meio agarrrados	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Regular o sistema de descalcificação da água

Pode regular a quantidade de adição de sal de H:00 a H:07. No caso do valor de ajuste H:00 não é necessário adicionar sal.

A quantidade de adição de sal é regulada do seguinte modo:

1. Consultar o grau de dureza da água canalizada junto da companhia local das águas.
2. Consultar a fase necessária na tabela de dureza da água.
3. Ligar o interruptor de LIG./DESL.
4. Manter a tecla de programa premida e premir a tecla START 8 até que seja exibido H:0... na janela de indicações.
5. Soltar as duas teclas.
A indicação luminosa da tecla pisca e na janela de indicações 9 acende-se o valor definido de fábrica H:04.
6. Premir a tecla de programa C. O valor de ajuste aumenta uma fase de cada vez que a tecla é premida; quando o valor H:07 é alcançado, a indicação volta para H:00 (desligado).
7. Premir a tecla START 8. O valor de ajuste fica memorizado na máquina de lavar loiça.

Usar sal especial

Adicione sal especial assim que a indicação de falta de sal **[4]** se acender no painel de comandos.
Adicione o sal especial sempre imediatamente antes de ligar a máquina de lavar loiça. Desta forma, a solução de sal entornada é imediatamente diluída e escoada, não causando corrosão na cuba da máquina de loiça.


Atenção!

O detergente destrói o sistema de descalcificação! Nunca deitar detergente no depósito para sal especial.

O sal especial é adicionado do seguinte modo:

1. Abrir a tampa rosada do depósito de sal **[26]**.
2. Encher o depósito com água (apenas necessário na primeira colocação em serviço).
3. Deitar sal especial conforme ilustrado (**não sal de cozinha nem pastilhas**).

Neste caso, a água desloca-se e escorre para fora.

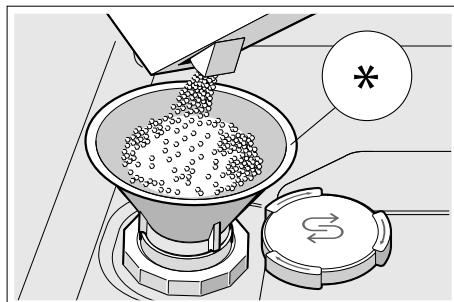

* dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Usar detergente com componente de sal

De um modo geral, pode usar detergente com componente de sal até uma dureza da água de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) sem a adição de sal especial. Use adicionalmente sal especial se o valor da dureza da água for superior a 21° dH.

Desligar a indicação de falta de sal/sistema de descalcificação

Se a indicação de falta de sal **[4]** perturbar (por exemplo, se usar um detergente combinado com componente de sal), poderá desligar a mesma.


Proceda tal como descrito em "Regular o sistema de descalcificação" e defina o valor para **H:00**. O sistema de descalcificação e a indicação de falta de sal estão desligados.

Abrilhantador


O abrilhantador assegura uma loiça sem manchas e copos límpidos. Use apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico. Quando a indicação de falta de abrilhantador [5] se acende no painel de comandos, ainda há uma reserva de abrilhantador para 1 - 2 ciclos de lavagem. Adicione abrilhantador.

O abrilhantador é adicionado do seguinte modo:

1. Abrir o depósito [30]; premir a lingueta da tampa (1) e levantar (2).

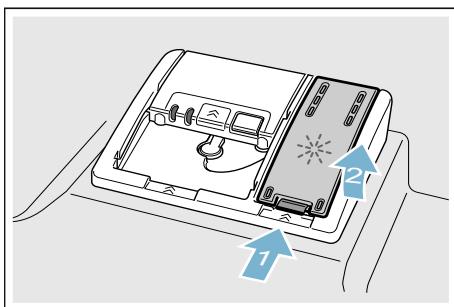

2. Encher abrilhantador até à marca de máx.



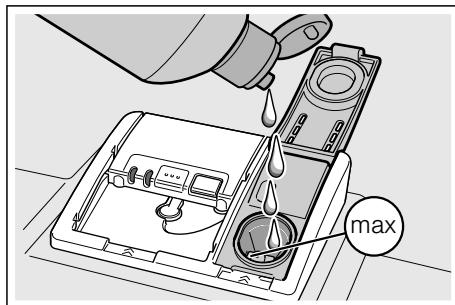


3. Fechar a tampa.
A tampa encaixa de forma audível.
4. Remover o abrilhantador entornado com um pano.
Isto impede a formação excessiva de espuma na próxima lavagem.

Regular a quantidade de abrيلhantador

Pode regular a quantidade de adição de abrيلhantador de $r:00$ a $r:05$. Regule a quantidade de adição de abrيلhantador para $r:05$, para obter um melhor resultado de secagem. A fase $r:05$ já vem regulada de fábrica. Só deverá alterar a quantidade de abrيلhantador, se a loiça apresentar riscos ou manchas de água. Regule uma fase mais baixa para evitar riscos. Regule uma fase mais alta para evitar manchas de água.

A quantidade de abrيلhantador é regulada do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 
 2. Manter a tecla de programa  premida e premir a tecla START  até que seja exibido $H:0$... na janela de indicações.
 3. Soltar as duas teclas.
A indicação luminosa da tecla  pisca e na janela de indicações  acende-se o valor definido de fábrica $H:04$.
 4. Premir tantas vezes a tecla de programa , até que seja exibido na janela de indicações  o valor definido de fábrica $r:05$.
 5. Premir a tecla de programa . O valor de ajuste aumenta uma fase de cada vez que a tecla é premida; quando o valor $r:05$ é alcançado, a indicação volta para $r:00$ (desligado).
 6. Premir a tecla START .
- O valor de ajuste está memorizado.

Usar detergente com componente de abrيلhantador

De um modo geral, pode usar detergente com componente de abrيلhantador até uma dureza da água de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) sem a adição de abrيلhantador. Use adicionalmente abrيلhantador se o valor da dureza da água for superior a 21° dH.

Desligar a indicação de falta de abrيلhantador

Se a indicação de falta de abrيلhantador  perturbar (por exemplo, se usar um detergente combinado com componente de abrيلhantador), poderá desligar a mesma.

Proceda tal como descrito em "Regular a quantidade de abrيلhantador" e defina o nível $r:00$. A indicação de falta de abrيلhantador  está desligada.



Loiça

Não apropriadas

- Talheres e peças de loiça de madeira.
- Copos com decoração delicada, loiça artesanal e loiça antiga não são apropriados para lavagem na máquina de loiça. Peças de arte sensíveis à água quente.
- Peças de material sintético não resistente à temperatura.
- Peças de cobre e de estanho.
- Peças de loiça sujas com cinza, cera, massa lubrificante ou tinta. Decorações com vidrado, peças de alumínio e de prata podem ter tendência para mudar de cor ou desbotar. Também alguns tipos de vidro (como por ex. objectos de cristal) podem tornar-se baços, depois de muitas lavagens.

Vidros e loiça danificados

Causas:

- Tipo de vidro e processo de fabricação do vidro.
- Composição química do detergente.
- Temperatura da água do programa de lavagem.

Recomendação:

- Só utilizar vidros e porcelanas assinalados pelo fabricante como podendo ser lavados na máquina.
- Utilizar um detergente assinalado como cuidadoso com loiça.
- Vidros e talheres devem ser retirados da máquina logo que possível.


Arrumar

1. Retirar, primeiro, os restos maiores de comida. Não é necessário lavar previamente a loiça sob água corrente.
2. Arrumar a loiça, de modo que
 - tudo fique de forma segura e não possa tombar.
 - todos os recipientes fiquem virados para baixo.
 - peças abauladas ou com cavidades fiquem inclinadas, de modo que a água possa escorrer.
 - não seja impedida a rotação dos dois braços de aspersão [23] e [25].

Peças de loiça muito pequenas não devem ser lavadas na máquina, pois elas podem, facilmente, cair dos cestos.


Cesto superior

Arrume chávenas e copos no cesto superior [22].

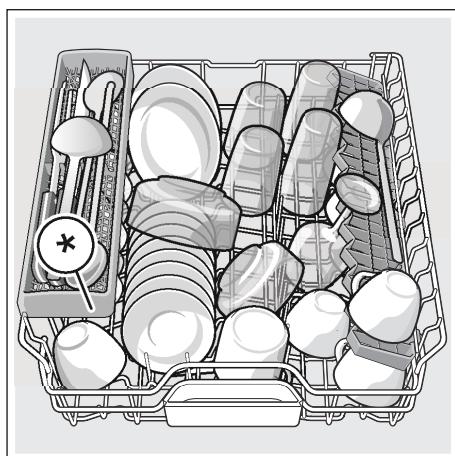


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Conselho: Certifique-se de que sobre o compartimento para as pastilhas [24] não há peças de loiça. Elas podem bloquear a tampa da câmara de detergente [31].

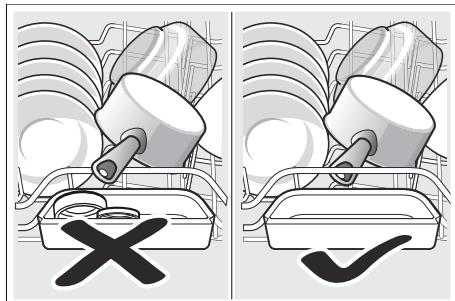

Cesto inferior

Arrume panelas e pratos no cesto inferior [29].

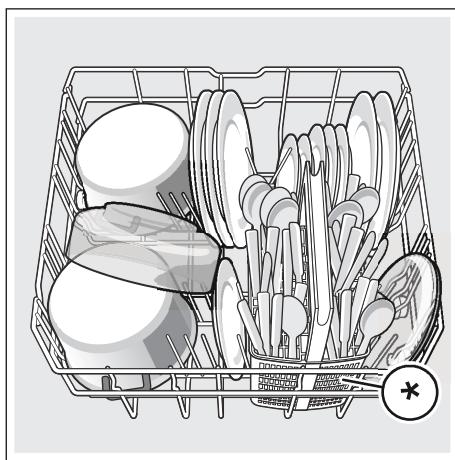

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça


Conselho: Loiça muito suja (tachos) deve ser arrumada no cesto inferior. Devido ao forte jacto de água obtém-se um melhor resultado de lavagem da loiça.

Conselho: Na nossa página de internet estão disponíveis outros exemplos de como se pode arrumar loiça na máquina de forma ideal. Pode descarregá-los gratuitamente. Os endereços de Internet correspondentes podem ser consultados no verso destas Instruções de Serviço.

Cesto de talheres *

Arrume os talheres sempre desordenados e com os bicos virados para baixo, no cesto de talheres *.

Para evitar ferimentos, deverá arrumar peças grandes e afiadas, bem como facas na prateleira para facas *.

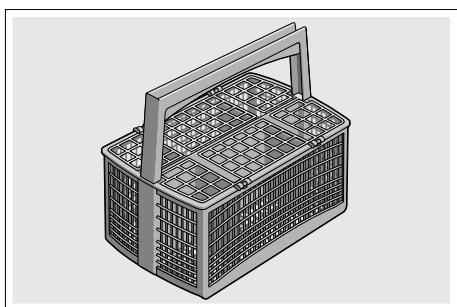


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça



Gaveta de talheres *

Arrume os talheres na gaveta de talheres [21] conforme ilustrado. A arrumação em separado facilita a retirada dos talheres após a lavagem.

Pode remover a gaveta de talheres.

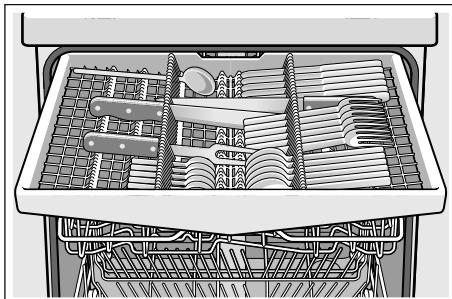


Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode rebater as prateleiras laterais para obter mais espaço para talheres mais altos. E pode virar a fila dianteira de suporte para arrumar punhos mais largos.

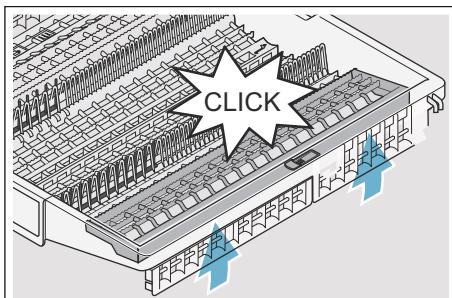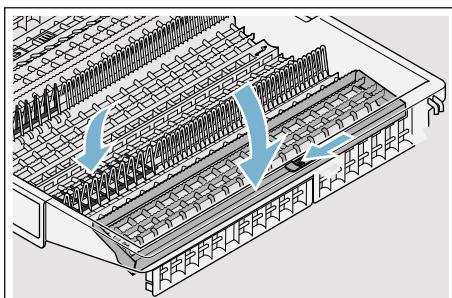

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Prateleira para talheres grandes *

A prateleira e o espaço por baixo dela podem ser utilizados para chávenas e copos pequenos ou para talheres grandes, como por ex. colheres de cozinhar ou talheres de trinchar. Se não precisar da prateleira, pode levantá-la.

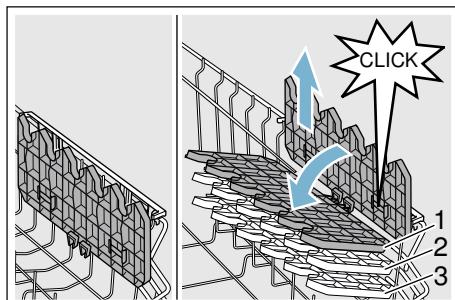

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode regular a prateleira em 3 alturas diferentes.

A prateleira é regulada em altura do seguinte modo:


1. Colocar a prateleira na vertical e puxar para cima.
2. Deslocar a prateleira ligeiramente inclinada para baixo para a altura desejada (1, 2, ou 3).
3. Encaixar a prateleira.
A prateleira encaixa de forma audível.

Espigões rebatíveis *

Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode virar os espigões rebatíveis. Assim pode arrumar melhor tachos, tigelas e copos.


Os espigões rebatíveis são virados do seguinte modo:

1. Pressionar a alavanca para a frente (1).
2. Virar os espigões rebatíveis (2).

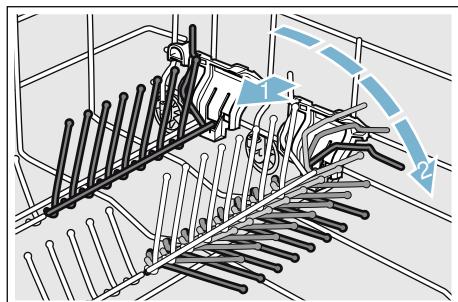


Prateleira para facas *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, o cesto superior está equipado com uma prateleira para facas. Na prateleira para facas pode colocar facas compridas e outros utensílios.

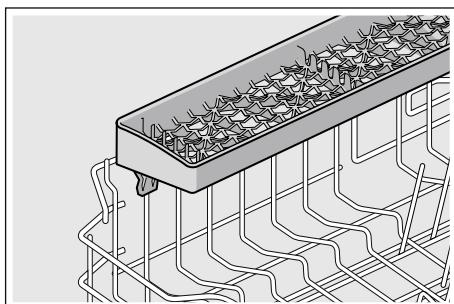

Suporte para peças pequenas *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, o cesto superior está equipado com suportes para peças pequenas. Com os suportes para peças pequenas, pode fixar peças de plástico leves.

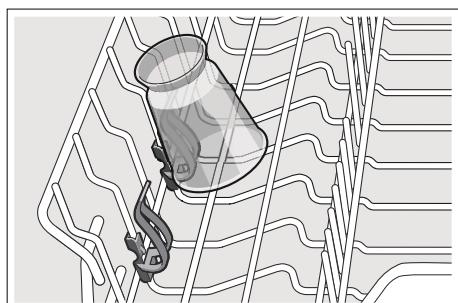

Cabeça de aspersão para tabuleiros *


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Pode lavar tabuleiros ou grelhas de grandes dimensões, bem como pratos grandes (pratos gourmet, pratos de massa, pratos marcadores de lugar) com o auxílio desta cabeça de aspersão.

A cabeça de aspersão é colocada do seguinte modo:

1. Retirar o cesto superior [22].
2. Colocar a cabeça de aspersão conforme ilustrado e rodar para a direita.

A cabeça de aspersão está encaixada.

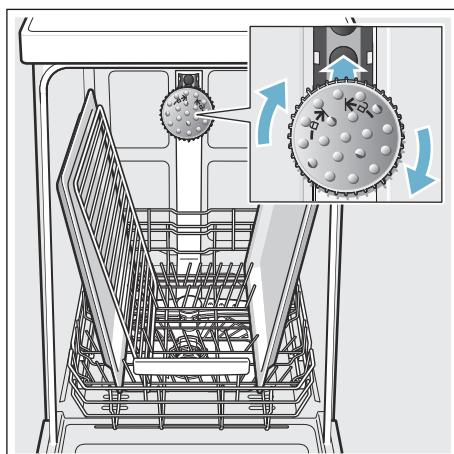

Para que o jacto de água chegue a todas as peças, deverá arrumar os tabuleiros tal como ilustrado (máx. 2 tabuleiros e 2 grelhas).

Conselho: Certifique-se de que a máquina de lavar loiça funciona sempre com cesto superior [22] ou com cabeça de aspersão para tabuleiros.

Retirar

Para evitar que pingos de água caiam do cesto superior sobre a loiça no cesto inferior, recomenda-se que se retire, primeiro, a loiça do cesto inferior e só depois a do cesto superior.

Conselho: Loiça quente é sensível ao choque! Depois de terminado o programa, deixar, por isso, a loiça arrefecer dentro da máquina durante o tempo suficiente para que a possa segurar bem.

Conselho: Após o final do programa, é possível que ainda se vejam gotas de água dentro do aparelho. Isso não tem qualquer influência na secagem da loiça.

Ajustar a altura do cesto *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Caso necessário, o cesto de loiça superior [22] pode ser regulado em altura para se conseguir mais espaço para peças de loiça mais altas no cesto superior ou inferior.

Altura do aparelho 81,5 cm

Com cesto de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	22 cm	31 cm
Nível 2 máx. ø	24,5 cm	27,5 cm
Nível 3 máx. ø	27 cm	25 cm


Com gaveta de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	16 cm	31 cm
Nível 2 máx. ø	18,5 cm	27,5 cm
Nível 3 máx. ø	21 cm	25 cm

Altura do aparelho 86,5 cm

Com cesto de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	24 cm	34 cm
Nível 2 máx. ø	26,5 cm	30,5 cm
Nível 3 máx. ø	29 cm	28 cm

Com gaveta de talheres	Cesto superior	Cesto inferior
Nível 1 máx. ø	18 cm	34 cm
Nível 2 máx. ø	20,5 cm	30,5 cm
Nível 3 máx. ø	23 cm	28 cm


Arrume sempre pratos grandes até um diâmetro de 31/34* cm conforme ilustrado no cesto inferior **[29]**.

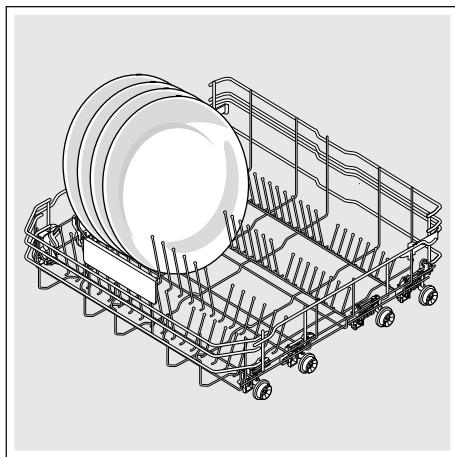

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Cesto superior com alavancas laterais


1. Puxar o cesto superior **[22]** para fora.
2. Segurar o cesto superior lateralmente no bordo superior. Isto impede que ele caia para trás na etapa seguinte.
3. **Rebaixar** o cesto superior; pressionar para dentro ambas as alavancas esquerda e direita que se encontram no lado exterior do cesto. O cesto superior desce.

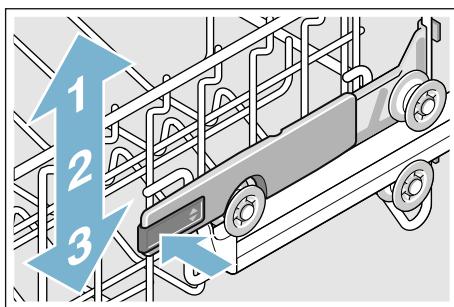

4. **Levantar** o cesto superior; segurar no bordo superior do cesto superior e levantá-lo.
5. Assegurar que o cesto superior está à mesma altura de ambos os lados.
6. Inserir o cesto superior na máquina.

Cesto superior com pares de roletes superiores e inferiores

1. Puxar o cesto superior [22] para fora.
2. Retirar o cesto superior.
3. Voltar a suspender o cesto superior nos roletes superiores (nível 3) ou inferiores (nível 1).

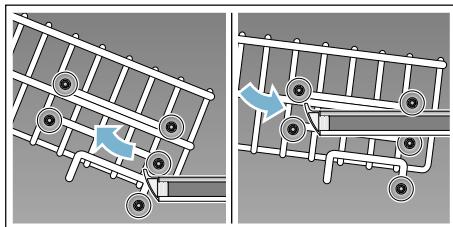

4. Inserir o cesto superior na máquina.



Detergente

Pode usar detergentes em pastilhas, bem como detergentes em pó ou líquidos para máquina de lavar loiça, mas nunca detergente para lavar loiça à mão. Dependendo da sujidade da loiça, a dosagem do detergente, em pó ou líquido, pode ser adaptada individualmente. As pastilhas contêm, para todas as tarefas de lavagem, uma quantidade suficientemente grande de substâncias ativas. Os detergentes modernos e eficientes utilizam sobretudo uma composição de baixo teor alcalino com enzimas. As enzimas decompõem o amido e dissolvem a clara de ovo. Para remover manchas de cor (por ex. chá, ketchup), são utilizados produtos branqueadores à base de oxigénio.

Conselho: Para um bom resultado de lavagem, é indispensável seguir as instruções constantes da embalagem do detergente!

Se tiver outras perguntas, recomendamos que entre em contacto com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante do detergente.


Aviso

Perigo de ferimentos e danos materiais em caso de não observância das instruções de segurança de detergentes e abrillantadores!


Respeitar sempre as instruções de segurança de detergentes e abrillantadores.

Acréscimo de detergente

1. Caso a câmara de detergente [31] ainda esteja fechada, pressionar a haste de fecho [32] para abri-la.
2. Adicionar o detergente na câmara do detergente [31] seca (colocar a pastilha na horizontal, não de canto).
3. Dosagem: ver instruções do fabricante na embalagem. Utilizar a classificação de dosagem da câmara de detergente.
Normalmente, são suficientes 20 ml a 25 ml, em caso de sujidade normal. Em caso de utilização de pastilhas, basta uma pastilha.

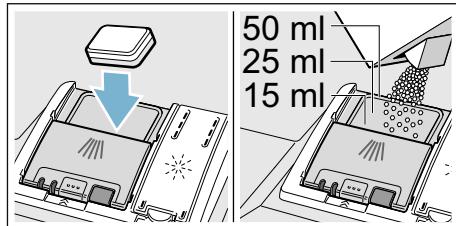

4. Fechar a tampa da câmara do detergente.
A tampa encaixa de forma audível.

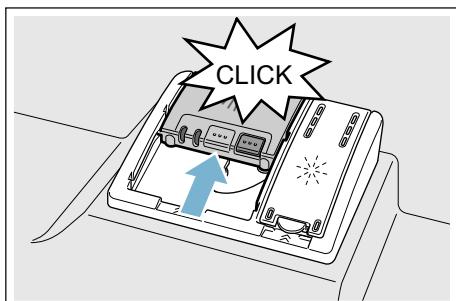

Dependendo do programa, o distribuidor de detergente abre automaticamente no momento oportuno. O detergente em pó ou líquido é distribuído pelo aparelho e é activado, a pastilha cai no compartimento para pastilhas e é aí doseada em conformidade.

Conselho: Se os utensílios não forem ligeiramente sujos, uma quantidade um pouco menor de detergente do que a indicada geralmente é suficiente. Produtos de limpeza e de manutenção adequados podem ser adquiridos online através da nossa página de Internet ou através dos nossos Serviços Técnicos (ver verso da página).

Detergente combinado

Para além dos detergentes tradicionais (Solo), é oferecida no mercado uma série de produtos com funções adicionais. Estes produtos, para além do detergente, têm frequentemente também abrillantador e sal (3in1) e, dependendo da combinação, (4in1, 5in1, ...) têm ainda componentes adicionais como por ex. protecção para vidros produto para dar brilho ao inox. Os detergentes combinados funcionam apenas com água com um determinado grau de dureza (a maioria 21°dH). Acima deste valor limite, devem ser adicionados sal e abrillantador.






Se forem utilizados detergentes combinados, o programa de lavagem adapta-se automaticamente, de modo que seja sempre obtido o melhor resultado possível de lavagem e de secagem.

Conselhos

- Se, depois de iniciado o programa, quiser adicionar loiça, **não** deverá utilizar o compartimento para as pastilhas [24] como puxador para o cesto superior. O tablete pode já estar na bandeja e no estado parcialmente dissolvido.
- **Não** colocar peças pequenas para lavar no compartimento para as pastilhas [24]; a activação uniforme da pastilha é prejudicada por isso.
- Poderá obter óptimos resultados de lavagem e de secagem, utilizando detergentes simples juntamente com a aplicação separada de sal e de abrillantador.
- No caso de programas curtos, as pastilhas, devido a um comportamento de activação diferente, podem, eventualmente, perder a acção total de lavagem e a loiça apresentar resíduos de detergente não dissolvidos. Recomenda-se o uso de detergente em pó para estes programas.
- No programa «Intensivo» (em alguns modelos) é suficiente a dosagem de uma pastilha. Quando você usar detergente em pó, pode aplicar um pouco deste produto de limpeza na parte interna da porta do aparelho.
- Mesmo quando a indicação de falta de abrillantador e/ou de falta de sal acende, o programa de lavagem decorre correctamente, em caso de utilização de detergentes combinados.
- Se estiver usando detergentes em embalagem protetora solúvel em água: Segure a embalagem apenas com as mãos secas e coloque o detergente no distribuidor somente quando ele estiver bem seco, caso contrário, o detergente poderá grudar.
- Se mudar de detergente combinado para detergente simples, é importante não esquecer que o sistema de amaciamento da água e a dose de abrillantador têm que ser ajustados para o valor correcto.
- Detergente biológico/ecológico: regra geral, detergentes com a identificação «Bio» ou «Eco» utilizam (para protecção do ambiente) menores quantidades de substâncias activas ou prescindem por completo de determinados componentes. O efeito de limpeza desse tipo de produtos pode, às vezes, ser limitado.

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas. Os programas respectivos e a sua aplicação podem ser vistos no painel de comandos.

Tipos de loiça	Tipo de sujidade	Programa	Funções adicionais possíveis	Ciclo do programa
Panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres	Restos de comida muito agarrados, queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo	 /  Intensivo 70°	Todas	Intensivo: Pré-lavagem Lavagem 70° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 69° Secagem
Vários tipos de loiça e talheres	Restos de comida ligeiramente secos e normais	 /  Auto 45° - 65°	Todas	Otimizado com sensor: Se, de acordo com a sujidade, houver uma otimização com a ajuda dos sensores.
Vários tipos de loiça e talheres	Restos de comida ligeiramente secos e normais	 /  Eco 50°	Todas	Programa económico: Pré-lavagem Lavagem 50° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 63° Secagem
Vários tipos de loiça e talheres	Restos de comida ligeiramente secos e normais	 /  Silêncio 50°	Zona intensiva Meia carga HygienePlus Secagem Extra Extra Brilho Água quente	Menos ruído: Pré-lavagem Lavagem 50° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 63° Secagem
Loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura	Restos de comida pouco agarrados e frescos	 /  Vidro 40°	Zona intensiva VarioSpeedPlus Meia carga Secagem Extra Extra Brilho Água quente	Especialmente delicado: Pré-lavagem Lavagem 40° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 60° Secagem

Tipos de loiça	Tipo de sujidade	Programa	Funções adicionais possíveis	Ciclo do programa
Vários tipos de loiça e talheres	Restos de comida ligeiramente secos e normais	 /  Rápido 65°	Secagem Extra Extra Brilho Água quente	Tempo otimizado: Lavagem 65° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 70° Secagem
Vários tipos de loiça e talheres	Restos de comida ligeiramente secos e normais	1h 65°	Secagem Extra Extra Brilho Água quente	Tempo otimizado: Lavagem 65° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 70° Secagem
Loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura	Restos de comida pouco agarrados e frescos	 /  Rápido 45°	Secagem Extra Extra Brilho Água quente	Tempo otimizado: Lavagem 45° Enxaguamento intermédio Enxaguamento 55°
Todos os tipos de loiça	Enxaguamento a frio, lavagem intermédia	 /  Pré-lavagem	Água quente	Enxaguamento frio Pré-lavagem
-	-	 /  Manutenção da máquina	Nenhuma	Manutenção da máquina 70°

Selecção do programa

Pode seleccionar um programa adequado em função do tipo de loiça e de sujidade.

Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação (p. ex., conforme a EN60436).

Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo. Para pedidos de informação, enviar e-mail para:
dishwasher@test-appliances.com
 São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD-Nr.), que se encontram na placa de características [33] na porta do aparelho.

P+ Funções adicionais

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça, pode seleccionar diversas funções adicionais .

Economia de tempo (VarioSpeedPlus) *

Com a função «Economia de tempo», a duração do programa de lavagem já seleccionado pode ser encurtada cerca de 20% a 66%, dependendo do programa. Para se conseguirem resultados optimizados de lavagem e de secagem, em caso de redução da duração do programa, aumentará o consumo de água e de energia.

Meia carga *

Se precisar de lavar apenas pouca loiça (por ex. copos, chávenas, pratos), poderá seleccionar a função «Meia carga». Neste caso, poupar-se-á água, energia e tempo. Neste caso, deverá deitar, no compartimento do detergente, uma dose de detergente ligeiramente menor do que a recomendada para uma carga completa.

Higiene Plus (HygienePlus) *

Com esta função, as temperaturas são aumentadas e mantidas por mais tempo, para se conseguir o efeito de desinfecção definido. Com o uso continuado desta função, alcança-se um maior estado de higiene. Esta função adicional é ideal por ex. para a lavagem de tábuas de cozinha ou biberões.

Zona intensiva *

Perfeita para carga mista. Poderá lavar panelas e frigideiras muito sujas no cesto inferior, juntamente com loiça normalmente suja no cesto superior. A pressão de aspersão no cesto inferior será reforçada e a temperatura de lavagem ligeiramente aumentada.

Secagem Extra *

Uma temperatura elevada durante o enxaguamento com abrillantador e uma fase de secagem prolongada permitem que também as peças de plástico sequem melhor. O consumo de energia é ligeiramente maior.

Extra Brilho *

Aumentando a quantidade de água durante a fase de enxaguamento e prolongando a fase de secagem, evitam-se as manchas e melhora-se o resultado da secagem. O consumo de energia é ligeiramente maior. Para a função de secagem com brilho, recomenda-se a utilização de abrillantador (mesmo em caso de utilização de detergentes combinados).



Água quente *

A função «Água quente» é recomendada, se a água quente estiver disponível a partir de uma fonte de energia favorável e a instalação estiver corretamente executada, por exemplo, uma instalação de energia solar com tubo de circulação.

Com a função «Água quente», pode regular a sua máquina de lavar loiça de forma ideal para funcionar com água quente.

Valor recomendado é, neste caso, uma temperatura da água (temperatura da água a passar na ligação de água quente) de pelo menos 40 °C e **máxima de 60 °C**.

Com isso, poupar-se-á tempo e energia. Condição prévia para a função é ambas as ligações da água (quente e fria) estarem corretamente executadas.



Utilizar o aparelho

Dados do programa

Os dados do programa (valores de consumo) encontram-se nas instruções resumidas. Estes referem-se a condições normais e ao valor de ajuste do grau de dureza da água **H:04**.

Factores de influência diferentes como por ex. temperatura da água ou pressão na canalização podem conduzir a resultados diferentes.

Aquasensor *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

O Aquasensor é um dispositivo de medição óptica (barreira luminosa), com o qual é medida a turvação da água da lavagem.

A intervenção do Aquasensor processa-se de forma específica em relação ao programa. Se o Aquasensor estiver activo, a água «mais limpa» do enxaguamento pode ser utilizada no enxaguamento seguinte e reduzir o consumo de água em 3 a 6 litros. Se a sujidade for mais forte, a água é escoada e substituída por água limpa. Nos programas automáticos, a temperatura e a duração do programa são, também, adaptados ao grau de sujidade.

Ligar o aparelho

1. Abrir completamente a torneira da água.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
Para um funcionamento mais amigo do ambiente, sempre que o aparelho é iniciado está predefinido o programa Eco 50°. Este programa mantém-se selecionado, se não for premida a tecla de um outro programa 2.
3. Premir a tecla START 8.
O ciclo do programa é iniciado.

Conselho:

Por motivos ecológicos, o programa Eco 50° é sempre o predefinido quando o aparelho é iniciado. Assim poupa recursos ambientais, já para não falar da sua carteira.

O programa Eco 50° é um programa ecológico especial. É o «programa normal» nos termos do Regulamento 1016/2010 da UE, que consiste no ciclo de lavagem normalizado que lava loiça com grau de sujidade normal e representa o consumo combinado de energia e água mais eficiente para lavagem deste tipo de loiça.

Timelight (indicação ótica durante o curso do programa) *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Enquanto o programa está a decorrer, aparece uma indicação ótica (informações adicionais sobre o programa) no chão, por baixo da porta do aparelho. Com o painel de base puxado para a frente ou em caso de montagem ao alto com a parte dianteira dos móveis a terminar de forma rematada com o aparelho, a indicação não está visível.

Regulações possíveis da indicação ótica:

5:00 A indicação está desligada.
5:01 São indicados o programa, a / pré-seleção de tempo e o fim do **5:02** programa.

De fábrica está regulado **5:01**.

Pode alterar a regulação do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
2. Manter a tecla de programa A premida e premir a tecla START 8 até que na janela de indicações 9 seja exibido **H:0**.
3. Soltar as duas teclas.
A indicação luminosa da tecla A pisca.
4. Premir tantas vezes a tecla de programa A, até que na janela de indicações 9 seja exibido **5:0...** (para a indicação ótica) com o valor definido até ao momento, por exemplo **5:01**.
5. Premir tantas vezes a tecla de programa C, até que na janela de indicações 9 seja exibido o valor pretendido, por exemplo **5:00**.
6. Premir a tecla START 8.
O valor de ajuste está memorizado.

Infolight (indicação ótica durante o decurso do programa) *

* dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Durante o decurso do programa, aparece um ponto luminoso no chão, por baixo da porta da máquina de lavar loiça. Só abrir a porta da máquina de lavar loiça quando o ponto luminoso já não for visível no chão. Se a porta não estiver totalmente fechada o ponto luminoso pisca.* No caso de montagem alta, à face com a parte frontal do móvel, o ponto luminoso não é visível.

Pode alterar a regulação do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL. **[1]**.
 2. Manter a tecla de programa **[A]** premida e premir a tecla START **[8]**, até que na janela de indicações seja exibido **H:0**.
 3. Soltar as duas teclas.
- A indicação luminosa da tecla **[A]** pisca e na janela de indicações **[9]** acende-se o valor **H:0**...
4. Premir tantas vezes a tecla de programa **[A]**, até que seja exibido na janela de indicações **[9]** o valor definido de fábrica **I:0 1**.
 5. Premindo a tecla **[C]** pode desligar **I:00** ou ligar **I:0 1** a função.
 6. Premir a tecla START **[8]**.
- O valor de ajuste está memorizado.

Indicação do tempo restante

Durante a seleção do programa é exibida a duração restante do programa na janela de indicações **[9]**.

* Após o arranque do programa é exibido o tempo de funcionamento restante no fundo (apenas com a regulação Timelight **5:0 1** e **5:02**).

A duração do programa é determinada pela temperatura, pela quantidade de loiça e, ainda, pelo grau de sujidade da mesma e poderá variar (dependendo do programa selecionado).

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Pré-seleção do tempo *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Poderá retardar o arranque do programa até 24 horas e em fases de hora.

A pré-seleção do tempo é regulada do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL. **[1]**.
2. Premir a tecla de pré-seleção do tempo **[6] +**, até que na janela de indicações **[9]** seja exibido **H:0 1**.
3. Premir tantas vezes a tecla de pré-seleção do tempo **[6] -** ou **+**, até que seja indicado o tempo pretendido.
4. Premir a tecla START **[8]**. A pré-seleção do tempo está ativada.
5. Para anular a pré-seleção do tempo premir tantas vezes a tecla **[6] -** ou **+**, até que na janela de indicações **[9]** seja exibido **H:00**.

Até ao arranque, pode alterar livremente a sua seleção de programa.

Fim do programa

O programa está concluído, quando na janela de indicações **9** é exibido o valor **0:00**. Adicionalmente, o fim do programa é assinalado acusticamente por um zumbido, desde que o volume do sinal esteja ligado.

O volume do sinal é alterado do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL. **1**.
2. Manter a tecla de programa **A** premida e premir a tecla START **8** até que seja exibido **H:0**... na janela de indicações.
3. Soltar as duas teclas.
A indicação luminosa da tecla **A** pisca e na janela de indicações **9** acende-se o valor definido de fábrica **H:04**.
4. Premir tantas vezes a tecla de programa **A**, até que seja exibido na janela de indicações **9** o valor definido de fábrica **b:02**.
5. Premir a tecla de programa **C**. O valor de ajuste aumenta uma fase de cada vez que a tecla é premida; quando o valor **b:03** é alcançado, a indicação volta para **b:00** (desligado).
6. Premir a tecla START **8**.
O valor de ajuste está memorizado.

* O fim do programa é indicado no chão (apenas com a regulação Timelight **5:01** e **5:02**).

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Auto Power Off (Desligamento automático após o fim do programa) ou iluminação interior *

Para poupar energia, a máquina de lavar loiça pode desligar-se automaticamente 1 minuto ou 120 minutos após o fim do programa. A regulação pode ser selecionada entre **P:00** e **P:02**.

P:00 O aparelho não se desliga automaticamente.
A iluminação interior **20** acende-se com a porta aberta, independentemente de o interruptor de LIG./DESL. **1** estar ligado ou desligado. Com a porta fechada a iluminação apaga-se. Se a porta ficar aberta por um período superior a 60 minutos, a iluminação desliga-se automaticamente. A iluminação interior **20** só se acende com o valor de ajuste **P:00**.

P:01 O aparelho desliga-se após 1 minuto.

P:02 O aparelho desliga-se após 120 minutos.

A regulação é alterada do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL.
[1].
2. Manter a tecla de programa [A] premida e premir a tecla START [8] até que seja exibido H:0... na janela de indicações.
3. Soltar as duas teclas.
A indicação luminosa da tecla [A] pisca e na janela de indicações [9] acende-se o valor H:0....
4. Premir tantas vezes a tecla de programa [A], até que na janela de indicações [9] seja exibido o valor P:0.
5. Premir a tecla de programa [C].
O valor de ajuste aumenta uma fase de cada vez que a tecla é premida; quando o valor P:02 é alcançado, a indicação volta para P:00.
6. Premir a tecla START [8].

O valor de ajuste está memorizado.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Desligar o aparelho

Pouco tempo após o fim do programa:

1. Desligar o interruptor de LIG./DESL.
[1].
2. Fechar a torneira da água (não é necessário no caso de aparelhos com Aqua-Stop).
3. Retirar a loiça após o arrefecimento.

Conselho: Após o final do programa, deixe o aparelho arrefecer um pouco, antes de o abrir. Desta forma, evita a saída de vapor que, a longo prazo, provoca danos nos seus móveis encastrados.

Interromper o programa

Atenção!

Mediante expansão (sobrepressão), a porta do aparelho pode saltar e abrir-se e/ou pode sair água! Se a porta do aparelho tiver sido aberta com o aparelho quente ou com ligação a água quente, encostar sempre primeiro a porta do aparelho durante alguns minutos e só depois fechar a porta.

1. Desligar o interruptor de LIG./DESL.
[1].
- As indicações luminosas apagam-se. O programa mantém-se em memória.
2. Para prosseguir com o programa, ligar o interruptor de LIG./DESL.
[1].

Cancelar o programa (reset)

1. Abrir a porta.
2. Premir a tecla START [8] durante aprox. 3 segundos.
Na janela de indicações [9] é exibido o valor 0:0 1.
3. Fechar a porta. O ciclo do programa dura aprox. 1 minuto.
Na janela de indicações [9] é exibido o valor 0:00.
4. Abrir a porta.
5. Desligar o interruptor de LIG./DESL.
[1].
6. Fechar a porta.

Alteração do programa

Depois de premida a tecla de START [8], já não é possível qualquer alteração de programa. Uma alteração de programa só é possível através de interrupção desse mesmo programa (Reset).

Secagem intensiva

No enxaguamento, a máquina trabalha com uma temperatura mais elevada e consegue, assim, um melhor resultado de secagem. O tempo de duração pode, com isso, aumentar de forma insignificante. (Cuidado com as peças de loiça delicadas!)

A regulação é alterada do seguinte modo:

1. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
2. Manter a tecla de programa A premida e premir a tecla START 8 até que na janela de indicações 9 seja exibido H:0.
3. Soltar as duas teclas.
A indicação luminosa da tecla A pisca e na janela de indicações 9 acende-se o valor definido de fábrica H:04.
4. Premir tantas vezes a tecla de programa A, até que seja exibido na janela de indicações 9 o valor definido de fábrica d:00.
5. Premido a tecla C pode ligar d:0 / ou desligar d:00 a secagem intensiva.
6. Premir a tecla START 8.

O valor de ajuste está memorizado.



Limpeza e manutenção

O controle e a manutenção regulares do seu aparelho ajudam a evitar anomalias. Isto poupa tempo e inconveniências.

Estado geral da máquina de lavar loiça

* O interior da sua máquina de lavar loiça é limpo predominantemente de forma automática. Para remover os depósitos, a sua máquina de lavar loiça altera automaticamente o ciclo de programa (por exemplo, aumentando a temperatura de limpeza) em intervalos regulares. Tal provoca valores de consumo mais elevados neste ciclo de programa.

* dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Se mesmo assim encontrar depósitos no interior da sua máquina de lavar loiça, remova estes depósitos do seguinte modo:

1. Encher a câmara de detergente 31 com detergente.
2. Selecionar o programa com a temperatura mais alta.
3. Iniciar o programa sem loiça.

Aviso

Perigo para a saúde devido a detergente contendo cloro!

Usar sempre detergente sem cloro.

Conselhos

- Para a limpeza do aparelho, use apenas detergente/limpador especialmente indicado para máquinas de lavar loiça.
- Limpe regularmente os vedantes da porta com um pano húmido e um pouco de detergente. Assim o vedante da porta mantém-se limpo e numa boa condição higiénica.
- No caso de períodos de inatividade maiores, deixe a porta entreaberta. Para evitar a formação de um cheiro desagradável.
- Nunca limpe a máquina de lavar loiça com um aparelho de limpeza a vapor. O fabricante não se responsabiliza por danos subsequentes.
- Limpe regularmente a parte frontal da máquina de lavar loiça e o painel de comandos com um pano húmido e um pouco de detergente.
- Não use esponjas com uma superfície abrasiva ou detergentes abrasivos. Estes podem riscar a superfície.
- Nas máquinas de lavar loiça com a parte frontal em aço inoxidável, não use panos esponjosos ou lave-os muito bem várias vezes antes da primeira utilização. Tal evita a corrosão.

Manutenção da máquina *

A manutenção da máquina é, juntamente com um produto de manutenção da máquina convencional, o programa indicado para a manutenção da sua máquina de lavar loiça. Os depósitos, como a gordura e o calcário, podem causar falhas na sua máquina de lavar loiça. Para evitar falhas e reduzir o ruído, recomendamos que a máquina de lavar loiça seja limpa em intervalos regulares.

* Assim que a indicação para a manutenção da máquina se acender no painel de comandos ou a indicação no visor frontal o aconselhar a tal, efetue a manutenção da máquina **sem loiça**. A indicação no painel de comandos apaga-se depois de ter realizado a manutenção da máquina.

Se a sua máquina de lavar loiça não possuir função de lembrete, siga as instruções de utilização do produto de manutenção da máquina.

Conselhos

- Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.
- Execute o programa sem loiça juntamente com um produto de manutenção da máquina.
- Use um produto de manutenção da máquina especial e não um detergente para loiça.
- Respeite as indicações de segurança e de utilização nas embalagens dos produtos de manutenção da máquina.
- * Após três ciclos de lavagem, a indicação apaga-se automaticamente no painel de comandos, mesmo que não tenha efetuado a manutenção da máquina.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Sal especial e abrillhantador

Adicione sal especial e/ou abrillhantador assim que as indicações de adição no painel de comando **4** e **5** se acenderem.



Filtros

Os filtros **27** mantêm afastadas da bomba as impurezas de maior dimensão existentes na água da lavagem. Estas impurezas podem, ocasionalmente, entupir os filtros.

O sistema de filtragem é constituído por um

- filtro grosso
- filtro fino e plano
- microfiltro

1. Depois de cada lavagem, verificar se existem resíduos nos filtros.
2. Desapertar o filtro cilíndrico, tal como ilustrado, e retirar o sistema de filtragem.

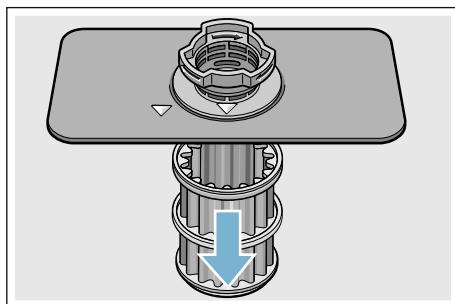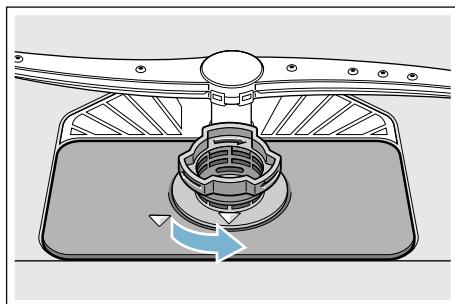


3. Remover eventuais restos e lavar os filtros sob água corrente.
4. Voltar a montar o sistema de filtros em sequência inversa e prestar atenção para que as setas fiquem frente a frente.

Braços aspersores

Calcário e sujidades provenientes da água de lavagem podem bloquear os orifícios e os apoios dos braços de aspersão [23] e [25].

1. Verificar se os orifícios de saída dos braços de aspersão não estão entupidos.
2. Desapertar o braço aspersor superior [23] (1) e remover para baixo (2).
3. Deslocar o braço inferior de aspersão [25] para cima.

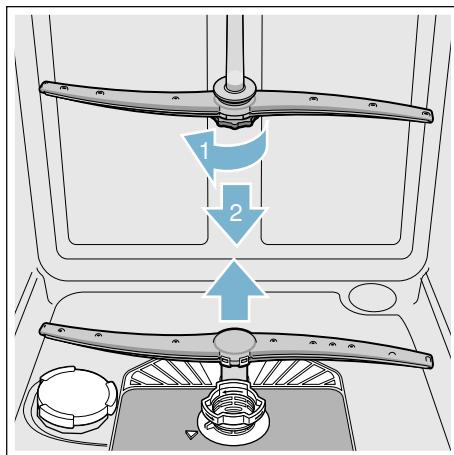

4. Lavar os braços aspersores sob água corrente.
5. Voltar a encaixar e a apertar bem os braços aspersores.



Defeito: O que fazer?

De acordo com a nossa experiência, muitas anomalias que podem surgir no funcionamento diário dos aparelhos, podem ser eliminadas por si.

Obviamente, isso economiza o custo de um reparo e garante que o aparelho fique disponível de novo sem demora. No quadro de observação seguinte encontra as causas possíveis para falhas de funcionamento e indicações valiosas para sua eliminação.

Conselho: Se, por razões não evidentes, durante a lavagem da loiça, o aparelho parar ou não arrancar, deve, antes de tudo, executar a função «Cancelar programa» (Reset) → "Utilizar o aparelho" na página 29.

⚠️ Aviso

Reparos impróprios ou a utilização de peças de reposição não originais podem acarretar danos e perigos consideráveis para o usuário.!

As reparações devem ser sempre efectuadas por técnicos especializados. Se for necessária a substituição de um componente, é importante que só sejam aplicadas peças de substituição originais.

Bomba de escoamento

Os restos grandes de alimentos ou objetos estranhos que não foram captados pelos filtros podem bloquear a bomba de escoamento. A água da lavagem fica então sobre o filtro.

Aviso


Perigo de ferimentos!

Objectos cortantes e pontiagudos ou cacos de vidro podem bloquear a bomba de escoamento.


Remover sempre corpos estranhos cuidadosamente.

A bomba de escoamento é limpa do seguinte modo:

1. Separar a máquina de lavar loiça da rede eléctrica.
2. Retirar o cesto superior [22] e o cesto inferior [29].
3. Remova os filtros [27].
4. Linpar a água, se necessário, utilizar uma esponja.
5. Com a ajuda de uma colher, levantar a tampa branca da bomba (tal como ilustrado). Segurar na cobertura da bomba pela presilha e levantar de forma inclinada para dentro (1). Retirar a tampa completamente.

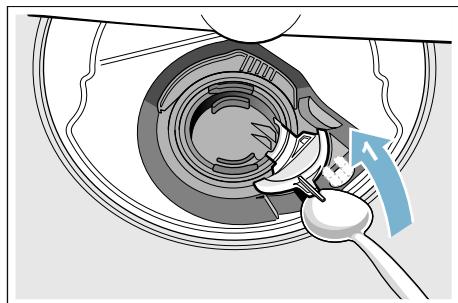


6. Verificar, se não há corpos estranhos na roda de pás e, em caso afirmativo, retirar esses corpos estranhos.
7. Colocar a cobertura da bomba na posição inicial (2), e pressionar para baixo para encaixar (3).

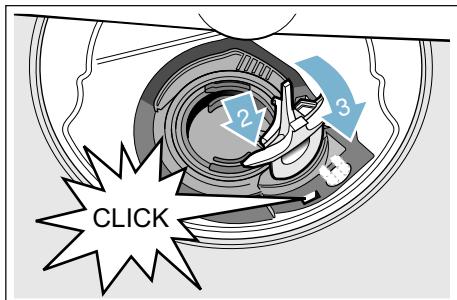

8. Instale os filtros.
9. Voltar a colocar os cestos.

Tabela de anomalias

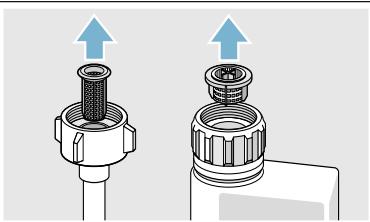Avaria	Causa	Auxílio
A indicação "Verificar admissão de água" acende-se.	Mangueira de admissão com dobras. Torneira da água fechada. Torneira de água encravada ou calcificada. Filtro entupido na entrada de água.	Dispor a mangueira de admissão sem dobras. Abrir a torneira da água.
		Abri a torneira da água. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.
		Desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada. Fechar a torneira da água. Desapertar a ligação de água.
		
		Limpar o filtro na mangueira de admissão. Enroscar novamente a ligação de água. Verificar se está bem estanque. Restabelecer a alimentação de energia. Ligar o aparelho.
	Ligação de água fria (azul) não está ligada.	Ligar a ligação de água fria (azul).
	Ligação de água quente (vermelha) não está ligada e foi selecionada a função adicional «Água quente».	Ligar a ligação de água quente (vermelha) ou anular a seleção da função adicional «Água quente».
O código de erro E:07 acende-se.	Abertura de aspiração (no lado interior direito do aparelho) tapada com peças de loiça.	Arrumar as peças de loiça de modo a que a abertura de aspiração fique livre.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

pt Defeito: O que fazer?


Avaria	Causa	Ajuda
O código de erro E: 12 acende-se.	Elemento de aquecimento calcificado ou sujo.	Efetuar a limpeza do aparelho com produto de manutenção da máquina ou descalcificador. Colocar em funcionamento a máquina de lavar loiça com sistema de descalcificação e verificar a regulação. → "Sistema de descalcificação/Sal especial" na página 13
O código de erro E: 14 acende-se.	Sistema de proteção da água ativado.	Fechar a torneira da água. Contacte a Assistência Técnica e indique o código de erro.
O código de erro E: 15 acende-se.		
O código de erro E: 16 acende-se.	Admissão de água contínua.	
O código de erro E: 22 acende-se.	Filtros [27] sujos ou entupidos.	Limpar os filtros. → "Filtros" na página 36
O código de erro E: 24 acende-se.	Mangueira de escoamento entupida ou dobrada.	Dispor a mangueira sem dobras e remover eventuais resíduos.
	Ligação ao sifão ainda fechada.	Verificar a ligação ao sifão e, se necessário, abri-la.
	Tampa da bomba de escoamento solta.	Encaixar bem a tampa. → "Bomba de escoamento" na página 38
O código de erro E: 25 acende-se.	Bomba de escoamento bloqueada ou tampa da bomba de escoamento não encaixada.	Limpar a bomba e encaixar bem a tampa. → "Bomba de escoamento" na página 38
O código de erro E: 27 acende-se.	Tensão da rede demasiado baixa.	Não é falha do aparelho, solicitar uma verificação da instalação elétrica e da tensão da rede.
É exibido outro código de erro na indicação numérica. (E: 01 até E: 30)	Provavelmente ocorreu uma avaria técnica.	Desligar o aparelho com o interruptor de LIG./DESL. [1] . Reiniciar o aparelho após um breve momento. Se o problema ocorrer novamente, fechar a torneira da água e retirar a ficha da tomada. Contacte a Assistência Técnica e indique o código de erro.
Na indicação numérica [9] é exibido L ou H .*	Não há avarias!	Ver turboSpeed 20 min. no capítulo "Tabela de programas". *

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Avaria	Causa	Ajuda
A indicação de falta de sal [4] e/ou abrilhantador [5] acende-se.	Falta abrilhantador.	Adicionar abrilhantador.
	Falta sal.	Adicionar sal especial.
	O sensor não identifica as pastilhas de sal.	Utilizar outro sal especial.
A indicação de falta de sal [4] e/ou de abrilhantador [5] não acende.	Indicação para adição desligada.	Ativação/desativação (capítulo "Sistema de descalcificação/Sal especial" → Página 13 ou "Abrilhantador" → Página 15).
	Ainda existe suficiente sal especial/abrilhantador.	Controlar indicação para adição e nível de enchimento.
Permanece água dentro da máquina após o fim do programa.	O sistema de filtragem ou a área por baixo dos filtros [27] está entupido(a).	Limpar filtros e a área por baixo.
	O programa ainda não terminou	Aguardar o final do programa ou efetuar o reset.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

pt Defeito: O que fazer?

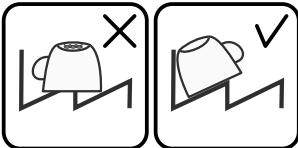Avaria	Causa	Ajuda
A loiça não está seca.	Pouco ou nenhum abrillantador no depósito. Selecionado um programa sem secagem. Acumulação de água em cavidades da loiça e dos talheres.	Adicionar abrillantador. Selecionar um programa com secagem. → "Tabela de programas" na página 26 Ao arrumar a loiça, ter em atenção que as peças de loiça devem ficar o mais inclinadas possível.
		
	Detergente combinado utilizado tem pouca capacidade de secagem.	Utilizar outros detergentes combinados com uma capacidade maior de secagem. A utilização adicional de abrillantador melhora a capacidade de secagem.
	Secagem intensiva para o aumento da secagem não ativada.	Ativar a secagem intensiva. → "Utilizar o aparelho" na página 29
	A loiça foi retirada demasiado cedo ou o processo de secagem ainda não tinha terminado.	Aguardar o fim do programa ou só retirar a loiça 30 min após o fim do programa.
	O abrillantador ecológico utilizado tem capacidade de secagem limitada.	Utilizar abrillantador de marca. Os produtos ecológicos podem apresentar uma eficácia limitada.
A loiça de plástico não está seca.	Propriedades especiais do plástico.	O plástico tem menor capacidade de retenção do calor e, por isso, não seca tão bem.
Os talheres não estão secos.	Talheres mal arrumados no cesto para talheres. Talheres mal arrumados na gaveta para talheres.	Separar os talheres o melhor possível, evitando pontos de encosto. Arrumar bem os talheres e separá-los o melhor possível.
Interior do aparelho molhado após a lavagem.	Não é falha do aparelho.	Devido ao princípio de secagem por condensação, a existência de gotas de água no depósito é necessária e desejada. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores da máquina de lavar loiça, escorre e é bombeada para fora.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Avaria	Causa	Auxílio
Restos de comida na loiça.	Loiça arrumada demasiado apertada, cesto demasiado cheio.	Arrumar a loiça de modo a ficar suficiente espaço livre para que os jatos de água possam atingir a superfície da loiça. Evitar pontos de encosto.
	Impedida a rotação do braço de aspersão.	Arrumar a loiça de modo a não impedir a rotação dos braços aspersores.
	Orifícios dos braços aspersores entupidos.	Limpar os orifícios dos braços aspersores. → "Limpeza e manutenção" na página 34
	Filtros [27] sujos.	Limpar os filtros. → "Limpeza e manutenção" na página 34
	Filtros [27] mal colocados e/ou não encaixados.	Colocar e encaixar bem os filtros.
	Programa de lavagem demasiado fraco.	Selecionar um programa de lavagem mais forte. Aumentar a sensibilidade dos sensores.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. Recomenda-se o programa Eco 50° ou Intensivo.
	Os recipientes altos e estreitos não ficam bem lavados quando arrumados nos cantos.	Não arrumar recipientes altos e estreitos demasiado inclinados nem na área dos cantos.
	O cesto superior [22] não está à mesma altura à direita e à esquerda.	Ajustar o cesto superior com as alavancas laterais à mesma altura.
Restos de comida na loiça com a função de pausa ativada.*	Loiça adicionada demasiado tarde.	Interromper o programa de lavagem apenas na fase inicial para adicionar mais loiça.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Auxílio
Resíduos de detergente	Tampa da câmara do detergente [31] bloqueada por peças de loiça, razão pela qual a tampa não se abre completamente.	As peças de loiça não podem ficar sobre o compartimento para as pastilhas [24]. Estas podem bloquear a tampa da câmara de detergente, impedindo que ela se abra completamente. → "Cesto superior" na página 17 Não colocar peças de loiça ou aromatizantes no compartimento para as pastilhas.
	A tampa da câmara do detergente [31] é bloqueada pela pastilha.	A pastilha tem que ser colocada na transversal e não de canto.
	Pastilhas utilizadas no programa rápido ou curto. O tempo de dissolução do detergente não é alcançado no programa curto selecionado.	Tempo de dissolução de pastilhas demasiado longo para um programa rápido ou curto. Utilizar detergente em pó ou um programa mais forte.
	A eficácia de lavagem e dissolução diminui em caso de períodos de armazenamento maiores ou se o detergente estiver muito enrumado.	Mudar de detergente.
Manchas de água em peças de plástico.	Não é possível evitar a formação de gotas em superfícies plásticas. Após a secagem, são visíveis manchas de água.	Usar um programa mais forte (mais mudanças de água). Arrumar a loiça inclinada. Utilizar abrillantador. Se necessário, aumentar o nível de descalcificação.
No depósito ou nas portas há resquícios solúveis e que se podem limpar.	As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos (detergente para aparelhos, etc.).	Mudar de marca de detergente. Lavar o aparelho mecanicamente.
	Em caso de "resquícios brancos" no fundo do depósito, o sistema de descalcificação está regulado no limite.	Aumentar o nível de descalcificação e, se necessário, mudar de detergente.
	A tampa do depósito de sal [26] não está bem enroscada.	Enroscar bem a tampa do depósito de sal.
	Apenas com copos: só é possível eliminar aparentemente a corrosão inicial do vidro.	Ver "Vidros e loiça danificados" → Página 17.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Avaria	Causa	Auxílio
Resíduos de chá ou batom na loiça.	As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos (detergente para aparelhos, etc.).	Mudar de marca de detergente. Lavar o aparelho mecanicamente.
	Grau de dureza mal regulado ou dureza da água superior a 50°dH (8,9 mmol/l).	Regular o sistema de descalcificação conforme as instruções de serviço ou adicionar sal.
	Detergentes 3 em 1 (3in1) ou detergentes bio/ecológicos não são suficientemente eficazes.	Regular o sistema de descalcificação conforme as instruções de serviço ou utilizar produtos separados (detergente de marca, sal, abrillantador).
	Pouco detergente.	Aumentar a quantidade ou mudar de detergente.
	Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.	Selecionar um programa de lavagem mais forte.
Resquícios coloridos (azul, amarelo, castanho) difíceis ou impossíveis de remover no aparelho ou em loiça de aço inoxidável.	Temperatura de lavagem demasiado baixa.	Selecionar um programa com temperatura mais elevada.
	Pouco detergente ou detergente não apropriado.	Encher detergente adequado na dose certa.
	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. Programa recomendado Eco 50°
	Camada formada por substâncias contidas em legumes (p. ex., couve, aipo, batatas, massas, etc.) ou na água da torneira (p. ex., manganésio).	É possível remover grande parte com produtos de limpeza para máquinas ou limpeza mecânica. Os resquícios não são prejudiciais à saúde.
Depósitos coloridos (amarelo, laranja, castanho) fáceis de remover no interior do aparelho (sobretudo na base).	Camada formada por substâncias metálicas de loiça de alumínio ou prata.	É possível remover grande parte com produtos de limpeza para máquinas ou limpeza mecânica.
	Camada "saponácea" formada por substâncias contidas em restos de alimentos e na água da torneira (calcário)	Verificar o funcionamento do sistema de descalcificação (adicionar sal especial) ou, se forem utilizados detergentes combinados (pastilhas), ativar descalcificação.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Ajuda
Descoloração das peças de plástico no interior do aparelho.	As peças de plástico que se encontram no interior do aparelho podem ficar descoloradas durante o tempo de vida útil da máquina de lavar loiça.	As descolorações são normais e não prejudicam o funcionamento da máquina de lavar loiça.
Descoloração em peças de plástico.	Temperatura de lavagem demasiado baixa. A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Selecionar um programa com temperatura mais elevada. Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. Programa recomendado Eco 50°
Riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres.	Demasiado abrillantador. Nenhum abrillantador adicionado ou regulação muito baixa. Restos de detergente na fase de programa Enxaguamento. Tampa da câmara do detergente bloqueada por peças de loiça (a tampa não se abre completamente).	Regular a quantidade de abrillantador para um nível inferior. Adicionar abrillantador e verificar a dosagem (recomendação nível 4-5). A tampa da câmara do detergente não pode ficar impedida por peças de loiça. Não colocar peças de loiça ou aromatizantes no compartimento para as pastilhas.
O vidro está a ficar opaco ou já apresenta uma opacidade irreversível.	A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa, pelo que os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidade persistente que não é possível remover.	Não pré-lavar a loiça. Retirar apenas os restos maiores de comida. Aumentar a sensibilidade dos sensores. Programa recomendado Eco 50°
	Os copos são adequados, mas não resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça.	Utilizar copos resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça. Evitar longa fase de vapor (tempo parado após o final da lavagem). Lavar a uma temperatura mais baixa. Regular o sistema de descalcificação em conformidade com a dureza da água (se necessário, um nível mais baixo). Utilizar detergente com componente de proteção de copos.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Avaria	Causa	Auxílio
Vestígios de ferrugem nos talheres.	Talheres não suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas. Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar (peças de tachos, cestos de loiça danificados, etc.). O teor de sal na água da lavagem é demasiado alto, porque a tampa do reservatório de sal não está bem enroscada ou, durante a adição de sal, ficou sal entornado.	Utilizar talheres inoxidáveis. Não lavar peças que apresentem oxidação. Enroscar bem a tampa do reservatório de sal ou remover o sal espalhado.
Não é possível ligar ou operar o aparelho.	Falha de funcionamento.	Separar o aparelho da rede elétrica; retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor. Aguardar, pelo menos, 5 segundos e depois ligar o aparelho à rede elétrica.
O aparelho não arranca.	Os disjuntores domésticos não estão em condições. Cabo elétrico não ligado à tomada. A porta da máquina não está bem fechada. Função de pausa ativa.*	Verificar o disjuntor. Assegurar que o cabo elétrico está bem encaixado no painel posterior do aparelho e na tomada. Verificar se a tomada está a funcionar corretamente. Fechar a porta. Premir a tecla START [8] .*
O programa começa sozinho.	Final do programa não aguardado.	Efetuar um reset.
A porta só se pode abrir com dificuldade.	A proteção de crianças está ativada.	Desativar a proteção de crianças.
Não é possível fechar a porta.	O fecho da porta saltou do seu lugar. Devido à montagem, não é possível fechar a porta.	Fechar as portas com mais força. Verificar a montagem do aparelho: ao fechar, as portas e os acessórios não podem chocar.
Não se consegue fechar a tampa da câmara do detergente.	Câmara de detergente ou encaixe da tampa bloqueados por restos de detergente	Remover os restos de detergente.

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

pt Defeito: O que fazer?

Avaria	Causa	Ajuda
Restos de detergente na câmara do detergente [31] ou no compartimento para as pastilhas [24].	Braços aspersores bloqueados por peças de loiça, por isso, o detergente não é removido.	Assegurar que os braços aspersores rodam livremente.
O aparelho fica no programa ou o programa é interrompido.	A câmara do detergente estava húmida quando foi enchida. Não colocar peças de loiça ou aromatizantes no compartimento para as pastilhas. O cesto superior está a pressionar a porta ou impede que a porta seja bem fechada.	Só adicionar detergente com a câmara do detergente seca. Verificar se o painel posterior está a ser pressionado, p. ex., pela tomada ou pelo suporte da mangueira não desmontado.
Ruído de batida das válvulas de enchimento.	Admissão de corrente e/ou água interrompida.	Restabelecer a admissão de corrente e/ou água.
Ruído de batidas ou matraquear.	Depende da instalação, pois não há falha do aparelho. Não tem influência no funcionamento do aparelho.	Não é possível apresentar uma solução.
	O braço aspersor bate na loiça, que não foi corretamente arrumada.	Arrumar a loiça de modo que os braços aspersores não batam na loiça.
	Com pouca carga, os jatos de água incidem diretamente no depósito.	Adicionar mais loiça ou distribuir a loiça uniformemente na máquina de lavar loiça.
	Peças de loiça leves movem-se ao lavar.	Arrumar a loiça leve de forma segura.
Formação invulgar de espuma.	Detergente da lavagem manual de loiça no depósito do abrillantador.	Adicionar abrillantador imediatamente no respetivo depósito.
	Abrillantador entornado.	Remover o abrillantador com um pano.


* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça



Assistência Técnica

Se não conseguir eliminar a anomalia, contacte os nossos Serviços Técnicos. Sempre encontramos uma solução adequada, até para evitar visitas desnecessárias de técnicos.

As informações para entrar em contato com o serviço técnico autorizado mais próximo a você podem ser encontradas atrás destas instruções de uso ou na lista de serviço técnico autorizado em anexo. Ao telefonar, indique o número de produto (E-Nr. = 1) e o número de fabrico (FD = 2), que se encontram na placa de características [33] na porta do aparelho.



Instalar e ligar

A lava louças deve ser conectada corretamente, caso contrário, não funcionará de forma adequada.

As especificações para a entrada e saída, assim como as cargas elétricas ligadas, devem corresponder aos critérios requeridos conforme especificado nos seguintes parágrafos ou nas instruções de instalação.

Durante a montagem, deverá respeitar a sequência das fases de trabalho:

1. Verificação do aparelho no momento da entrega
2. Instalação do aparelho
3. Ligação ao esgoto
4. Ligação de água potável
5. Ligação eléctrica

Tenha confiança na competência do fabricante. Consulte-nos. Com isto, tem a certeza de que a reparação é executada por técnicos especializados com a devida formação, que estão equipados com as peças de reparação originais para o seu aparelho.

Âmbito de fornecimento

Em caso de reclamações, contactar o comerciante a quem comprou o aparelho ou a nossa Assistência Técnica.

- Máquina de lavar loiça
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Instrução sumária de uso*
- Garantia*
- Material de montagem
- Chapa de protecção contra vapor*
- Avental de borracha*
- Cabo eléctrico

* Dependendo da variante de equipamento da sua máquina de lavar loiça

Instruções de segurança

Siga as instruções de segurança em → "Na instalação" na página 5.

Fornecimento

A sua máquina foi exaustivamente testada na fábrica quanto ao seu funcionamento correcto. Por isso, ficaram pequenas manchas de água. Estas desaparecem, após a primeira lavagem.

Dados Técnicos

- **Peso:**
Máximo 60 kg.
- **Tensão:**
220–240 V, 50 Hz ou 60 Hz
- **Valor de ligação:**
2000 - 2400 W.
- **Fusível:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Consumo de potência:**
desligada (Po)* 0,10 W.
ligada (pronta) (Pi)* 0,10 W.
*nos termos do Regulamento (UE)
n.º 1016/2010 e 1059/2010.
As funções adicionais e as
regulações podem aumentar o
consumo de potência.
- **Pressão da água:**
Mínimo 0,05 MPa (0,5 bar), máximo
1 MPa (10 bar).
No caso de água com pressão mais
alta: Intercalar uma válvula
de redução de pressão.
- **Caudal de admissão:**
Mínimo 10 litros/minuto.
- **Temperatura da água:**
Água fria.
No caso de água quente:
Temperatura máxima 60 °C.
- **Capacidade:**
12–15 talheres (dependendo da
variante de equipamento da sua
máquina de lavar loiça).

Instalação

Ver nas instruções de montagem quais as medidas de montagem necessárias. Alinhar a máquina com a ajuda dos pés ajustáveis. Neste caso, ter em atenção a posição mais segura.

- Aparelhos embutidos e integrados, que posteriormente sejam montados como aparelho Solo, têm que ser seguros contra tombos, por ex. através de aparafusamento à parede ou através da montagem sob uma bancada corrida, que esteja aparafusada aos móveis vizinhos.
- A máquina pode ser embutida, sem qualquer problema, entre paredes de madeira ou de material sintético numa linha de móveis de cozinha.

Ligaçāo ao esgoto

1. Ver nas instruções de montagem quais os passos necessários, eventualmente montar o sifão com tubo de descarga.
2. Com a ajudas das peças incluídas no fornecimento, ligar a mangueira de esgoto ao tubo de descarga do sifão.
Cuidado para que a mangueira de esgoto não seja dobrada, esmagada ou entupida, na saída, com qualquer objecto que possa impedir o escoamento da água de esgoto!

Ligaçāo de água potável

Esta máquina de lavar loiça está equipada com 2 ligações para a admissão de água: Água fria (azul) e água quente (vermelha). Para obter uma poupança de energia ideal, ligue as duas ligações (azul e vermelho). Se, na sua residência, só estiver disponível uma ligação (fria ou quente), utilize sempre a ligação de água fria (azul). A ligação de água quente (vermelha) tem que ser fechada com os tampões incluídos no fornecimento. Se tiver ligado a máquina de lavar loiça apenas à água fria, a função adicional «Água quente» não pode ser ativada.

1. Com as peças incluídas no fornecimento, fazer a ligação à torneira de água potável de acordo com as instruções de montagem. Ter cuidado para que a mangueira de ligação à água potável não fique dobrada, comprimida ou entrelaçada.
2. Quando da troca do aparelho, deve ser sempre utilizada uma nova mangueira de admissão de água.

Pressão da água:

Mínimo 0,05 MPa (0,5 bar), máximo 1 MPa (10 bar).

Com pressão da água alta:
Ligar válvula de redução da pressão à frente.

Caudal de admissão:

Mínimo 10 litros/minuto.

Temperatura da água:

Água fria.

No caso de água quente:

Temperatura máxima 60 °C.

Ligação eléctrica

- Ligar o aparelho apenas à corrente alterna com uma amplitude entre 220 V e 240 V e 50 Hz ou 60 Hz, através de uma tomada instalada segundo as normas e com condutor de protecção. Sobre o fusível necessário, ver chapa de características [33].
- A tomada tem que localizar-se próxima do aparelho e ter um acesso livre depois da montagem embutida do aparelho.
Se, após a montagem, a ficha não ficar facilmente acessível, deve ser ser instalado um dispositivo multipolar de corte com uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm, para cumprimento das respectivas normas de segurança.
- Alterações na ligação só devem ser efectuadas por técnicos credenciados.
- Uma extensão do cabo eléctrico só pode ser adquirida nos nossos Serviços Técnicos.
- Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga é utilizado apenas um tipo com este sinal . Só estes podem garantir o cumprimento das normas de segurança actualmente em vigor.
- O aparelho está equipado com um sistema de segurança contra fugas de água. Tenha atenção que este sistema só funciona, se o aparelho estiver ligado à corrente eléctrica.

Desmontagem

É importante obedecer a seqüência das etapas de trabalho.

1. Desligar o aparelho da fonte de alimentação.
2. Fechar a torneira.
3. Desapertar as ligações de esgoto e de água potável.
4. Soltar os parafusos de fixação aos móveis.
5. Se existente, retirar o painel do rodapé.
6. Retirar o aparelho, puxando cuidadosamente pela mangueira.

Transporte

Esvaziar a máquina de lavar loiça e fixar as peças soltas.

A máquina deve ser esvaziada através dos seguintes passos:

1. Abrir a torneira da água.
2. Ligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
3. Selecionar o programa com a temperatura mais alta.
Na janela de indicações 9 é exibida a duração prevista do programa.
4. Premir a tecla START 8.
O ciclo do programa é iniciado.
5. Após aprox. 4 minutos, premir a tecla START 8, até que seja exibido **0:0** ! na janela de indicações.
Após aprox. 1 minuto é exibido **0:00** na janela de indicações.
6. Desligar o interruptor de LIG./DESL. 1.
7. Fechar a torneira da água, soltar a mangueira de admissão e deixar a água escorrer.

Conselho: A máquina de lavar loiça só deve ser transportada na vertical para que nenhuma água residual atinja o comando da máquina e possa provocar um ciclo de programa com falhas.

Proteção contra geada

Se o aparelho estiver instalado num compartimento onde existe o perigo de congelação (por ex. casa de férias), então a água deve ser totalmente despejada do aparelho (ver Transporte).

Adicionalmente ao direito de garantia perante o vendedor no contrato de compra e adicionalmente à nossa garantia dos aparelhos, procederemos à reparação nas seguintes condições:

1. Se, devido a uma anomalia do nosso sistema de AquaStop, houver danos provocados pela água, então, repararemos os danos de consumidores particulares. Para garantir a segurança contra fugas de água, o aparelho tem que estar ligado à corrente eléctrica.
2. Esta garantia de responsabilidade é válida durante o tempo de vida do aparelho.
3. Condición necessária para o direito à garantia é que o aparelho com AquaStop esteja correctamente instalado e ligado, de acordo com as nossas instruções. Isto inclui também a montagem correcta da extensão de AquaStop (acessório original). A nossa garantia não abrange tubagens com defeitos nem guarnições até à ligação do AquaStop à torneira da água.
4. Em princípio, os aparelhos com AquaStop não necessitam de vigilância durante o funcionamento nem de fechar depois a torneira da água como segurança. Pura e simplesmente, só no caso de uma ausência prolongada da sua habitação, por ex. no caso de férias durante várias semanas, deve a torneira da água ser fechada.

☎ Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias

PT 21 4250 730 PT 0,10 €/min. Mobile 0,25 €/min

BR 0800 704 5446

BR São Paulo 11 2126-1950

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001221578
(9705) 642 MV