



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Asciugatrice  
WTW855R9IT**



**BOSCH**

**it** Istruzioni per l'uso e l'installazione

## La vostra nuova asciugatrice

Avete scelto un'asciugatrice di marca Bosch.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e scoprirete i vantaggi della vostra asciugatrice.

Per soddisfare gli elevati requisiti di qualità della marca Bosch, tutte le asciugatrici vengono sottoposte a un severo controllo prima di lasciare la fabbrica, finalizzato ad accertarne il corretto funzionamento e ad assicurarsi che siano prive di difetti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori e ricambi o per ricevere assistenza tecnica è possibile consultare il nostro sito Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) o rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli differenti, le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.



Azionare l'asciugatrice soltanto dopo aver letto queste istruzioni per l'uso e l'installazione!

## Interpretazioni di simboli / parole chiave

### **Pericolo!**

La combinazione del simbolo e della parola precedente indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare lesioni o portare alla morte.

### **Attenzione!**

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare danni a cose e/o all'ambiente.

### **Indicazione / consiglio**

Indicazioni per un impiego ottimale dell'apparecchio / informazioni utili.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Le procedure da seguire sono indicate tramite numeri o lettere.

■ / -

Gli elenchi sono indicati tramite una casella o un trattino.

# Indice

|                                                                                     |                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | <b>Usò conforme alle norme</b> . . . . .                          | <b>4</b>  |
|     | <b>Avvertenze di sicurezza</b> . . . . .                          | <b>5</b>  |
|                                                                                     | Bambini/persone/animali domestici . . . . .                       | 5         |
|                                                                                     | Installazione . . . . .                                           | 6         |
|                                                                                     | Funzionamento . . . . .                                           | 9         |
|                                                                                     | Pulizia/Manutenzione . . . . .                                    | 12        |
|     | <b>Consigli per risparmiare</b> . . . . .                         | <b>13</b> |
|     | <b>Installazione ed allacciamento dell'apparecchio</b> . . . . .  | <b>14</b> |
|                                                                                     | Contenuto della confezione . . . . .                              | 14        |
|                                                                                     | Installazione dell'apparecchio . . . . .                          | 14        |
|                                                                                     | Collegare l'apparecchio . . . . .                                 | 16        |
|                                                                                     | Prima del primo utilizzo . . . . .                                | 17        |
|                                                                                     | Accessori opzionali . . . . .                                     | 17        |
|     | <b>Impostazioni dell'apparecchio</b> . . . . .                    | <b>17</b> |
|                                                                                     | Sicurezza bambini . . . . .                                       | 17        |
|                                                                                     | Attivazione della modalità di impostazione . . . . .              | 17        |
|                                                                                     | Fine della modalità di impostazione . . . . .                     | 18        |
|    | <b>Istruzioni brevi</b> . . . . .                                 | <b>19</b> |
|   | <b>Conoscere l'apparecchio</b> . . . . .                          | <b>20</b> |
|                                                                                     | Panoramica dell'apparecchio . . . . .                             | 20        |
|                                                                                     | Pannello . . . . .                                                | 21        |
|                                                                                     | Display . . . . .                                                 | 22        |
|   | <b>Tabella dei programmi</b> . . . . .                            | <b>23</b> |
|   | <b>Impostazioni dei programmi</b> . . . . .                       | <b>25</b> |
|   | <b>Biancheria</b> . . . . .                                       | <b>27</b> |
|                                                                                     | Preparazione della biancheria . . . . .                           | 27        |
|                                                                                     | Suddividere la biancheria . . . . .                               | 27        |
|    | <b>Usò dell'apparecchio</b> . . . . .                             | <b>28</b> |
|                                                                                     | Introdurre la biancheria e accendere l'apparecchio . . . . .      | 28        |
|                                                                                     | Impostare il programma . . . . .                                  | 29        |
|                                                                                     | Avviare il programma . . . . .                                    | 29        |
|                                                                                     | Svolgimento del programma . . . . .                               | 30        |
|                                                                                     | Modificare il programma o aggiungere biancheria . . . . .         | 30        |
|                                                                                     | Interruzione del programma . . . . .                              | 30        |
|                                                                                     | Fine del programma . . . . .                                      | 30        |
|                                                                                     | Estrazione del bucato e spegnimento dell'apparecchio . . . . .    | 30        |
|                                                                                     | Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa . . . . .          | 31        |
|                                                                                     | Eliminare la lanugine . . . . .                                   | 31        |
|    | <b>Asciugatura con il cestello lana</b> . . . . .                 | <b>33</b> |
|                                                                                     | Il cestello lana . . . . .                                        | 33        |
|                                                                                     | Fissaggio del cestello lana . . . . .                             | 33        |
|                                                                                     | Esempi d'impiego . . . . .                                        | 34        |
|                                                                                     | Introdurre l'inserito e avviare il programma . . . . .            | 35        |
|    | <b>Refresh</b> . . . . .                                          | <b>35</b> |
|                                                                                     | Riempimento del serbatoio Refresh . . . . .                       | 36        |
|                                                                                     | Pulizia del filtro nel serbatoio Refresh . . . . .                | 37        |
|                                                                                     | Pulizia dell'ugello vapore . . . . .                              | 38        |
|  | <b>Cambio dello scarico dell'acqua di condensa</b> . . . . .      | <b>38</b> |
|  | <b>Pulizia e manutenzione</b> . . . . .                           | <b>41</b> |
|                                                                                     | Pulizia dell'apparecchio . . . . .                                | 41        |
|                                                                                     | Pulizia del sensore dell'umidità . . . . .                        | 42        |
|                                                                                     | Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa . . . . . | 43        |

|                                                                                  |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Avvertenze sul display . . . . .</b>                  | <b>44</b> |
|  | <b>Guida per l'apparecchio . . . . .</b>                 | <b>45</b> |
|  | <b>Trasporto dell'apparecchio . . .</b>                  | <b>47</b> |
|  | <b>Valori di consumo . . . . .</b>                       | <b>49</b> |
|                                                                                  | Tabella dei consumi. . . . .                             | 49        |
|                                                                                  | Programma più efficiente<br>per capi in cotone . . . . . | 49        |
|  | <b>Dati tecnici. . . . .</b>                             | <b>50</b> |
|  | <b>Smaltimento . . . . .</b>                             | <b>50</b> |
|  | <b>Servizio di<br/>assistenza clienti . . . . .</b>      | <b>51</b> |

---

## **Uso conforme alle norme**

- Questo apparecchio è pensato per un uso esclusivamente domestico.
- Non installare o mettere in funzione questo apparecchio in zone a rischio di congelamento e/o in ambienti esterni. In questo caso si corre il rischio che l'apparecchio subisca dei danni se si ghiaccia l'acqua rimasta al suo interno. Se i tubi si ghiacciano è possibile che si spezzino/scoppino.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per asciugare e rinfrescare biancheria domestica, in particolare di capi lavati con acqua che si prestino per l'asciugatura con centrifuga (vedere etichetta sul capo). Un utilizzo dell'apparecchio per scopi diversi esula dalle applicazioni per le quali è stato concepito ed è vietato.
- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato ad un'altezza massima di 4000 metri sopra il livello del mare.

### **Prima di accendere l'apparecchio:**

Controllare che non vi siano danni visibili sull'apparecchio. Non mettere in funzione l'apparecchio se danneggiato. Se si dovessero presentare problemi di qualsiasi tipo, contattare il proprio rivenditore specializzato oppure il nostro servizio di assistenza clienti.

Leggere e seguire le istruzioni per la messa in funzione e l'installazione nonché tutte le altre informazioni fornite con questo apparecchio.

Conservare tutti i documenti per impieghi successivi o per eventuali futuri proprietari.



## Avvertenze di sicurezza

Le seguenti informazioni di sicurezza e avvertenze sono allegate per proteggervi da lesioni ed evitare danni materiali alle aree circostanti.

È in ogni caso fondamentale prendere le precauzioni necessarie e procedere con attenzione durante l'installazione, manutenzione, pulizia e funzionamento dell'apparecchio.

### Bambini/persone/animali domestici



#### Avviso

#### Pericolo di morte!

I bambini e altre persone che non sono in grado di comprendere i rischi correlati all'utilizzo dell'apparecchio possono procurarsi lesioni o mettere in pericolo la propria vita. Pertanto ricordarsi sempre di quanto segue:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone inesperte se sorvegliate o se sono state loro fornite informazioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che siano consapevoli dei potenziali rischi legati all'utilizzo dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con il presente apparecchio.
- Non permettere ai bambini di pulire o effettuare manutenzioni sull'apparecchio se non sono sorvegliati.
- Tenere i bambini con età inferiore ai 3 anni e animali domestici lontani dall'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio non sorvegliato quando bambini o altre persone che non sono in grado di comprenderne i rischi si trovano nei pressi dell'apparecchio.

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

I bambini possono rimanere chiusi all'interno degli apparecchi e trovarsi in pericolo di vita.

- Non posizionare l'apparecchio dietro una porta, poiché potrebbe ostacolare l'oblò dell'apparecchio o impedirne la completa apertura.
- Una volta che un apparecchio ha esaurito la propria vita utile, togliere la spina di alimentazione dalla presa **prima** di tagliare il cavo di alimentazione, e quindi distruggere la chiusura dell'oblò dell'apparecchio.

### **Avviso**

#### **Pericolo di soffocamento!**

Se lasciati giocare con imballaggi/pellicole di plastica o elementi di imballaggio, i bambini possono rimanervi intrappolati oppure rischiare di soffocare mettendoli sopra la testa.

Tenere imballaggi, pellicole di plastica e parti di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

### **Avviso**

#### **Pericolo di avvelenamento!**

Detersivi e additivi possono provocare avvelenamento se ingeriti.

In caso di ingestione accidentale, consultare il medico. Tenere i detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

### **Avviso**

#### **Irritazioni agli occhi/alla pelle!**

Il contatto con i detersivi e gli additivi può causare irritazioni agli occhi o alla pelle.

Risciacquare accuratamente gli occhi e la pelle in caso di contatto con detersivi o additivi. Tenere i detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

## **Installazione**

### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

Un'installazione non eseguita correttamente può condurre a una situazione pericolosa. Assicurarsi che:

- La tensione di alimentazione della presa di alimentazione corrisponda alla tensione nominale indicata sull'apparecchio (targhetta identificativa). Le potenze di allaccio e la protezione fusibile richiesti sono specificati sulla targhetta identificativa.
- L'apparecchio sia collegato soltanto a una sorgente di corrente alternata tramite una presa di corrente conforme alle normative nazionali, collegata a terra e installata in modo corretto.
- La spina di alimentazione e la presa collegata a terra corrispondano e il sistema di messa a terra sia installato in modo corretto.
- La sezione trasversale del cavo sia di dimensioni sufficienti.
- La spina di alimentazione sia sempre accessibile.
- Nel caso venga utilizzato un interruttore di circuito differenziale, sia utilizzato soltanto se reca il seguente marchio: . Soltanto la presenza del presente marchio garantisce la conformità a tutte le regolazioni applicabili.

**Avviso****Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato o alterato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi causati dal surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non sia aggrovigliato, schiacciato o alterato, e non venga a contatto con fonti di calore.

**Avviso****Rischio di incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

L'utilizzo di prolunghe o prese elettriche multiple, può provocare incendi causati dal surriscaldamento o cortocircuiti.

Collegare l'apparecchio direttamente a una presa dotata di messa a terra montata in modo corretto. Non utilizzare prolunghe, prese multiple o unità di accoppiamento multiple.

## **Avviso**

### **Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!**

- L'apparecchio può vibrare o spostarsi durante il funzionamento e quindi potenzialmente provocare lesioni o danni materiali. Posizionare l'apparecchio su una superficie pulita, uniforme e solida e, utilizzando una livella a bolla come guida, metterlo in piano con i piedini avvitati.
- Un posizionamento non corretto (impilamento) del presente apparecchio sopra una lavatrice può provocare lesioni, danni materiali e/o danni all'apparecchio. Se il presente apparecchio deve essere posizionato sopra una lavatrice, la lavatrice deve avere larghezza e profondità almeno uguali ad esso, e deve essere fissato in posizione con l'idoneo set di collegamento, se disponibile → *Pagina 17*. L'apparecchio DEVE essere fissato con tale set di collegamento. Non è consentito impilare l'apparecchio in altro modo.

- Se si afferra un qualsiasi componente sporgente dell'apparecchio (ad es. l'oblò dell'apparecchio) per sollevarlo o spostarlo, tali componenti possono rompersi e causare lesioni. Non afferrare alcun componente sporgente dell'apparecchio per spostarlo.

## **Avviso**

### **Pericolo di lesioni!**

- L'apparecchio è molto pesante. Il suo sollevamento può provocare lesioni. Non sollevare l'apparecchio da sé.
- L'apparecchio ha bordi affilati che possono provocare tagli alle mani. Non afferrare l'apparecchio dai bordi affilati. Indossare guanti di protezione per sollevarlo.
- Se i tubi flessibili e i cavi di alimentazione non sono instradati in modo corretto, vi è il pericolo di rimanervi impigliati e quindi di lesioni. Instradare i tubi flessibili e i cavi in modo da impedire l'eventualità di rimanervi impigliati.

## Funzionamento

### **Avviso**

#### **Rischio di esplosione/ incendio!**

Bucato che è entrato a contatto con solventi, olio, cera, decerante, pittura, grasso o smacchiatore, potrebbe prendere fuoco se asciugato nella macchina, oppure causare l'esplosione dell'apparecchio. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Risciacquare il bucato accuratamente con acqua calda e detersivo prima di asciugarlo nella macchina.
- Non inserire nel presente apparecchio bucato da asciugare che non sia stato lavato preliminarmente.
- Non utilizzare l'apparecchio se sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per la pulizia del bucato.

### **Avviso**

#### **Rischio di esplosione/ incendio!**

- In caso di presenza di materiale residuo nel filtro lanugine, è possibile che quest'ultimo prenda fuoco durante l'esecuzione dell'asciugatura, oppure causi l'incendio o l'esplosione dell'apparecchio. Pulire il filtro lanugine ogni volta che si utilizza l'apparecchio per l'asciugatura del bucato.
- Alcuni oggetti possono prendere fuoco durante l'esecuzione dell'asciugatura, oppure causare l'incendio o l'esplosione dell'apparecchio. Rimuovere accendini o fiammiferi dalle tasche dei capi.
- In presenza di farina o polvere di carbone nell'aria circostante l'apparecchio, è possibile che si verifichi un'esplosione. Assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia tenuta pulita quando è in funzionamento.

### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

Se un programma viene terminato prima del termine del ciclo di asciugatura, il bucato non si raffredda a sufficienza ed è possibile che prenda fuoco, oppure è possibile che si verifichino danni materiali o danni all'apparecchio.

- Durante l'ultima fase del ciclo di asciugatura, il bucato nel cestello non viene riscaldato (ciclo di raffreddamento). Ciò garantisce che il bucato resti a una temperatura alla quale non verrà danneggiato.
- Non spegnere l'apparecchio prima del termine del ciclo di asciugatura, a meno che non si rimuova immediatamente tutti i capi di bucato e li si divida (per dissipare il calore).

### **Avviso**

#### **Pericolo di avvelenamento/ danni materiali!**

L'acqua di condensa non è potabile ed è possibile che sia contaminata con fibre di tessuto. L'acqua di condensa contaminata può essere nociva per la salute e causare danni materiali.

Non bere e non riutilizzare.

### **Avviso**

#### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore.

Non usare detersivi che contengono solventi.

### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!**

- Se ci si sostiene/ci si siede sull'oblò dell'apparecchio quando è aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi e quindi causare lesioni.  
Non sostenersi all'oblò dell'apparecchio quando è aperto.
- Se si sale sull'apparecchio, il piano di lavoro potrebbe rompersi e quindi causare lesioni.  
Non salire sull'apparecchio.
- Inserire le mani nel cestello ancora in movimento potrebbe causare lesioni alle mani.  
Attendere fino a che il cestello non è completamente fermo.

**Attenzione!****Rischio di danni materiali/  
danni all'apparecchio**

- Se la quantità di bucato nell'apparecchio supera la massima capacità di carico, esso potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, oppure potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Non superare la capacità di carico massima per l'asciugatura del bucato. Assicurarsi di attenersi alle capacità di carico massime indicate per ciascuno dei programmi → *Pagina 23*.
- Se si mette in funzione l'apparecchio senza un filtro lanugine, oppure se il filtro lanugine è difettoso, è possibile che si verifichino danni all'apparecchio. Non mettere in funzione l'apparecchio senza un filtro lanugine, oppure con un filtro lanugine difettoso.
- Oggetti leggeri quali capelli o fibre di tessuto potrebbero essere risucchiate nell'ingresso aria quando l'apparecchio è in funzione. Tenerli lontani dall'apparecchio.
- Schiuma e gommapiuma potrebbero deformarsi o sciogliersi se asciugate nell'apparecchio. Non asciugare capi di bucato che contengono schiuma o gommapiuma nell'apparecchio.
- Se si versa una quantità errata di detersivo o di detergente nell'apparecchio, potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Utilizzare detersivi/additivi/ detersigenti e ammorbidenti rispettando le istruzioni del produttore.
- Se l'apparecchio si surriscalda, esso potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, oppure potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Assicurarsi che l'ingresso aria dell'apparecchio non sia mai ostruito quando l'apparecchio è in funzione, e che l'area circostante l'apparecchio sia ventilata in modo adeguato.

## Pulizia/Manutenzione

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

L'apparecchio è alimentato a energia elettrica. Rischio di scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione (estrarre la spina).
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Nel rimuovere la spina di alimentazione dalla presa, afferrare la spina stessa e mai il cavo di alimentazione, in caso contrario il cavo di alimentazione potrebbe subire danni.
- Non apportare nessuna modifica tecnica all'apparecchio o alle sue caratteristiche.
- Riparazioni e qualsiasi altro lavoro sull'apparecchio devono essere eseguiti unicamente dal nostro servizio di assistenza clienti oppure da un elettricista. Lo stesso vale per la sostituzione del cavo di alimentazione (quando necessario).

- È possibile ordinare cavi di alimentazione di ricambio dal nostro servizio di assistenza clienti.

### **Avviso**

#### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore.

Non usare detersivi che contengono solventi.

### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/ danni materiali/danni all'apparecchio!**

Nel caso in cui penetri dell'umidità nell'apparecchio, potrebbe verificarsi un cortocircuito.

Non utilizzare un'idropulitrice o un pulitore a vapore per la pulizia dell'apparecchio.

### **Avviso**

#### **Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!**

L'utilizzo di parti di ricambio e accessori di altre marche è rischioso e potrebbe provocare lesioni, danni materiali o danni all'apparecchio.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.

**Attenzione!****Rischio di danni materiali/  
danni all'apparecchio**

Detergenti e pretrattanti per bucato (ad es. smacchiatori, spray di prelavaggio, etc) possono causare danni in caso di contatto con le superfici dell'apparecchio. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Non far entrare in contatto tali detergenti con le superfici dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio soltanto con acqua e un panno umido e morbido.
- Rimuovere immediatamente qualsiasi residuo di detersivo o spray o altri.

**Consigli per  
risparmiare**

- Prima dell'asciugatura, centrifugare il bucato. Biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce il consumo di energia.
- Caricare l'apparecchio con il carico massimo consentito per il programma selezionato..


**Avvertenza:** Un superamento della quantità di carico massima provoca un allungamento della durata del programma e un aumento del consumo di energia.

- Installare l'apparecchio in un ambiente ventilato e tenere libera la griglia di raffreddamento sull'apparecchio, in modo tale da garantire il ricambio di aria.
- Rimuovere regolarmente la lanugine nell'apparecchio. Un apparecchio sporco di lanugine richiede più tempo per l'asciugatura e consuma più energia.
- Se prima dell'avvio del programma e dopo la fine del programma l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico. Il display e le spie si spengono dopo alcuni minuti e **Avvio/Pausa**  lampeggia. Terminare la modalità di risparmio energetico azionando nuovamente l'apparecchio, ad es. aprire o chiudere lo sportello.
- Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato si spegne automaticamente



## Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

### Contenuto della confezione

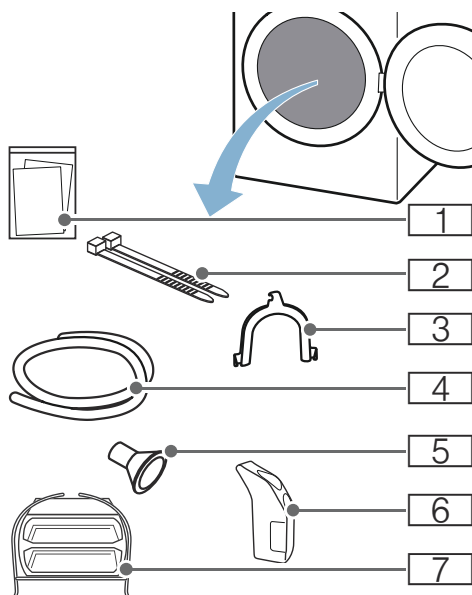

- 1 Documentazione allegata (ad es. Istruzioni per l'uso e l'installazione)
- 2 Materiale di fissaggio
- 3 Collettore per il fissaggio del tubo flessibile di scarico
- 4 Tubo flessibile di scarico
- 5 Adattatore
- 6 Recipiente per Refresh
- 7 Cestello lana

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.
2. Aprire la porta.
3. Estrarre tutti gli accessori dal cestello.

Adesso si può procedere all'installazione e all'allacciamento dell'apparecchio.

### Attenzione!

#### Danni materiali e all'apparecchio

Eventuali oggetti rimasti nel cestello che non siano necessari al funzionamento dell'apparecchio possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

Rimuovere dal cestello tutti gli oggetti e gli accessori.

### Installazione dell'apparecchio



#### Avviso

#### Pericolo di morte!

I bambini possono rimanere chiusi all'interno degli apparecchi e trovarsi in pericolo di vita.

- Non posizionare l'apparecchio dietro una porta, poiché potrebbe ostacolare l'oblò dell'apparecchio o impedirne la completa apertura.
- Una volta che un apparecchio ha esaurito la propria vita utile, togliere la spina di alimentazione dalla presa **prima** di tagliare il cavo di alimentazione, e quindi distruggere la chiusura dell'oblò dell'apparecchio.



#### Avviso

#### Rischio di esplosione/incendio!

In presenza di farina o polvere di carbone nell'aria circostante l'apparecchio, è possibile che si verifichi un'esplosione.

Assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia tenuta pulita quando è in funzionamento.

### **Avviso**

#### **Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!**

- L'apparecchio può vibrare o spostarsi durante il funzionamento e quindi potenzialmente provocare lesioni o danni materiali. Posizionare l'apparecchio su una superficie pulita, uniforme e solida e, utilizzando una livella a bolla come guida, metterlo in piano con i piedini avvitati.
- Un posizionamento non corretto (impilamento) del presente apparecchio sopra una lavatrice può provocare lesioni, danni materiali e/ o danni all'apparecchio. Se il presente apparecchio deve essere posizionato sopra una lavatrice, la lavatrice deve avere larghezza e profondità almeno uguali ad esso, e deve essere fissato in posizione con l'idoneo set di collegamento, se disponibile → *Pagina 17*. L'apparecchio DEVE essere fissato con tale set di collegamento. Non è consentito impilare l'apparecchio in altro modo.
- Se si afferra un qualsiasi componente sporgente dell'apparecchio (ad es. l'oblò dell'apparecchio) per sollevarlo o spostarlo, tali componenti possono rompersi e causare lesioni. Non afferrare alcun componente sporgente dell'apparecchio per spostarlo.

### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!**

- L'apparecchio è molto pesante. Il suo sollevamento può provocare lesioni. Non sollevare l'apparecchio da sé.
- L'apparecchio ha bordi affilati che possono provocare tagli alle mani. Non afferrare l'apparecchio dai bordi affilati. Indossare guanti di protezione per sollevarlo.


### **Attenzione!**

#### **Rischio di danni materiali/danni all'apparecchio**

Se l'apparecchio si surriscalda, esso potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, oppure potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Assicurarsi che l'ingresso aria dell'apparecchio non sia mai ostruito quando l'apparecchio è in funzione, e che l'area circostante l'apparecchio sia ventilata in modo adeguato.

#### **Installare l'apparecchio come segue:**

1. Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
2. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

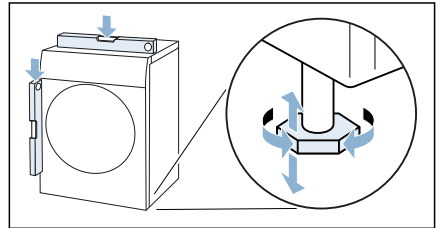

3. Se necessario, utilizzare i piedini dell'apparecchio per ottenere un livellamento perfetto.

Adesso si può procedere all'allacciamento dell'apparecchio.

### **Avvertenze**

- Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.
- Un livellamento non corretto dell'apparecchio può causare durante il funzionamento rumori e vibrazioni, movimenti irregolari del cestello nonché la fuoriuscita dell'acqua residua dall'apparecchio.

## Collegare l'apparecchio



### Avviso

#### Rischio di scosse elettriche/incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

Un'installazione non eseguita correttamente può condurre a una situazione pericolosa. Assicurarsi che:

- La tensione di alimentazione della presa di alimentazione corrisponda alla tensione nominale indicata sull'apparecchio (targhetta identificativa). Le potenze di allaccio e la protezione fusibile richiesti sono specificati sulla targhetta identificativa.
- L'apparecchio sia collegato soltanto a una sorgente di corrente alternata tramite una presa di corrente conforme alle normative nazionali, collegata a terra e installata in modo corretto.
- La spina di alimentazione e la presa collegata a terra corrispondano e il sistema di messa a terra sia installato in modo corretto.
- La sezione trasversale del cavo sia di dimensioni sufficienti.
- La spina di alimentazione sia sempre accessibile.
- Nel caso venga utilizzato un interruttore di circuito differenziale, sia utilizzato soltanto se reca il seguente marchio: . Soltanto la presenza del presente marchio garantisce la conformità a tutte le regolazioni applicabili.



### Avviso

#### Rischio di scosse elettriche/incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato o alterato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi causati dal surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non sia aggrovigliato, schiacciato o alterato, e non venga a contatto con fonti di calore.



### Avviso

#### Rischio di incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!

L'utilizzo di prolunghe o prese elettriche multiple, può provocare incendi causati dal surriscaldamento o cortocircuiti. Collegare l'apparecchio direttamente a una presa dotata di messa a terra montata in modo corretto. Non utilizzare prolunghe, prese multiple o unità di accoppiamento multiple.




### Avviso

#### Pericolo di lesioni!

Se i tubi flessibili e i cavi di alimentazione non sono instradati in modo corretto, vi è il pericolo di rimanervi impigliati e quindi di lesioni. Instradare i tubi flessibili e i cavi in modo da impedire l'eventualità di rimanervi impigliati.

### Collegare l'apparecchio come segue:

1. Modificare lo scarico dell'acqua di condensa, se desiderato.  
→ *Pagina 38*

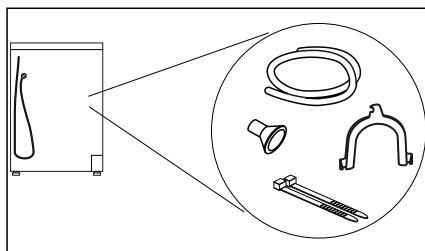

2. Inserire la spina dell'apparecchio nella presa.
  3. Controllare che la spina di rete sia saldamente inserita.
- Ora la macchina è pronta per l'uso.

**Avvertenza:** In caso di dubbi, far controllare l'apparecchio da personale qualificato.

## Prima del primo utilizzo

### Prima di accendere l'apparecchio:

Controllare che non vi siano danni visibili sull'apparecchio. Non mettere in funzione l'apparecchio se danneggiato. Se si dovessero presentare problemi di qualsiasi tipo, contattare il proprio rivenditore specializzato oppure il nostro servizio di assistenza clienti.

**Avvertenza:** Dopo l'installazione e l'allacciamento, l'apparecchio è pronto per l'uso. Non sono necessarie altre operazioni.

## Accessori opzionali

Ordinare gli accessori opzionali\* presso il servizio assistenza clienti:

### ■ Piedistallo:

Sollevarlo l'asciugatrice con un piedistallo per caricare/scaricare nel modo migliore.

Trasportare la biancheria con il cesto della biancheria integrato nel vano del piedistallo.

– Codice dell'ordine: **WMZ20500**.

### ■ Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice:

L'asciugatrice può essere collocata, per risparmiare spazio, su un'ideale lavatrice di uguale profondità e larghezza.

È indispensabile fissare l'asciugatrice alla lavatrice mediante questo kit di congiunzione.

– Codice dell'ordine con piano di lavoro estraibile: **WTZ11400**

– Codice dell'ordine senza piano di lavoro estraibile: **WTZ20410**.



## Impostazioni dell'apparecchio

### Sicurezza bambini

Con l'attivazione della sicurezza bambini si impedisce che il pannello venga azionato per sbaglio.


#### Attivazione/disattivazione della sicurezza bambini:

- Premere **Sicurezza bambini** premere **3 sec.** per 3 secondi.

**Avvertenza:** La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio. Per poter utilizzare il pannello dopo l'accensione, è necessario disattivare la sicurezza bambini.

### Attivazione della modalità di impostazione


Per eseguire le impostazioni seguenti è sempre necessario attivare innanzitutto la modalità di impostazione. A tale scopo vale il seguente ordine del selettore programmi:

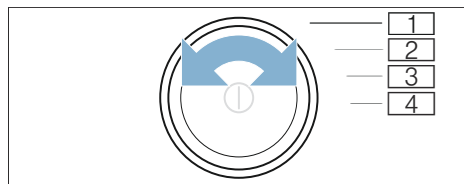

- 1 **Attivazione della modalità di impostazione**
- 2 Attivare la **modalità d'impostazione** e il volume dei **segnali di avvertimento**
- 3 Volume dei **toni tasti**
- 4 **Spegnimento automatico**

\* in funzione dell'allestimento dell'apparecchio

1. Accendere l'apparecchio.

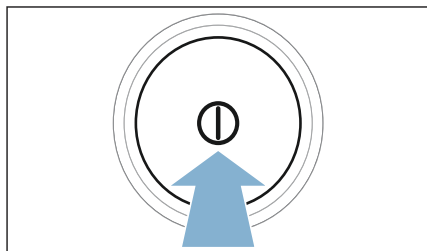

2. Ruotare il selettore programmi sulla posizione 1.
3. Premere su **Livello di asciugatura** e contemporaneamente ruotare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
4. Rilasciare **Livello di asciugatura**. La modalità di impostazione è attiva.

### Modifica del volume del segnale

Il volume per i segnali di avviso (ad es. fine del programma) e i toni tasti possono essere modificati sulle posizioni seguenti del selettore:

- 2: volume dei segnali di avviso
  - 3: volume dei toni tasti
1. Attivazione della modalità di impostazione.
  2. Ruotare il selettore programmi sulla posizione desiderata.
  3. Con **Fine fra + o -** impostare il volume desiderato (0=spento fino a 4=molto alto).

### Spegnimento automatico dell'apparecchio

Se l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, sia all'avvio del programma che al termine del programma, si spegne automaticamente per risparmiare energia. Premendo il tasto ① è possibile riaccenderlo in qualsiasi momento.

Il disinserimento automatico dell'apparecchio può essere attivato o disattivato nel modo seguente:

1. Attivazione della modalità di impostazione.
2. Ruotare il selettore programmi sulla posizione 4.
3. Con **Fine fra + o -** può essere attivato (on) o disattivato (off) il disinserimento automatico dell'apparecchio.

### Fine della modalità di impostazione

Quando sono state acquisite tutte le impostazioni, premere su ①, per spegnere l'apparecchio.

Le impostazioni selezionate vengono salvate e saranno operative al successivo avvio.



## Istruzioni brevi

1

**Prima dell'avvio del programma:**

Suddividere la biancheria.

Accendere l'apparecchio.

Selezionare il programma.

2

Aprire l'oblò e introdurre la biancheria.

Chiudere l'oblò.

Se necessario, modificare le impostazioni del programma.

Avviare il programma.

3

**Al termine del programma:**

Spegnere l'apparecchio.

Aprire l'oblò ed estrarre la biancheria.


Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

4

Eliminare la lanugine.


## Conoscere l'apparecchio

### Panoramica dell'apparecchio

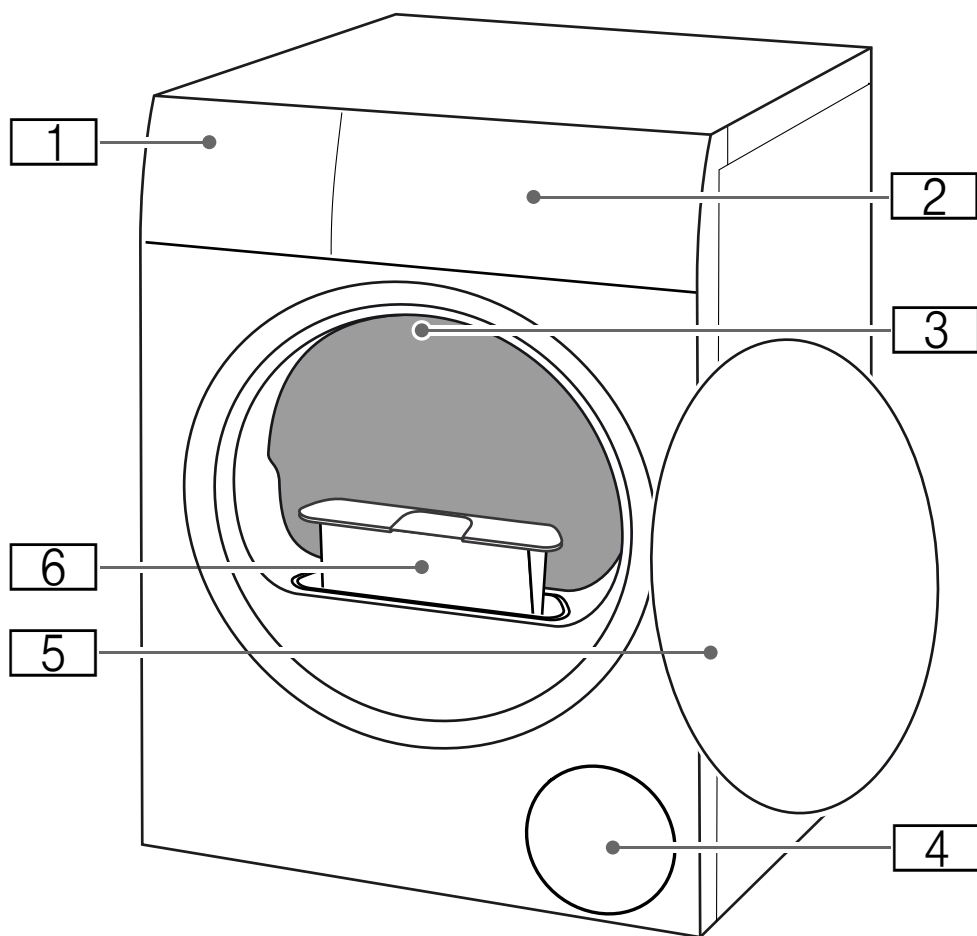

- 1** Contenitore dell'acqua di condensa
- 2** Pannello
- 3** Illuminazione interna del cestello (a seconda dell'allestimento dell'apparecchio)
- 4** Griglia di raffreddamento
- 5** Oblò
- 6** Filtro lanugine

## Pannello

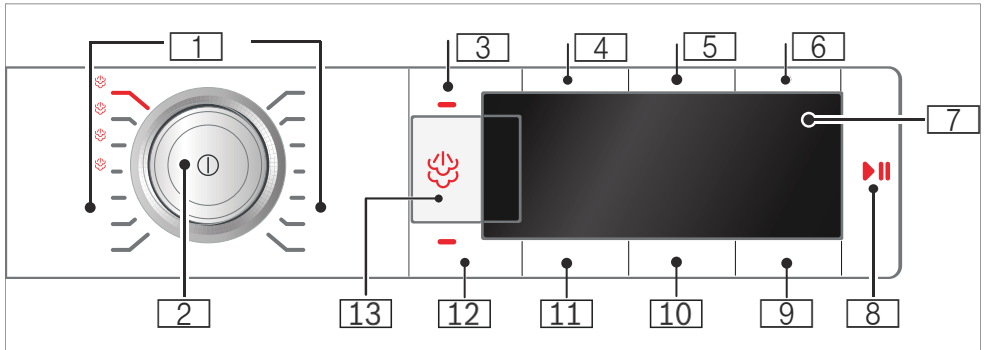

- 1** Programmi → *Pagina 23*
- 2** **Selettore programmi**
  - Premere: accensione/spengimento dell' apparecchio
  - Ruotare: impostazione programma
- 3** **Sicurezza bambini**  
contro l'indesiderata modifica delle funzioni immesse.  
Per attivare/disattivare: → *Pagina 17*
- 4** **Antipiega 60 min.**
- 5** **Antipiega 120 min.**
- 6** **Asciugatura delicata**
- 7** **Display**  
Visualizzazione delle impostazioni e informazioni
- 8** **▶|| al:**
  - Avvio di un programma
  - Interruzione di un programma, ad es. aggiungere il bucato
  - Terminare un programma
- 9** **Fine fra** posticipa l'avvio del programma
- 10** **Grado di asciugatura**
- 11** **Risultato d'asciugatura**
- 12** **Segnale**
- 13** Selezionare la **quantità di vapore** per i programmi con vapore



## Tabella dei programmi

| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carico massimo                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del programma</b><br>Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Il carico massimo si riferisce al peso degli indumenti asciutti.</b>                                                                               |
|  <b>Cotone</b><br>Indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 kg</b>                                                                                                                                           |
| <b>Sintetici</b><br>Tessuti in fibra sintetica o mista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3,5 kg</b>                                                                                                                                         |
| <b>Mix</b><br>Carico misto di capi in cotone e tessuti sintetici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 kg</b>                                                                                                                                           |
| <b>Delicati</b><br>Tessuti lavabili delicati, ad es. seta, raso, tessuti sintetici o misti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 kg</b>                                                                                                                                           |
| <b>Lana con cestello</b><br>I tessuti in lana o parzialmente di lana; scarpe/scarpe sportive e per il tempo libero; animali di peluche lavabili in fibre plastiche.<br><b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asciugare gli indumenti esclusivamente con il cestello per la lana<br/>→ <i>Pagina 33.</i></li> <li>■ Non asciugare scarpe in pelle o con parti in pelle.</li> <li>■ L'imbottitura degli animali di peluche deve essere adatto per l'asciugatrice.</li> </ul>         | <b>max. carico per lana/animali di peluche nel cestello:<br/>1 riempimento cestello</b><br><br><b>max. carico per scarpe nel cestello:<br/>1 paio</b> |
| <b>Piumini</b><br>Indumenti, cuscini, coperte o piumoni imbottiti con piume.<br><b>Avvertenza:</b> Asciugare singolarmente i capi più grandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,5 kg</b>                                                                                                                                         |
| <b>Sport/Fitness</b><br>Indumenti che asciugano in fretta, in fibre funzionali e sintetiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1,5 kg</b>                                                                                                                                         |
| <b>Casual refresh</b> <br>Programma con vapore per l'abbigliamento per il tempo libero in cotone e fibre sintetiche.<br><b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I capi devono essere adatti all'asciugatura.</li> <li>■ I capi vengono rinfrescati, ma non asciugati o puliti.</li> <li>■ Al termine del programma estrarre immediatamente i capi per evitare la formazione di pieghe.</li> </ul> | <b>1,5 kg</b>                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Business refresh</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,5 kg</b> |
| <p>Programma con vapore per abiti da uomo, giacche, pantaloni e capi che vanno lavati a secco e non possono essere messi in lavatrice.</p>                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I capi vengono rinfrescati, ma non asciugati o puliti.</li> <li>■ Al termine del programma estrarre immediatamente i capi per evitare la formazione di pieghe.</li> </ul>                                                                                                   |               |
| <b>Sintetici senza stiro</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,5 kg</b> |
| <p>Programma con vapore per asciugare e stirare capi sintetici come le camicie o le camicie no-stiro.</p>                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al termine del programma estrarre immediatamente i capi e appenderli, per evitare la formazione di pieghe.</li> <li>■ In caso di capi più spessi selezionare una quantità di vapore maggiore.</li> <li>■ Risultati di stiratura ottimali con tessuto "no stiro".</li> </ul> |               |
| <b>Cotone senza stiro</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,5 kg</b> |
| <p>Programma con vapore per stirare e asciugare capi resistenti come lenzuola, tovaglie o camicie e camicie no-stiro.</p>                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al termine del programma estrarre immediatamente i capi e appenderli, per evitare la formazione di pieghe.</li> <li>■ In caso di capi più spessi selezionare una quantità di vapore maggiore.</li> <li>■ Risultati di stiratura ottimali con tessuto "no stiro".</li> </ul> |               |
| <b>Camicie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1,5 kg</b> |
| <p>Camicie/grembiuli di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Avvertenza:</b> Dopo l'asciugatura stirare la biancheria oppure appenderla. In questo modo si disperde l'umidità residua.                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Rapido 40 min.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 kg</b>   |
| <p>Capi sintetici e in cotone leggero</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Prog. a tempo caldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 kg</b>   |
| <p>Programma a tempo per tutti i tipi di indumenti eccetto lana e seta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <p>Adatto per biancheria preasciugata o leggermente umida e per la postasciugatura di biancheria spessa, a più strati.</p>                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Avvertenza:</b> Nel programma di tempo, l'umidità residua della biancheria non viene riconosciuta automaticamente. Se dopo l'asciugatura la biancheria è ancora troppo umida, ripetere il programma e prolungare eventualmente la durata del programma.                                                                             |               |
| → "supplementari selezionabili" a pagina 25                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |

## P+ Impostazioni dei programmi

| Tasti                                                                                                          | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                        | Chiarimenti e suggerimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avvertenza:</b> Non tutti i tasti e le funzioni ad essi collegate sono selezionabili per tutti i programmi. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>vapore regolazione</b>                                                                                      | <br><br>       | Scegliere la quantità di vapore per i programmi con vapore tra  (normale),  (intensa) e  (molto intensa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stirameno 60 min.</b><br><b>Stirameno 120 min.</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al termine dell'asciugatura, il cestello muove la biancheria a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. È possibile prolungare la funzione Anti piega automatica di 60 minuti, al termine di ciascun programma (con il tasto <b>Stirameno 60 min.</b> ) o di 120 minuti (con <b>Stirameno 120 min.</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Delicato</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | La temperatura ridotta per indumenti delicati come ad es. poliacrilico o elastan può prolungare la durata dell'asciugatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Segnale acustico</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selezionando Segnale acustico si determina se alla fine del programma viene emesso un segnale acustico. Se l'impostazione è stata selezionata, la spia del pulsante si accende e viene attivato il segnale acustico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Tipo di asciugatura :</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selezionare il risultato di asciugatura in base al grado di asciugatura desiderato.<br><br>Una volta scelto un risultato di asciugatura, resta memorizzato per il programma selezionato anche dopo che l'apparecchio viene spento. Eccezione: per il cotone le impostazioni non vengono memorizzate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Asciugatura normale intensa                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | Biancheria a più strati di spessore maggiore, che non si asciuga facilmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Asciugatura normale                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Biancheria sottile normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stiratura con ferro                                                                                            |                                                                                                                                                                                | Per biancheria sottile normale che resta umida anche dopo l'asciugatura o che deve essere stirata o stesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Livello di asciugatura</b>                                                                                  | <br><br> | Se dopo l'asciugatura la biancheria risulta ancora troppo umida, per un buon risultato è possibile adattare il grado di asciugatura e passare dal livello da  a    . A parità di temperatura, ciò allunga la durata del programma.<br><br>Se è stato adattato il grado di asciugatura di un programma, l'impostazione del programma resta memorizzata anche dopo che l'apparecchio viene spento. |

|                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fine fra</b></p> | <p><b>1-24</b></p>                                                                                                | <p><b>Prima dell'avvio del programma</b> si può prestabilire la fine del programma (tempo Fine tra) in intervalli di un'ora (h=ora) fino a un massimo di 24 h:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare il programma.<br/>Viene visualizzata la durata del programma per il programma selezionato ad es. <b>1:45</b> (ore:minuti).</li> <li>2. Premere ripetutamente <b>Fine fra</b> finché non compare il numero di ore desiderato.<br/><b>Avvertenza:</b> Con il tasto <b>Fine fra+</b> i valori di regolazione vengono aumentati, con il tasto <b>Fine fra-</b> vengono invece diminuiti.</li> <li>3. Premere <b>Avvio/Pausa ►II</b>.<br/>La partenza ritardata è attivata.<br/>Prima dell'avvio del programma viene visualizzato sul display il numero delle ore desiderato ad es. <b>8</b> e viene eseguito un conto alla rovescia sino a quando il programma di asciugatura avrà inizio. Segue poi la visualizzazione della durata del programma.</li> </ol> <p><b>Avvertenza:</b> La durata del programma è inserita nel tempo di Fine tra.</p> |
|                        | <p>ad es.<br/> <b>8 : 40</b></p> | <p>Nei <b>programmi a tempo</b> il tempo di asciugatura può essere impostato fino a un massimo di 3 ore e 30 minuti a passi di 10 minuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Biancheria

### Preparazione della biancheria



#### **Avviso**

#### **Rischio di esplosione/incendio!**

Alcuni oggetti possono prendere fuoco durante l'esecuzione dell'asciugatura, oppure causare l'incendio o l'esplosione dell'apparecchio.

Rimuovere accendini o fiammiferi dalle tasche dei capi.

#### **Attenzione!**

#### **Danni al cestello e ai tessuti**

La presenza di oggetti nelle tasche degli indumenti durante il funzionamento potrebbe danneggiare il cestello e i tessuti. Togliere tutti gli oggetti dalle tasche degli indumenti, come ad es. oggetti metallici.

Preparare la biancheria come segue:

- Legare insieme cinture di stoffa, nastri di grembiule, ecc. o usare un sacchetto per biancheria.
- Asciugare sempre gli indumenti molto piccoli, ad es. calzini per neonati, insieme ai capi di biancheria più grandi, ad es. asciugamani.
- Per capi di biancheria singoli utilizzare un programma a tempo.
- I tessuti a maglia, come t-shirt e magliette sportive, spesso alla prima asciugatura si restringono. Utilizzare un programma delicato.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria sintetica. Potrebbe aumentare la formazione di pieghe nella biancheria.

- Alcuni detersivi o additivi, ad es. amido di lavanderia o ammorbidente, contengono particelle che si possono depositare sul sensore di umidità. Ciò può compromettere il funzionamento del sensore e pertanto i risultati di asciugatura.

#### **Avvertenze**

- Nel lavaggio di biancheria per cui si prevede l'uso dell'asciugatrice dosare il detersivo e l'additivo in base alle indicazioni del produttore.
- Pulire regolarmente il sensore di umidità → *Pagina 42.*

### Suddividere la biancheria

**Avvertenza:** Caricare i capi di biancheria singolarmente nell'apparecchio. Per ottenere una buona asciugatura occorre evitare che i capi si aggroviglino.

#### **Attenzione!**

#### **Danni materiali all'asciugatrice o agli indumenti**

La biancheria non adatta all'asciugatrice può danneggiare l'apparecchio e la stessa biancheria può rovinarsi durante l'asciugatura. Prima dell'asciugatura suddividere il bucato secondo le indicazioni per la cura riportate sull'etichetta:

- ☐ adatta all'asciugatura
- ☐ Asciugatura a temperatura normale
- ☐ Asciugatura a temperatura ridotta
- ☒ Non asciugare nell'asciugatrice

Durante la suddivisione della biancheria da asciugare tenere presente anche quanto segue:

- Asciugare insieme solo biancheria con lo stesso tipo di tessuto e struttura, così che l'asciugatura risulti uniforme.  
Se si fanno asciugare insieme indumenti leggeri, pesanti o a più strati, si ottengono risultati di asciugatura diversi.
- Seguire le indicazioni contenute nella descrizione dei programmi di asciugatura.  
→ "Tabella dei programmi"  
a pagina 23  
→ "Asciugatura con il cestello lana"  
a pagina 33

**Avvertenza:** Se dopo l'asciugatura la biancheria è ancora umida, scegliere un programma a tempo per continuare l'asciugatura.

### Attenzione!

#### Danni materiali all'apparecchio o agli indumenti.

**Non** asciugare i seguenti indumenti nell'apparecchio:

- biancheria sporca di solventi, cera o grasso;
- indumenti non ancora lavati;
- indumenti impermeabili, come ad es. biancheria gommata;
- tessuti delicati, ad es. seta, tende in materiale sintetico.




## Uso dell'apparecchio


### Introdurre la biancheria e accendere l'apparecchio

**Avvertenza:** L'apparecchio deve essere installato e collegato in modo corretto. → Pagina 14


1. Preparare e suddividere la biancheria.
2. Premere su ① per accendere l'apparecchio.

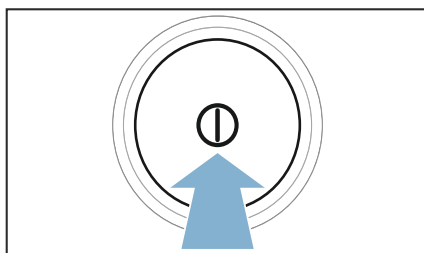


3. Aprire la porta.  
Verificare che il cestello sia stato svuotato completamente. Se necessario svuotarlo.

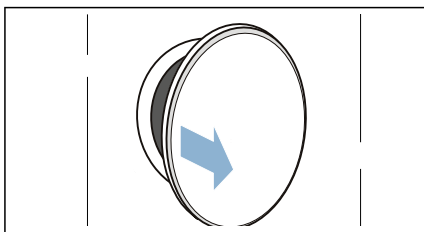

4. Inserire il bucato smistato nel cestello.

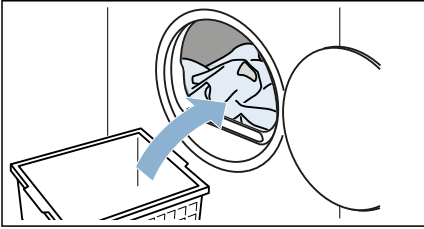

5. Chiudere l'oblò.

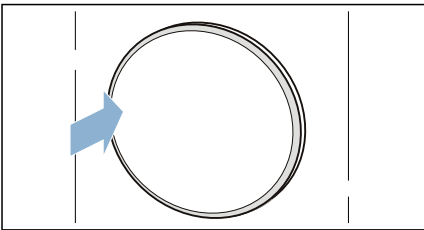

### Attenzione!

#### **Possibili danni materiali all'apparecchio o agli indumenti.**

Non impigliare la biancheria dell'oblò.




**Avvertenza:** Il cestello dell'apparecchio s'illumina dopo l'apertura, la chiusura e l'avvio del programma. L'illuminazione interna del cestello si spegna automaticamente.

## Impostare il programma

**Avvertenza:** Se la sicurezza bambini è attivata, è necessario disattivarla prima di poter impostare un programma.  
→ *Pagina 17*

1. Selezionare il programma desiderato.  
→ *"Tabella dei programmi" a pagina 23*
2. Impostare il programma desiderato.

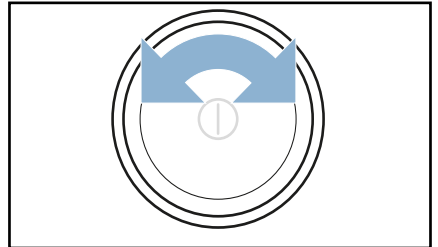

Sul display compaiono le impostazioni di programma.

3. Adattare le impostazioni di programma, se necessario.  
→ *"supplementari selezionabili" a pagina 25*

## Avviare il programma

Premere su **Avvio/Pausa** .

**Avvertenza:** Per impedire modifiche accidentali al programma, attivare la sicurezza bambini. → *Pagina 17*

## Svolgimento del programma

Lo stato del programma viene visualizzato sul display.

**Avvertenza:** Selezionando un programma viene indicata la durata di asciugatura prevista per un carico massimo. Durante l'asciugatura il sensore dell'umidità determina l'umidità residua nella biancheria. A seconda del tasso di umidità residuo vengono adattate automaticamente la durata del programma e l'indicazione del tempo residuo in corso (eccetto programmi a tempo).

## Modificare il programma o aggiungere biancheria

Durante l'asciugatura è possibile togliere o aggiungere biancheria in qualsiasi momento, così come modificare o adattare il programma.

1. Aprire lo sportello o premere su **Avvio/Pausa** ▷|| per una pausa.
2. Aggiungere o estrarre la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Se desiderato, scegliere un altro programma o un'altra impostazione.  
→ "Tabella dei programmi"  
a pagina 23  
→ "supplementari selezionabili"  
a pagina 25
4. Chiudere l'oblò.
5. Premere su **Avvio/Pausa** ▷||.

**Avvertenza:** La durata del programma sul display si aggiorna a seconda del carico e dell'umidità residua della biancheria. I valori indicati possono variare dopo la modifica del programma e del carico.

## Interruzione del programma

Il programma può essere interrotto in qualsiasi momento, aprendo lo sportello oppure premendo **Avvio/Pausa** ▷||.

### Attenzione!

**Pericolo di incendio. La biancheria può prendere fuoco.**


Interrompere il programma, rimuovere tutta la biancheria e allargarla per disperdere il calore.

## Fine del programma


Sul display compare - 0 -.

## Estrazione del bucato e spegnimento dell'apparecchio

1. Estrarre la biancheria.

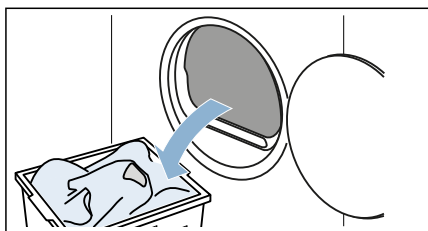

2. Premere su ① per spegnere l'apparecchio.

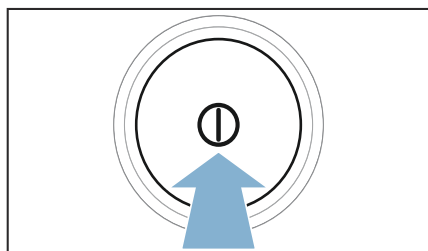


## Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa


L'impostazione di fabbrica prevede che l'acqua di condensa dell'apparecchio venga convogliata nell'apposito contenitore.

L'acqua di condensa, volendo, può essere convogliata tramite un apposito tubo flessibile,\* nello scarico. Quando si convoglia l'acqua di condensa nello scarico, non è necessario svuotare il contenitore dell'acqua di condensa durante l'asciugatura né dopo ogni asciugatura.

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa perpendicolarmente.

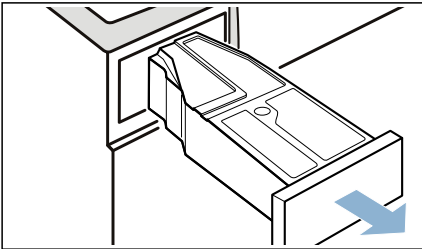

2. Eliminare l'acqua di condensa.

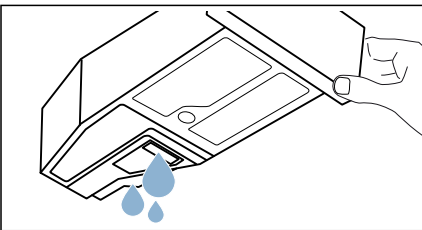


### Attenzione!

#### Possibili danni materiali e alla salute

L'acqua di condensa non è potabile e può contenere lanugine. L'acqua di condensa impura può causare danni alla salute e danni materiali. . Non bere o non utilizzare per altri scopi.

\* in dotazione a seconda del modello,

3. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa nell'apparecchio fino a percepire uno scatto.

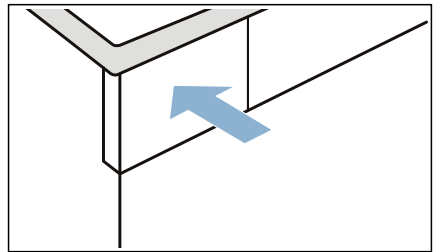

**Avvertenza:** Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa filtra la condensa, che viene utilizzata per la pulizia automatica dell'apparecchio. Svuotando l'acqua di condensa il filtro viene pulito. Ciononostante controllare regolarmente che non ci siano depositi di impurità nel filtro. In caso contrario, rimuoverli.


→ "Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa" a pagina 43

## Eliminare la lanugine


**Avvertenza:** Durante l'asciugatura il filtro cattura la lanugine e i capelli presenti sulla biancheria. Un filtro lanugine otturato o sporco riduce il flusso di aria e l'apparecchio non può raggiungere il massimo delle proprie prestazioni. Filtri lanugine sporchi aumentano il consumo di energia e rallentano l'asciugatura.

**Pulire il filtro per lanugine dopo ogni asciugatura.**


1. Aprire l'oblò dell'asciugatrice e rimuovere la lanugine.
2. Estrarre il filtro lanugine in due parti.

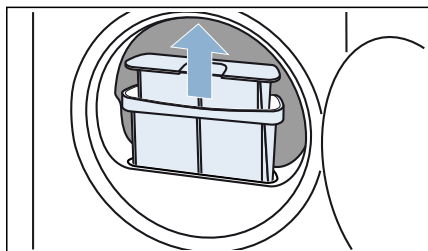


3. Rimuovere la lanugine dalla cavità del filtro. Accertarsi che la lanugine non cada nel vano aperto.

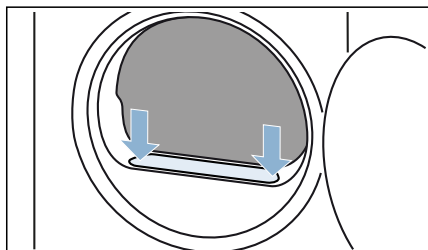


4. Estrarre la parte interna dal filtro.

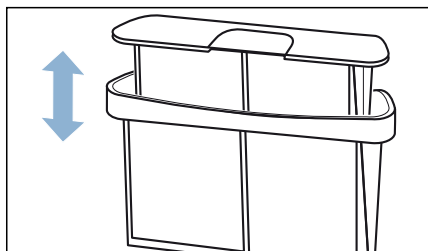


5. Aprire i due filtri.

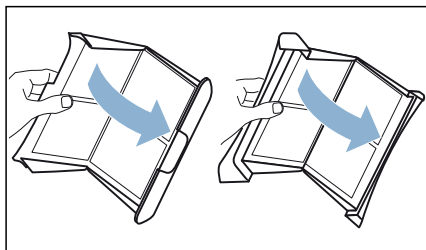


6. Eliminare la lanugine da entrambi i filtri.

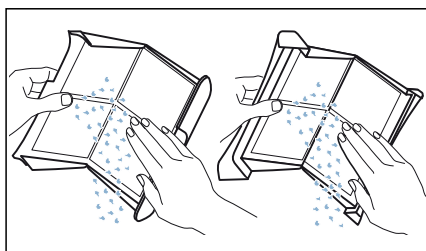

7. Pulire il filtro lanugine sotto acqua calda corrente.

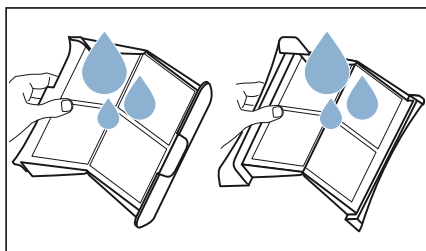


8. Asciugare il filtro lanugine, chiuderlo e riposizionarlo.

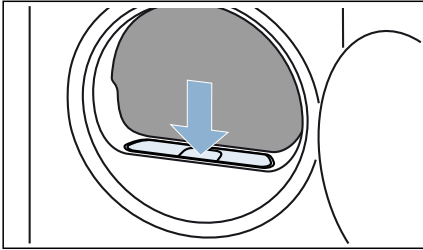

### Attenzione!

#### Rischio di danni materiali/danni all'apparecchio

Se si mette in funzione l'apparecchio senza un filtro lanugine, oppure se il filtro lanugine è difettoso, è possibile che si verifichino danni all'apparecchio. Non mettere in funzione l'apparecchio senza un filtro lanugine, oppure con un filtro lanugine difettoso.

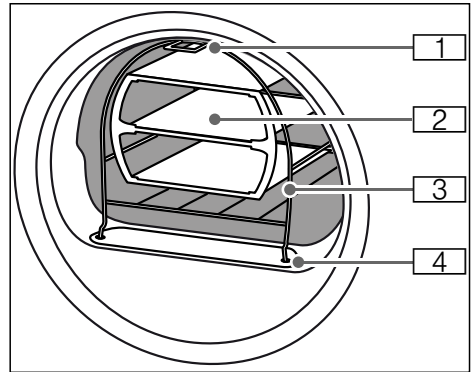

- 1 Agganciare il piedino per il fissaggio al gancio nella parte alta della parete anteriore dell'apparecchio
- 2 Alloggiamento del cestello lana
- 3 Cestello lana
- 4 Piedini per il fissaggio nel filtro lanugine



## Asciugatura con il cestello lana

### Il cestello lana

**Avvertenza:** Il cestello lana è in dotazione all'apparecchio\* oppure può essere acquistato come accessorio presso il servizio di assistenza clienti.


### Attenzione!

#### Danni materiali all'apparecchio e agli indumenti.

L'asciugatura in un cestello per la lana danneggiato può causare danni all'apparecchio e agli indumenti. Non mettere mai in funzione l'apparecchio con un cestello lana danneggiato.


### Fissaggio del cestello lana

1. Collocare i piedini del cestello lana nei fori sul filtro lanugine.

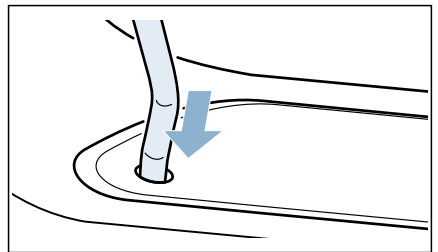

\* a seconda del modello

2. Appoggiare il cestello lana alla parte anteriore del gancio superiore.

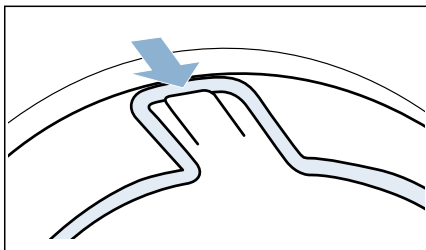


Adesso il cestello lana dovrebbe essere saldamente alla parte anteriore.


## Esempi d'impiego

### ■ Indumenti

Gli indumenti devono essere stati centrifugati.  
Disporre gli indumenti nell'alloggiamento senza schiacciarli.  
– Pantaloni o gonna

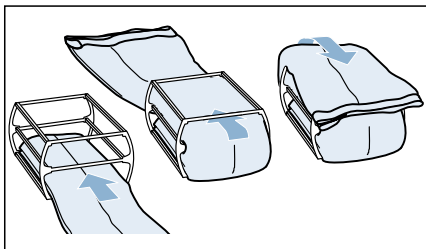


– Maglione

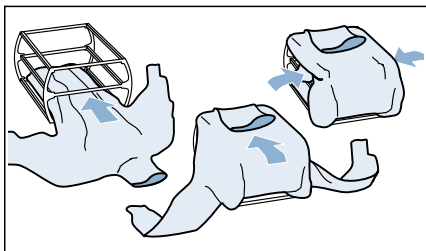


### ■ Scarpe da ginnastica

Disporre le scarpe da ginnastica nel cestello lana **senza** l'alloggiamento. Estrarre il più possibile la linguetta delle scarpe. Rimuovere eventuali solette o paratalloni. Mettere un asciugamano arrotolato sotto le scarpe da ginnastica in modo da ottenere una superficie d'appoggio inclinata. Posizionare le scarpe da ginnastica con la zeppa sull'asciugamano.

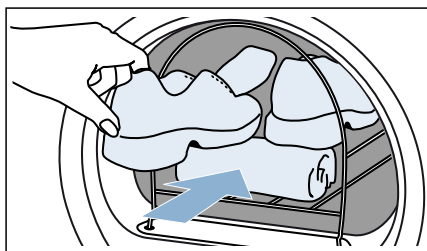

### ■ Peluches

Asciugare i peluches nel cestello lana senza utilizzare l'alloggiamento. Non riempire eccessivamente il cestello: i peluches non devono essere schiacciati né cadere fuori.

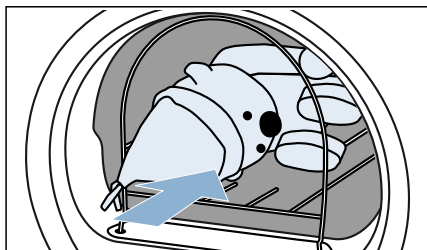


## Introdurre l'inserito e avviare il programma

1. Disporre l'alloggiamento con gli indumenti o le scarpe da ginnastica o peluches nel cestello lana.

### Attenzione!

#### Possibili danni materiali agli indumenti.

Disporre gli indumenti nell'alloggiamento del cestello lana in modo tale che questi ultimi non entrino in contatto con il cestello.

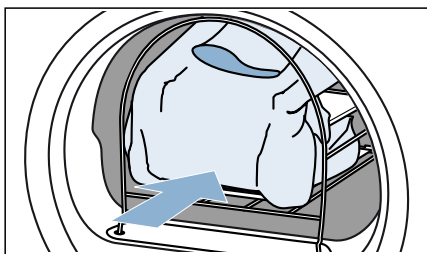

2. Selezionare il programma per il cestello lana o un programma a tempo.  
→ "Tabella dei programmi" a pagina 23
3. Impostare il tempo di asciugatura. La tabella sottostante riporta esempi di carico e del tempo di asciugatura da impostare.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Maglione di lana sottile | ca. 1:20 h                             |
| Maglione di lana spesso  | ca. 1:30 h - 3:00 h                    |
| Gonna                    | ca. 1:00 h - 1:30 h                    |
| Pantaloni                | ca. 1:00 h - 1:30 h                    |
| Guanti                   | ca. 30 min.                            |
| Scarpe da ginnastica     | ca. 1:30 h / con aerazione max. 2:00 h |

- Avvertenza:** Per indumenti più spessi o a più strati aumentare eventualmente il tempo di asciugatura per raggiungere il risultato di asciugatura desiderato.
4. Avviare il programma.
  5. Al termine del programma estrarre il carico e spegnere l'apparecchio.



## Refresh

L'apparecchio dispone di programmi per stirare e rinfrescare, che possono essere utilizzati per ridurre gli odori sgradevoli dei capi e limitare la formazione di pieghe nella biancheria. Il vapore stira e rinfresca i capi d'abbigliamento.

### Avvertenze

- È necessario suddividere la biancheria in base a dimensioni, peso, tipo di materiale e colore. Prestare attenzione alle etichette sui tessuti e alle indicazioni del produttore dei capi!
- Rinfrescare o stirare insieme solo tessuti con le medesime caratteristiche.
- **Non** stirare o rinfrescare i seguenti tessuti:
  - lana, pelle e tessuti con parti in metallo, legno o plastica.
  - Giacche cerate e oleate.
- Non utilizzare kit di pulizia per asciugatrici!
- Il risultato di questi trattamenti può variare a seconda del tipo di tessuto, della quantità e del programma selezionato.
- Durante la necessaria formazione di vapore è possibile udire dei rumori aggiuntivi.

- Per risultati ottimali al termine del programma estrarre subito i capi, uno alla volta, e appenderli a una gruccia. Se necessario, mettere i capi in forma.

## Riempimento del serbatoio Refresh


**Avvertenza:** Se si seleziona un programma con vapore, il serbatoio Refresh deve essere riempito con acqua distillata.

1. Selezionare il programma con vapore desiderato. → "Tabella dei programmi" a pagina 23
2. Impostare il programma con vapore desiderato.
3. Sul display compare ☼.


**Avvertenza:** Se non compare ☼ sul display, il serbatoio Refresh è già riempito con la quantità d'acqua sufficiente. Premere **Avvio/**

**Pausa** ▷||, per avviare il programma con vapore.

4. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa perpendicolarmente.

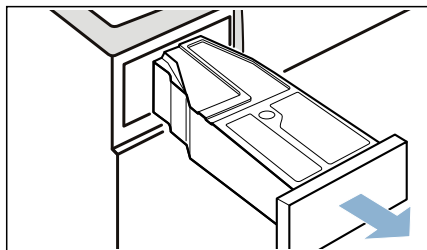

5. Servendosi della brocca fornita in dotazione versare l'acqua distillata nell'apertura del serbatoio Refresh finché sul display non scompare ☼. Accertarsi che l'acqua distillata venga versata nell'apertura di riempimento corretta.

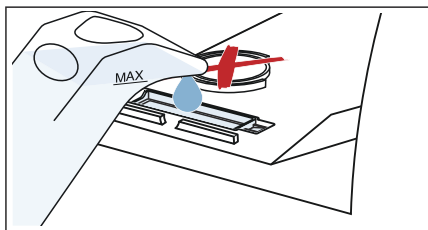


### Attenzione!

**L'apparecchio potrebbe essere sporco a causa della presenza della lanugine e potrebbe danneggiarsi a causa di depositi di impurità.**

Il serbatoio Refresh deve essere riempito esclusivamente con acqua distillata. Non utilizzare acqua di condensa o additivi.

**Avvertenza:** Durante il ciclo di asciugatura sono consumati ca 450 ml di acqua distillata dal serbatoio Refresh. Se sono stati versati più di 700 ml di acqua distillata nell'apertura di riempimento e sul display non è stato cancellato ☼, significa che l'acqua distillata non è stata versata nell'apertura giusta o che l'apparecchio non è allineato correttamente. Versare l'acqua distillata nell'apertura di riempimento corretta o allineare correttamente l'apparecchio.

6. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa nell'apparecchio fino a percepire uno scatto.

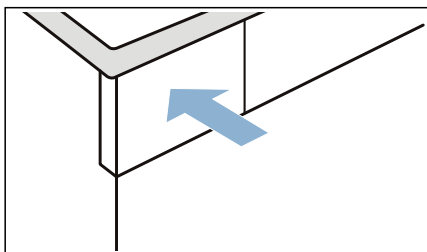


7. Premere **Avvio/Pausa** .


## Pulizia del filtro nel serbatoio Refresh

Il filtro nel serbatoio Refresh protegge il serbatoio stesso dallo sporco.

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa perpendicolarmente.

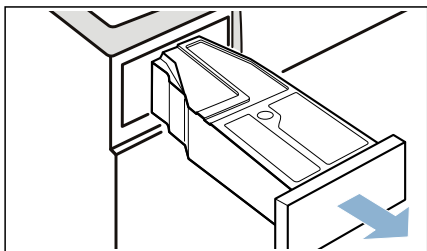

2. Rimuovere il filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente oppure in lavastoviglie.

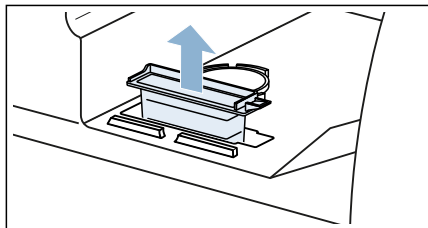


3. Ricollocare il filtro.

### Attenzione!

**L'apparecchio può danneggiarsi.**

Azionare l'apparecchio solo con il filtro inserito.


4. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa nell'apparecchio fino a percepire uno scatto.

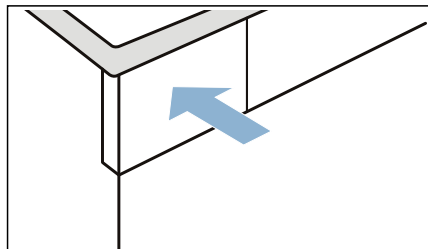

## Pulizia dell'ugello vapore

**Avvertenza:** L'ugello vapore può otturarsi a causa di depositi, come ad es. calcare o lanugine.

1. Aprire l'oblò e rimuovere la copertura dell'ugello vapore con un cacciavite.

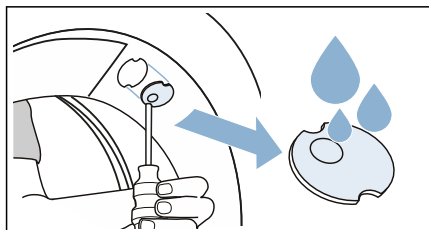

2. Pulire la copertura sotto l'acqua corrente.
3. Riposizionare la copertura nell'alloggiamento.




## Cambio dello scarico dell'acqua di condensa

L'impostazione di fabbrica prevede che l'acqua di condensa dell'apparecchio venga convogliata nell'apposito contenitore.


L'acqua di condensa, volendo, può essere convogliata nello scarico tramite un apposito tubo flessibile. Quando si convoglia l'acqua di condensa nello scarico, non è necessario svuotare il contenitore dell'acqua di condensa durante l'asciugatura né dopo ogni asciugatura.

### Sostituire lo scarico dell'acqua di condensa come segue:


1. Estrarre gli accessori dal cestello.

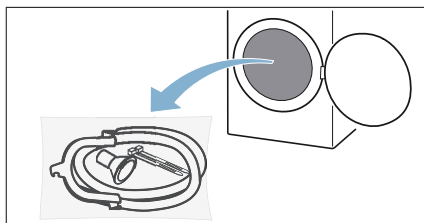

2. Togliere tutti i capi dal sacchetto.

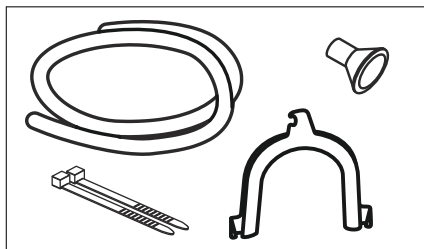


3. Staccare il tubo dell'acqua di condensa dal bocchettone.

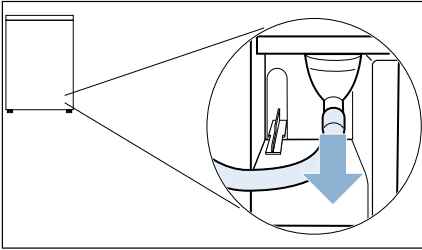


**Avvertenza:** Alla consegna dell'apparecchio il tubo flessibile è fissato al manicotto.


4. Portare il tubo dell'acqua di condensa in posizione di riposo.

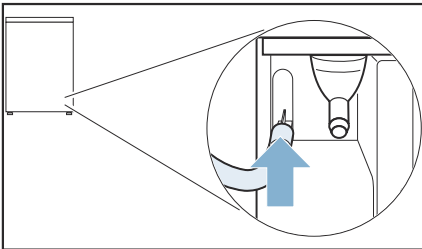


5. Prendere il tubo di scarico dagli accessori, infilarlo sul manicotto vuoto e spingere fino in fondo.

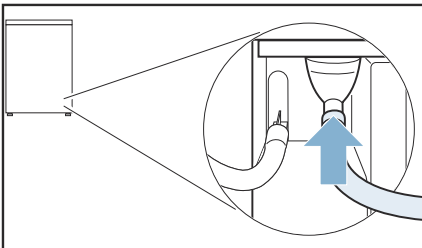

6. Fissare l'altro lato del tubo di scarico, a seconda della tipologia di allacciamento, con gli altri accessori.  
**Lavandino:**

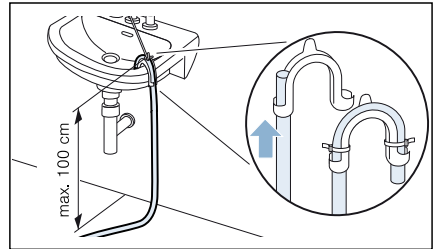


#### **Sifone:**

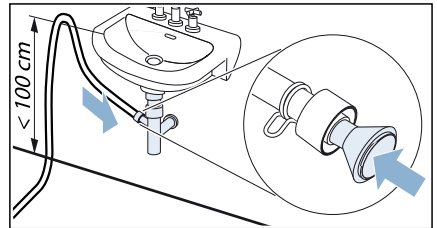

Assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo (area di serraggio 12-22 mm, reperibile nei negozi specializzati).

#### **Scarico a terra:**

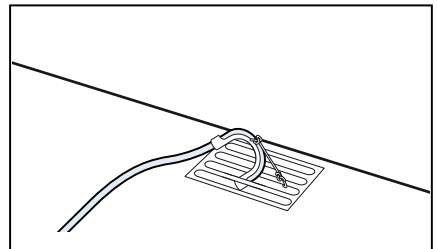

#### **Attenzione!**

#### **Danni materiali a causa di una perdita o della fuoriuscita di acqua.**


Ancorare il raccordo di scarico in modo appropriato per impedire che si sganci. Non comprimere il tubo di scarico. Differenza di livello tra la superficie di appoggio e lo scarico max. 100 cm.

**Attenzione!**


**Può succedere che l'acqua stagnante venga aspirata dall'apparecchio provocando danni materiali.**

Controllare che l'acqua defluisca rapidamente. Lo scarico non deve essere né tappato né otturato.


7. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa in orizzontale e svuotarlo.

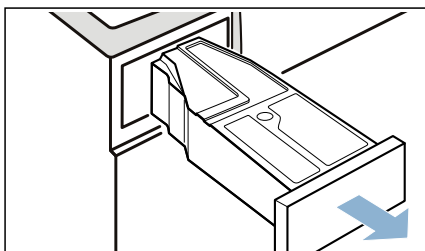


8. Capovolgere il contenitore dell'acqua di condensa con una rotazione di 180° e rimuovere il tappo inserito.

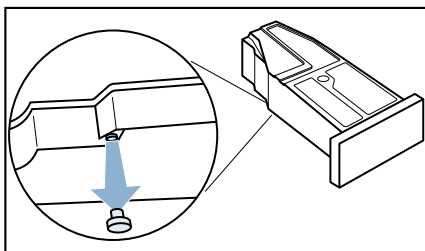


9. Ruotare nuovamente di 180° il contenitore dell'acqua di condensa e inserire il tappo nell'apertura posta sulla parte superiore del contenitore dell'acqua di condensa.

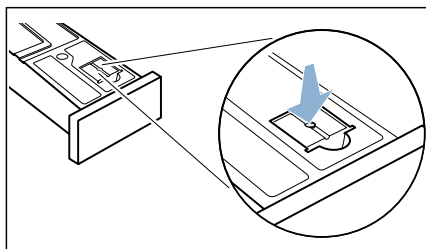


10. Estrarre il filtro dall'alloggiamento.

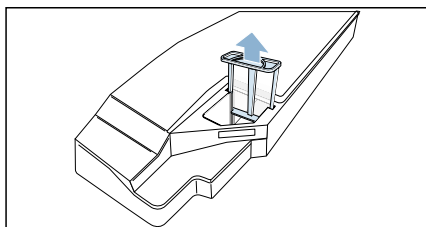

11. Inserire il filtro nell'incavo del contenitore dell'acqua di condensa.

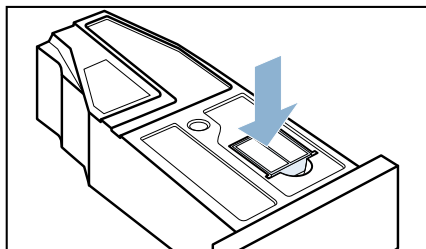

- 12.** Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.

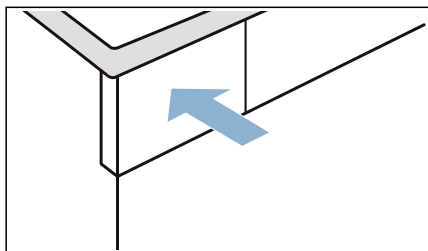

Ora l'acqua di condensa viene convogliata tramite il tubo di scarico nelle condutture o nel lavandino.

**Avvertenza:** Se si desidera ripristinare lo scarico dell'acqua di condensa nel contenitore dell'acqua di condensa, eseguire tutte le fasi della procedura in ordine inverso.

### **Attenzione!**

#### **Danni materiali e all'apparecchio**

Quando si convoglia l'acqua di condensa nel contenitore dell'acqua di condensa, è possibile che dal manicotto fuoriesca del liquido e provochi danni. Prima di mettere in funzione l'apparecchio, fissare il tubo flessibile al manicotto.

## **Pulizia e manutenzione**

### **Pulizia dell'apparecchio**

#### **Avviso**

##### **Pericolo di morte!**

L'apparecchio è alimentato a energia elettrica. Rischio di scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Spegner l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione (estrarre la spina).
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Nel rimuovere la spina di alimentazione dalla presa, afferrare la spina stessa e mai il cavo di alimentazione, in caso contrario il cavo di alimentazione potrebbe subire danni.
- Non apportare nessuna modifica tecnica all'apparecchio o alle sue caratteristiche.
- Riparazioni e qualsiasi altro lavoro sull'apparecchio devono essere eseguiti unicamente dal nostro servizio di assistenza clienti oppure da un elettricista. Lo stesso vale per la sostituzione del cavo di alimentazione (quando necessario).
- È possibile ordinare cavi di alimentazione di ricambio dal nostro servizio di assistenza clienti.

#### **Avviso**

##### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore. Non usare detersivi che contengono solventi.

### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/danni materiali/danni all'apparecchio!**

Nel caso in cui penetri dell'umidità nell'apparecchio, potrebbe verificarsi un cortocircuito.

Non utilizzare un'idropulitrice o un pulitore a vapore per la pulizia dell'apparecchio.

### **Attenzione!**

#### **Rischio di danni materiali/danni all'apparecchio**


Detergenti e pretrattanti per bucato (ad es. smacchiatori, spray di prelavaggio, etc) possono causare danni in caso di contatto con le superfici dell'apparecchio. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Non far entrare in contatto tali detergenti con le superfici dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio soltanto con acqua e un panno umido e morbido.
- Rimuovere immediatamente qualsiasi residuo di detersivo o spray o altri.


## **Pulizia del sensore dell'umidità**

**Avvertenza:** Il sensore dell'umidità misura il grado di umidità della biancheria. Dopo un lungo periodo di funzionamento, si può depositare un sottile strato di calcare oppure residui di detersivo o additivo. Tali depositi vanno rimossi regolarmente, altrimenti vengono compromessi i risultati dell'asciugatura.

1. Aprire la porta.

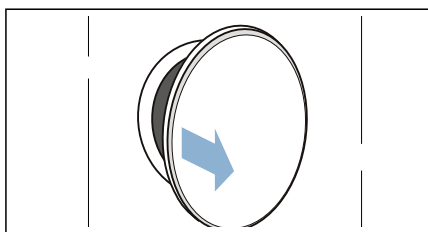

2. Pulire il sensore dell'umidità con una spugna leggermente ruvida.

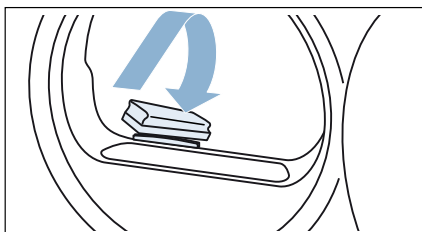

### **Attenzione!**


#### **Il sensore dell'umidità potrebbe danneggiarsi.**

Il sensore dell'umidità è in acciaio inox. Non pulire il sensore di umidità con prodotti abrasivi e lana d'acciaio.


## Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa

**Avvertenza:** Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa pulisce l'acqua di condensa che viene utilizzata per la pulizia automatica dell'apparecchio.


1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa perpendicolarmente.

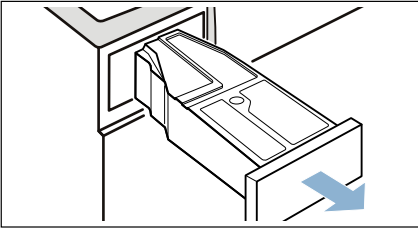

2. Eliminare l'acqua di condensa.
3. Estrarre il filtro.

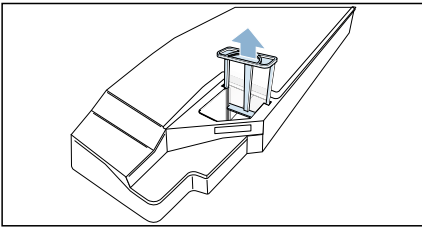

4. Lavare il filtro sotto l'acqua corrente calda oppure in lavastoviglie.
5. Inserire il filtro fino allo scatto.

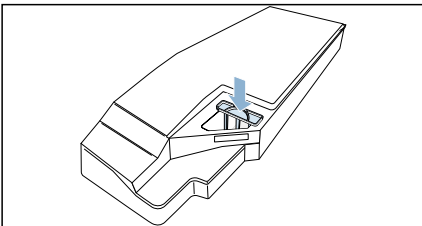

### Attenzione!

**In assenza di filtri, della lanugine può cadere all'interno dell'apparecchio e danneggiarlo.**

Azionare l'apparecchio solo con il filtro inserito.

6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa finché non si innesta.



## Avvertenze sul display

| Anomalie                                                                                                                           | Causa/Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  sul display e l'asciugatura è stata interrotta.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa e inserire. → <i>Pagina 31</i><br/>Premere Avvio/Pausa .</li> <li>■ Se è stato installato un tubo di scarico* opzionale, accertarsi che questo: sia correttamente collegato → <i>Pagina 38</i><br/>sia posato senza essere piegato<br/>non sia bloccato oppure otturato, ad es. a causa di sedimentazioni</li> </ul> |
|  sul display.                                      | Eliminare la lanugine. → <i>Pagina 31</i><br>Premere Avvio/Pausa  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  sul display.                                      | Nessun guasto. Lo scambiatore di calore viene pulito automaticamente. Mentre è presente questa indicazione non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  sul display                                       | Riempire con acqua distillata il serbatoio Refresh. → <i>Pagina 36</i><br>Premere Avvio/Pausa  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Display spento e il tasto Avvio/Pausa  lampeggia. | Nessun guasto. La modalità di risparmio energetico è attiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * in funzione dell'allestimento dell'apparecchio o degli accessori disponibili                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Avvertenza:** Se non si riesce a eliminare autonomamente un'anomalia spegnendo e accendendo l'apparecchio, rivolgersi al Servizio di assistenza clienti. → *Pagina 51*



## Guida per l'apparecchio

| Anomalie                                                                   | Causa/Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si avvia.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare la spina di rete e il salvavita.</li> <li>■ Controllare se è stato selezionato un programma.</li> <li>■ Controllare se l'oblò dell'apparecchio è chiuso.</li> <li>■ Controllare se la sicurezza bambini è attivata. Se sì, disattivare la sicurezza bambini. → <i>Pagina 17</i></li> <li>■ Controllare se il Tempo di Fine fra è stato selezionato. Ciò causa un ritardo nell'avvio del programma selezionato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formazione di pieghe.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le pieghe si formano quando viene superata la quantità di carico o viene scelto un programma non adatto al tipo di indumento. Nella tabella dei programmi si trovano tutte le informazioni necessarie. → <i>Pagina 23</i></li> <li>■ Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura. La permanenza nel cestello, infatti, potrebbe causare la formazione di pieghe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fuoriuscita d'acqua.                                                       | È possibile che l'apparecchio non sia in piano. Mettere in piano l'apparecchio. → <i>Pagina 14</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La durata del programma visualizzata varia durante la fase di asciugatura. | Nessun guasto. Il sensore dell'umidità rileva l'umidità residua nella biancheria e adatta di conseguenza la durata del programma (tranne che per i programmi a tempo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La biancheria non è abbastanza asciutta o è ancora troppo umida.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al termine del programma, la biancheria calda al tatto sembra più umida di quanto non lo sia in realtà. Allargare la biancheria e lasciarla raffreddare.</li> <li>■ Adattare il risultato di asciugatura oppure aumentare il grado di asciugatura. A parità di temperatura, ciò allunga la durata del programma di asciugatura.</li> <li>■ Scegliere un programma a tempo per continuare l'asciugatura della biancheria ancora umida.</li> <li>■ Scegliere un programma a tempo per una quantità di carico minore.</li> <li>■ Non superare la quantità di carico massima indicata per un programma. → <i>Pagina 23</i></li> <li>■ Pulire il sensore dell'umidità nel cestello. Sul sensore può crearsi uno strato sottile di calcare o possono depositarsi residui di detersivo o additivo, che ne compromettono il funzionamento. → <i>Pagina 42</i></li> <li>■ L'asciugatura è stata interrotta a causa di un'interruzione di corrente oppure del fatto che il contenitore dell'acqua di condensa è pieno o che il tempo di asciugatura massimo è stato superato.</li> </ul> <p><b>Avvertenza:</b> Leggere anche i consigli in merito alla biancheria → <i>Pagina 27</i>.</p> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di asciugatura troppo lungo.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'apparecchio può essere sporco di lanugine. Ciò causa un tempo di asciugatura prolungato. Eliminare la lanugine. → <i>Pagina 31</i></li> <li>■ Un ingresso aria sull'apparecchio ostruito o non liberamente accessibile, può aumentare il tempo di asciugatura. Tenere libera la griglia di raffreddamento.</li> <li>■ Se la temperatura ambiente è inferiore a 15°C e maggiore di 30°C, è possibile che si prolunghi il tempo di asciugatura.</li> <li>■ Un'insufficiente circolazione d'aria nell'ambiente può far aumentare il tempo di asciugatura. Arieggiare sufficientemente l'ambiente.</li> </ul> |
| L'umidità nell'ambiente aumenta.                                                                                              | Arieggiare sufficientemente l'ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il programma di asciugatura viene interrotto.                                                                                 | Se il programma di asciugatura si interrompe per l'assenza di corrente, riavviare il programma oppure estrarre la biancheria e allargarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumori insoliti durante l'asciugatura.                                                                                        | Durante la pulizia automatica dello scambiatore di calore si percepiscono rumori. Questi rumori, però, non sono indizio di un malfunzionamento dell'apparecchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nonostante l'asciugatura, l'apparecchio risulta freddo al tatto.                                                              | Nessun guasto. L'apparecchio con la pompa di calore asciuga efficacemente a basse temperature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durante il riempimento del serbatoio Refresh l'acqua fuoriesce.                                                               | È possibile che il filtro nel serbatoio Refresh sia intasato da depositi. Pulire il filtro. → <i>Pagina 37</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presenza di acqua residua nel contenitore dell'acqua di condensa, nonostante l'apparecchio sia collegato al tubo di scarico*. | Se il tubo di scarico opzionale è installato, resta dell'acqua residua nel contenitore per l'acqua di condensa a causa della funzione di autopulizia dell'apparecchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * in funzione dell'allestimento dell'apparecchio o degli accessori disponibili                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Avvertenza:** Se non si riesce a eliminare autonomamente un'anomalia spegnendo e accendendo l'apparecchio, rivolgersi al Servizio di assistenza clienti. → *Pagina 51*



## Trasporto dell'apparecchio

### **⚠ Avviso**

#### **Rischio di lesioni/danni materiali/ danni all'apparecchio!**

Se si afferra un qualsiasi componente sporgente dell'apparecchio (ad es. l'oblò dell'apparecchio) per sollevarlo o spostarlo, tali componenti possono rompersi e causare lesioni.

Non afferrare alcun componente sporgente dell'apparecchio per spostarlo.


### **⚠ Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!**


- L'apparecchio è molto pesante. Il suo sollevamento può provocare lesioni.  
Non sollevare l'apparecchio da sé.
- L'apparecchio ha bordi affilati che possono provocare tagli alle mani.  
Non afferrare l'apparecchio dai bordi affilati. Indossare guanti di protezione per sollevarlo.

#### **Preparare l'apparecchio al trasporto come segue:**


1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa perpendicolarmente.

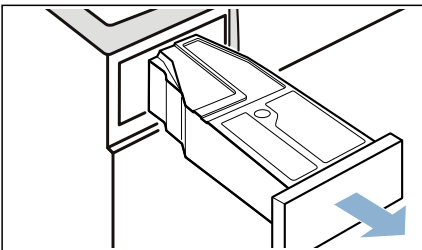


2. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

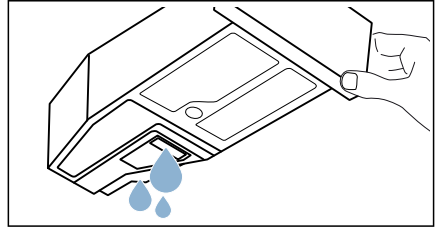


3. Inserire nuovamente il contenitore dell'acqua di condensa nell'apparecchio fino a percepire uno scatto.

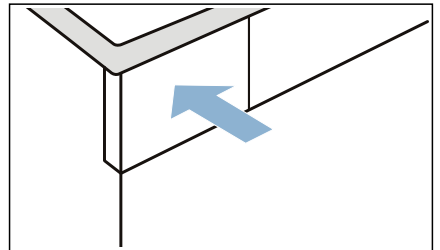

4. Premere su ① per accendere l'apparecchio.

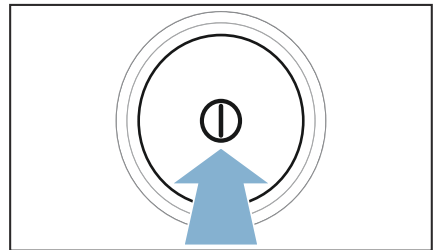

5. Selezionare un programma qualsiasi.

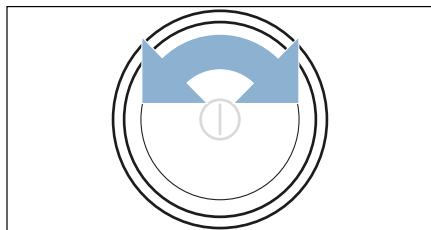

6. Premere su **Avvio/Pausa** ▷||.

7. Attendere 5 minuti.

L'acqua di condensa viene scaricata.


8. Se installato, rimuovere il tubo flessibile di scarico dal lavandino, dal sifone o dal tombino.

→ *Pagina 38*

**Attenzione!**

Ancorare il tubo flessibile di scarico in modo da impedire che si sganci. Non comprimere il tubo di scarico.

9. Spegnerne l'apparecchio.

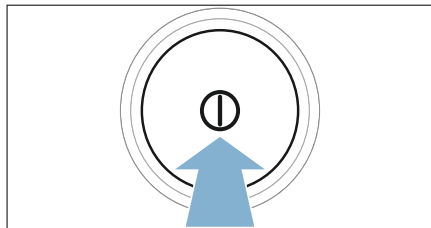

10. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Adesso l'apparecchio è pronto per essere trasportato.

**Attenzione!**

**Danni materiali e all'apparecchio**

- Nonostante lo scarico, nell'apparecchio c'è ancora dell'acqua residua. L'acqua residua può defluire e causare danni materiali. Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.
- L'apparecchio contiene refrigerante e potrebbe danneggiarsi se messo in funzione immediatamente dopo il trasporto. Prima della messa in funzione lasciare l'apparecchio fermo per due ore.



## Valori di consumo

### Tabella dei consumi

| Programma             | Velocità a cui è stata centrifugata la biancheria (in giri/min) | Durata** (in min) |               | Consumo di energia** (in kWh) |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Cotone</b>         |                                                                 | <b>9 kg</b>       | <b>4,5 kg</b> | <b>9 kg</b>                   | <b>4,5 kg</b> |
| Asciugatura normale * | 1400                                                            | 179               | 111           | 1,66                          | 0,97          |
|                       | 1000                                                            | 203               | 122           | 1,91                          | 1,09          |
|                       | 800                                                             | 227               | 143           | 2,17                          | 1,31          |
| Stiratura con ferro * | 1400                                                            | 125               | 75            | 1,20                          | 0,72          |
|                       | 1000                                                            | 150               | 90            | 1,47                          | 0,88          |
|                       | 800                                                             | 176               | 106           | 1,76                          | 1,06          |
| <b>Sintetici</b>      |                                                                 | <b>3,5 kg</b>     |               | <b>3,5 kg</b>                 |               |
| Asciugatura normale * | 800                                                             | 50                |               | 0,51                          |               |
|                       | 600                                                             | 71                |               | 0,66                          |               |

Per il controllo secondo EN61121 in vigore utilizzare l'apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua di condensa esterno collegato. → *Pagina 38*

\* Impostazione del programma per il controllo secondo la vigente norma EN61121.

\*\* I valori possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di indumento, alla biancheria da asciugare, all'umidità residua dell'indumento, al grado di asciugatura impostato, alla quantità del carico e alle condizioni ambientali.

### Programma più efficiente per capi in cotone

Il seguente "Programma cotone standard" (contrassegnato da ) è adatto all'asciugatura di biancheria in cotone con un grado di umidità normale ed è il più efficiente, per quanto concerne il consumo di energia combinato, per l'asciugatura di biancheria in cotone umida.

#### Programmi standard per cotone in conformità all'attuale regolamento UE 932/2012

| Programma + risultato d'asciugatura | Carico (in kg) | Consumo d'energia (in kWh) | Durata del programma (in min) |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Cotone + Asciugatura normale        | 8/4            | 1,91/1,09                  | 203/122                       |

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE



## Dati tecnici

**Dimensioni:**

85 x 60 x 60 cm  
(altezza x larghezza x profondità)

**Peso:**

ca. 57 kg

**Massima quantità di carico:**

9 kg

**Tensione di alimentazione:**

220 - 240 V

**Potenza di allacciamento:**

max. 1600 W

**Sicurezza:**

10 A

**Illuminazione interna del cestello\***

**Temperatura ambiente:**

5 - 35°C

**Potenza assorbita ad apparecchio spento:**

0,10 W

**Potenza assorbita in stand-by (apparecchio non spento):**

0,10 W



## Smaltimento



Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tale direttiva definisce il quadro normativo valido a livello europeo per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Lo scambiatore di calore dell'apparecchio contiene il gas fluorurato a effetto serra in un dispositivo chiuso ermeticamente.

| Gas a effetto serra:            | R134a |
|---------------------------------|-------|
| Capacità: (kg):                 | 0,220 |
| GWP totale (tCO <sub>2</sub> ): | 0,315 |

\* in funzione dell'allestimento dell'apparecchio



## Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente un'anomalia spegnendo e accendendo l'apparecchio, rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → Elenco dei centri di assistenza clienti allegato o copertina

Troviamo sempre la soluzione adatta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è strettamente necessario.

Preghiamo di indicare al servizio di assistenza clienti il codice prodotto (cod. E) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

|                      |
|----------------------|
| E-Nr. _____ FD _____ |
|----------------------|

Codice prodotto  
(E)

FD                  Numero di fabbricazione

\*A seconda del modello, questi dati si trovano:

sul lato interno dell'oblò\*/sullo sportello di servizio aperto\* e sul retro dell'apparecchio.

### **Fidatevi della competenza del costruttore.**

Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione viene eseguita da tecnici qualificati del servizio di assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali.



## **Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti**

I 800 829120 (Linea verde)

CH 0848 840 040

I dati di contatto di tutti i paesi sono reperibili nell'elenco dei centri di assistenza clienti allegato.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001223229 (9607)